GP215/215F/215P/ 210/210F/200/200F

PARTS CATALOG

REVISION 3

MC Service

Canon

APR. 1998

FY8-31CJ-030

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

このパーツカタログは、キヤノン GP215／215F／215P／210／210F／200／200F
に対するサービス部品購入の手引として作成します。
サービス部品の購入は、キヤノン販売会社にお願い致します。
万一、内容に変更がある場合は、改訂版のパーツカタログを発行しますが、その他
の場合は最新の情報をお届けします。
このパーツカタログは当社映像事務機TS推進部映像事務機TS推進1課が発行、管理
を行なっております。

キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the Canon GP215/215F/215P/210/210F/200/200F. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly the item to be ordered.

Whenever ordering a part, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to indicate in the Parts Request the full item description, the item number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Product Technical Support Dept. 2
Office Imaging Products Technical Support Dept. 1
5-1 Hakusan 7-chome,
Toride-shi Ibaraki 302-8501, Japan

転載不許、無断複製、翻訳を禁ず。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Printed in Japan

Imprimé au Japon

本マニュアルについて、
機密情報その取扱いに十分
注意して下さい。
万一取扱を誤りますと法律
で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目　次

－GP215／215F／215P／210／210F／200／200F－
－GP216／216F／216FP／215／215F／
211／211F／210／210F／200D／200E／200S－

A.　主要部品配置図

100.　外装カバー（GP215／210／200）
100A. 外装カバー（GP216／215／211／210／200）
101.　本体前側板（GP215／210／200）
101A. 本体前側板（GP216／215／211／210／200）
102.　本体機械内部（1）（GP215／210／200）
102A. 本体機械内部（1）（GP216／215／211／210／200）
103.　本体機械内部（2）（GP215／210／200）
103A. 本体機械内部（2）（GP216／215／211／210／200）
104.　本体後側板（GP215／210／200）
104A. 本体後側板（GP216／215／211／210／200）
110.　電源コード台部（100／120V）
111.　電源コード台部（220／240V）
111A. 電源コード台部（GP215／210）
120.　右扉部
130.　操作部（GP215／210／200）
130A. 操作部（GP216／215／211／210／200）
160.　原稿台カバー部
180.　カウンタ部（GP215／210／200）
180A. カウンタ部（GP216／215／211／210／200）
190.　排熱ファン部
191.　レーザ冷却ファン部（GP215／210／200）
191A. レーザ冷却ファン部（GP216／215／211／210／200）

210.　レンズ台部（GP215／210／200）
210A. レンズ台部（GP216／215／211／210／200）
250.　メイン駆動部
280.　定着駆動部（GP215／210／200）
280A. 定着駆動部（GP216／215／211／210／200）

300.　カセット
310.　給紙部（GP215／210／200）
310A. 給紙部（GP216／215／211／210／200）
326.　マルチ手差しトレイ部
330.　搬送部
335.　下搬送部（EXCEPT GP210／210F）
335A. 下搬送部（GP216／216F／216FP／215F）
336.　下搬送入口ファン部（EXCEPT GP210／210F）
337.　下搬送入口部（EXCEPT GP210／210F）
337A. 下搬送入口部
341.　レジスト前ガイド部
350.　排紙部（EXCEPT GP210／210F）
350A. 排紙部（EXCEPT GP211／211F）
355.　排紙部（GP210／210F）
355A. 排紙部（GP211／211F）

400.　第1ミラー台部
401.　第2ミラー台部
460.　スキャナ部（GP215／210／200）
460A. スキャナ部（GP216／215／211／210／200）

510.　ドラムカートリッジ

640.　現像器（GP215／210／200）
640A. 現像器（GP216／215／211／210／200）

810.　定着器

910.　複合電源回路基板
920.　操作CPU回路基板
930.　DCコントローラ回路基板
940.　給紙回路基板
945.　定着ヒータドライバ回路基板
950.　イメージプロセッサ回路基板（GP215／210／200）
950A. イメージプロセッサ回路基板
（GP216／215／211／210／200）
970.　調光センサ回路基板
990.　コアイメージプロッセサ回路基板（GP215F／215P／210F）
990A. コアイメージプロッセサ回路基板
（GP216／215／211／210／200）
991.　FAX部（GP215F／210F）
991A. FAX部（GP216／215／211／210）
992.　FAXボード回路基板（GP215F／210F）
992A. G3FAXボード回路基板（GP215F／210F 220V）
992B. スーパーG3FAXボード回路基板（GP216／211 100V）
993.　NCUボード回路基板（GP215F／210F）
993A. NCUボード回路基板（GP216／215／211／210／200）
994.　FAXマザーボード回路基板（GP215F／215P／210F）
995.　拡張ボード部（GP215P）
995A. 拡張ボード部（GP216FP／200S）
996.　マルチPDLプリンタボードユニット（GP200F）
997.　LIPSプリンタボードユニット（GP215P）
998.　ボードケース部（GP215 220／240V）
998A. ボードケース部（EXCEPT GP215F／210F）

B.　コネクター覧

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

目　次

－エディター・C1－

CA.　主要部品配置図

C10.　エディタ本体

C93.　DCコントローラ回路基板
C96.　エディタコンバータ回路基板

－GPプリンタ拡張キット・B1－

FA.　主要部品配置図

F10.　機能拡張ボードキット部
F11.　システム電源部

F90.　システムマザーボード回路基板
F91.　プロトコルコントロール回路基板
F92.　CIST回路基板

－GP基本拡張キット・A1－

FA.　主要部品配置図

F12.　拡張ボード部

－Multi-PDL Printer Board-B1 USA
Printer Board-P3 USA－

FA.　主要部品配置図

F13.　機能拡張ボードキット部

F94.　マルチPDLプリンタボード・B1回路基板（120V）
F95.　プリンタボード・P3回路基板（120V）

－G3ファクスボード・C1－

GA.　主要部品配置図

G10.　FAXキット

G90.　FAXボード回路基板
G91.　NCUボード回路基板

－スーパーG3ファクスボード・D1－

GA.　主要部品配置図

G11.　FAXキット

G92.　スーパーG3FAXボード回路基板
G93.　NCUボード回路基板

－GPハンドセット・B1－

GA.　主要部品配置図

G97.　ハンドセットキット

－PSプリンタボード・B1－

KA.　主要部品配置図

K90.　マルチPDLプリンタボード・B1回路基板（220／240V）
K91.　プリンタボード・P3回路基板（220／240V）
K92.　PSプリンタボード・B1回路基板（100V）
K95.　漢字ROMボード回路基板（100V）

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.3 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

－封筒カセット－

LA.　主要部品配置図

L10.　封筒カセット

－画像編集ボード・B1－

MA.　主要部品配置図

M10.　編集キット部

M90.　画像編集ボード（X）回路基板
M91.　画像編集ボード（Y）回路基板

－LIPSプリンタボード・B1－

UA.　主要部品配置図

U90.　LIPSプリンタボード・B1回路基板（100V）

－Network Interface Board-E3－

VA.　主要部品配置図

V90.　ネットワークインターフェースボード・E3回路基板
(120／220／240V)

－Network Interface Board-E3e－

VA.　主要部品配置図

V90.　ネットワークインターフェースボード・E3e回路基板
(120／220／240V)

－Network Interface Board-TR3－

VA.　主要部品配置図

V90.　ネットワークインターフェースボード・TR3回路基板
(120／220／240V)

－SCSIインターフェースボード・C1－

YA.　主要部品配置図

Y10.　SCSIインターフェースボードキット

Y90.　SCSIインターフェースボード回路基板

C.　機械標準部品一覧表

D1.　部品索引表
(GP215／215F／215P／210／210F／200／200F)
D2.　部品索引表
(エディター・C1)
D3.　部品索引表
(GPプリンタ拡張キット・B1)
D4.　部品索引表
(GP基本拡張キット・A1)
D5.　部品索引表
(Multi-PDL Printer Board-B1 USA
Printer Board-P3 USA)
D6.　部品索引表
(G3ファクスボード・C1)
D7.　部品索引表
(GPハンドセット・B1)
D8.　部品索引表
(PSプリンタボード・B1)
D9.　部品索引表
(封筒カセット)
D10.　部品索引表
(画像編集ボード・B1)
D11.　部品索引表
(LIPSプリンタボード・B1)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

目　次

D12. 部品索引表
(Network Interface Board-E3)
D13. 部品索引表
(Network Interface Board-E3e)
D14. 部品索引表
(Network Interface Board-TR3)
D15. 部品索引表
(SCSIインターフェースボード・C1)
D16. 部品索引表
(GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)
D17. 部品索引表
(スーパーG3ファクスボード・D1)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

– GP215/215F/215P/210/210F/200/200F –
– GP216/216F/216FP/215/215F/
211/211F/210/210F/200D/200E/200S –

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (GP215/210/200)
100A. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (GP216/215/211/210/200)
101. MACHINE FRONT PLATE (GP215/210/200)
101A. MACHINE FRONT PLATE (GP216/215/211/210/200)
102. INTERNAL COMPONENTS 1 (GP215/210/200)
102A. INTERNAL COMPONENTS 1 (GP216/215/211/210/200)
103. INTERNAL COMPONENTS 2 (GP215/210/200)
103A. INTERNAL COMPONENTS 2 (GP216/215/211/210/200)
104. MACHINE REAR PLATE (GP215/210/200)
104A. MACHINE REAR PLATE (GP216/215/211/210/200)
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
111A. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (GP215/210)
120. RIGHT DOOR ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY (GP215/210/200)
130A. CONTROL PANEL ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY (GP215/210/200)
180A. COUNTER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
190. EXHAUST FAN ASSEMBLY
191. LASER COOLING FAN ASSEMBLY (GP215/210/200)
191A. LASER COOLING FAN ASSEMBLY (GP216/211/200)

210. LENS MOUNT ASSEMBLY (GP215/210/200)
210A. LENS MOUNT ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
280. FIXING DRIVE ASSEMBLY (GP215/210/200)
280A. FIXING DRIVE ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

300. CASSETTE
310. PAPER PICK-UP ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
310A. PAPER PICK-UP ASSEMBLY (GP216/211/200)
326. MULTI FEEDER TRAY ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
335. LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
335A. LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (GP216/216F/216FP/215)
336. LOWER FEED INLET FAN ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
337. LOWER FEED INLET ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
337A. LOWER FEED INLET ASSEMBLY
341. REGIST. FRONT GUIDE ASSEMBLY
350. DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
350A. DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP211/211F)
355. DELIVERY ASSEMBLY (GP210/210F)
355A. DELIVERY ASSEMBLY (GP211/211F)

400. MIRROR ASSEMBLY 1
401. MIRROR ASSEMBLY 2
460. SCANNER ASSEMBLY (GP215/210/200)
460A. SCANNER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

510. DRUM CARTRIDGE

640. DEVELOPING ASSEMBLY (GP215/210/200)
640A. DEVELOPING ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

810. FIXING ASSEMBLY

910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
940. PAPER PICK-UP PCB ASSEMBLY
945. FIXING HEATER DRIVER PCB ASSEMBLY
950. IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP215/210/200)
950A. IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
970. INTENSITY SENSOR PCB ASSEMBLY
990. CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP215F/200/200F)
990A. CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
911. FAX ASSEMBLY (GP215F/200F)
911A. FAX ASSEMBLY (GP216/215/211/210)
992. FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
992A. G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/210F 220V)
992B. SUPER G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP216/211 100V)
993. NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
993A. NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
994. FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200/200F)
995. EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP200)
995A. EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP216FP/200S)
996. MULTI PDL PRINTER BOARD UNIT (GP200F)
997. LIPS PRINTER BOARD UNIT (GP215P)
998. BOARD CASE ASSEMBLY (GP215 220/240V)
998A. BOARD CASE ASSEMBLY(EXCEPT GP215F/210F)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CONTENTS

B. LIST OF CONNECTORS

– Image Editing Unit-C1 –

CA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

C10. IMAGE EDITING UNIT BODY

C93. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
C96. CONVERTER PCB ASSEMBLY

– GP Expansion Board Base Unit-B1 –

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F10. EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY
F11. SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY

F90. SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY
F91. PROTCOL CONTROL PCB ASSEMBLY
F92. CIST PCB ASSEMBLY

– GP Expansion Board Base Unit-A1 –

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F12. EXPANSION BOARD ASSEMBLY

– Multi-PDL Printer Board-B1 USA
Printer Board-P3 USA –

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F13. EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY

F94. MILTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (120V)
F95. PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY(120V)

– G3 FAX Board-C1 –

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G10. FAX KIT

G90. FAX BOARD PCB ASSEMBLY
G91. NCU BOARD PCB ASSEMBLY

– SUPER G3 FAX Board-D1 –

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G11. FAX KIT

G92. SUPER G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY
G93. NCU BOARD PCB ASSEMBLY

– GP Hand Set-B1 –

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G97. HAND SET KIT

– Multi-PDL Printer Board-B1
Printer Board-P3 –

KA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

K90. MULTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (220/240V)
K91. PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY (220/240V)
K92. PS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (100V)
K95. KANJI ROM BOARD PCB ASSEMBLY (100V)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

– Envelope Feeder Attachment –

LA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

L10. ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT

– Image Creation Board-B1 –

MA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

M10. IMAGE CREATION BOARD KIT ASSEMBLY

M90. IMAGE EDITING BOARD X PCB ASSEMBLY

M91. IMAGE EDITING BOARD Y PCB ASSEMBLY

– –

UA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

U90. LIPS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY(100V)

– Network Interface Board-E3 –

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V90. NETWORK INTERFACE BOARD-E3 PCB ASSEMBLY (120/220/240V)

– Network Interface Board-E3e –

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V90. NETWORK INTERFACE BOARD-E3e PCB ASSEMBLY (120/220/240V)

– Network Interface Board-TR3 –

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V90. NETWORK INTERFACE BOARD-TR3 PCB ASSEMBLY (120/220/240V)

– SCSI Interface Board-C1 –

YA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

Y10. SCSI INTERFACE BOARD KIT

Y90. SCSI INTERFACE BOARD PCB ASSEMBLY

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D1. NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)

D2. NUMERICAL INDEX (Image Editing Unit-C1)

D3. NUMERICAL INDEX (GP Expansion Board Base Unit-B1)

D4. NUMERICAL INDEX (GP Expansion Board Base Unit-A1)

D5. NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA Printer Board-P3 USA)

D6. NUMERICAL INDEX (G3 FAX Board-C1)

D7. NUMERICAL INDEX (GP Hand Set-B1)

D8. NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 Printer Board-P3)

D9. NUMERICAL INDEX (Envelope Feeder Attachment)

D10. NUMERICAL INDEX (Image Creation Board-B1)

D11. NUMERICAL INDEX

D12. NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-E3)

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

CONTENTS

D13. NUMERICAL INDEX
(Network Interface Board-E3e)
D14. NUMERICAL INDEX
(Network Interface Board-TR3)
D15. NUMERICAL INDEX
(SCSI Interface Board-C1)
D16. NUMERICAL INDEX
(GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
D17. NUMERICAL INDEX
(SUPER G3 FAX Board-D1)

 COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC. CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号（Figure No.）および各アセンブリの位置を捜すとき、主要部品配置図を用います。

図中□内は部品図名称、◯内は部品図番号を示しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配置図で調べ、その部品番号（Figure No.）のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品番号リストの中から捜し出せば、部品番号・部品名称を知ることができます。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一のキーNo.に複数の部品番号が記されているので“SERIAL NUMBER／REMARKS欄”を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1) 部品図番号およびキーNo.
(FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示してあり、各部品図に対応しています。

また、キーNo.は、部品図中に示してある個々の部品に対応します。

(2) 部品番号（PART No.）

リストの2番目の欄には、部品番号が示してあります。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してください。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番号がなく、在庫もされていません。つまり供給できない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合、訂番が変わることがあります。

これらの変更については、技術情報（Service Information）で随時連絡されますので、常にこれらの情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3) ランク（RANK）

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定されていますが、在庫はされていません。

注文を受けてからの受注生産になります。

(4) 使用個数（Q'TY）

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図中における各部品の使用数量を示しています。

ただし、アセンブリの使用個数は、機械1台当たりの数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文字も表示されています。

RF……参考としてリストアップしているもの

AR……数量を限定せず、組立時に必要に応じた数量を使用するもの、および個数の明記できないもの

(5) 部品名称（DESCRIPTION）

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。

部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。

電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記しているものもあります。

(6) 機体番号／備考
(SERIAL NUMBER／REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、その違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルファベット（1～3文字）の略号で表示しています。

略号の表示例

機体番号　ABC00001
　　└ABCのみ表示する。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

また、製品の変更により部品の互換性がない場合に、その部品の適用できる機体番号を表示しています。
これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター一覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。
ただし、コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。
また、プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ、ナット、ワッシャ、止め輪、ピン、およびスペーサのスペックを一覧表にまとめたものです。

部品索引（NUMERICAL INDEX）

部品番号の索引が巻末にあります。
部品番号がわかっていて、使用箇所を調べる場合に活用できます。
索引表の左の欄が部品番号（PART No.）、右の欄が部品図番号（FIGURE No.）とキーNo.(KEY No.）を示しています。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF... listed for reference only.

AR... quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.

(5) Description column. The Description col-umn lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001
└─These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specificationslist incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

MC-Service

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

UTILISATION DU CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHIÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La designation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repiésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue éclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée.
Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Remarque : Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère. Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièces sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au mombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

RF...pièce énumérée pour référence uniquement.

AR...quantité non spécifiée ou ne pouvant être spécifiée; type de pièce dont la quantité utilisée sur le terrain est variable (par ex., fil corona).

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de trois lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série ABC00001
↑
└ Code indicateur de restriction d'emploi.

Lorsqu'un modère a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieurs et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un "*" à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièces. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièces est repésentée.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza. Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maquina.

Nota : Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave. En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota : Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas.
Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza especifica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

RF...sólo listado por referencias.
AR...cantided no especificada o que no puede ser especificada; utilice la cantidad nece

saria en el momento del montaje.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)

Número de Serie ABC00001
└ Estos son el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas separadoras, aros retenedores, (do los equipos opcionales.) Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht manbei den "Schaubildern der Einbauorte" – die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Hinweis : Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert :

(1) Abbildungs-und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. Die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis : Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

RF...nur zur Bezugsnahme angeführt

AR...die genaue Anzahl kann nicht individuell angeführt werden; bestellen Sie daher je nach Erfordernis.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeich

nung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel : Seriennummer ABC000001
Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die, aus, getrennten, Steckergehäusen und Steckerkontakten, bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilelisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische Index ist folgendermaßen aufgebaut.

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number)
Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины вашей модели.
Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правиьного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages)
Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисуика и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на нллюстрации, соответствующей, данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены иомера деталей. Э тот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номера детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модфицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших "Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранг N (Rank N) Части со знаком "N" – сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) Колонка количества (Quantity column)
Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.
Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номера деталей, требуемых для сборки, в то время как количество невозможно то чно указать.

RF... приводится только как справочное значение.
AR... количество не специфицировано или не может быть специфицировано; используются в необходимых количествах при сборке.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

(6) Серийный номер / замечания (Serial Number/Remarks) Когда имеются отличия в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и т.д. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или тремя бувами стоящими перед серийным номером.

Пример : Серийный номер ABC 00001
↑
Это указателч описания.

Если модель модифицирована, и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный номер копировальных аппратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонк. Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) номера деталей для разъемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.
Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.
Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB" в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом спечцфцкачцй списке содержатся винты гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудовние, поставляемое по специальному заказу).

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога ; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.

Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию :

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунков и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中，可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中□内标以零件图名称，○内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件，可以在主要零件布置图中查找，掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件，只要先从零件编号表中找到基本编号后，则零件编号及零件名称即可得出。

注：电源电压，频率等规格不同时，则在同一基本编号处，记有多种零件编号，故请注意序列号及备考栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下：

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方，标明零件图编号，与各个零件图相对应。

另外，基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第2栏，为零件编号。

订购零件时，务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件，没有零件编号，也没有库存，即不能供应的零件。

注：零件编号的3位尾号，称为订正号，为了改进零件进行部分变更时，则变更此尾号。变更状况，于技术情报上随时报导，因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类　别

标有N的零件为修理用零件，没有库存，接受订货后，可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏（即使用个数栏）中的数字，为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数，为每部机械的使用数量。

使用个数栏，除数字外，还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量，安装时根据需要，确定使用数量；或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示。订购零件时，务请注明具体名称。电气零件等的主要规格，型号，均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号／备考

电源的电压与频率等，规格如果不同时，以文字加以说明，或以机械本身编号最前面的字母（从前面数第1个到第3个字母）的略号表示。

略号的表示示例：

机械整体番号　ABC00001

↑

└只以ABC表示

另外，由于产品变更，零件不能互换时，则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时，则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号，按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时，则接头栏内不再注明零件编号。

另外，印刷电路板上的连接器，标以PCB符号，请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品（包括选购件）所共同使用的螺

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

钉，螺母，衬垫，挡圈，销及调整垫等的规格，均汇总于标准零件一览表内。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后，查找使用位置时，极为方便。

索引表中的左栏为零件编号，右栏为零件图编号与基本编号。

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات اماكن كافة مجموعات الالة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التي تحتوى على الرسم التفصيلى الذى يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص بالمجموعة التي تحتوى على الجزء المطلوب انتقل الى تلك الصفحة، وحدد الجزء على الرسم التفصيلى وتبين الرقم الذى يمثل هذا الجزء.وابحث في قائمة الأجزاء الواقعة في الصفحة المقابلة للرسم التفصيلى عن الرقم الذى يمثل الجزء المطلوب وتبتن رقم الجزء والكمية المستخدمة منة في طراز آلتك.

ملاحظة:عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربي الذي يناسبه والموضح في عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات للتاكد ان الرقم الذى حصلت علية هو المناسب لطراز آلتك - لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الأجزاء

وهي تتكون من الأعمدة والمعلومات الآتية:

(١) عمود رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء

يوضح العمود الأول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلي المرفق بقائمة الأجزاء كما انه يوضح الرقم الذى يمثل الجزء على الرسم.

(٢) عمود رقم الجزء

يبين العمود الثاني رقم الجزء وهو الذى يجب ان يستخدم عند طلب قطع الغيار، عندما يتم طلب اجزاء مذكورة مواصفاتها ولم يتم ذكر رقم الجزء وليس لها مخزون.

ملاحظة: الأرقام الثلاثة الأخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل في نشرة تعليمات الصيانة والتى يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) عمود الرتبة N

الأجزاء المشار اليها بحرف N هى اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذة الأجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) عمود الكمية

يشيرالعدد المدون في هذا العمود الى الكمية من نفس الجزء المستخدمة في الرسم. بينما الكمية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة في الالة.

عند وجود احرف في هذا العمود فهذا يعني ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانة يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

RF .....معطاة كمرجع فقط.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

AR .....الكمية غيرة محددة او لا يمكن تحديدها، وتستعمل حسب الكميات الضرورية عند التجميع .

(٥) عمود وصف الجزء

يوضح هذا العمود الوصف الذى يجب استخدامة عند طلب الجزء .

(٦) عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات

عند وجود اختلافات في مواصفات جزء معين نتيجة لأختلاف الجهد الكهربي المستخدم او التردد ...الخ ،فان هذة الأختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الأول او الثلاثة احرف الاولى من الرقم المسلسل للآلة .

(مثال) :

الرقم المسلسل ABC000001

هذة الحروف تشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآلة واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانة يكتب في هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانة يمكن استخدام هذا الجزء في جميع الآلات.

قائمة الموصلات

ارقام الموصلات المستخدمة في آلات النسخ والتي تعتبر قطع تبديل دونت في هذه القائمة بترتيب رقمي .

بالنسبة للموصلات التي تشمل نقطة التوصيل فلم تعطي رقم قطعة.

اما بالنسبة للموصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب في عمود نوع الوصلة "PCB" ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية.

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه قائمة المواصفات المسامير القلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التي تستخدم في كافة آلات النسخ (بما في ذلك الاجزاء الاختيارية).

فهرس ارقام االاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء في نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدي لكل جزء مذكور في قوائم الاجزاء ويتضمن الاعمدة والمعلومات الاتية :

(١) رقم الجزء

موضح في العمود الاول.

MC-Service

(٢) الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء على الرسم

يشمل العمود الثاني رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء اينما ظهر في الرسومات التفصيلية.

ارقام الاجزاء المدونة في قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة في هذا الفهرس.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PARTS CATALOGUE 보는법

主要 部品 配置図에 관하여

部品 図番号 (Figure No) 및 각 Assembly의 위치를 찾을 때 주요부품 배치도를 이용합니다.

배치도의 [ ]내는 부품도 명칭, ( )내는 부품도 번호를 나타낸다.

部品番号 찾는 方法

어느 Assembly에 사용되고 있는 部品인가 주요 부품 배치도에서 찾아내어, 그 부품도번호 (Figure No)의 Page를 펍니다. 부품도에서 그 부품을 찾아 2 Key No를 부품번호 List 안에서 찾아내면 부품번호, 부품명칭을 알 수가 있습니다.

주 : 전원전압, 주파수등의 사양이 다른 경우는 동일 Key No에 복수의 부품번호가 기록되어 있기 때문에 "Serial Number/Remarks" 난을 주의하여 보도록하십시오.

部品番号 List에 관하여

部品番号 List의 항목별 내용은 다음과 같습니다.

(1) 부품도번호 및 Key No (Figure & Key No)

부품도번호는 각 부품번호 List 난의 좌 상단에 표시 하였으며, 각 부품도에 대응하고 있습니다.

또 Key No는 부품도에 표시하는 각각의 부품에 대응하고 있습니다.

(2) 部品番号 (Part No)

List의 두번째 난에는 부품번호가 표시되어 있습니다.

부품을 발주할 때 반드시 2번호를 명시하여주십시오.

NPN이라고 기재되어있는 部品· Assembly에는 部品番号가 없으며 재고도 없다.

다시말해 공급되지 않는 부품입니다.

주 : 부품번호의 마지막 3자리를 訂定番号라고 합니다. 부품개량등의 목적으로 部品의 일부가 변경된 경우 정정 번호가 변하게 되는수가 있습니다.

이들의 변경에 대해서는 기술정보 (Service Information)로 수시 연락하고 있으므로, 항상 기술정보를 주의깊게 읽도록 하여주십시오.

(3) RANK

N이라고 기재되고 있는 部品은 서비스파쓰에 설정되어 있지만 재고는 되어 있지 않습니다.

주문을 받아서 수주 생산을 하고 있습니다.

(4) 사용수량 (QTY)

네번째의 사용수량 난에 표시되어 있는 숫자는 각 부품도에 있어서 각 부품의 사용수량을 표시하고 있습니다.

단, Assembly의 사용수량은 기제 한대당의 수량을 표시합니다. 사용수량 난에는 숫자외에 알파벳문자로도 표시되어 있습니다.

RF : 참고로서 List UP하고 있는 것.

AR : 수량이 한정되어 있지 않고 조립시 필요에 따라 사용하는것. 사용수량을 확실히 할수 없는것.

(5) 부품명칭 (Description)

부품의 명칭이 영문과 일본어로 기재되어 있습니다. 부품을 발주할 때는 부품명칭을 반드시 명시하여야 합니다. 전기부품등의 중요한사양, 型番은 영문의 마지막에 표기되어 있는것도 있습니다.

(6) 機械番号/備考 (Serial Number/Remarks)

전원전압 주파수등 사양의 차이가 있는 경우에는 그차이를 단어 혹은 기체 번호의 첫째짜리 알파벳 (1~3文字)의 약호로서 표시하고 있습니다.

예) 機体番号 ABC00001
↑
└ABC만 표시

또, 제품변경에 따라 부품의 호환성이 없을 경우에 그 부품의 적용되는 기체번호를 표시하고 있습니다. 이러한 표시가 없는것에 대해서는 모든 기계에 적용 됩니다.

Connector 일람표

제품에 사용하고 있는 Connector는 Parts List에 설정되고 있는 부품의 부품번호를 Connector번호 순으로 나타내고 있습니다.

단 Connector의 Housing과 단자가 하나로 되어 있는 것은 단자 난에 부품번호를 기입하고 있지않다. 또 Print회로 기판상의 Connector에 대해서는 PCB로 표시하고 있으므로 Print회로 기판의 부품 List에서 부품 번호를 찾으십시오.

機械標準部品一覧表

복사기 전제품 (Option 포함)에 공통으로 사용되고 있는 Screw Nut, Washer, 고정 Ring, Pin 및 Spacer의 Spec를 일람표에 정리한 것입니다.

部品索引 (Numerical Index)

부품번호의 색인은 권말에 있습니다.

부품번호를 알고 사용개소를 찾을 경우에 활용합니다.

색인표의 좌측란이 부품번호 (Part No) 우측란이 부품도 번호와 Key No을 나타내고 있습니다.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

GP215/215F/215P/ 210/210F/200/200F

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

LIST OF SERIAL NUMBER
シリアルナンバー一覧表

GP215

100V	50/60Hz	F13-2911	LDW00001 -
220V	50Hz	F13-2921	UBY00001 -
220V	50Hz	F13-2941	PTC00001 -
240V	50Hz	F13-2951	QFY00001 -
240V	50Hz	F13-2961	RBH00001 -
220V	50Hz	F13-2971	SFY00001 -
220V	50Hz	F13-2981	TFY00001 -
220V	50Hz	F13-2991	UFY00001 -

GP215F W/RDF

100V	50/60Hz	F13-2913	LDY00001 -

GP215F W/ADF

100V	50/60Hz	F13-2914	LEP00001 -

GP215F

220V	50Hz	F13-2978	SFZ00001 -

GP215P

100V	50/60Hz	F13-2916	LGC00001 -

GP210

100V	50/60Hz	F13-2912	LGD00001 -

GP210F W/ADF

100V	50/60Hz	F13-2915	LGE00001 -

GP200

120V	60Hz	F13-2931	NFY00001 -

GP200F W/RDF

120V	60Hz	F13-2937	NFZ00001 -

GP216

100V	50/60Hz	F13-6911	LHU00001 -

GP216 RF

100V	50/60Hz	F13-6913	LHW00001 -

GP216F ADF

100V	50/60Hz	F13-6914	LHX00001 -

GP216FP RF

100V	50/60Hz	F13-6916	LJQ00001 -

GP215

115V	60Hz	F13-6901	NJS00001 -
220V	50Hz	F13-6921	PGP00001 -
220V	50Hz	F13-6941	PGS00001 -
240V	50Hz	F13-6951	QCH00001 -
240V	50Hz	F13-6961	RBQ00001 -
220V	50Hz	F13-6971	SBL00001 -
220V	50Hz	F13-6981	TBN00001 -
220V	50Hz	F13-6991	UDY00001 -

GP215F

220V	50Hz	F13-6928	PGR00001 -
220V	50Hz	F13-6978	SBN00001 -

GP211

100V	50/60Hz	F13-6912	LHV00001 -

GP211F ADF

100V	50/60Hz	F13-6915	LHZ00001 -

GP210

220V	50Hz	F13-6922	PGQ00001 -
240V	50Hz	F13-6952	QCJ00001 -
220V	50Hz	F13-6972	SBM00001 -
220V	50Hz	F13-6982	TBP00001 -
220V	50Hz	F13-6992	UED00001 -

GP210F

220V	50Hz	F13-6979	SBP00001 -

GP200S RF

120V	60Hz	F13-6931	NJP00001 -

GP200E

120V	60Hz	F13-6936	NJY00001 -

GP200D RF

120V	60Hz	F13-6937	NJQ00001 -

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

－GP215／215F／215P／210／210F／200／200F－
－GP216／216F／216FP／215／215F／
211／211F／210／210F／200D／200E／200S－

A.　主要部品配置図

100.　外装カバー（GP215／210／200）
100A. 外装カバー（GP216／215／211／210／200）
101.　本体前側板（GP215／210／200）
101A. 本体前側板（GP216／215／211／210／200）
102.　本体機械内部（1）（GP215／210／200）
102A. 本体機械内部（1）（GP216／215／211／210／200）
103.　本体機械内部（2）（GP215／210／200）
103A. 本体機械内部（2）（GP216／215／211／210／200）
104.　本体後側板（GP215／210／200）
104A. 本体後側板（GP216／215／211／210／200）
110.　電源コード台部（100／120V）
111.　電源コード台部（220／240V）
111A. 電源コード台部（GP215／210）
120.　右扉部
130.　操作部（GP215／210／200）
130A. 操作部（GP216／215／211／210／200）
160.　原稿台カバー部
180.　カウンタ部（GP215／210／200）
180A. カウンタ部（GP216／215／211／210／200）
190.　排熱ファン部
191.　レーザ冷却ファン部（GP215／210／200）
191A. レーザ冷却ファン部（GP216／215／211／210／200）

210.　レンズ台部（GP215／210／200）
210A. レンズ台部（GP216／215／211／210／200）
250.　メイン駆動部
280.　定着駆動部（GP215／210／200）
280A. 定着駆動部（GP216／215／211／210／200）

300.　カセット
310.　給紙部（GP215／210／200）
310A. 給紙部（GP216／215／211／210／200）
326.　マルチ手差しトレイ部
330.　搬送部
335.　下搬送部（EXCEPT GP210／210F）
335A. 下搬送部（GP216／216F／216FP／215F）
336.　下搬送入口ファン部（EXCEPT GP210／210F）
337.　下搬送入口部（EXCEPT GP210／210F）
337A. 下搬送入口部
341.　レジスト前ガイド部
350.　排紙部（EXCEPT GP210／210F）
350A. 排紙部（EXCEPT GP211／211F）
355.　排紙部（GP210／210F）
355A. 排紙部（GP211／211F）

400.　第1ミラー台部
401.　第2ミラー台部
460.　スキャナ部（GP215／210／200）
460A. スキャナ部（GP216／215／211／210／200）

510.　ドラムカートリッジ

640.　現像器（GP215／210／200）
640A. 現像器（GP216／215／211／210／200）

810.　定着器

910.　複合電源回路基板
920.　操作CPU回路基板
930.　DCコントローラ回路基板
940.　給紙回路基板
945.　定着ヒータドライバ回路基板
950.　イメージプロセッサ回路基板（GP215／210／200）
950A. イメージプロセッサ回路基板
（GP216／215／211／210／200）
970.　調光センサ回路基板
990.　コアイメージプロッセサ回路基板（GP215F／215P／210F）
990A. コアイメージプロッセサ回路基板
（GP216／215／211／210／200）
991.　FAX部（GP215F／210F）
991A. FAX部（GP216／215／211／210）
992.　FAXボード回路基板（GP215F／210F）
992A. G3FAXボード回路基板（GP215F／210F 220V）
992B. スーパーG3FAXボード回路基板（GP216／211 100V）
993.　NCUボード回路基板（GP215F／210F）
993A. NCUボード回路基板（GP216／215／211／210／200）
994.　FAXマザーボード回路基板（GP215F／215P／210F）
995.　拡張ボード部（GP215P）
995A. 拡張ボード部（GP216FP／200S）
996.　マルチPDLプリンタボードユニット（GP200F）
997.　LIPSプリンタボードユニット（GP215P）
998.　ボードケース部（GP215 220／240V）
998A. ボードケース部（EXCEPT GP215F／210F）

B.　コネクター覧

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

目　　次

D1.　部品索引表
(GP215／215F／215P／210／210F／200／200F)
D16.　部品索引表
(GP216／216F／216FP／215／215F／
211／211F／210／210F／200D／200E／200S)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

– GP215/215F/215P/210/210F/200/200F –
– GP216/216F/216FP/215/215F/
211/211F/210/210F/200D/200E/200S –

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (GP215/210/200)
100A. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (GP216/215/211/210/200)
101. MACHINE FRONT PLATE (GP215/210/200)
101A. MACHINE FRONT PLATE (GP216/215/211/210/200)
102. INTERNAL COMPONENTS 1 (GP215/210/200)
102A. INTERNAL COMPONENTS 1 (GP216/215/211/210/200)
103. INTERNAL COMPONENTS 2 (GP215/210/200)
103A. INTERNAL COMPONENTS 2 (GP216/215/211/210/200)
104. MACHINE REAR PLATE (GP215/210/200)
104A. MACHINE REAR PLATE (GP216/215/211/210/200)
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
111A. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (GP215/210)
120. RIGHT DOOR ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY (GP215/210/200)
130A. CONTROL PANEL ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY (GP215/210/200)
180A. COUNTER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
190. EXHAUST FAN ASSEMBLY
191. LASER COOLING FAN ASSEMBLY (GP215/210/200)
191A. LASER COOLING FAN ASSEMBLY (GP216/211/200)

210. LENS MOUNT ASSEMBLY (GP215/210/200)
210A. LENS MOUNT ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
280. FIXING DRIVE ASSEMBLY (GP215/210/200)
280A. FIXING DRIVE ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

300. CASSETTE
310. PAPER PICK-UP ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
310A. PAPER PICK-UP ASSEMBLY (GP216/211/200)
326. MULTI FEEDER TRAY ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
335. LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
335A. LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (GP216/216F/216FP/215)
336. LOWER FEED INLET FAN ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
337. LOWER FEED INLET ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
337A. LOWER FEED INLET ASSEMBLY
341. REGIST. FRONT GUIDE ASSEMBLY
350. DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)
350A. DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP211/211F)
355. DELIVERY ASSEMBLY (GP210/210F)
355A. DELIVERY ASSEMBLY (GP211/211F)

400. MIRROR ASSEMBLY 1
401. MIRROR ASSEMBLY 2
460. SCANNER ASSEMBLY (GP215/210/200)
460A. SCANNER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

510. DRUM CARTRIDGE

640. DEVELOPING ASSEMBLY (GP215/210/200)
640A. DEVELOPING ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)

810. FIXING ASSEMBLY

910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
940. PAPER PICK-UP PCB ASSEMBLY
945. FIXING HEATER DRIVER PCB ASSEMBLY
950. IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP215/210/200)
950A. IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
970. INTENSITY SENSOR PCB ASSEMBLY
990. CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP215F/200/200F)
990A. CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
911. FAX ASSEMBLY (GP215F/200F)
911A. FAX ASSEMBLY (GP216/215/211/210)
992. FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
992A. G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/210F 220V)
992B. SUPER G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP216/211 100V)
993. NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
993A. NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
994. FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200/200F)
995. EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP200)
995A. EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP216FP/200S)
996. MULTI PDL PRINTER BOARD UNIT (GP200F)
997. LIPS PRINTER BOARD UNIT (GP215P)
998. BOARD CASE ASSEMBLY (GP215 220/240V)
998A. BOARD CASE ASSEMBLY(EXCEPT GP215F/210F)

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

B. LIST OF CONNECTORS

D1. NUMERICAL INDEX
(GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)

D16. NUMERICAL INDEX
(GP216/216F/216FP/215/215F/
211/211F/210/210F/200D/200E/200S)

 COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC. CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/10)
主要部品配置図(1/10)

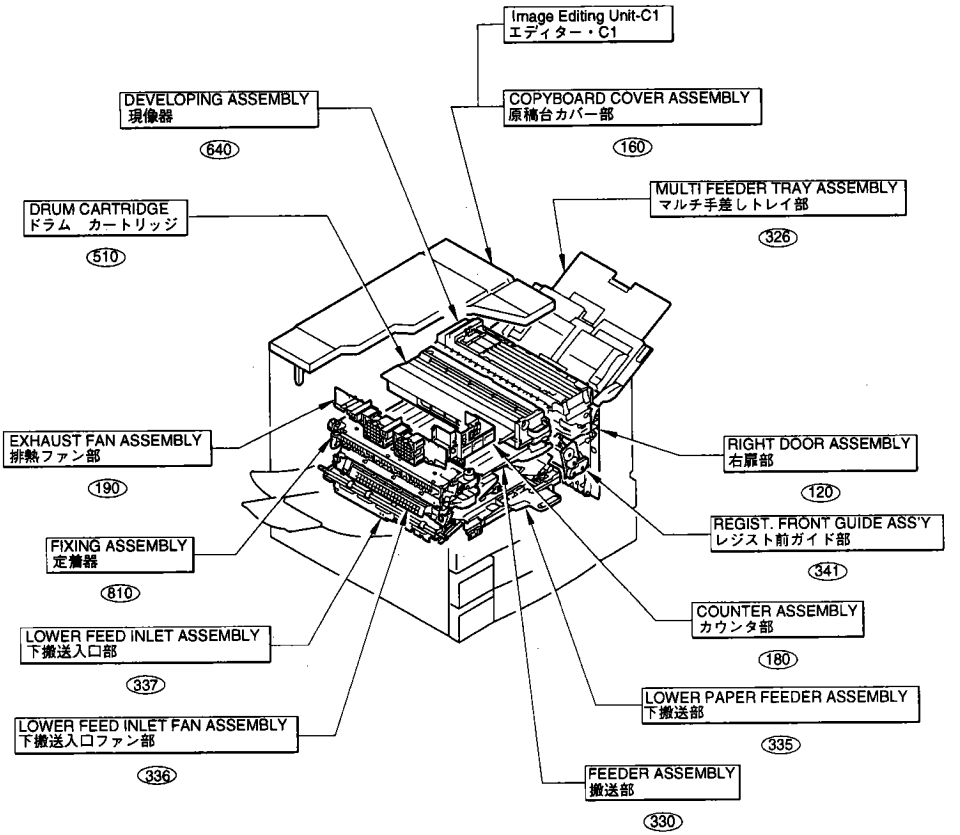

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/10)
主要部品配置図(2/10)

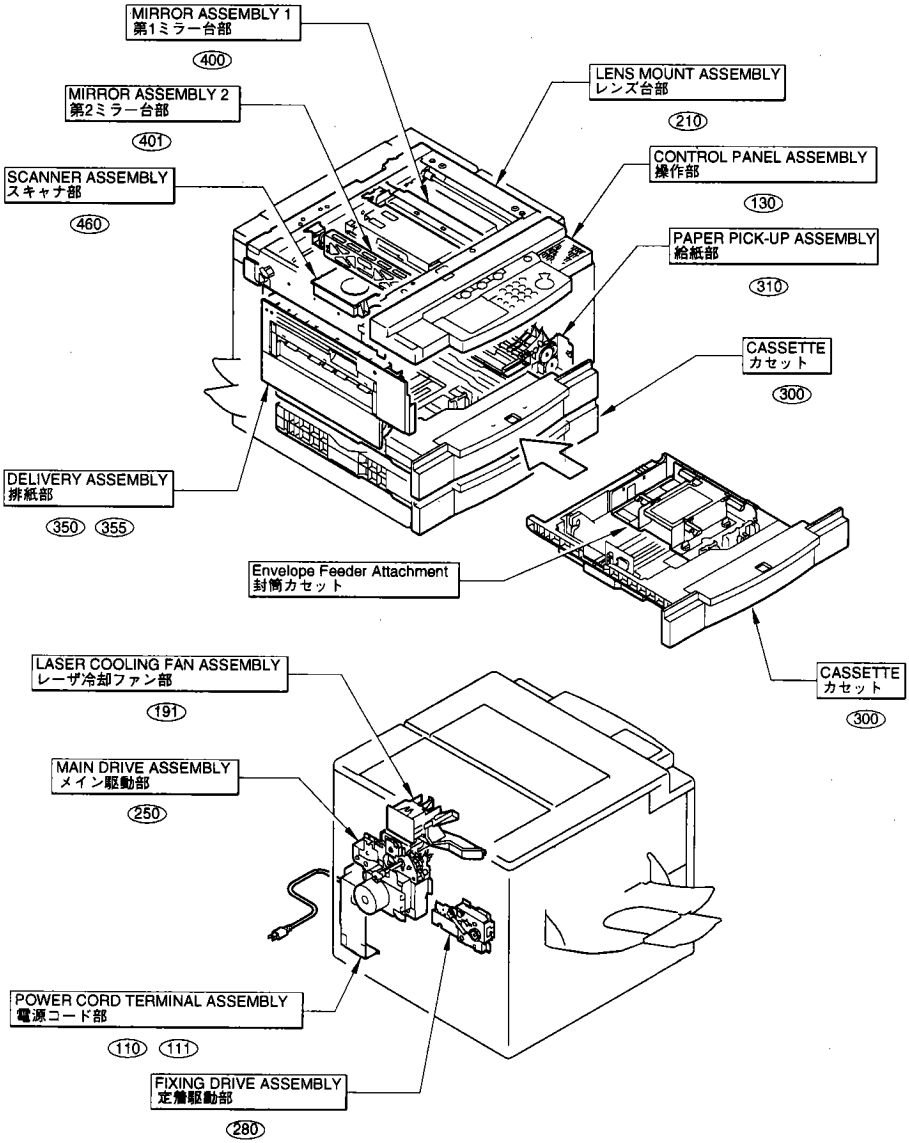

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/10)
主要部品配置図(3/10)

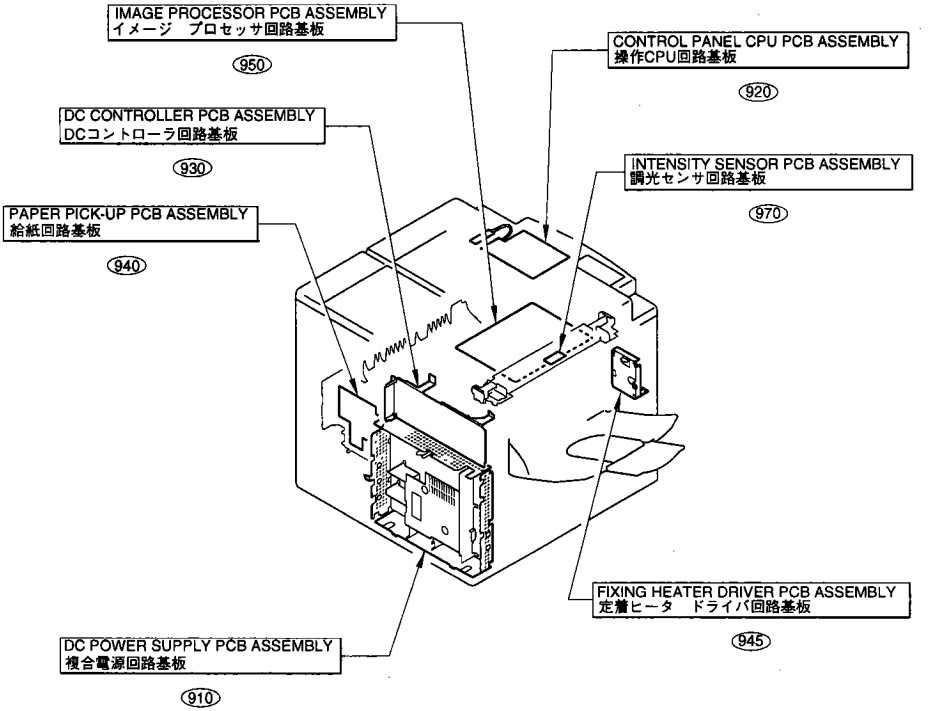

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(4/10)
主要部品配置図(4/10)

GP215

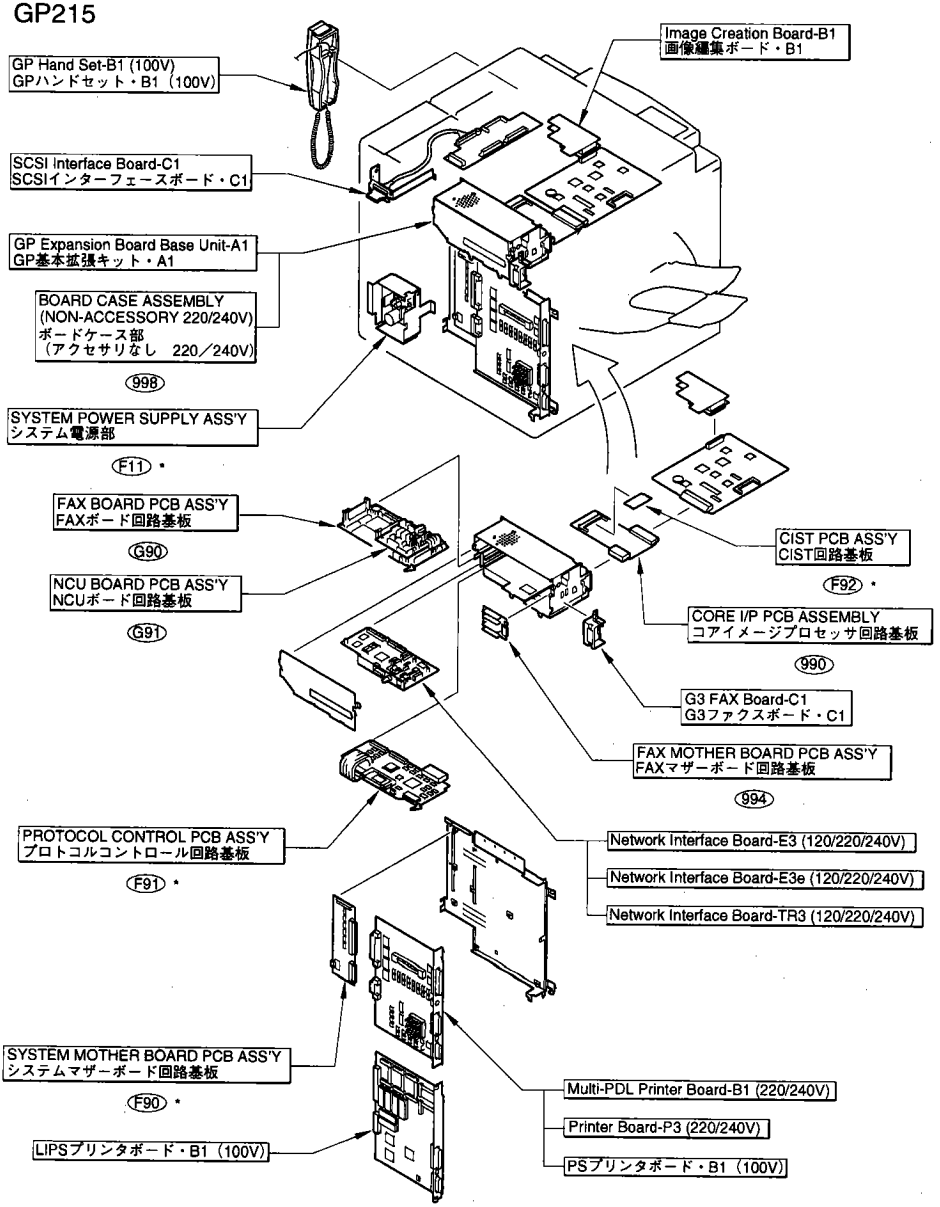

* : Available as a component part of the GP Expansion Board Base Unit-B1. (See Figure F.)
* : GPプリンタ拡張キット・B1の構成ユニットを示す。(Figure F参照)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(5/10)
主要部品配置図(5/10)

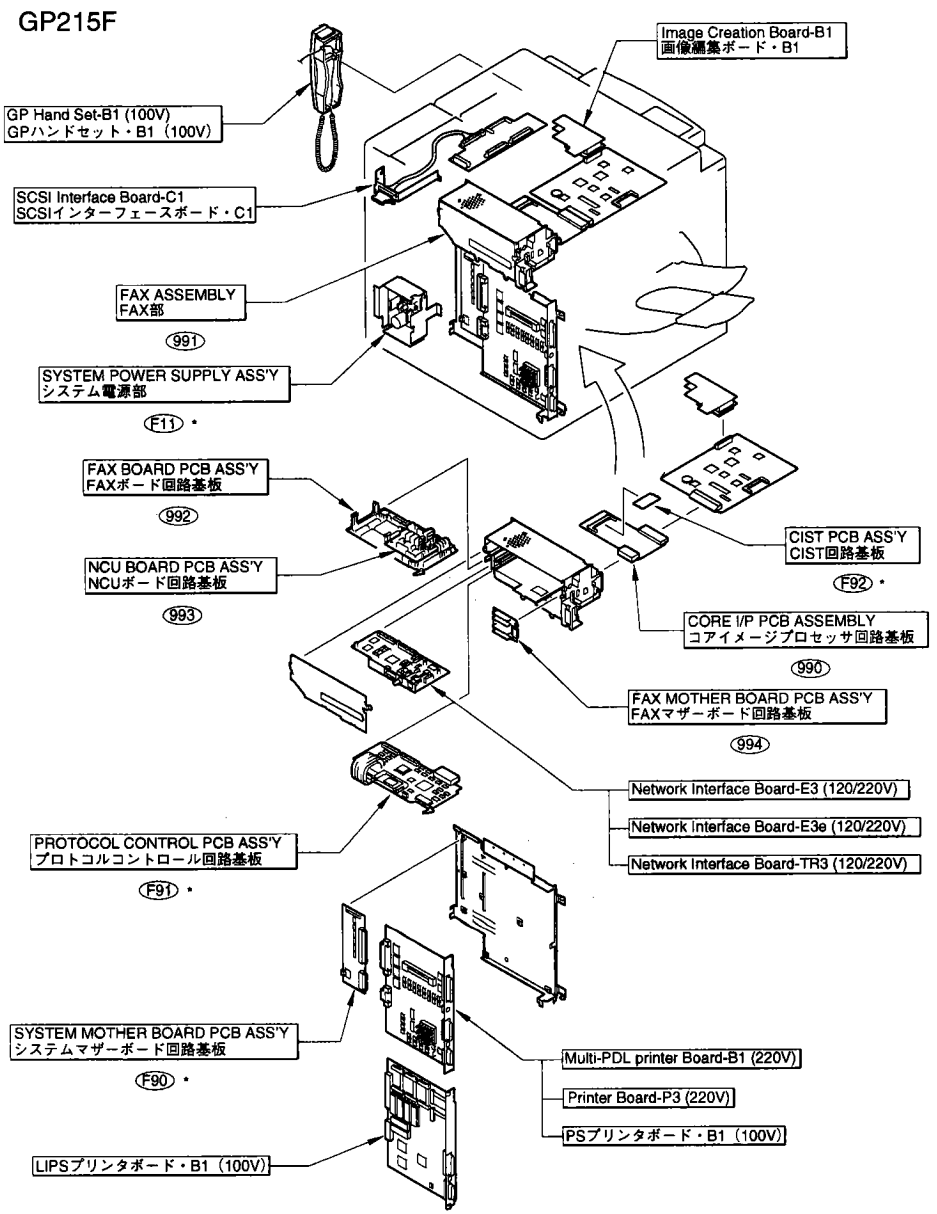

* : Available as a component part of the GP Expansion Board Unit-B1. (See Figure F.)
* : GPプリンタ拡張キット・B1の構成ユニットを示す。(Figure F参照)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(6/10)
主要部品配置図(6/10)

GP215P (100V)

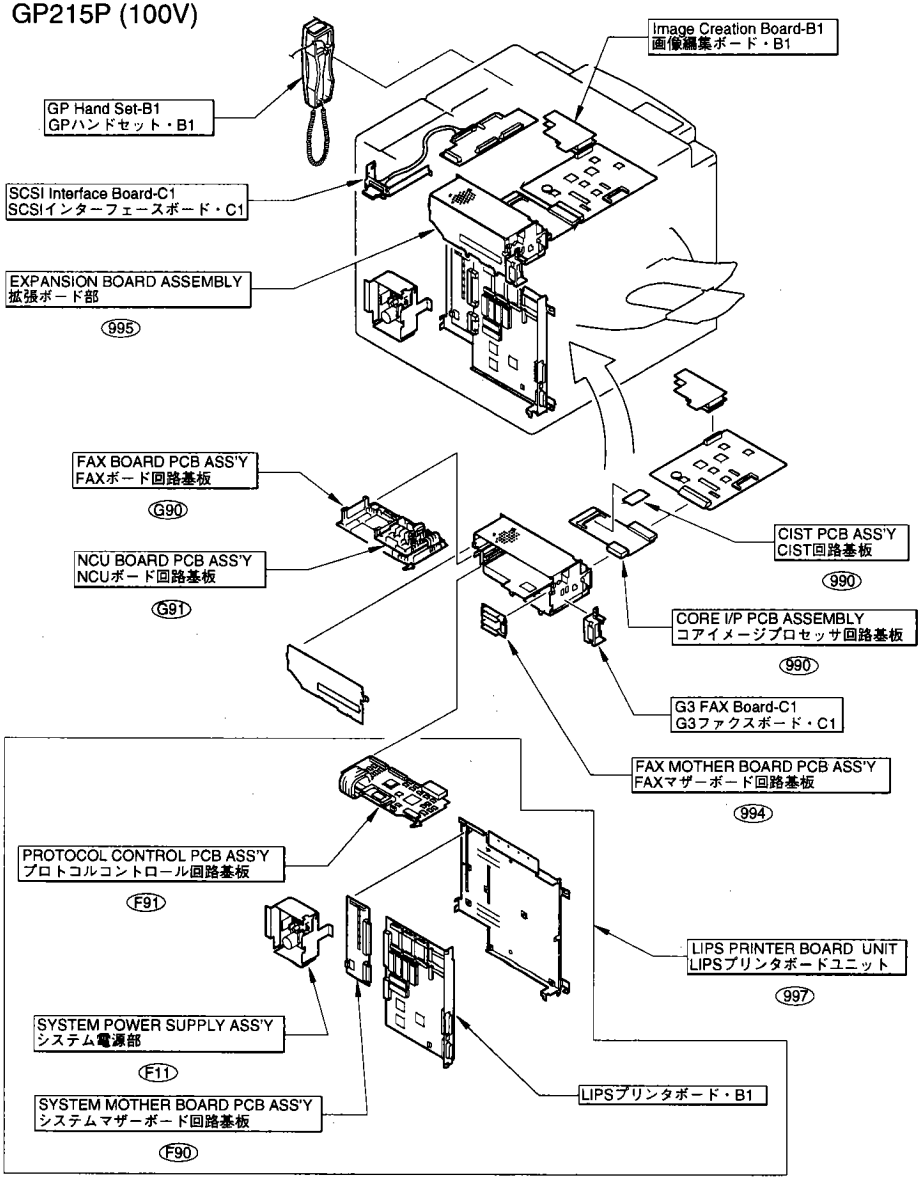

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(7/10)
主要部品配置図(7/10)

GP210

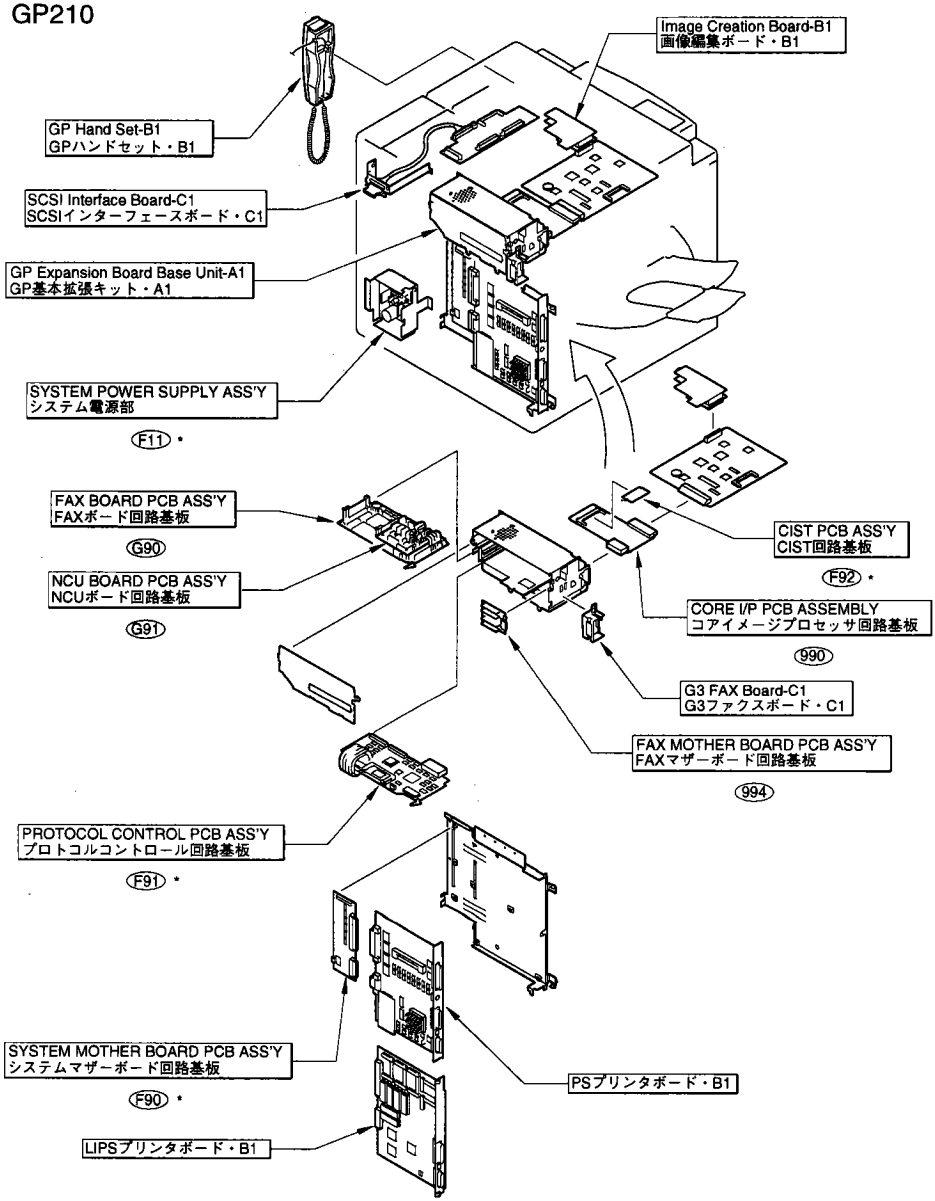

* : Available as a component part of the GP Expansion Board Base Unit-B1. (See Figure F.)
* : GPプリンタ拡張キット・B1の構成ユニットを示す。(Figure F参照)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(8/10)
主要部品配置図(8/10)

GP210F

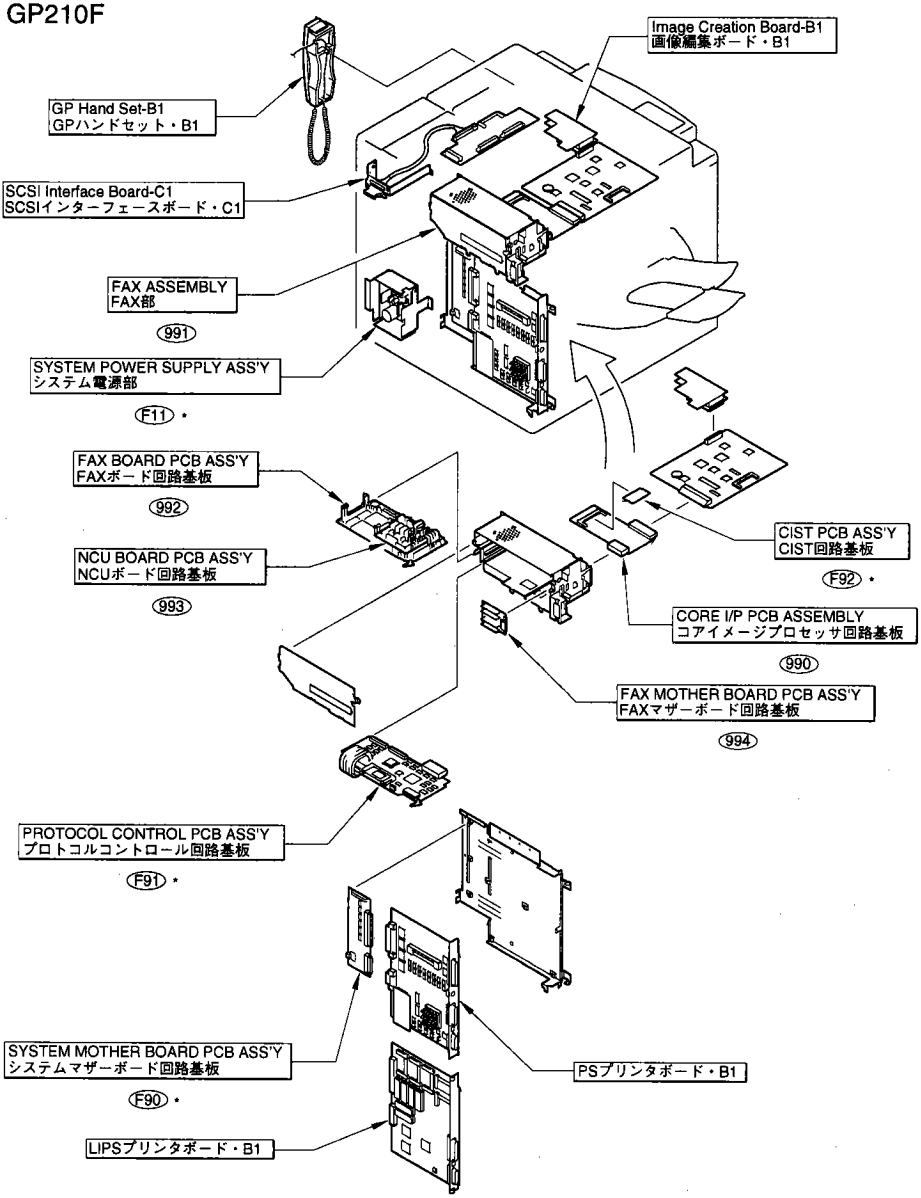

• : Available as a component part of the GP Expansion Board Base Unit-B1. (See Figure F.)
• : GPプリンタ拡張キット・B1の構成ユニットを示す。(Figure F参照)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(9/10)
主要部品配置図(9/10)

GP200 (120V)

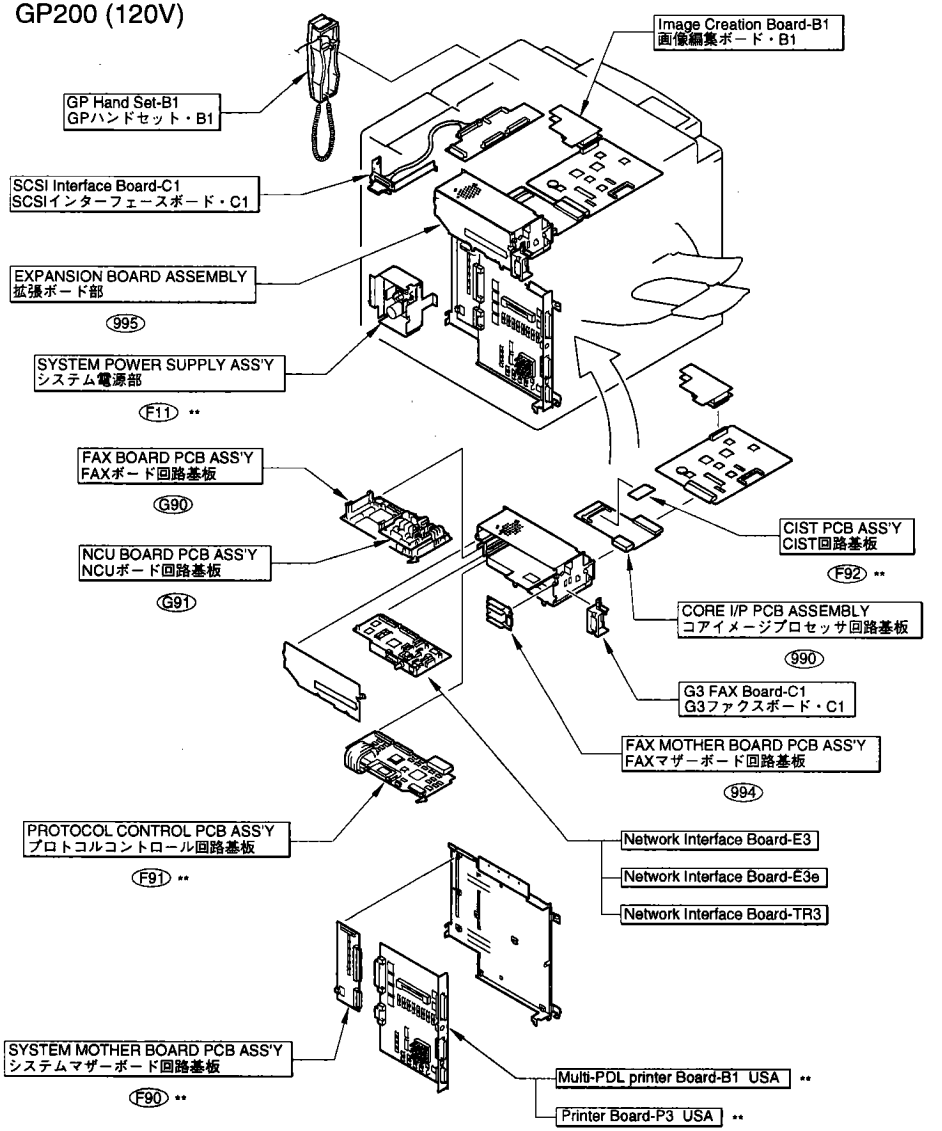

** : Available as a component part of the Multi-PDL Printer Board-B1,USA, (F61-6574) or of the Printer Board-P3,USA, (F61-6594). (See Figure F13.)

** : Multi-PDL Printer Board-B1,USA (F61-6574) もしくは、Printer Board-P3,USA (F61-6594) の構成ユニットを示す。(Figure F13参照)

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(10/10)
主要部品配置図(10/10)

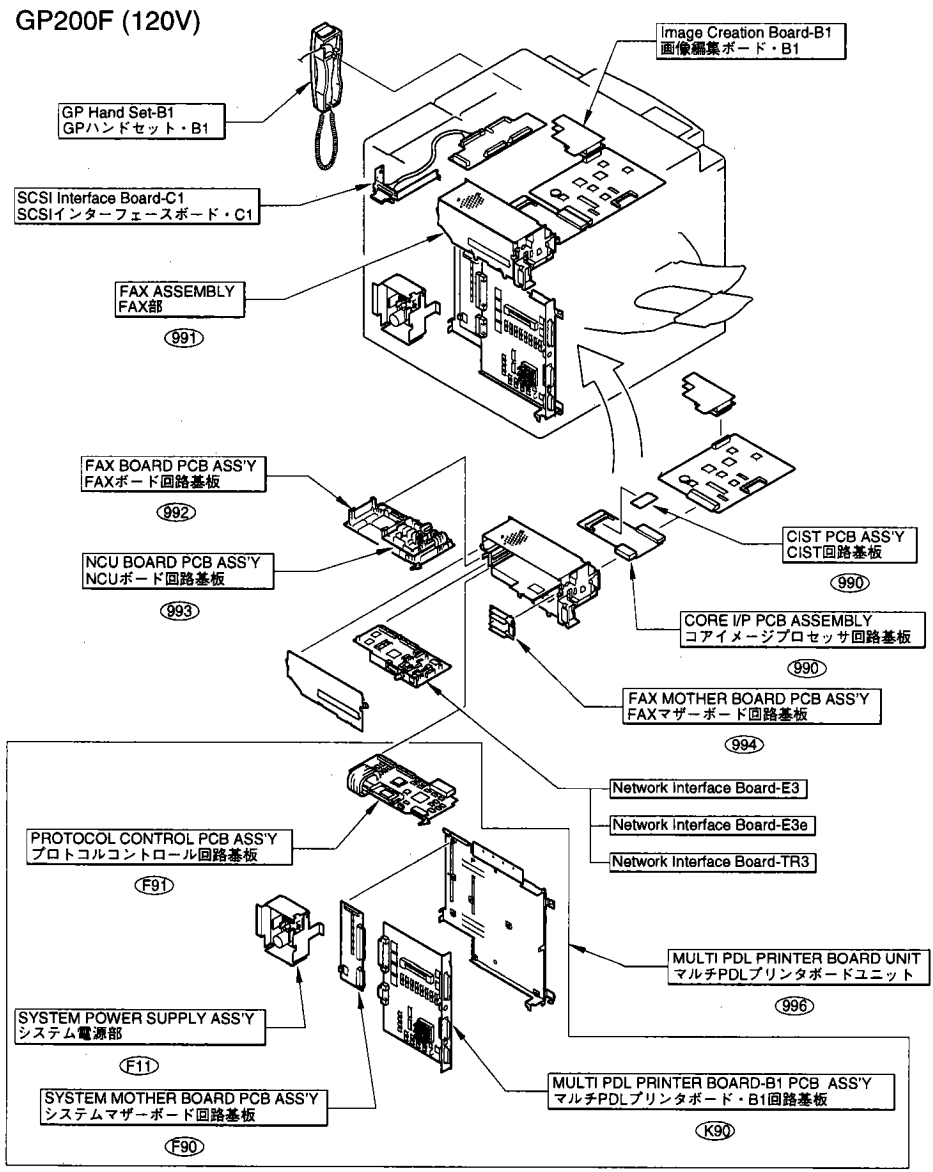

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

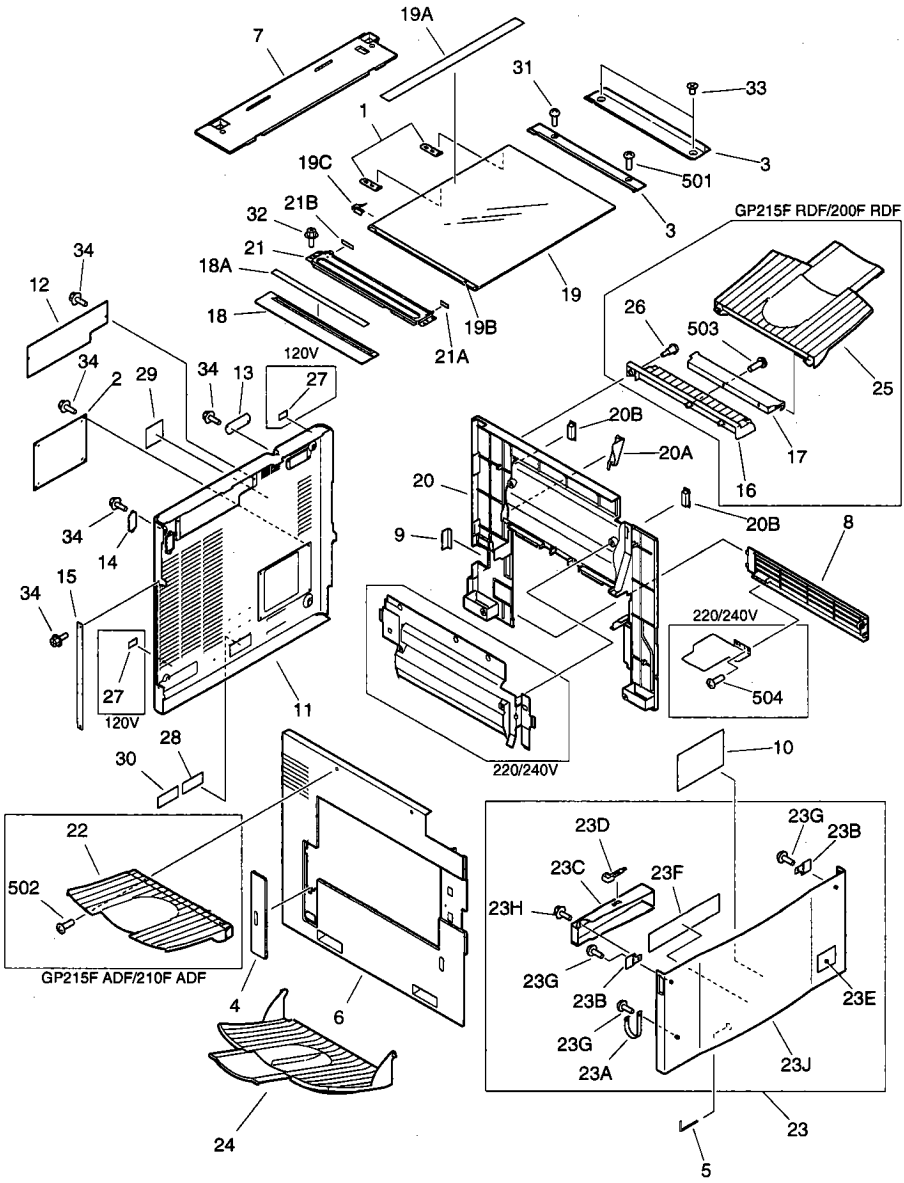

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 外装カバー	
1	FA9 — 3408 — 000		2	HOLDER, GLASS ガラス押え	100/120V
	FB3 — 2241 — 000		2	HOLDER, GLASS ガラス押え	220/240V
2	FB1 — 7157 — 000		1	COVER, ASSIST アシスト カバー	
3	FB1 — 7222 — 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ガラス押え (右)	EXCEPT GP215F RDF EXCEPT GP200F RDF
	FB3 — 5756 — 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ガラス押え (右)	GP215F RDF GP200F RDF
4	FB3 — 2218 — 020		1	COVER, LEFT カバー (左)	
5	FB3 — 2224 — 000		2	PIN, HINGE ヒンジ ピン	
6	FB3 — 2238 — 000		1	COVER, LEFT カバー (左)	
7	FB3 — 2242 — 000		1	COVER, UPPER, REAR 後上カバー	
8	FB3 — 2259 — 000		1	COVER, LOWER, RIGHT 右下カバー	
9	FB3 — 2260 — 000		1	COVER, POWER CORD 電源コード カバー	
10	FB3 — 2514 — 000		1	LABEL, SERVICE サービス ラベル	
11	FB3 — 2616 — 000		1	COVER, REAR 後ろカバー	
12	FB3 — 2617 — 000		1	PLATE, BLANKING, SYS 目隠し板 (SYS)	
13	FB3 — 2618 — 000		1	PLATE, BLANKING, SC 目隠し板 (SC)	
14	FB3 — 2619 — 000		1	PLATE, BLANKING, F 目隠し板 (F)	
15	FB3 — 2623 — 000		1	PLATE, BLANKING, P 目隠し板 (P)	
16	FB3 — 5754 — 000		1	MOUNT, TRAY トレイ取り付け台	GP215F RDF GP200F RDF
17	FB3 — 5755 — 000		1	PLATE, TRAY トレイ取り付け板	GP215F RDF GP200F RDF
18	FF5 — 4559 — 020		1	COVER, JUMP PLATE, LEFT UPPER ジャンプ台カバー (左上)	AB SIZE
	FF5 — 4474 — 020		1	COVER, JUMP PLATE, LEFT UPPER ジャンプ台カバー (左上)	AB/INCH SIZE
	FF5 — 4560 — 020		1	COVER, LEFT UPPER 左上カバー	A/INCH SIZE
	FF5 — 4561 — 020		1	COVER, LEFT UPPER 左上カバー	A SIZE
18A	FC1 — 6200 — 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE 縦サイズ プレート	AB SIZE
	FC1 — 6203 — 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE 縦サイズ プレート	AB/INCH SIZE
	FC1 — 6201 — 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE 縦サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC1 — 6202 — 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE 縦サイズ プレート	A SIZE
19	FF5 — 4584 — 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	GP215/215P/210 AB SIZE
	FF5 — 4555 — 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	GP215F ADF,RDF/210F AB SIZE

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 19	FF5 - 4556 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A/INCH SIZE
	FF5 - 4473 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	AB/INCH SIZE
	FF5 - 4557 - 000		1	GLASS, COPYBOARD 原稿台ガラス	A SIZE
19A	FB3 - 2308 - 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE 横サイズ プレート	AB SIZE
	FB3 - 2309 - 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE 横サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FB3 - 2202 - 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE 横サイズ プレート	AB/INCH SIZE
	FB3 - 2310 - 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE 横サイズ プレート	A SIZE
19B	FB3 - 2341 - 000		1	PLATE, GLASS LEFT ガラス左板	
19C	FB1 - 7890 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	EXCEPT GP215/215P/ GP210F AB SIZE
20	FF5 - 4609 - 000		1	COVER, RIGHT カバー (右)	100/120V
	FF5 - 4608 - 000		1	COVER, RIGHT カバー (右)	220/240V
20A	FB3 - 2261 - 000		1	COVER, MULTI FEED CABLE マルチ束線カバー	
20B	XZ9 - 0407 - 000		2	LATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
21	FF9 - 1563 - 000		1	CROSSMEMBER, UPPER, LEFT 左上ステイ	
21A	FA9 - 3320 - 000		1	SHEET, GLASS PROTECTIVE, 1 ガラス保護シート (1)	
21B	FA9 - 3321 - 000		1	SHEET, GLASS PROTECTIVE, 2 ガラス保護シート (2)	
22	FG5 - 6161 - 020		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT 排紙トレイ ユニット	GP215F ADF GP210F ADF
23	FG5 - 6185 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP215 100V
	FG5 - 8515 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP215 220/240V
	FG5 - 6186 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP215F ADF/RDF
	FG5 - 8516 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP215F
	FG5 - 9027 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP215P
	FG5 - 8419 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP210
	FG5 - 8420 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP210F
	FG5 - 8502 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP200
	FG5 - 8503 - 000		1	FRONT COVER UNIT 前カバー ユニット	GP200F
23A	FB1 - 7172 - 000		1	STRAP, DOOR SUPPORT, 1 ホールド テープ (1)	
23B	FB3 - 2511 - 000		2	PLATE, CATCH キャッチ板	
23C	FB3 - 2512 - 000		1	COVER, CASE ケース カバー	
23D	FB3 - 2513 - 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナ ブラシ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 - 23E	FB3 - 2515 - 000		1	LABEL, "MEDIO" メディオ ラベル	100V
23F	FB3 - 2516 - 000		1	LABEL, "TONER SUPPLY" トナー補給ラベル	
23G	XA9 - 0605 - 000		3	SCREW,M4X8 Pタイト ネジ	
23H	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
23J	FB3 - 2510 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP215
	FB3 - 2517 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP215F
	FB3 - 2382 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP215P
	FB3 - 2354 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP210
	FB3 - 2355 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP210F
	FB3 - 2364 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP200
	FB3 - 2365 - 000		1	COVER, FRONT 前カバー	GP200F
24	FG5 - 6276 - 000		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT 排紙トレイ ユニット	EXCEPT GP210 EXCEPT GP210F ADF
	FG5 - 8513 - 000		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT 排紙トレイ ユニット	GP210 GP210F ADF
25	FG5 - 8704 - 000		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT 排紙トレイ ユニット	GP215F RDF GP200F RDF
26	FS1 - 9005 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	GP215F RDF GP200F RDF
27	FS8 - 8194 - 000		2	LABEL, "WARNING CONNECTOR" コネクタ注意ラベル	120V
28	ME1 - 0001 - 000		1	LABEL, "VCCI-1" VCCI-1 ラベル	100V
	FC1 - 9392 - 000		1	LABEL, "CDRH" CDRHラベル	120V
29	ME1 - 0026 - 000		1	LABEL, "LASER CLASS V" レーザ クラスVラベル	220/240V
30	ME1 - 0058 - 000		1	LABEL, "NOISE" ノイズ ラベル	120V
31	XA9 - 0265 - 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	GP215
32	XA9 - 0626 - 000		6	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
33	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	GP215F/200F
34	XA9 - 0685 - 000		12	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2400 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	GP215
502	XB1 - 2401 - 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	GP215F ADF GP210F ADF
503	XB1 - 2402 - 509		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	GP215F RDF GP200F RDF
504	XB4 - 7401 - 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 100A

EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
(GP216/215/211/210/200)
外装カバー (GP216／215／211／210／200)

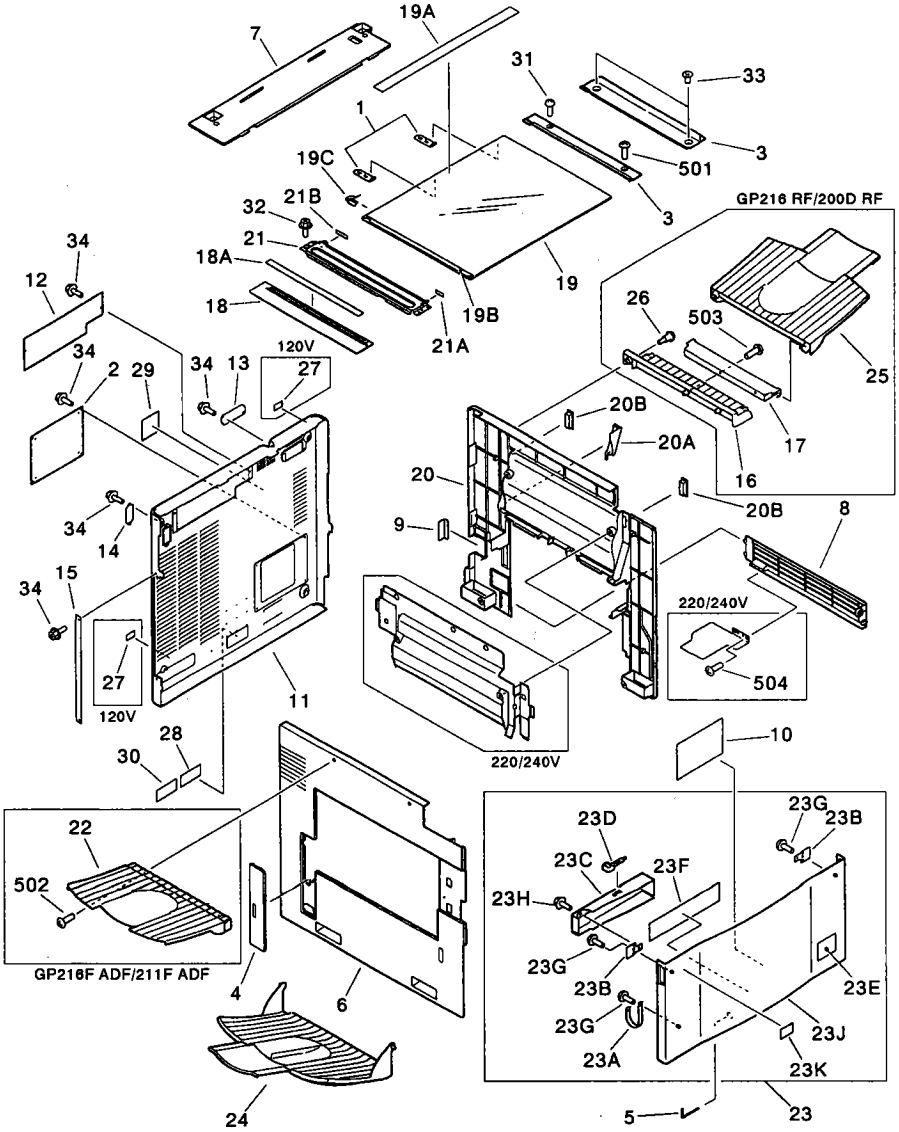

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100A –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FB3 – 2241 – 000		2	HOLDER, GLASS ガラス オサエ	
2	FB1 – 7157 – 000		1	COVER ASSIST アシスト カバー	
3	FB3 – 5756 – 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ガラス オサエ (ミギ)	GP216 RF/216FP RF
	FB3 – 8865 – 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ガラス オサエ (ミギ)	EXCEPT GP216 RF/216FP RF
4	FB3 – 2218 – 020		1	COVER, BLANKING, LEFT メカクシ カバー (ヒダリ)	
5	FB3 – 2224 – 000		2	PIN, HINGE ヒンジ ピン	
6	FB3 – 2238 – 000		1	COVER, LEFT カバー (ヒダリ)	
7	FB3 – 2242 – 000		1	COVER, UPPER, REAR ウシロ ウエ カバー	
8	FB3 – 2259 – 000		1	COVER, LOWER, RIGHT ミギ シタ カバー	
9	FB3 – 2260 – 000		1	COVER, POWER CORD デンゲン コード カバー	
10	FB3 – 2514 – 000		1	LABEL, SERVICE サービス ラベル	
11	FB3 – 2616 – 000		1	COVER, REAR ウシロ カバー	
12	FB3 – 2617 – 000		1	PLATE, BLANKING, SYS メカクシ バン (SYS)	
13	FB3 – 2618 – 000		1	PLATE, BLANKING, SC メカクシ バン (SC)	
14	FB3 – 2619 – 000		1	PLATE, BLANKING, F メカクシ バン (F)	
15	FB3 – 2623 – 000		1	PLATE, BLANKING, P メカクシ バン (P)	
16	FB3 – 5754 – 000		1	MOUNT, TRAY トレイ トリツケ ダイ	GP216 RF/216FP RF GP200D RF
17	FB3 – 5755 – 000		1	PLATE, TRAY トレイ トリツケ バン	GP216 RF/216FP RF GP200D RF
18	FF5 – 4559 – 020		1	COVER, JUMP PLATE, LEFT UPPER ジャンプ ダイ カバー (ヒダリ ウエ)	AB SIZE
	FF5 – 4474 – 020		1	COVER, JUMP PLATE, LEFT UPPER ジャンプ ダイ カバー (ヒダリ ウエ)	AB/INCH SIZE
	FF5 – 4560 – 020		1	COVER, LEFT UPPER ヒダリ ウエ カバー	A/INCH SIZE
	FF5 – 4561 – 020		1	COVER, LEFT UPPER ヒダリ ウエ カバー	A SIZE
18A	FC1 – 6200 – 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE タテ サイズ プレート	AB SIZE
	FC1 – 6203 – 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE タテ サイズ プレート	AB/INCH SIZE
	FC1 – 6201 – 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE タテ サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC1 – 6202 – 000		1	PLATE, VERTICAL SIZE タテ サイズ プレート	A SIZE
19	FF5 – 7237 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	100V LHU,LHV
	FF5 – 7241 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	100V LHW,LHX,LHZ,LJQ
	FF5 – 7248 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	220V PGP,PGQ,PGR,QCH QCJ,SBL,SBM,SBN,SBP

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100A – 19	FF5 – 7248 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	TBN,TBP,UDY,UED
	FF5 – 7240 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	120V
	FF5 – 7247 – 000		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	200V PGS,RBQ
19A	FB3 – 2308 – 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE ヨコ サイズ プレート	100V
	FB3 – 2310 – 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE ヨコ サイズ プレート	220V PGP,PGQ,PGR,QCH QCJ,SBL,SBM,SBN,SBP
					TBN,TBP,UDY,UED
	FB3 – 2309 – 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE ヨコ サイズ プレート	220V PGS,RBQ
	FB3 – 2202 – 000		1	PLATE, HORIZONTAL SIZE ヨコ サイズ プレート	120V
19B	FB3 – 2341 – 000		1	PLATE, GLASS LEFT ガラス ヒダリ バン	
19C	FB3 – 9907 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	EXCEPT 220V PGS,RBQ
	FB1 – 7890 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	220V PGS,RBQ
20	FF5 – 4609 – 000		1	COVER, RIGHT カバー (ミギ)	100/120V
	FF5 – 4608 – 000		1	COVER, RIGHT カバー (ミギ)	115/220/240V
20A	FB3 – 2261 – 000		1	COVER, MULTI FEED CABLE マルチ ソクセン カバー	
20B	XZ9 – 0407 – 000		2	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
21	FF5 – 7239 – 000		1	CROSSMEMBER, UPPER, LEFT ヒダリ ウエ ステイ	100/115/120V
	FF9 – 1563 – 000		1	CROSSMEMBER, UPPER, LEFT ヒダリ ウエ ステイ	220/240V
21A	FA9 – 3320 – 000		1	SHEET, GLASS PROTECTIVE, 1 ガラス ホゴ シート (1)	
21B	FA9 – 3321 – 000		1	SHEET, GLASS PROTECTIVE, 2 ガラス ホゴ シート (2)	
22	FG5 – 6161 – 020		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT ハイシ トレイ ユニット	GP216F/211F ADF
23	FG5 – 8515 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP215 115V
	FG6 – 1145 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP216 100V
	FG6 – 1147 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP211 100V
	FG6 – 1146 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP216 RF GP216F ADF GP216FP RF
	FG6 – 1148 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP211F ADF
	FG6 – 1682 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP215 220/240V
	FG6 – 1684 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP210 220/240V
	FG6 – 1683 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP215F
	FG6 – 1685 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP210F

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100A – 23	FG6 – 1151 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP200S RF
	FG6 – 1150 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP200E
	FG6 – 1149 – 000		1	FRONT COVER UNIT マエ カバー ユニット	GP200D RF
23A	FB1 – 7172 – 000		1	STRAP, DOOR SUPPORT, 1 ホールド テープ (1)	
23B	FB3 – 2511 – 000		2	PLATE, CATCH キャッチ バン	
23C	FB3 – 2512 – 000		1	COVER, CASE ケース カバー	
23D	FB3 – 2513 – 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナ ブラシ	EXCEPT GP215 220/240V GP215F
	FB4 – 5380 – 000		1	BRUSH, CLEANING クリーナ ブラシ	GP215 220/240V GP215F
23E	FB4 – 5362 – 000		1	LEBEL, "MEDIO" メディオ ラベル	100V
	FB3 – 2515 – 000		1	LABEL, "MEDIO" メディオ ラベル	115/120/220/240V
23F	FB3 – 2516 – 000		1	LABEL, "TONER SUPPLY" トナー ホキョウ ラベル	
23G	XA9 – 0605 – 000		3	SCREW,M4X8 タイト ネジ	
23H	XA9 – 0629 – 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
23J	FB3 – 2510 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP216 115/220/240V
	FB4 – 5355 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP216 100V
	FB4 – 5357 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP211 100V
	FB4 – 5356 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP216 RF GP216F ADF GP216FP RF
	FB4 – 5358 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP211F ADF
	FB3 – 2354 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP210 220/240V
	FB3 – 2517 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP215F
	FB3 – 2355 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP210F
	FB4 – 5361 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP200S RF
	FB4 – 5360 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP200E
	FB4 – 5359 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	GP200D RF
23K	FB4 – 6724 – 000		1	LABEL, SUPER G3 スーパー G3 ラベル	GP216 RF GP216F ADF GP216FP RF GP211F ADF
24	FG5 – 6276 – 000		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT ハイシ トレイ ユニット	EXCEPT GP211/211F ADF
	FG5 – 8513 – 000		1	PAPER DELIVERY TRAY UNIT ハイシ トレイ ユニット	GP211/211F ADF

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100A – 25	FG5 – 8704 – 000		1	DOCUMENT DELIVERY TRAY UNIT ゲンコウ ハイシ トレイ ユニット	GP216 RF/216FP RF GP200D RF
26	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	GP216 RF/216FP RF GP200D RF
27	FS8 – 8194 – 000		2	LABEL, "WARNING CONNECTOR" コネクタ チュウイ ラベル	120V
28	ME1 – 0001 – 000		1	LABEL, "VCCI – 1" VCCI – 1 ラベル	100V
	FC1 – 9392 – 000		1	LABEL, "CDRH" CDRH ラベル	120V
29	ME1 – 0026 – 000		1	LABEL, "LASER CLASS V" レーザ クラス V ラベル	
30	ME1 – 0058 – 000		1	LABEL, "NOISE" ノイズ ラベル	120V
31	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
32	XA9 – 0626 – 000		6	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
33	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 トクヒラコ ネジ	
34	XA9 – 0685 – 000		12	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2400 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2401 – 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 バインド ネジ	
503	XB1 – 2402 – 509		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	
504	XB4 – 7401 – 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板

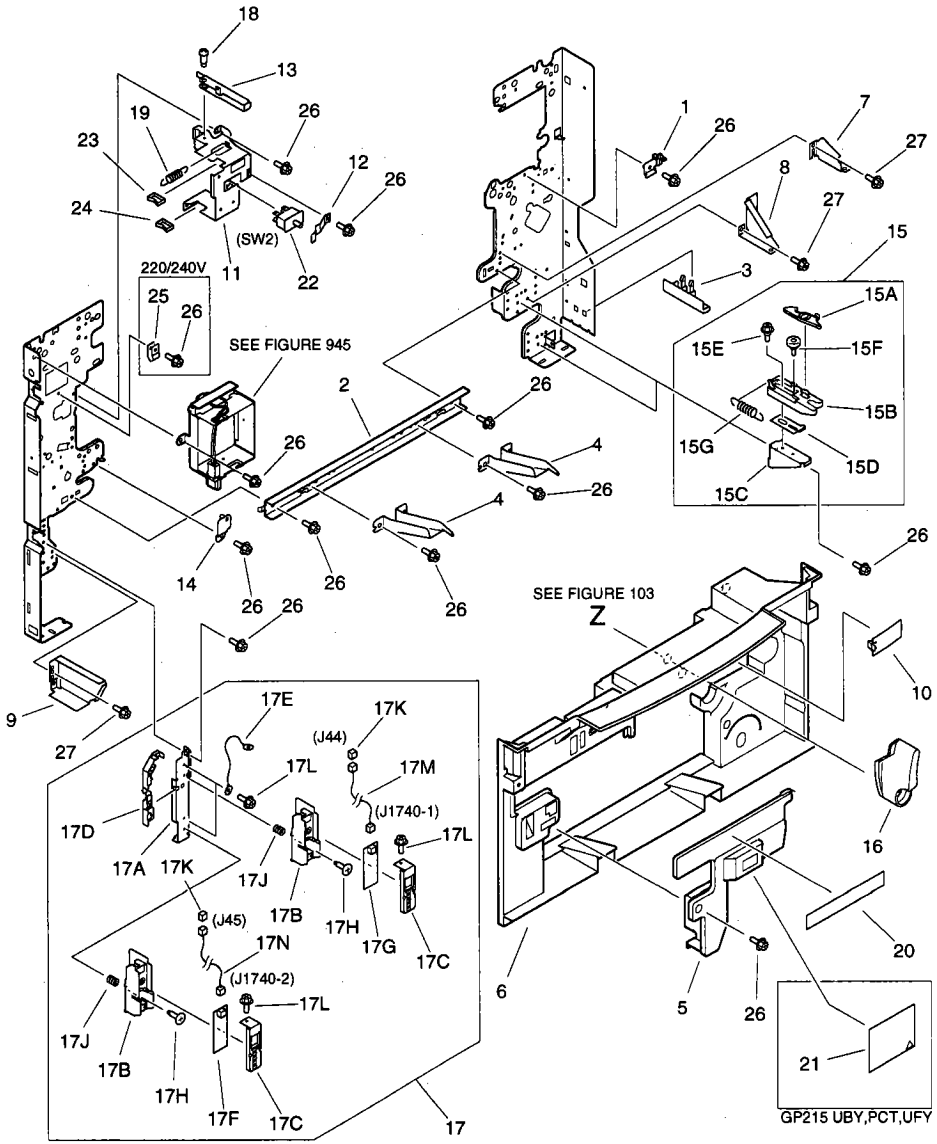

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 -	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 本体前側板	
1	FB3 - 2206 - 000		1	PLATE, STOP DEVELOPING 現像ストッパ	
2	FB3 - 2220 - 000		1	CROSSMEMBER, PLATE, FRONT 側板ステイ（前）	
3	FB3 - 2221 - 000		1	HANDLE, RIGHT, FRONT 把手（右前）	
4	FB3 - 2223 - 000		2	HINGE, FRONT COVER 前カバー ヒンジ	
5	FB3 - 2249 - 000		1	COVER, FIXING, INNER 定着内カバー	
6	FB3 - 2251 - 000		1	COVER, INNER 内カバー	100/120V
	FF5 - 4616 - 000		1	COVER, INNER 内カバー	220/240V
7	FB3 - 2311 - 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, RIGHT-U 補強板（右上）	
8	FB3 - 2312 - 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, RIGHT-L 補強板（右下）	
9	FB3 - 2313 - 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, LEFT 補強板（左）	
10	FB3 - 2552 - 000		1	PLATE, INNER COVER BLANKING 内カバー目隠し板	
11	FB3 - 2598 - 000		1	MOUNT, DOOR SWITCH ドア スイッチ台	
12	FB3 - 2599 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	100/120V
13	FB3 - 2600 - 020		1	LEVER, I.L. I. L. レバー	
14	FF5 - 4544 - 000		1	PLATE, THRUST STOP スラスト止め板	
15	FG5 - 6246 - 000		2	CASSETTE CLICK UNIT カセット クリック ユニット	
15A	FB3 - 2936 - 000		1	LEVER, CLICK クリック レバー	
15B	FB3 - 2937 - 000		2	BLOCK, CASSETTE STOP カセット決め板	
15C	FB3 - 2938 - 000		2	SUPPORT, CLICK LEVER クリック レバー支持板	
15D	FB3 - 2939 - 000		2	PLATE, SIDE REGISTRATION 横レジ板	
15E	FS5 - 9164 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	
15F	FS5 - 9398 - 000		2	SCREW, SIDE REGIST., M3X8 横レジ ビス	
15G	FS6 - 2310 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
16	FG5 - 6319 - 000		1	HANDLE UNIT ハンドル ユニット	
17	FG5 - 9029 - 000		1	SIZE SENSOR SWITCH UNIT サイズ検知スイッチ ユニット	
17A	FB3 - 2946 - 000		1	MOUNT, SIZE SENSOR PCB サイズ検知基台	
17B	FB3 - 2947 - 000		2	HOLDER, PCB 基板ホルダ	
17C	FB3 - 2948 - 000		2	COVER, SIZE SENSOR PCB 基板カバー	
17D	FB3 - 2949 - 000		1	GUIDE, CABLE 束線ガイド	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 - 17E	FF3 - 1171 - 000		2	CABLE, GROUNDING アース束線	
17F	FG5 - 6288 - 000		1	LOWER C. SIZE SENSOR PCB UNIT 下サイズ検知回路基板	
17G	FG5 - 9030 - 000		1	UPPER C. SIZE SENSOR PCB UNIT 上サイズ検知回路基板	
17H	FS5 - 9397 - 000		2	PIN, PLATE HOLDER ホルダ ピン	
17J	FS6 - 2311 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17K	VS1 - 5057 - 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J44,45
17L	XA9 - 0626 - 000		4	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
17M	FF3 - 1322 - 000		1	CABLE, UPPER SIZE SENSOR PCB サイズ検知基板束線 (上)	J44,1740-1
17N	FF3 - 1170 - 000		1	CABLE, LOWER SIZE SENSOR PCB サイズ検知基板束線 (下)	J45,1740-2
18	FS1 - 9005 - 000		1	SCREW,STEPPED,M4 段ビス	
19	FS5 - 2331 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FS5 - 8601 - 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	100/120V
	FS6 - 8117 - 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	220/240V
21	FS6 - 8118 - 000		1	LABEL, "CAUTION LASER" レーザ注意ラベル	GP215 UBY,PCT,UFY
22	WC8 - 5051 - 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	SW2
23	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
24	WT2 - 5031 - 000		1	CLIP, WIRE エッジ サドル	
25	WT2 - 5156 - 000		1	CLAPM, CABLE ケーブル クランプ	220/240V
26	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
27	XA9 - 0722 - 000		6	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 101A MACHINE FRONT PLATE (GP216/215/211/210/200)
本体前側板 (GP216／215／211／210／200)

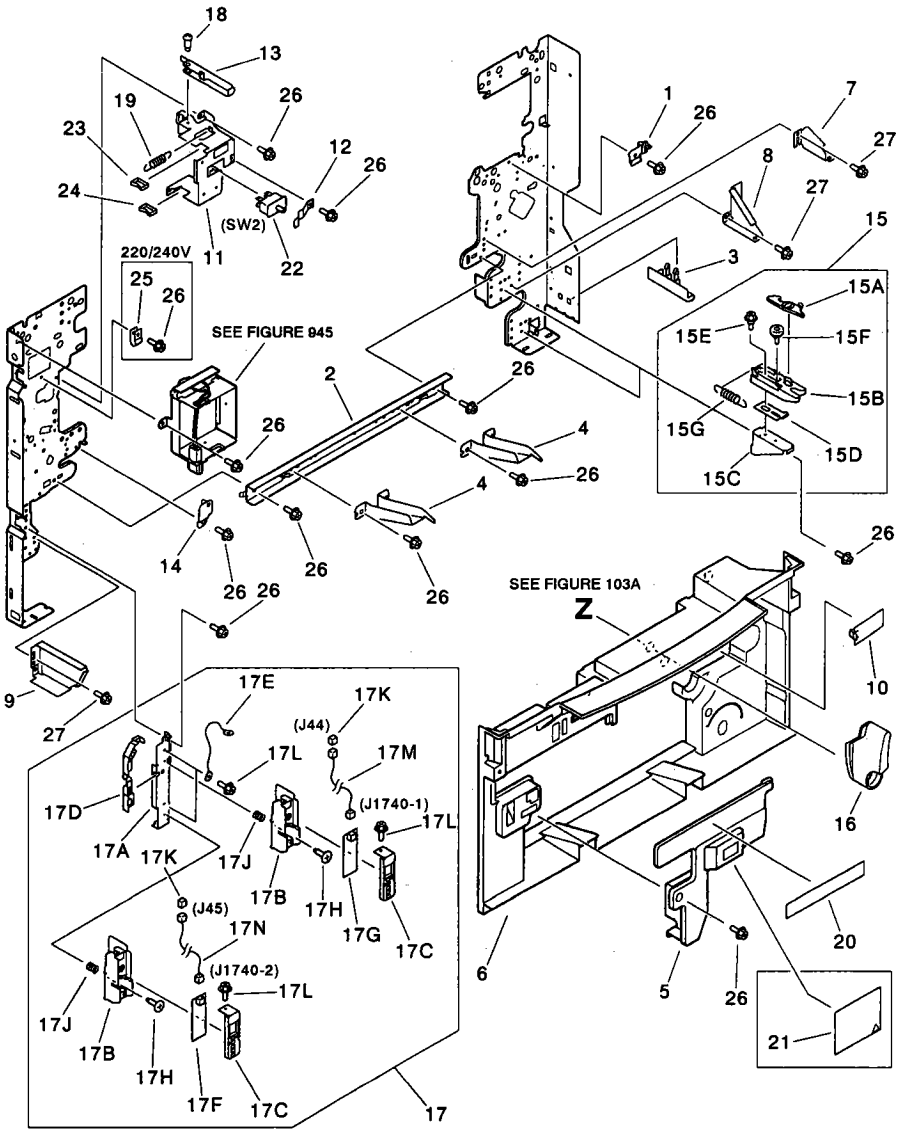

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101A –	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE ホンタイ マエ ソクバン	
1	FB3 – 2206 – 000		1	PLATE, STOP DEVELOPING ゲンゾウ ストッパ	
2	FB3 – 2220 – 000		1	CROSSMEMBER, PLATE, FRONT ソクバン ステイ (マエ)	
3	FB3 – 2221 – 000		1	HANDLE, RIGHT, FRONT トッテ (マエ)	
4	FB3 – 2223 – 000		2	HINGE, FRONT COVER マエ カバー ヒンジ	
5	FB3 – 2249 – 000		1	COVER, FIXING, INNER テイチャク ウチ カバー	
6	FB3 – 2251 – 000		1	COVER, INNER ウチ カバー	100/120V
	FF5 – 4616 – 000		1	COVER, INNER ウチ カバー	115/220/240V
7	FB3 – 2311 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, RIGHT – U ホキョウ バン (ミギ ウエ)	
8	FB3 – 2312 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, RIGHT – L ホキョウ バン (ミギ シタ)	
9	FB3 – 2313 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, LEFT ホキョウ バン (ヒダリ)	
10	FB3 – 2552 – 000		1	PLATE, INNER COVER BLANKING ウチ カバー メカクシ バン	
11	FB3 – 2598 – 000		1	MOUNT, DOOR SWITCH ドア スイッチ ダイ	
12	FB3 – 2599 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB3 – 2600 – 020		1	LEVER, I.L. I.L. レバー	
14	FB4 – 2668 – 000		1	PLATE, THRUST STOP スラスト トメ イタ	
15	FG5 – 6246 – 000		2	CASSETTE CLICK UNIT カセット クリック ユニット	
15A	FB3 – 2936 – 000		1	LEVER, CLICK クリック レバー	
15B	FB3 – 2937 – 000		2	BLOCK, CASSETTE STOP カセット ギメ バン	
15C	FB3 – 2938 – 000		2	SUPPORT, CLICK LEVER クリック レバー シジダイ	
15D	FB3 – 2939 – 000		2	PLATE, SIDE REGISTRATION ヨコ レジ バン	
15E	FS5 – 9164 – 000		2	SCREW,RS,STEPPED,M4X6.2 RS タイト ダンピス	
15F	FS5 – 9398 – 000		2	SCREW,SIDE REGIST.,M3X8 ヨコ レジ ピス	
15G	FS6 – 2310 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
16	FG5 – 6319 – 000		1	HANDLE UNIT ハンドル ユニット	
17	FG5 – 9029 – 000		1	SIZE SENSOR SWITCH UNIT サイズ ケンチ スイッチ ユニット	
17A	FB3 – 2946 – 000		1	MOUNT,SIZE SENSOR PCB サイズ ケンチ キダイ	
17B	FB3 – 2947 – 000		2	HOLDER, PCB キバン ホルダ	
17C	FB3 – 2948 – 000		2	COVER, SIZE SENSOR PCB キバン カバー	
17D	FB3 – 2949 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101A – 17E	FF3 – 1171 – 000		2	CABLE, GROUNDING アース ソクセン	
17F	FG5 – 6288 – 000		1	LOWER C. SIZE SENSOR PCB UNIT シタ サイズ ケンチ カイロ キバン	
17G	FG5 – 9030 – 000		1	UPPER C. SIZE SENSOR PCB UNIT ウエ サイズ ケンチ カイロ キバン	
17H	FS5 – 9397 – 000		2	PIN PLATE HOLDER ホルダ ピン	
17J	FS6 – 2311 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17K	VS1 – 5057 – 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J44,45
17L	XA9 – 0626 – 000		4	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
17M	FF3 – 1322 – 000		1	CABLE, UPPER SIZE SENSOR PCB サイズ ケンチ キバン ソクセン (ウエ)	J44,1740 – 1
17N	FF3 – 1170 – 000		1	CABLE, LOWER SIZE SENSOR PCB サイズ ケンチ キバン ソクセン (シタ)	J45,1740 – 2
18	FS1 – 9005 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
19	FS5 – 2331 – 000		1	SPRING. TENSION ヒッパリ バネ	
20	FS5 – 8601 – 000		1	LABEL, WARNING LASER レーザ チュウイ ラベル	
	FS6 – 8117 – 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ チュウイ ラベル	
21	FS6 – 8118 – 000		1	LABEL, "CAUTION LASER" レーザ チュウイ ラベル	220V PGP,PGQ,PGR,PGS UDY,UED
22	WC8 – 5051 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	SW2
23	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
24	WT2 – 5031 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
25	WT2 – 5156 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	220/240V
26	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
27	XA9 – 0722 – 000		6	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

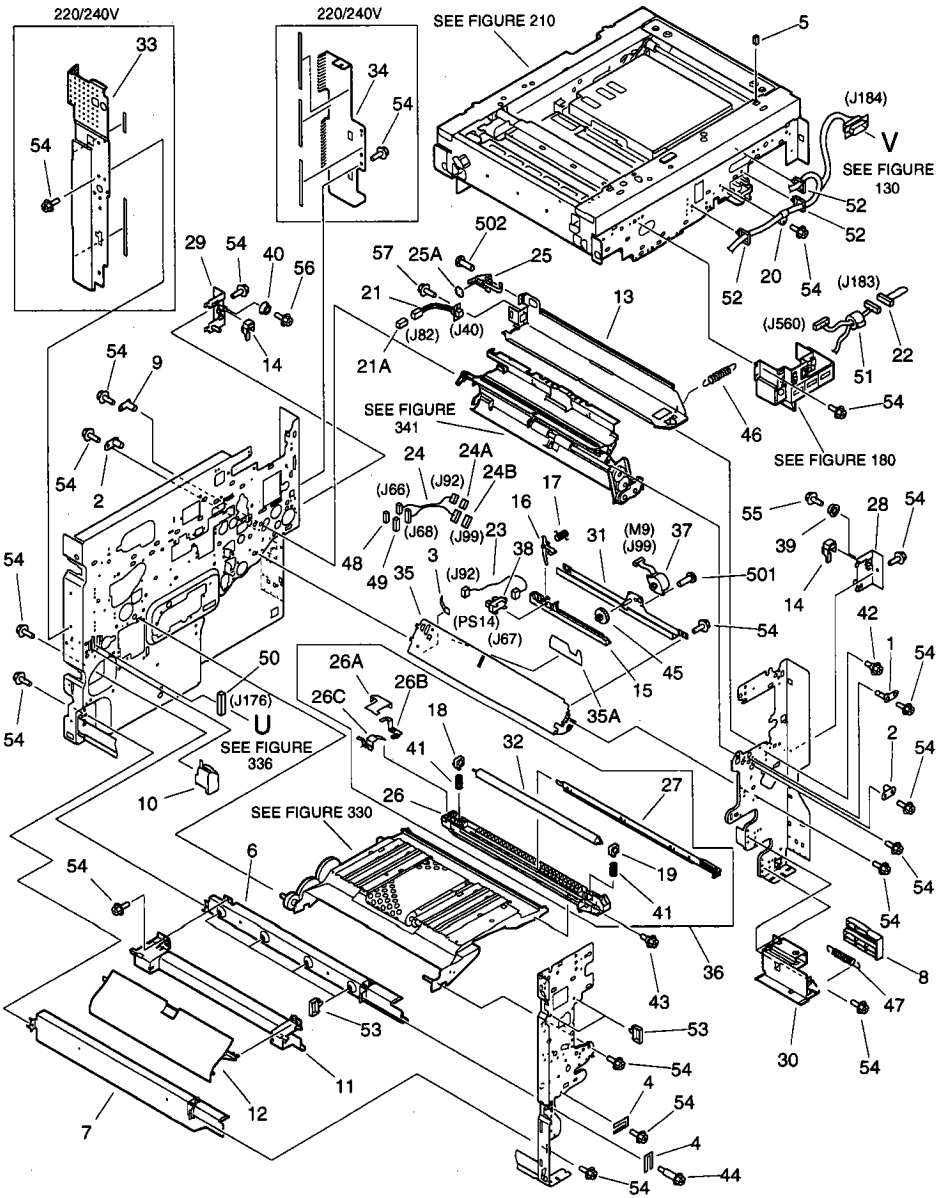

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 本体機械内部 (1)	
1	FA1 - 9546 - 000		1	PIN, POSITIONING 位置決めピン	
2	FA4 - 1149 - 000		1	PIN, PLATE 絶縁ピン	
3	FA9 - 3328 - 000		1	SHEET, SIDE REG. CABLE GUIDE 横レジ束線ガイド シート	
4	FA9 - 3406 - 000		2	SHEET, 1 シート (1)	
5	FB3 - 0544 - 000		2	SHEET, GLASS PROTECTIVE ガラス保護シート	
6	FB3 - 2210 - 000		1	RAIL, LEFT, UPPER 左レール (上)	
7	FB3 - 2211 - 000		1	RAIL, LEFT, LOWER 左レール (下)	
8	FB3 - 2212 - 020		2	COVER, RIGHT RAIL 右レール カバー	
9	FB3 - 2214 - 000		2	PIN, POSITIONING 位置決めピン	
10	FB3 - 2219 - 000		1	COVER, DELIVERY CONNECTOR 排紙コネクタ カバー	
11	FB3 - 2268 - 000		1	COVER, AC CABLE AC束線カバー	
12	FB3 - 2317 - 000		1	GUIDE, LOWER FEEDER, REAR 下搬送後端ガイド	EXCEPT GP210/210F
13	FB3 - 2665 - 000		1	RAIL, DEVELOPING ASSEMBLY 現像レール	
14	FB3 - 2829 - 000		2	BLOCK, MULTI FEED TRAY, STOP マルチ トレイ ストッパ	
15	FB3 - 2994 - 000		1	BLOCK, SLIDE スライド ブロック	EXCEPT GP210/210F
16	FB3 - 2995 - 000		1	LINK, SIDE REGISTRATION 横レジスト リンク	EXCEPT GP210/210F
17	FB3 - 2996 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	EXCEPT GP210/210F
18	FB3 - 3081 - 000		1	BUSHING, TRANS. ROLLER, REAR 転写軸ブッシング (後)	
19	FB3 - 3086 - 000		1	BUSHING, TRANS. ROLLER, FRONT 転写軸ブッシング (前)	
20	FB3 - 9435 - 000		1	PLATE, CABLE CLAMP 束線押さえ	220/240V
21	FF3 - 1136 - 000		1	CABLE, TONER SENSOR トナー センサ中継束線	J40,82
21A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J82
22	FF3 - 1147 - 000		1	CABLE, CCV CCV束線	J183
23	FF3 - 1176 - 000		1	CABLE, SIDE REGISTRATION 横レジスト束線	EXCEPT GP210/210F J67,92
24	FF3 - 1178 - 000		1	CABLE, SIDE REGIST. CONNECTING 横レジスト中継束線	EXCEPT GP210/210F J66,68,92,99
24A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F J92
24B	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F J99
25	FF5 - 1458 - 020		1	MOUNT, ELECTRODE 電極台	
25A	XA9 - 0134 - 000		2	NUT, PUSH プッシュ ナット	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 26	FF5 - 4466 - 070	N	1	FRAME, TRANSFER 転写フレーム	
26A	FB3 - 3021 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
26B	FB3 - 3022 - 000		1	PLATE, TRANSFER CONNECTING 転写接点板	
26C	FF5 - 4578 - 000		1	PLATE, ELIMINATOR CONNECTING 除電針接点板	
27	FF5 - 4467 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
28	FF5 - 4486 - 000		1	SUPPORT, LATCH SHAFT, FRONT フック軸支板（前）	
29	FF5 - 4487 - 020		1	SUPPORT, LATCH SHAFT, REAR フック軸支板（後）	
30	FF5 - 4493 - 000		2	RAIL, RIGHT レール（右）	
31	FF5 - 4506 - 000		1	BRACKET, SIDE REGIST. MOTOR 横レジスト　モータ取り付台	EXCEPT GP210/210F
32	FF5 - 4565 - 000		1	ROLLER, TRANSFER 転写ローラ	
33	FF5 - 4628 - 000		1	PLATE, SHIELD, LEFT, LOWER シールド板（左下）	220/240V
34	FF5 - 4629 - 000		1	PLATE, SHIELD, RIGHT, REAR ノイズ　シールド板（右後）	220/240V
35	FF9 - 1564 - 000		1	CROSSMEMBER, PICK-UP, UPPER 再給紙ステイ（上）	EXCEPT GP210/210F
	FB3 - 2248 - 000		1	CROSSMEMBER, PICK-UP, UPPER 再給紙ステイ（上）	GP210/210F
35A	FA9 - 3323 - 000		1	SHEET, MOTOR CABLE GUIDE モータ束線ガイド　シート	EXCEPT GP210/210F
36	FG5 - 6267 - 060		1	TRANSFER ROLLER UNIT 転写ローラ　ユニット	
37	FH6 - 1253 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング　モータ	EXCEPT GP210/210F M9 J99
38	FH7 - 7312 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	EXCEPT GP210/210F PS14 J67
39	FS5 - 1589 - 000		1	BUSHING ブッシング	
40	FS5 - 1589 - 000		1	BUSHING ブッシング	
41	FS5 - 2645 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
42	FS5 - 9164 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　タイト　段ビス	
43	FS5 - 9214 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M6.4 RS　タイト　段ビス	
44	FS5 - 9222 - 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　タイト　段ビス	
45	FS6 - 0557 - 000		1	GEAR, 12T/36T 12T／36T　ギア	EXCEPT GP210/210F
46	FS6 - 2306 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
47	FS6 - 2309 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
48	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	EXCEPT GP210/210F J66
49	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	EXCEPT GP210/210F J68
50	VS1 - 5057 - 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J176

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 - 51	WE8 - 5193 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	220/240V
52	WT2 - 0494 - 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
53	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
54	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
55	XA9 - 0724 - 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
56	XA9 - 0724 - 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	EXCEPT GP210/210F
502	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 102A INTERNAL COMPONENTS 1 (GP216/215/211/210/200)
本体機械内部 (1) (GP216／215／211／210／200)

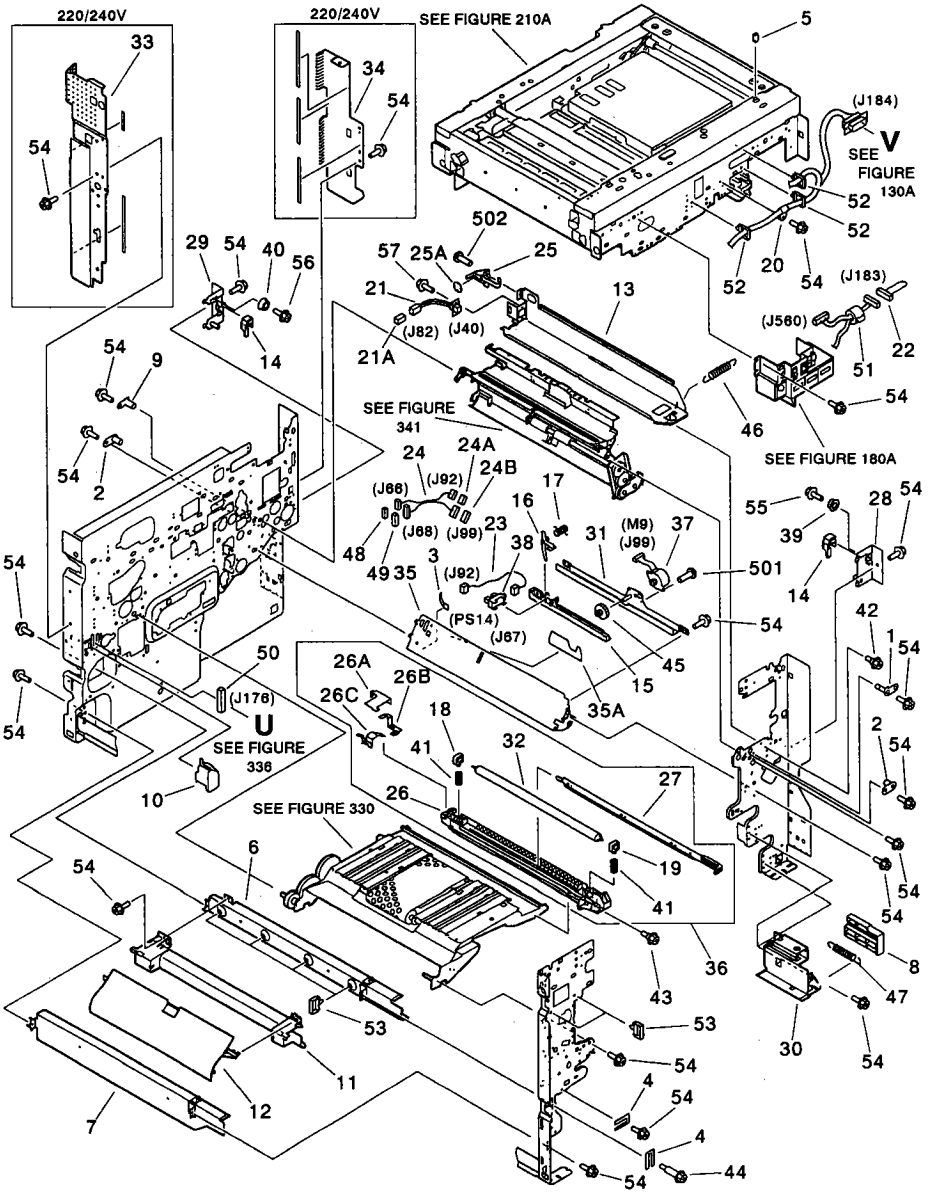

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 ホンタイ キカイ ナイブ(1)	
1	FA1 – 9546 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
2	FA4 – 1149 – 000		2	PIN, PLATE ゼツエン ピン	
3	FA9 – 3328 – 000		1	SHEET, SIDE REG. CABLE GUIDE ヨコ レジ ソクセン ガイド シート	
4	FA9 – 3406 – 000		2	SHEET, 1 シート (1)	
5	FB3 – 0544 – 000		2	SHEET, GLASS PROTECTIVE ガラス ホゴ シート	
6	FB3 – 2210 – 000		1	RAIL, LEFT, UPPER レール (ヒダリ ウエ)	
7	FB3 – 2211 – 000		1	RAIL, LEFT, LOWER レール (ヒダリ シタ)	
8	FB3 – 2212 – 020		2	COVER, RIGHT RAIL ミギ レール カバー	
9	FB3 – 2214 – 000		2	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
10	FB3 – 2219 – 000		1	COVER, DELIVERY CONNECTOR ハイシ コネクタ カバー	
11	FB3 – 2268 – 000		1	COVER, AC CABLE AC ソクセン カバー	
12	FB3 – 2317 – 000		1	GUIDE, LOWER FEEDER, REAR シタ ハンソウ コウタン ガイド	EXCEPT GP211/210
13	FB3 – 2665 – 000		1	RAIL, DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ レール	
14	FB3 – 2829 – 000		2	BLOCK, MULTI FEED TRAY, STOP マルチ トレイ ストッパ	
15	FB3 – 2994 – 000		1	BLOCK, SLIDE スライド ブロック	EXCEPT GP211/210
16	FB3 – 2995 – 000		1	LINK, SIDE REGISTRATION ヨコ レジスト リンク	EXCEPT GP211/210
17	FB3 – 2996 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	EXCEPT GP211/210
18	FB3 – 3081 – 000		1	BUSHING, TRANS. ROLLER, REAR テンシャ ジク ブッシング (ウシロ)	
19	FB3 – 3086 – 000		1	BUSHING, TRANS. ROLLER, FRONT テンシャ ジク ブッシング (マエ)	
20	FB3 – 9435 – 000		1	PLATE, CABLE CLAMP ソクセン オサエ	220/240V
21	FF3 – 1136 – 000		1	CABLE, TONER SENSOR トナー センサ チュウケイ ソクセン	J40,82
21A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J82
22	FF3 – 1147 – 000		1	CABLE, CCV CCV ソクセン	J183
23	FF3 – 1176 – 000		1	CABLE, SIDE REGISTRATION ヨコ レジスト ソクセン	EXCEPT GP211/210 J67,92
24	FF3 – 1178 – 000		1	CABLE, SIDE REGIST. CONNECTING ヨコ レジスト チュウケイ ソクセン	EXCEPT GP211/210 J66,68,92,99
24A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP211/210 J92
24B	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP211/210 J99
25	FF5 – 1458 – 020		1	MOUNT, ELECTRODE デンキョク ダイ	
25A	XA9 – 0134 – 000		2	NUT, PUSH プッシュ ナット	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A – 26	FF5 – 4486 – 070	N	1	FRAME, TRANSFER テンシャ フレーム	
26A	FB3 – 3021 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
26B	FB3 – 3022 – 000		1	PLATE, TRANSFER CONNECTING テンシャ セッテン バン	
26C	FF5 – 4578 – 000		1	PLATE, ELIMINATOR CONNECTING ジョデンシン セッテン バン	
27	FF5 – 7246 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンシン	
28	FF5 – 4486 – 000		1	SUPPORT, LATCH SHAFT, FRONT フック ジク シバン (マエ)	
29	FF5 – 4487 – 020		1	SUPPORT, LATCH SHAFT, REAR フック ジク シバン (ウシロ)	
30	FF5 – 4493 – 000		2	RAIL, RIGHT レール (ミギ)	
31	FF5 – 4506 – 000		1	BRACKET, SIDE REGIST. MOTOR ヨコ レジスト モータ トリツケ ダイ	EXCEPT GP211/210
32	FF5 – 4565 – 000		1	ROLLER, TRANSFER テンシャ ローラ	
33	FF5 – 4628 – 000		1	PLATE, SHIELD, LEFT, LOWER シールド バン (ヒダリ シタ)	220/240V
34	FF5 – 4629 – 000		1	PLATE, SHIELD, RIGHT, REAR ノイズ シールド バン (ミギ ウシロ)	220/240V
35	FF9 – 1564 – 000		1	CROSSMEMBER, PICK – UP, UPPER サイキュウシ ステイ (ウエ)	GP216/215
	FB3 – 2248 – 000		1	CROSSMEMBER, PICK – UP, UPPER サイキュウシ ステイ (ウエ)	GP211/210/200
35A	FA9 – 3323 – 000		1	SHEET, MOTOR CABLE GUIDE モータ ソクセン ガイド シート	GP216/215
36	FG5 – 6267 – 060		1	TRANSFER ROLLER UNIT テンシャ ローラ ユニット	
37	FH8 – 1253 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	EXCEPT GP211/210 M9 J99
38	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS14 J67
39	FS5 – 1589 – 000		1	BUSHING ブッシング	
40	FS5 – 1589 – 000		1	BUSHING ブッシング	
41	FS5 – 2645 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
42	FS5 – 9164 – 000		1	SCREW,RS,STEPPED,M4X6.2 RS タイト ダンビス	
43	FS5 – 9214 – 000		1	SCREW,RS STEPPED,M6.4 RS タイト ダンビス	
44	FS5 – 9222 – 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト ダンビス	
45	FS6 – 0557 – 000		1	GEAR, 12T/36T 12T/36T ギア	EXCEPT GP211/210
46	FS6 – 2306 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS6 – 2309 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
48	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP211/210 J66
49	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP211/210 J68
50	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J176

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102A – 51	WE8 – 5193 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	
52	WT2 – 0494 – 000		3	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
53	WT2 – 5496 – 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
54	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
55	XA9 – 0724 – 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
56	XA9 – 0724 – 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
57	XA9 – 0724 – 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	EXCEPT GP211/210
502	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部（2）

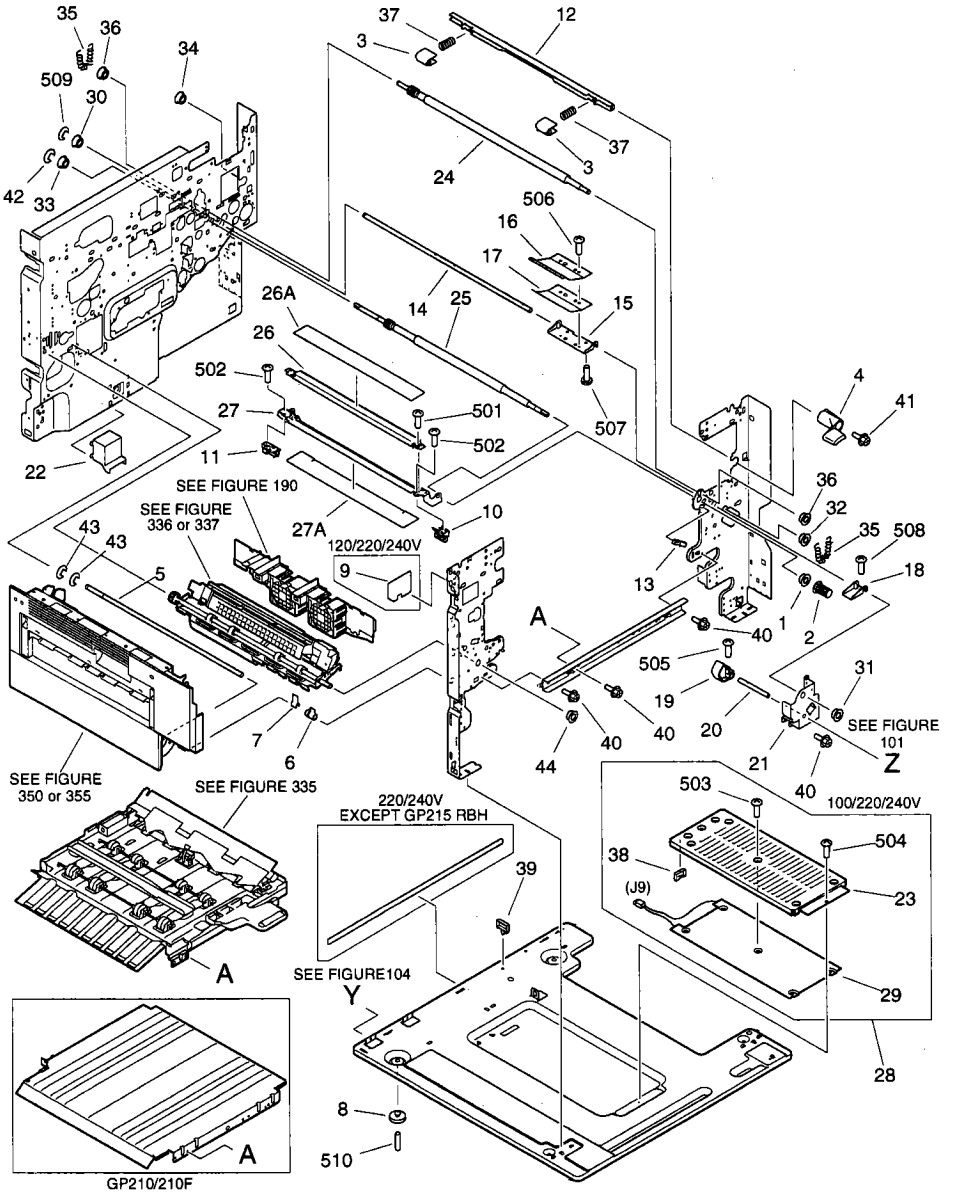

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 本体機械内部 (2)	
1	FA1 − 0056 − 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FB1 − 7214 − 000		1	KNOB レジスト ツマミ	
3	FB2 − 3900 − 000		2	CAM, DEVELOPMENT PRESSURE 現像加圧カム	
4	FB3 − 2205 − 000		1	HANDLE, DEVELOPMENT PRESSURE 現像加圧把手	
5	FB3 − 2215 − 000		1	SHAFT, PAPER DELIVERY 排紙支軸	
6	FB3 − 2216 − 000		1	BUSHING ブッシング	
7	FB3 − 2217 − 000		1	BUSHING ブッシング	
8	FB3 − 2225 − 000		2	FOOT, RUBBER ゴム足	
9	FB3 − 2373 − 000		1	SHEET, BLANKING 遮蔽マイラ	120/220/240V
10	FB3 − 2662 − 000		1	BLOCK, PUSH-ON, FRONT 突き当てブロック（前）	
11	FB3 − 2663 − 000		1	BLOCK, PUSH-ON, REAR 突き当てブロック（後）	
12	FB3 − 2667 − 000		1	SHAFT, PRESSURE 加圧軸	
13	FB3 − 2782 − 000		1	BLOCK, TRANSFER GUIDE SUPPORT 転写ガイド サポート ブロック	
14	FB3 − 3027 − 000		1	SHAFT, FEED PRESSURE 搬送加圧軸	
15	FB3 − 3028 − 000		1	HOLDER, LEAF SPRING 板バネ ホルダ	
16	FB3 − 3029 − 000		1	SPRING, LEAF, UPPER 板バネ（上）	
17	FB3 − 3030 − 000		1	SPRING, LEAF, LOWER 板バネ（下）	
18	FB3 − 3031 − 000		1	LEVER, PAPER FEED PRESSURE 搬送加圧レバー	
19	FB3 − 3033 − 000		1	CAM, PRESSURE 加圧カム	
20	FB3 − 3034 − 000		1	SHAFT, CAM カム軸	
21	FB3 − 3035 − 000		1	MOUNT, PRESSURE CAM 加圧カム 取付板	
22	FB3 − 3192 − 030		1	COVER, HEATER CONNECTOR ヒータ コネクタ カバー	
23	FB3 − 7192 − 000		1	COVER, CASSETTE HEATER カセット ヒータ カバー	100/220/240V
24	FF5 − 4476 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ローラ（上）	
25	FF5 − 4477 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジスト ローラ（下）	
26	FF5 − 4542 − 000		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER 転写ガイド（上）	
26A	FB3 − 2668 − 000		1	SHEET, TRANSFER, UPPER 転写シート（上）	
27	FF5 − 4543 − 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER 転写ガイド（下）	
27A	FB3 − 2669 − 000		1	SHEET, TRANSFER, LOWER 転写シート（下）	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 - 28	FG5 - 8049 - 000		1	CASSETTE HEATER UNIT カセット ヒータ ユニット	100V
	FG5 - 8050 - 000		1	CASSETTE HEATER UNIT カセット ヒータ ユニット	220/240V
29	FH7 - 4507 - 000		1	HEATER, CASSETTE カセット ヒータ	100V J9
	FH7 - 4509 - 000		1	HEATER, CASSETTE カセット ヒータ	220/240V J9
30	FS1 - 1189 - 000		1	BUSHING ブッシング	
31	FS1 - 1189 - 000		1	BUSHING ブッシング	
32	FS1 - 1202 - 000		1	BUSHING ブッシング	
33	FS1 - 1402 - 000		1	BUSHING ブッシング	
34	FS2 - 1431 - 000		1	BUSHING ブッシング	
35	FS2 - 2783 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS5 - 1261 - 000		2	BUSHING, REGISTRATION, UPPER レジスト軸受け (上)	
37	FS6 - 2317 - 000		2	SPRING, COMPRESSION 圧縮バネ	
38	WT2 - 5056 - 000		2	CLIP, WIRE エッジ サドル	100/220/240V
39	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
40	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
41	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
42	XD9 - 0137 - 000		1	RING,E E リング	
43	XD9 - 0137 - 000		2	RING,E E リング	
44	XG9 - 0250 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2301 - 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
503	XB1 - 2400 - 409		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	100/220/240V
504	XB1 - 2400 - 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100/220/240V
505	XB1 - 2401 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	
506	XB6 - 7400 - 509		2	SCREW,TP,M4X5 TPネジ	
507	XB6 - 7501 - 209		2	SCREW,TP,M5X12 TP ネジ	
508	XB6 - 7501 - 209		1	SCREW,TP,M5X12 TP ネジ	
509	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
510	XD3 - 2300 - 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 103A

INTERNAL COMPONENTS 2 (GP216/215/211/210/200)
本体機械内部 (2) (GP216／215／211／210／200)

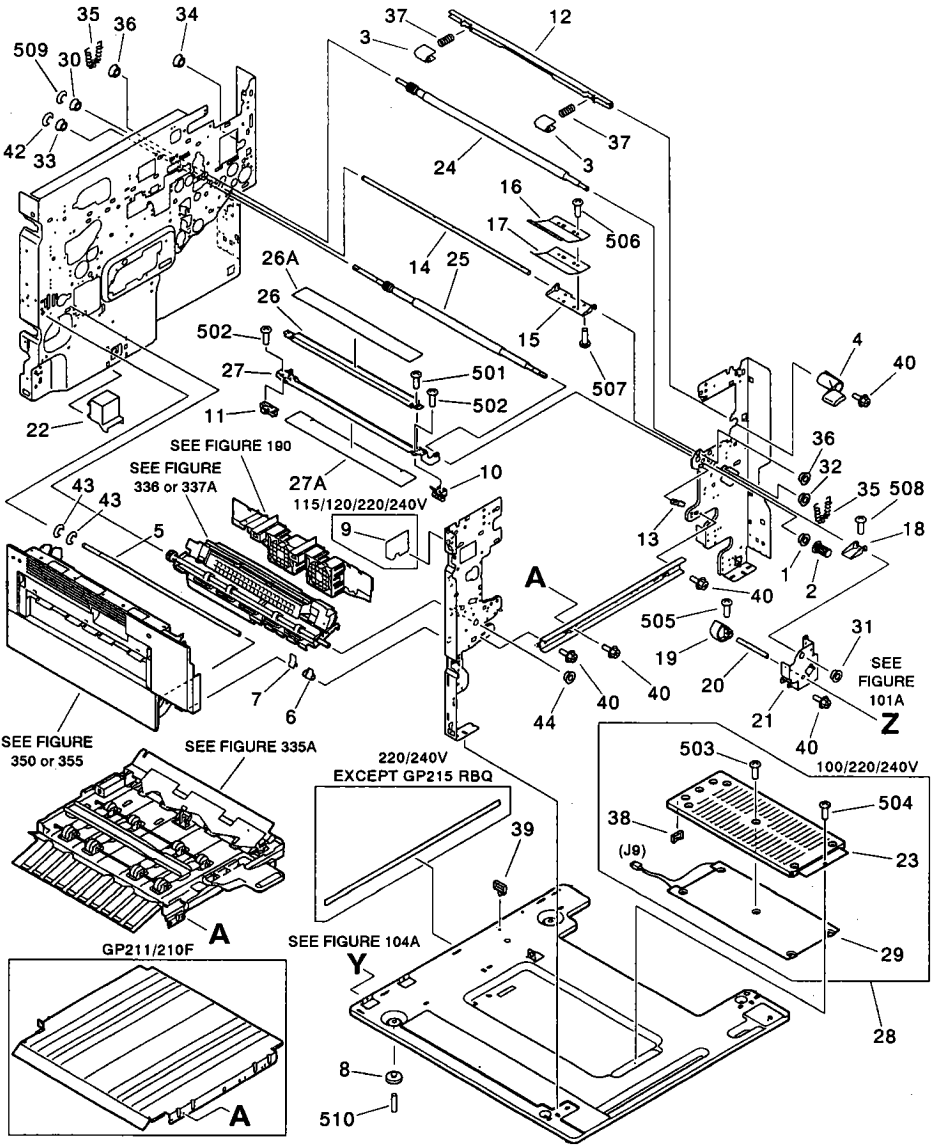

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103A –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 ホンタイ キカイ ナイブ(2)	
1	FA1 – 0056 – 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FB1 – 7214 – 000		1	KNOB レジスト ツマミ	
3	FB2 – 3900 – 000		2	CAM, DEVELOPMENT PRESSURE ゲンゾウ カアツ カム	
4	FB4 – 5382 – 000		1	HANDLE, DEVELOPMENT PRESSURE ゲンゾウ カアツ トッテ	
5	FB3 – 2215 – 000		1	SHAFT, PAPER DELIVERY ハイシ シジク	
6	FB3 – 2216 – 000		1	BUSHING ブッシング	
7	FB3 – 2217 – 000		1	BUSHING ブッシング	
8	FB3 – 2225 – 000		2	FOOT, RUBBER ゴム アシ	
9	FB3 – 2373 – 000		1	SHEET, BLANKING シャヘイ マイラ	115/120/220/240V
10	FB3 – 2662 – 000		1	BLOCK, PUSH – ON, FRONT ツキアテ ブロック(マエ)	
11	FB3 – 2663 – 000		1	BLOCK, PUSH – ON, REAR ツキアテ ブロック(ウシロ)	
12	FB3 – 2667 – 000		1	SHAFT, PRESSURE カアツ ジク	
13	FB3 – 2782 – 000		1	BLOCK, TRANSFER GUIDE SUPPORT テンシャ ガイド サポート ブロック	
14	FB3 – 3027 – 000		1	SHAFT, FEED PRESSURE ハンソウ カアツ ジク	
15	FB3 – 3028 – 000		1	HOLDER, LEAF SPRING イタ バネ ホルダ	
16	FB3 – 3029 – 000		1	SPRING, LEAF, UPPER イタ バネ ア(ウエ)	
17	FB3 – 3030 – 000		1	SPRING, LEAF, LOWER イタ バネ(シタ)	
18	FB3 – 3031 – 000		1	LEVER, PAPER FEED PRESSURE ハンソウ カアツ レバー	
19	FB3 – 3033 – 000		1	CAM, PRESSURE カアツ カム	
20	FB3 – 3034 – 000		1	SHAFT, CAM カム ジク	
21	FB3 – 3035 – 000		1	MOUNT, PRESSURE CAM カアツ カム トリツケ バン	
22	FB3 – 3192 – 030		1	COVER, HEATER CONNECTOR ヒータ コネクタ カバー	
23	FB3 – 7192 – 000		1	COVER, CASSETTE HEATER カセット ヒータ カバー	100/220/240V
24	FF5 – 4476 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER レジスト ローラ(ウエ)	
25	FF5 – 4477 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER レジスト ローラ(シタ)	
26	FF5 – 4542 – 020		1	GUIDE, TRANSFER, UPPER テンシャ ガイド(ウエ)	
26A	FB3 – 2668 – 020		1	SHEET, TRANSFER, UPPER テンシャ シート(ウエ)	
27	FF5 – 4543 – 000		1	GUIDE, TRANSFER, LOWER テンシャ ガイド(シタ)	
27A	FB3 – 2669 – 000		1	SHEET, TRANSFER, LOWER テンシャ シート(シタ)	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103A – 28	FG5 – 8049 – 000		1	CASSETTE HEATER UNIT カセット ヒータ ユニット	100V
	FG5 – 8050 – 000		1	CASSETTE HEATER UNIT カセット ヒータ ユニット	220/240V
29	FH7 – 4507 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット ヒータ	J9 100V
	FH7 – 4509 – 000		1	HEATER, CASSETTE カセット ヒータ	J9 220/240V
30	FS1 – 1189 – 000		1	BUSHING ブッシング	
31	FS1 – 1189 – 000		1	BUSHING ブッシング	
32	FS1 – 1202 – 000		1	BUSHING ブッシング	
33	FS1 – 1402 – 000		1	BUSHING ブッシング	
34	FS2 – 1431 – 000		1	BUSHING ブッシング	
35	FS2 – 2783 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS5 – 1261 – 000		2	BUSHING, REGISTRATION, UPPER レジスト ジクウケ (ウエ)	
37	FS6 – 2317 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
38	WT2 – 5056 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	100/220/240V
39	WT2 – 5496 – 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
40	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
42	XD9 – 0137 – 000		1	RING,E E リング	
43	XD9 – 0137 – 000		2	RING,E E リング	
44	XG9 – 0250 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2301 – 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 409		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	100/220/240V
505	XB1 – 2401 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	100/220/240V
506	XB6 – 7400 – 509		2	SCREW,TP,M4X5 TP ネジ	
507	XB6 – 7501 – 209		2	SCREW,TP,M5X12 TP ネジ	
508	XB6 – 7501 – 209		1	SCREW,TP,M5X12 TP ネジ	
509	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
510	XD3 – 2300 – 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 104 MACHINE REAR PLATE(1/2)
本体後側板(1/2)

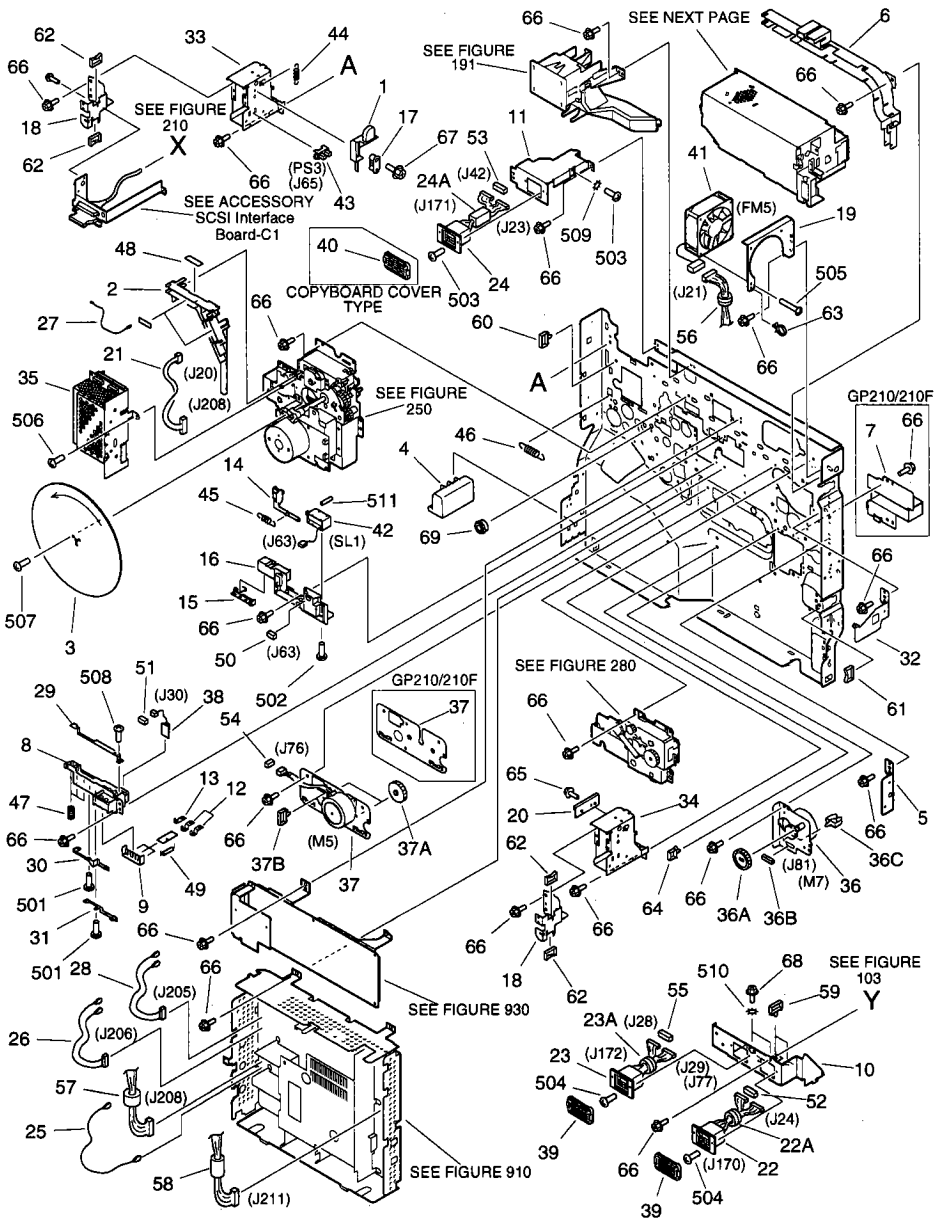

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 104 MACHINE REAR PLATE(2/2)
本体後側板(2/2)

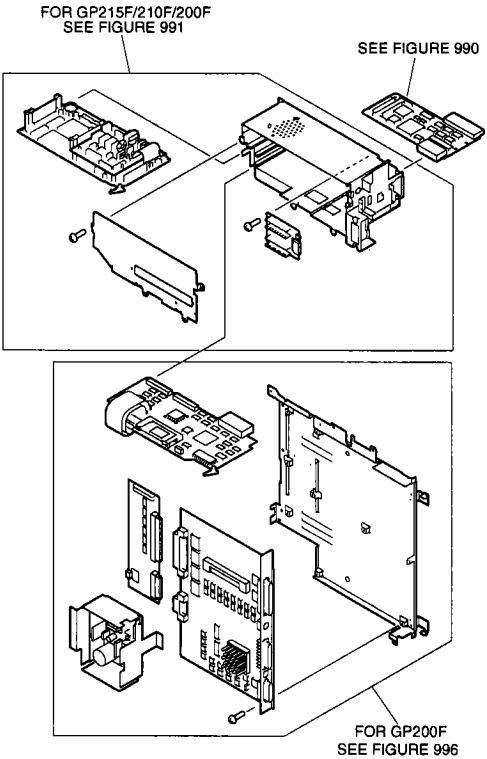

GP215F/210F/200F

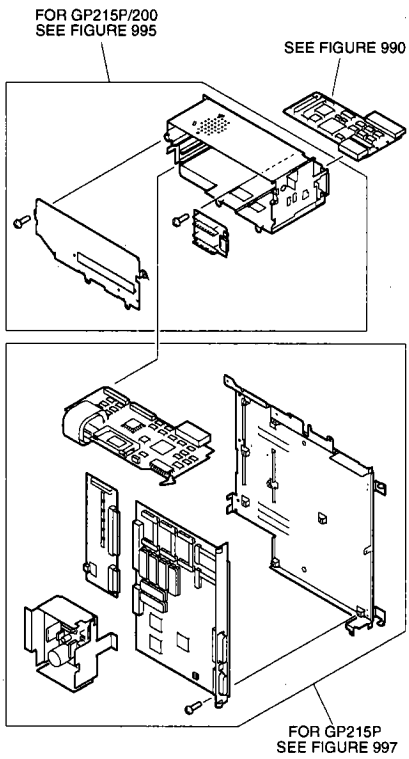

GP215P/200

GP215 220/240V

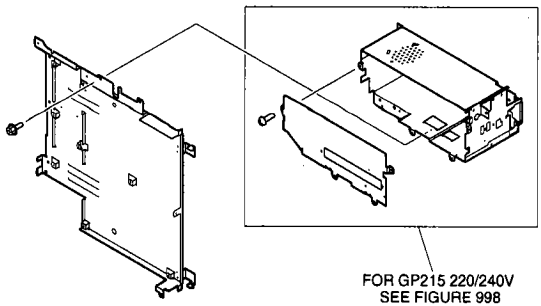

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 本体後側板	
1	FB1 - 6668 - 000		1	LEVER, SENSING 検知レバー	
2	FB3 - 2208 - 000		1	GUIDE, DC CABLE, 1 DC束線ガイド (1)	
3	FB3 - 2209 - 000		1	FLYWHEEL フライホイール	
4	FB3 - 2222 - 000		1	HANDLE, RIGHT, REAR 把手 (右後)	
5	FB3 - 2255 - 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, REAR, 2 奥側補強板 (2)	
6	FB3 - 2256 - 000		1	GUIDE, CABLE, 2 束線ガイド (2)	
7	FB3 - 2350 - 000		1	PLATE, INLET MOTOR BLANKING 入口モータ穴隠し板	GP210/210F
8	FB3 - 2592 - 000		1	BLOCK, TRANSFER CONNECTING 転写コネクタ ブロック	
9	FB3 - 2596 - 000		1	SUPPORT, CORD コード押え	
10	FB3 - 2601 - 000		1	MOUNT, ACC CONNECTOR ACCコネクタ台	100/120V
	FF5 - 4622 - 000		1	MOUNT, ACC CONNECTOR ACCコネクタ台	220/240V
11	FB3 - 2609 - 000		1	MOUNT, DF CONNECTOR DFコネクタ台	
12	FB3 - 2644 - 000		2	PLATE, TERMINAL, 1 電極板 (1)	
13	FB3 - 2645 - 000		1	PLATE, TERMINAL, 2 電極板 (2)	
14	FB3 - 2761 - 000		1	LINK, SOLENOID DRIVE ソレノイド駆動リンク	
15	FB3 - 2762 - 000		1	PLATE, CONTACT 一次電極板	
16	FB3 - 2763 - 000		1	BLOCK, CONTACT 一次電極台	
17	FB3 - 2791 - 000		1	ROLLER, SENSOR MOUNT 検知台コロ	
18	FB3 - 2792 - 000		2	PLATE, RDF SLIDER RDFスライダ板	
19	FB3 - 3180 - 000		1	MOUNT, COOLING FAN ファン取り付け台	
20	FB3 - 3193 - 000		1	GUIDE, RDF RDFガイド	
21	FF3 - 1137 - 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP 蛍光灯束線	J20,208
22	FF3 - 1157 - 000		1	CABLE, SORTER ソータ束線	100/120V J24,77,170
	FF3 - 2052 - 000		1	CABLE, SORTER ソータ束線	220/240V J24,77,170
22A	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V
23	FF3 - 1158 - 000		1	CABLE, PEDESTAL ペディスタル束線	100/120V J28,29,172
	FF3 - 2051 - 000		1	CABLE, PEDESTAL ペディスタル束線	220/240V J28,29,172
23A	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V
24	FF3 - 1160 - 000		1	CABLE, DF DF束線	100/120V J23,42,171

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 - 24	FF3 - 2050 - 000		1	CABLE, DF DF束線	220/240V J23,42,171
24A	WE8 - 5204 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	220/240V
25	FF3 - 1163 - 000		1	CABLE, TRANSFER 転写束線	
26	FF3 - 1164 - 000		1	CABLE, STATIC EL./TRANS. GUIDE 除電／転写ガイド束線	J206
27	FF3 - 1187 - 000		2	CABLE, DEVELOPMENT/OUT PUT 現像／一次出力束線	
28	FF3 - 1189 - 000		1	CABLE, DEVELOPMENT/PRIMARY 現像／一次束線	J205
29	FF5 - 4499 - 000		1	PLATE, TERMINAL, TG 電極 (TG)	
30	FF5 - 4500 - 000		1	PLATE, TERMINAL, T 電極 (T)	
31	FF5 - 4501 - 000		1	PLATE, TERMINAL, S 電極 (S)	
32	FF5 - 4571 - 000		1	SUPPORT, PRINTER プリンタ支点板	
33	FF5 - 4574 - 000		1	MOUNT, RDF SLIDE RDFスライド台	
34	FF5 - 4574 - 000		1	MOUNT, RDF SLIDE RDFスライド台	
35	FG5 - 6195 - 000		1	APC POWER SUPPLY PCB UNIT APC電源回路基板	100/120V
	FG5 - 6204 - 000		1	APC POWER SUPPLY PCB UNIT APC電源回路基板	220/240V
36	FG5 - 6254 - 000		1	INLET DRIVE UNIT 入口駆動ユニット	EXCEPT GP210/210F M7 J81
36A	FS6 - 0556 - 000		1	GEAR, 34T 34T ギア	
36B	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J81
36C	WT2 - 0495 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
37	FG5 - 6255 - 000		1	LOWER FEEDER DRIVE UNIT 下搬送駆動ユニット	EXCEPT GP210/210F M6 J49
	FB3 - 2992 - 000		1	MOUNT, LOWER FEED MOTOR 下搬送モータ取り付け台	GP210/210F
37A	FS6 - 0556 - 000		2	GEAR, 34T 34T ギア	EXCEPT GP210/210F
37B	WT2 - 5496 - 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	EXCEPT GP210/210F
38	FG5 - 6316 - 000		1	DRUM SENSOR UNIT ドラム センサ ユニット	J30
39	FH2 - 5824 - 000		2	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
40	FH2 - 5824 - 000		1	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	COPYBOARD COVER TYPE
41	FH6 - 1257 - 000		1	FAN, POWER SUPPLY COOLING システム電源冷却ファン	FM5 J21
42	FH7 - 5394 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL1 J63
43	FH7 - 7312 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS3 J65
44	FS2 - 2351 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
45	FS5 - 2391 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 - 46	FS6 - 2305 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS6 - 2315 - 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
48	ME1 - 0008 - 000		2	LABEL, "HIGH VOLTAGE" 高圧注意ラベル	
49	VR1 - 1141 - 103		3	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
50	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J63
51	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J30
52	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J77
53	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J42
54	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J76
55	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J28
56	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V
57	WE8 - 5184 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	220/240V
58	WE8 - 5459 - 000		1	SLEEVE CORE スリーブ コア	220/240V
59	WT2 - 0494 - 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
60	WT2 - 0494 - 000		4	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
61	WT2 - 5011 - 000		AR	CLIP, CABLE エッジ サドル	
62	WT2 - 5011 - 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
63	WT2 - 5041 - 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
64	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
65	XA9 - 0626 - 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
66	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0722 - 000		1	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	
68	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
69	XG3 - 8012 - 355		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 403		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2402 - 509		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	
506	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 - 507	XB2 - 8401 - 009		3	SCREW,W/WASHER,M4X10 バネツキ バインド ネジ	
508	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
509	XD1 - 4200 - 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
510	XD1 - 4200 - 302		2	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
511	XD3 - 1300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 104A MACHINE REAR PLATE (GP216/215/211/210/200) (1/2)
本体後側板 (GP216/215/211/210/200) (1/2)

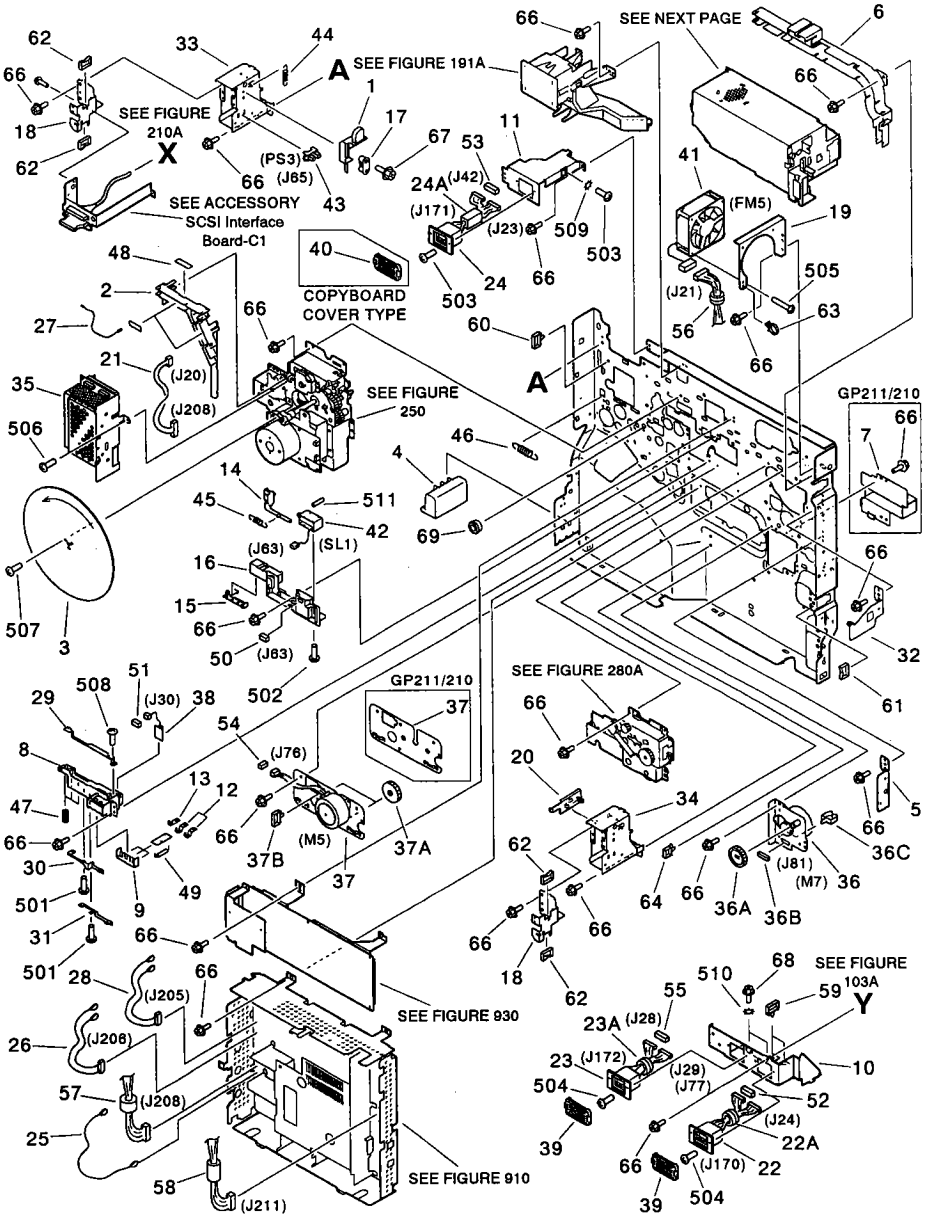

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 104A MACHINE REAR PLATE (GP216/215/211/210/200) (2/2)
本体後側板 (GP216／215／211／210／200) (2/2)

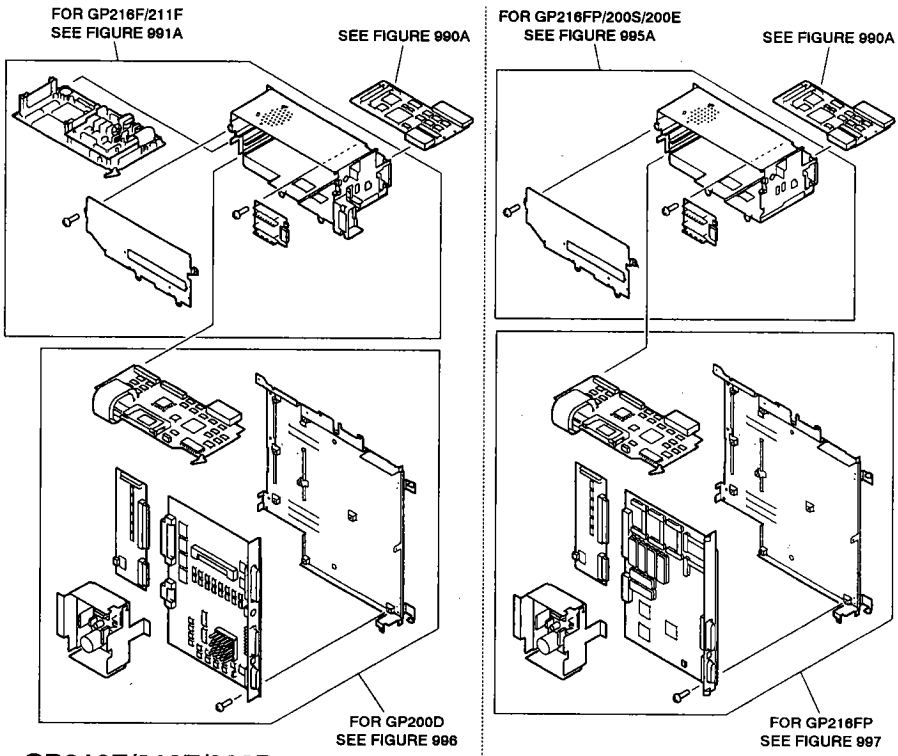

GP216 115/220/240V

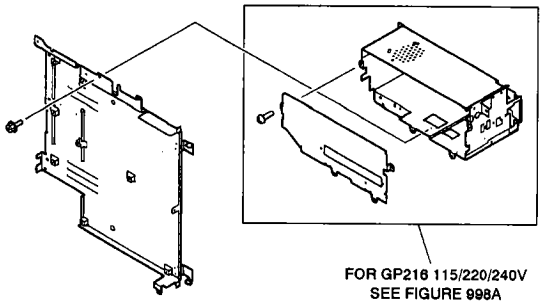

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A –	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE ホンタイ ウシロ ソクバン	
1	FB1 – 6668 – 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
2	FB3 – 2208 – 000		1	GUIDE, DC, CABLE, 1 DC ソクセン ガイド (1)	
3	FB3 – 2209 – 000		1	FLYWHEEL フライホイール	
4	FB3 – 2222 – 000		1	HANDLE, RIGHT, REAR トッテ (ミギ ウシロ)	
5	FB3 – 2255 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT, REAR, 2 オクガワ ホキョウ バン (2)	
6	FB3 – 2256 – 000		1	GUIDE, CABLE, 2 ソクバン ガイド (2)	
7	FB3 – 2350 – 000		1	PLATE, INLET MOTOR BLANKING イリグチ モータ アナ カクシ バン	GP211/210
8	FB3 – 2592 – 000		1	BLOCK, TRANSFER CONNECTING テンシャ コネクタ ブロック	
9	FB3 – 2596 – 000		1	SUPPORT, CORD コード オサエ	
10	FB3 – 2601 – 000		1	MOUNT, ACC CONNECTOR ACC コネクタ ダイ	100/120V
	FF5 – 4622 – 000		1	MOUNT, ACC CONNECTOR ACC コネクタ ダイ	115/220/240V
11	FB3 – 2609 – 000		1	MOUNT, DF CONNECTOR DF コネクタ ダイ	
12	FB3 – 2644 – 000		2	PLATE, TERMINAL, 1 デンキョク バン (1)	
13	FB3 – 2645 – 000		1	PLATE, TERMINAL, 2 デンキョク バン (2)	
14	FB3 – 2761 – 000		1	LINK, SOLENOID DRIVE ソレノイド クドウ リンク	
15	FB3 – 2762 – 000		1	PLATE, CONTACT イチジ デンキョク バン	
16	FB3 – 2763 – 000		1	BLOCK, CONTACT イチジ デンキョク ダイ	
17	FB3 – 2791 – 000		1	ROLLER, SENSOR MOUNT ケンチ ダイ コロ	
18	FB3 – 2792 – 000		2	PLATE, RDF SLIDER RDF スライダ バン	
19	FB3 – 3180 – 000		1	MOUNT, COOLING FAN ファン トリツケ ダイ	
20	FB3 – 3193 – 020		1	GUIDE, RDF RDF ガイド	
21	FF3 – 1137 – 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP ケイコウトウ ソクセン	J20,208
22	FF3 – 1157 – 000		1	CABLE, SORTER ソータ ソクセン	100/120V J24,77,170
	FF3 – 2052 – 000		1	CABLE, SORTER ソータ ソクセン	115/220/240V J24,77,170
22A	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	
23	FF3 – 1158 – 000		1	CABLE, PEDESTAL ペディスタル ソクセン	100/120V J28,29,172
	FF3 – 2051 – 000		1	CABLE, PEDESTAL ペディスタル ソクセン	115/220/240V J28,29,172
23A	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	
24	FF3 – 1160 – 000		1	CABLE, DF DF ソクセン	100/120V J23,42,171

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A – 24	FF3 – 2050 – 000		1	CABLE, DF DF ソクセン	115/220/240V J23,42,171
24A	WE8 – 5204 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	115/220/240V
25	FF3 – 1163 – 000		1	CABLE, TRANSFER テンシャ ソクセン	
26	FF3 – 1164 – 000		1	CABLE, STATIC EL./TRANS. GUIDE ジョデン/テンシャ ガイド ソクセン	J206
27	FF3 – 1187 – 000		2	CABLE, DEVELOPMENT/OUT PUT ゲンゾウ/イチジ シュツリョク ソクセン	
28	FF3 – 1189 – 000		1	CABLE, DEVELOPMENT/PRIMARY ゲンゾウ/イチジ ソクセン	J205
29	FF5 – 4499 – 000		1	PLATE, TERMINAL, TG デンキョク (TG)	
30	FF5 – 4500 – 000		1	PLATE, TERMINAL, T デンキョク (T)	
31	FF5 – 4501 – 000		1	PLATE, TERMINAL, S デンキョク (S)	
32	FF5 – 4571 – 000		1	SUPPORT, PRINTER プリンタ シテン バン	
33	FF5 – 7238 – 000		1	MOUNT, RDF SLIDE RDF スライド ダイ	
34	FF5 – 7238 – 000		1	MOUNT, RDF SLIDE RDF スライド ダイ	
35	FG5 – 6195 – 000		1	APC POWER SUPPLY PCB UNIT APC デンゲン カイロ キバン	GP216 RF/216FP RF GP200
	FG5 – 6204 – 000		1	APC POWER SUPPLY PCB UNIT APC デンゲン カイロ キバン	220/240V
36	FG6 – 0114 – 000		1	INLET DRIVE UNIT イリグチ クドウ ユニット	M7 J81
36A	FS6 – 0556 – 000		1	GEAR, 34T 34T ギア	
36B	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J81
36C	WT2 – 0495 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
37	FB3 – 2992 – 000		1	MOUNT, LOWER FEED MOTOR シタ ハンソウ モータ トリツケ ダイ	GP211/210
	FG5 – 6255 – 000		1	LOWER FEEDER DRIVE UNIT シタ ハンソウ クドウ ユニット	EXCEPT GP211/210 M6 J49
37A	FS6 – 0556 – 000		2	GEAR, 34T 34T ギア	EXCEPT GP211/210
37B	WT2 – 5498 – 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	EXCEPT GP211/210
38	FG5 – 6316 – 000		1	DRUM SENSOR UNIT ドラム センサ ユニット	J30
39	FH2 – 5824 – 000		2	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
40	FH2 – 5824 – 000		1	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	COPYBOARD COVER TYPE
41	FH6 – 1257 – 000		1	FAN, POWER SUPPLY COOLING システム デンゲン レイキャク ファン	FM5 J21
42	FH7 – 5394 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL1 J63
43	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS3 J65
44	FS2 – 2351 – 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
45	FS5 – 2391 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A – 46	FS6 – 2305 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
47	FS6 – 2315 – 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
48	ME1 – 0008 – 000		2	LABEL, "HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	
49	VR1 – 1141 – 103		3	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
50	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J63
51	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J30
52	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J77
53	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J42
54	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J76
55	VS1 – 5057 – 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J28
56	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V
57	WE8 – 5184 – 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	220/240V
58	WE8 – 5459 – 000		1	SLEEVE CORE スリーブ コア	220/240V
59	WT2 – 0494 – 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
60	WT2 – 0494 – 000		4	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
61	WT2 – 5011 – 000		AR	CLIP, CABLE エッジ サドル	
62	WT2 – 5011 – 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
63	WT2 – 5041 – 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
64	WT2 – 5496 – 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
66	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
67	XA9 – 0722 – 000		1	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	
68	XA9 – 0724 – 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
69	XG3 – 8012 – 355		1	BEARING BALL ボール ベアリング	
501	XB1 – 2300 – 403		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2300 – 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB1 – 2402 – 509		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	
506	XB2 – 7400 – 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
507	XB2 – 8401 – 009		3	SCREW,W/WASHER,M4X10 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104A – 508	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
509	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
510	XD1 – 4200 – 302		2	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
511	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/120V)
電源コード台部（100／120V）

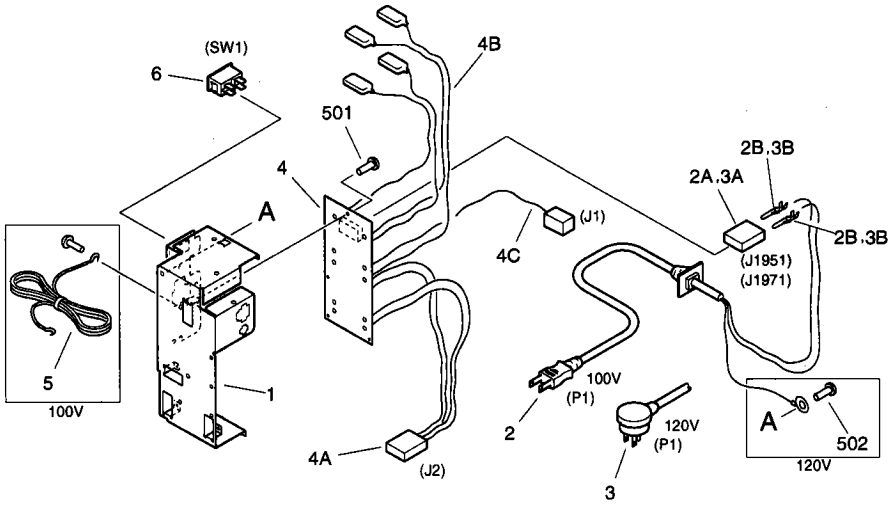

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.5.
注：このユニットにKey No. 5の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 -	FG5 - 6196 - 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	100V
	FG5 - 6321 - 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	120V
1	FB3 - 2611 - 000		1	MOUNT, POWER CORD 電源コード台	
2	FF3 - 1151 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	100V P1 J1951
2A	VS3 - 5122 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	100V
2B	WS3 - 5292 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	100V
3	FF3 - 1152 - 000		1	CORD, POWER SUPPLY 電源コード	120V P1 J1971
3A	VS3 - 5121 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	120V
3B	WS3 - 5291 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	120V
4	FG5 - 6290 - 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ回路基板	100V
	FG5 - 6298 - 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ回路基板	120V
4A	FF3 - 1154 - 000		1	CABLE, FILTER, 1 フィルタ束線 (1)	J2
4B	FF3 - 1155 - 000		2	CABLE, FILTER, 2 フィルタ束線 (2)	
4C	FF3 - 1156 - 000		1	CABLE, FILTER, 3 フィルタ束線 (3)	J1
5	FH2 - 5006 - 000		1	WIRE, GROUNDING アース コード	SEE NOTE 100V
6	FH7 - 6254 - 000		1	SWITCH, MAIN メイン スイッチ	SW1
501	XB1 - 2300 - 603		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
電源コード台部（220／240V）

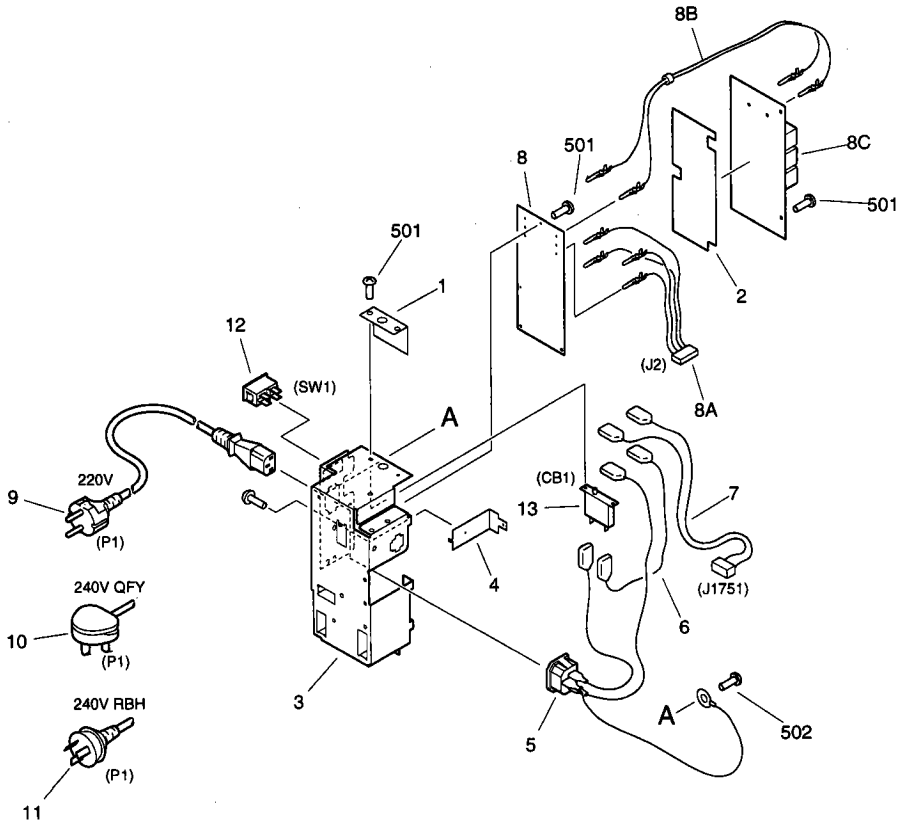

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.9,10 and 11.
注：このユニットにKey No. 9、10、11の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 -	FG5 - 6322 - 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY 電源コード台部	220/240V
1	FB3 - 2380 - 000		1	SHEET, SEPARATION 仕切りシート	
2	FB3 - 2479 - 000		1	SHEET, FILTER フィルタ シート	
3	FB3 - 2612 - 000		1	MOUNT, POWER CORD 電源コード台	
4	FB3 - 2614 - 000		1	SUPPORT, FILTER PCB 基板支え板	
5	FF3 - 1153 - 000		1	CORD, AC INLET ACインレット コード	
6	FF3 - 1309 - 000		1	CABLE, CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ束線	
7	FF3 - 1310 - 000		1	CABLE, FILTER, 4 フィルタ束線 (4)	J1751
8	FG5 - 6291 - 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ回路基板	
8A	FF3 - 1156 - 000		1	CABLE, FILTER, 3 フィルタ束線 (3)	J2
8B	FF3 - 1311 - 000		1	CABLE, FILTER, 5 フィルタ束線 (5)	
8C	FG5 - 6300 - 000		1	FILTER PCB UNIT フィルタ回路基板	
9	FH2 - 5761 - 020		1	CORD, POWER 電源コード	SEE NOTE 220V P1
10	FH2 - 5762 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	SEE NOTE 240V QFY P1
11	FH2 - 5763 - 000		1	CORD, POWER 電源コード	SEE NOTE 240V RBH P1
12	FH7 - 6254 - 000		1	SWITCH, MAIN メイン スイッチ	SW1
13	WD3 - 5007 - 000		1	CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ	CB1
501	XB1 - 2300 - 603		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 111A POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (GP215/210)
電源コード台部 (GP215／210)

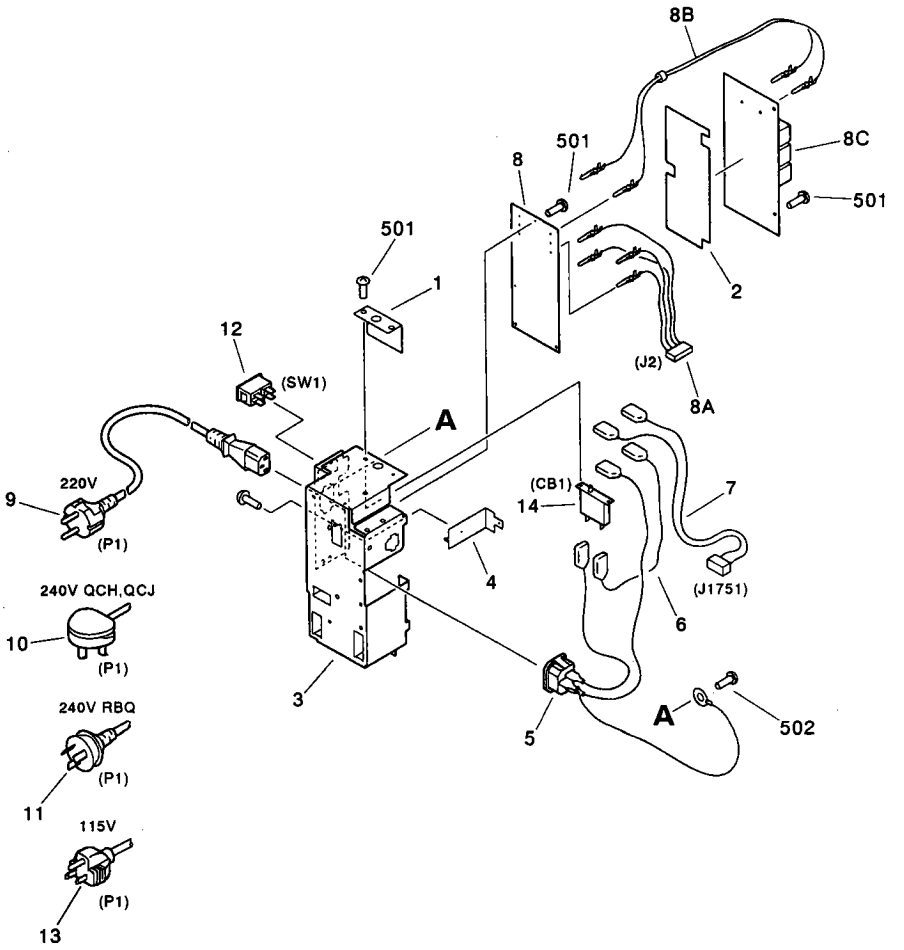

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 9, 10, 11 and 13.

注 ： このユニットに、 Key No. 9, 10, 11, 13の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111A –	FG5 – 9261 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	GP215 115V
	FG5 – 9260 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	GP215 240V RBQ
	FG5 – 6322 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	220/240V EXCEPT GP215 RBQ
1	FB3 – 2380 – 000		1	SHEET, SEPARATION シキリ シート	
2	FB3 – 2479 – 000		1	SHEET, FILTER フィルタ シート	
3	FB3 – 2612 – 000		1	MOUNT, POWER CORD デンゲン コード ダイ	
4	FB3 – 2614 – 000		1	SUPPORT, FILTER PCB キバン ササエ バン	
5	FF3 – 1153 – 000		1	CORD, AC INLET AC インレット コード	
6	FF3 – 1309 – 000		1	CABLE, CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ ソクセン	
7	FF3 – 1310 – 000		1	CABLE, FILTER, 4 フィルタ ソクセン (4)	J1751
8	FG5 – 9172 – 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ カイロ キバン	GP215 115V
	FG5 – 9259 – 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ カイロ キバン	GP215 240V RBQ
	FG5 – 6291 – 000		1	NOISE FILTER PCB ASSEMBLY ノイズ フィルタ カイロ キバン	220/240V EXCEPT GP215 RBQ
8A	FF3 – 1156 – 000		1	CABLE, FILTER, 3 フィルタ ソクセン (3)	J2
8B	FF3 – 1311 – 000		1	CABLE, FILTER, 5 フィルタ ソクセン (5)	
8C	FG5 – 6300 – 000		1	FILTER PCB UNIT フィルタ カイロ キバン	
9	FH2 – 5761 – 020		1	CORD, POWER デンゲン コード	220V SEE NOTE P1
10	FH2 – 5762 – 000		1	CORD, POWER デンゲン コード	GP215 240V QCH GP210 240V QCJ SEE NOTE P1
11	FH2 – 5763 – 000		1	CORD, POWER デンゲン コード	GP215 240V RBQ SEE NOTE P1
12	FH7 – 6254 – 000		1	SWITCH, MAIN メイン スイッチ	SW1
13	RH2 – 5158 – 000		1	CORD, POWER デンゲン コード	GP215 115V SEE NOTE P1
14	WD3 – 5007 – 000		1	CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ	220/240V CB1
	WD3 – 5063 – 000		1	CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ	115V CB1
501	XB1 – 2300 – 607		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 – 7400 – 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 120 RIGHT DOOR ASSEMBLY
右扉部

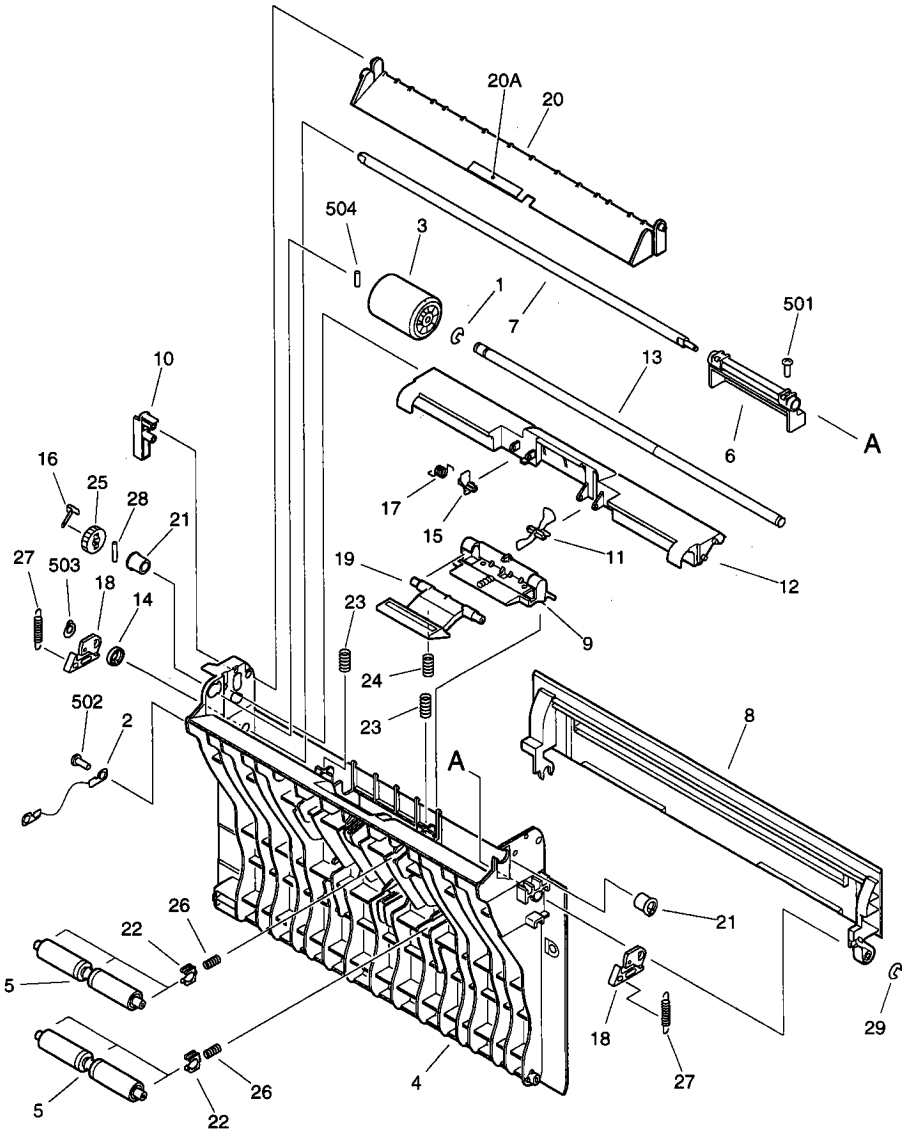

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
120 -	FG5 - 6230 - 060		1	RIGHT DOOR ASSEMBLY 右扉部	
1	FA4 - 1159 - 000		1	RING, RETAINING トメワ	
2	FB1 - 8439 - 000		1	WIRE ワイヤ	
3	FB1 - 8581 - 000		1	ROLLER, MULTI FEED マルチ手差しローラ	
4	FB3 - 2810 - 020		1	DOOR, RIGHT 右扉	
5	FB3 - 2811 - 000		2	ROLLER, BELT IDLER 従動ローラ	
6	FB3 - 2812 - 000		1	HANDLE, RIGHT DOOR 右扉把手	
7	FB3 - 2813 - 000		1	SHAFT, RIGHT DOOR HANDLE 右扉把手軸	
8	FB3 - 2814 - 000		1	DOOR, RIGHT, UPPER 右扉（上）	
9	FB3 - 2815 - 000		1	ARM, MULTI FEED, 1 手差しアーム（1）	
10	FB3 - 2817 - 000		1	ARM, CAM FOLLOWER フォロア　アーム	
11	FB3 - 2818 - 020		1	FLAG, PAPER SENSOR, 1 紙センサ　フラッグ（1）	
12	FB3 - 2819 - 000		1	COVER, MULTI FEED ROLLER マルチ　ローラ　カバー	
13	FB3 - 2820 - 000		1	SHAFT, MULTI FEED ROLLER マルチ　ローラ軸	
14	FB3 - 2821 - 000		1	BUSHING ブッシング	
15	FB3 - 2833 - 000		1	FLAG, PAPER SENSOR, 2 紙センサ　フラッグ（2）	
16	FB3 - 2834 - 000		1	PLATE, MULTI ROLLER GROUNDING ローラ　アース板	
17	FB3 - 2835 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
18	FB3 - 2837 - 000		2	HOOK, RIGHT DOOR 右扉フック	
19	FC1 - 9022 - 030		1	ARM, MULTI FEED マルチ手差しアーム	
20	FF5 - 4488 - 000		1	PLATE, MULTI FEED 手差し中板	
20A	FB1 - 8584 - 000		1	SHEET, MULTI FEED PLATE マルチ手差し中板シート	
21	FS5 - 1209 - 000		2	BUSHING ブッシング	
22	FS5 - 1588 - 020		6	BUSHING, VERTICAL ROLLER 従動ローラ軸受	
23	FS5 - 2320 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
24	FS5 - 2321 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
25	FS6 - 0578 - 000		1	GEAR, 19T 19T　ギア	
26	FS6 - 2308 - 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
27	FS6 - 2337 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ　バネ	
28	XD9 - 0104 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ　ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
120 - 29	XD9 − 0134 − 000		1	RING,E E リング	
501	XB1 − 2400 − 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
502	XB4 − 7400 − 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 − 2100 − 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
504	XD3 − 2160 − 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

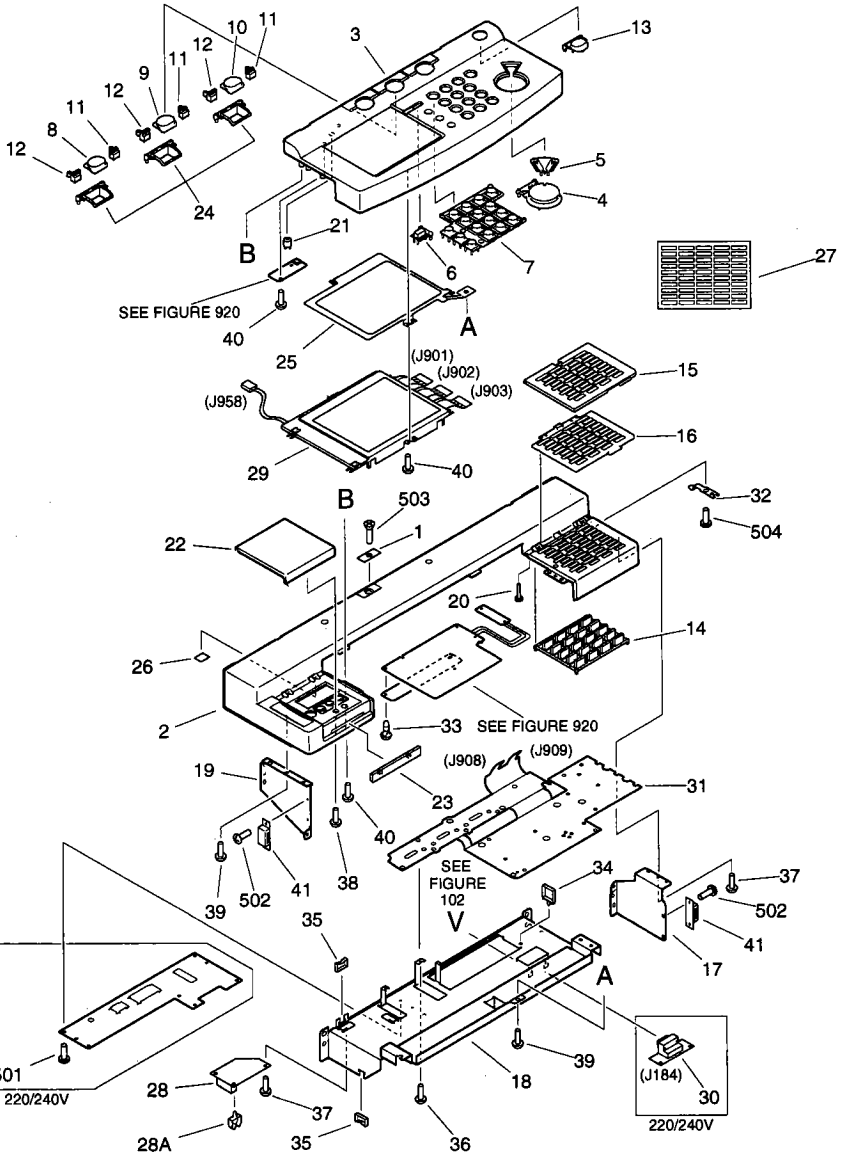

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.1,27,30 and 503.
注1：このユニットはFigure 920のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 1、27、30、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 -	FG5 - 6190 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG5 - 6335 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH NFY,NFZ SEE NOTE 1
	FG5 - 6338 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH PCT,RBH SEE NOTE 1
	FG5 - 6341 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH QFY SEE NOTE 1
	FG5 - 6344 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FRENCH SEE NOTE 1
	FG5 - 6347 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	GERMAN SEE NOTE 1
	FG5 - 6350 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ILLUSTRATION SEE NOTE 1
	FG5 - 6353 - 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ITALIAN SEE NOTE 1
1	FA3 - 9315 - 000		1	PLATE, COVER 穴ふさぎ	SEE NOTE 2
2	FB3 - 2520 - 000		1	CASE, CONTROL 操作ケース	
3	FB3 - 2521 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	JAPANESE
	FB3 - 2271 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	ENGLISH NFY,NFZ
	FB3 - 2279 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	ENGLISH PCT,RBH
	FB3 - 2288 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	ENGLISH QFY
	FB3 - 2275 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	FRENCH
	FB3 - 2280 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	GERMAN
	FB3 - 2284 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	ILLUSTRATION
	FB3 - 2289 - 000		1	PANEL, CONTROL 操作パネル	ITALIAN
4	FB3 - 2522 - 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
5	FB3 - 2523 - 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
6	FB3 - 2524 - 000		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
7	FB3 - 2525 - 000		1	KEY TOP, NUMBER テン キー	
8	FB3 - 2526 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	JAPANESE
	FB3 - 2272 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ENGLISH
	FB3 - 2276 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	FRENCH
	FB3 - 2281 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	GERMAN
	FB3 - 2285 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ILLUSTRATION
	FB3 - 2290 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ITALIAN
9	FB3 - 2527 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	JAPANESE
	FB3 - 2273 - 000		1	KEY TOP, FUNKTION, 2 ファンクション キー (2)	ENGLISH/FRENCH GERMAN/ITALIAN

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 - 9	FB3 - 2286 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	ILLUSTRATION
10	FB3 - 2528 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	JAPANESE
	FB3 - 2274 - 000		1	KEY TOP, FUNKTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH PCT,QFY,RBH
	FB3 - 2277 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH NFY,NFZ
	FB3 - 2278 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	FRENCH
	FB3 - 2283 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	GERMAN
	FB3 - 2287 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ILLUSTRATION
	FB3 - 2292 - 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ITALIAN
11	FB3 - 2529 - 000		3	COVER, LED PANEL, RIGHT LEDパネル カバー (右)	
12	FB3 - 2530 - 000		3	COVER, LED PANEL, LEFT LEDパネル カバー (左)	
13	FB3 - 2531 - 000		1	KEY TOP, POWER SUPPLY 電源 キー	
14	FB3 - 2532 - 000		1	KEY TOP, ONE-TOUCH ワンタッチ キー	
15	FB3 - 2533 - 000		1	COVER, ONE-TOUCH KEY TOP, 1 ワンタッチ カバー (1)	
16	FB3 - 2534 - 000		1	COVER, ONE-TOUCH KEY TOP, 2 ワンタッチ カバー (2)	
17	FB3 - 2535 - 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, RIGHT 操作部台 (右)	
18	FB3 - 2536 - 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, CENTER 操作部台 (中)	
19	FB3 - 2537 - 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, LEFT 操作部台 (左)	
20	FB3 - 2538 - 000		2	ACTUATOR アクチュエータ	
21	FB3 - 2539 - 000		1	CAP, PILOT LAMP パイロットランプ キャップ	
22	FB3 - 2540 - 000		1	COVER, CC-5 CC-5 カバー	
23	FB3 - 2541 - 000		1	PLATE, CARD BLANKING カード目隠し板	
24	FB3 - 2542 - 000		3	BLOCK, REFLECTOR 反射ブロック	
25	FB3 - 2543 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
26	FB3 - 2544 - 000		2	SHEET, BLANKING 目隠しシート	
27	FB3 - 2553 - 000		2	LABEL, ONE-TOUCH KEY ワンタッチ キー ラベル	SEE NOTE 2
28	FG5 - 5207 - 000		1	CONT. PANEL INVERTER PCB ASS'Y 操作部インバータ回路基板	
28A	WT2 - 0495 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
29	FG5 - 7495 - 000		1	LCD UNIT LCDユニット	J901-903,958
30	FG5 - 9050 - 000		1	RS232C END PCB ASSEMBLY RS232C終端回路基板	SEE NOTE 2 220/240V
31	FH6 - 0657 - 000		1	MEMBRANE SWITCH PCB UNIT メンブレン スイッチ回路ユニット	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 - 32	FS6 - 2304 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
33	VT2 - 5020 - 010		3	SPACER スペーサ	
34	WT2 - 0494 - 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
35	WT2 - 5499 - 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
36	XA9 - 0591 - 000		6	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
37	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
38	XA9 - 0591 - 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
39	XA9 - 0596 - 000		13	SCREW,P,M3X6 P タイト ネジ	
40	XA9 - 0596 - 000		18	SCREW,P,M3X6 P タイト ネジ	
41	XZ9 - 0428 - 000		2	MAGNET CATCH マグネット キャッチ	
501	XB1 - 2300 - 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	220/240V
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 3400 - 806		1	SCREW,MACH.,C.S. HEAD,M4X8 サラ ネジ	SEE NOTE 2
504	XB4 - 7200 - 409		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M2X4 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 130A CONTROL PANEL ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
操作部 (GP216／215／211／210／200)

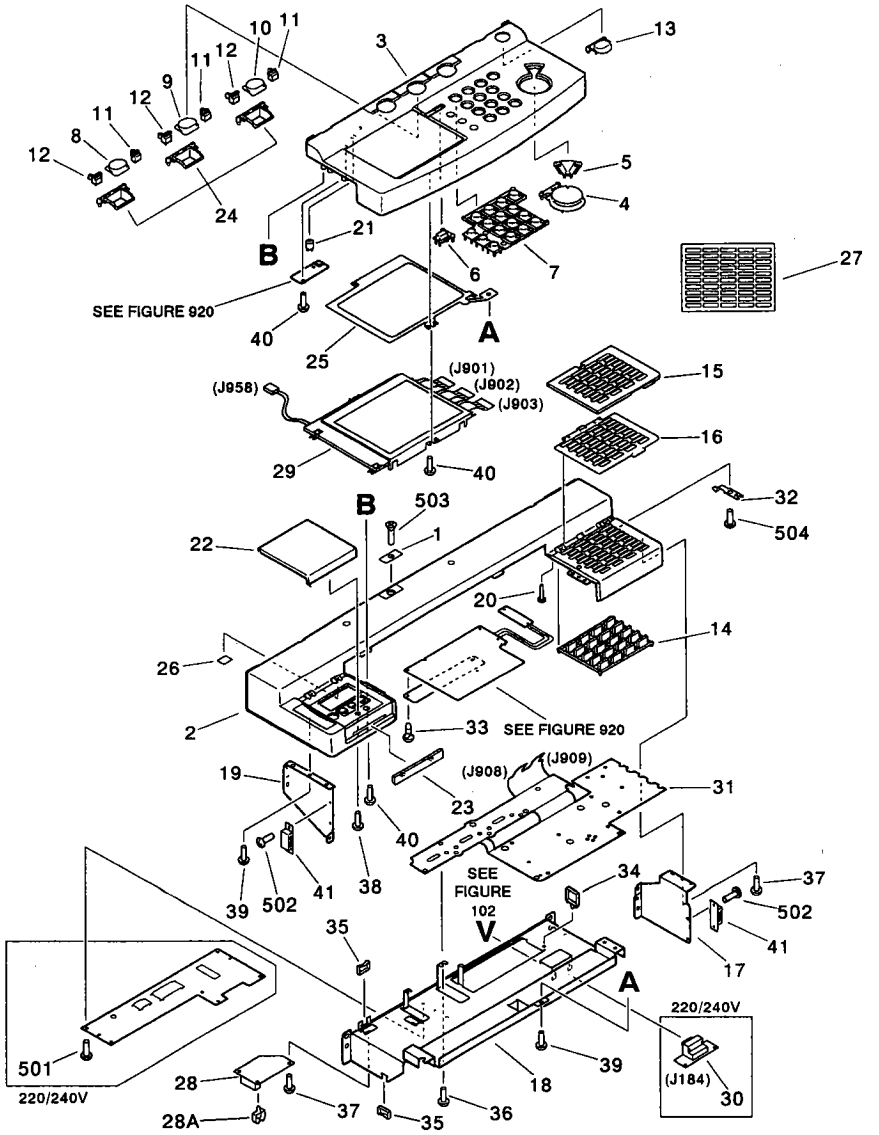

NOTE 1 : This assembly includes the assembly shown in Figure 920.

NOTE 2 : This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 27, 30 and 503.

注1 ： このユニットは、 Figure 920のユニットを含みます。

注2 ： このユニットに、 Key No. 1, 27, 30, 503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130A –	FG5 – 6190 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG5 – 6335 – 060		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH NJP,NJY,NJQ SEE NOTE 1
	FG5 – 6338 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH UDY,UED
	FG5 – 6353 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ITALIAN SEE NOTE 1
	FG5 – 6338 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	SEE NOTE 1
	FG5 – 6344 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	FRENCH SEE NOTE 1
	FG5 – 6341 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH QCH,QCJ
	FG5 – 6347 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	GERMAN SEE NOTE 1
	FG5 – 6341 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	SEE NOTE 1
	FG5 – 6350 – 070		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ILLUSTRATION SEE NOTE 1
1	FB3 – 8864 – 000		1	PLATE, COVER アナ フサギ	SEE NOTE 2
2	FB3 – 2520 – 000		1	CASE, CONTROL ソウサ ケース	
3	FB3 – 2521 – 030		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	JAPANESE
	FB3 – 2271 – 030		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	ENGLISH NJP,NJY,NJQ
	FB3 – 2279 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	ENGLISH UDY,UED
	FB3 – 2288 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	ENGLISH QCH,QCJ
	FB3 – 2289 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	ITALIAN
	FB3 – 2275 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	FRENCH
	FB3 – 2280 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	GERMAN
	FB3 – 2284 – 040		1	PANEL, CONTROL ソウサ パネル	ILLUSTRATION
4	FB3 – 2522 – 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
5	FB3 – 2523 – 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
6	FB3 – 2524 – 000		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
7	FB3 – 2525 – 020		1	KEY TOP, NUMBER テン キー	
8	FB3 – 2526 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	JAPANESE
	FB3 – 2272 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ENGLISH
	FB3 – 2290 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ITALIAN
	FB3 – 2276 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	FRENCH
	FB3 – 2281 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	GERMAN
	FB3 – 2285 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 1 ファンクション キー (1)	ILLUSTRATION

MC-Service

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130A – 9	FB3 – 2527 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	JAPANESE
	FB3 – 2273 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	ENGLISH/ITALIAN FRENCH/GERMAN
	FB3 – 2286 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 2 ファンクション キー (2)	ILLUSTRATION
10	FB3 – 2528 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	JAPANESE
	FB3 – 2277 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH NJP,NJY,NJQ
	FB3 – 2274 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH UDY,UED,QCH, QCJ
	FB3 – 2292 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ITALIAN
	FB3 – 2278 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	FRENCH
	FB3 – 2283 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	GERMAN
	FB3 – 2287 – 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ILLUSTRATION
11	FB3 – 2529 – 000		3	COVER, LED PANEL, RIGHT LED パネル カバー (ミギ)	
12	FB3 – 2530 – 000		3	COVER, LED PANEL, LEFT LED パネル カバー (ヒダリ)	
13	FB3 – 2531 – 000		1	KEY TOP, POWER SUPPLY デンゲン キー	
14	FB3 – 2532 – 000		1	KEY TOP, ONE – TOUCH ワンタッチ キー	
15	FB3 – 2533 – 000		1	COVER, ONE – TOUCH KEY TOP, 1 ワンタッチ カバー (1)	
16	FB3 – 2534 – 000		1	COVER, PNE – TOUCH KEY TOP, 2 ワンタッチ カバー (2)	
17	FB3 – 2535 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, RIGHT ソウサ ブ ダイ (ミギ)	
18	FB3 – 2536 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, CENTER ソウサ ブ ダイ (ナカ)	
19	FB3 – 2537 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, LEFT ソウサ ブ ダイ (ヒダリ)	
20	FB3 – 2538 – 000		2	ACTUATOR アクチュエータ	
21	FB3 – 2539 – 000		1	CAP, PILOT LAMP パイロットランプ キャップ	
22	FB3 – 2540 – 000		1	COVER, CC – 5 CC – 5 カバー	
23	FB3 – 2541 – 000		1	PLATE, CARD BLANKING カード メカクシ バン	
24	FB3 – 2542 – 000		3	BLOCK, REFLECTOR ハンシャ ブロック	
25	FB3 – 2543 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
26	FB3 – 2544 – 000		2	SHEET, BLANKING メカクシ シート	
27	FB3 – 2553 – 000		2	LABEL, ONE – TOUCH KEY ワンタッチ キー ラベル	SEE NOTE 2
28	FG5 – 5207 – 000		1	CONT. PANEL INVERTER PCB ASS'Y ソウサ ブ インバータ カイロ キバン	
28A	WT2 – 0495 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
29	FG5 – 7495 – 000		1	LCD UNIT LCD ユニット	J901 – 903,958

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130A – 30	FG5 – 9050 – 000		1	RS232C END PCB ASSEMLY RS232C シュウバン カイロ キバン	SEE NOTE 2
31	FH6 – 0657 – 000		1	MEMBRANE SWITCH PCB UNIT メンブレン スイッチ カイロ ユニット	
32	FS6 – 2304 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
33	VT2 – 5020 – 010		3	SPACER スペーサ	
34	WT2 – 0494 – 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
35	WT2 – 5499 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
36	XA9 – 0591 – 000		6	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
37	XA9 – 0591 – 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
38	XA9 – 0591 – 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
39	XA9 – 0596 – 000		13	SCREW,P,M3X6 P タイト ネジ	
40	XA9 – 0596 – 000		18	SCREW,P,M3X6 P タイト ネジ	
41	XZ9 – 0428 – 000		2	MAGNET CATCH マグネッチ キャッチ	
501	XB1 – 2300 – 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 3400 – 806		1	SCREW,MACH.,C.S. HEAD,M4X8 サラ ネジ	SEE NOTE 2
504	XB4 – 7200 – 409		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M2X4 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 160 COPYBOARD COVER ASSEMBLY
原稿台カバー部

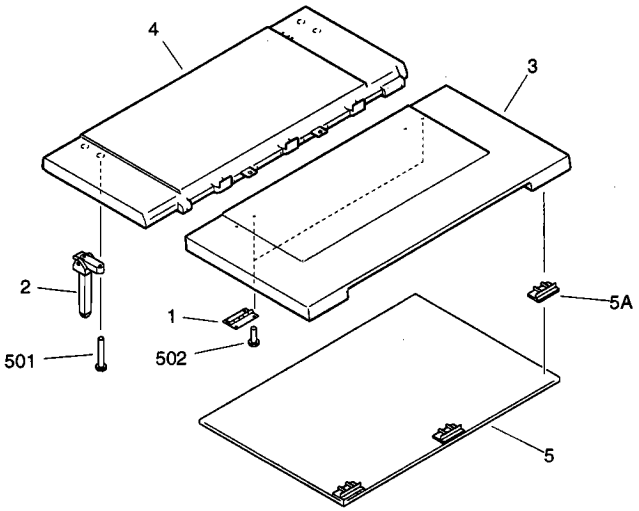

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 -	FG5 - 6227 - 000		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY 原稿台カバー部	
1	FA5 - 1185 - 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
2	FA6 - 5650 - 000		2	HINGE, COPYBOARD COVER ヒンジ	
3	FB3 - 2269 - 000		1	COVER, COPYBOARD, FRONT 圧板（前）	
4	FB3 - 2270 - 000		1	COVER, COPYBOARD, REAR 圧板（後）	
5	FF2 - 3941 - 000		1	CUSHION ASS'Y, COPYBOARD COVER アッチャク シート ユニット	
5A	FA3 - 9055 - 000		3	PLATE, CUSHION MOUNTING シート トリツケ イタ	
501	XB1 - 2401 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	
502	XB4 - 7400 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY
カウンタ部

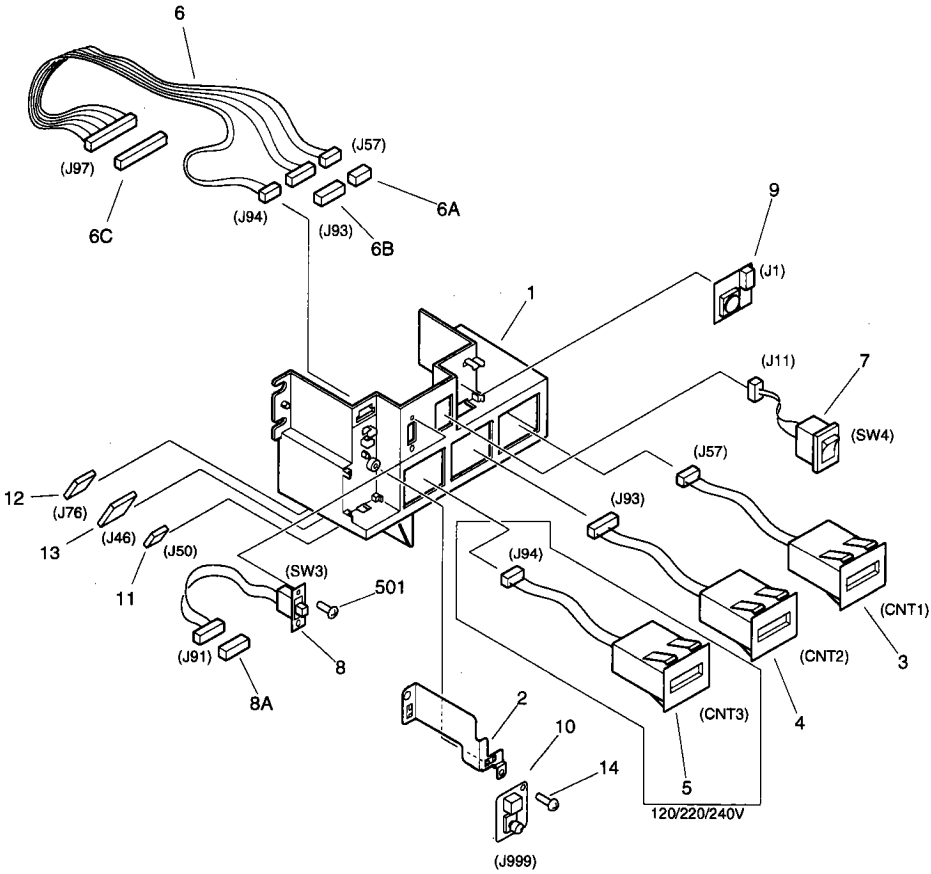

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.11,12 and 13.
注：このユニットにKey No. 11、12、13の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180 -	FG5 - 6201 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	100V
	FG5 - 6332 - 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ部	120/220/240V
1	FB3 - 2615 - 000		1	MOUNT, COUNTER カウンタ台	
2	FB3 - 2643 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
3	FF3 - 1190 - 000		1	COUNTER, 1 カウンタ (1)	CNT1 J57
4	FF3 - 1191 - 000		1	COUNTER, 2 カウンタ (2)	CNT2 J93
5	FF3 - 1192 - 000		1	COUNTER, 3 カウンタ (3)	CNT3 J94 120/220/240V
6	FF3 - 1304 - 000		1	CABLE, COUNTER カウンタ束線	J57,93,94,97
6A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J57
6B	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J93
6C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J97
7	FF3 - 1305 - 000		1	CABLE, OPTION SWITCH オプション スイッチ束線	SW4 J11
8	FF3 - 1306 - 000		1	CABLE, DEHUMIDIFIER SWITCH 結露防止スイッチ束線	SW3 J91
8A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J91
9	FG5 - 1914 - 000		1	SERVICE SWITCH PCB ASSEMBLY サービス スイッチ回路基板	J1
10	FG5 - 7209 - 000		1	C. PANEL VOLUME PCB ASSEMBLY 操作ボリューム回路基板	J999
11	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J50
12	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J76
13	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J46
14	XA9 - 0591 - 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
501	XB1 - 2200 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 180A COUNTER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
カウンタ部 (GP216／215／211／210／200)

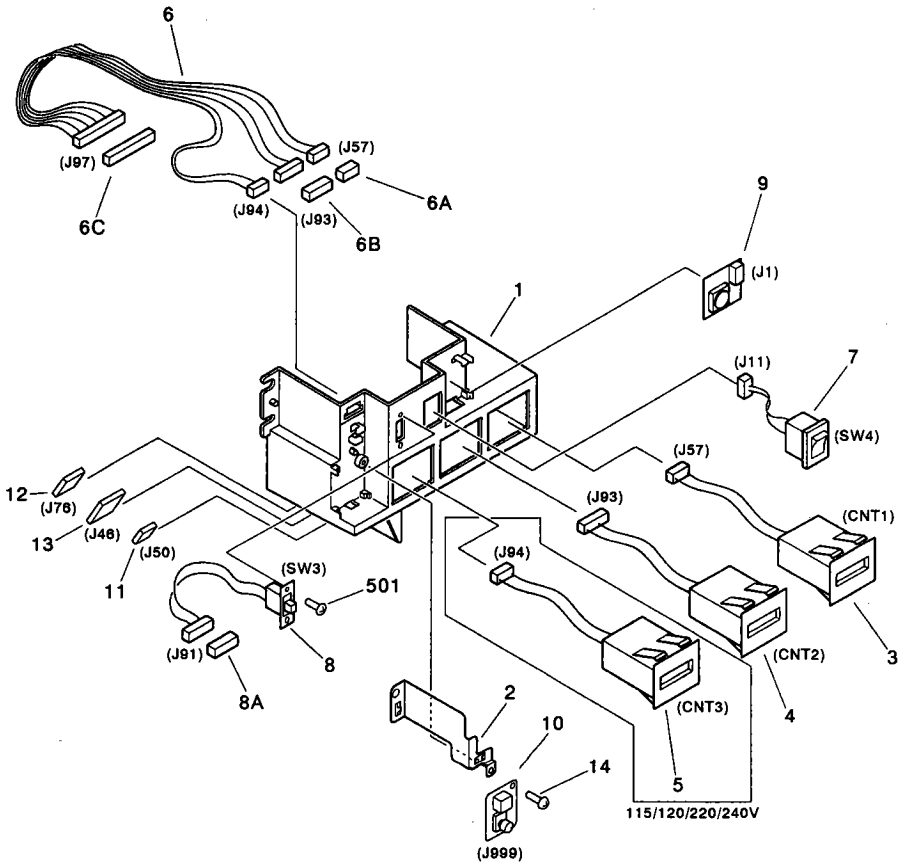

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 11, 12 and 13.

注 ： このユニットに、 Key No. 11, 12, 13の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180A –	FG6 – 1165 – 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ ブ	100V
	FG5 – 6332 – 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ ブ	115/120/220/240V
1	FB3 – 2615 – 000		1	MOUNT, COUNTER カウンタ ダイ	
2	FB3 – 2643 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
3	FF3 – 1190 – 000		1	COUNTER, 1 カウンタ (1)	CNT1 J57
4	FF3 – 1191 – 000		1	COUNTER, 2 カウンタ (2)	115/120/220/240V CNT2 J93
5	FF3 – 1192 – 000		1	COUNTER, 3 カウンタ (3)	CNT3 J94
6	FF3 – 1304 – 000		1	CABLE, COUNTER カウンタ ソウセン	J57,93,94,97
6A	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J57
6B	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J93
6C	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J97
7	FF3 – 1305 – 000		1	CABLE, OPTION SWITCH オプション スイッチ ソクセン	SW4 J11
8	FF3 – 1306 – 000		1	CABLE, DEHUMIDIFIER SWITCH ケツロ ボウシ スイッチ ソクセン	SW3 J91
8A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J91
9	FG5 – 1914 – 000		1	SERVICE SWITCH PCB ASSEMBLY サービス スイッチ カイロ キバン	J1
10	FG5 – 7209 – 000		1	C. PANEL VOLUME PCB ASSEMBLY ソウサ ボリューム カイロ キバン	J999
11	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J50
12	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J76
13	VS1 – 5057 – 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J46
14	XA9 – 0591 – 000		1	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
501	XB1 – 2200 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 190 EXHAUST FAN ASSEMBLY
排熱ファン部

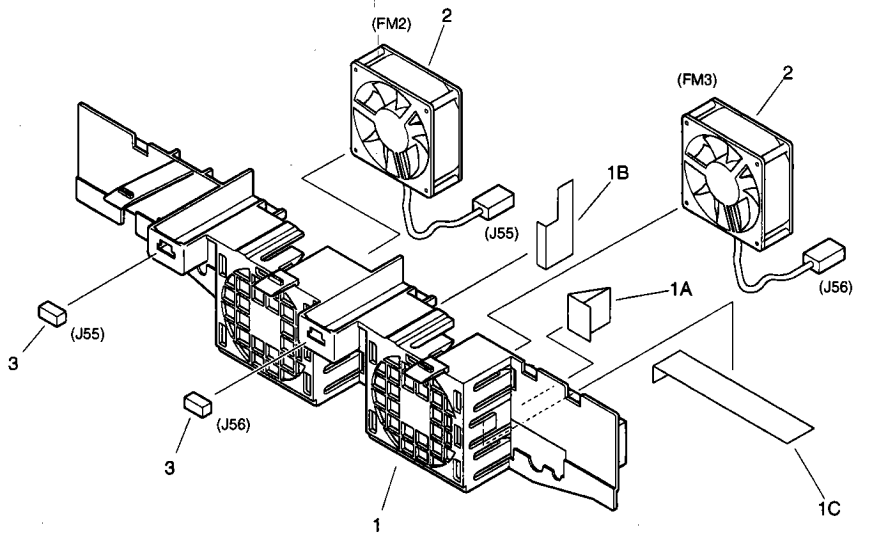

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 -	FG5 − 6215 − 000		1	EXHAUST FAN ASSEMBLY 排熱ファン部	
1	FF5 − 4582 − 000		1	MOUNT, EXHAUST FAN 排熱ファン取付台	
1A	FB3 − 2777 − 000		1	SHEET, DUCT, 1 ダクト シート (1)	
1B	FB3 − 2778 − 000		1	SHEET, DUCT, 2 ダクト シート (2)	
1C	FB3 − 2779 − 000		1	SHEET, DUCT, 3 ダクト シート (3)	
2	FH6 − 1255 − 000		2	FAN, COOLING ファン モータ	FM2,3 J55,56
3	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J55,56

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 191 LASER COOLING FAN ASSEMBLY
レーザ冷却ファン部

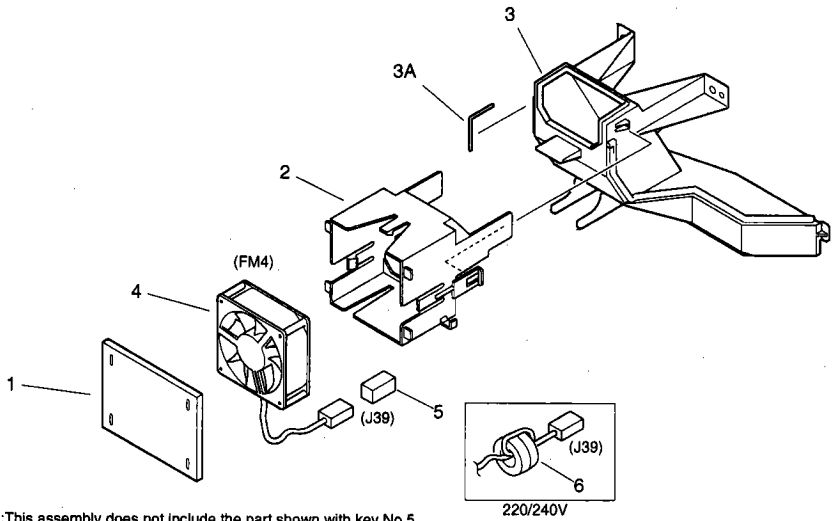

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.5.
注：このユニットにKey No. 5の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
191 -	FG5 - 6216 - 000		1	LASER COOLING FAN ASSEMBLY レーザ冷却ファン部	100/120V
	FG5 - 8713 - 000		1	LASER COOLING FAN ASSEMBLY レーザ冷却ファン部	220/240V
1	FB3 - 2766 - 000		1	FILTER, AIR 冷却ファン フィルタ	
2	FB3 - 2767 - 000		1	MOUNT, COOLING FAN 冷却ファン取付台	
3	FF5 - 4540 - 000		1	DUCT, COOLING FAN, 1 冷却ダクト (1)	
3A	FB3 - 2770 - 000		2	SEAL, DUCT, 1 ダクト シール (1)	
4	FH6 - 1255 - 000		1	FAN, COOLING ファン モータ	FM4 J39
5	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J39
6	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 191A

LASER COOLING FAN ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
レーザ冷却ファン部 (GP216／215／211／210／200)

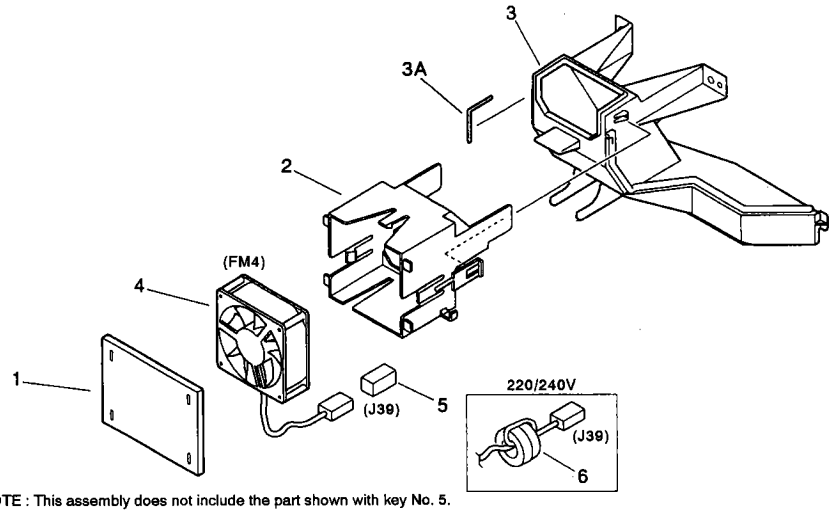

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 5.

注 : このユニットに、 Key No. 5の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
191A –	FG8 – 1171 – 000		1	LASER COOLING FAN ASSEMBLY レーザ レイキャク ファンブ	100/115/120V
	FG5 – 8713 – 000		1	LASER COOLING FAN ASSEMBLY レーザ レイキャク ファンブ	220/240V
1	FB3 – 2766 – 000		1	FILTER, AIR レイキャク ファン フィルタ	
2	FB3 – 2767 – 000		1	MOUNT, COOLING FAN レイキャク ファン トリツケ ダイ	
3	FF5 – 4540 – 000		1	DUCT, COOLING FAN, 1 レイキャク ダクト (1)	
3A	FB3 – 2770 – 000		2	SEAL, DUCT, 1 ダクト シール (1)	
4	FH6 – 1275 – 000		1	FAN, COOLING ファンモータ	100/115/120V FM4 J39
	FH8 – 1255 – 000		1	FAN, COOLING ファンモータ	220/240V FM4 J39
5	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J39
6	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(1/2)
レンズ台部(1/2)

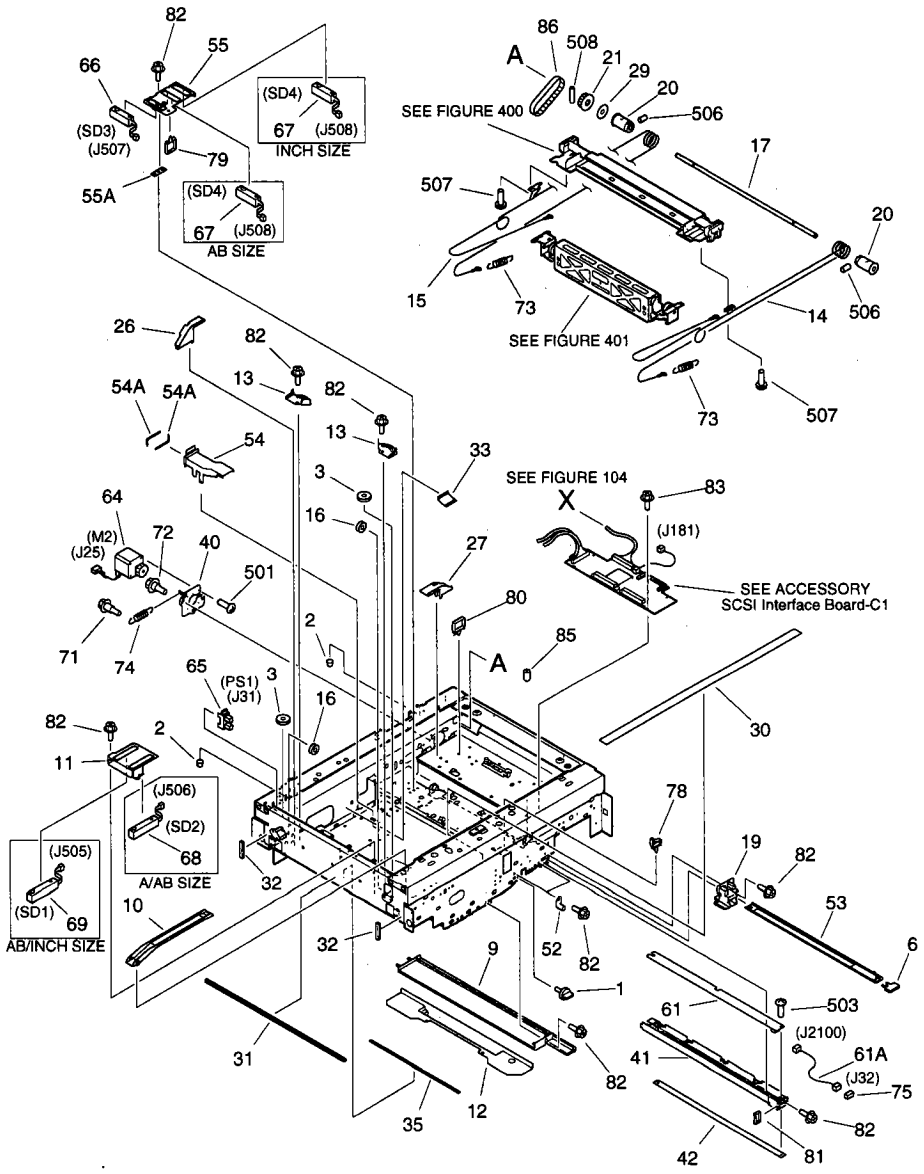

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(2/2)
レンズ台部(2/2)

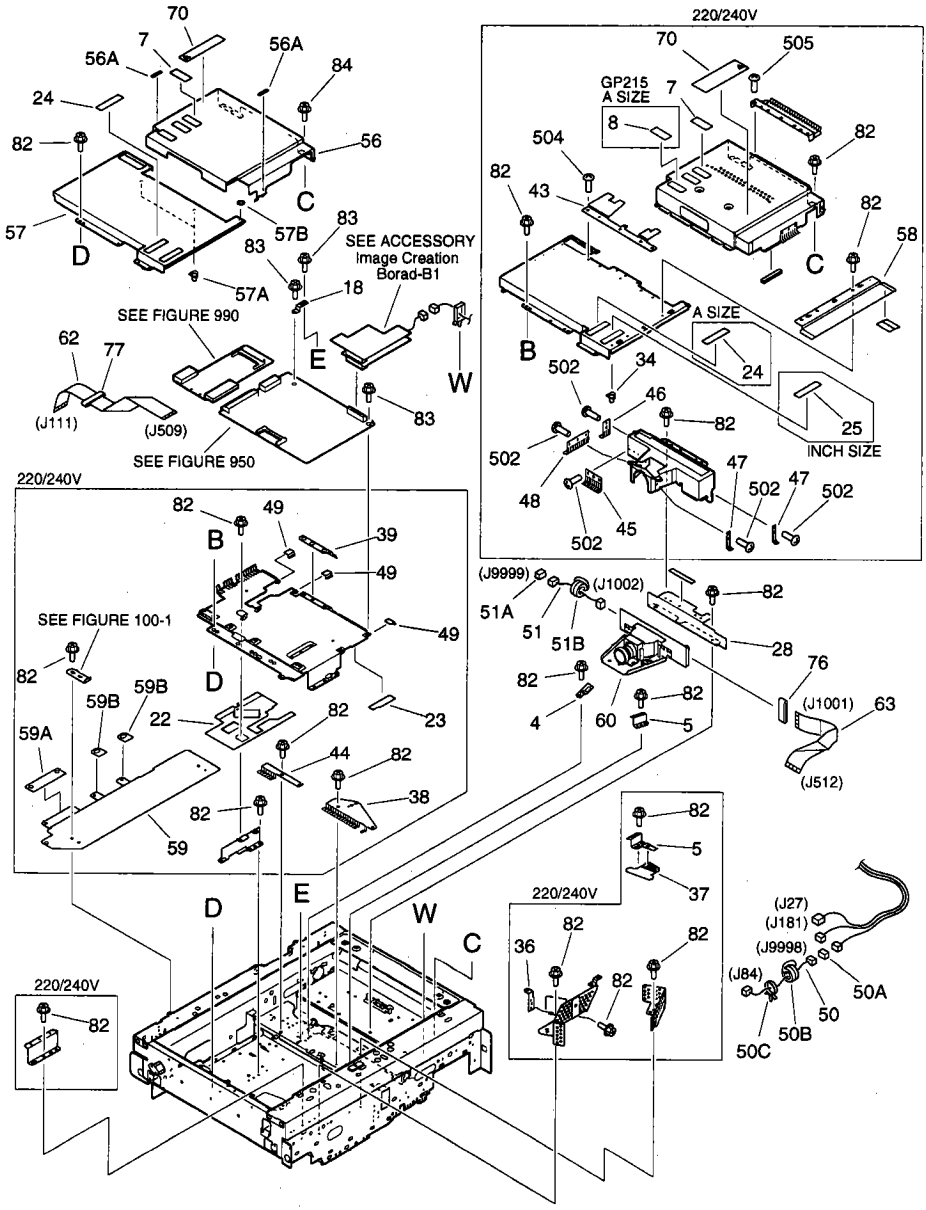

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 -	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ台部	
1	FA6 - 5618 - 000		1	KNOB, CARTRIDGE カートリッジつまみ	
2	FA9 - 1800 - 000		2	CUP カップ	
3	FB1 - 7109 - 000		2	PULLEY プーリ	
4	FB1 - 7116 - 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ固定板	
5	FB1 - 7116 - 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ固定板	100/120V
	FB3 - 2392 - 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ固定板	220/240V
6	FB1 - 7211 - 000		1	KNOB, DUST-PROOF ガラス板把手	
7	FB1 - 7848 - 000		1	SHEET, BLANKING 目隠しシート	
8	FB1 - 7848 - 000		1	SHEET, BLANKING 目隠しシート	GP215 A SIZE
9	FB3 - 2203 - 000		1	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (左)	
10	FB3 - 2228 - 000		1	GUIDE, ELECT. SUPPLY CABLE 給電束線ガイド	
11	FB3 - 2230 - 000		1	HOLDER, SIZE SENSOR, 2 サイズ検知ホルダ (2)	
12	FB3 - 2231 - 000		1	PLATE, LIGHT-BLOCKING 遮光板	100/120V
	FF5 - 4615 - 000		1	PLATE, LIGHT-BLOCKING 遮光板	220/240V
13	FB3 - 2232 - 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ フック (前)	
14	FB3 - 2234 - 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT 光学ワイヤ (前)	
15	FB3 - 2235 - 020		1	WIRE, SCANNER, REAR 光学ワイヤ (後)	
16	FB3 - 2237 - 000		2	PULLEY, END エンド プーリ	
17	FB3 - 2239 - 000		1	SHAFT, DRIVE 駆動軸	
18	FB3 - 2243 - 000		1	PLATE, PCB SUPPORT 基板支え板	100/120V
	FB3 - 2397 - 000		1	PLATE, PCB SUPPORT 基板支え板	220/240V
19	FB3 - 2245 - 000		1	BLOCK, GUIDE, FRONT ガイド ブロック (前)	
20	FB3 - 2265 - 000		2	PULLEY, DRIVE, 1 駆動プーリ (1)	
21	FB3 - 2266 - 020		1	PULLEY, DRIVE, 2 駆動プーリ (2)	
22	FB3 - 2293 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE, REAR 保護シート (後)	220/240V
23	FB3 - 2294 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE, FRONT 保護シート (前)	220/240V
24	FB3 - 2315 - 000		1	SHEET, BLANKING 目隠しシート	A SIZE
25	FB3 - 2315 - 000		1	SHEET, BLANKING 目隠しシート	INCH SIZE
26	FB3 - 2323 - 000		1	GUIDE, CABLE, 1 束線ガイド (1)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 27	FB3 - 2324 - 000		1	GUIDE, CABLE, 2 束線ガイド (2)	
28	FB3 - 2332 - 020		1	PLATE, PARTITION 仕切り板	100/120V
	FB3 - 2396 - 000		1	PLATE, PARTITION 仕切り板	220/240V
29	FB3 - 2333 - 000		1	SPACER, GEAR ギア スペーサ	
30	FB3 - 2336 - 000		2	PLATE, RAIL レール板	
31	FB3 - 2339 - 000		1	SHEET, RUBBER, 1 ゴム シート (1)	
32	FB3 - 2340 - 000		2	SHEET, RUBBER, 2 ゴム シート (2)	
33	FB3 - 2348 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE 保護シート	
34	FB3 - 2351 - 000		9	CAP, DUST-PROOF ダスト キャップ	220/240V
35	FB3 - 2353 - 000	N	1	SHEET, FIXING RAIL 定着レール シート	
36	FB3 - 2386 - 000		1	PLATE, HOLDER 取り付け板	220/240V
37	FB3 - 2393 - 000		1	COVER, CABLE 束線カバー	220/240V
38	FB3 - 2394 - 000		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT, FRONT IPアース板 (右前)	220/240V
39	FB3 - 2399 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE, MIDDLE 保護シート (中)	220/240V
40	FB3 - 2440 - 000		1	MOUNT, MOTOR モータ固定板	
41	FB3 - 2764 - 000		1	MOUNT, LED LAMP UNIT ランプ台	
42	FB3 - 2765 - 000		1	FILTER, PRECONDITION. EXPOSURE 前露光フィルタ	
43	FB3 - 9412 - 000		1	PLATE, IP/CCD GROUNDING IP/CCDアース板	220/240V
44	FB3 - 9414 - 000		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT, REAR IPアース板 (右後)	220/240V
45	FB3 - 9418 - 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース板 (1)	220/240V
46	FB3 - 9419 - 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース板 (2)	220/240V
47	FB3 - 9420 - 000		1	PLATE, GROUNDING, 3 アース板 (3)	220/240V
48	FB3 - 9426 - 000		1	PLATE, GROUNDING, 4 アース板 (4)	220/240V
49	FB3 - 9638 - 000		3	SHEET, PROTECTIVE, LOWER 保護シート (下)	220/240V
50	FF3 - 1605 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 1 コア付中継束線 (1)	J84,9998
50A	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J9998
50B	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	
50C	WT2 - 5169 - 000		1	CLAMP, CABLE 束線バンド	
51	FF3 - 1606 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 2 コア付中継束線 (2)	
51A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J1002,9999

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 51B	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	
52	FF5 - 1128 - 000		2	PIN, POSITIONING 位置決めピン	
53	FF5 - 1203 - 000		1	PLATE, DUST-PROOF GLASS, 2 防塵ガラス板 (2)	
54	FF5 - 4541 - 000		1	DUCT, COOLING FAN, 2 冷却ダクト (2)	
54A	FB3 - 2771 - 000		2	SEAL, DUCT, 2 ダクト シール (2)	
55	FF5 - 4588 - 000		1	HOLDER, SIZE SENSOR, 1 サイズ検知ホルダ (1)	
55A	FB3 - 2345 - 000	N	1	SHEET, DAMPER ダンパ シート	
56	FF5 - 4589 - 000		1	COVER, ELECTRICAL, 2 電装カバー (2)	100/120V
56A	FB3 - 2344 - 000		2	SHEET, DAMPER ダンパ シート	100/120V
57	FF5 - 4591 - 000		1	COVER, ELECTRICAL, 1 電装カバー (1)	100/120V
57A	FB3 - 2351 - 000		2	CAP, DUST-PROOF ダスト キャップ	100/120V
57B	FB3 - 2352 - 000	N	2	SPACER, ELECTRICAL COVER 電送カバー スペーサ	100/120V
58	FF5 - 4620 - 000		1	PLATE, COVER GROUNDING, FRONT カバー アース板 (前)	220/240V
59	FF5 - 4621 - 000		1	PLATE, REAR UPPER COVER SHIELD 後上カバー シールド板	220/240V
59A	FB3 - 2295 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE, LARGE 保護シート (大)	220/240V
59B	FB3 - 9460 - 000		2	SHEET, PROTECTIVE, SMALL 保護シート (小)	220/240V
60	FG5 - 6169 - 000		1	CCD UNIT CCDユニット	100/120V
	FG5 - 8294 - 000		1	CCD UNIT CCDユニット	220/240V
61	FG5 - 6297 - 000		1	PRECONDITIONING LAMP PCB UNIT 前露光回路基板	J2100
61A	FF3 - 1166 - 000		1	CABLE, LAMP EXPOSURE 前露光束線	J32,2100
62	FH2 - 6310 - 000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	100/120V J111,509
	FF3 - 2343 - 000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	220/240V J111,509
63	FH2 - 6400 - 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	100/120V J512,1001
	FH2 - 6402 - 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	220/240V J512,1001
64	FH6 - 1246 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M2 J25
65	FH7 - 7312 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS1 J31
66	FH7 - 7386 - 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 1 原稿検知センサ (1)	DS3 J507
67	FH7 - 7386 - 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 1 原稿検知センサ (1)	AB SIZE DS4 J508 INCH SIZE
68	FH7 - 7388 - 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 2 原稿検知センサ (2)	A/AB SIZE DS2 J506
69	FH7 - 7388 - 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 2 原稿検知センサ (2)	AB/INCH SIZE DS1 J505

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 - 70	FS5 - 8622 - 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	100/120V
	FS5 - 8623 - 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ注意ラベル	220/240V
71	FS5 - 9210 - 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダン ビス	
72	FS5 - 9216 - 000		4	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
73	FS6 - 2323 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
74	FS6 - 2324 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
75	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J32
76	WE8 - 5021 - 000		1	CORE コア	
77	WE8 - 5344 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	220/240V
78	WT2 - 5135 - 000		4	CLAMP, CABLE 束線押え	
79	WT2 - 5496 - 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
80	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
81	WT2 - 5498 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
82	XA9 - 0629 - 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
83	XA9 - 0633 - 000		14	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
84	XA9 - 0684 - 000		2	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
85	XA9 - 0859 - 000		1	SETSCREW,M3X10 セット ビス	
86	XF9 - 0567 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 1300 - 609		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X6 ナベ ネジ	
502	XB1 - 2300 - 407		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	220/240V
503	XB1 - 2300 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 406		20	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	220/240V
505	XB1 - 2400 - 407		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	220/240V
506	XB6 - 1300 - 608		4	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
507	XB6 - 7300 - 605		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
508	XD3 - 2300 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 210A LENS MOUNT ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200) ('/2)
レンズ台部 (GP216／215／211／210／200) ('/2)

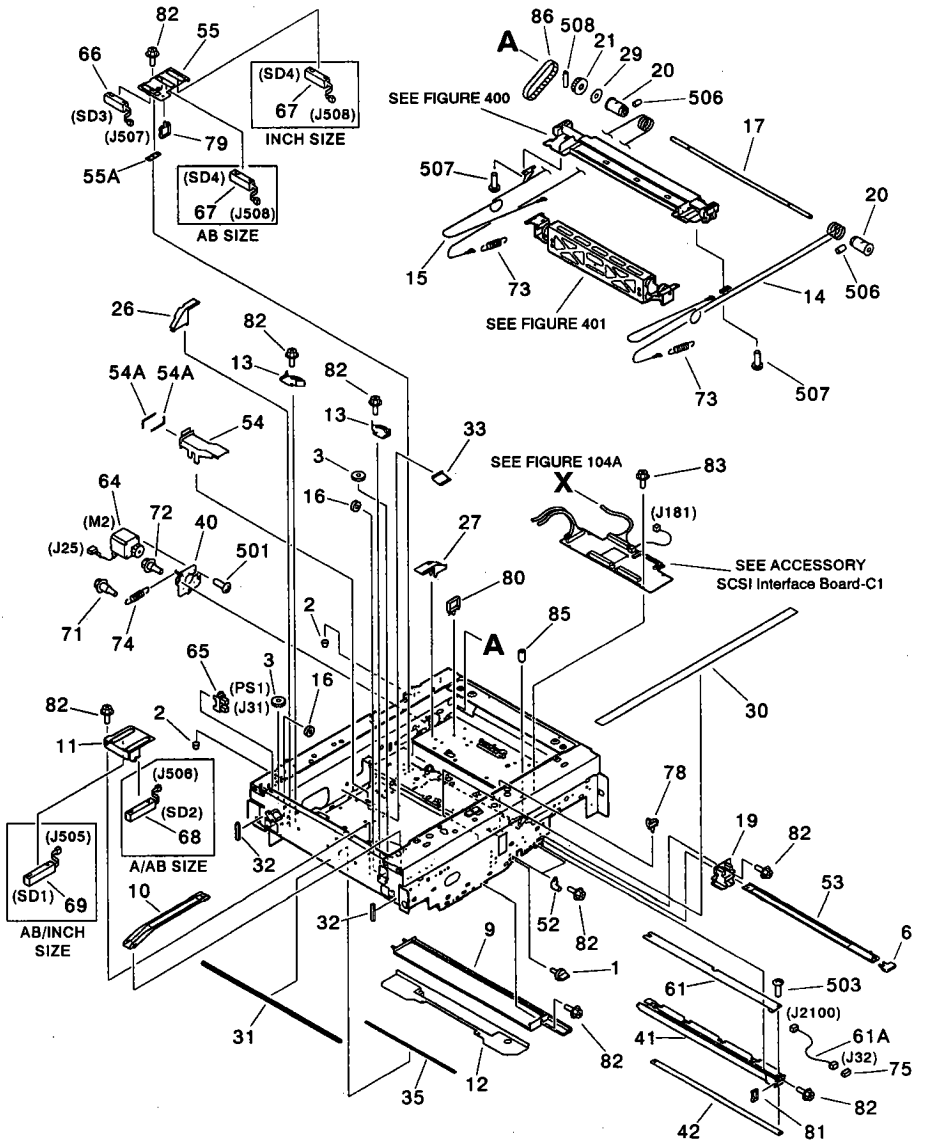

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210A LENS MOUNT ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200) (2/2)
レンズ台部 (GP216／215／211／210／200) (2/2)

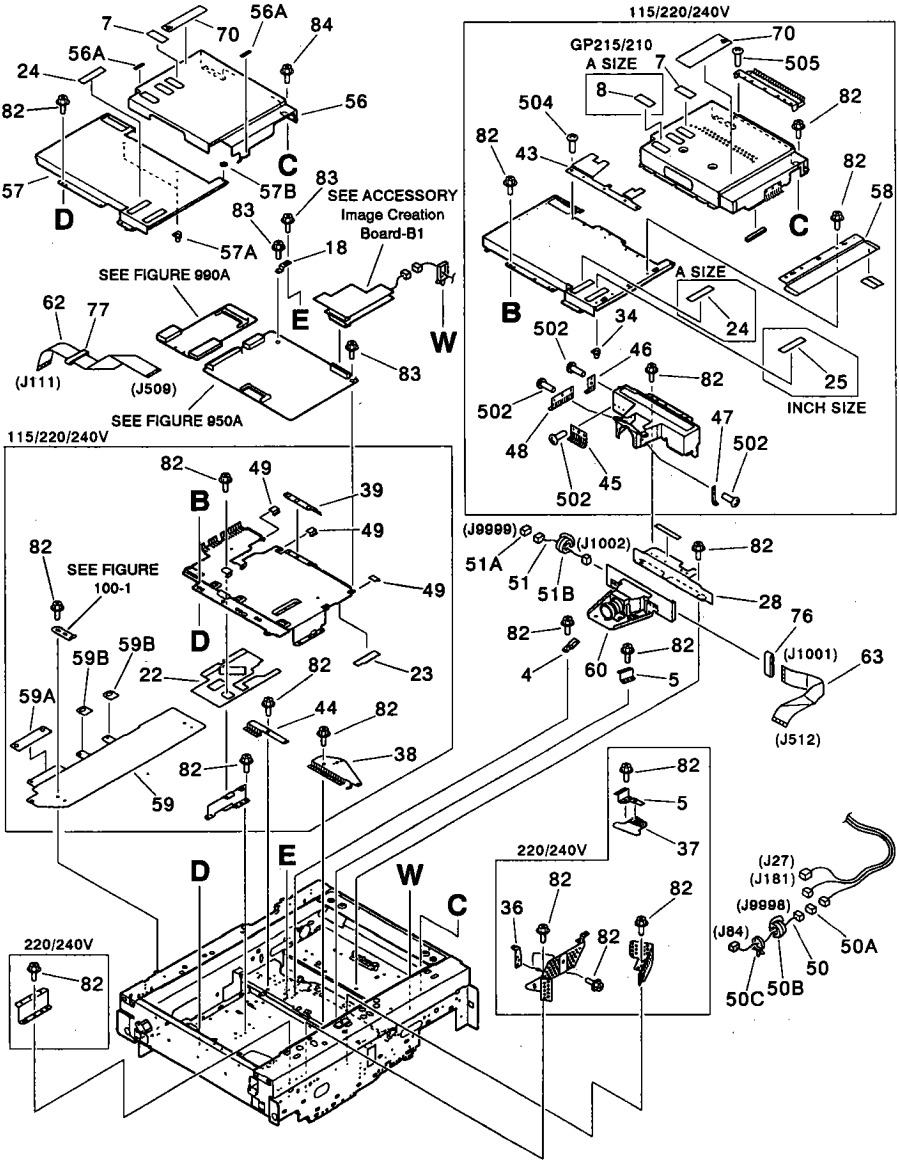

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210A –	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY レンズ ダイ ブ	
1	FA8 – 5618 – 000		1	KNOB, CARTRIDGE カートリッジ ツマミ	
2	FA9 – 1800 – 000		2	CUP カツプ	
3	FB1 – 7109 – 000		2	PULLEY プーリ	
4	FB1 – 7116 – 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ コテイ バン	
5	FB1 – 7116 – 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ コテイ バン	100/120V
	FB3 – 2392 – 000		1	PLATE, LENS HOLDER レンズ コテイ バン	115/220/240V
6	FB1 – 7211 – 000		1	KNOB, DUST – PROOF ガラス バン トッテ	
7	FB1 – 7848 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	
8	FB1 – 7848 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	GP215/210 A SIZE
9	FB3 – 2203 – 000		1	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	
10	FB3 – 2228 – 000		1	GUIDE, ELECT. SUPPLY CABLE キュウデン ソクセン ガイド	
11	FB3 – 2230 – 000		1	HOLDER, SIZE SENSOR, 2 サイズ ケンチ ホルダ (2)	
12	FB3 – 2231 – 000		1	PLATE LIGHT – BLOCKING シャコウ バン	100/120V
	FF5 – 4615 – 000		1	PLATE, LIGHT – BLOCKING シャコウ バン	115/220/240V
13	FB3 – 2232 – 000		2	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ フック (マエ)	
14	FB3 – 2234 – 000		1	WIRE, SCANNER, REAR コウガク ワイヤ (マエ)	
15	FB3 – 2235 – 020		1	WIRE, SCANNER, REAR コウガク ワイヤ (ウシロ)	
16	FB3 – 2237 – 000		2	PULLEY, END エンド プーリ	
17	FB3 – 2239 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
18	FB3 – 2243 – 000		1	PLATE, PCB SUPPORT キバン ササエ バン	100/120V
	FB3 – 2397 – 000		1	PLATE, PCB SUPPORT キバン ササエ バン	115/220/240V
19	FB3 – 2245 – 000		1	BLOCK, GUIDE, FRONT ガイド ブロック (マエ)	
20	FB3 – 2265 – 000		2	PULLEY, DRIVE, 1 クドウ プーリ (1)	
21	FB3 – 2266 – 020		1	PULLEY, DRIVE, 2 クドウ プーリ (2)	
22	FB3 – 2293 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE, REAR ホゴ シート (ウシロ)	115/220/240V
23	FB3 – 2294 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE, FRONT ホゴ シート (マエ)	115/220/240V
24	FB3 – 2315 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	A SIZE
25	FB3 – 2315 – 000		1	SHEET, BLANKING メカクシ シート	INCH SIZE
26	FB3 – 2323 – 000		1	GUIDE, CABLE, 1 ソクセン ガイド (1)	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210A – 27	FB3 – 2324 – 000		1	GUIDE, CABLE, 2 ソクセン ガイド (2)	
28	FB3 – 2332 – 020		1	PLATE, PARTITION シキリ バン	100/120V
	FB3 – 2396 – 000		1	PLATE, PARTITION シキリ バン	115/220/240V
29	FB3 – 2333 – 000		1	SPACER, GEAR ギア スペーサ	
30	FB3 – 2336 – 000		2	PLATE, RAIL レール バン	
31	FB3 – 2339 – 000		1	SHEET, RUBBER, 1 ゴム シート (1)	
32	FB3 – 2340 – 000		2	SHEET, RUBBER, 2 ゴム シート (2)	
33	FB3 – 2348 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE ホゴ シート	
34	FB3 – 2351 – 000		1	CAP, DUST – PROOF ダスト キャップ	115/220/240V
35	FB3 – 2353 – 000	N	1	SHEET, FIXING RAIL テイチャク レール シート	
36	FB3 – 2386 – 000		1	PLATE, HOLDER トリツケ バン	115/220/240V
37	FB3 – 2393 – 000		1	COVER, CABLE ソクセン カバー	115/220/240V
38	FB3 – 2394 – 000		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT, FRONT IP アース バン (ミギ マエ)	115/220/240V
39	FB3 – 2399 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE, MIDDLE ホゴ シート (ナカ)	115/220/240V
40	FB3 – 2440 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ コテイ バン	
41	FB3 – 2764 – 000		1	MOUNT, LED LAMP UNIT ランプ ダイ	
42	FB3 – 2765 – 000		1	FILTER, PRECONDITION. EXPOSURE マエ ロコウ フィルタ	
43	FB3 – 9412 – 000		1	PLATE, IP/CCD GROUNDING IP/CCD アース バン	115/220/240V
44	FB3 – 9414 – 000		1	PLATE, GROUNDING, RIGHT, REAR IP アース バン (ミギ ウシロ)	115/220/240V
45	FB3 – 9418 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース バン (1)	115/220/240V
46	FB3 – 9419 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース バン (2)	115/220/240V
47	FB3 – 9420 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 3 アース バン (3)	115/220/240V
48	FB3 – 9426 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 4 アース バン (4)	115/220/240V
49	FB3 – 9638 – 000		3	SHEET, PROTECTIVE, LOWER ホゴ シート (シタ)	115/220/240V
50	FF3 – 1605 – 000		1	CABLE, CONNECTING, 1 コアツキ チュウケイ ソクセン (1)	J84,9998
50A	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J9998
50B	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	
50C	WT2 – 5169 – 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン バンド	
51	FF3 – 1606 – 000		1	CABLE, CONNECTING, 2 コアツキ チュウケイ ソクセン (2)	
51A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J1002,9999

MC-Service
COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210A – 51B	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	
52	FF5 – 1128 – 000		2	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
53	FF5 – 1203 – 000		1	PLATE, DUST – PROOF GLASS, 2 ボウジン ガラス バン (2)	
54	FF5 – 4541 – 000		1	DUCT, COOLING FAN, 2 レイキャク ダクト (2)	
54A	FB3 – 2771 – 000		2	SEAL, DUCT, 2 ダクト シール (2)	
55	FF5 – 4588 – 000		1	HOLDER, SIZE SENSOR, 1 サイズ ケンチ ホルダ (1)	
55A	FB3 – 2345 – 000	N	1	SHEET, DAMPER ダンパ シート	
56	FF5 – 4589 – 000		1	COVER, ELECTRICAL, 2 デンソウ カバー (2)	100/120V
	FG5 – 9163 – 000		1	COVER, ELECTRICAL, 2 デンソウ カバー (2)	115/220/240V
56A	FB3 – 2344 – 000		2	SHEET, DAMPER ダンパ シート	100/120V
57	FF5 – 4591 – 000		1	COVER, ELECTRICAL, 1 デンソウ カバー (1)	100/120V
	FF5 – 4607 – 000		1	COVER, ELECTRICAL, 1 デンソウ カバー (1)	115/220/240V
57A	FB3 – 2351 – 000		2	CAP, DUST – PROOF ダスト キャップ	100/120V
	FB3 – 2351 – 000		9	CAP, DUST – PROOF ダスト キャップ	115/220/240V
57B	FB3 – 2352 – 000	N	2	SPACER, ELECTRICAL COVER デンソウ カバー スペーサ	100/120V
58	FF5 – 4620 – 000		1	PLATE, COVER GROUNDING, FRONT カバー アース バン (マエ)	115/220/240V
59	FF5 – 4621 – 000		1	PLATE, REAR UPPER COVER SHIELD ウシロ ウエ カバー シールド バン	115/220/240V
59A	FB3 – 2295 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE, LARGE ホゴ シート (ダイ)	115/220/240V
59B	FB3 – 9460 – 000		2	SHEET, PROTECTIVE, SMALL ホゴ シート (ショウ)	115/220/240V
60	FG5 – 6169 – 000		1	CCD UNIT CCD ユニット	100/120V
	FG5 – 8294 – 000		1	CCD UNIT CCD ユニット	115/220/240V
61	FG5 – 6297 – 000		1	PRECONDITIONING LAMP PCB UNIT マエ ロコウ カイロ キバン	J2100
61A	FF3 – 1166 – 000		1	CABLE, LAMP EXPOSURE マエ ロコウ ソクセン	J32,2100
62	FH2 – 6310 – 000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	100/120V J111,509
	FF3 – 2343 – 000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	115/220/240V J111,509
63	FH2 – 6400 – 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	100/120V J512,1001
	FH2 – 6402 – 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	115/220/240V J512,1001
64	FH6 – 1246 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M2 J25
65	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS1 J31
66	FH7 – 7386 – 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 1 ゲンコウ ケンチ センサ (1)	DS3 J507

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210A – 67	FH7 – 7386 – 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 1 ゲンコウ ケンチ センサ (1)	DS4 J508
68	FH7 – 7388 – 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 2 ゲンコウ ケンチ センサ (2)	DS2 J506
69	FH7 – 7388 – 000		1	SENSOR, DOCUMENT, 2 ゲンコウ ケンチ センサ (2)	DS1 J505
70	FS5 – 8622 – 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ チュウイ ラベル	100/120V
	FS5 – 8623 – 000		1	LABEL, "WARNING LASER" レーザ チュウイ ラベル	115/220/240V
71	FS5 – 9210 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
72	FS5 – 9216 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X6 ダンピス	
73	FS6 – 2323 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
74	FS6 – 2324 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
75	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J32
76	WE8 – 5021 – 000		1	CORE コア	EXCEPT GP200S/200D RF
	WE8 – 5021 – 000		2	CORE コア	GP200S/200D RF
77	WE8 – 5344 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	115/220/240V
78	WT2 – 5135 – 000		4	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
79	WT2 – 5496 – 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
80	WT2 – 5496 – 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
81	WT2 – 5498 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
82	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
83	XA9 – 0633 – 000		14	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	GP216/211
	XA9 – 0633 – 000		16	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	GP216F/215F/211F GP210F/200
84	XA9 – 0684 – 000		2	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
85	XA9 – 0859 – 000		1	SETSCREW,M3X10 セット ビス	
86	XF9 – 0567 – 000		1	BELT, TIMIMG タイミング ベルト	
501	XB1 – 1300 – 609		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X6 ナベ ネジ	
502	XB1 – 2300 – 407		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	115/220/240V
503	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 406		20	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	115/220/240V
505	XB1 – 2400 – 407		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X7 バインド ネジ	115/220/240V
506	XB6 – 1300 – 608		4	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ ネジ	
507	XB6 – 7300 – 605		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210A – 508	XD3 – 2300 – 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

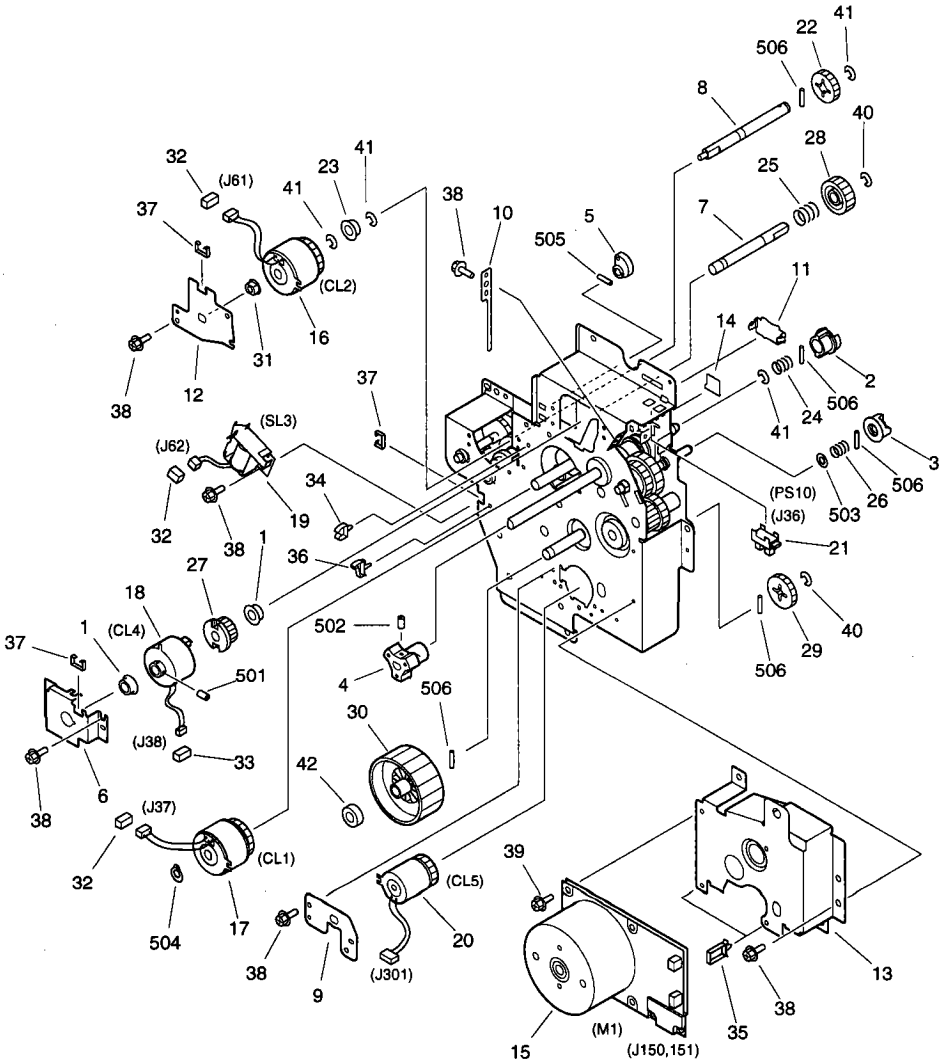

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.17,32,33 and 504.
注：このユニットにKey No. 17、32、33、504の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 -	FG5 - 6192 - 040		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY メイン駆動部	
1	FA9 - 2112 - 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 - 6761 - 000		1	COUPLING, DRUM ドラム カップリング	
3	FB1 - 6762 - 000		1	COUPLING, CLEANING クリーナ カップリング	
4	FB1 - 6767 - 000		1	MOUNT, FLYWHEEL フライホイール台	
5	FB1 - 8014 - 000		1	CAM, PLATE 中板カム	
6	FB3 - 2562 - 000		1	PLATE, DRUM CLUTCH ドラム クラッチ板	
7	FB3 - 2567 - 000		1	SHAFT, DEVELOPING DRIVE 現像駆動軸	
8	FB3 - 2569 - 000		1	SHAFT, CLUTCH クラッチ軸	
9	FB3 - 2573 - 000		1	PLATE, CLUTCH クラッチ板	
10	FB3 - 2575 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
11	FB3 - 2576 - 000		1	SUPPORT, SLEEVE スリーブ サポート	
12	FB3 - 2636 - 000		1	PLATE, CLUTCH クラッチ板	
13	FB3 - 2640 - 000		1	MOUNT, MOTOR モータ支板	
14	FB3 - 3194 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
15	FH6 - 1245 - 000		1	MOTOR, DC 24V DC モータ	M1 J150,151
16	FH7 - 5494 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL2 J61
17	FH7 - 5635 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	SEE NOTE CL1 J37
18	FH7 - 5637 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL4 J38
19	FH7 - 5678 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	
20	FH7 - 5680 - 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL5 J301
21	FH7 - 7312 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS10 J36
22	FS1 - 0542 - 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
23	FS1 - 1202 - 000		1	BUSHING ブッシング	
24	FS5 - 2310 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	FS5 - 2312 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
26	FS5 - 2400 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
27	FS5 - 3456 - 000		1	PULLEY, DEV. CLUTCH, 32T 32T 現像クラッチ プーリ	
28	FS6 - 0536 - 000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
29	FS6 - 0538 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 - 30	FS6 - 0586 - 000		1	GEAR, 86T 86T ギア	
31	RS1 - 1029 - 000		2	BUSHING ブッシング	
32	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J37,61,62
33	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J38
34	WT2 - 0434 - 010		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
35	WT2 - 0494 - 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
36	WT2 - 5134 - 000		1	CLAMP, CABLE クランプ	
37	WT2 - 5498 - 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
38	XA9 - 0626 - 000		15	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
39	XA9 - 0643 - 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
40	XD9 - 0131 - 000		6	RING, E E リング	
41	XD9 - 0137 - 000		18	RING,E E リング	
42	XG9 - 0250 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB6 - 2300 - 609		2	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
502	XB6 - 2400 - 609		3	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XD1 - 1106 - 234		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	SEE NOTE
505	XD3 - 1200 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
506	XD3 - 2200 - 142		11	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 280 FIXING DRIVE ASSEMBLY
定着駆動部

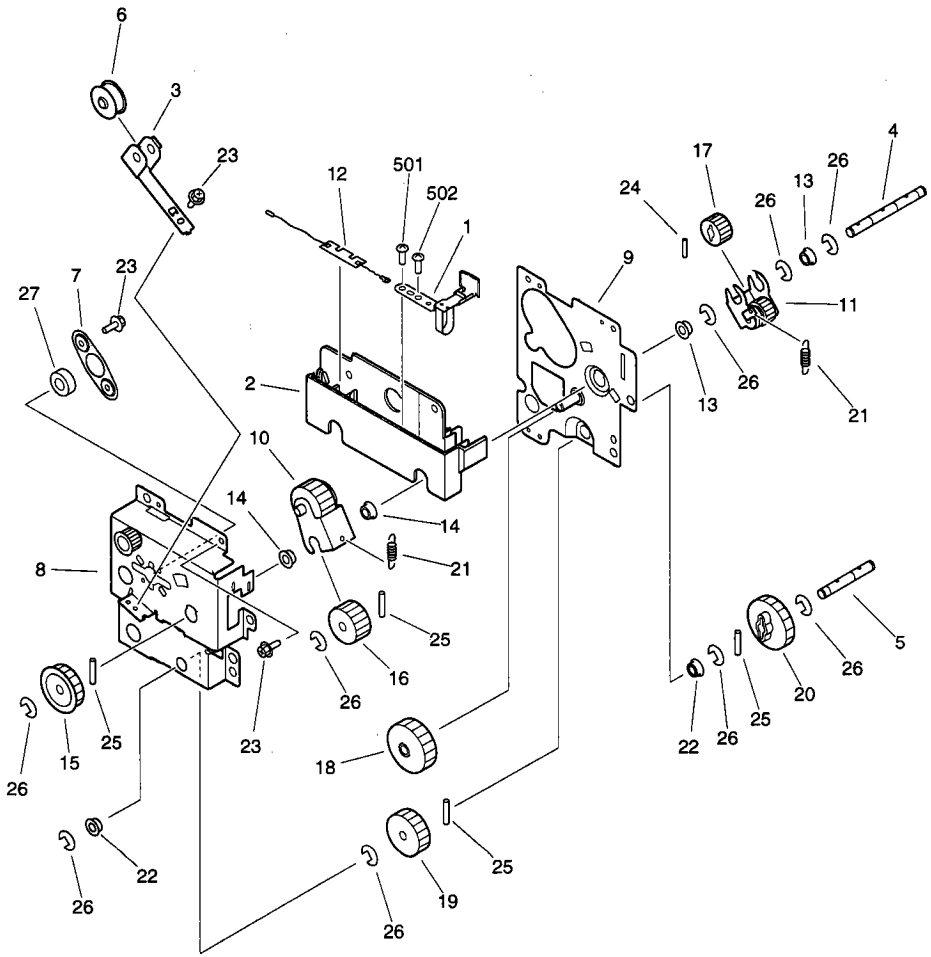

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 -	FG5 - 6193 - 030		1	FIXING DRIVE ASSEMBLY 定着駆動部	
1	FB3 - 2262 - 000		1	PLATE, BIAS CONNECTING バイアス接点板	
2	FB3 - 2263 - 000		1	COVER, BIAS CONNECTING バイアス接点カバー	
3	FB3 - 2584 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
4	FB3 - 2586 - 000		1	SHAFT, FIXING DRIVE, 1 定着駆動軸 (1)	
5	FB3 - 2587 - 000		1	SHAFT, FIXING DRIVE, 2 定着駆動軸 (2)	
6	FB3 - 2588 - 000		1	ROLLER, TENSIONER テンショナ ローラ	
7	FB3 - 2589 - 000		1	PLATE, BEARING SUPPORT ベアリング押え板	
8	FF5 - 4495 - 000		1	PLATE, DRIVE, UPPER 駆動板 (上)	
9	FF5 - 4496 - 020		1	PLATE, DRIVE, LOWER 駆動板 (下)	
10	FF5 - 4497 - 000		1	PLATE, SWING, 1 揺動板 (1)	
11	FF5 - 4498 - 020		1	PLATE, SWING, 2 揺動板 (2)	
12	FG5 - 7105 - 000		1	FIXING BIAS CONNECT PCB UNIT 定着バイアス中継回路基板	
13	FS1 - 1206 - 000		2	BUSHING ブッシング	
14	FS5 - 1586 - 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS5 - 3452 - 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
16	FS6 - 0540 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
17	FS6 - 0541 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
18	FS6 - 0544 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
19	FS6 - 0545 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
20	FS6 - 0546 - 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
21	FS6 - 2299 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	RS1 - 1042 - 000		2	BUSHING ブッシング	
23	XA9 - 0626 - 000		5	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
24	XD9 - 0103 - 000		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
25	XD9 - 0108 - 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
26	XD9 - 0131 - 000		9	RING, E E リング	
27	XG9 - 0250 - 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 509		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 606		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 280A

FIXING DRIVE ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
定着駆動部 (GP216／215／211／210／200)

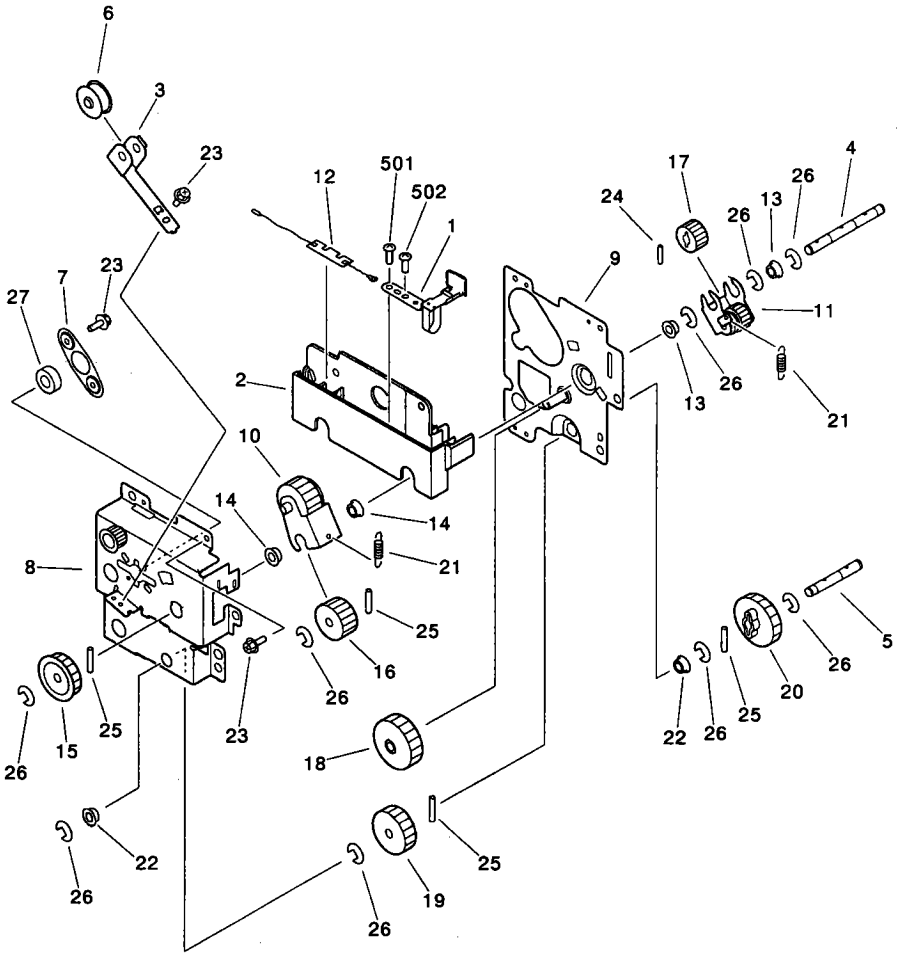

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280A –	FG6 – 1137 – 000		1	FIXING DRIVE ASSEMBLY テイチャク クドウ ブ	
1	FB3 – 2262 – 000		1	PLATE, BIAS CONNECTING バイアス セッテン バン	
2	FB3 – 2263 – 000		1	COVER, BIAS CONNECTING バイアス セッテン カバー	
3	FB3 – 2584 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
4	FB4 – 5351 – 000		1	SHAFT, FIXING DRIVE, 1 テイチャク クドウ ジク (1)	
5	FB3 – 2587 – 000		1	SHAFT, FIXING DRIVE, 2 テイチャク クドウ ジク (2)	
6	FB3 – 2588 – 000		1	ROLLER, TENSIONER テンショナ ローラ	
7	FB3 – 2589 – 000		1	PLATE, BEARING SUPPORT ベアリング オサエ バン	
8	FF5 – 7235 – 000		1	PLATE, DRIVE, UPPER クドウ イタ (ウエ)	
9	FF5 – 4496 – 020		1	PLATE, DRIVE, LOWER クドウ イタ (シタ)	
10	FF9 – 1570 – 000		1	PLATE, SWING, 1 ヨウドウ バン (1)	
11	FF5 – 7236 – 000		1	PLATE, SWING, 2 ヨウドウ バン (2)	
12	FG5 – 7105 – 000		1	FIXING BIAS CONNECT PCB UNIT テイチャク バイアス チュウケイ カイロ キバン	
13	FS1 – 1206 – 000		2	BUSHING ブッシング	
14	FS5 – 1586 – 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS5 – 3452 – 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
16	FS6 – 0540 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
17	FS6 – 0541 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
18	FS6 – 0544 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
19	FS6 – 0545 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
20	FS6 – 0546 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
21	FS6 – 2299 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	RS1 – 1042 – 000		2	BUSHING ブッシング	
23	XA9 – 0626 – 000		5	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
24	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
25	XD9 – 0108 – 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
26	XD9 – 0131 – 000		9	RING,E E リング	
27	XG9 – 0250 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 – 2300 – 509		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
502	XB2 – 7300 – 606		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE
カセット

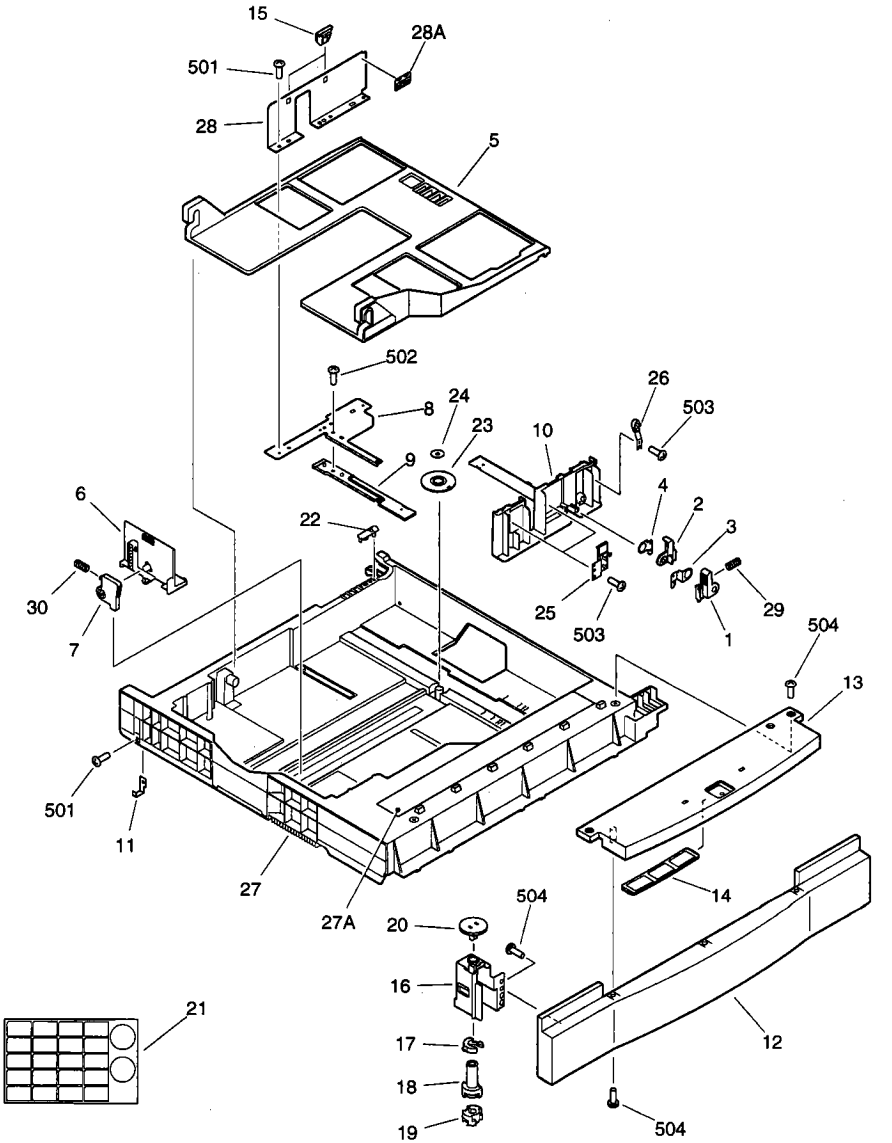

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 -	NPN		RF	CASSETTE カセット	
1	FA9 - 3311 - 000		1	BLOCK, STOP, 1 ストッパ ブロック (1)	
2	FA9 - 3312 - 000		1	BLOCK, STOP, 2 ストッパ ブロック (2)	
3	FA9 - 3313 - 000		1	PLATE, STOP, 1 ストッパ板 (1)	
4	FA9 - 3314 - 000		1	PLATE, STOP, 2 ストッパ板 (2)	
5	FB3 - 2922 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING 中板	
6	FB3 - 2923 - 000		1	PLATE, PAPER SIZE END 後端規制板	
7	FB3 - 2924 - 000		1	LEVER, PAPER SIZE END 後端規制レバー	
8	FB3 - 2926 - 000		1	PLATE, SIDE END サイド規制基台	
9	FB3 - 2927 - 000		1	RACK, MANUAL ラック	
10	FB3 - 2928 - 000		1	PLATE, SIZE END, FRONT サイド規制板 (前)	
11	FB3 - 2930 - 000		2	PLATE, STOP ストッパ プレート	
12	FB3 - 2931 - 000		1	COVER, CASSETTE カセット カバー	
13	FB3 - 2932 - 000		1	LATCH, CASSETTE カセット把手	
14	FB3 - 2933 - 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
15	FB3 - 2934 - 000		2	CLAW, SIDE サイド爪	
16	FB3 - 2940 - 000		1	HINGE, CAM カム ヒンジ	
17	FB3 - 2941 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 1 サイズ検知カム (1)	
18	FB3 - 2942 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 2 サイズ検知カム (2)	
19	FB3 - 2943 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 3 サイズ検知カム (3)	
20	FB3 - 2944 - 000		1	KNOB, CASSETTE SIZE SENSOR カセット サイズ検知つまみ	
21	FB3 - 2952 - 000		1	LABEL, "CASSETTE SIZE" カセット サイズ ラベル	
22	FB3 - 2953 - 000		1	BLOCK, SLIDER スライダ	
23	FB3 - 2955 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
24	FB3 - 2956 - 000		1	RING, GEAR STOP ギア押え	
25	FF5 - 4491 - 000		2	BLOCK, SIDE, 2 サイド コマ (2)	
26	FF5 - 4548 - 030		1	BLOCK, SIDE, 1 サイド コマ (1)	
27	FF5 - 4567 - 000		1	BODY, CASSETTE カセット桶	LARGE SIZE
	FF5 - 4568 - 000		1	BODY, CASSETTE カセット桶	MIDDLE SIZE
27A	FB3 - 2951 - 000		1	LABEL, "PAPER SUPPLY" 用紙補給ラベル	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 - 28	FF5 - 4569 - 020		1	PLATE, SIDE END, REAR サイド規制板（後）	
28A	FS6 - 8116 - 000		1	LABEL, "PAPER HEIGHT" 積載制限ラベル	
29	FS5 - 2650 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
30	FS5 - 2650 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XB1 - 2300 - 409		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB4 - 7401 - 209		6	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X12 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 310 PAPER PICK-UP ASSEMBLY
給紙部

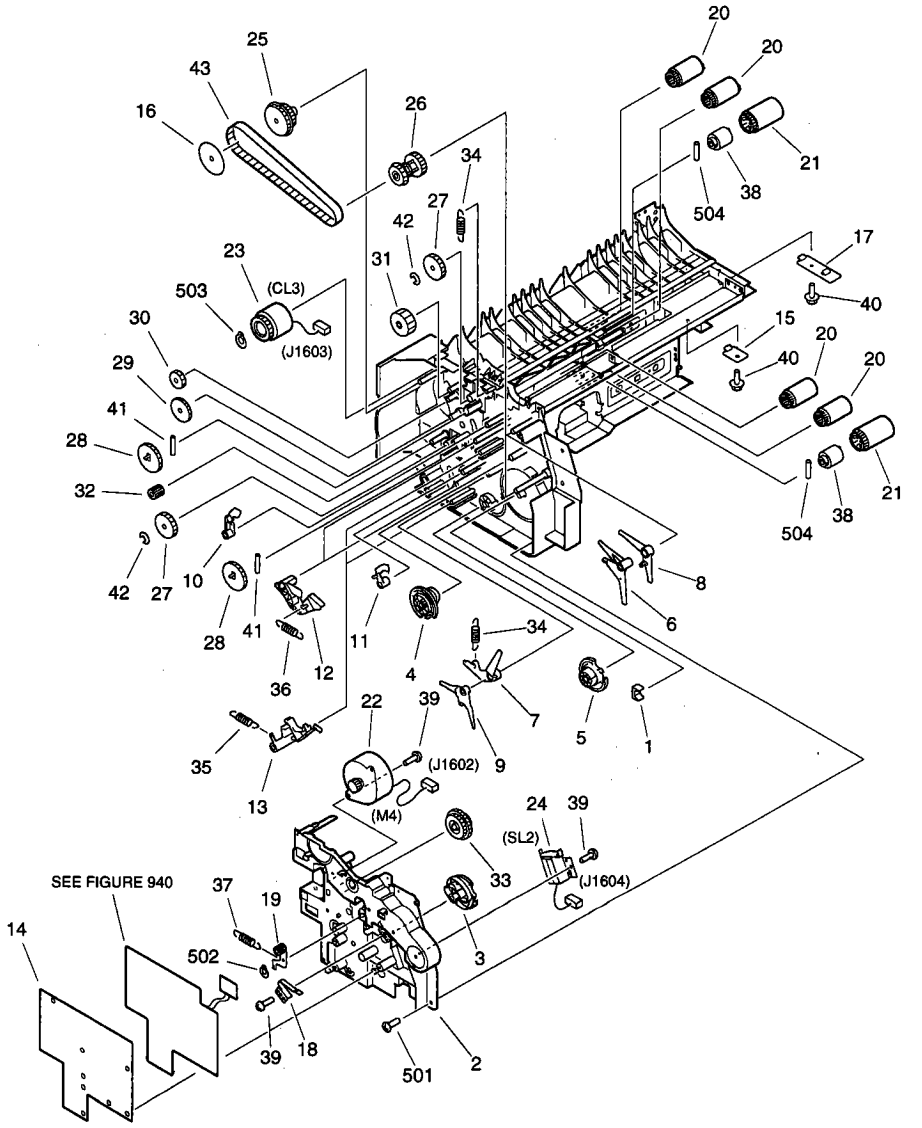

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 940.
注：このユニットはFigure 940のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 -	FG5 - 6237 - 110		1	PAPER PICK-UP ASSEMBLY 給紙部	SEE NOTE
1	FB3 - 2296 - 000		1	BLOCK, LIFTER SUPPORT リフタ サポート コマ	
2	FB3 - 2844 - 000		1	COVER, FRAME フレーム フタ	
3	FB3 - 2858 - 000		1	CAM, PAPER PICK-UP ROLLER 給紙ローラ カム	
4	FB3 - 2859 - 000		1	CAM, LIFT UP, UPPER リフト アップ カム (上)	
5	FB3 - 2860 - 000		1	CAM, LIFT UP, LOWER リフト アップ カム (下)	
6	FB3 - 2861 - 000		1	ARM, LIFTER, UPPER リフタ アーム (上)	
7	FB3 - 2862 - 000		1	ARM, LIFTER, LOWER リフタ アーム (下)	
8	FB3 - 2863 - 000		1	LEVER, LIFTER, UPPER リフタ レバー (上)	
9	FB3 - 2864 - 000		1	LEVER, LIFTER, LOWER リフタ レバー (下)	
10	FB3 - 2865 - 000		1	LEVER, LOCK, UPPER ロック レバー (上)	
11	FB3 - 2866 - 000		1	LEVER, LOCK, LOWER ロック レバー (下)	
12	FB3 - 2867 - 030		2	CLAW, LIFTER ARM リフタ アーム爪	
13	FB3 - 2868 - 020		2	CLAW, LIFTER LOCK リフタ ロック爪	
14	FB3 - 2893 - 000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
15	FB3 - 2894 - 000		1	GUIDE, LOWER CASSETTE カセット ガイド (下)	
16	FB3 - 2896 - 000		1	PLATE, BELT SUPPORT ベルト押え板	
17	FB3 - 2897 - 000		1	GUIDE, UPPER CASSETTE カセット ガイド (上)	
18	FB3 - 2898 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
19	FF5 - 4524 - 020		1	PLATE, TENSION テンショナ	
20	FF5 - 4552 - 020		4	ROLLER, PAPER PICK-UP 給紙ローラ	
21	FF5 - 4634 - 020		2	ROLLER, PAPER SEPARATION 分離ローラ	
22	FH6 - 1248 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M4 J1602
23	FH7 - 5636 - 000		1	CLUTCH, ELECTOROMAGNETIC 電磁クラッチ	CL3 J1603
24	FH7 - 5639 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J1604
25	FS5 - 3453 - 000		1	PULLEY, 28T/60T 28T/60Tプーリ	
26	FS5 - 3454 - 000		1	PULLEY, 32T/40T 32T/40T プーリ	
27	FS6 - 0564 - 000		2	GEAR, 35T 35T ギア	
28	FS6 - 0565 - 000		2	GEAR, 42T 42T ギア	
29	FS6 - 0566 - 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 - 30	FS6 - 0567 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
31	FS6 - 0568 - 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	
32	FS6 - 0569 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
33	FS6 - 0570 - 000		1	GEAR, 35T/44T 35T/44T ギア	
34	FS6 - 2325 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
35	FS6 - 2328 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS6 - 2329 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS6 - 2331 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	RB1 - 6588 - 000		2	LIMITER, TORQUE トルク リミッタ	
39	XA9 - 0591 - 000		15	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
40	XA9 - 0724 - 000		16	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
41	XD9 - 0104 - 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
42	XD9 - 0131 - 000		8	RING, E E リング	
43	XF9 - 0568 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB1 - 2300 - 805		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
502	XD2 - 2100 - 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
503	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
504	XD3 - 1200 - 122		4	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 310A PAPER PICK-UP ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
給紙部 (GP216／215／211／210／200)

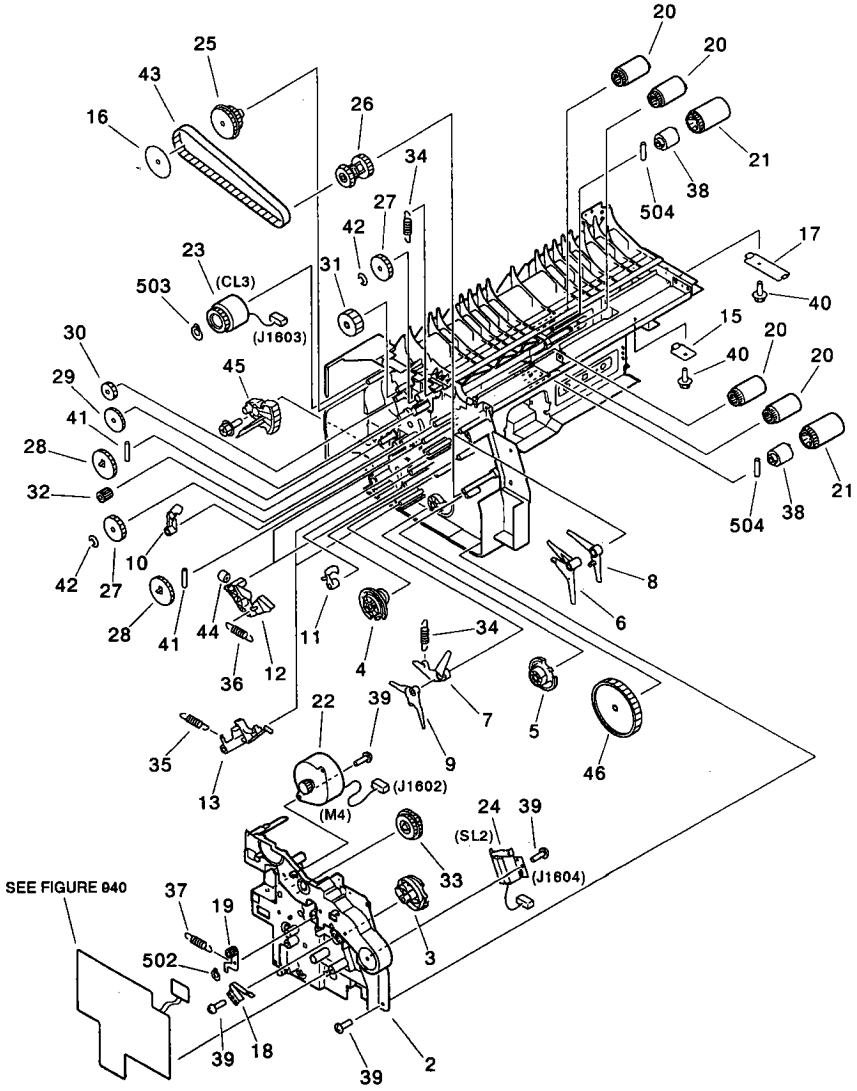

NOTE : This assembly includes the assembly shown in Figure 940.

注 ： このユニットは、 Figure 940のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310A –	FG6 – 1139 – 000		1	PAPER PICK – UP ASSEMBLY キュウシブ	SEE NOTE
2	FB3 – 2844 – 000		1	COVER, FRAME フレーム カバー	
3	FB3 – 2858 – 000		1	CAM, PAPER PICK – UP ROLLER キュウシ ローラ カム	
4	FB4 – 5347 – 000		1	CAM, LIFT UP UPPER リフト アップ カム (ウエ)	
5	FB4 – 5348 – 000		1	CAM, LIFT UP, LOWER リフト アップ カム (シタ)	
6	FB4 – 5364 – 000		1	ARM, LIFTER, UPPER リフタ アーム (ウエ)	
7	FB4 – 5365 – 000		1	ARM, LIFTER, LOWER リフタ アーム (シタ)	
8	FB3 – 2863 – 000		1	LEVER, LIFTER, UPPER リフタ レバー (ウエ)	
9	FB3 – 2864 – 000		1	LEVER, LIFTER, LOWER リフタ レバー (シタ)	
10	FB4 – 5366 – 000		1	LEVER, LOCK, UPPER ロック レバー (ウエ)	
11	FB4 – 5367 – 000		1	LEVER, LOCK, LOWER ロック レバー (シタ)	
12	FB4 – 5350 – 000		1	CLAW, LIFTER ARM リフタ アーム ツメ	
13	FB3 – 2868 – 020		2	CLAW, LIFTER ARM リフタ ロック ツメ	
15	FB3 – 2894 – 020		1	GUIDE, LOWER CASSETTE カセット ガイド (シタ)	
16	FB3 – 2896 – 000		1	PLATE, BELT SUPPORT ベルト オサエ バン	
17	FB3 – 2897 – 020		1	GUIDE, UPPER CASSETTE カセット ガイド (ウエ)	
18	FB3 – 2898 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
19	FF5 – 4524 – 020		1	PLATE, TENSION テンショナ	
20	FF5 – 4552 – 020		4	ROLLER, PAPER PICK – UP キュウシ ローラ	
21	FF5 – 4634 – 020		2	ROLLER, PAPER SEPARATION ブンリ ローラ	
22	FH6 – 1248 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M4 J1602
23	FH7 – 5638 – 000		1	CLUTCH, ELECTOROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL3 J1603
24	FH7 – 5639 – 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL2 J1604
25	FS5 – 3453 – 000		1	PULLEY, 28T/60T 28T/60T プーリ	
26	FS5 – 3454 – 000		1	PULLEY, 32T/40T 32T/40T プーリ	
27	FS6 – 0564 – 000		2	GEAR, 35T 35T ギア	
28	FS6 – 0565 – 000		2	GEAR, 42T 42T ギア	
29	FS6 – 0566 – 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	
30	FS6 – 0567 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
31	FS6 – 0568 – 000		1	GEAR, 35T 35T ギア	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310A – 32	FS6 – 0569 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
33	FS6 – 0570 – 000		1	GEAR, 35T/44T 35T/44T ギア	
34	FS6 – 2325 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
35	FS6 – 2328 – 020		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS6 – 2900 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS6 – 2331 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	RB1 – 6588 – 000		2	LIMITER, TORQUE トルク リミッタ	
39	XA9 – 0591 – 000		20	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
40	XA9 – 0724 – 000		16	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
41	XD9 – 0104 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
42	XD9 – 0131 – 000		8	RING,E E リング	
43	XF9 – 0568 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
44	RB1 – 6539 – 000		1	LIMITER, TORQUE トルク リミッタ	
45	FB3 – 2856 – 000		1	GEAR, SECTOR オウギ ギア	
46	FS6 – 0576 – 000		1	GEAR, 86T 86T ギア	
502	XD2 – 2100 – 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
503	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
504	XD3 – 1200 – 122		4	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 326 MULTI FEEDER TRAY ASSEMBLY
マルチ手差しトレイ部

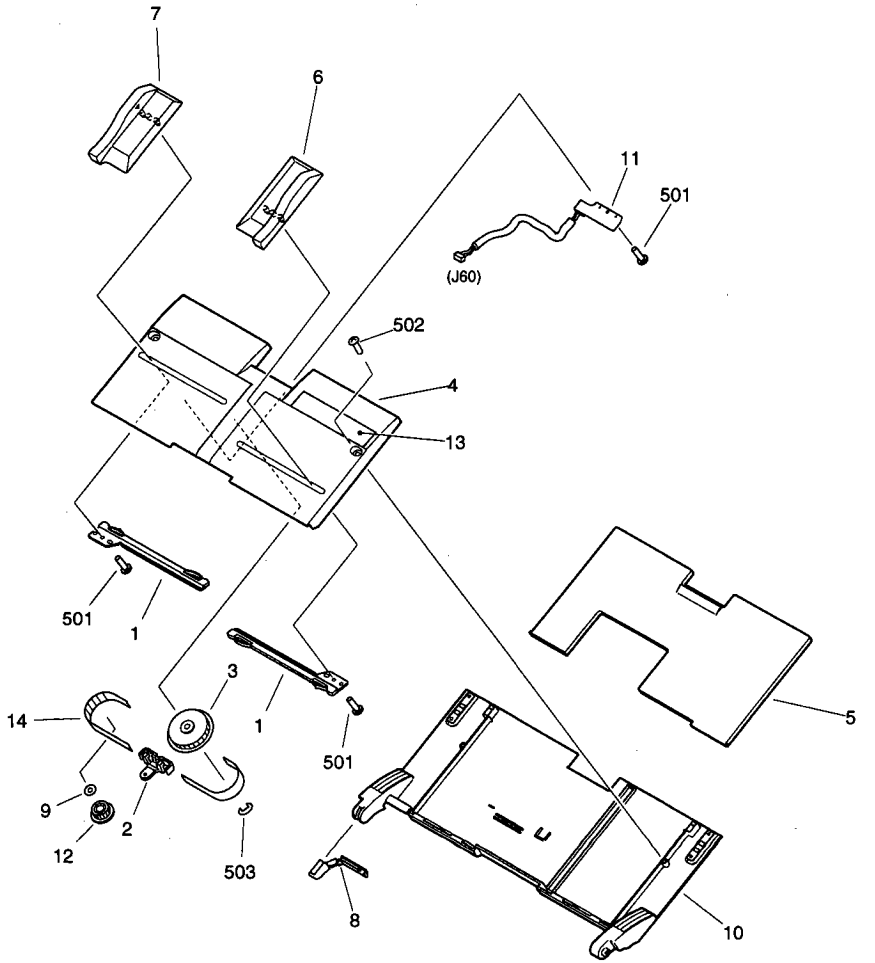

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.13.
注：このユニットにKey No. 13の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
326 -	FG5 - 6231 - 000		1	MULTI FEEDER TRAY ASSEMBLY マルチ手差しトレイ部	
1	FB1 - 8619 - 000		2	RACK ラック バン	
2	FB1 - 8621 - 000		1	PLATE, LOCK ベルト ロック イタ	
3	FB1 - 8625 - 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
4	FB3 - 2822 - 000		1	TRAY, MULTI FEED マルチ トレイ	
5	FB3 - 2824 - 000		1	TRAY, SLIDE スライド トレイ	
6	FB3 - 2825 - 000		1	SIDE PLATE, SIZE, FRONT サイド規制板（前）	
7	FB3 - 2826 - 000		1	SIDE PLATE, SIZE, REAR サイド規制板（後）	
8	FB3 - 2832 - 000		1	GUIDE, MULTI FEEDER CABLE マルチ束線ガイド	
9	FB3 - 2836 - 000		1	RING, BELT STOP ベルト押え	
10	FF5 - 4489 - 000		1	COVER, MULTI FEED TRAY マルチ トレイ カバー	
11	FG5 - 6289 - 000		1	MULTI PAPER SIZE PCB ASSEMBLY マルチ紙サイズ検知回路基板	J60
12	FS5 - 3177 - 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
13	FS5 - 8612 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	SEE NOTE AB SIZE
	FS5 - 8613 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	SEE NOTE AB/INCH SIZE
	FS5 - 8614 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	SEE NOTE A/INCH SIZE
	FS5 - 8615 - 000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベル	SEE NOTE A SIZE
14	XF9 - 0393 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB4 - 7300 - 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 - 7401 - 007		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 - 2100 - 502		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY 搬送部

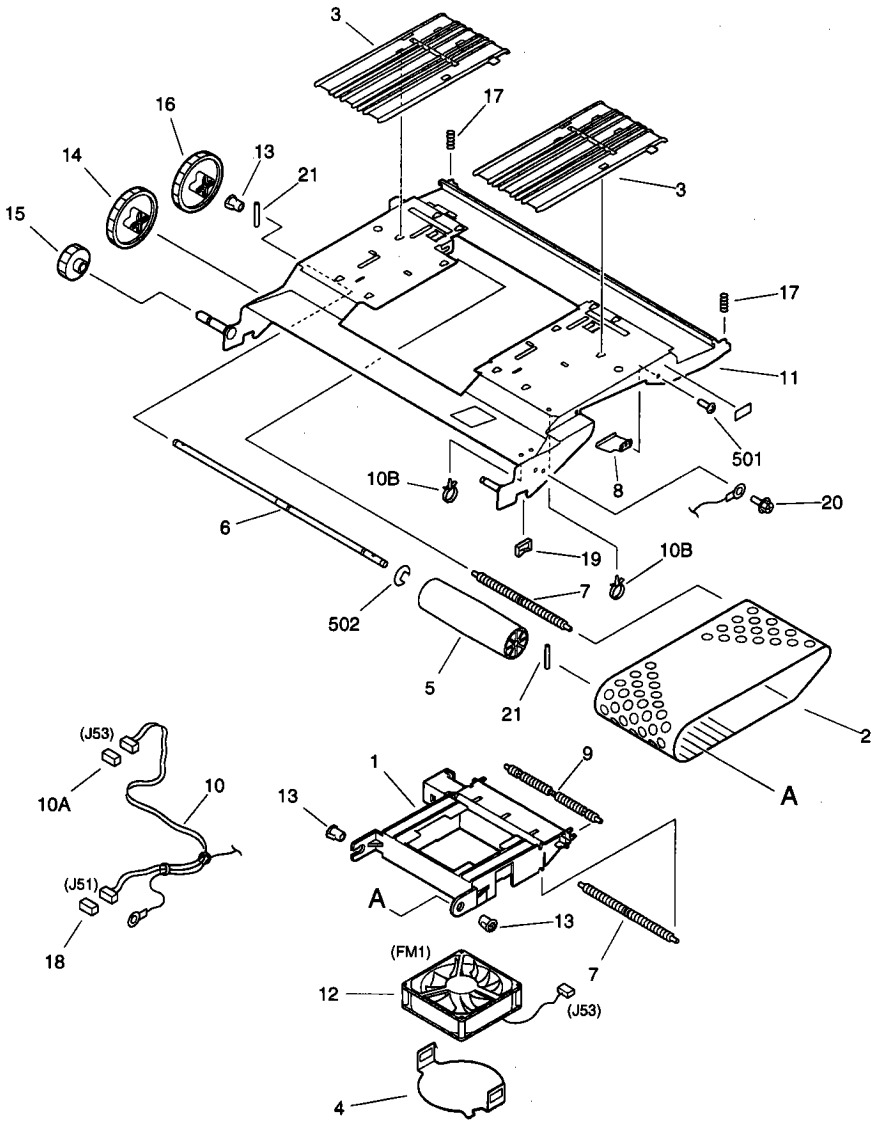

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.18.
注：このユニットにKey No. 18の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 -	FG5 - 6266 - 080		1	FEEDER ASSEMBLY 搬送部	
1	FB3 - 3101 - 000	N	1	FRAME, FEEDER 搬送フレーム	
2	FB3 - 3102 - 000		1	BELT, PAPER FEED 搬送ベルト	
3	FB3 - 3103 - 040		2	GUIDE, PAPER FEED 搬送リブ	
4	FB3 - 3104 - 000		1	PLATE, DUCT ダクト板	
5	FB3 - 3105 - 000		1	PULLEY, PAPER FEED 搬送プーリ	
6	FB3 - 3106 - 000		1	SHAFT, PAPER FEED 搬送軸	
7	FB3 - 3107 - 000		2	ROLLER, BELT IDLER, 1 従動コロ (1)	
8	FB3 - 3109 - 000		2	PLATE, MAGNET マグネット板	
9	FB3 - 3112 - 000		1	ROLLER, BELT IDLER, 2 従動コロ (2)	
10	FF3 - 1184 - 000		1	CABLE, PAPER FEED 搬送束線	J51,53
10A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J53
10B	WT2 - 5041 - 000		2	TIE, CABLE ソクセン バンド	
11	FF5 - 4516 - 000		1	CROSSMEMBER, PAPER FEED 搬送台	
12	FH6 - 1256 - 000		1	FAN, MOTOR ファン モータ	FM1 J53
13	FS5 - 1590 - 000		3	BUSHING ブッシング	
14	FS6 - 0561 - 000		1	GEAR, 56T 56T ギア	
15	FS6 - 0563 - 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
16	FS6 - 0590 - 000		1	GEAR, 56T 56T ギア	
17	FS6 - 2342 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
18	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J51
19	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
20	XA9 - 0629 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
21	XD9 - 0121 - 000		2	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 - 1100 - 502		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 335 LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F) 下搬送部（EXCEPT GP210／210F）

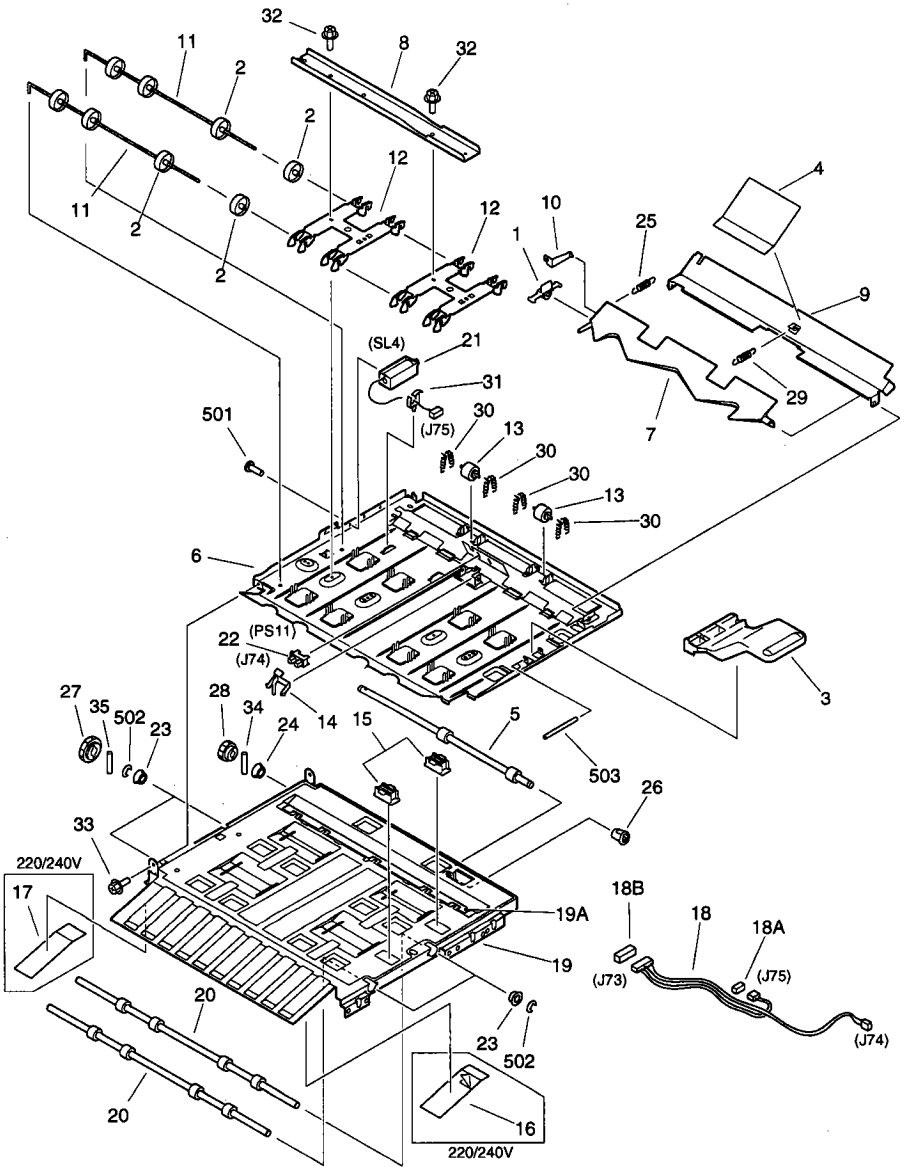

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.3,4,16,17 and 503.
注：このユニットにKey No. 3、4、16、17、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 -	FG5 - 6253 - 040		1	LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY 下搬送部	EXCEPT GP210/210F
1	FA6 - 9421 - 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR フラッパ支え	
2	FA9 - 3333 - 000		8	ROLLER, LOWER PAPER FEED, 1 下搬送ローラ (1)	
3	FB3 - 2213 - 000		1	HANDLE, LOWER FEEDER 下搬送把手	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F
4	FB3 - 2314 - 000		1	SHEET, FLAPPER COVER フラッパ カバー シート	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F
5	FB3 - 2978 - 000		1	ROLLER, PAPER PICK-UP 再給紙ローラ	
6	FB3 - 2979 - 000	N	1	FRAME, LOWER PAPER FEED, UPPER 下搬送フレーム (上)	
7	FB3 - 2981 - 020		1	DEFLECTOR, LOWER PAPER FEED 下搬送フラッパ	
8	FB3 - 2982 - 000		1	CROSSMEMBER, LOWER PAPER FEED 下搬送ステイ	
9	FB3 - 2983 - 000		1	COVER, DEFLECTOR フラッパ カバー	
10	FB3 - 2984 - 000		1	LINK, SOLENOID ソレノイド リンク	
11	FB3 - 2985 - 020		2	SHAFT, LOWER PAPER FEED ROLLER 下搬送コロ軸	
12	FB3 - 2986 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
13	FB3 - 2987 - 000		2	ROLLER, PAPER PICK-UP 再給紙コロ	
14	FB3 - 2989 - 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
15	FB3 - 2997 - 000		2	MAGNET CATCH マグネット キャッチ	
16	FB3 - 3003 - 000		1	SHEET, L. FEED BLANKING, FRONT 下搬送目隠しシート (前)	SEE NOTE 220/240V
17	FB3 - 3004 - 000		1	SHEET, L. FEED BLANKING, REAR 下搬送目隠しシート (後)	SEE NOTE 220/240V
18	FF3 - 1175 - 000		1	CABLE, LOWER PAPER FEED 下搬送束線	J73,74,75
18A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J74
18B	VS1 - 5057 - 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J75
19	FF5 - 4503 - 000		1	FRAME, LOWER PAPER FEED, LOWER 下搬送フレーム (下)	
19A	FB3 - 2988 - 000		1	SHEET, DEFLECTOR フラッパ シート	
20	FF9 - 1565 - 000		2	ROLLER, LOWER PAPER FEED, 2 下搬送ローラ (2)	
21	FH7 - 5640 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL4 J75
22	FH7 - 7326 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS11 J74
23	FS1 - 1189 - 000		4	BUSHING ブッシング	
24	FS1 - 1512 - 000		1	BUSHING ブッシング	
25	FS3 - 2976 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
26	FS5 - 1590 - 000		1	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335 - 27	FS6 − 0554 − 000		2	GEAR, 22T 22T ギア	
28	FS6 − 0555 − 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
29	FS6 − 2312 − 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FS6 − 2313 − 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	WT2 − 5136 − 000		2	CLIP, CORD コード クリップ	
32	XA9 − 0626 − 000		5	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
33	XA9 − 0724 − 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
34	XD9 − 0103 − 000		1	PIN, DOWEL ヘイコウ ピン	
35	XD9 − 0104 − 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E リング	
503	XD3 − 2400 − 402		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 335A

LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY (GP216/216F/216FP/215F)
下搬送部（GP216／216F／216FP／215F）

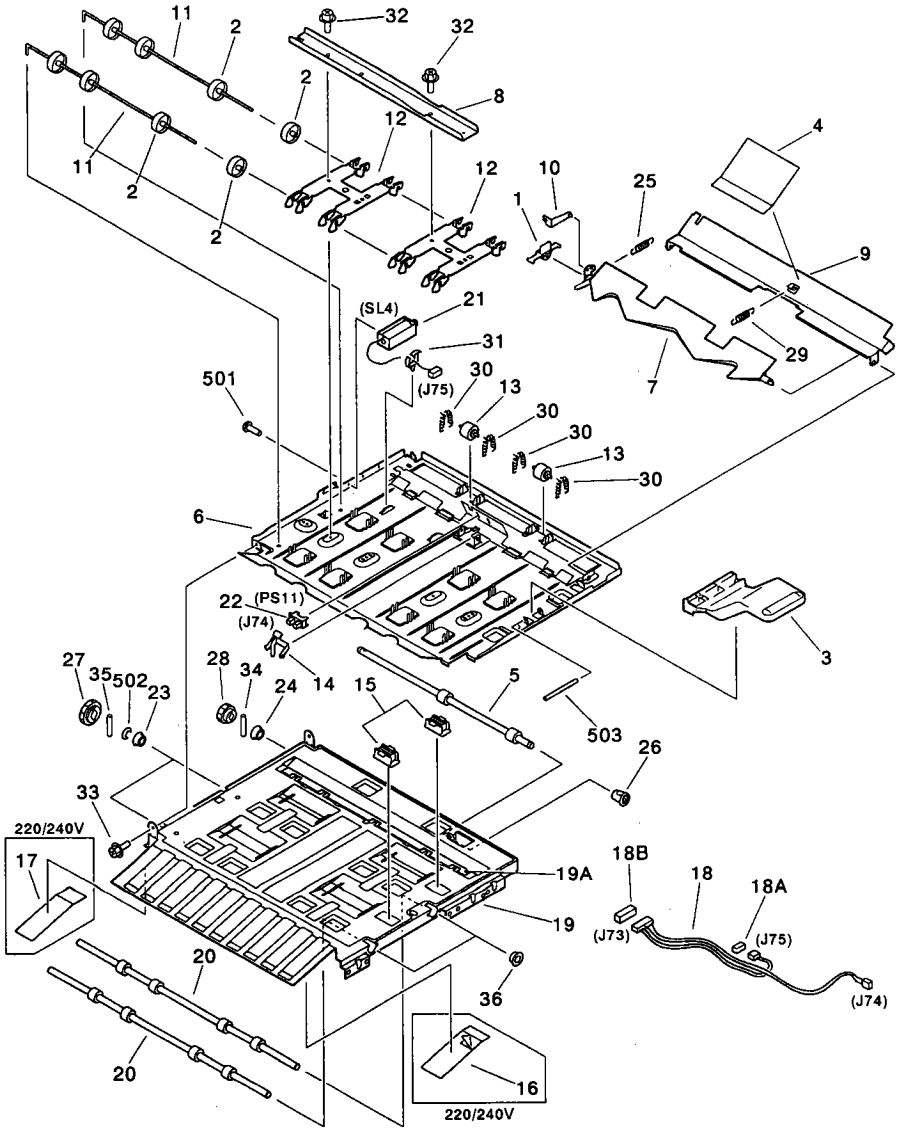

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 3, 4, 16, 17 and 503.

注 ： このユニットに、 Key No. 3, 4, 16, 17, 503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335A –	FG5 – 6253 – 040		1	LOWER PAPER FEEDER ASSEMBLY シタ ハンソウ ブ	GP216/216F/216FP GP215F
1	FA6 – 9421 – 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR フラッパ ササエ	
2	FA9 – 3333 – 000		8	ROLLER, LOWER PAPER FEED, 1 シタ ハンソウ ローラ (1)	
3	FB3 – 2213 – 000		1	HANDLE, LOWER FEEDER シタ ハンソウ トッテ	SEE NOTE
4	FB3 – 2314 – 000		1	SHEET, FLAPPER COVER フラッパ カバー シート	SEE NOTE
5	FB3 – 2978 – 000		1	ROLLER, PAPER PICK – UP サイキュウシ ローラ	
6	FB3 – 2979 – 000	N	1	FRAME, LOWER PAPER FEED, UPPER シタ ハンソウ フレーム (ウエ)	
7	FB3 – 2981 – 030		1	DEFLECTOR, LOWER PAPER FEED シタ ハンソウ フラッパ	
8	FB3 – 2982 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER PAPER FEED シタ ハンソウ ステイ	
9	FB3 – 2983 – 000		1	COVER, DEFLECTOR フラッパ カバー	
10	FB3 – 2984 – 000		1	LINK, SOLENOID ソレノイド リンク	
11	FB3 – 2985 – 020		2	SHAFT, LOWER PAPER FEED ROLLER シタ ハンソウ コロ ジク	
12	FB3 – 2986 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB3 – 2987 – 000		2	ROLLER, PAPER PICK – UP サイキュウシ コロ	
14	FB3 – 2989 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
15	FB3 – 2997 – 000		2	MAGNET CATCH マグネット キャッチ	
16	FB3 – 3003 – 000		1	SHEET, L. FEED BLANKING, FRONT シタ ハンソウ メカクシ シート (マエ)	SEE NOTE 220/240V
17	FB3 – 3004 – 000		1	SHEET, L. FEED BLANKING, REAR シタ ハンソウ メカクシ シート (ウシロ)	SEE NOTE 220/240V
18	FF3 – 1175 – 000		1	CABLE, LOWER PAPER FEED シタ ハンソウ ソクセン	J73,74,75
18A	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J74
18B	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J75
19	FF5 – 4503 – 000		1	FRAME, LOWER PAPER FEED, LOWER シタ ハンソウ フレーム (シタ)	
19A	FB3 – 2988 – 020		1	SHEET, DEFLECTOR フラッパ シート	
20	FF9 – 1565 – 000		2	ROLLER, LOWER PAPER FEED, 2 シタ ハンソウ ローラ (2)	
21	FH7 – 5640 – 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL4 J75
22	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS11 J74
23	FS2 – 1486 – 000		2	BUSHING ブッシング	
24	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	
25	FS3 – 2976 – 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
26	FS5 – 1590 – 000		1	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
335A – 27	FS6 – 0554 – 000		2	GEAR, 22T 22T ギア	
28	FS6 – 0555 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
29	FS6 – 2312 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FS6 – 2313 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
31	WT2 – 5136 – 000		2	CLIP, CORD コードクリップ	
32	XA9 – 0626 – 000		5	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
33	XA9 – 0724 – 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
34	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
35	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
36	FS5 – 1209 – 000		2	BUSHING ブッシング	
501	XB1 – 2300 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
503	XD3 – 2400 – 402		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 336 LOWER FEED INLET FAN ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F) 下搬送入口ファン部 (EXCEPT GP210/210F)

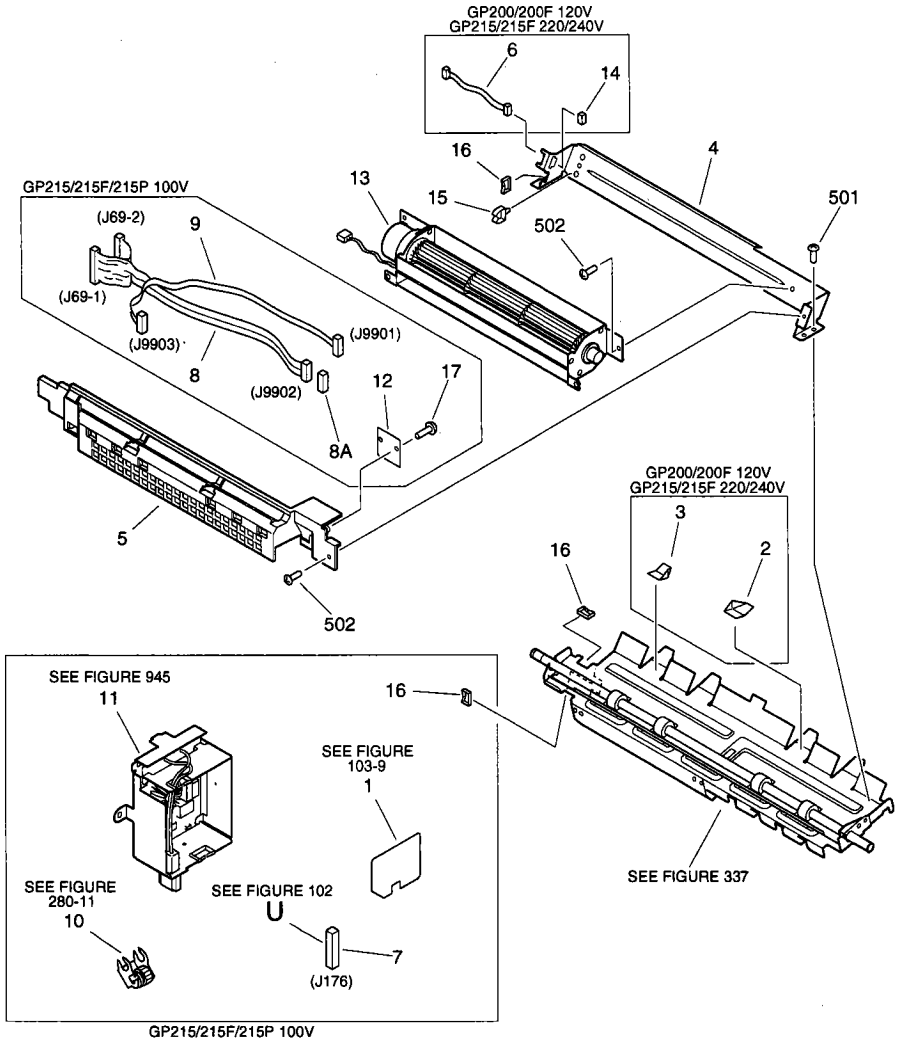

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 337.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.1,7,10 and 11.
NOTE3:Parts identified as Key No.1,4,5,7,8,8A,9,10,11,12,13,15,16,17,501 and 502 are required when the following is equipped with the Multi Output Tray-B2.
・GP210 / 210F with a reverse feeding unit
・GP215 / 215F / 215P 100V

注1：このユニットはFigure 337のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 1、7、10、11の部品は含まれません。
注3：Key No. 1、4、5、7、8、8A、9、10、11、12、13、15、16、17、501、502の部品は、以下の製品にマルチトレイ12・B2を取りつけた際に必要となる。
・裏面排紙ユニットを取りつけたGP210／210F
・GP215／215F／215P 100V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
336 -	FG5 - 8715 - 020		1	LOWER FEED INLET ASS'Y (W/FAN) 下搬送入口部（ファン付き）	GP215/215F/215P 100V SEE NOTE 1
	FG5 - 6274 - 000		1	LOWER FEED INLET ASS'Y (W/FAN) 下搬送入口部（ファン付き）	GP215/215F 220/240V GP200/200F SEE NOTE 1
1	FB3 - 2373 - 000		1	SHEET, BLANKING 遮蔽マイラ	SEE NOTE 2,3 GP215/215F/215P 100V
2	FB3 - 3001 - 000		1	SHEET, UPPER GUIDE, 1 上ガイド シート (1)	GP215/215F 220/240V GP200/200F
3	FB3 - 3002 - 000		1	SHEET, UPPER GUIDE, 2 上ガイド シート (2)	GP215/215F 220/240V GP200/200F
4	FB3 - 3146 - 000		1	PLATE, FAN MOUNTING ファン取り付け板	SEE NOTE 3
5	FB3 - 3147 - 000		1	COVER, FAN ファン カバー	SEE NOTE 3
6	FF3 - 2049 - 000		1	CABLE, FAN, 1 ファン束線 (1)	GP215/215F 220/240V GP200/200F
7	FF3 - 2053 - 000		1	CONNECTOR, DUMMY, 14P ダミー コネクタ	SEE NOTE 2,3 J176 GP215/215F/215P 100V
8	FF3 - 2276 - 000		1	CABLE, FAN, 2 ファン束線 (2)	SEE NOTE 3 GP215/215F/215P 100V J69-1,69-2,9902
8A	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 3 J9902 GP215/215F/215P 100V
9	FF3 - 2277 - 000		1	CABLE, FAN, 3 ファン束線 (3)	SEE NOTE 3 GP215/215F/215P 100V J9901,9903
10	FF5 - 4498 - 020		1	PLATE, SWING, 2 揺動板 (2)	SEE NOTE 2,3 GP215/215F/215P 100V
11	FG5 - 6206 - 030		1	FIXING HEATER DRIVER PCB ASS'Y 定着ヒータ ドライバ回路基板	SEE NOTE 2,3 GP215/215F/215P 100V
12	FG5 - 8694 - 000		1	FAN DRIVER PCB ASSEMBLY ファン ドライバ回路基板	SEE NOTE 3 GP215/215F/215P 100V
13	FH6 - 1348 - 000		1	FAN ファン	SEE NOTE 3
14	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	GP215/215F 220/240V GP200/200F
15	WT2 - 0434 - 010		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	SEE NOTE 3
16	WT2 - 5056 - 000		3	CLIP, WIRE エッジ サドル	SEE NOTE 3 GP215/215F/215P 100V
	WT2 - 5056 - 000		2	CLIP, WIRE エッジ サドル	SEE NOTE 3 GP215/215F 220/240V
17	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	SEE NOTE 3 GP215/215F/215P 100V
501	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE 3
502	XB1 - 2400 - 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	SEE NOTE 3

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 337 LOWER FEED INLET ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F) 下搬送入口部（EXCEPT GP210/210F）

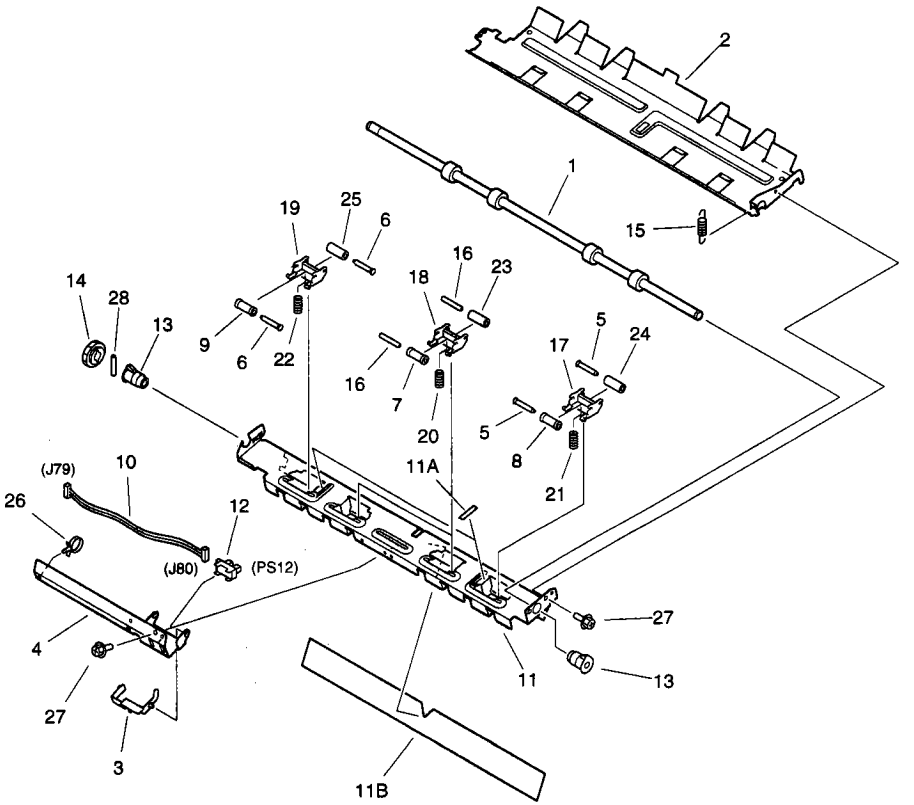

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.15.
注1：このユニットはFigure 336のユニットに含まれます。
注2：このユニットにKey No. 15の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 -	FG5 - 6252 - 020		1	LOWER FEED INLET ASSEMBLY 下搬送入口部	EXCEPT GP210/210F SEE NOTE 1
1	FB3 - 2970 - 000		1	ROLLER, PAPER INLET 入口ローラ	
2	FB3 - 2971 - 000		1	PLATE, INLET GUIDE, UPPER 入口ガイド (上)	
3	FB3 - 2974 - 000		1	FLAG, PAPER SENSOR 紙センサ フラッグ	
4	FB3 - 2975 - 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR 紙センサ取り付け台	
5	FB3 - 2998 - 000		2	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りコロ軸	
6	FB3 - 2998 - 000		2	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りコロ軸	
7	FB3 - 3165 - 000		2	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カール取りローラ (1)	
8	FB3 - 3165 - 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カール取りローラ (1)	
9	FB3 - 3165 - 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カール取りローラ (1)	
10	FF3 - 1174 - 000		1	CABLE, PAPER SENSOR 紙検知束線	J79,80
11	FF5 - 4502 - 020		1	PLATE, PAPER GUIDE, LOWER 入口ガイド (下)	
11A	FA9 - 3395 - 000		2	SHEET, INLET GUIDE, 2 入口マイラ シート (2)	
11B	FB3 - 2973 - 000		1	SHEET, INLET GUIDE, 1 入口ガイド シート (1)	
12	FH7 - 7326 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS12 J80
13	FS5 - 1587 - 000		2	BUSHING ブッシング	
14	FS6 - 0554 - 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
15	FS6 - 2316 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	SEE NOTE 2 EXCEPT GP210/210F
16	RA1 - 4059 - 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りローラ軸	
17	RA2 - 0349 - 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
18	RA2 - 0349 - 000		1	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
19	RA2 - 0349 - 000		1	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
20	RS1 - 2347 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
21	RS1 - 2347 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
22	RS1 - 2347 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
23	RS1 - 6030 - 000		2	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カール取りローラ (2)	
24	RS1 - 6030 - 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カール取りローラ (2)	
25	RS1 - 6030 - 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カール取りローラ (2)	
26	WT2 - 5041 - 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
27	XA9 - 0626 - 000		3	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337 - 28	XD9 - 0104 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 337A LOWER FEED INLET ASSEMBLY
下搬送入口部

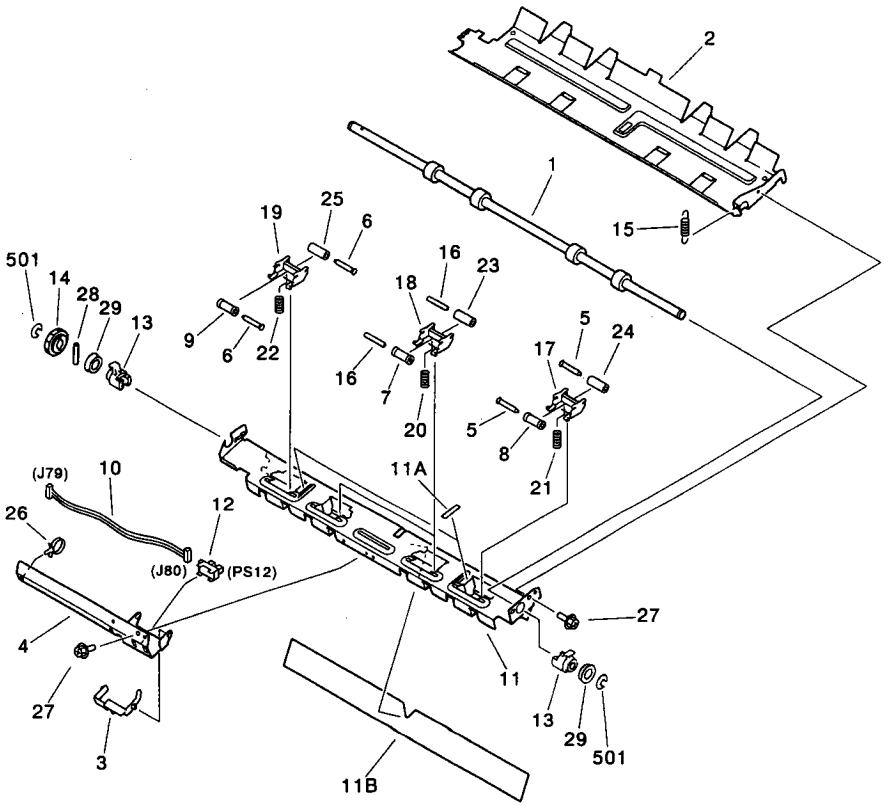

NOTE 1 : This assembly is included in the assembly shown in Figure 336.

NOTE 2 : This assembly does not include the part shown with key No. 15.

注1 ： このユニットは、 Figure 336のユニットに含まれます

注2 ： このユニットに、 Key No. 15の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337A –	FG5 – 6252 – 050		1	LOWER FEED INLET ASSEMBLY シタ ハンソウ イリグチ ブ	SEE NOTE 1
1	FB3 – 2970 – 020		1	ROLLER, PAPER INLET イリグチ ローラ	
2	FB3 – 2971 – 000		1	PLATE, INLET GUIDE, UPPER イリグチ ガイド (ウエ)	
3	FB3 – 2974 – 000		1	FLAG, PAPER SENSOR カミ センサ フラッグ	
4	FB3 – 2975 – 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR カミ センサ トリツケ ダイ	
5	FB3 – 2998 – 000		2	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ コロ ジク	
6	FB3 – 2998 – 000		2	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ コロ ジク	
7	FB3 – 3165 – 000		2	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カールトリ ローラ (1)	
8	FB3 – 3165 – 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カールトリ ローラ (1)	
9	FB3 – 3165 – 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 1 カールトリ ローラ (1)	
10	FF3 – 1174 – 000		1	CABLE, PAPER SENSOR カミ ケンチ ソクセン	J79,80
11	FF5 – 4502 – 020		1	PLATE, PAPER GUIDE, LOWER イリグチ ガイド (シタ)	
11A	FA9 – 3395 – 000		2	SHEET, INLET GUIDE, 2 イリグチ マイラ シート (2)	
11B	FB3 – 2973 – 000		1	SHEET, INLET GUIDE, 1 イリグチ ガイド シート (1)	
12	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS12 J80
13	FS5 – 1596 – 000		2	BUSHING ブッシング	
14	FS6 – 0554 – 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
15	FS6 – 2316 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	SEE NOTE 2
16	RA1 – 4059 – 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ ローラ ジク	
17	RA2 – 0349 – 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
18	RA2 – 0349 – 000		1	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
19	RA2 – 0349 – 000		1	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
20	RS1 – 2347 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
21	RS1 – 2347 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
22	RS1 – 2347 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
23	RS1 – 6030 – 000		2	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カールトリ ローラ (2)	
24	RS1 – 6030 – 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カールトリ ローラ (2)	
25	RS1 – 6030 – 000		1	ROLLER, CURL RELEASE, 2 カールトリ ローラ (2)	
26	WT2 – 5041 – 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
27	XA9 – 0626 – 000		3	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
337A – 28	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
29	FS1 – 1189 – 000		2	BUSHING ブッシング	
501	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 341 REGIST. FRONT GUIDE ASSEMBLY
レジスト前ガイド部

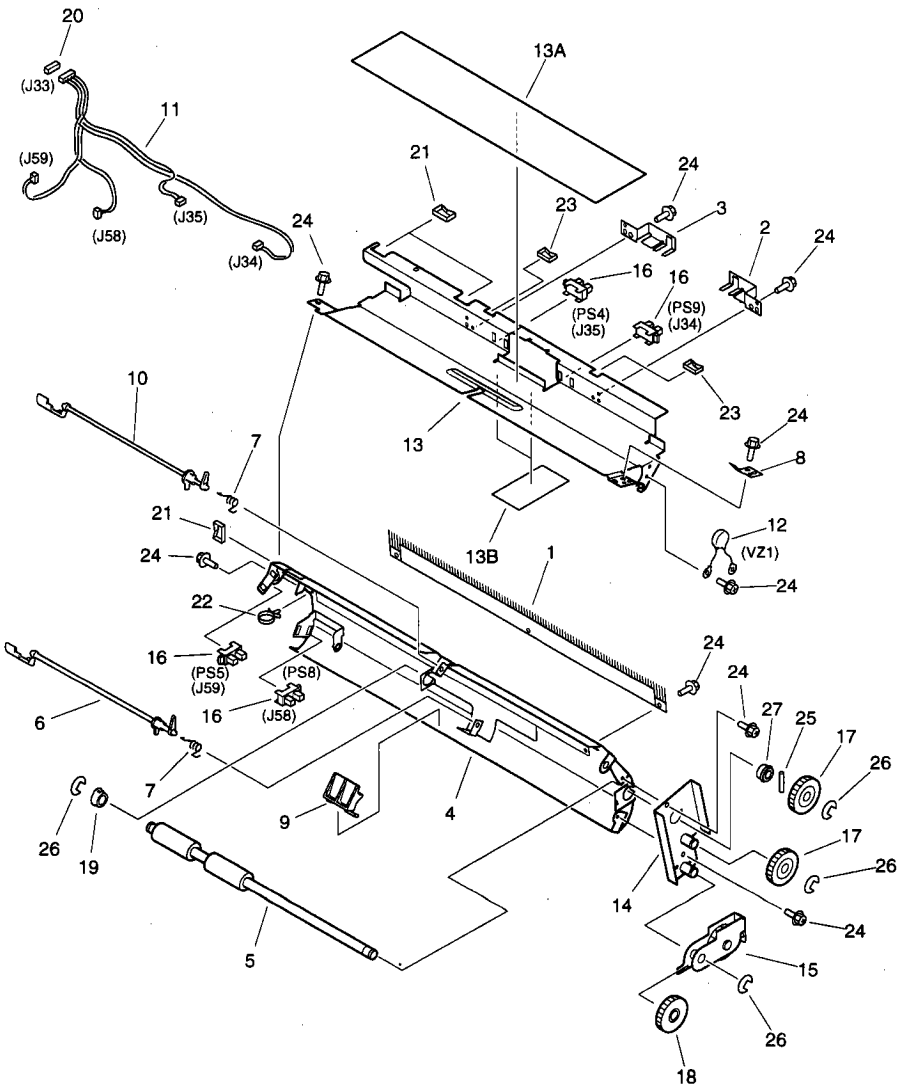

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.20.
注：このユニットにKey No. 20の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
341 -	FG5 - 6251 - 060		1	REGISTRATION FRONT GUIDE ASS'Y レジスト前ガイド部	
1	FB3 - 2647 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
2	FB3 - 2648 - 000		1	PLATE, SENSOR, FRONT センサ板（前）	
3	FB3 - 2649 - 000		1	PLATE, SENSOR, REAR センサ板（後）	
4	FB3 - 2651 - 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER レジスト前ガイド（下）	
5	FB3 - 2652 - 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	
6	FB3 - 2656 - 020		1	ARM, SENSOR, 1 センサ アーム (1)	
7	FB3 - 2658 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
8	FB3 - 2659 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FB3 - 2968 - 000		1	SUPPORT, SENSOR センサ押え	
10	FB3 - 2969 - 020		1	ARM, SENSOR, 2 センサ アーム (2)	
11	FF3 - 1172 - 000		1	CABLE, REGISTRATION, FRONT レジスト束線（前）	J33,34,35,58,59
12	FF3 - 1173 - 000		1	VARISTOR UNIT バリスタ ユニット	VZ1
13	FF5 - 4509 - 020		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER レジスト前ガイド（上）	
13A	FB3 - 2653 - 000		1	SHEET, UPPER GUIDE 上ガイド シート	
13B	FB3 - 2967 - 000		2	SHEET, GUIDE ガイド シート	
14	FF5 - 4510 - 000		1	PLATE, DRIVE 駆動板	
15	FF5 - 4525 - 000		1	PLATE, SWING 揺動板	
16	FH7 - 7312 - 000		4	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS4,5,8,9 J35,59,58,34
17	FS2 - 0441 - 000		2	GEAR, 28T 28T ギア	
18	FS2 - 0545 - 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
19	FS5 - 1594 - 020		1	BUSHING ブッシング	
20	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J33
21	WT2 - 5011 - 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
22	WT2 - 5026 - 000		1	CLIP, CABLE クランプ	
23	WT2 - 5498 - 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
24	XA9 - 0626 - 000		9	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
25	XD9 - 0108 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
26	XD9 - 0137 - 000		4	RING,E E リング	
27	XG3 - 8012 - 355		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 350 DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP210/210F)(1/2) 排紙部（EXCEPT GP210／210F）(1/2)

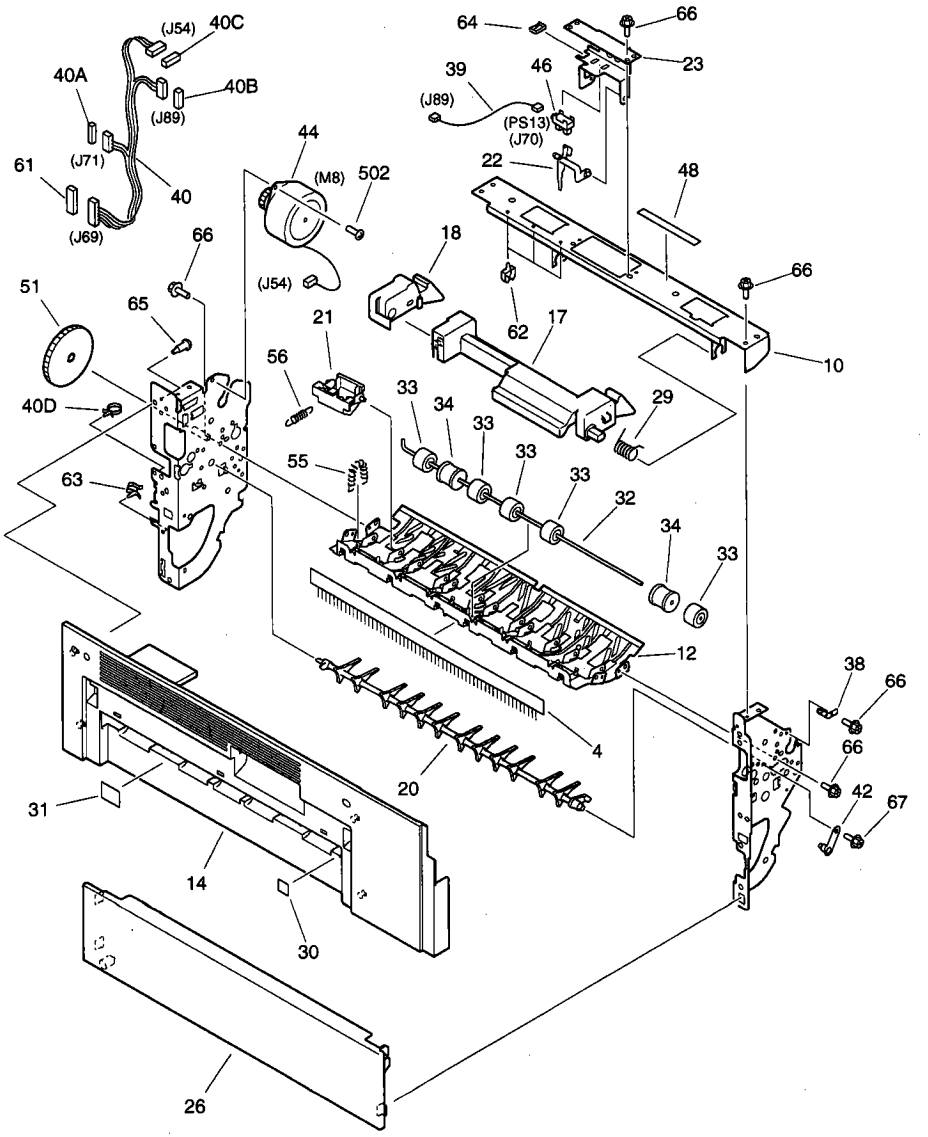

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.1,26,49 and 61.
注：このユニットにKey No. 1、26、49、61の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 350

DELIVERY ASSEMBLY
(EXCEPT GP210/210F)(2/2)
排紙部（EXCEPT GP210／210F）(2/2)

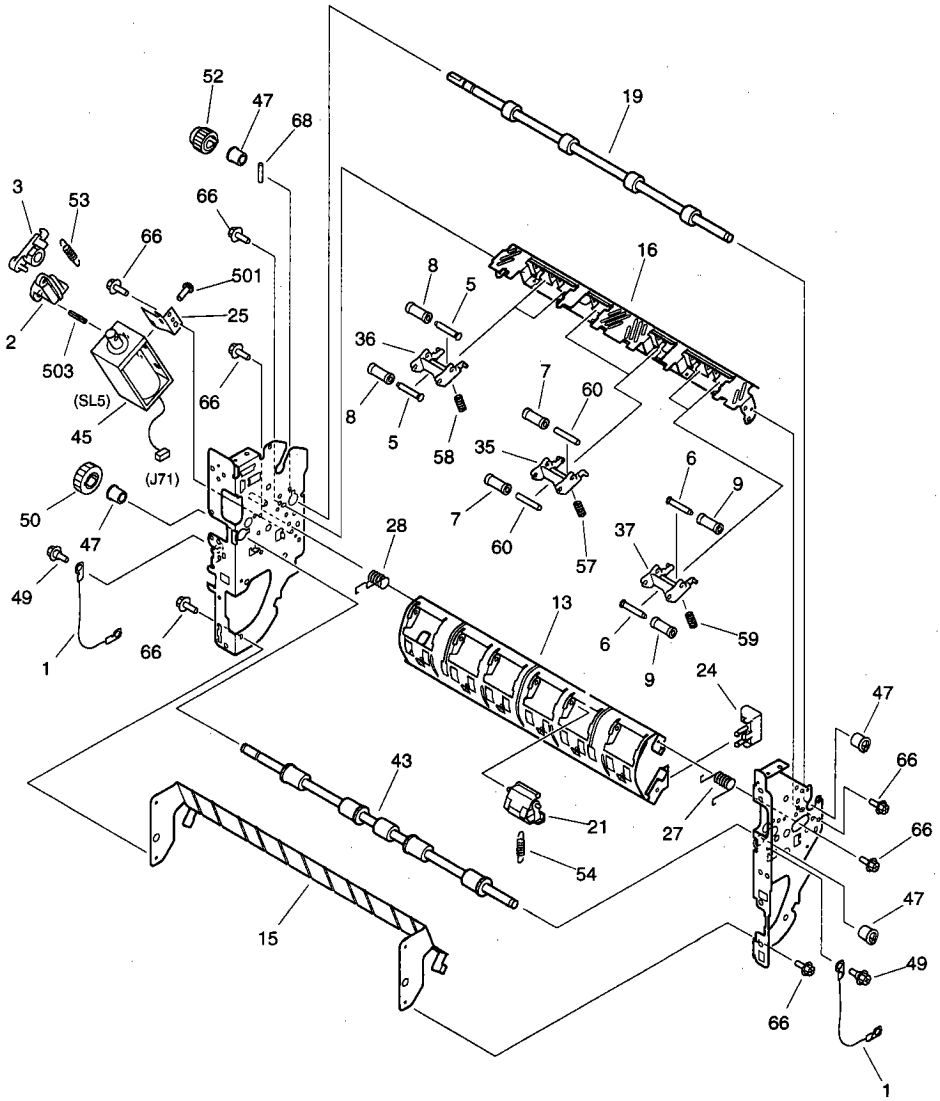

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 -	FG5 - 6273 - 160		1	DELIVERY ASSEMBLY 排紙部	EXCEPT GP210/210F
1	FB1 - 6841 - 000		2	WIRE, DELIVERY SUPPORT 排紙支えワイヤ	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F
2	FB1 - 8430 - 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
3	FB1 - 8432 - 000		1	BUSHING, STOP ストッパ軸受け	
4	FB1 - 8770 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
5	FB3 - 2998 - 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りコロ軸	
6	FB3 - 2998 - 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りコロ軸	
7	FB3 - 3119 - 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カール取りコロ	
8	FB3 - 3119 - 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カール取りコロ	
9	FB3 - 3119 - 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カール取りコロ	
10	FB3 - 3120 - 030		1	CROSSMEMBER, DELIVERY, UPPER 排紙上ステイ	
11	FB3 - 3121 - 020	N	1	PLATE, DELIVERY, FRONT 排紙前側板	
12	FB3 - 3123 - 030		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER 排紙上ガイド	
13	FB3 - 3124 - 040		1	GUIDE, REVERSE 反転ガイド	
14	FB3 - 3125 - 030		1	COVER, DELIVERY, UPPER 排紙上カバー	
15	FB3 - 3126 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER 排紙下ガイド	
16	FB3 - 3127 - 000		1	GUIDE, PAPER DELIVERY 排紙入口ガイド	
17	FB3 - 3128 - 030		1	HANDLE, DELIVERY 排紙把手	
18	FB3 - 3129 - 020		1	HOOK, DELIVERY 排紙フック	
19	FB3 - 3130 - 000		1	ROLLER, INTERNAL DELIVERY 内排紙ローラ	
20	FB3 - 3132 - 000		1	FLAPPER, 1 フラッパ (1)	
21	FB3 - 3133 - 000		12	FLAPPER, 2 フラッパ (2)	
22	FB3 - 3134 - 000		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
23	FB3 - 3135 - 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
24	FB3 - 3136 - 000		1	LEVER, REVERSE GUIDE 反転ガイド把手	
25	FB3 - 3137 - 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド支台	
26	FB3 - 3138 - 000		1	COVER, DELIVERY, LOWER 排紙下カバー	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F
27	FB3 - 3139 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FB3 - 3140 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	FB3 - 3141 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 - 30	FB3 - 3149 - 000		1	SHEET, DELIVERY COVER, FRONT 排紙カバー シート (前)	
31	FB3 - 3150 - 000		1	SHEET, DELIVERY COVER, REAR 排紙カバー シート (後)	
32	FB3 - 3161 - 000		1	SHAFT, EXTERNAL DELIVERY 外排紙軸	
33	FB3 - 3162 - 000		5	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY, 1 外排紙コロ (1)	
34	FB3 - 3163 - 000		2	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY, 2 外排紙コロ (2)	
35	FB3 - 3164 - 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
36	FB3 - 3164 - 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
37	FB3 - 3164 - 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ支え	
38	FB3 - 3169 - 000		1	PLATE, INTERLOCK PRESSURE, 1 インターロック押し板 (1)	
39	FF3 - 1149 - 000		1	CABLE, REVERSE, FRONT 反転束線 (前)	J70,89
40	FF3 - 1185 - 000		1	CABLE, DELIVERY, 1 排紙束線(1)	J54,69,71,89
40A	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J71
40B	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J89
40C	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J54
40D	WT2 - 5041 - 000		4	TIE, CABLE ソクセン バンド	
41	FF5 - 4512 - 040	N	1	PLATE, DELIVERY, REAR 排紙後側板	
42	FF5 - 4570 - 000		1	PIN, REVERSE GUIDE STOP 反転ガイド止め板	
43	FF5 - 4583 - 000		1	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY 外排紙ローラ	
44	FH6 - 1251 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M8 J54
45	FH7 - 5641 - 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL5 J71
46	FH7 - 7312 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS13 J70
47	FS5 - 1209 - 000		4	BUSHING ブッシング	
48	FS5 - 8374 - 000		1	LABEL, "WARNING HIGH TEMP." 高温注意ラベル	
49	FS5 - 9164 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE EXCEPT GP210/210F
50	FS6 - 0558 - 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
51	FS6 - 0559 - 000		1	GEAR, 57T 57T ギア	
52	FS6 - 0560 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
53	FS6 - 2320 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
54	FS6 - 2321 - 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
55	FS6 - 2322 - 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 - 56	FS6 - 2338 - 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
57	FS6 - 2340 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
58	FS6 - 2340 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
59	FS6 - 2340 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	RA9 - 1106 - 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カール取りローラ軸	
61	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J69 EXCEPT GP210/210F
62	WT2 - 5026 - 000		3	CLIP, CABLE クランプ	
63	WT2 - 5065 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
64	WT2 - 5498 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
65	XA9 - 0605 - 000		4	SCREW,M4X8 Pタイト ネジ	
66	XA9 - 0626 - 000		18	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
67	XA9 - 0642 - 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
68	XD9 - 0104 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD3 - 1300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 350A DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP211/211F) (1/2)
排紙部 (EXCEPT GP211／211F) (1/2)

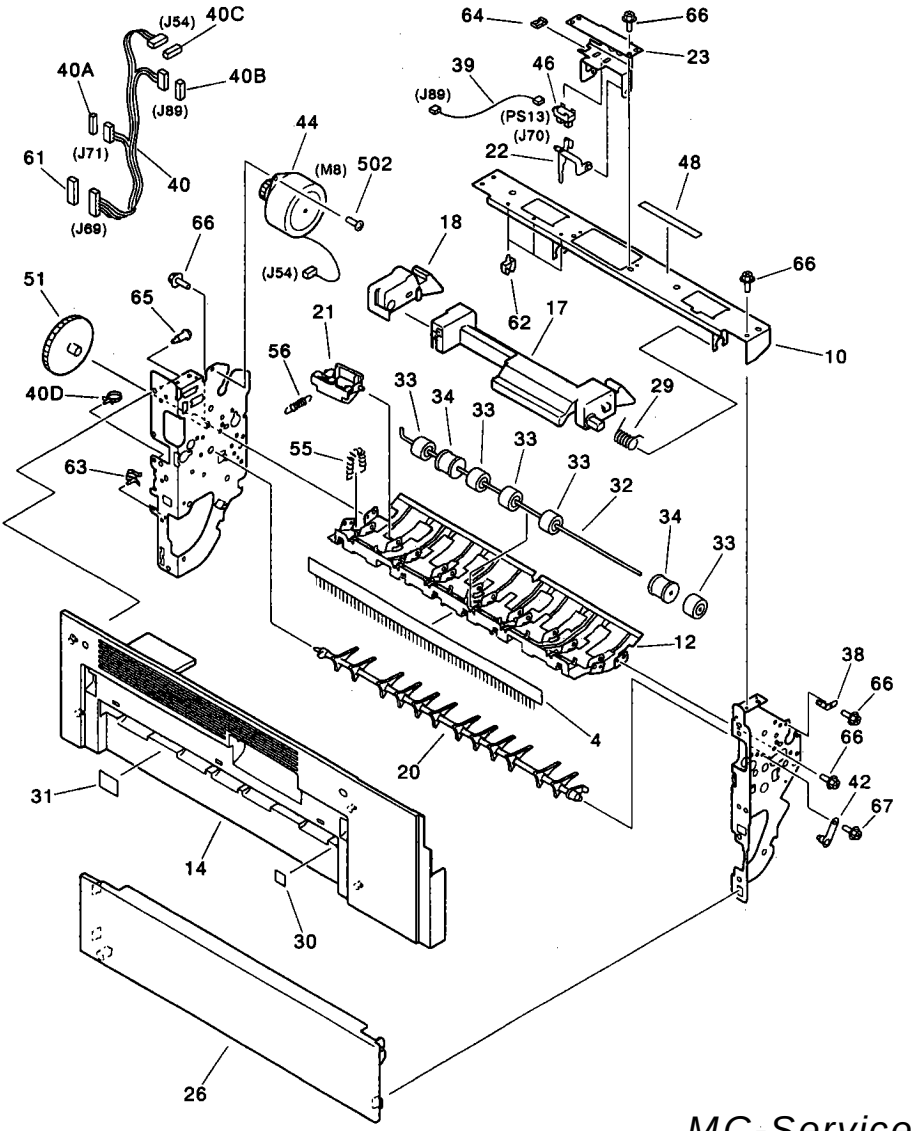

MC-Service

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 26, 49 and 61.

注 : このユニットに、 Key No. 1, 26, 49, 61 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 350A DELIVERY ASSEMBLY (EXCEPT GP211/211F) (2/2)
排紙部 (EXCEPT GP211／211F) (2/2)

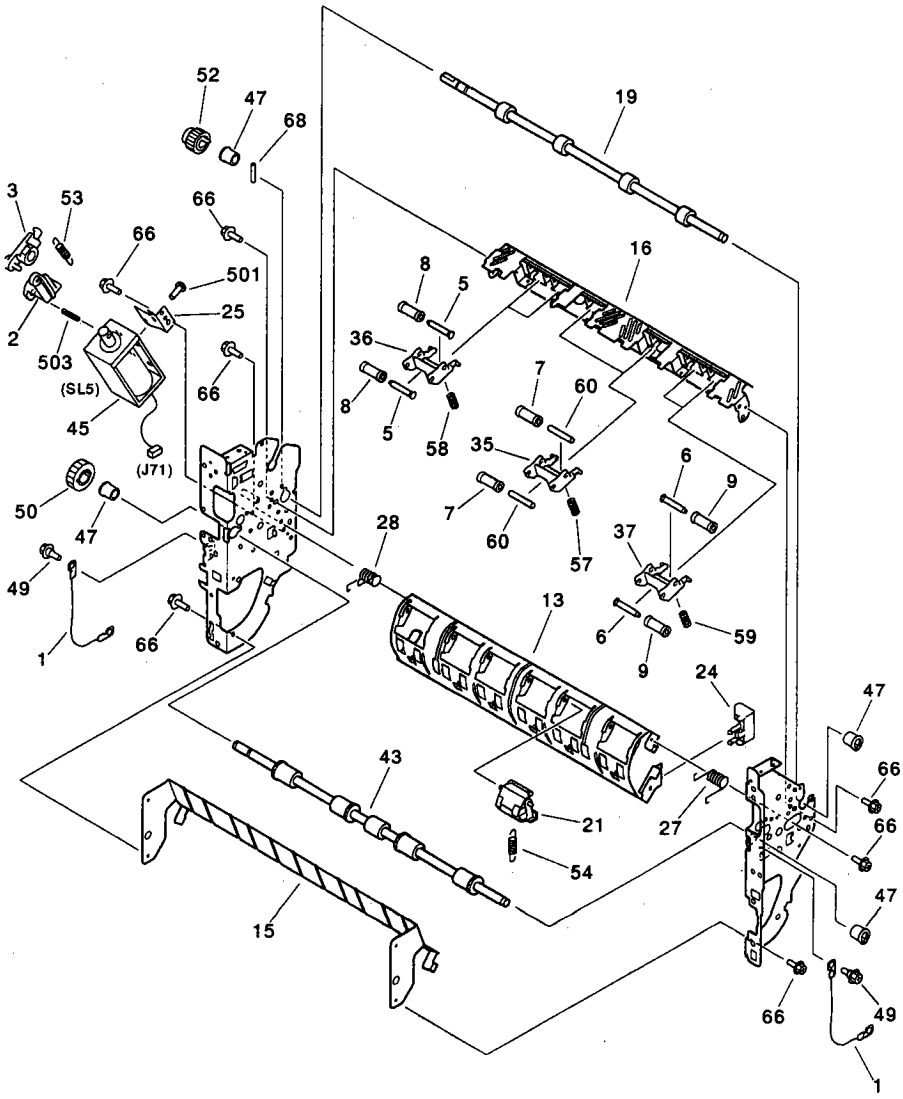

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350A –	FG6 – 1142 – 000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	EXCEPT GP211/211F
1	FB1 – 6841 – 000		2	WIRE, DELIVERY SUPPORT ハイシ ササエ ワイヤ	SEE NOTE
2	FB1 – 8430 – 000		1	ARM, SOLENOID ソレノイド アーム	
3	FB1 – 8432 – 000		1	BUSHING, STOP ストッパ ジクウケ	
4	FB1 – 8770 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンシン	
5	FB3 – 2998 – 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ コロ ジク	
6	FB3 – 2998 – 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ コロ ジク	
7	FB3 – 3119 – 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カールトリ コロ	
8	FB3 – 3119 – 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カールトリ コロ	
9	FB3 – 3119 – 000		4	ROLLER, CURL RELEASE カールトリ コロ	
10	FB3 – 3120 – 030		1	CROSSMEMBER, DELIVERY, UPPER ハイシ ウエ ステイ	
12	FB3 – 3123 – 040		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER ハイシ ウエ ガイド	
13	FB3 – 3124 – 040		1	GUIDE, REVERSE ハンテン ガイド	
14	FB3 – 3125 – 030		1	COVER, DELIVERY, UPPER ハイシ ウエ カバー	
15	FB3 – 3126 – 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER ハイシ シタ ガイド	
16	FB3 – 3127 – 000		1	GUIDE, PAPER DELIVERY ハイシ イリグチ ガイド	
17	FB3 – 3128 – 030		1	HANDLE, DELIVERY ハイシ トッテ	
18	FB3 – 3129 – 020		1	HOOK, DELIVERY ハイシ フック	
19	FB3 – 3130 – 000		1	ROLLER, INTERNAL DELIVERY ウチ ハイシ ローラ	
20	FB3 – 3132 – 000		1	FLAPPER,1 フラッパ(1)	
21	FB3 – 3133 – 000		12	FLAPPER, 2 フラッパ(2)	
22	FB3 – 3134 – 020		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
23	FB3 – 3135 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
24	FB3 – 3136 – 000		1	LEVER, REVERSE GUIDE ハンテン ガイド トッテ	
25	FB3 – 3137 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド シダイ	
26	FB3 – 3138 – 000		1	COVER, DELIVERY, LOWER ハイシ シタ カバー	SEE NOTE
27	FB3 – 3139 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FB3 – 3140 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
29	FB3 – 3141 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
30	FB3 – 3149 – 000		1	SHEET, DELIVERY COVER, FRONT ハイシ カバー シート(マエ)	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350A – 31	FB3 – 3150 – 000		1	SHEET, DELIVERY COVER, REAR ハイシ カバー シート (ウシロ)	
32	FB3 – 3161 – 020		1	SHAFT, EXTERNAL DELIVERY ソト ハイシ ジク	
33	FB3 – 3162 – 000		5	ROLLER, EXTERNAL ELIVERY, 1 ソト ハイシ コロ (1)	
34	FB3 – 3163 – 020		2	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY, 2 ソト ハイシ コロ (2)	
35	FB3 – 3164 – 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
36	FB3 – 3164 – 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
37	FB3 – 3164 – 000		2	SUPPORT, ROLLER コロ ササエ	
38	FB3 – 3189 – 000		1	PLATE, INTERLOCK PRESSURE,1 インター ロック オシ バン (1)	
39	FF3 – 1149 – 000		1	CABLE, REVERSE, FRONT ハンテン ソクセン (マエ)	J70,89
40	FF3 – 1185 – 000		1	CABLE, DELIVERY, 1 ハイシ ソクセン (1)	J54,69,71,89
40A	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J71
40B	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J89
40C	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J54
40D	WT2 – 5041 – 000		4	TIE, CABLE ソクセン バンド	
42	FF5 – 4570 – 000		1	PIN, REVERSE GUIDE STOP ハンテン ガイド トメ イタ	
43	FF5 – 4583 – 000		1	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY ソト ハイシ ローラ	
44	FH6 – 1251 – 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M8 J54
45	FH7 – 5641 – 000		1	SOLENOID ソレノイド	SL5 J71
46	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS13 J70
47	FS5 – 1209 – 000		4	BUSHING ブッシング	
48	FS5 – 8374 – 000		1	LABEL, "WARNING HIGH TEMP." コウオン チュウイ ラベル	
49	FS5 – 9164 – 000		2	SCREW,RS,STEPPED,M4X6.2 RS タイト ダンビス	SEE NOTE
50	FS6 – 0558 – 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
51	FS6 – 0559 – 020		1	GEAR, 57T 57T ギア	
52	FS7 – 0182 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
53	FS6 – 2320 – 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
54	FS6 – 2321 – 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
55	FS6 – 2322 – 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	FS6 – 2338 – 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
57	FS6 – 2340 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350A – 58	FS6 – 2340 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
59	FS6 – 2340 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
60	RA9 – 1106 – 000		4	SHAFT, CURL RELEASE ROLLER カールトリ ローラ ジク	
61	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE J89
62	WT2 – 5026 – 000		3	CLIP, CABLE クランプ	
63	WT2 – 5065 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
64	WT2 – 5498 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
65	XA9 – 0605 – 000		4	SCREW,M4X8 タイト ネジ	
66	XA9 – 0626 – 000		18	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
67	XA9 – 0642 – 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
68	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1997,1999 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1999 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 355 DELIVERY ASSEMBLY (GP210/210F)
排紙部（GP210／210F）

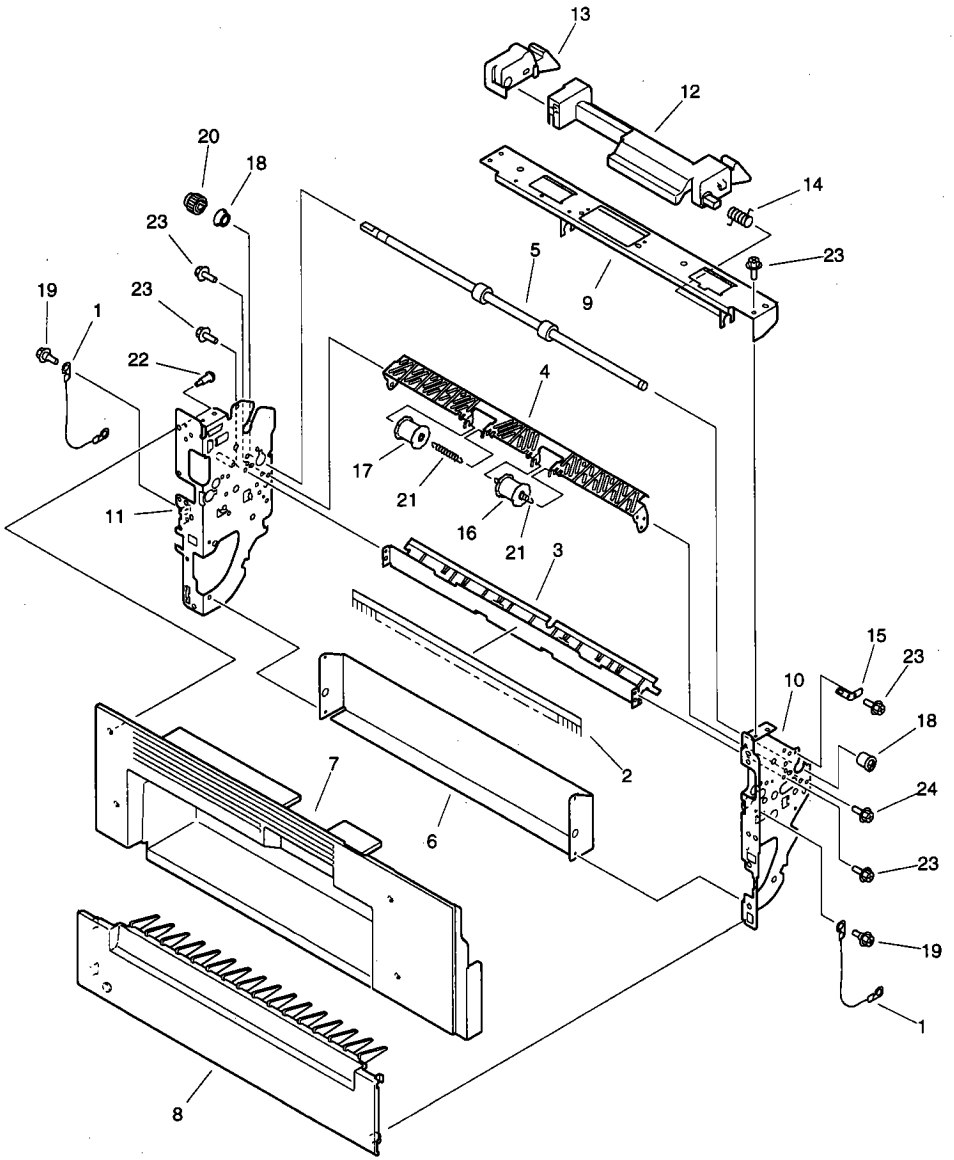

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,8 and 19.
注：このユニットにKey No. 1、8、19の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
355 -	FG5 - 7870 - 080		1	DELIVERY ASSEMBLY 排紙部	GP210/210F
1	FB1 - 6841 - 000		2	WIRE, DELIVERY SUPPORT 排紙支えワイヤ	SEE NOTE GP210/210F
2	FB1 - 8770 - 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
3	FB3 - 2325 - 020		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER 排紙ガイド（上）	
4	FB3 - 2326 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER 排紙ガイド（下）	
5	FB3 - 2327 - 000		1	ROLLER, DELIVERY 排紙ローラ	
6	FB3 - 2328 - 000	N	1	CROSSMEMBER, DELIVERY, LOWER 排紙ステイ（下）	
7	FB3 - 2329 - 000		1	COVER, DELIVERY, UPPER 排紙カバー（上）	
8	FB3 - 2330 - 000		1	COVER, DELIVERY, LOWER 排紙カバー（下）	SEE NOTE GP210/210F
9	FB3 - 3120 - 030		1	CROSSMEMBER, DELIVERY, UPPER 排紙上ステイ	
10	FB3 - 3121 - 020	N	1	PLATE, DELIVERY, FRONT 排紙前側板	
11	FB3 - 3122 - 040	N	1	PLATE, DELIVERY, REAR 排紙後側板	
12	FB3 - 3128 - 030		1	HANDLE, DELIVERY 排紙把手	
13	FB3 - 3129 - 020		1	HOOK, DELIVERY 排紙フック	
14	FB3 - 3141 - 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
15	FB3 - 3169 - 000		1	PLATE, INTERLOCK PRESSURE, 1 インターロック押し板（1）	
16	FF5 - 4593 - 000		1	ROLLER, DELIVERY, FRONT 排紙コロ（前）	
17	FF5 - 4594 - 000		1	ROLLER, DELIVERY, REAR 排紙コロ（後）	
18	FS5 - 1209 - 000		2	BUSHING ブッシング	
19	FS5 - 9164 - 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS タイト 段ビス	SEE NOTE GP210/210F
20	FS6 - 0560 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
21	FS6 - 2385 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	XA9 - 0605 - 000		4	SCREW,M4X6 Pタイト ネジ	
23	XA9 - 0626 - 000		12	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
24	XA9 - 0642 - 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 355A DELIVERY ASSEMBLY (GP211/211F)
排紙部 (GP211／211F)

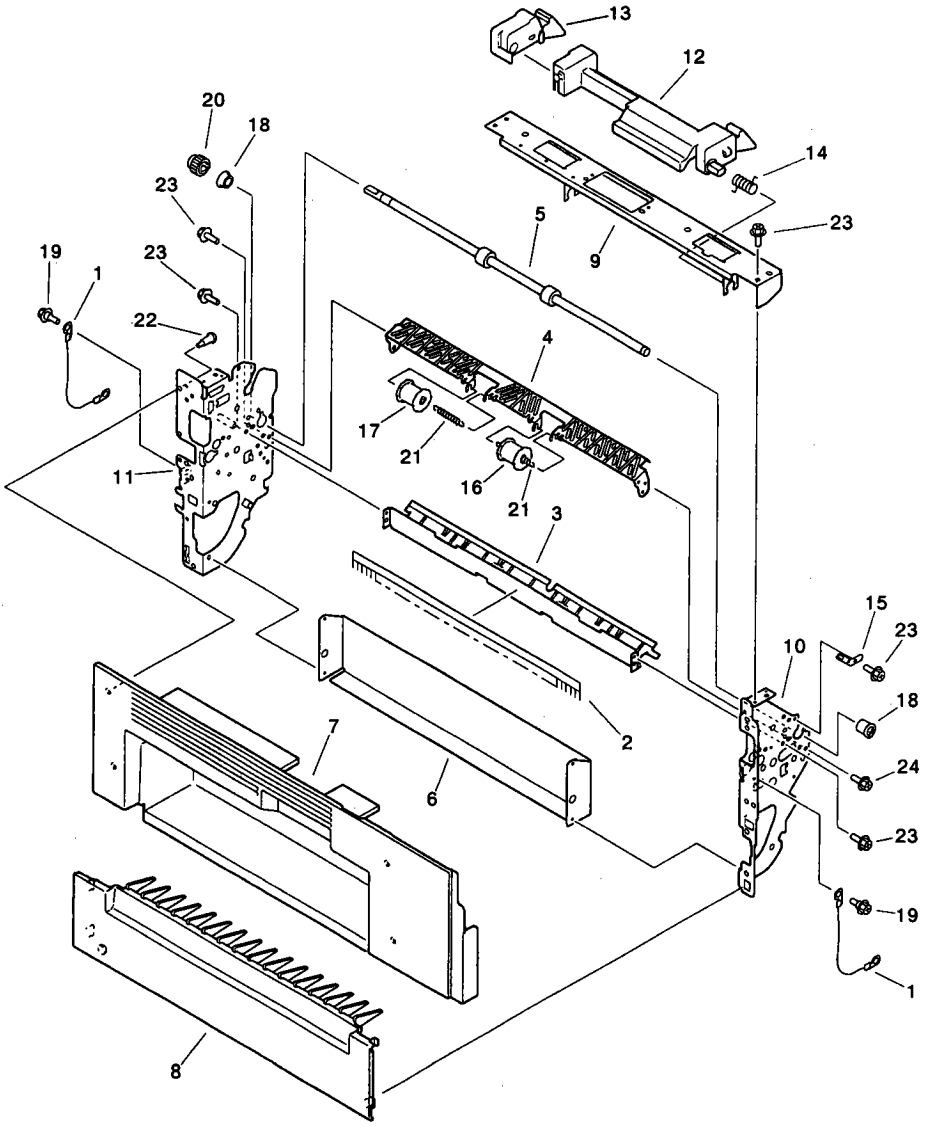

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 8 and 19.

注 ： このユニットに、 Key No. 1, 8, 19の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
355A –	FG6 – 1168 – 009		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	GP211/211F
1	FB1 – 6841 – 000		2	WIRE, DELIVERY SUPPORT ハイシ ササエ ワイヤ	SEE NOTE
2	FA9 – 3466 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンシン	
3	FB3 – 2325 – 020		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER ハイシ ガイド(ウエ)	
4	FB3 – 2326 – 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER ハイシ ガイド(シタ)	
5	FB3 – 2327 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
6	FB3 – 2328 – 000	N	1	CROSSMEMBER, DELIVERY, LOWER ハイシ ステイ(シタ)	
7	FB3 – 2329 – 000		1	COVER, DELIVERY, UPPER ハイシ カバー(ウエ)	
8	FB3 – 2330 – 000		1	COVER, DELIVERY, LOWER ハイシ カバー(シタ)	SEE NOTE
9	FB3 – 3120 – 030		1	CROSSMEMBER, DELIVERY, UPPER ハイシ ウエ ステイ	
10	FB3 – 3121 – 030	N	1	PLATE, DELIVERY, FRONT ハイシ マエ ソクバン	
11	FB3 – 3122 – 050	N	1	PLATE, DELIVERY, REAR ハイシ ウシロ ソクバン	
12	FB3 – 3128 – 030		1	HANDLE, DELIVERY ハイシ トッテ	
13	FB3 – 3129 – 020		1	HOOK, DELIVERY ハイシ フック	
14	FB3 – 3141 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
15	FB3 – 3169 – 000		1	PLATE, INTERLOCK PRESSURE, 1 インターロック オシ バン (1)	
16	FF5 – 4593 – 000		1	ROLLER, DELIVERY, FRONT ハイシ コロ(マエ)	
17	FF5 – 4594 – 000		1	ROLLER, DELIVERY, REAR ハイシ コロ(ウシロ)	
18	FS5 – 1209 – 000		2	BUSHING ブッシング	
19	FS5 – 9164 – 000		2	SCREW,RS,STEPPED,M4X6.2 RS タイト ダンピス	SEE NOTE
20	FS7 – 0182 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
21	FS6 – 2385 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
22	XA9 – 0805 – 000		4	SCREW, M4X8 タイト ネジ	
23	XA9 – 0626 – 000		12	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
24	XA9 – 0642 – 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 400 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部

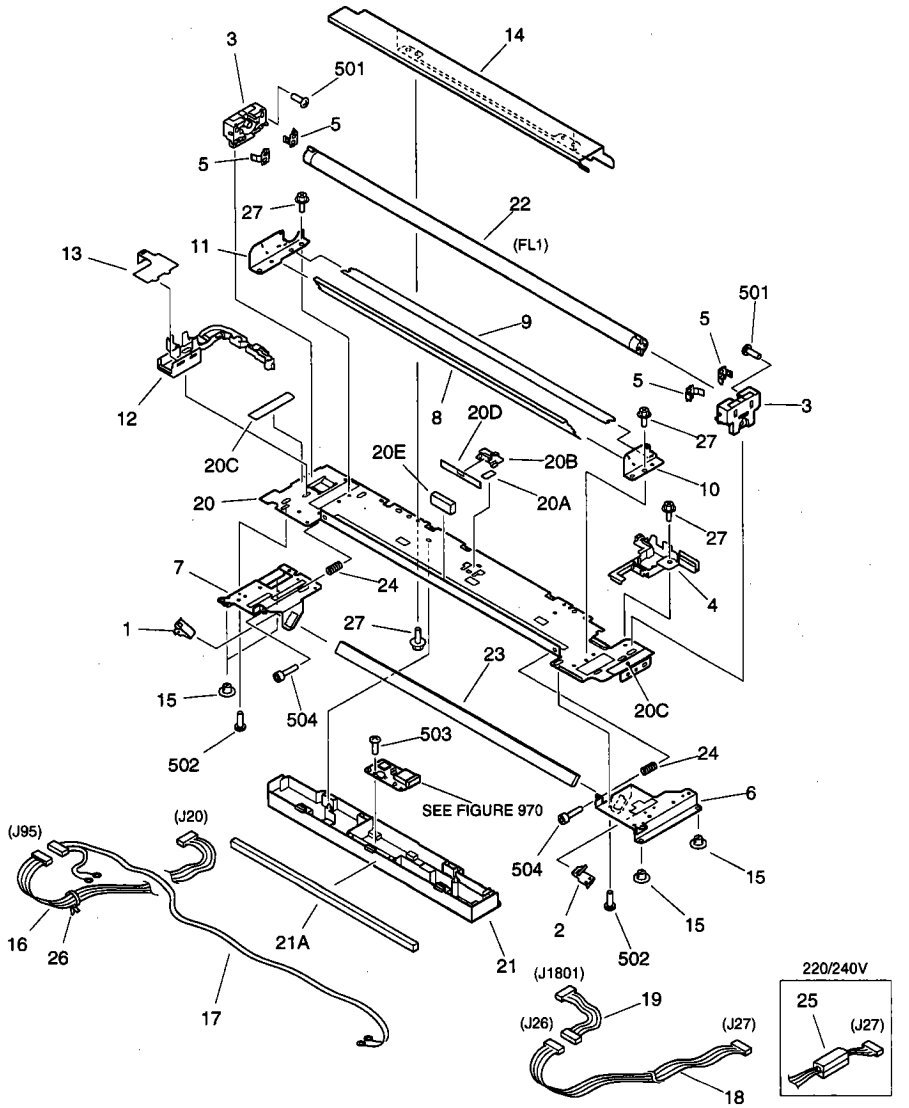

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 970.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.25.
注1：このユニットはFigure 970のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 25の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
400 -	FG5 - 6166 - 040		1	MIRROR ASSEMBLY 1 第1ミラー台部	SEE NOTE 1
1	FB1 - 6649 - 000		1	SPRING, LEAF, REAR 板バネ (後)	
2	FB1 - 6657 - 000		1	SPRING, MIRROR MOUNT ミラー台押えバネ	
3	FB2 - 1947 - 000		2	MOUNT, LAMP, FRONT ランプ支台 (前)	
4	FB2 - 1952 - 000		1	SUPPORT, CABLE, FRONT コード押え (前)	
5	FB2 - 1954 - 000		4	PLATE, CONTACT 電極バネ板	
6	FB3 - 2402 - 000		1	SUPPORT, MIRROR, FRONT ミラー支板 (前)	
7	FB3 - 2403 - 000		1	SUPPORT, MIRROR, REAR ミラー支板 (後)	
8	FB3 - 2404 - 000		1	REFLECTOR, UPPER 反射笠 (上)	
9	FB3 - 2405 - 000		1	REFLECTOR, LOWER 反射笠 (下)	
10	FB3 - 2406 - 000		1	SUPPORT, REFLECTOR, FRONT 反射笠支板 (前)	
11	FB3 - 2407 - 000		1	SUPPORT, REFLECTOR, REAR 反射笠支板 (後)	
12	FB3 - 2408 - 000		1	GUIDE, CORD, 1 コードガイド (1)	
13	FB3 - 2409 - 000		1	GUIDE, CORD, 2 コードガイド (2)	
14	FB3 - 2410 - 020		1	PLATE, LIGHT-BLOCKING 遮光板	
15	FB3 - 2411 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
16	FF3 - 1138 - 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP, 1 蛍光灯束線 (1)	J20,95
17	FF3 - 1139 - 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP, 2 蛍光灯束線 (2)	J95
18	FF3 - 1140 - 000		1	CABLE, INTENSITY SENSOR, 1 調光センサ束線 (1)	J26,27
19	FF3 - 1141 - 000		1	CABLE, INTENSITY SENSOR, 2 調光センサ束線 (2)	J26,1801
20	FF5 - 4517 - 000		1	MOUNT, MIRROR 1 第1ミラー台	
20A	FB1 - 0715 - 000		1	FILTER, LIGHT DENSITY 調光フィルタ	
20B	FB2 - 1961 - 000		1	CAP, EXPOSURE CONTROL SENSOR 調光センサ キャップ	
20C	FB2 - 1966 - 000		2	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
20D	FB3 - 2412 - 000		1	SHEET, INTENSITY COVER 調光キャップ シート	
20E	FB3 - 2450 - 000		1	SPACER, RUBBER ゴム スペーサ	
21	FF5 - 4590 - 000	N	1	MOUNT, INTENSITY SENSOR 光量センサ台	
21A	FB3 - 2451 - 000		1	SPACER, RUBBER ゴム スペーサ	
22	FH7 - 3314 - 000		1	LAMP, FLUORESCENT 蛍光灯	FL1
23	FN5 - 4073 - 000		1	MIRROR UNIT, 1 ミラー (1)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
400 - 24	FS6 - 2341 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	WE8 - 5402 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	SEE NOTE 2 220/240V
26	WT2 - 5043 - 000		1	TIE, CABLE 束線バンド	
27	XA9 - 0626 - 000		9	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
501	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 5300 - 609		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
504	XB7 - 1030 - 149		2	SCREW,ALLEN HEAD,M3X14 ロッカク アナツキ ボルト	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 401 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部

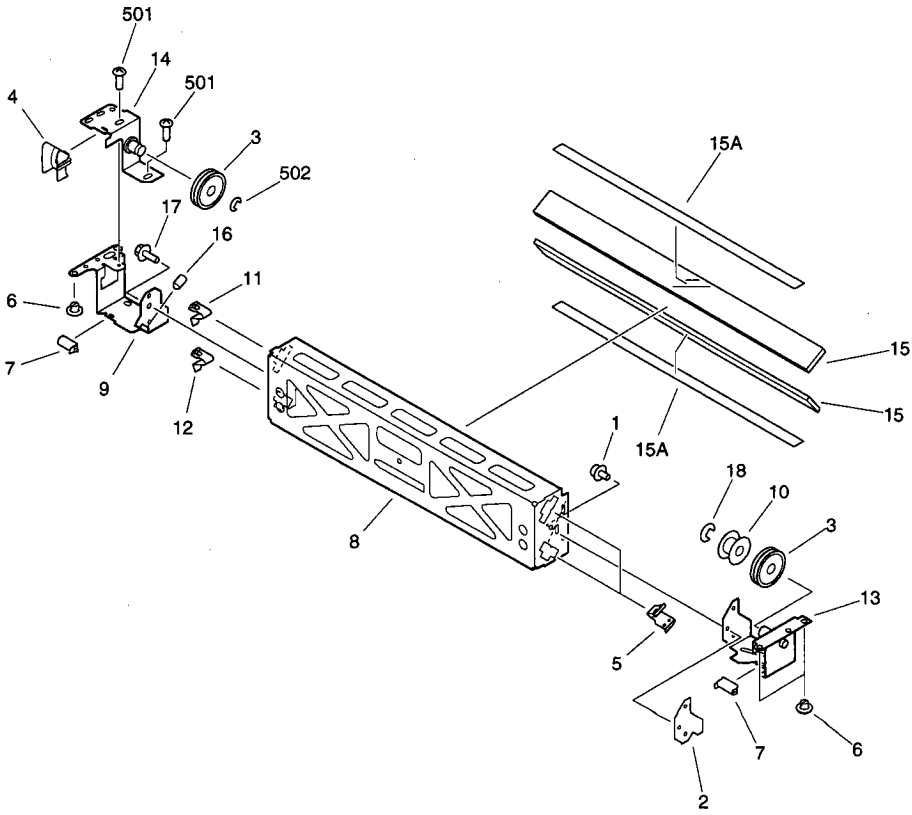

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
401 -	FG5 - 6168 - 060		1	MIRROR ASSEMBLY 2 第2ミラー台部	
1	FA9 - 3336 - 000		3	SCREW,ALLEN HEAD,M3X8 ロッカク アナツキ ボルト	
2	FA9 - 3337 - 000		1	PLATE, SLIDE MOUNT HOLDER スライド台取り付け板	
3	FB1 - 1282 - 000		2	PULLEY プーリ	
4	FB1 - 6654 - 000		1	GUIDE, CORD コード ガイド	
5	FB1 - 6657 - 000		2	SPRING, MIRROR MOUNT ミラー台押えバネ	
6	FB3 - 2411 - 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
7	FB3 - 2414 - 000		2	GUIDE, CORD, 2 コード ガイド (2)	
8	FB3 - 2415 - 000		1	MOUNT, MIRROR, 2 第2ミラー台	
9	FB3 - 2417 - 000		1	MOUNT, SLIDE, REAR スライド台 (後)	
10	FB3 - 2419 - 000		1	GUIDE, CORD, 3 コード ガイド (3)	
11	FB3 - 2423 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
12	FB3 - 2424 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
13	FF5 - 4518 - 020		1	MOUNT, SLIDE, FRONT スライド台 (前)	
14	FF5 - 4519 - 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ台	
15	FF9 - 1561 - 000		2	MIRROR UNIT, 2/3 ミラー (2/3)	
15A	FA9 - 3316 - 000	N	1	PLATE, MIRROR ミラー板	
16	XA9 - 0425 - 000		1	SETSCREW,HEX SOCKET ロッカク アナツキ トメネジ	
17	XA9 - 0626 - 000		1	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
18	XD9 - 0137 - 000		1	RING,E E リング	
501	XB6 - 7300 - 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
502	XD2 - 1200 - 641		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 460 SCANNER ASSEMBLY スキャナ部

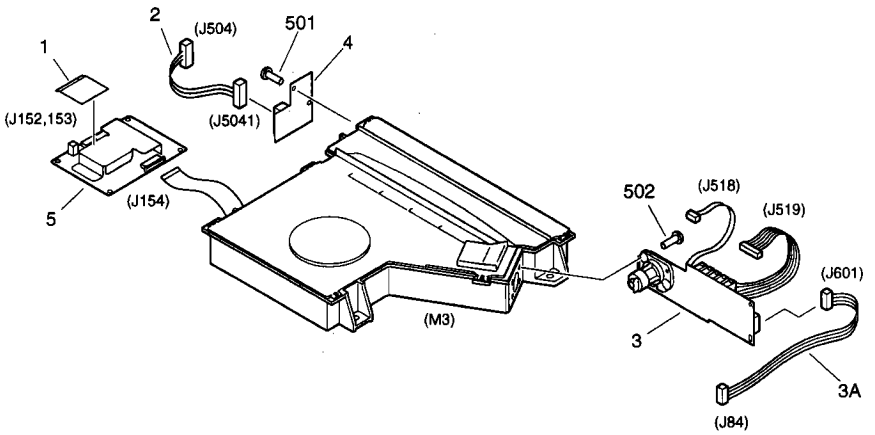

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1 and 2.
注：このユニットにKey No. 1、2の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
460 -	FG5 - 6178 - 040		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ部	100/120V
	FG5 - 9043 - 000		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ部	220/240V
1	FB3 - 2347 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE 保護シート	SEE NOTE
2	FF3 - 1177 - 000		1	CABLE, BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ束線	SEE NOTE J504,5041
3	FG5 - 6180 - 000		1	LASER DRIVER PCB ASSEMBLY レーザ ドライバ回路基板	100/120V
	FG5 - 9044 - 000		1	LASER DRIVER PCB ASSEMBLY レーザ ドライバ回路基板	220/240V
3A	FF3 - 1144 - 000		1	CABLE, LASER POWER SUPPLY レーザ電源中継束線	J84,601
4	FG5 - 9048 - 000		1	BEAM DETECTOR IC PCB UNIT ビーム ディテクタIC回路ユニット	
5	FH6 - 3563 - 000		1	POLYGON MOTOR DRIVER PCB UNIT ポリゴン モータ ドライバ回路ユニット	J152,153,154
501	XB4 - 6200 - 807		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M2X8 ナベ タッピン ネジ	
502	XB4 - 7300 - 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 460A SCANNER ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
スキャナ部 (GP216／215／211／210／200)

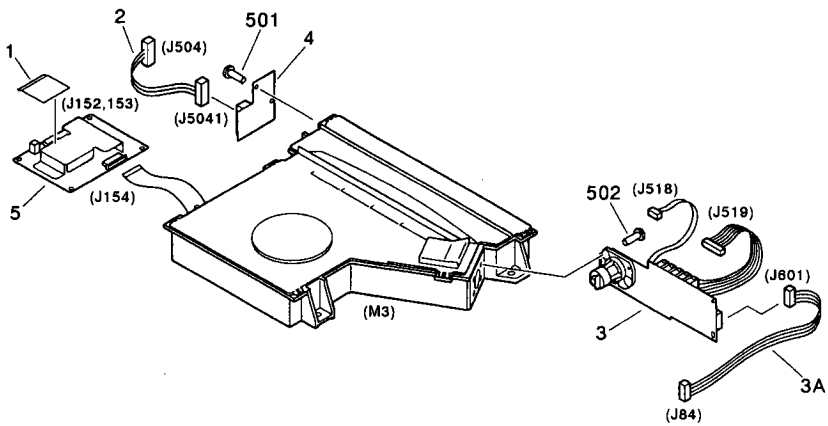

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 1 and 2.

注 ： このユニットに、 Key No. 1, 2の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
460A –	FG8 – 1134 – 000		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ ブ	
1	FB3 – 2347 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE ホゴ シート	SEE NOTE
2	FF3 – 1177 – 000		1	CABLE, BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ ソクセン	SEE NOTE J504,5041
3	FG8 – 1135 – 000		1	LASER DRIVER PCB ASSEMBLY レーザ ドライバ カイロ キバン	
3A	FF3 – 1144 – 000		1	CABLE, LASER POWER SUPPLY レーザデンゲン チュウケイ ソクセン	J84,601
4	RG5 – 0536 – 000		1	BEAM DETECTOR IC PCB UNIT ビーム ディテクタ IC カイロ ユニット	
5	FH8 – 3563 – 000		1	POLYGON MOTOR DRIVER PCB UNIT ポリゴン モータ ドライバ カイロ ユニット	J152,153,154
501	XB4 – 6200 – 807		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M2X8 ナベ タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 510 DRUM CARTRIDGE
ドラム　カートリッジ

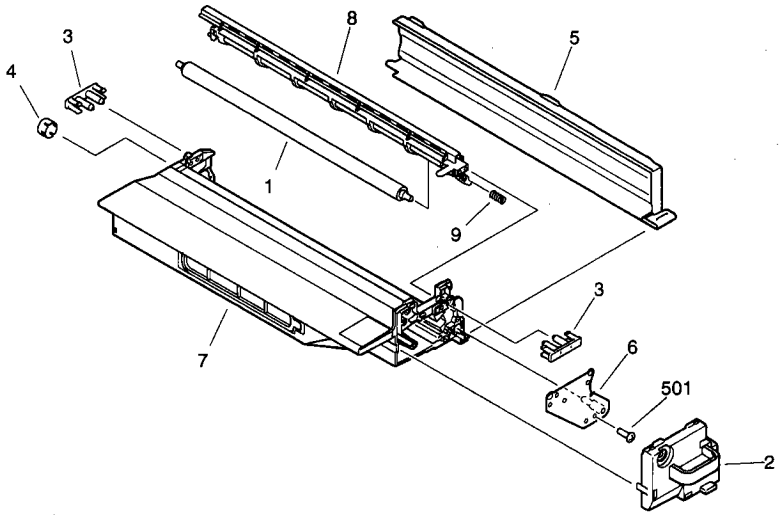

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 -	NPN		RF	DRUM CARTRIDGE ドラム　カートリッジ	
1	FB1 — 8541 — 030		1	ROLLER, PRIMARY CHARGING 一次帯電ローラ	
2	FB3 — 2741 — 000		1	COVER, DRUM, FRONT ドラム前カバー	
3	FB3 — 2742 — 000		2	PIN, DRUM HOLDING ドラム　ホルダ　ピン	
4	FB3 — 2743 — 000		1	CAP, TERMINAL 電極キャップ	
5	FB3 — 2744 — 000		1	SHUTTER, DRUM ドラム　シャッタ	
6	FF5 — 4475 — 000		1	PLATE, DRUM SUPPORT, FRONT ドラム支板（前）	
7	FG5 — 6218 — 000		1	DRUM CLEANING UNIT ドラム　クリーナ　ユニット	
8	FG5 — 6220 — 000		1	ROLLER HOLDING UNIT ローラ　ホルダ　ユニット	
9	FS6 — 2336 — 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
501	XB4 — 7400 — 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド　タッピン　ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY 現像器

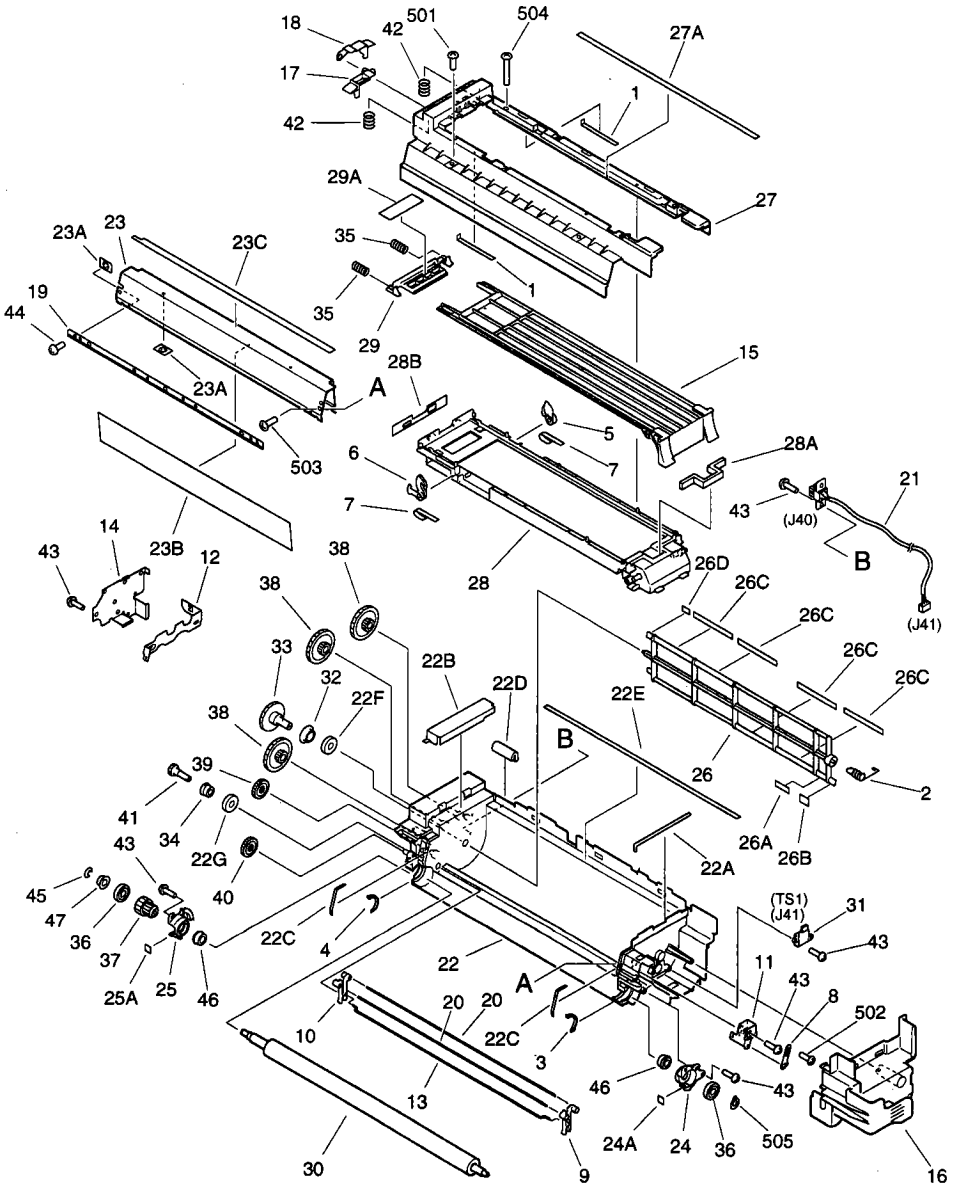

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 -	FG5 - 6210 - 050		1	DEVELOPING ASSEMBLY 現像器	100V
	FG5 - 8706 - 070		1	DEVELOPING ASSEMBLY 現像器	120/220/240V
1	FB1 - 5816 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
2	FB1 - 6710 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
3	FB1 - 6718 - 000		1	SEAL, FRONT 端部シール板（前）	
4	FB1 - 6719 - 000		1	SEAL, REAR 端部シール板（後）	
5	FB1 - 7218 - 000		1	LOCK, CARTRIDGE, RIGHT カートリッジ ロック（右）	
6	FB1 - 7219 - 000		1	LOCK, CARTRIDGE, LEFT カートリッジ ロック（左）	
7	FB1 - 7220 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
8	FB1 - 8130 - 000		1	PLATE, POSITIONING 極決め板	
9	FB2 - 3910 - 000		1	SUPPORT, STIRRING, FRONT 撹拌支え台（前）	
10	FB2 - 3911 - 000		1	SUPPORT, STIRRING, REAR 撹拌支え台（後）	
11	FB3 - 2672 - 000		1	PLATE, TERMINAL, FRONT 電極板（前）	
12	FB3 - 2675 - 000		1	PLATE, BIAS バイアス板	
13	FB3 - 2679 - 000		1	ROD, STIRRING 撹拌棒	
14	FB3 - 2681 - 000		1	SUPPORT, GEAR ギア支持板	
15	FB3 - 2684 - 000		1	COVER, SLIDE スライド カバー	
16	FB3 - 2686 - 000		1	COVER, DEVELOPING, FRONT 現像容器カバー（前）	
17	FB3 - 2687 - 000		1	LOCK, REAR, LEFT 後ろロック（左）	
18	FB3 - 2688 - 000		1	LOCK, REAR, RIGHT 後ろロック（右）	
19	FB3 - 2695 - 000		1	PLATE, BLADE POSITIONIG ブレード板	
20	FB3 - 2712 - 000		2	SHAFT, AUXILIARY 補助軸	
21	FF3 - 1303 - 000		1	CABLE, TONER SENSOR トナー センサ束線	J40,41
22	FF5 - 4478 - 000		1	HOUSING, DEVELOPING ASSEMBLY 現像容器	
22A	FB3 - 2691 - 000		1	SEAL, DEVELOPING, FRONT 容器シール（前）	
22B	FB3 - 2692 - 000		1	SEAL, DEVELOPING, REAR 容器シール（後）	
22C	FB3 - 2693 - 000		2	SEAL, DEVELOPING, SIDE 容器サイド シール	
22D	FB3 - 2696 - 000		1	SEAL, LIB リブ シール	
22E	FB3 - 2697 - 000		1	SEAL, DEVELOPING, BACK SIDE 容器シール（背面）	
22F	X71 - 9310 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 - 22G	XG9 - 0111 - 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
23	FF5 - 4479 - 000		1	PLATE, BLADE ATTACHIMENT ブレード台	
23A	FB1 - 8142 - 000		6	SHEET シート	
23B	FB3 - 2674 - 000		1	SHEET, SEPARATION PLATE 仕切板シート	
23C	FB3 - 2690 - 000		1	SEAL, BLADE ブレード シール	
24	FF5 - 4480 - 000		1	HOLDER, SLEEVE, FRONT スリーブ ホルダ (前)	
24A	FB1 - 6715 - 000		1	SHEET, CLEANING クリーナ シート	
25	FF5 - 4481 - 000		1	HOLDER, SLEEVE, REAR スリーブ ホルダ (後)	
25A	FB1 - 6715 - 000		1	SHEET, CLEANING クリーナ シート	
26	FF5 - 4482 - 020		1	ROD, STIRRING 撹拌棒	
26A	FB1 - 7230 - 000		1	SHEET, STIRRING, 2 撹拌シート (2)	
26B	FB1 - 7231 - 000		1	SHEET, STIRRING, 3 撹拌シート (3)	
26C	FB3 - 2680 - 000		4	SHEET, STIRRING, 1 撹拌シート (1)	
26D	FB3 - 2709 - 000		1	SHEET, STIRRING, 4 撹拌シート (4)	
27	FF5 - 4483 - 000		1	COVER, HOPPER, UPPER ホッパ カバー (上)	
27A	FB1 - 6712 - 000		2	SEAL, HOPPER, SIDE ホッパ サイド シール	
28	FF5 - 4485 - 000		1	COVER, HOPPER, LOWER ホッパ カバー (下)	
28A	FB3 - 2703 - 000		1	SEAL, HOPPER, FRONT ホッパ シール (前)	
28B	FB3 - 2710 - 000		1	SEAL, HOPPER, REAR ホッパ シール (後)	
29	FF5 - 4550 - 000		1	COVER, BUFFER バッファ カバー	
29A	FB3 - 2705 - 000		1	SEAL, BUFFER バッファ シール	
30	FG5 - 6222 - 000		1	DEVELOPING CYLINDER UNIT 現像シリンダ ユニット	100V
	FG5 - 8705 - 030		1	DEVELOPING CYLINDER UNIT 現像シリンダ ユニット	120/220/240V
31	FH7 - 7422 - 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS1 J41
32	FS1 - 1594 - 000		1	BUSHING ブッシング	
33	FS5 - 0360 - 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
34	FS5 - 1212 - 000		1	BUSHING ブッシング	
35	FS5 - 2306 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FS5 - 6447 - 000		2	ROLLER, 1 突き当てコロ (1)	100V
	FS5 - 6448 - 000		2	ROLLER, 1 突き当てコロ (1)	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 - 37	FS6 - 0552 - 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
38	FS6 - 0553 - 000		3	GEAR, 15T/48T 15T/48T ギア	
39	FS6 - 0579 - 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
40	FS6 - 0580 - 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
41	FS6 - 0592 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
42	FS6 - 2318 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	XA9 - 0591 - 000		12	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
44	XA9 - 0714 - 000		4	SCREW,M3X4 セムス ネジ	
45	XD9 - 0131 - 000		1	RING, E E リング	
46	XG9 - 0218 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
47	XG9 - 0262 - 000		1	BEARING, BALL, SUJ-2 P0 6MM ボール ベアリング	
501	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 605		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 805		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
504	XB4 - 7301 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X16 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 640A DEVELOPING ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
現像器 (GP216／215／211／210／200)

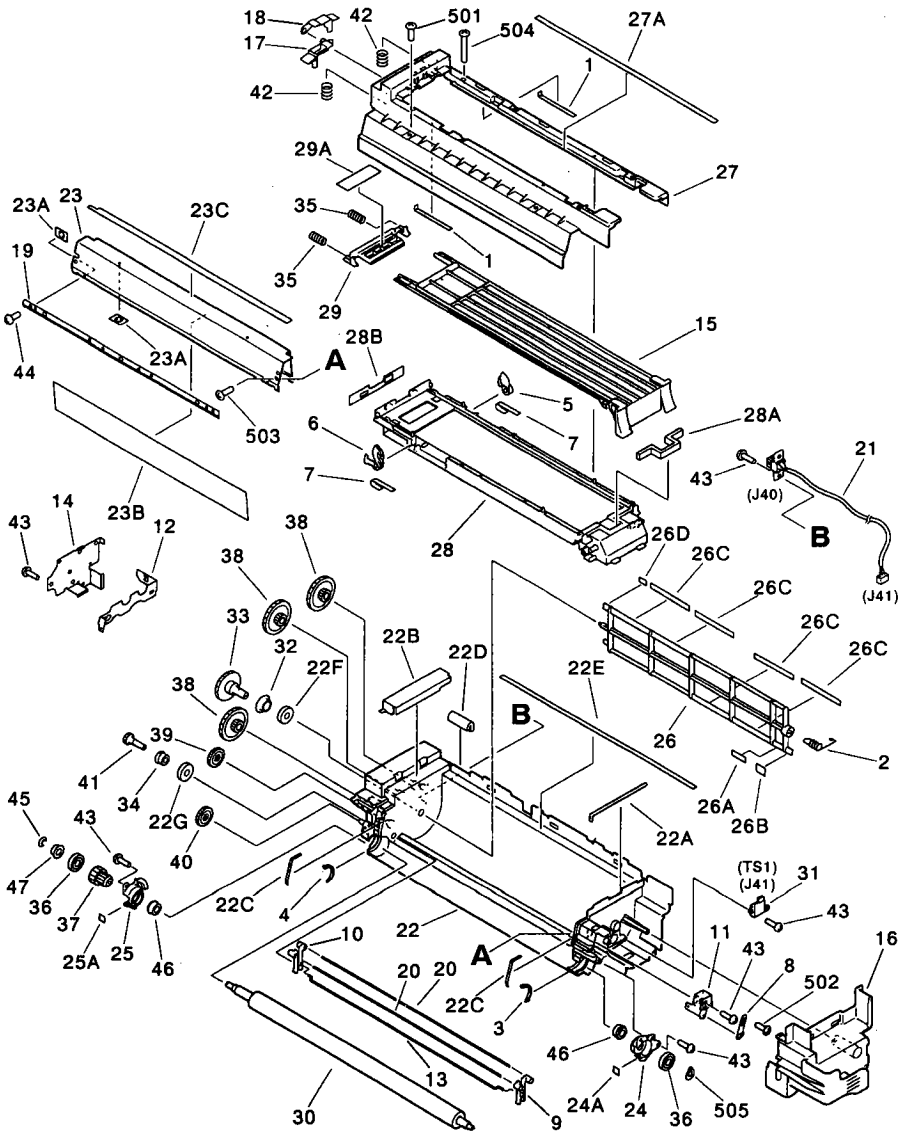

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640A –	FG6 – 1670 – 000		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ キ	100V
	FG6 – 1673 – 000		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ キ	115/120/220/240V
1	FB1 – 5816 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
2	FB1 – 6710 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
3	FB1 – 6718 – 000		1	SEAL, FRONT タンプ シール バン (マエ)	
4	FB1 – 6719 – 000		1	SEAL, REAR タンプ シール バン (ウシロ)	
5	FB1 – 7218 – 000		1	LOCK, CARTRIDGE, RIGHT カートリッジ ロック (ミギ)	
6	FB1 – 7219 – 000		1	LOCK, CARTRIDGE, LEFT カートリッジ ロック (ヒダリ)	
7	FB1 – 7220 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FB1 – 8130 – 000		1	PLATE, POSITIONING キョクキメ バン	
9	FB2 – 3910 – 000		1	SUPPORT, STIRRING, FRONT カクハン ササエ ダイ (マエ)	
10	FB2 – 3911 – 000		1	SUPPORT, STIRRING, REAR カクハン ササエ ダイ (ウシロ)	
11	FB3 – 2672 – 000		1	PLATE, TERMINAL, FRONT デンキョク バン (マエ)	
12	FB3 – 2675 – 000		1	PLATE, BIAS バイアス イタ	
13	FB3 – 2679 – 000		1	ROD, STIRRING カクハン ボウ	
14	FB3 – 2681 – 000		1	SUPPORT, GEAR ギア シジバン	
15	FB3 – 2684 – 000		1	COVER, SLIDE スライド カバー	
16	FB4 – 5381 – 000		1	COVER, DEVELOPING, FRONT ゲンゾウ ヨウキ カバー (マエ)	
17	FB3 – 2687 – 000		1	LOCK, REAR, LEFT ウシロ ロック (ヒダリ)	
18	FB3 – 2688 – 000		1	LOCK, REAR, RIGHT ウシロ ロック (ミギ)	
19	FB3 – 2695 – 000		1	PLATE, BLADE POSITIONING ブレード バン	
20	FB3 – 2712 – 000		2	SHAFT, AUXILIARY ホジョ ジク	
21	FF3 – 1303 – 000		1	CABLE, TONER SENSOR トナー センサ ソクセン	J40,41
22	FF5 – 4478 – 000		1	HOUSING, DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウ ヨウキ	
22A	FB3 – 2691 – 000		1	SEAL, DEVELOPING, FRONT ヨウキ シール (マエ)	
22B	FB3 – 2692 – 000		1	SEAL, DEVELOPING, REAR ヨウキ シール (ウシロ)	
22C	FB3 – 2693 – 000		2	SEAL, DEVELOPING, SIDE ヨウキ サイド シール	
22D	FB3 – 2696 – 000		1	SEAL, LIB リブ シール	
22E	FB3 – 2697 – 000		1	SEAL, DEVELOPING, BACK SIDE ヨウキ シール (ハイメン)	
22F	X71 – 9310 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640A – 22G	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
23	FF5 – 4479 – 000		1	PLATE, BLADE ATTACHIMENT ブレード ダイ	
23A	FB1 – 8142 – 000		6	SHEET シート	
23B	FB3 – 2674 – 000		1	SHEET, SEPARATION PLATE シキリ バン シート	
23C	FB3 – 2690 – 000		1	SEAL, BLADE ブレード シール	
24	FF5 – 4480 – 000		1	HOLDER, SLEEVE, FRONT スリーブ ホルダ (マエ)	
24A	FB1 – 6715 – 000		1	SHEET, CLEANING クリーナ シート	
25	FF5 – 4481 – 000		1	HOLDER, SLEEVE, REAR スリーブ ホルダ (ウシロ)	
25A	FB1 – 6715 – 000		1	SHEET, CLEANING クリーナ シート	
26	FF5 – 4482 – 020		1	ROD, STIRRING カクハン ボウ	
26A	FB1 – 7230 – 000		1	SHEET, STIRRING, 2 カクハン シート (2)	
26B	FB1 – 7231 – 000		1	SHEET, STIRRING, 3 カクハン シート (3)	
26C	FB3 – 2680 – 000		4	SHEET, STIRRING, 1 カクハン シート (1)	
26D	FB3 – 2709 – 000		1	SHEET, STIRRING, 4 カクハン シート (4)	
27	FF5 – 4483 – 000		1	COVER, HOPPER, UPPER ホッパ カバー (ウエ)	
27A	FB1 – 6712 – 000		2	SEAL, HOPPER, SIDE ホッパ サイド シール	
28	FF5 – 4485 – 000		1	COVER, HOPPER, LOWER ホッパ カバー (シタ)	
28A	FB3 – 2703 – 020		1	SEAL, HOPPER, FRONT ホッパ シール (マエ)	
28B	FB3 – 2710 – 000		1	SEAL, HOPPER, REAR ホッパ シール (ウシロ)	
29	FF5 – 4550 – 000		1	COVER, BUFFER バッファ カバー	
29A	FB3 – 2705 – 000		1	SEAL, BUFFER バッファ シール	
30	FG5 – 6222 – 000		1	DEVELOPING CYLINDER UNIT ゲンゾウ シリンダ ユニット	100V
	FG5 – 8705 – 030		1	DEVELOPING CYLINDER UNIT ゲンゾウ シリンダ ユニット	115/120/220/240V
31	FH7 – 7422 – 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS1 J41
32	FS1 – 1594 – 000		1	BUSHING ブッシング	
33	FS5 – 0360 – 000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
34	FS5 – 1212 – 000		1	BUSHING ブッシング	
35	FS5 – 2306 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
36	FS5 – 6447 – 000		2	ROLLER, 1 ツキアテ コロ (1)	100V
	FS5 – 6448 – 000		2	ROLLER, 1 ツキアテ コロ (1)	115/120/220/240V

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640A – 37	FS6 – 0552 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
38	FS6 – 0553 – 000		3	GEAR, 15T/48T 15T/48T ギア	
39	FS6 – 0579 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
40	FS6 – 0580 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
41	FS6 – 0592 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
42	FS6 – 2318 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
43	XA9 – 0591 – 000		12	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
44	XA9 – 0714 – 000		4	SCREW,M3X4 セスム ネジ	
45	XD9 – 0131 – 000		1	RING,E E リング	
46	XG9 – 0218 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
47	XG9 – 0262 – 000		1	BEARING, BALL, SUJ – 2 P0 6MM ボール ベアリング	
501	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 605		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 805		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
504	XB4 – 7301 – 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X16 バインド タッピン ネジ	
505	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY 定着器

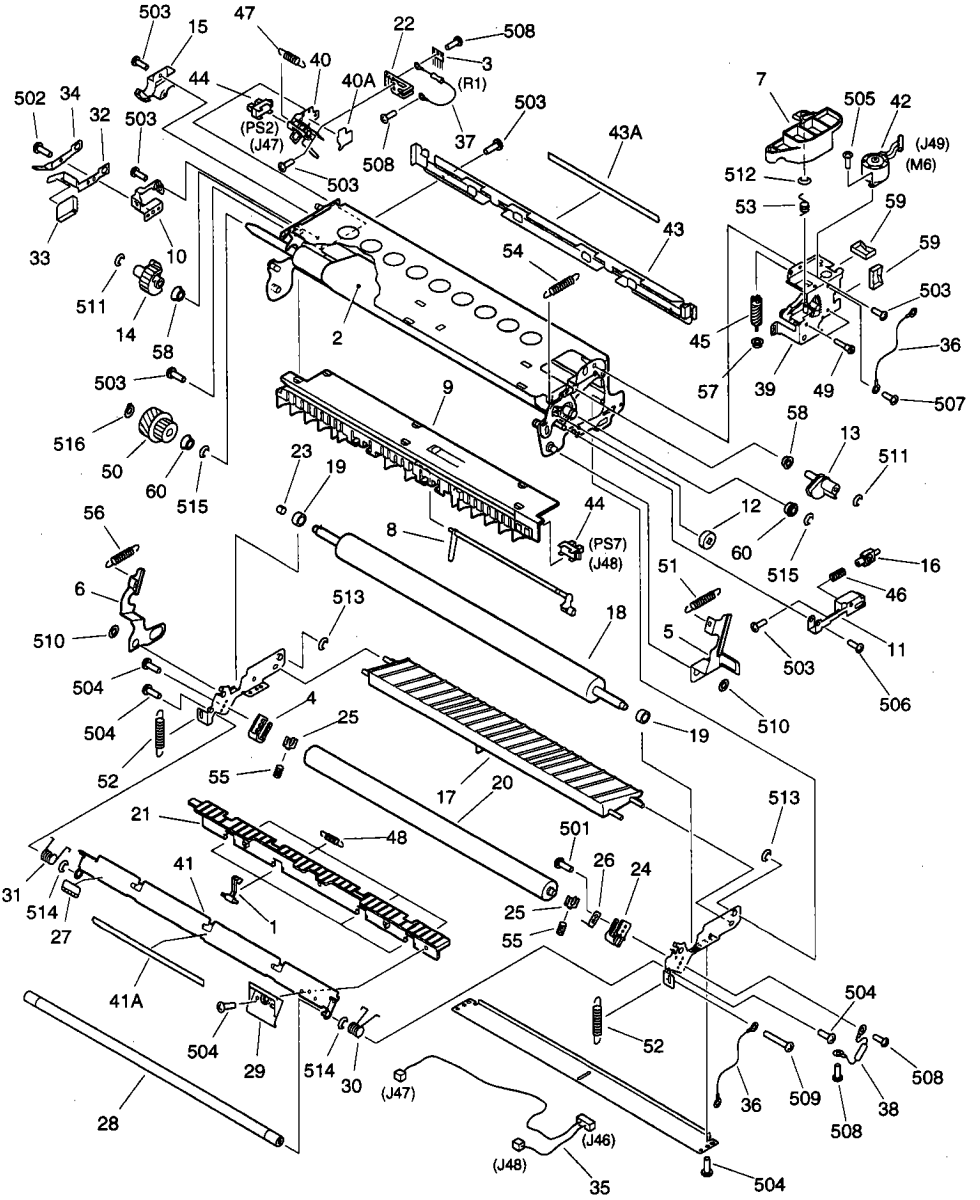

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 -	FG5 - 6261 - 070		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	100V
	FG5 - 6325 - 090		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	120V
	FG5 - 6326 - 080		1	FIXING ASSEMBLY 定着器	220/240V
1	FB1 - 7275 - 000		4	CLAW, SEPARATION ブンリ ヅメ	
2	FB2 - 2282 - 000		1	FILM フィルム	
3	FB2 - 2284 - 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE 除電針	
4	FB2 - 2325 - 020		1	MOUNT, HEATSINK ROLLER, REAR 放熱ローラ台（後）	
5	FB3 - 3037 - 000		1	LEVER, PRESSURE RELEASE, FRONT 圧解除レバー（前）	
6	FB3 - 3038 - 000		1	LEVER, PRESSURE RELEASE, REAR 圧解除レバー（後）	
7	FB3 - 3039 - 000		1	BLOCK, CAM STOP カム ストッパ	
8	FB3 - 3040 - 000		1	LEVER, DELIVERY SENSING 排紙検知レバー	
9	FB3 - 3044 - 020		1	GUIDE, DELIVERY, UPPER 排紙ガイド（上）	
10	FB3 - 3045 - 000		1	MOUNT, TENSIONER SHAFT テンション軸支板	
11	FB3 - 3052 - 000		1	ARM, TENSIONER SHAFT テンション軸アーム	
12	FB3 - 3053 - 000		1	SCREW, ADJUSTING 調整ネジ	
13	FB3 - 3056 - 000		1	CAM, PRESSURE, FRONT 加圧カム（前）	
14	FB3 - 3057 - 000		1	CAM, PRESSURE, REAR 加圧カム（後）	
15	FB3 - 3060 - 000		1	GUIDE, CABLE, REAR 束線ガイド（後）	
16	FB3 - 3062 - 000		2	BUSHING, TENSIONER ROLLER ローラ ブッシング	
17	FB3 - 3063 - 000		1	GUIDE, INLET ガイド（入口）	
18	FB3 - 3064 - 000		1	ROLLER, PRESSURE 加圧ローラ	
19	FB3 - 3067 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
20	FB3 - 3068 - 000		1	ROLLER, HEATSINK 放熱ローラ	
21	FB3 - 3069 - 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER 排紙ガイド（下）	
22	FB3 - 3075 - 000		1	HOLDER, STATIC CHARGE ELEM. 除電針ホルダ	
23	FB3 - 3079 - 000		1	CONTACT, BIAS バイアス接点	
24	FB3 - 3089 - 000		1	MOUNT, HEATSINK ROLLER, FRONT 放熱ローラ台（前）	
25	FB3 - 3090 - 000		2	SUPPORT, HEATSINK ROLLER 放熱ローラ支え	
26	FB3 - 3091 - 000		1	PLATE, ROLLER TERMINAL 放熱ローラ接点板	
27	FB3 - 3092 - 000		1	LABEL, "H.V. RESISTOR" 抵抗値ラベル	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 28	FB3 - 3093 - 000		1	SHAFT, FIXING PLATE 定着側板軸	
29	FB3 - 3094 - 020		1	HANDLE, FIXING RELEASE 定着解除把手	
30	FB3 - 3095 - 000		1	SPRING, TORSION, FRONT ネジリ バネ (前)	
31	FB3 - 3096 - 000		1	SPRING, TORSION, REAR ネジリ バネ (後)	
32	FB3 - 3099 - 000		1	RETAINER, CONNECTOR コネクタ押え	
33	FB3 - 3116 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
34	FB3 - 9663 - 000		1	RETAINER, CONNCTOR コネクタ押え	
35	FF3 - 1179 - 000		1	CABLE, FIXING SENSOR 定着センサ束線	J46,47,48
36	FF3 - 1183 - 000		2	CABLE, GROUNDING アース束線	
37	FF3 - 1194 - 000		1	H.V. RESISTOR, 600MOHM, 1/2W 高圧抵抗	R1
38	FF3 - 2028 - 000		1	H.V. RESISTOR, 200MOHM, 1/2W 高圧抵抗	
39	FF5 - 4468 - 000		1	MOUNT, MOTOR モータ台	
40	FF5 - 4469 - 000		1	LEVER, POSITIONING SENSOR 寄り検知レバー	
40A	FB3 - 3098 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
41	FF5 - 4545 - 000		1	SUPPORT, DELIVERY GUIDE 排紙ガイド受け	
41A	FS5 - 8611 - 000		1	LABEL, "WARNING HIGH TEMP." 高温注意ラベル	
42	FF5 - 4563 - 000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	M6 J49
43	FF5 - 4564 - 000		1	COVER, CABLE, RIGHT 束線カバー (右)	
43A	FB1 - 9267 - 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH TEMP." 高温注意ラベル	
44	FH7 - 7326 - 000		2	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS2,7 J47,48
45	FS5 - 0799 - 000		1	GEAR, WORM ウォーム ギア	
46	FS5 - 2658 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
47	FS5 - 2659 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
48	FS5 - 2662 - 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	FS5 - 9231 - 000		2	PIN, SCREW, M2.6X3 スクリュ ピン	
50	FS6 - 0548 - 000		1	GEAR, 16T/25T 16T/25T ギア	
51	FS6 - 2300 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
52	FS6 - 2301 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FS6 - 2302 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
54	FS6 - 2303 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 - 55	FS6 - 2339 - 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
56	FS6 - 2343 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
57	RS1 - 1020 - 000		1	BUSHING ブッシング	
58	RS1 - 1042 - 000		2	BUSHING ブッシング	
59	WT2 - 5498 - 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
60	XG9 - 0286 - 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 - 2200 - 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 509		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 509		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
504	XB1 - 2300 - 509		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
505	XB1 - 2300 - 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
506	XB1 - 2400 - 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
507	XB2 - 7300 - 606		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
508	XB2 - 7300 - 606		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
509	XB2 - 7301 - 206		1	SCREW,W/WASHER,M3X12 バネツキ バインド ネジ	
510	XD1 - 1106 - 222		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
511	XD2 - 1100 - 322		4	RING,E E リング	
512	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
513	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
514	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E E リング	
515	XD2 - 1100 - 642		2	RING,E E リング	
516	XD2 - 2100 - 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
複合電源回路基板

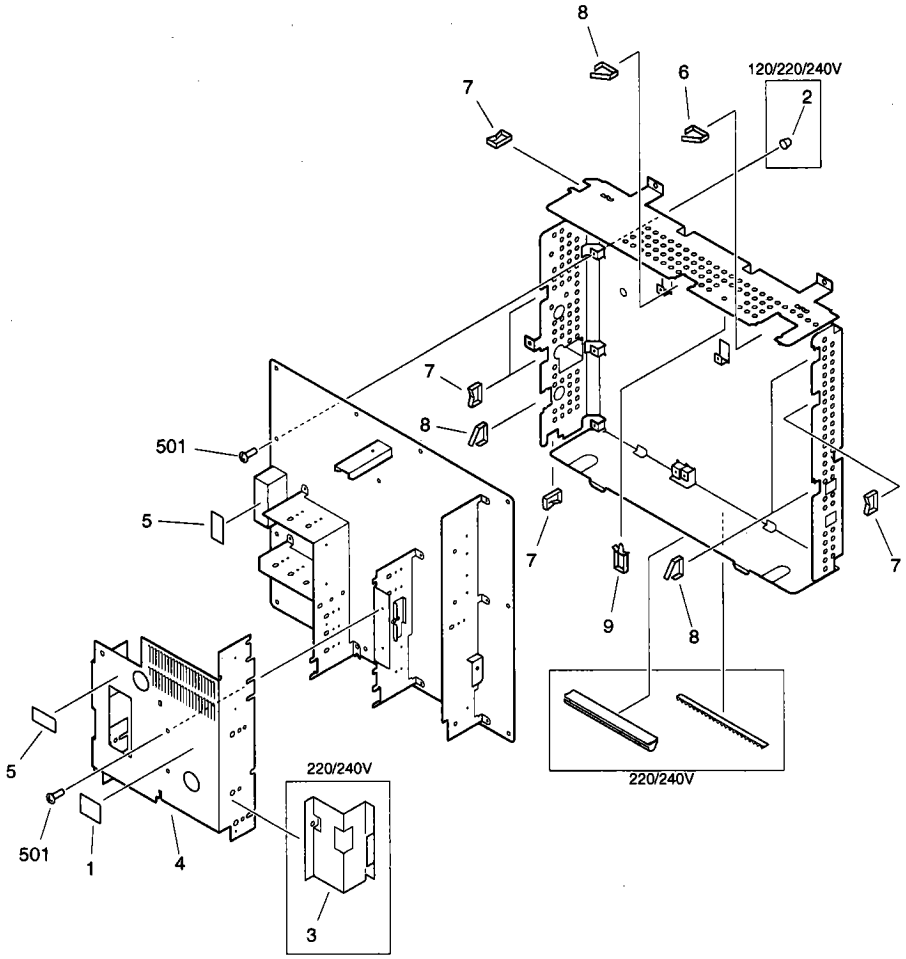

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.3,6,7 and 8.
注：このユニットにKey No. 3、6、7、8の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 -	FG5 - 6200 - 030		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 複合電源回路基板	100V
	FG5 - 6207 - 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 複合電源回路基板	120V
	FG5 - 6331 - 030		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 複合電源回路基板	220/240V
1	FA9 - 0029 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	100V
	FA9 - 0023 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	120V
	FC1 - 2234 - 000		1	LABEL, "VOLTAGE" 電圧周波数ラベル	220/240V
2	FA9 - 1800 - 000		9	CUP カップ	120/220/240V
3	FB3 - 2375 - 000		1	SHEET, PARTITION 仕切りシート	SEE NOTE 220/240V
4	FB3 - 2628 - 000		1	PLATE, HEATSINK 放熱板	
5	ME1 - 0008 - 000		2	LABEL, "HIGH VOLTAGE" 高圧注意ラベル	
6	WT2 - 0491 - 000		1	CLIP, CABLE 束線押え	SEE NOTE
7	WT2 - 5011 - 000		AR	CLIP, CABLE エッジ サドル	SEE NOTE
8	WT2 - 5031 - 000		4	CLIP, WIRE エッジ サドル	SEE NOTE
9	WT2 - 5496 - 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
501	XB1 - 2300 - 607		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
C101	VC9 - 5241 - 000		1	CAPACITOR, 820UF, 200V コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5242 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 400V コンデンサ	220/240V
C102	VC9 - 5241 - 000		1	CAPACITOR, 820UF, 200V コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5242 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 400V コンデンサ	220/240V
C103	VC7 - 3980 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 63V コンデンサ	
C104	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C106	VC7 - 2340 - 396		1	CAPACITOR, 39UF, 35V コンデンサ	
C107	VC6 - 2560 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 250V コンデンサ	
C108	VC5 - 6110 - 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 2KV コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5446 - 000		1	CAPACITOR, 820PF, 3.15KV コンデンサ	220/240V
C109	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C110	VC5 - 6110 - 392		1	CAPACITOR, 3900PF, 2KV コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5446 - 000		1	CAPACITOR, 820PF, 3.15KV コンデンサ	220/240V
C117	VC5 - 6110 - 392		1	CAPACITOR, 3900PF, 2KV コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5446 - 000		1	CAPACITOR, 820PF, 3.15KV コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C160	VC8 - 1830 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C201	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C202	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C203	VC7 - 5400 - 332		1	CAPACITOR, 3300PF, 25V コンデンサ	
C204	VC8 - 1830 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C205	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C206	VC8 - 1830 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C207	VC7 - 3960 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 35V コンデンサ	
C208	VC7 - 2340 - 276		1	CAPACITOR, 27UF, 35V コンデンサ	
C209	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C210	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C212	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C213	VC8 - 1830 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C214	VC7 - 5400 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 25V コンデンサ	
C215	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C216	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C217	VC7 - 3460 - 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 35V コンデンサ	
C218	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C219	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C220	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C221	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C222	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C223	VC8 - 3000 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 10V コンデンサ	
C224	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C225	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C226	VC5 - 6000 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C227	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C228	VC7 - 8510 - 102		1	CAPACITOR, 0.001UF, 50V コンデンサ	
C229	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C230	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C232	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C263	VC6 - 0160 - 332		1	CAPACITOR, 3000PF, 500V コンデンサ	
C264	VC6 - 0160 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 500V コンデンサ	
C290	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C300	VC5 - 6100 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデンサ	
C301	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C302	VC7 - 1150 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 2KV コンデンサ	
C303	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C304	VC8 - 1830 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C305	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C306	VC7 - 2350 - 127		1	CAPACITOR, 120UF, 35V コンデンサ	
C307	VC7 - 2350 - 566		1	CAPACITOR, 56UF, 35V コンデンサ	
C308	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C309	VC9 - 5345 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C310	VC7 - 2340 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C311	VC9 - 5345 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C313	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C314	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C315	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C316	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C317	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C318	VC7 - 5410 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C319	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C320	VC7 - 5400 - 272		1	CAPACITOR, 2700PF, 25V コンデンサ	
C321	VC7 - 5400 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 25V コンデンサ	
C322	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C323	VC7 - 5400 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 25V コンデンサ	
C324	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C325	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C400	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C401	VC7 - 5990 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 2KV コンデンサ	
C402	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C403	VC7 - 1150 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデンサ	
C404	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C405	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C406	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C407	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C408	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C409	VC5 - 6000 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C410	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C411	VC7 - 2340 - 396		1	CAPACITOR, 39UF, 35V コンデンサ	
C412	VC9 - 5345 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C413	VC7 - 2730 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 2KV コンデンサ	
C414	VC5 - 9520 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 1KV コンデンサ	
C415	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C416	VC7 - 1150 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデンサ	
C470	VC7 - 5990 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 2KV コンデンサ	
C471	VC7 - 1150 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデンサ	
C479	VC5 - 6000 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C490	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C501	VC7 - 1150 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 2KV コンデンサ	
C502	VC7 - 1150 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデンサ	
C503	VC7 - 2340 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C505	VC7 - 2350 - 187		1	CAPACITOR, 180UF, 35V コンデンサ	
C506	VC7 - 5990 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 2KV コンデンサ	
C507	VC7 - 1150 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 2KV コンデンサ	
C508	VC7 - 2350 - 566		1	CAPACITOR, 56UF, 35V コンデンサ	
C510	VC7 - 1150 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 2KV コンデンサ	
C511	VC7 - 1150 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 2KV コンデンサ	
C512	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C513	VC7 - 2090 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 250V コンデンサ	
C514	VC5 - 6000 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C516	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C517	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C518	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C519	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C520	VC5 - 1990 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C521	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C522	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C523	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C525	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C526	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C527	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C528	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C529	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C530	VC8 - 3740 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 400V コンデンサ	
C531	VC7 - 5250 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C532	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C533	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C534	VC7 - 1150 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 2KV コンデンサ	
C536	VC7 - 1150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C560	VC7 - 1150 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 2KV コンデンサ	
C561	VC7 - 5410 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C570	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C580	VC7 - 9450 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 63V コンデンサ	
C581	VC7 - 9450 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 63V コンデンサ	
C582	VC7 - 2090 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 250V コンデンサ	
C590	VC7 - 5410 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C592	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C596	VC6 - 0160 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 500V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C597	VC6 - 0160 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 500V コンデンサ	220/240V
C598	VC7 - 5410 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	220/240V
C599	VC7 - 5410 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	220/240V
C603	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C604	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C605	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C606	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C607	VC8 - 1820 - 687		1	CAPACITOR, 680UF, 35V コンデンサ	
C608	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C609	VC7 - 5470 - 687		1	CAPACITOR, 680UF, 25V コンデンサ	
C611	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C612	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C614	VC7 - 6020 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C615	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C616	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C618	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C620	VC7 - 5400 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C621	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C622	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C623	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C624	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C625	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C626	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C627	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C630	VC6 - 0830 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C632	VC6 - 0830 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C633	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C634	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C635	VC7 - 9030 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 35V コンデンサ	
C637	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C638	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C639	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C660	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C661	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C662	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C663	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C669	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	
C670	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C680	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C690	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C691	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C692	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C693	VC7 - 2340 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C695	VC7 - 5400 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C696	VC5 - 8310 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C701	VC5 - 8110 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 250V コンデンサ	
C702	VC5 - 8110 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 250V コンデンサ	
C703	VC7 - 2090 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 250V コンデンサ	
C704	VC7 - 1770 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 250V コンデンサ	
C705	VC7 - 3620 - 228		1	CAPACITOR, 2200UF, 10V コンデンサ	
C706	VC8 - 3630 - 473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 630V コンデンサ	
C707	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C708	VC9 - 5314 - 000		1	CAPACITOR, 470UF, 220V コンデンサ	100/120V
	VC9 - 5321 - 000		1	CAPACITOR, 120UF, 400V コンデンサ	220/240V
C709	VC7 - 2090 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 250V コンデンサ	
C710	VC6 - 0150 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 1KV コンデンサ	
C711	VC7 - 2350 - 566		1	CAPACITOR, 56UF, 35V コンデンサ	
C712	VC7 - 2350 - 826		1	CAPACITOR, 82UF, 35V コンデンサ	
C713	VC7 - 2090 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 250V コンデンサ	
C714	VC7 - 8510 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - C715	VC7 - 2350 - 826		1	CAPACITOR, 82UF, 35V コンデンサ	
C716	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C717	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C718	VC7 - 8510 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C719	VC7 - 4400 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C720	VC5 - 1990 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	
C721	VC7 - 2340 - 276		1	CAPACITOR, 27UF, 35V コンデンサ	
C722	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C723	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C724	VC7 - 5130 - 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	
C725	VC8 - 3000 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C726	VC7 - 2350 - 127		1	CAPACITOR, 120UF, 35V コンデンサ	
C727	VC7 - 2340 - 276		1	CAPACITOR, 27UF, 35V コンデンサ	
C728	VC8 - 3000 - 228		1	CAPACITOR, 2200UF, 10V コンデンサ	
C729	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C730	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C760	VC5 - 8170 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 400V コンデンサ	
C761	VC5 - 8170 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 400V コンデンサ	MAIN BOARD
	VC8 - 0980 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 630V コンデンサ	SUB BOARD 100V
C762	VC8 - 0980 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 630V コンデンサ	100V
C763	VC8 - 0980 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 630V コンデンサ	100V
C764	VC7 - 3970 - 127		1	CAPACITOR, 120UF, 50V コンデンサ	100V
C765	VC7 - 3970 - 127		1	CAPACITOR, 120UF, 50V コンデンサ	100V
C770	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
C771	VC8 - 3720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 16V コンデンサ	100V
C772	VC6 - 3830 - 154		1	CAPACITOR, 0.15UF, 50V コンデンサ	100V
C773	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
C777	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C780	VC6 - 3420 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
D101	WA1 - 5069 - 000		1	DIODE, EG01Z ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - D102	WA1 - 5069 - 000		1	DIODE, EG01Z ダイオード	
D104	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D105	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D106	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D107	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D109	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D110	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D160	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D201	WA1 - 0178 - 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D202	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D203	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D204	WA1 - 5359 - 000		1	DIODE, FML-G12S ダイオード	
D205	WA1 - 5557 - 000		1	DIODE, FMX-23S ダイオード	
D206	WA1 - 5557 - 000		1	DIODE, FMX-23S ダイオード	
D207	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D208	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D209	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D210	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D211	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D212	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D213	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D260	WA1 - 0552 - 000		1	DIODE, RK14 ダイオード	
D270	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D271	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D275	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D276	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D277	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D290	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D300	WA1 - 5446 - 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D301	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - D302	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D303	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D401	WA1 – 0302 – 000		1	DIODE, ES01F ダイオード	
D402	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D403	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D404	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D405	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D406	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D407	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D408	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D409	WA1 – 5153 – 000		1	DIODE, DHM3E30 ダイオード	
D410	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D470	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D471	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D490	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D491	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D501	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D502	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D503	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D504	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D506	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D508	WA1 – 5446 – 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D509	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D510	WA1 – 0302 – 000		1	DIODE, ES01F ダイオード	
D511	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D512	WA1 – 5660 – 000		1	DIODE, AM01Z ダイオード	
D513	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D514	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D515	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D516	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - D517	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D518	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D519	WA1 − 5556 − 000		1	DIODE, RS4FS ダイオード	
D520	WA1 − 5556 − 000		1	DIODE, RS4FS ダイオード	
D522	WA1 − 5556 − 000		1	DIODE, RS4FS ダイオード	
D523	WA1 − 5556 − 000		1	DIODE, RS4FS ダイオード	
D524	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D525	WA1 − 5446 − 000		1	DIODE, DHM3K20 ダイオード	
D570	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D580	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D581	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D582	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D583	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D584	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D585	WA1 − 1219 − 000		1	DIODE, EL1Z ダイオード	
D586	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D601	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D605	WA1 − 0777 − 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D608	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D614	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D615	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D617	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D619	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D620	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D621	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D622	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D623	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D660	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D690	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D691	WA1 − 0887 − 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - D692	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D695	WA1 - 0178 - 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D699	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D701	WA1 - 5149 - 000		1	DIODE, RBV406M ダイオード	
D702	WA1 - 0630 - 000		1	DIODE, EM01Z ダイオード	
D703	WA1 - 5148 - 000		1	DIODE, EG01A ダイオード	100/120V
	WA1 - 0910 - 000		1	DIODE, EG01C ダイオード	220/240V
D704	WA1 - 5069 - 000		1	DIODE, EG01Z ダイオード	
D705	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D706	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D707	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D708	WA1 - 5904 - 000		1	DIODE, FMB-36M ダイオード	
D709	WA1 - 5147 - 000		1	DIODE, FML-12S ダイオード	
D710	WA1 - 5147 - 000		1	DIODE, FML-12S ダイオード	
D711	WA1 - 0630 - 000		1	DIODE, EM01Z ダイオード	
D712	WA1 - 5069 - 000		1	DIODE, EG01Z ダイオード	
D750	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	100V
D760	WA1 - 1100 - 000		1	DIODE, RG2A ダイオード	100V
D761	WA1 - 1100 - 000		1	DIODE, RG2A ダイオード	100V
D762	WA1 - 1100 - 000		1	DIODE, RG2A ダイオード	100V
D764	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	MAIN BOARD
	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	SUB BOARD 100V
D765	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D771	WA1 - 5147 - 000		1	DIODE, FML-12S ダイオード	100V
D775	WA1 - 0302 - 000		1	DIODE, ES01F ダイオード	100V
D776	WA1 - 0302 - 000		1	DIODE, ES01F ダイオード	100V
D778	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D779	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D780	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	100V
F101	VD7 - 0218 - 001		1	FUSE, 125V, 8A ヒューズ	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - F101	VD7 - 0644 - 001		1	FUSE, 250V, 4A ヒューズ	220/240V
F701	VD7 - 0218 - 001		1	FUSE, 125V, 8A ヒューズ	100/120V
	VD7 - 0644 - 001		1	FUSE, 250V, 4A ヒューズ	220/240V
FHLD101	WD9 - 5037 - 000		2	HOLDER, FUSE, H-0060 ヒューズ ホルダ	
FHLD701	WD9 - 5037 - 000		2	HOLDER, FUSE, H-0060 ヒューズ ホルダ	
J201	VS1 - 5474 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
J204	VS1 - 5474 - 010		1	CONNECTOR, 10P, MALE コネクタ (オス)	
J205	VS1 - 5484 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J206	VS1 - 5484 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J208	VS1 - 5474 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
J209	VS1 - 5168 - 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
J210	VS1 - 5474 - 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J211	VS1 - 5474 - 010		1	CONNECTOR, 10P, MALE コネクタ (オス)	
J212	VS1 - 5474 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
J213	VS1 - 5474 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J214	VS1 - 5474 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J215	VS1 - 5474 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J216	VS1 - 1028 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
J217	VS1 - 1028 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J220	WT1 - 0433 - 000		1	FASTON-TAB, 110391 ファストン タブ	
J700	VS1 - 1056 - 006		1	HOUSING, IMSA-6030B-1-06Z001T ハウジング	100V
J701	VS1 - 1056 - 006		1	HOUSING, IMSA-6030B-1-06Z001T ハウジング	100V
J720	WT1 - 5167 - 000		1	LUG ラグ	
J740	WT1 - 5167 - 000		1	LUG ラグ	
JP HVH1	FF3 - 1200 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, H 高圧束線 (H)	
JP HVL1	FF3 - 1201 - 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, L 高圧束線 (L)	
JP MVH1	FF3 - 1202 - 000		1	CABLE, MV, H MV束線 (H)	
L101	VL5 - 0390 - 036		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	100/120V
	FH6 - 3362 - 000		1	COIL, 8MH, 4A コイル	220/240V
L201	FH3 - 0658 - 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - L501	FH3 - 7165 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	
L701	VL5 - 0460 - 056		1	COIL, 5MH, 2A コイル	
L702	FH3 - 7196 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	
L770	WE2 - 5188 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	100V
Q101	WA1 - 5245 - 000		1	DIODE, RBV-1506 ダイオード	
Q102	WA5 - 5100 - 000		1	TRIAC, TM1262 トライアック	
Q103	WA2 - 0237 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2655Y トランジスタ	
Q104	WA2 - 6216 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK2488 トランジスタ	100/120V
	WA2 - 5457 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK1271 トランジスタ	220/240V
Q105	WA2 - 6216 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK2488 トランジスタ	100/120V
	WA2 - 5457 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK1271 トランジスタ	220/240V
Q106	WA2 - 0362 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q109	WA2 - 5633 - 000		1	TRANSISTOR, 2SJ103GR トランジスタ	
Q160	WG8 - 5149 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP621 フォト カプラ	100/120V
	WG8 - 5251 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2561-1V (W,L) フォト カプラ	220/240V
Q201	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q202	WA4 - 0233 - 000		1	IC, NJM2903D, COMPARATOR コンパレータ IC	
Q203	WA4 - 0233 - 000		1	IC, NJM2903D, COMPARATOR コンパレータ IC	
Q204	WA2 - 5505 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK1349 トランジスタ	
Q206	WA2 - 0237 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2655Y トランジスタ	
Q207	WA4 - 0539 - 000		1	IC, NJM2904D, OPE AMP オペレーション アンプ IC	
Q208	WA2 - 0362 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q211	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q270	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q271	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q275	WA4 - 6650 - 000		1	IC, UPC24M07AHF, REGULATOR レギュレータ IC	
Q300	WA2 - 5511 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC4686A トランジスタ	
Q301	WA4 - 5372 - 000		1	IC, LA6500, OPE AMP オペアンプ	
Q302	WA4 - 0433 - 000		1	IC, NJM2902N, OPE AMP オペアンプ	
Q304	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - Q400	WA4 - 0233 - 000		1	IC, NJM2903D, COMPARATOR コンパレータ IC	
Q401	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q402	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q403	WA2 - 0186 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB740B トランジスタ	
Q404	WA2 - 6114 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1967 トランジスタ	
Q405	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q406	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q407	WA2 - 5511 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC4686A トランジスタ	
Q460	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q470	WA2 - 5511 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC4686A トランジスタ	
Q501	WA2 - 5410 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK1957 トランジスタ	
Q502	WA2 - 5374 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2012 トランジスタ	
Q504	WA2 - 0135 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q505	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q506	WA2 - 0036 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q507	WA2 - 0831 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3834 トランジスタ	
Q509	WA2 - 0036 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q510	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q511	WA4 - 0539 - 000		1	IC, NJM2904D, OPE AMP オペレーション アンプ IC	
Q513	WA4 - 0383 - 000		1	TRANSISTOR, NJM2901N トランジスタ	
Q516	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q517	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q518	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q520	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q521	WA4 - 0233 - 000		1	IC, NJM2903D, COMPARATOR コンパレータ IC	
Q522	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q524	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q525	WA2 - 0237 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2655Y トランジスタ	
Q526	WA2 - 6035 - 000		1	FET, 2SK1356 FET	
Q528	WA2 - 0362 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - Q529	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q531	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q533	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q534	WA2 - 5511 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC4686A トランジスタ	
Q568	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q569	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q590	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q591	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q593	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q603	WA4 - 6649 - 000		1	IC, UPC24M05AHF, REGULATOR レギュレータ IC	
Q605	FH4 - 1253 - 020		1	IC, UPD18001CW-525, M-CONPUTOR マイクロ コンピュータ IC	
Q609	WA4 - 6673 - 000		1	IC, PST600F, RESET リセットIC	
Q614	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q616	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q617	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q620	WA2 - 0135 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q621	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q623	WA2 - 0135 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q660	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q661	WA3 - 2028 - 000		1	IC, TC74HC74AP, DUAL FLIP-FLOP デュアル IC	
Q701	WA4 - 6439 - 000		1	IC, UPC24A12HF, REGULATOR レギュレータ IC	
Q702	WA2 - 5200 - 000		1	FET, 2SK1488, POWER MOS FET	100/120V
	WA2 - 6216 - 000		1	TRANSISTOR, 2SK2488 トランジスタ	220/240V
Q703	WG8 - 5149 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP621 フォト カプラ	100/120V
	WG8 - 5251 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2561-1V (W,L) フォト カプラ	220/240V
Q704	WA4 - 0367 - 000		1	IC, UPC358C, OPE AMP オペアンプ	
Q705	WG8 - 5149 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP621 フォト カプラ	100/120V
	WG8 - 5251 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2561-1V (W,L) フォト カプラ	220/240V
Q707	WA4 - 5240 - 000		1	IC, M51995P, REGUALTOR レギュレータ IC	
Q708	WA4 - 6134 - 000		1	IC, UPC24A15HF, REGULATOR レギュレータ IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - Q709	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q715	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q760	WA2 - 6274 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2333 トランジスタ	100V
Q761	WA2 - 0124 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	100V
Q762	WA2 - 6275 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1009AJH トランジスタ	100V
Q763	WA4 - 6438 - 000		1	IC, UPC78M24AHF, REGULATOR レギュレータ IC	100V
Q764	WA2 - 6278 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1156 トランジスタ	100V
Q765	WG8 - 5149 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP621 フォト カプラ	100/120V
	WG8 - 5251 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2561-1V (W,L) フォト カプラ	220/240V
Q770	WA2 - 0135 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	100V
Q771	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	100V
Q775	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
R101	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	
R102	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	
R103	VR9 - 5231 - 000		1	RESISTOR, 0.2 OHM, 1/2W 抵抗	
R104	VR5 - 5510 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 抵抗	
R105	VR7 - 2000 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 3.3W 抵抗	100/120V
	VR7 - 2000 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 3.3W 抵抗	220/240V
R106	VR7 - 0560 - 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/2W 抵抗	100/120V
	VR5 - 1010 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/2W 抵抗	220/240V
R108	VR7 - 0560 - 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/2W 抵抗	100/120V
	VR5 - 1010 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/2W 抵抗	220/240V
R109	VR7 - 0560 - 243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/2W 抵抗	100/120V
	VR5 - 1010 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/2W 抵抗	220/240V
R110	VR5 - 6640 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 2W 抵抗	
R111	VR5 - 5510 - 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R112	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R113	VR7 - 4110 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 抵抗	
R114	VR7 - 4110 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 抵抗	
R115	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R116	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R117	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R118	VR5 - 5510 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R137	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	220/240V
R138	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	220/240V
R161	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R162	VR5 - 6640 - 133		1	RESISTOR, 13KOHM, 2W 抵抗	100/120V
	VR5 - 6640 - 303		1	RESISTOR, 30KOHM, 2W 抵抗	220/240V
R163	VR5 - 6640 - 133		1	RESISTOR, 13KOHM, 2W 抵抗	100/120V
	VR5 - 6640 - 303		1	RESISTOR, 30KOHM, 2W 抵抗	220/240V
R165	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R166	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R201	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R202	VR5 - 5510 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 抵抗	
R203	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R204	VR7 - 3100 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R205	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R206	VR5 - 6640 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 2W 抵抗	
R207	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R208	VR5 - 6374 - 642		1	RESISTOR, 46.4KOHM, 1/8W 抵抗	
R209	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R210	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R211	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R212	VR5 - 6371 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R213	VR5 - 6640 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 2W 抵抗	
R214	VR9 - 5150 - 000		1	RESISTOR, 0.05 OHM, 3W 抵抗	
R215	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R216	VR5 - 6376 - 042		1	RESISTOR, 60.4KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R217	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R218	VR7 - 0560 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM 1/2W 抵抗	
R219	VR5 - 5510 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1/4W 抵抗	
R220	VR5 - 5510 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R221	VR5 - 5510 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 抵抗	
R222	VR5 - 6376 - 041		1	RESISTOR, 6.04KOHM, 1/4W 抵抗	
R223	VR5 - 6378 - 251		1	RESISTOR, 8.25KOHM, 1/4W 抵抗	
R224	VR5 - 5510 - 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/4W 抵抗	
R225	VR5 - 6375 - 112		1	RESISTOR, 51.1KOHM, 1/4W 抵抗	
R226	VR5 - 6378 - 200		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/4W 抵抗	
R227	VR5 - 6371 - 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R228	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R229	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R230	VR7 - 0560 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/2W 抵抗	
R231	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R232	VR5 - 6371 - 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R233	VR5 - 6371 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R234	VR5 - 6372 - 261		1	RESISTOR, 2.26KOHM, 1/4W 抵抗	
R235	VR9 - 5191 - 000		1	RESISTOR, 0.018 OHM, 1.152W 抵抗	
R236	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R237	VR5 - 6376 - 811		1	RESISTOR, 6.81KOHM, 1/4W 抵抗	
R238	VR5 - 5510 - 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/4W 抵抗	
R239	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R240	VR5 - 5510 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W 抵抗	
R241	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R242	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R243	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R261	VR7 - 2460 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1W 抵抗	
R262	VR7 - 2460 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1W 抵抗	
R270	VR5 - 5510 - 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R271	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R272	VR5 - 5510 - 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 抵抗	
R273	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R276	VR5 - 5510 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R280	VR9 - 5414 - 000		1	RESISTOR, 0.1 OHM, 1/2W 抵抗	
R300	VR7 - 6151 - 005		1	RESISTOR, 10MOHM, 1/2W 抵抗	
R301	VR5 - 6373 - 322		1	RESISTOR, 33.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R302	VR5 - 1010 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W 抵抗	
R303	VR7 - 3100 - 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 抵抗	
R304	FH4 - 9169 - 000		1	RESISTOR, 44MOHM, 0.091W 抵抗	
R306	VR5 - 1010 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/2W 抵抗	
R307	VR7 - 3100 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R308	VR7 - 3100 - 229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R309	VR7 - 3100 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R310	VR7 - 3100 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/4W 抵抗	
R311	VR7 - 0560 - 479		1	RESISTOR, 4.7 OHM, 1/2W 抵抗	
R312	VR7 - 0560 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 0.5W 抵抗	
R313	VR7 - 3100 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R314	VR7 - 3100 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R316	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R317	VR5 - 6371 - 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R318	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R319	VR5 - 6374 - 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R320	VR5 - 6374 - 753		1	RESISTOR, 475KOHM, 1/4W 抵抗	
R321	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R322	VR5 - 6373 - 162		1	RESISTOR, 31.6KOHM, 1/4W 抵抗	
R323	VR5 - 5510 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R324	VR5 - 6372 - 552		1	RESISTOR, 25.5KOHM, 1/4W 抵抗	
R325	VR5 - 6375 - 902		1	RESISTOR, 59KOHM, 1/4W 抵抗	
R327	VR5 - 6372 - 322		1	RESISTOR, 23.2KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R328	VR5 - 6373 - 651		1	RESISTOR, 3.65KOHM, 1/4W 抵抗	
R329	VR5 - 6374 - 991		1	RESISTOR, 49.9KOHM, 1/4W 抵抗	
R330	VR5 - 6371 - 003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R331	VR5 - 6373 - 602		1	RESISTOR, 36KOHM, 1/4W 抵抗	
R332	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R333	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R334	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R335	VR5 - 6374 - 701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R336	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R337	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R339	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R340	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R341	VR5 - 6371 - 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R360	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R400	VR5 - 6371 - 003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R401	VR5 - 6371 - 003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R402	VR5 - 6640 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W 抵抗	
R404	VR5 - 6640 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W 抵抗	
R405	VR5 - 6640 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W 抵抗	
R406	VR7 - 6170 - 906		1	RESISTOR, 90MOHM, 1/2W 抵抗	
R407	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R408	VR5 - 6373 - 652		1	RESISTOR, 36.5KOHM, 1/4W 抵抗	
R409	VR5 - 6373 - 652		1	RESISTOR, 36.5KOHM, 1/4W 抵抗	
R410	VR5 - 1010 - 124		1	RESISTOR, 120KOHM, 1/2W 抵抗	
R411	VR7 - 4281 - 005		1	RESISTOR, 10MOHM, 1/2W 抵抗	
R412	VR5 - 6376 - 812		1	RESISTOR, 68.1KOHM, 1/4W 抵抗	
R413	VR5 - 6374 - 123		1	RESISTOR, 412KOHM, 1/4W 抵抗	
R414	VR5 - 5510 - 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R415	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R416	VR5 - 5510 - 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W 抵抗	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R417	FH4 - 9163 - 000		1	RESISTOR, 2MOHM, 0.85W 抵抗	
R418	VR5 - 1010 - 124		1	RESISTOR, 120KOHM, 1/2W 抵抗	
R419	VR5 - 4630 - 225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/2W 抵抗	
R420	VR7 - 0560 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/2W 抵抗	
R421	VR5 - 6372 - 201		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R422	VR7 - 0560 - 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/2W 抵抗	
R423	VR7 - 0560 - 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/2W 抵抗	
R424	VR5 - 5510 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 抵抗	
R425	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R426	VR7 - 5820 - 226		1	RESISTOR, 22MOHM, 1/2W 抵抗	
R427	VR7 - 4284 - 004		1	RESISTOR, 4MOHM, 1/2W 抵抗	
R428	VR7 - 4282 - 004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/2W 抵抗	
R460	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R461	VR5 - 5510 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 抵抗	
R470	VR7 - 6171 - 004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/2W 抵抗	
R472	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R473	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R474	VR7 - 5820 - 226		1	RESISTOR, 22MOHM, 1/2W 抵抗	
R501	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R502	VR7 - 0560 - 829		1	RESISTOR, 8.2 OHM, 1/2W 抵抗	
R503	VR7 - 0560 - 829		1	RESISTOR, 8.2 OHM, 1/2W 抵抗	
R504	VR5 - 6640 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 2W 抵抗	
R505	VR5 - 6640 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 2W 抵抗	
R506	VR5 - 6640 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 2W 抵抗	
R507	VR5 - 5510 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/6W 抵抗	
R508	VR7 - 0560 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 抵抗	
R509	VR5 - 5510 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R510	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R511	VR5 - 5510 - 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/4W 抵抗	
R512	VR5 - 6378 - 251		1	RESISTOR, 8.25KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R513	VR5 - 5510 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R514	VR7 - 0560 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/2W 抵抗	
R515	VR7 - 0560 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/2W 抵抗	
R516	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R517	VR7 - 0560 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/2W 抵抗	
R518	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R519	VR7 - 0560 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/2W 抵抗	
R520	VR7 - 2460 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1W 抵抗	220/240V
R521	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R522	VR5 - 6376 - 981		1	RESISTOR, 6.98KOHM, 1/4W 抵抗	
R523	VR7 - 2460 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1W 抵抗	220/240V
R524	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R525	VR5 - 6373 - 572		1	RESISTOR, 35.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R526	VR7 - 6174 - 005		1	RESISTOR, 40MOHM, 1/2W 抵抗	
R527	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R528	VR5 - 6640 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 2W 抵抗	220/240V
R529	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R530	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R532	VR5 - 6372 - 202		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/4W 抵抗	
R533	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R534	VR5 - 6374 - 701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R535	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R536	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R538	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R539	VR5 - 6640 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 2W 抵抗	220/240V
R540	VR5 - 6375 - 622		1	RESISTOR, 56.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R541	VR5 - 6372 - 372		1	RESISTOR, 23.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R542	VR5 - 6371 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R543	VR5 - 6371 - 542		1	RESISTOR, 15.4KOHM, 1/4W 抵抗	
R544	VR5 - 5510 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R545	VR5 — 6376 — 812		1	RESISTOR, 68.1KOHM, 1/4W 抵抗	
R546	VR5 — 5510 — 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R547	VR5 — 6372 — 372		1	RESISTOR, 23.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R548	VR5 — 5510 — 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 抵抗	
R549	VR5 — 5510 — 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R550	VR5 — 6374 — 021		1	RESISTOR, 4.02KOHM, 1/4W 抵抗	
R551	VR5 — 6020 — 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 2W 抵抗	
R552	VR7 — 3750 — 225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W 抵抗	
R553	VR7 — 2460 — 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1W 抵抗	
R556	VR5 — 5510 — 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R557	VR5 — 5510 — 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 抵抗	
R558	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R560	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R561	VR9 — 5145 — 000		1	RESISTOR, 0.18 OHM, 1W 抵抗	
R562	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R563	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R564	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R565	VR7 — 2460 — 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1W 抵抗	
R566	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R569	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R570	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R571	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R572	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R573	VR5 — 5510 — 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R574	VR5 — 6371 — 332		1	RESISTOR, 13.3KOHM, 1/4W 抵抗	
R575	VR7 — 0560 — 399		1	RESISTOR, 3.9 OHM, 1/2W 抵抗	
R576	VR5 — 5510 — 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 抵抗	
R577	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R578	VR5 — 5510 — 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R579	VR7 — 0560 — 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/2W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R580	VR7 - 0560 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/2W 抵抗	
R581	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R582	VR7 - 0560 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/2W 抵抗	
R583	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R585	VR5 - 5510 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R587	VR5 - 6371 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R588	VR5 - 6372 - 491		1	RESISTOR, 4.9KOHM, 1/4W 抵抗	
R589	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R590	VR5 - 5510 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 抵抗	
R591	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R592	VR5 - 5510 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1/4W 抵抗	
R594	VR5 - 6373 - 901		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W 抵抗	
R595	VR5 - 6371 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R596	VR7 - 6152 - 004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/2W 抵抗	
R597	VR5 - 6371 - 472		1	RESISTOR, 14.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R598	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R599	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R604	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R605	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R606	VR5 - 6372 - 942		1	RESISTOR, 29.4KOHM, 1/4W 抵抗	
R607	VR5 - 6372 - 052		1	RESISTOR, 20.5KOHM, 1/4W 抵抗	
R608	VR5 - 5510 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/4W 抵抗	
R609	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R610	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R611	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R613	VR5 - 6374 - 641		1	RESISTOR, 4.64KOHM, 1/8W 抵抗	
R615	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R616	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R618	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R620	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R621	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R622	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R624	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R626	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R627	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R630	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R631	VR5 — 6372 — 553		1	RESISTOR, 255KOHM, 1/4W 抵抗	
R632	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R633	VR5 — 1112 — 004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W 抵抗	
R634	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R635	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R636	VR5 — 5510 — 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/4W 抵抗	
R637	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R638	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R639	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R640	VR4 — 1044 — 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
R641	VR4 — 1444 — 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
R642	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R643	VR5 — 5510 — 111		1	RESISTOR, 110 OHM, 1/4W 抵抗	
R644	VR5 — 5510 — 753		1	RESISTOR, 75KOHM, 1/4W 抵抗	
R645	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R646	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R647	VR5 — 5510 — 131		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/6W 抵抗	
R648	VR5 — 5510 — 131		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/6W 抵抗	
R649	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R650	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R651	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R653	VR5 — 5510 — 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 抵抗	
R654	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R655	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R656	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R657	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R658	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R659	VR5 - 5510 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/4W 抵抗	
R660	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R661	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R663	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R664	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R665	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R666	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R668	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R670	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R671	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R672	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R673	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R674	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R676	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R677	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R678	VR5 - 5510 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/4W 抵抗	
R680	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R681	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R682	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R683	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R684	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R685	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R686	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R687	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R688	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R689	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R690	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R691	VR5 - 6375 - 111		1	RESISTOR, 5.11KOHM, 1/4W 抵抗	
R692	VR5 - 6372 - 373		1	RESISTOR, 237KOHM, 1/4W 抵抗	
R693	VR5 - 5510 - 361		1	RESISTOR, 360 OHM, 1/4W 抵抗	
R694	VR5 - 5510 - 183		1	RESISTOR, 18KOHM, 1/4W 抵抗	
R695	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R696	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R697	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R698	VR5 - 5510 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R701	VR9 - 5178 - 000		1	RESISTOR, 0.01 OHM, 2W 抵抗	
R702	VR5 - 6371 - 609		1	RESISTOR, 16 OHM, 1/4W 抵抗	
R703	VR7 - 0560 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/2W 抵抗	
R704	VR5 - 5510 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R705	VR5 - 6640 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 2W 抵抗	
R706	VR5 - 6379 - 100		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/4W 抵抗	
R707	VR5 - 6640 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 2W 抵抗	
R708	VR5 - 6630 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1W 抵抗	100/120V
	VR7 - 2460 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1W 抵抗	220/240V
R709	VR5 - 6630 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1W 抵抗	
R710	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	
R711	VR5 - 6640 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 2W 抵抗	
R712	VR5 - 5510 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 抵抗	
R713	VR7 - 0560 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/2W 抵抗	
R714	VR7 - 0560 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/2W 抵抗	
R715	VR5 - 5510 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	
R716	VR5 - 6375 - 100		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VR5 - 5510 - 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/4W 抵抗	220/240V
R717	VR5 - 6372 - 492		1	RESISTOR, 24.9KOHM, 1/4W 抵抗	
R718	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R719	VR5 - 5510 - 303		1	RESISTOR, 30KOHM, 1/4W 抵抗	
R720	VR5 - 5510 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R721	VR5 — 6371 — 500		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	
R722	VR5 — 6374 — 320		1	RESISTOR, 432 OHM, 1/4W 抵抗	
R723	VR5 — 6371 — 782		1	RESISTOR, 17.8KOHM, 1/4W 抵抗	
R724	VR9 — 5373 — 000		1	RESISTOR, 0.16 OHM, 1W 抵抗	100/120V
R725	VR5 — 5510 — 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W 抵抗	
R726	VR5 — 5510 — 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W 抵抗	
R727	VR5 — 5510 — 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W 抵抗	
R729	VR5 — 5510 — 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/4W 抵抗	
R731	VR5 — 5510 — 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R732	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R733	VR5 — 5510 — 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R734	VR5 — 5510 — 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 抵抗	
R735	VR5 — 5510 — 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R736	VR9 — 5178 — 000		1	RESISTOR, 0.01 OHM, 2W 抵抗	
R760	VR5 — 5510 — 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD
	VR7 — 0560 — 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/2W 抵抗	SUB BOARD 100V
R761	VR5 — 6376 — 981		1	RESISTOR, 6.98KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD
	VR7 — 0560 — 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/2W 抵抗	SUB BOARD 100V
R762	VR5 — 6640 — 433		1	RESISTOR, 43KOHM, 2W 抵抗	100V
R763	VR5 — 6630 — 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1W 抵抗	100V
R764	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	100V
R765	VR5 — 5510 — 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD
	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	SUB BOARD 100V
R766	VR5 — 5510 — 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD
	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	SUB BOARD 100V
R767	VR5 — 5510 — 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	100V
R769	VR7 — 0560 — 229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/2W 抵抗	100V
R770	VR5 — 6640 — 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 2W 抵抗	100V
R771	VR5 — 6371 — 219		1	RESISTOR, 12.1 OHM, 1/4W 抵抗	100V
R772	VR5 — 5510 — 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	100V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - R776	VR5 - 5510 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	100V
R777	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	100V
R778	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	100V
R780	VR5 - 6372 - 701		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD 100/120V
	VR5 - 6374 - 701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD 220/240V
	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	SUB BOARD 100V
R781	VR5 - 6372 - 701		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD 100/120V
	VR5 - 6374 - 701		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	MAIN BOARD 220/240V
	VR5 - 6640 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 2W 抵抗	SUB BOARD 100V
R785	VR9 - 5231 - 000		1	RESISTOR, 0.2 OHM, 1/2W 抵抗	
R791	VR9 - 5373 - 000		1	RESISTOR, 0.16 OHM, 1W 抵抗	100/120V
R793	VR5 - 6640 - 433		1	RESISTOR, 43KOHM, 2W 抵抗	100V
R799	VR5 - 6630 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1W 抵抗	100/120V
	VR7 - 2460 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1W 抵抗	220/240V
RA400	FH4 - 9158 - 000		1	RESISTER, 100KOHM, 1/6W 抵抗	
SHTQ104	FH6 - 8976 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
SHTQ702	WT2 - 5316 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
T101	FH3 - 0804 - 000		1	TRANSFORMER, CONVERTER コンバータ　トランス	100/120V
	FH3 - 0805 - 000		1	TRANSFORMER, CONVERTER コンバータ　トランス	220/240V
T102	FH3 - 0667 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T103	FH3 - 0713 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 - 0714 - 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T104	FH3 - 0665 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
	FH3 - 0666 - 000		1	TRANSFORMER トランス	220/240V
T201	FH3 - 0668 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T300	FH3 - 5221 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T400	FH3 - 5222 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T501	FH3 - 0821 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T502	FH3 - 5223 - 000		1	TRANSFORMER トランス	
T701	FH3 - 0806 - 000		1	TRANSFORMER, CONVERTER コンバータ　トランス	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 - T701	FH3 - 0807 - 000		1	TRANSFORMER, CONVERTER コンバータ トランス	220/240V
TH701	WA8 - 0176 - 000		1	THERMISTOR サーミスタ	100/120V
	WA8 - 5010 - 000		1	THERMISTOR サーミスタ	220/240V
VR503	VR5 - 3520 - 203		1	VARIABLE RESISTOR, 20KOHM,1/2W 可変抵抗	
VR601	VR5 - 3520 - 103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM,1/2W 可変抵抗	
VR701	VR5 - 3520 - 500		1	VARIABLE RESISTOR, 50 OHM,1/2W 可変抵抗	
X501	WK2 - 5113 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	
ZD201	WA1 - 5027 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS30-Z ツェナー ダイオード	
ZD202	WA1 - 0818 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS3B2 ツェナー ダイオード	
ZD270	WA1 - 0957 - 000		1	DIODE, ZENER ツェナー ダイオード	
ZD300	WA1 - 0822 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS12A-2 ツェナー ダイオード	
ZD501	WA1 - 1064 - 000		1	DIODE, HZS30-2 ダイオード	
ZD502	WA1 - 1001 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD503	WA1 - 5501 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS6B1L ツェナー ダイオード	
ZD580	WA1 - 1001 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD601	WA1 - 5501 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS6B1L ツェナー ダイオード	
ZD690	WA1 - 1224 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS7C3 ツェナー ダイオード	
ZD691	WA1 - 1224 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS7C3 ツェナー ダイオード	
ZD701	WA1 - 1224 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS7C3 ツェナー ダイオード	
ZD702	WA1 - 0957 - 000		1	DIODE, ZENER ツェナー ダイオード	
ZD703	WA1 - 5093 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS6A1L ツェナー ダイオード	
ZD704	WA1 - 1047 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS16-2 ツェナー ダイオード	
ZD705	WA1 - 1224 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS7C3 ツェナー ダイオード	
ZD706	WA1 - 5504 - 000		1	DIODE, ZENER ツェナー ダイオード	
ZD707	WA1 - 0878 - 000		1	DIODE, ZENER, HZS7B-2 ツェナー ダイオード	100V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 920 CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
操作CPU回路基板

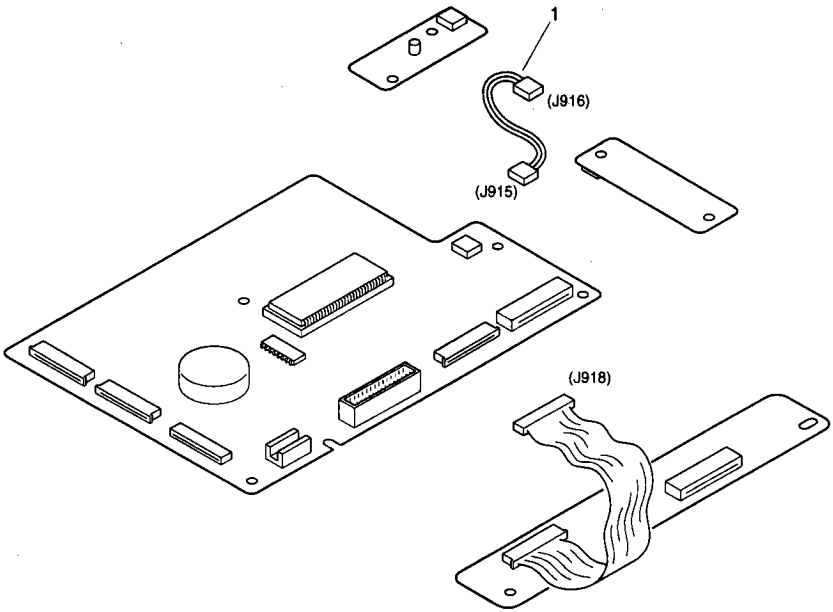

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットはFigure 130のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 -	FG5 - 6299 - 020		1	CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY 操作CPU回路基板	SEE NOTE 100/120V
	FG5 - 9049 - 000		1	CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY 操作CPU回路基板	SEE NOTE 220/240V
1	FF3 - 1308 - 000		1	CABLE, ONE-TOUCH ワンタッチ束線	J915,916
BZ901	WR1 - 0055 - 000		1	BUZZER, PKB24SP-3301 ブザー	
C901	VC4 - 3503 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C902	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C903	VC5 - 1940 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C904	VC5 - 1940 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C905	VC4 - 3503 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C906	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C907	VC8 - 0750 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデンサ	
C908	VC4 - 3503 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 50V コンデンサ	
C909	VC8 - 4520 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C910	VC8 - 0750 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
D901	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D902	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D903	WA1 - 0960 - 000		1	DIODE, AK03 ダイオード	
D904	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D905	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D907	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
J901	VS1 - 0470 - 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE コネクタ (オス)	
J902	VS1 - 0218 - 018		1	CONNECTOR, 18P, MALE コネクタ (オス)	
J903	VS1 - 0218 - 018		1	CONNECTOR, 18P, MALE コネクタ (オス)	
J905	VS1 - 5168 - 028		1	CONNECTOR, 28P, MALE コネクタ (オス)	
J907	VS1 - 1028 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J908	VS1 - 0218 - 015		1	CONNECTOR, 15P, MALE コネクタ (オス)	
J909	VS1 - 0218 - 017		1	CONNECTOR, 17P, MALE コネクタ (オス)	
J917	FF3 - 1603 - 000		1	CABLE, RESISTOR PCB 抵抗基板束線	J917,918
J918	VS1 - 1029 - 015		1	CONNECTOR, 15P, MALE コネクタ (オス)	
J919	VS1 - 1029 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 - J920	FF3 - 1321 - 000		1	CABLE, THERMISTOR サーミスタ束線	
J998	VS1 - 1029 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
L901	WE2 - 5160 - 000		1	INDUCTOR インダクタ	
LED998	WG1 - 5301 - 000		1	LED LED	
Q901	FH4 - 1281 - 000		1	IC, M38002M2-283SP, MCU MCU	
Q902	WA3 - 1982 - 000		1	IC, TC74HC14P, C-MOS C-MOS IC	
Q903	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q904	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q905	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q906	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q907	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q908	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q909	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q910	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q911	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q912	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q913	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q914	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q915	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q916	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q917	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q918	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q919	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q920	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q921	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q922	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q923	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q924	WA2 - 6124 - 000		1	TRANSISTOR, RN1222 トランジスタ	
Q925	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q926	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 - Q927	WA2 - 6124 - 000		1	TRANSISTOR, RN1222 トランジスタ	
Q928	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q929	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q930	WA2 - 6124 - 000		1	TRANSISTOR, RN1222 トランジスタ	
Q931	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q932	WA2 - 0772 - 000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q933	WA2 - 6124 - 000		1	TRANSISTOR, RN1222 トランジスタ	
Q934	WA2 - 6124 - 000		1	TRANSISTOR, RN1222 トランジスタ	
Q935	WA4 - 5290 - 000		1	IC, MC34063API, REGULATOR レギュレータ IC	
Q936	WA2 - 0775 - 000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
R901	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R902	VR5 - 3680 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R903	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R904	VR5 - 3680 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R905	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R906	VR5 - 3680 - 363		1	RESISTOR, 36KOHM, 1/4W 抵抗	
R907	VR5 - 3680 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 抵抗	
R908	VR5 - 3680 - 109		1	RESISTOR, 1 OHM, 1/4W 抵抗	
R909	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R910	VR5 - 3680 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	
R911	VR5 - 3680 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	
R912	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R913	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R914	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R915	VR5 - 3680 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R916	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R917	VR5 - 1480 - 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/2W 抵抗	
R918	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R919	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R920	VR5 - 1480 - 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/2W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 - R921	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R922	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R923	VR5 - 1480 - 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/2W 抵抗	
R924	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R925	VR5 - 1480 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/2W 抵抗	
R926	VR5 - 1480 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/2W 抵抗	
R927	VR5 - 1480 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/2W 抵抗	
R998	VR5 - 3680 - 681		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W 抵抗	
RA901	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA902	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA903	VR4 - 1084 - 224		1	RESISTOR ARRAY, 220KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA904	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA905	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA906	VR4 - 1084 - 224		1	RESISTOR ARRAY, 220KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA907	VR4 - 1044 - 224		1	RESISTOR ARRAY, 220KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA908	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA909	VR4 - 1084 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	220/240V
RA910	VR4 - 1084 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	220/240V
RA911	VR4 - 1444 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA912	VR4 - 1044 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA913	VR4 - 1084 - 102		1	RESISTOR ARRAY, 1KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
SW943	WC4 - 5120 - 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	
SW944	WC4 - 5120 - 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	
TH901	WA8 - 5092 - 000		1	THERMISTOR サーミスタ	
X901	WK2 - 5635 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

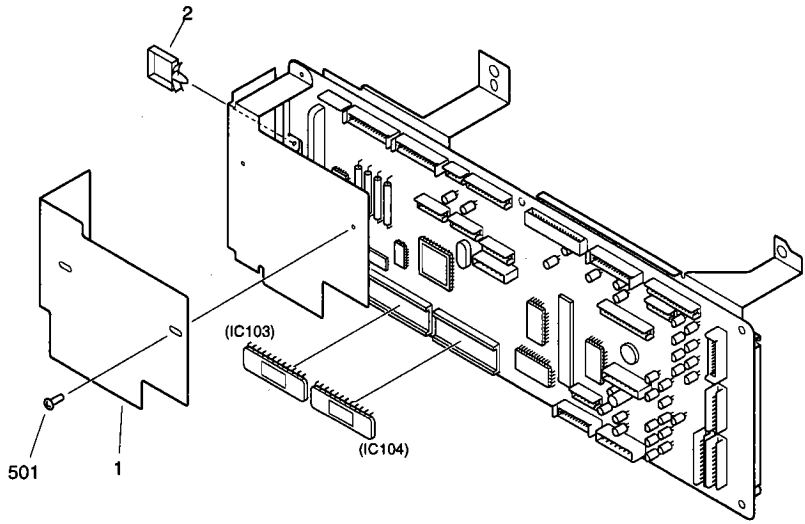

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 -	FG5 - 6199 - 050		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	100V
	FG5 - 8292 - 030		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	120/220/240V
1	FB3 - 2608 - 000		1	PLATE, HEATSINK 放熱板	
2	WT2 - 5496 - 000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
501	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
C 1	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 2	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 3	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 6	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 7	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 8	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 9	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 10	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 12	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 16	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 17	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 18	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 19	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 20	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 21	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 22	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 23	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 24	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 25	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - C 26	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 27	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 28	VC5 - 8020 - 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 29	VC5 - 8020 - 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 35	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 37	VW4 - 2826 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 39	VC5 - 9610 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2835 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2835 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2835 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2835 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2835 - 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 48	VC7 - 1960 - 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	100V
	VC8 - 4510 - 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 49	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VC7 - 5850 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 52	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 53	VW4 - 2826 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 57	VC8 - 3020 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100V
	VC6 - 0720 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 58	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 59	VC8 - 3020 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100V
	VC6 - 0720 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VC8 - 3040 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	100V
	VC8 - 4500 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 62	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 63	VC8 - 3030 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	100V
	VC6 - 0740 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	120/220/240V
C 64	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 65	VC8 - 3030 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	100V
	VC6 - 0740 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	120/220/240V
C 66	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 69	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 70	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 74	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 75	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 76	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 77	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 78	VC8 - 3040 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 4940 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 79	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - C 81	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 84	VC8 - 3030 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100V
	VC7 - 4930 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	120/220/240V
C 85	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 86	VC8 - 3040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 4940 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 88	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VC7 - 1960 - 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	100V
	VC8 - 4510 - 108		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C 93	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 94	VC8 - 3030 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100V
	VC7 - 4930 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	120/220/240V
C 95	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C 99	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C100	VC8 - 3030 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100V
	VC7 - 4930 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	120/220/240V
C102	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C103	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C105	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C106	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C107	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	120/220/240V
C108	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 - 2234 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C110	VW4 - 2234 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C111	VC8 - 3040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - C112	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C113	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C114	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C115	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C116	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C117	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C118	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
C119	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	120/220/240V
CP5	FH9 - 0186 - 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D 1	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 2	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 3	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 4	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 5	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 6	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 7	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 8	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 9	WA1 - 0178 - 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D10	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D11	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D12	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D13	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D14	WA1 - 0444 - 000		1	DIODE, EK03 ダイオード	
D15	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D16	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D20	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D21	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D22	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D23	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D24	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - D25	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D26	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D27	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D28	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D29	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D30	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D31	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
DA1	WA1 - 5243 - 000		1	DIODE, FMB-262 ダイオード	
FU1	VD7 - 1627 - 001		1	FUSE, 7A 60V ヒューズ	
FU2	VD7 - 1623 - 001		1	FUSE, 3A 60V ヒューズ	
IC101	WA3 - 8200 - 000		1	IC, HD6413003TF16, M-COMPUTER マイクロ コンピュータ IC	
IC102	FH4 - 5723 - 000		1	IC, TC140G12AF-0247,GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC103	FF3 - 1161 - 330		1	IC, TMS27C010A-10JL, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 5194 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
IC104	FF3 - 1162 - 330		1	IC, TMS27C010A-10JL, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 5194 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
IC105	WA3 - 7748 - 000		1	IC, KM62256BLG-7, S-RAM S-RAM	
IC106	FH4 - 5489 - 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC107	FH4 - 5489 - 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC108	FH4 - 5560 - 000		1	IC, M38881M2-010FP, IPC IPC IC	
IC109	WA3 - 4465 - 000		1	IC, TC74HC14AF, TRIG. INVERTER トリガ インバータ IC	
IC110	WA3 - 8382 - 000		1	IC, EIC0231, MOTOR DRIVE モータ ドライブ IC	
IC111	WA4 - 1242 - 000		1	IC, MB3759PF, REGULATOR レギュレータ IC	
IC112	WA3 - 3486 - 000		1	IC, SN74LS07NS, TTL TTL IC	
IC113	WA4 - 6444 - 000		1	IC, EIC0241, MOTOR DRIVE モータ ドライブ IC	
IC114	WA2 - 5305 - 000		1	FET ARRAY, SLA5015 FET アレイ	
IC115	WA2 - 5304 - 000		1	FET ARRAY, SLA5011 FET アレイ	
IC116	WA4 - 0311 - 000		1	IC, NJM2903M, COMPARATOR コンパレータ IC	
IC117	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
IC118	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - I C119	WA3 - 4465 - 000		1	IC, TC74HC14AF, TRIG. INVERTER トリガ インバータ IC	
I C120	WA4 - 0311 - 000		1	IC, NJM2903M, COMPARATOR コンパレータ IC	
I C121	WA4 - 0349 - 000		1	IC, NJM2904M, OP-AMP オペアンプ	
I C122	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	
J101	VS1 - 5474 - 007		1	PIN ASSEMBLY, 7P ピン アセンブリ	
J102	VS1 - 5328 - 020		1	PIN ASSEMBLY, 20P ピン アセンブリ	
J103	VS1 - 1028 - 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J104	VS1 - 1028 - 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE コネクタ (オス)	
J105	VS1 - 5328 - 022		1	PIN ASSEMBLY, 22P ピン アセンブリ	
J106	VS1 - 1028 - 011		1	PIN ASSEMBLY, 11P ピン アセンブリ	
J107	VS1 - 5328 - 024		1	PIN ASSEMBLY, 24P ピン アセンブリ	
J108	VS1 - 1028 - 007		1	PIN ASSEMBLY, 7P ピン アセンブリ	
J109	VS1 - 1028 - 013		1	PIN ASSEMBLY, 13P ピン アセンブリ	
J110	VS1 - 1028 - 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
J111	VS1 - 0224 - 036		1	CONNECTOR, 36P, MALE コネクタ (オス)	
J112	VS1 - 1028 - 010		1	PIN ASSEMBLY, 10P ピン アセンブリ	
J113	VS1 - 5328 - 030		1	PIN ASSEMBLY, 30P ピン アセンブリ	
J114	VS1 - 5328 - 026		1	PIN ASSEMBLY, 26P ピン アセンブリ	
J115	VS1 - 1028 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J116	VS1 - 0571 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
J117	VS1 - 1028 - 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J119	VS1 - 1028 - 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J120	VS1 - 5596 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J122	VS1 - 1028 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J124	VS1 - 1028 - 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	120/220/240V
L 1	WE2 - 5189 - 000		1	INDUCTOR, SF-T12-50 インダクタ	
L 2	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 3	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 4	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 5	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - L 6	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 7	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 8	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L 9	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L10	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L11	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L12	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L13	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L14	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L15	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L16	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L17	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L18	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L19	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
L20	WE8 - 5448 - 000		1	INDUCTOR, ACB1608M-300 インダクタ	120/220/240V
LED100	WG1 - 5426 - 000		1	LED LED	
Q101	WA4 - 0541 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, ULN-2003A トランジスタ アレイ	
Q102	WA4 - 0541 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, ULN-2003A トランジスタ アレイ	
Q103	WA4 - 0541 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, ULN-2003A トランジスタ アレイ	
Q104	WA4 - 0541 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, ULN-2003A トランジスタ アレイ	
Q108	WA2 - 5342 - 000		1	MOS-FET, 2SJ175 MOS-FET	
Q109	WA2 - 6123 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, FMY5 トランジスタ アレイ	
Q110	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q111	WA2 - 0935 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q112	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q113	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q114	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q115	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q116	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q117	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - Q118	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q119	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q120	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q121	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q122	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q123	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q124	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q125	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q126	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q127	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q128	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q130	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q131	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q132	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q133	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q134	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q135	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q136	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q137	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q138	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q139	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q140	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q141	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q142	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q143	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q144	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q145	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q146	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q147	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q148	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - Q154	WA2 - 0836 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q155	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q156	WA2 - 0285 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD667AC トランジスタ	
Q157	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q158	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q159	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q161	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q162	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q163	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q164	WA2 - 0935 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q165	WA2 - 0317 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA950-Y トランジスタ	
Q167	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q168	WA4 - 0704 - 000		1	IC, TA78L012AP, REGULATOR レギュレータ IC	
Q169	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q170	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q171	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q172	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q173	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q174	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q176	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q178	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q179	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q180	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q181	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q182	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q183	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q187	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q188	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q189	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q190	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - Q191	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q192	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q193	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q194	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q195	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q196	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q197	WA2 - 1292 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q198	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q199	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q200	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q201	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q202	WA2 - 0808 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q204	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q205	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q207	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q209	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q215	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q217	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q219	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q221	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q222	WA2 - 5455 - 000		1	TRANSISTOR, DTA142TU トランジスタ	
Q224	WA2 - 0236 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q225	WA2 - 0236 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q227	WA2 - 0236 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q228	WA2 - 0836 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q229	WA2 - 0836 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q230	WA2 - 0236 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q231	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q232	WA2 - 6122 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5211T1 トランジスタ	
Q233	WA2 - 0836 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - Q234	WA2 - 0836 - 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q235	WA2 - 6121 - 000		1	TRANSISTOR, MUN5111T1 トランジスタ	
Q236	WA4 - 0311 - 000		1	IC, NJM2903M, COMPARATOR コンパレータ IC	
Q237	WA2 - 1348 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	120/220/240V
R 1	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 2	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 3	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 4	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 5	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 6	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 7	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 8	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 9	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 10	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 12	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 13	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 14	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 16	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 17	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 18	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 20	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 21	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 22	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 23	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 25	VV1 - 1148 - 112		1	RESISTOR, 1.1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 27	VV1 - 1148 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/4W 抵抗	
R 28	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 30	VV1 - 2118 - 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 33	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 34	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R 35	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R 36	VV1 - 2113 - 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 37	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R 38	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 39	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 40	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 41	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R 42	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 43	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 44	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R 45	VV1 - 1148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 46	VV1 - 1148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 47	VV1 - 1148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 48	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 49	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 50	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 51	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 52	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 53	VV1 - 1148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 54	VV1 - 1148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 55	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 56	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 57	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 58	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 59	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 60	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 61	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 62	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 63	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 64	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R 65	VR9 - 5374 - 000		1	RESISTOR, 0.1 OHM, 3W 抵抗	
R 66	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 67	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 68	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 69	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 70	VV1 - 2118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R 71	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R 72	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 73	VR9 - 5374 - 000		1	RESISTOR, 0.1 OHM, 3W 抵抗	
R 74	VV1 - 2118 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/10W 抵抗	
R 75	VV1 - 2118 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 抵抗	
R 76	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 77	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 78	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 79	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 80	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 83	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 84	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 85	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 86	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 87	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 88	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 89	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 90	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 93	VV1 - 2118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R 94	VV1 - 2118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R 95	VV1 - 2118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R 96	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R 97	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R 98	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R 99	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R100	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R101	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R102	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R105	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R108	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R109	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R110	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R111	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R112	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R113	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R114	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R116	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R118	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R119	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R120	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R121	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R122	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R123	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R124	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R125	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R126	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R127	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R128	VV1 - 6148 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 抵抗	
R129	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R130	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R131	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R132	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R133	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R134	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R135	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	120/220/240V
R136	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	120/220/240V
R141	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R142	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R143	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R144	VV1 - 2113 - 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/10W 抵抗	
R145	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R146	VV1 - 2113 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R147	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R148	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R149	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R150	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R151	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R152	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R153	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R154	VV1 - 2118 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 抵抗	
R155	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R156	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R157	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R158	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R159	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R160	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R161	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R162	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R163	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R164	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R165	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R166	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R167	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R168	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R169	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R170	VV1 - 2113 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	
R171	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R172	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R173	VV1 - 2113 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R174	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R175	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R176	VV1 - 2113 - 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/10W 抵抗	
R177	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R178	VV1 - 2113 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R179	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R180	VV1 - 2113 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R181	VV1 - 2113 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W 抵抗	
R182	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R183	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R184	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R185	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R186	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R187	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R188	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R189	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R190	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R191	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R193	VV1 - 2118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R196	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R197	VV1 - 2113 - 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/10W 抵抗	
R199	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R200	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R201	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R202	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R203	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R204	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R210	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R211	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R212	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R213	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R214	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R216	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R219	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R220	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R224	VV1 - 2113 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R225	VV1 - 2113 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R226	VV1 - 2113 - 431		1	RESISTOR, 430 OHM, 1/10W 抵抗	
R227	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R228	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R229	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R230	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R231	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R232	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R233	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R234	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R235	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R236	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R237	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R238	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R239	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R240	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R241	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R242	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R243	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R244	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R246	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R249	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R250	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	120/220/240V
R260	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R262	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R263	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R264	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R265	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R267	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R268	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R271	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R272	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R273	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R274	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R275	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R276	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R277	VV1 - 2118 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R278	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R279	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R280	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R281	VV1 - 2118 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	
R282	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R283	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R284	VV1 - 2113 - 431		1	RESISTOR, 430 OHM, 1/10W 抵抗	
R285	VV1 - 2113 - 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R286	VV1 - 2113 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W 抵抗	
R287	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - R288	VV1 - 2113 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R289	VV1 - 2113 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R290	VV1 - 2113 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R294	VR7 - 3501 - 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/16W 抵抗	120/220/240V
R295	VV1 - 2113 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
R296	VV1 - 6148 - 680		1	RESISTOR, 68 OHM, 1/4W 抵抗	120/220/240V
R297	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	120/220/240V
RA 1	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 2	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 3	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 4	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 5	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 6	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 7	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 8	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA 9	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA10	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA11	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA12	VR4 - 1084 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA13	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA14	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA15	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA16	VR4 - 0065 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA17	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA18	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA19	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
RA20	VR4 - 1044 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	
VR1	VR7 - 5650 - 203		1	VARIABLE RESISTOR, 20KOHM,1/2W 可変抵抗	
X1	WK2 - 0301 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X2	WK2 - 5380 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 - ZD1	WA1 − 1037 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15NB3 ツェナー ダイオード	
ZD2	WA1 − 1037 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15NB3 ツェナー ダイオード	
ZD3	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD4	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD5	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD6	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD7	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD8	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	
ZD9	WA1 − 1001 − 000		1	DIODE, ZENER, HZS15-2 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 940 PAPER PICK-UP PCB ASSEMBLY
給紙回路基板

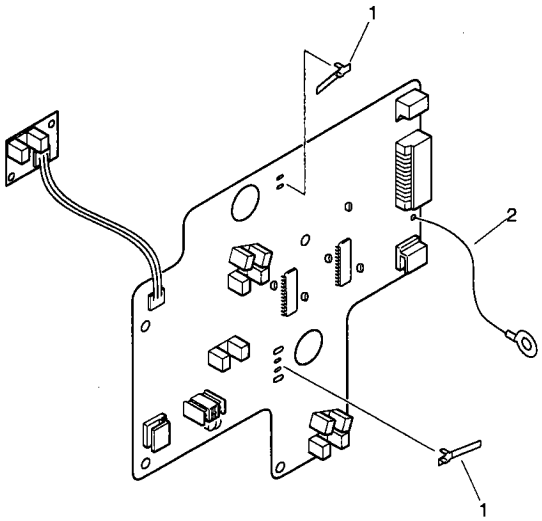

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 310.
注：このユニットはFigure 310のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 -	FG5 - 6286 - 000		1	PAPER PICK-UP PCB ASSEMBLY 給紙回路基板	SEE NOTE
1	FB3 - 2872 - 000		2	SPRING, LEAF 板バネ	
2	FF3 - 1168 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース束線	
C1601	VC6 - 4360 - 821		1	CAPACITOR, 820PF, 50V コンデンサ	
C1602	VC6 - 4360 - 821		1	CAPACITOR, 820PF, 50V コンデンサ	
C1603	VC6 - 4360 - 821		1	CAPACITOR, 820PF, 50V コンデンサ	
C1604	VC6 - 4360 - 821		1	CAPACITOR, 820PF, 50V コンデンサ	
C1605	VC7 - 4930 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C1606	VC9 - 5047 - 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D1601	WA1 - 0777 - 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D1602	WA1 - 0777 - 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D1603	WA1 - 0777 - 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D1604	WA1 - 0777 - 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
FU1601	VD5 - 0221 - 001		1	FUSE, 1A 48V ヒューズ	
J1601	VS1 - 5317 - 024		1	CONNECTOR, 24P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1602	VS1 - 1029 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J1603	VS1 - 1029 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J1604	VS1 - 1029 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
Q1601	WA4 - 1035 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY トランジスタ アレイ	
Q1602	WA4 - 1035 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY トランジスタ アレイ	
Q1604	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
Q1605	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
Q1606	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
Q1607	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
Q1608	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
Q1609	WG8 - 5076 - 000		1	PHOTO-INTERRUPTER フォトインタラプタ	
R1601	VR9 - 5218 - 000		1	RESISTOR, 0.68 OHM, 1/2W 抵抗	
R1602	VR5 - 3680 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R1603	VR5 - 3680 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM 1/4W 抵抗	
R1604	VR5 - 3680 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 - R1605	VR5 - 3680 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R1606	VR9 - 5218 - 000		1	RESISTOR, 0.68 OHM, 1/2W 抵抗	
R1607	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R1608	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R1609	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R1610	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R1612	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	
R1613	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	
R1614	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	
R1615	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	
R1616	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	
R1617	VR5 - 3680 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 945 FIXING HEATER DRIVER PCB ASSEMBLY
定着ヒータ　ドライバ回路基板

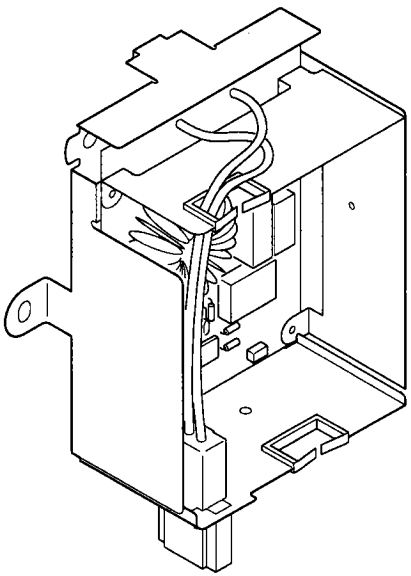

(J3)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
945 -	FG5 - 6206 - 030		1	FIXING HEATER DRIVER PCB ASS'Y 定着ヒータ　ドライバ回路基板	100/120V
	FG5 - 6324 - 030		1	FIXING HEATER DRIVER PCB ASS'Y 定着ヒータ　ドライバ回路基板	220/240V
C1901	VC7 - 1770 - 224		1	CAPACITOR, 0.22UF, 250V コンデンサ	
C1902	VC3 - 2501 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
D1901	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D1902	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
J1901	VS1 - 1028 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ　(オス)	
L1901	WE2 - 5162 - 000		1	CHOKE COIL, SN-M-10SC チョーク　コイル	
Q1901	WA5 - 5037 - 000		1	PHOTO-TRIAC, BCR16PM-8R-A8 フォトトライアック	100/120V
	WA5 - 5036 - 000		1	PHOTO-TRIAC, BCR16PM-12R-A8 フォトトライアック	220/240V
Q1902	WG8 - 5052 - 000		1	IC, S21MD3TV,PHOTO-TRIAC COUP. フォトトライアック　カプラ	
R1901	VR5 - 1260 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	
R1902	VR7 - 3210 - 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W 抵抗	
RL1901	WB8 - 5062 - 000		1	RELAY, AJV5242 リレー	100/120V
	WB2 - 0096 - 000		1	RELAY リレー	220/240V
SQ1901	X62 - 8249 - 000		1	SPARK KILLER, AU1201 スパーク　キラー	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 950 IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY
イメージ　プロセッサ回路基板

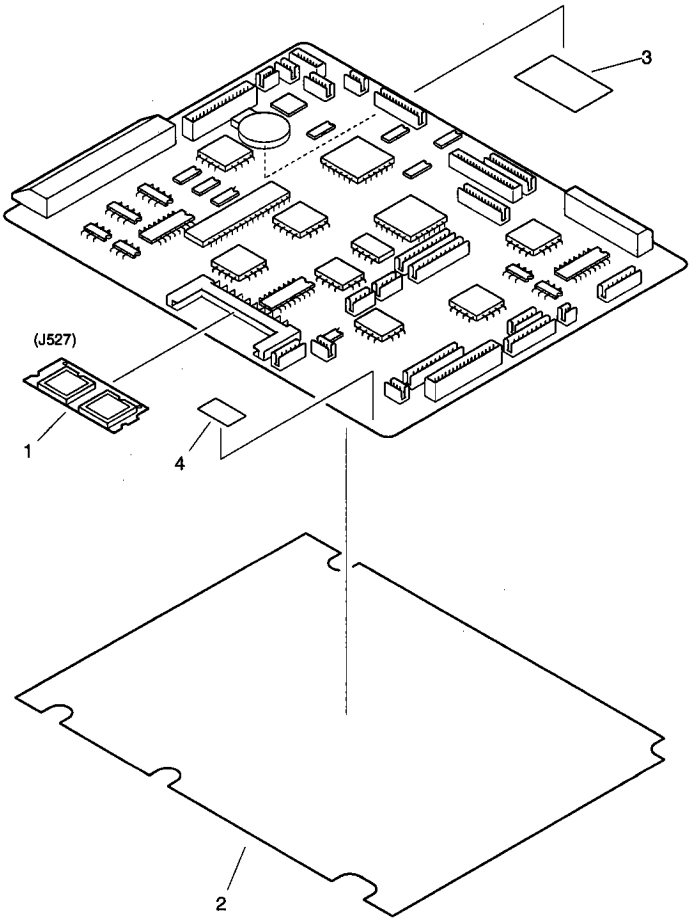

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 -	FG5 - 6284 - 070		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	JAPANESE
	FG5 - 8690 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ENGLISH PCT
	FG5 - 9003 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ENGLISH QFY,UFY
	FG5 - 9254 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ENGLISH RBH
	FG5 - 6280 - 050		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ENGLISH NFY,NFZ
	FG5 - 6281 - 050		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	GERMAN
	FG5 - 6282 - 070		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	FRENCH
	FG5 - 8691 - 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージ プロセッサ回路基板	ITALIAN
1	FG5 - 6285 - 330		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	JAPANESE
	FG5 - 9000 - 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	ENGLISH PCT,QFY,RBH ENGLISH UFY
	FG5 - 6283 - 330		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	ENGLISH NFY,NFZ
	FG5 - 7113 - 330		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	GERMAN
	FG5 - 7114 - 410		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	FRENCH
	FG5 - 8692 - 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ回路ユニット	ITALIAN
2	FH6 - 8931 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	220/240V
3	FH6 - 8938 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
4	FH6 - 8939 - 000		1	SEAL, PWM CHECK PWM記入シール	
BAT501	WK1 - 5019 - 000		1	BATTERY,LITHIUM,CR2477-HE4H,3V バッテリ	
C 501	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 502	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 503	VW4 - 1027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 504	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 505	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 506	VC7 - 7690 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 1940 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	220/240V
C 507	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 508	VC6 - 1090 - 684		1	CAPACITOR, 0.68UF, 50V コンデンサ	
C 509	VC5 - 1980 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4000 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - C 510	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 511	VC5 - 1980 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4000 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 512	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 513	VW4 - 2017 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 16V コンデンサ	
C 514	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 515	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 516	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 517	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 518	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 519	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 520	VW4 - 2017 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 16V コンデンサ	
C 521	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 522	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 523	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 524	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 525	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 526	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 527	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 528	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 529	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 530	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 531	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 532	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 533	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 534	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 535	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 536	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 537	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - C 538	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 539	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 540	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 541	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 542	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 543	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 544	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 545	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 546	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 547	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 548	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 549	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 550	VC5 - 2970 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 551	VC5 - 2970 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 552	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 553	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 554	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 555	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 556	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 557	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 558	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 559	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 560	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 561	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - C 562	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 563	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 564	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 565	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 566	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 567	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 568	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 569	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 570	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 571	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 572	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 573	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 574	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 575	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 576	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 577	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 578	VC7 - 3240 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 2190 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	220/240V
C 579	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 580	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 581	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 582	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 584	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 606	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 608	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 609	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 610	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 617	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 618	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - C 622	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 623	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 625	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 635	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 641	VW4 - 1232 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 645	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 653	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 657	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 675	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 676	VC5 - 1980 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4230 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 677	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 678	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 679	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 680	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 681	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 682	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 684	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 685	VW4 - 1234 - 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 686	VW4 - 1234 - 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 687	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 688	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 690	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 691	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 692	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 695	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 697	VC5 - 1980 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4000 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 698	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 699	VC5 - 1980 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - C 699	VC8 - 4000 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	220/240V
C1202	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1203	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1204	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1205	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1206	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1207	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1210	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1211	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1212	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1213	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1214	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1215	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1216	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1217	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1218	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1219	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1220	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1221	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1222	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1223	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1224	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
C1225	VW4 - 1234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	220/240V
CP507	VS1 - 5596 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
D501	WA1 - 5432 - 000		1	DIODE, HSR101-01 ダイオード	
D502	WA1 - 5432 - 000		1	DIODE, HSR101-01 ダイオード	
D503	WA1 - 5403 - 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D513	WA1 - 5403 - 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D515	WA1 - 5403 - 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D516	WA1 - 5403 - 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - D517	WA1 - 0972 - 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D518	WA1 - 0960 - 000		1	DIODE, AK03 ダイオード	100/120V
	WA1 - 5951 - 000		1	DIODE, AD03WS ダイオード	220/240V
D519	WA1 - 0960 - 000		1	DIODE, AK03 ダイオード	100/120V
	WA1 - 5951 - 000		1	DIODE, AD03WS ダイオード	220/240V
D520	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D521	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D522	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D523	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D524	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D525	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D526	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D527	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D528	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D529	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D530	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D531	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D532	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D533	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D534	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D535	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D536	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D537	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D538	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D539	WA1 - 5356 - 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D609	WA1 - 5403 - 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
FU501	VD7 - 1627 - 001		1	FUSE, 7A 60V ヒューズ	
I C501	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C502	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C503	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - I C505	WA3 - 8606 - 000		1	IC, 74AC109SJ, FLIP-FLOP C-MOS IC	
I C506	WA3 - 8200 - 000		1	IC, HD6413003TF16, M-COMPUTER マイクロ コンピュータ IC	
I C507	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C508	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C510	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C511	WA3 - 6970 - 000		1	IC, TC74AC74F, C-MOS C-MOS IC	
I C512	WA3 - 6970 - 000		1	IC, TC74AC74F, C-MOS C-MOS IC	
I C513	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C517	FH4 - 5489 - 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C518	FH4 - 5717 - 000		1	IC, M66354FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C520	FH4 - 5843 - 000		1	IC, HG62G019R57FBN, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C521	WA3 - 3486 - 000		1	IC, SN74LS07NS, TTL TTL IC	
I C522	WA3 - 8368 - 000		1	IC, TC7SH04FU, INVERTER インバータ IC	
I C523	WA3 - 6971 - 000		1	IC, TC74AC86F, C-MOS C-MOS IC	
I C524	WA3 - 6971 - 000		1	IC, TC74AC86F, C-MOS C-MOS IC	
I C528	WA3 - 8377 - 000		1	IC, CY7C131-55JC, RAM RAM	
I C532	WA4 - 5606 - 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
I C564	HH5 - 2058 - 000		1	IC, MB838200BPF-G-8L4,MASK-ROM マスク ROM	
I C573	FH4 - 5722 - 000		1	IC,UPD65641GM-150-3ED, G.ARRAY ゲート アレイ	
I C574	WA3 - 8376 - 000		1	IC, CY7C185-15VC, S-RAM S-RAM	
I C576	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
I C580	WA3 - 1227 - 000		1	IC, SN74LS14NS, TTL TTL IC	
I C581	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C584	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C590	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C595	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C596	WA3 - 6653 - 000		1	IC, SED1351FOA, C-MOS C-MOS IC	
I C597	WA3 - 8513 - 000		1	IC, KM62256CL-7L, S-RAM S-RAM	
I C598	FH4 - 5834 - 000		1	IC, SN104224PZ, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C599	FH4 - 5718 - 000		1	IC, M66355FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - I C602	WA3 - 8963 - 000		1	IC, RTC62423A, REAL TIME CLOCK リアルタイム クロックIC	
I C604	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C606	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C612	WA3 - 8006 - 000		1	IC, M66235FP, DRIVER ドライバ IC	
I C625	WA3 - 7244 - 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C-MOS IC	
I C635	WA3 - 7259 - 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C-MOS IC	
I C650	WA3 - 8824 - 000		1	IC, M5M51008BFP-10LL, S-RAM S-RAM	
I C651	WA3 - 8824 - 000		1	IC, M5M51008BFP-10LL, S-RAM S-RAM	
I C652	WA3 - 8378 - 000		1	IC, TC514260BFT-70, D-RAM D-RAM	
I C653	WA3 - 8378 - 000		1	IC, TC514260BFT-70, D-RAM D-RAM	
I C670	WA3 - 7817 - 000		1	IC, 74AC157SJ, C-MOS C-MOS IC	
J501	VS1 - 5474 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J502	VS1 - 5662 - 100		1	CONNECTOR, 100P, FEMALE コネクタ (メス)	
J504	VS1 - 1028 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J505	VS1 - 1028 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J506	VS1 - 1028 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J507	VS1 - 1028 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J508	VS1 - 1028 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J509	VS1 - 0224 - 036		1	CONNECTOR, 36P, MALE コネクタ (オス)	
J512	VS1 - 5877 - 025		1	CONNECTOR, 25P, FEMALE コネクタ (メス)	
J514	WS1 - 5526 - 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J516	VS1 - 1028 - 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J517	VS1 - 5328 - 028		1	PIN ASSEMBLY, 28P ピン アセンブリ	
J518	VS1 - 1028 - 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J519	VS1 - 1028 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J526	VS1 - 1028 - 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J527	WS1 - 5536 - 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
J560	VS1 - 1028 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J561	VS1 - 1028 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
L501	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - L502	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L503	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L504	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L505	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L506	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L507	WE8 - 5200 - 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M-150 チップ ビーズ	220/240V
L508	WE8 - 5200 - 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M-150 チップ ビーズ	220/240V
L509	WE8 - 5200 - 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M-150 チップ ビーズ	220/240V
L510	WE8 - 5200 - 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M-150 チップ ビーズ	220/240V
L511	WE8 - 5198 - 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	220/240V
L512	WE8 - 5198 - 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	220/240V
NF502	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF503	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF504	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF505	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF506	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF507	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF508	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF509	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF510	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF511	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF512	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF513	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF514	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF515	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF516	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF517	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF518	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF519	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF520	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - NF521	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF522	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF523	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF524	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF525	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF526	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	100/120V
	WK8 - 5051 - 000		1	NOISE FILTER ノイズ フィルタ	220/240V
NF527	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
NF528	WK3 - 5204 - 000		1	NOISE FILTER, ACF321825-470 ノイズ フィルタ	100/120V
NF529	WK3 - 5163 - 000		1	NOISE FILTER ノイズ フィルタ	220/240V
Q501	WA2 - 0236 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q502	WA2 - 1377 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143EU トランジスタ	
Q503	WA2 - 1004 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1162Y トランジスタ	
Q504	WA2 - 6137 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2153 トランジスタ	
Q505	WA2 - 5653 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q506	WA4 - 6443 - 000		1	IC, MC33269DJ-3.3, REGULATOR レギュレータ IC	
Q507	WA2 - 5653 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
Q508	WA4 - 6445 - 000		1	IC, EIC0241, REGULATOR レギュレータ IC	
Q513	WA2 - 5283 - 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q514	WA2 - 6214 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114WUA トランジスタ	
Q515	WA2 - 5283 - 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q516	WA4 - 6443 - 000		1	IC, MC33269DJ-3.3, REGULATOR レギュレータ IC	
Q519	WA2 - 1337 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC4081 トランジスタ	
Q520	WA2 - 5653 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EU トランジスタ	
R 501	VV1 - 8165 - 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/16W 抵抗	
R 502	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 503	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 504	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 505	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 506	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 507	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 508	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 509	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 510	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 511	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 512	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 513	VV1 - 8165 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/16W 抵抗	
R 514	VV1 - 2118 - 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W 抵抗	
R 515	VV1 - 2118 - 134		1	RESISTOR, 130KOHM, 1/10W 抵抗	
R 516	VR7 - 0987 - 151		1	RESISTOR, 7.15KOHM, 1/10W 抵抗	
R 517	VV1 - 2118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R 518	VV1 - 2118 - 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 519	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 520	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 522	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 523	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 524	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 525	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 526	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 527	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 528	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 529	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 530	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 530	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 531	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 532	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 533	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 534	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 535	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 536	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 537	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 538	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 539	VV1 - 8165 - 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 540	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 541	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 542	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 543	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 544	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 545	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 546	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 547	VV1 - 8165 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W 抵抗	
R 548	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 549	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 550	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 551	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 552	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 553	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 554	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 555	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 556	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 557	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 558	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 559	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 560	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 561	VV1 - 8165 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/16W 抵抗	
R 562	VR7 - 1810 - 113		1	RESISTOR, 11KOHM, 1/16W 抵抗	
R 563	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 564	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 565	VR7 - 1810 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/16W 抵抗	
R 566	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 567	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 568	VV1 - 2118 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 569	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 570	VR7 - 0030 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/4W 抵抗	
R 571	VV1 - 8165 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W 抵抗	
R 572	VV1 - 8165 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W 抵抗	
R 573	VV1 - 8165 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W 抵抗	
R 574	VV1 - 8165 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W 抵抗	
R 575	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 576	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 577	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 578	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 579	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 580	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 581	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 582	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 583	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 584	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 585	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 586	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 587	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 588	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 589	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 590	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 591	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 592	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 593	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 594	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 595	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 596	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 597	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 598	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 599	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 600	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 601	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 602	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 603	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 604	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 605	VR7 - 1810 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/16W 抵抗	
R 606	VR7 - 1810 - 113		1	RESISTOR, 11KOHM, 1/16W 抵抗	
R 607	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 608	VV1 - 2118 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W 抵抗	
R 609	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 610	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 611	VV1 - 8165 - 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/16W 抵抗	
R 612	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 613	VV1 - 8165 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/16W 抵抗	
R 614	VV1 - 8165 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	100/120V
	VV1 - 8165 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R 615	VV1 - 2118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R 616	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 617	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 621	VV1 - 2118 - 225		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R 626	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 627	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 628	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 629	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 630	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 631	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 632	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 633	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 634	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 635	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 636	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 637	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 638	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 639	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R 640	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2118 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 643	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 644	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 645	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 646	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 647	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 648	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 649	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 650	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 651	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 652	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 653	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 654	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R 655	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 656	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 657	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 658	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 659	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 660	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 661	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 662	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 663	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 664	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 665	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 666	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 667	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R 668	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 669	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 670	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 671	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 672	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 673	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 674	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 675	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 676	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 677	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 679	VV1 - 8165 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1A 抵抗	100/120V
	VV1 - 8165 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R 680	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 681	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 682	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 683	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 684	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 ~ R 685	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 686	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 687	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 688	VV1 − 8165 − 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	100/120V
	VV1 − 8165 − 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R 689	VV1 − 8165 − 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	100/120V
	VV1 − 8165 − 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R 690	VV1 − 8165 − 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	100/120V
	VV1 − 8165 − 180		1	RESISTOR, 18 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R 691	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 692	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 693	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 694	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 695	VV1 − 8165 − 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W 抵抗	
R 696	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 697	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R 698	VV1 − 8165 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1200	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1201	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1202	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1203	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1204	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1205	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1206	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1207	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1208	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1209	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1210	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1211	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1212	VV1 − 2000 − 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1213	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1214	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1215	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R1216	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1217	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1218	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1219	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1220	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1221	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1222	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1223	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1224	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1225	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1226	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1227	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1228	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1229	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1230	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1231	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1232	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1233	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1234	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1235	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1236	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1237	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1238	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1239	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1240	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1241	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1242	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1243	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1244	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1245	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1246	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1247	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1248	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1249	VV1 - 2118 - 911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R1250	VV1 - 2118 - 911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R1252	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R1255	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
R1256	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R1257	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R1258	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R1259	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R1260	VV1 - 8165 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗	
R1263	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1264	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1265	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1266	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1267	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1268	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1269	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1270	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1271	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1272	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1273	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1274	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1275	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1276	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1277	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1278	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1279	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1280	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1281	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1282	VV1 - 8165 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1283	VV1 - 8165 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1284	VV1 - 8165 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1286	VV1 - 8165 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1287	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1288	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1289	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1290	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1291	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1292	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1293	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1294	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1295	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1296	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1297	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1298	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1299	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1300	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1301	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1302	VV1 - 8165 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1303	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1304	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1305	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1306	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1307	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1308	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1309	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1310	VV1 - 8165 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1311	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1312	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1313	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1314	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1315	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1316	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1317	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1318	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1319	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1320	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1321	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1322	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1323	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1324	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1325	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1326	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1327	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1328	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1329	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1330	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1331	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1332	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1333	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1334	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1340	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1341	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1342	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1343	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1344	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1345	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1346	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1347	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1348	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1349	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1350	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1351	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1352	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1353	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1354	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1355	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1356	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1357	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1358	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1359	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1360	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1361	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1362	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1363	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1364	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1365	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1366	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1367	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1368	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1369	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1370	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1371	VV1 - 8165 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1372	VV1 - 8165 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1373	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - R1374	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1375	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1376	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1377	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1378	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1379	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1380	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1381	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1382	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1383	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1384	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1385	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1386	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1387	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1388	VV1 - 8165 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
R1389	VV1 - 8165 - 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W 抵抗	220/240V
RA501	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA502	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA503	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA504	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA505	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA506	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA507	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA509	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA510	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA512	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
SW501	WC8 - 5026 - 000		1	SWITCH, DIGITAL デジタル スイッチ	
T501	WE2 - 5016 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
X501	WK2 - 5633 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X502	WK2 - 5632 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 - X503	WK2 - 5634 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X507	WK2 - 0159 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 950A

IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY
(GP216/215/211/210/200)
イメージプロセッサ回路基板（GP216／215／211／210／200）

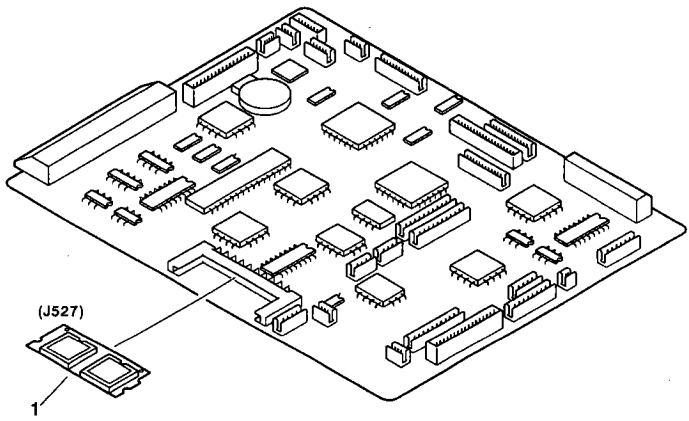

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A –	FG6 – 1153 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP216/211 100V
	FG6 – 1154 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP200S/200E/200D
	FG6 – 1155 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 115V/220V PGS
	FG6 – 1161 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 220V PGP GP215F 220V PGR GP210 220V PGQ
	FG6 – 1156 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 240V QCH 220V UDY GP210 240V QCJ 220V UED
	FG6 – 1157 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 240V RBQ
	FG6 – 1158 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 220V SBL GP215F 220V SBN GP210 220V SBM GP210F 220V SBP
	FG6 – 1159 – 000		1	IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY イメージプロセッサ カイロ キバン	GP215 220V TBN GP210 220V TBP
1	FG6 – 1660 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP216/211 100V
	FG6 – 1661 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP200S/200E/200D
	FG6 – 0108 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP215 115V/220V PGS
	FG6 – 1668 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP215 220V PGP GP215F 220V PGR GP210 220V PGQ
	FG6 – 1662 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP215 240V QCH,RBQ 220V UDY GP210 240V QCJ 220V UED
	FG6 – 1665 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP215 220V SBL GP215F 220V SBN GP210 220V SBM GP210F 220V SBP
	FG6 – 1666 – 000		1	FLASH MEMORY PCB UNIT フラッシュ メモリ カイロ ユニット	GP215 220V TBN GP210 220V TBP
BAT501	WK1 – 5019 – 000		1	BATTERY,LITHIUM,CR2477 – HE4H,3V バッテリ	
C 501	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 502	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 503	VW4 – 1027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 504	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 505	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 506	VC8 – 1940 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 507	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 508	VC8 – 1090 – 684		1	CAPACITOR, 0.68UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C 509	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 510	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 511	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 512	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 513	VW4 – 2017 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 15V コンデンサ	
C 514	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 515	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 516	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 517	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 518	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 519	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 520	VW4 – 2017 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 15V コンデンサ	
C 521	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 522	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 523	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 524	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 525	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 526	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 527	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 528	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 529	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 530	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 531	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 532	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 533	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 534	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 535	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 536	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 537	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 538	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C 539	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 540	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 541	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 542	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 543	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 544	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 545	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 546	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 547	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 548	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 549	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 550	VC8 – 4230 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C 551	VC8 – 4230 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C 552	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 553	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 554	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 555	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 556	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 557	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 558	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 559	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 560	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 561	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 562	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 563	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 564	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 565	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 566	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 567	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 568	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C 569	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 570	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 571	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 572	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 573	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 574	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 575	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 576	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 577	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 578	VC8 – 2190 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 579	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 580	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 581	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 582	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 584	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 606	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 608	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 609	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 610	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 617	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 618	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 622	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 623	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 625	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 635	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 641	VW4 – 1232 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 645	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 653	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 657	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 675	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C 676	VC8 – 4230 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 677	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 678	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 679	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 680	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 681	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 682	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 684	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 685	VW4 – 1234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 686	VW4 – 1234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 687	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 690	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 691	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 692	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 695	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 697	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 698	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 699	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C1202	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1203	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1204	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1205	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1206	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1207	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1208	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1209	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1210	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1211	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1212	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1213	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C1214	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1215	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1216	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1217	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1218	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1219	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1220	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1221	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1222	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1223	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1224	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1225	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1226	VW4 – 1234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C1227	VW4 – 1234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C1228	VW4 – 1234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C1229	VW4 – 1234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C1230	VW4 – 1234 – 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C1233	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1234	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1248	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1249	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1250	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1251	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1252	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1253	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1254	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1255	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1256	VW4 – 1027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C1257	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C1261	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – C1262	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1263	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1264	VW4 – 1234 – 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C1265	VW4 – 1027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
CP507	VS1 – 5596 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ(メス)	
D 501	WA1 – 5432 – 000		1	DIODE, HSR101 – 01 ダイオード	
D 502	WA1 – 5432 – 000		1	DIODE, HSR101 – 01 ダイオード	
D 503	WA1 – 5403 – 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D 513	WA1 – 5403 – 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D 515	WA1 – 5403 – 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D 516	WA1 – 5403 – 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
D 517	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 518	WA1 – 0960 – 000		1	DIODE, AK03 ダイオード	
D 519	WA1 – 0960 – 000		1	DIODE, AK03 ダイオード	
D 520	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 521	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 522	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 523	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 524	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 525	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 526	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 527	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 528	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 529	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 530	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 531	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 532	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 533	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 534	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 535	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – D 536	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 537	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 538	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 539	WA1 – 5356 – 000		1	DIODE, MA732 ダイオード	
D 609	WA1 – 5403 – 000		1	DIODE, 1SS355 ダイオード	
FU501	VD5 – 0327 – 001		1	FUSE, 250V 7A ヒューズ	
IC501	WA7 – 0240 – 000		1	IC, SN74AHC245NS, CMOS CMOS IC	
IC502	WA7 – 0240 – 000		1	IC, SN74AHC245NS, CMOS CMOS IC	
IC503	WA7 – 0352 – 000		1	IC, SN74AHC244NS, CMOS CMOS IC	
IC505	WA7 – 0242 – 000		1	IC, SN74AHC245NS, CMOS CMOS IC	
IC506	WA3 – 8200 – 000		1	IC, HD6413003TF16, M – COMPUTER マイクロ コンピュータ IC	
IC507	WA7 – 0238 – 000		1	IC, SN74AHC32NS, CMOS CMOS IC	
IC508	WA7 – 0352 – 000		1	IC, SN74AHC244NS, CMOS CMOS IC	
IC510	WA3 – 7334 – 000		1	IC, M66255FP, FIFO – RAM FIFO – RAM	
IC511	WA7 – 0242 – 000		1	IC, SN74AHC245NS, CMOS CMOS IC	
IC512	WA7 – 0242 – 000		1	IC, SN74AHC245NS, CMOS CMOS IC	
IC513	WA3 – 8462 – 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP – FLOP フリップ フロップ IC	
IC517	FH4 – 5489 – 000		1	IC, M65022FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC518	FH4 – 5717 – 000		1	IC, M66354FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC520	FH4 – 5843 – 000		1	IC, HG62G019R57FBN, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC521	WA3 – 3486 – 000		1	IC, TTL, LS07NS TTL IC	
IC522	WA3 – 8368 – 000		1	IC, TC7SH04FU, INVERTER インバータ IC	
IC523	WA7 – 0243 – 000		1	IC, SN74AHC86NS, CMOS CMOS IC	
IC524	WA7 – 0243 – 000		1	IC, SN74AHC86NS, CMOS CMOS IC	
IC528	WA3 – 8377 – 000		1	IC, CY7C131 – 55JC, RAM RAM	
IC532	WA4 – 5606 – 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ	
IC564	WA7 – 0427 – 000		1	IC, GM23C8100BFW – 471, MASK – ROM マスク ROM	
IC573	FH4 – 5722 – 000		1	IC, UPD65841GM – 150 – 3ED,G.ARRAY ゲート アレイ	
IC574	WA3 – 8376 – 000		1	IC, CY7C185 – 15VC, S – RAM S – RAM	
IC576	WA4 – 5522 – 000		1	IC, MB3771PF, BOLTAGE CHECK デンゲン/デンアツ カンシ IC	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – IC580	WA3 – 1227 – 000		1	IC, SN74LS14NS, TTL TTL IC	
IC581	WA3 – 8368 – 000		1	IC, TC7SH04FU, INVERTER インバータ IC	
IC584	WA3 – 7334 – 000		1	IC, M66255FP, FIFO – RAM FIFO – RAM	
IC590	WA3 – 7334 – 000		1	IC, M66255FP, FIFO – RAM FIFO – RAM	
IC595	WA7 – 0352 – 000		1	IC, SN74AHC244NS, CMOS CMOS IC	
IC596	WA3 – 6653 – 000		1	IC, CMOS, SED 1351F0A IC	
IC597	WA3 – 8513 – 000		1	IC, KM62256CLG – 7L, S – RAM S – RAM	
IC598	FH4 – 5834 – 000		1	IC, SN104224PZ, GATE ARRAY ゲートアレイ	
IC599	FH4 – 5718 – 000		1	IC, M66355FP, GATE ARRAY ゲートアレイ	
IC602	WA3 – 8963 – 000		1	IC, RTC62423A, REAL TIME CLOCK リアルタイムクロック IC	
IC604	WA7 – 0352 – 000		1	IC, SN74AHC244NS, CMOS CMOS IC	
IC606	WA7 – 0352 – 000		1	IC, SN74AHC244NS, CMOS CMOS IC	
IC612	WA3 – 8006 – 000		1	IC, M66235FP, SYNCHRO CLK IC	
IC625	WA7 – 0350 – 000		1	IC, SN74AHC04NS, CMOS CMOS IC	
IC635	WA7 – 0351 – 000		1	IC, SN74AHC08NS, CMOS CMOS IC	
IC643	WA3 – 7637 – 000		1	IC, TC7S00FU, CMOS CMOS IC	
IC650	WA7 – 0410 – 000		1	IC, GM76C8128CLLFW – 55,SRAM SRAM	
IC651	WA7 – 0410 – 000		1	IC, GM76C8128CLLFW – 55, SRAM SRAM	
IC652	WA7 – 0287 – 000		1	IC, GM71C4260CJ – 60, SRAM SRAM	
IC670	WA3 – 7817 – 000		1	IC, 74AC157SJ, C – MOS C – MOS IC	
J 501	VS1 – 5474 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 502	VS1 – 5662 – 100		1	CONNECTOR, 100P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 504	VS1 – 1028 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 505	VS1 – 1028 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 506	VS1 – 1028 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 507	VS1 – 1028 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 508	VS1 – 1028 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 509	VS1 – 0224 – 036		1	CONNECTOR, 36P, MALE コネクタ (メス)	
J 512	VS1 – 5877 – 025		1	CONNECTOR, 25P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 514	WS1 – 5650 – 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – J 516	VS1 – 1028 – 008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J 517	VS1 – 5328 – 028		1	PIN ASSEMBLY, 28P ピン アセンブリ	
J 518	VS1 – 1028 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 519	VS1 – 1028 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
J 520	VS1 – 1028 – 010		1	PIN ASSEMBLY, 10P ピン アセンブリ	
J 526	VS1 – 1028 – 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J 527	WS1 – 5536 – 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 560	VS1 – 1028 – 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 561	VS1 – 1028 – 005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	
L 501	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 502	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 503	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 504	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 505	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 506	WE8 – 5172 – 000		1	NOISE FILTER, HF30ACB – 321611 ノイズ フィルタ	
L 507	WE8 – 5200 – 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M – 150 チップ ビーズ	
L 508	WE8 – 5200 – 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M – 150 チップ ビーズ	
L 509	WE8 – 5200 – 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M – 150 チップ ビーズ	
L 510	WE8 – 5200 – 000		1	CHIP BEAD, ACB2012M – 150 チップ ビーズ	
L 511	WE8 – 5198 – 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	
L 512	WE8 – 5198 – 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	
NF502	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF503	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF504	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF505	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF506	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF507	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF508	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF509	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	
NF510	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – NF511	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF512	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF513	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF514	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF515	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF516	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF517	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF518	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF519	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF520	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF521	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF522	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF523	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF524	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF525	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF526	WK8 – 5051 – 000		1	NOISE FILTER ノイズフィルタ	
NF527	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
NF529	WK3 – 5163 – 000		1	NOISE FILTER ノイズフィルタ	
NF580	WE8 – 5254 – 000		1	NOISE FILTER, BMK181 ノイズフィルタ	
Q 501	WA2 – 0236 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1020Y トランジスタ	
Q 502	WA2 – 1377 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143EU トランジスタ	
Q 503	WA2 – 1004 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1162Y トランジスタ	
Q 504	WA2 – 6137 – 000		1	TRANSISTOR, 2SD2153 トランジスタ	
Q 505	WA2 – 5653 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1576S トランジスタ	
Q 506	WA4 – 6443 – 000		1	IC, MC33269DJ – 3.3, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 507	WA2 – 5653 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1576S トランジスタ	
Q 508	WA4 – 6445 – 000		1	IC, EIC0241, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 513	WA2 – 5283 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	
Q 514	WA2 – 6214 – 000		1	TRANSISTOR, DTC114WUA トランジスタ	
Q 515	WA2 – 5283 – 000		1	TRANSISTOR, DTA114EU トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – Q 516	WA4 – 6443 – 000		1	IC, MC33269DJ – 3.3, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 519	WA2 – 1337 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC4081 トランジスタ	
Q 520	WA2 – 5853 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1576S トランジスタ	
R 501	VV1 – 8165 – 821		1	RESISTOR, 820 OHM, 1/16W テイコウ	
R 502	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 503	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 504	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 505	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 506	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 507	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 508	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 509	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 510	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 511	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 512	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 513	VV1 – 8165 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/16W テイコウ	
R 514	VV1 – 2118 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W テイコウ	
R 515	VV1 – 2118 – 134		1	RESISTOR, 130KOHM, 1/10W テイコウ	
R 516	VR7 – 0987 – 151		1	RESISTOR, 7.15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 517	VV1 – 2118 – 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 518	VV1 – 2118 – 622		1	RESISTOR, 6.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 519	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 520	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 522	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 523	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 524	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 525	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 526	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 527	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 528	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 529	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 530	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 531	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 532	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 533	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 534	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 535	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 536	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 537	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 538	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 539	VV1 – 8165 – 132		1	RESISTOR, 1.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 540	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 541	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 542	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 543	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 544	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 545	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 546	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 547	VV1 – 8165 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/16W テイコウ	
R 548	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 549	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 550	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 551	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 552	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 553	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 554	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 555	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 556	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 557	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 558	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 559	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 560	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 561	VV1 – 8165 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/16W テイコウ	
R 562	VR7 – 1810 – 113		1	RESISTOR, 11KOHM, 1/16W テイコウ	
R 563	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 564	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 565	VR7 – 1810 – 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/16W テイコウ	
R 566	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 567	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 568	VV1 – 2118 – 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 569	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 570	VR7 – 0030 – 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 571	VV1 – 8165 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W テイコウ	
R 572	VV1 – 8165 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W テイコウ	
R 573	VV1 – 8165 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W テイコウ	
R 574	VV1 – 8165 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/16W テイコウ	
R 575	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 576	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 577	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 578	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 579	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 580	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 581	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 582	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 583	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 584	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 585	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 586	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 587	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 588	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 589	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 590	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 591	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 592	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 593	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 594	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 595	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 596	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 597	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 598	VV1 – 2118 – 270		1	RESISTOR, 27.1 OHM, 1/10W テイコウ	
R 599	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 600	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 601	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 602	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 603	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 604	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 605	VR7 – 1810 – 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/16W テイコウ	
R 606	VR7 – 1810 – 113		1	RESISTOR, 11KOHM, 1/16W テイコウ	
R 607	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 608	VV1 – 2118 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/10W テイコウ	
R 609	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 610	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 611	VV1 – 8165 – 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/16W テイコウ	
R 612	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 613	VV1 – 8165 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/16W テイコウ	
R 614	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R 615	VV1 – 2118 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W テイコウ	
R 616	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 617	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 626	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 627	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 628	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 629	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 630	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 631	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 632	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 633	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 634	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 635	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 636	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 637	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 638	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 639	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R 640	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 643	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 644	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 645	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 646	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 647	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 648	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 649	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 650	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 651	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 652	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 653	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 654	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 655	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 656	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 657	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 658	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 659	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 660	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 661	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 662	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 663	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 664	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 665	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 666	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 667	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 668	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 669	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 670	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 671	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 672	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 673	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 674	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 675	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 676	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 677	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 679	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R 688	VV1 – 8165 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/16W テイコウ	
R 689	VV1 – 8165 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/16W テイコウ	
R 690	VV1 – 8165 – 180		1	RESISTOR, 18 OHM, 1/16W テイコウ	
R 691	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 692	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 693	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 694	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 695	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R 696	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R 697	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R 698	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1216	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1217	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1218	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1219	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1220	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1221	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1222	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1223	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1224	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1225	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1226	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1227	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1228	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1229	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1230	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1231	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1232	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1233	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1234	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1235	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1236	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1237	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1238	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1239	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1240	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1241	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1242	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1243	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1244	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R1245	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1246	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1247	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1248	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1249	VV1 – 2118 – 911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/10W テイコウ	
R1250	VV1 – 2118 – 911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/10W テイコウ	
R1252	VV1 – 2118 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R1255	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1256	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1257	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1258	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1259	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1260	VV1 – 8165 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1263	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1264	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1265	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1266	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1267	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1268	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1269	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1270	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1271	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1272	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1273	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1274	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1275	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1276	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1277	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1278	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1279	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R1280	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1281	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1282	VV1 – 8165 – 470		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1283	VV1 – 8165 – 470		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1284	VV1 – 8165 – 470		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1286	VV1 – 8165 – 470		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1287	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1288	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1289	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1290	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1291	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1292	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1293	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1294	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1295	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1296	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1297	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1298	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1299	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1300	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1301	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1302	VV1 – 8165 – 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/16W テイコウ	
R1303	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1304	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1305	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1306	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1307	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1308	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1309	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	
R1310	VV1 – 8165 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R1311	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1312	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1313	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1314	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1315	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1316	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1317	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1318	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1319	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1320	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1321	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1322	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1323	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1324	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1325	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1326	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1327	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1328	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1329	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1330	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1331	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1332	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1333	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1334	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1340	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1341	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1342	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1343	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1344	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1345	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R1346	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1347	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1348	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1349	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1350	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1351	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1352	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1353	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1354	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1355	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1356	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1357	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1358	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1359	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1360	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1361	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1362	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1363	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1364	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1365	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1366	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1367	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1368	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1369	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1370	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1371	VV1 – 8165 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/16W テイコウ	
R1372	VV1 – 8165 – 470		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/16W テイコウ	
R1373	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1374	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1375	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – R1376	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1377	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1378	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1379	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1380	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1381	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1382	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1383	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1384	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1385	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1386	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1387	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1388	VV1 – 8165 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/16W テイコウ	
R1389	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R1392	VV1 – 8165 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/16W テイコウ	
R1396	VV1 – 8165 – 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/16W テイコウ	
R1397	VV1 – 8165 – 201		1	RESISTOR, 200 OHM, 1/16W テイコウ	
R1411	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1412	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R1413	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R1414	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
R1415	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R1416	VV1 – 8165 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/16W テイコウ	
R1417	VV1 – 8165 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/16W テイコウ	
R1418	VV1 – 8165 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/16W テイコウ	
R1419	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
R1421	VV1 – 8165 – 150		1	RESISTOR, 15 OHM, 1/16W テイコウ	
RA501	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA502	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA503	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950A – RA504	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA505	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA506	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA507	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA508	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA509	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA510	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA511	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA512	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA513	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA514	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA515	VR7 – 6540 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
RA516	VR7 – 6540 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
RA517	VR7 – 6540 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W テイコウ	
RA518	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA519	VR7 – 6540 – 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
SW501	WC8 – 5026 – 000		1	SWITCH, DIGITAL デジタル スイッチ	
T 501	WE2 – 5016 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
X 501	WK2 – 5633 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ シンドウシ	
X 502	WK2 – 5863 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ シンドウシ	
X 503	WK2 – 5634 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ シンドウシ	
X 504	WK2 – 5864 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ シンドウシ	
X 507	WK2 – 0159 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック シンドウシ	

COPYRIGHT © 1997,1999 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1999 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 970 INTENSITY SENSOR PCB ASSEMBLY
調光センサ回路基板

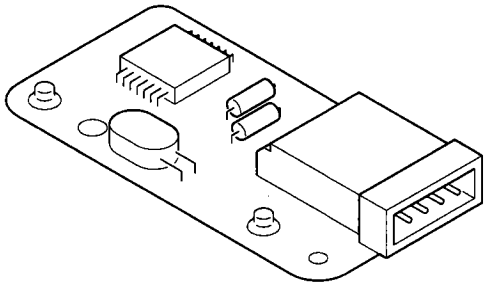

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 400.
注：このユニットはFigure 400のユニットに含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
970 -	FG5 − 6287 − 000		1	INTENSITY SENSOR PCB ASSEMBLY 調光センサ回路基板	SEE NOTE
C1801	VC9 − 5047 − 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VC5 − 1730 − 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1803	VC9 − 5047 − 000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
J1801	VS1 − 0715 − 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
PD1801	WG3 − 0055 − 000		1	PHOTO-DIODE, BS520 フォト ダイオード	
Q1801	WA4 − 5180 − 000		1	IC, NJM2082D, OP AMP オペ アンプ	
R1801	VR5 − 6415 − 103		1	RESISTOR, 510KOHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE 990

CORE IMAGE PROSECCOR PCB ASSEMBLY
(GP215F/200/200F)
コア　イメージ　プロセッサ回路基板
（GP215F／215P／210F）

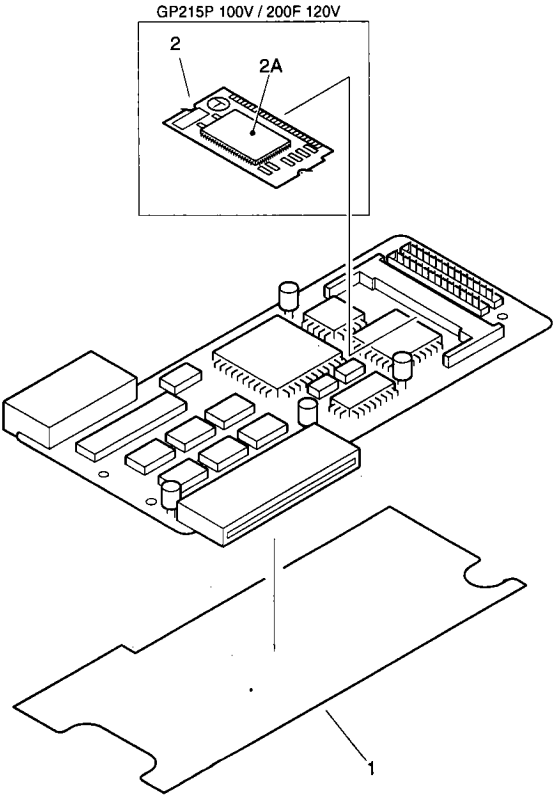

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 -	FG5 - 6302 - 000		1	CORE IMAGE PROSECCOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ回路基板	GP215F/210F 100V GP200 120V
	FG5 - 9045 - 000		1	CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ回路基板	GP215P 100V GP200F 120V
	FG5 - 8295 - 000		1	CORE IMAGE PROSECCOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ回路基板	GP215F 220V
1	FB3 - 2334 - 000		1	SHEET, INSULATING 絶縁シート	
2	FG5 - 7496 - 000		1	CIST PCB ASSEMBLY CIST回路基板	GP215P 100V GP200F 120V
2A	FH4 - 5820 - 000		1	IC, JSC03RM517CE37, GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215P 100V GP200F 120V
C411	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C412	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C413	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C414	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C421	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C422	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C423	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C424	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - C425	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C426	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C427	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C428	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C429	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C501	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C502	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C503	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C504	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C505	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - C506	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C521	VC8 - 4540 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C531	VC8 - 4540 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C541	VC8 - 4540 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C551	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C552	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C553	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C554	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C555	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C556	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C557	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C558	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VW4 - 1027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - I C501	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C502	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C503	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C504	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C505	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C506	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C507	FH4 - 5817 - 000		1	IC,UPD65631GM-141-3ED, G.ARRAY ゲート アレイ	
I C508	WA3 - 7244 - 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C-MOS IC	
I C510	FH4 - 5720 - 000		1	IC, HG51B226FB, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C511	FH4 - 5721 - 000		1	IC, HG51D210FD, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C512	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C515	WA3 - 8487 - 000		1	IC, TC74VHC21F, C-MOS C-MOS IC	
J501	VS1 - 6041 - 100		1	CONNECTOR, 100P, MALE コネクタ (オス)	
J502	WS1 - 5501 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
J503	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J504	WS1 - 5509 - 000		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
J510	WS1 - 5536 - 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
R503	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R504	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R505	VV1 - 8165 - 751		1	RESISTOR, 750 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R506	VV1 - 8165 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R509	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R510	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R511	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R512	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R513	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - R514	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R515	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R516	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R522	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R527	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R528	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R529	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R530	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R531	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R532	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R533	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R534	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - R535	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R536	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R537	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R538	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 620		1	RESISTOR, 62 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R539	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R540	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R541	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R542	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 270		1	RESISTOR, 27 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R543	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R544	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 8165 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - R545	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R546	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R547	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R548	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V
					GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R550	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R551	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R552	VV1 – 2118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 – 8165 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R560	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R561	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R562	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R563	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R564	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R565	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R566	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R567	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
R568	VV1 – 8165 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 - R569	VV1 - 8165 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/16W 抵抗	GP215F 220V
RA1	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA2	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA3	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA4	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA5	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 990A

CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASSEMBLY
(GP216/215/211/210/200)
コアイメージプロセッサ回路基板
(GP216／215／211／210／200)

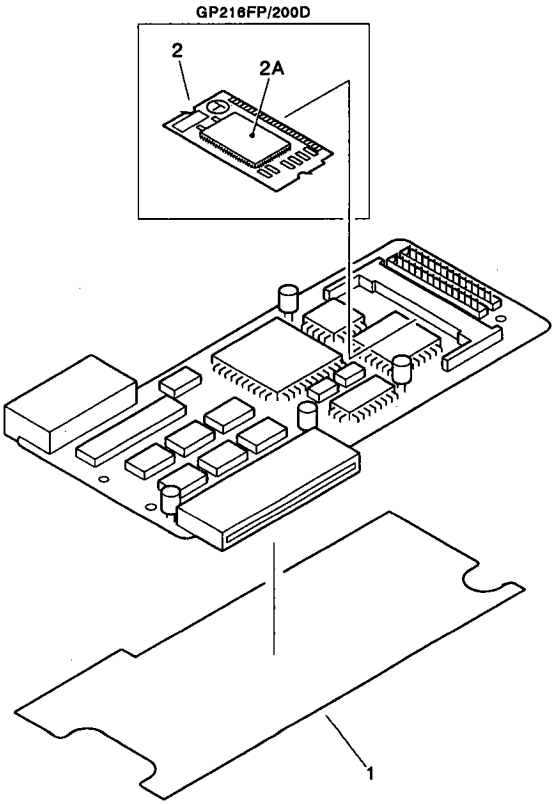

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990A –	FG2 – 9714 – 000		1	CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ カイロ キバン	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/200S/200E
	FG6 – 1700 – 000		1	CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ カイロ キバン	GP216FP/200D
	FG2 – 9715 – 000		1	CORE IMAGE PROCESSOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ カイロ キバン	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
1	FB3 – 2334 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
2	FG5 – 7496 – 000		1	CIST PCB ASSEMBLY CIST カイロ キバン	GP216FP/200D
2A	FH4 – 5820 – 000		1	IC, JSC03RM517CE37, GATE ARRAY ゲート アレイ	GP216FP/200D

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 991 FAX ASSEMBLY (GP215F/200F)
FAX部（GP215F／210F）

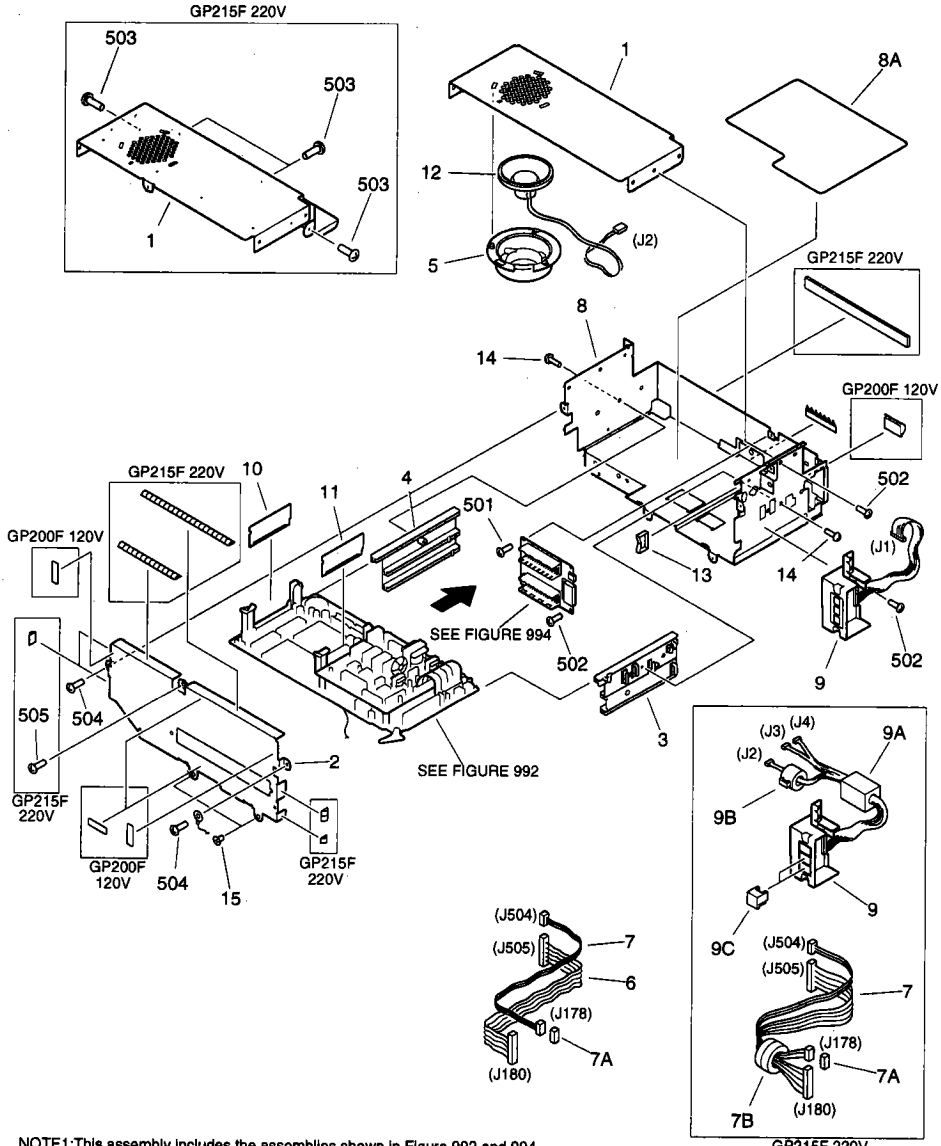

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 992 and 994.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.2,10,11,15 and 504.
注1：このユニットはFigure 992、994のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 2、10、11、15、504の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
991 -	FG5 - 6356 - 000		1	FAX ASSEMBLY FAX部	GP215F/210F 100V SEE NOTE 1
	FG5 - 8521 - 000		1	FAX ASSEMBLY FAX部	GP215F 220V SEE NOTE 1
	FG5 - 8504 - 000		1	FAX ASSEMBLY FAX部	GP200F 120V SEE NOTE 1
1	FB3 - 3171 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (上)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	FB3 - 9445 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (上)	GP215F 220V
2	FB3 - 3172 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	GP215F/210F 100V
	FF5 - 4614 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	GP215F 220V
	FF5 - 4601 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	SEE NOTE 2 GP200F 120V
3	FB3 - 3173 - 000		1	RAIL, 1 レール (1)	
4	FB3 - 3174 - 000		1	RAIL, 2 レール (2)	
5	FB3 - 3175 - 000		1	HOLDER, SPEAKER スピーカ ホルダ	
6	FF3 - 1444 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 1 中継束線 (1)	GP215F/210F 100V GP200F 120V J180,505
7	FF3 - 1445 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 中継束線 (2)	GP215F/210F 100V GP200F 120V J178,504
	FF3 - 1324 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 中継束線 (2)	GP215F 220V J178,180,504,505
7A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J178
7B	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	GP215F 220V
8	FF5 - 4572 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	GP215F/210F 100V
	FF5 - 4626 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	GP215F 220V
	FF5 - 4602 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	GP200F 120V
8A	FB3 - 3191 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
9	FG5 - 6358 - 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ回路基板ユニット	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	FG5 - 8519 - 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ回路基板ユニット	GP215F 220V
9A	WE8 - 5118 - 000		1	CLAMP, SLEEVE FERRITE スリーブ フェライト クランプ	GP215F 220V
9B	WE8 - 5193 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	GP215F 220V
9C	WS9 - 5038 - 000		2	SPACER, MODULAR モジュラ スペーサ	GP215F 220V
10	FH6 - 3582 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, B FAX拡張 DIMM (B)	ACCESSORY 9M BYTE SEE NOTE 2
	FH6 - 3582 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, B FAX拡張 DIMM (B)	GP200F 120V 9M BYTE
11	FH6 - 3583 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, A FAX拡張 DIMM (A)	ACCESSORY 3M BYTE SEE NOTE 2
	FH6 - 3583 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, A FAX拡張 DIMM (A)	GP215F 220V 3M BYTE GP200F 120V
12	FH6 - 3584 - 000		1	SPEAKER スピーカ	J2

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
991 - 13	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
14	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
15	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	GP215F 220V GP210F 120V
	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE 2 GP200F 120V
501	XB1 - 2300 - 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	GP215F 220V
504	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	GP215F 220V GP210F 100V
	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE 2 GP200F 120V
505	XB2 - 7300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 991A FAX ASSEMBLY (GP216/215/211/210)
FAX部 (GP216／215／211／210)

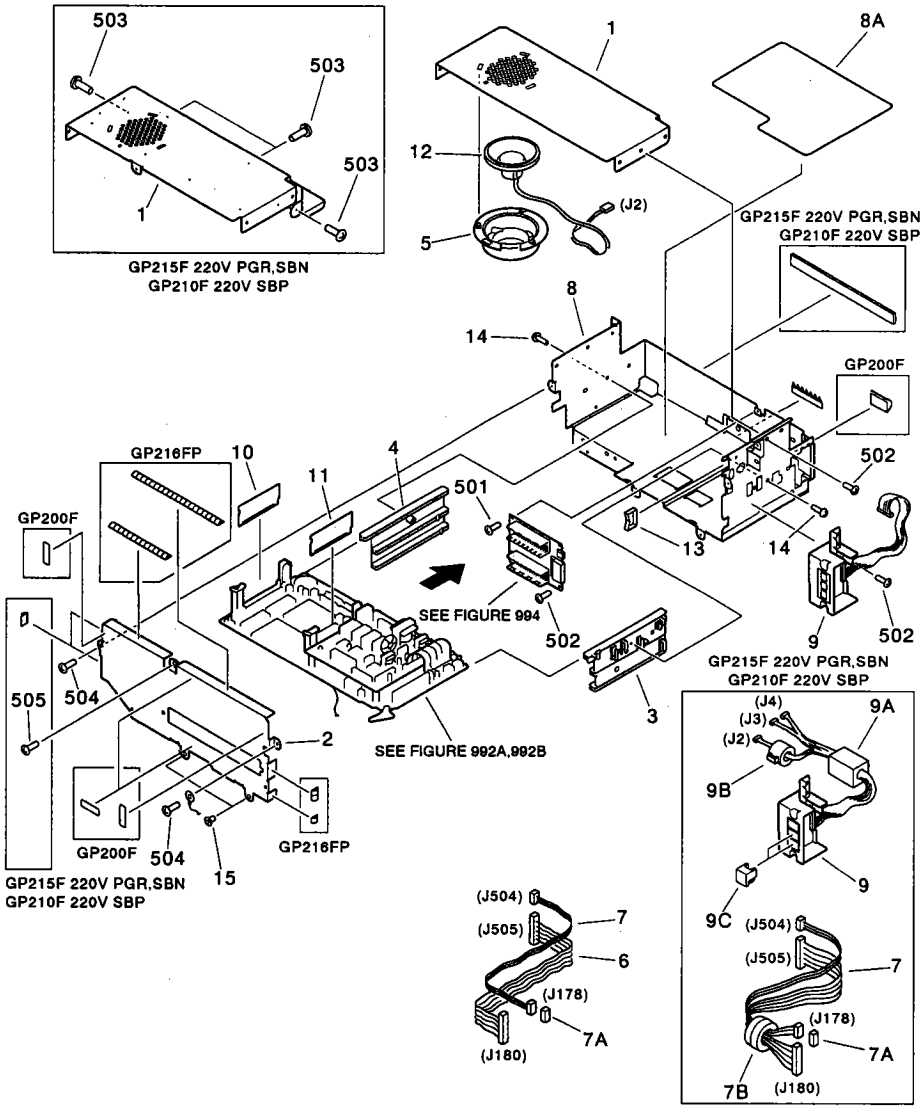

NOTE 1 : This assembly includes the assemblies shown in Figure 992A, 992B and 994.

NOTE 2 : This assembly does not include the parts shown with key No. 2, 10, 11, 15 and 504.

注1 ： このユニットは、 Figure 992A, 992B, 994のユニットを含みます。

注2 ： このユニットに、 Key No. 2, 10, 11, 15, 504の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
991A –	FG6 – 1164 – 000		1	FAX ASSEMBLY FAX ブ	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF SEE NOTE 1
	FG6 – 1669 – 000		1	FAX ASSEMBLY FAX ブ	GP216FP RF SEE NOTE 1
	FG5 – 8518 – 000		1	FAX ASSEMBLY FAX ブ	GP215F 220V PGR SEE NOTE 1
	FG5 – 8521 – 000		1	FAX ASSEMBLY FAX ブ	GP215F 220V SBN GP210F 220V SBP
					SEE NOTE 1
	FG5 – 8504 – 000		1	FAX ASSEMBLY FAX ブ	GP200E SEE NOTE 1
1	FB3 – 3171 – 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (ウエ)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/200E
	FB3 – 9445 – 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (ウエ)	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
2	FB3 – 3172 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF
	FF5 – 4614 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
	FF5 – 4601 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	GP200E SEE NOTE 2
3	FB3 – 3173 – 000		1	RAIL, 1 レール (1)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/200E
4	FB3 – 3174 – 000		1	RAIL, 2 レール (2)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/200E
5	FB3 – 3175 – 000		1	HOLDER, SPEAKER スピーカ ホルダ	
6	FF3 – 1444 – 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 1 チュウケイ ソクセン (1)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/200E J180,505
7	FF3 – 1445 – 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 チュウケイ ソクセン (2)	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF GP200E J178,504
	FF3 – 1324 – 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 チュウケイ ソクセン (2)	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
					J178,180,504,505
7A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J178
7B	WE8 – 5113 – 000		1	CORE トロイダル コア	
8	FF5 – 4572 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバン ケース	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF
	FF5 – 4626 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバン ケース	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
	FF5 – 4602 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバン ケース	GP200E
8A	FB3 – 3191 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
9	FG5 – 9022 – 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ カイロ キバン ユニット	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF
	FG5 – 8519 – 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ カイロ キバン ユニット	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP
	FG5 – 8358 – 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ カイロ キバン ユニット	GP200E

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
991A – 9A	WE8 – 5118 – 000		1	CLAMP, SLEEVE FERRITE スリーブ フェライト クランプ	
9B	WE8 – 5193 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	
9C	WS9 – 5038 – 000		2	SPACER, MODULAR モジュラ スペーサ	
10	FH6 – 3582 – 000		1	DIMM, FAX EXTENTION, B FAX カクチョウ DIMM (B)	ACCESSORY 9M BYTE SEE NOTE 2 GP200E 9M BYTE
11	FH6 – 3583 – 000		1	DIMM, FAX EXTENTION, A FAX カクチョウ DIMM (A)	ACCESSORY 3M BYTE SEE NOTE 2 GP216FP RF/200E GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP 3M BYTE
12	FH6 – 3584 – 000		1	SPEAKER スピーカ	J2
13	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF
14	XA9 – 0591 – 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF
15	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 トクヒラコ ネジ	
501	XB1 – 2300 – 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	GP215F 220V PGR,SBP GP210F 220V SBP
504	XB2 – 7300 – 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
505	XB2 – 7300 – 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	GP215F 220V PGR,SBN GP210F 220V SBP

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 992 FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
FAXボード回路基板（GP215F／210F）

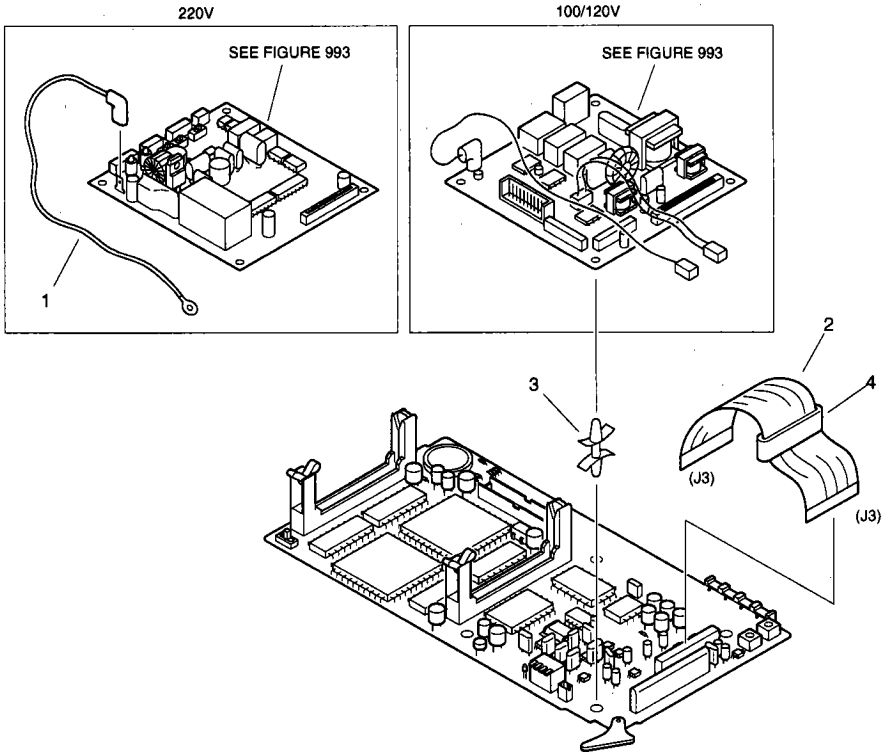

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 991.
NOTE2:This assembly includes the assembly shown in Figure 993.
注1：このユニットはFigure　991のユニットに含まれます。
注2：このユニットはFigure　993のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 -	FG5 - 6357 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	GP215F/210F 100V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 8520 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	GP215F 220V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 7864 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	GP200F 120V SEE NOTE 1,2
1	FF3 - 2018 - 000		1	CABLE, ARESTA GROUNDING アレスタ アース束線	GP215F 220V
2	FH2 - 6341 - 000		1	CABLE, FCC FFC束線	J3
3	VT2 - 0013 - 180		4	SPACER, PCB PCBスペーサ	
4	WE8 - 5021 - 000		1	CORE コア	
BAT1	WK1 - 5102 - 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム電池	
C 1	VC5 - 9610 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 3990 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 2	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC5 - 9610 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 3	VC5 - 2590 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 4000 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C 4	VC5 - 2580 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 4000 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C 5	VC6 - 1720 - 223		1	CAPACITOR, 0.22UF, 35V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC8 - 4230 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	GP215F 220V
C 6	VC6 - 1720 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 7	VC6 - 1720 - 223		1	CAPACITOR, 0.22UF, 35V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC7 - 2690 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 8	VC5 - 2960 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 3990 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 9	VC5 - 2960 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 3990 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 10	VC6 - 1720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 2270 - 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 11	VC6 - 1720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC7 - 2690 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - C 12	VC6 - 1720 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C 13	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C 14	VC6 - 1720 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C 15	VC5 - 2960 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC8 - 2270 - 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 16	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 17	VC6 - 1720 - 563		1	CAPACITOR, 0.056UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
C 18	VC5 - 2960 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 19	VC5 - 2960 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
C 20	VC5 - 2960 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
C 21	VC5 - 2960 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 22	VC5 - 2960 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 23	VC6 - 4980 - 477		1	CAPACTIOR, 470UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 24	VC6 - 2370 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 25	VC6 - 2370 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 26	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 27	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 28	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C 29	VC6 - 4980 - 477		1	CAPACTIOR, 470UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C100	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C101	VW4 - 2027 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 25V コンデンサ	
C102	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C103	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C104	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C105	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2234 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - C106	VW4 - 2234 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C107	VW4 - 2037 - 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C108	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C109	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C110	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C111	VW4 - 2835 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C112	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C113	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C114	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C115	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C116	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C117	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C118	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C119	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C120	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C121	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C122	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C123	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - C124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C125	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C126	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C127	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C128	VW4 - 2234 - 680		1	CAPACITOR, 68PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C129	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C130	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C131	VW4 - 2234 - 680		1	CAPACITOR, 68PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C132	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C133	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C134	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C135	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C136	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C137	VW4 - 2835 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C138	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C139	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C140	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C141	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - C141	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C142	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C143	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C144	VW4 - 2835 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C145	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C146	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C147	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C148	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C149	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C150	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C151	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C152	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C153	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C154	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C155	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C156	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C157	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C158	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C159	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C160	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C162	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - C162	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C163	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C164	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C165	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C166	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V GP200F 120V
C167	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C168	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V
C170	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C171	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP200F 120V
C172	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
C173	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D 1	WA1 - 0403 - 000		1	DIODE, 1SS187 ダイオード	
D 2	WA1 - 0271 - 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA1 - 0954 - 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	GP215F 220V
D 3	WA1 - 5110 - 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D 5	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D 6	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D 7	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D 8	WA1 - 0954 - 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D100	WA1 - 0891 - 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D101	WA1 - 5110 - 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	GP215F 220V
D102	WA1 - 0271 - 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	GP215F 220V
D103	WA1 - 0891 - 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	GP215F 220V
D104	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F 220V
D105	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F 220V
D106	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	GP215F 220V
DA1	WA1 - 0881 - 000		1	DIODE ARRAY, DA204K ダイオード アレイ	GP215F 220V
J 1	VS1 - 0848 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - J 2	VS1 - 0848 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J 3	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J 4	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J 5	VS1 - 5393 - 060		1	CONNECTOR, 60P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	GP215F 220V
J 6	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
J 7	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	GP215F 220V
	VS1 - 0791 - 002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	GP200F 120V
J 8	FF3 - 1607 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース束線	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J100	WS1 - 5501 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
L 1	VL5 - 0360 - 104		1	INDUCTOR, LHL06TB101K インダクタ	
L100	VL7 - 1700 - 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
L101	WE8 - 5190 - 000		1	CHIP BEAD, BLM21A10 チップ ビーズ	GP215F/210F 100V
	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L102	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L103	VL7 - 1700 - 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	GP215F 220V
L104	WE8 - 0097 - 000		1	INDUCTOR, BEAD, BLM31A02 ビーズ インダクタ	GP215F 220V
L105	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L106	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L107	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L108	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L109	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L110	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L111	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L112	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L113	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L114	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L115	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L116	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L117	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - L118	WE2 − 5032 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L119	WE2 − 5032 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
L120	WE2 − 5032 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	GP215F 220V
LED1	WG1 − 0157 − 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	WA4 − 0635 − 000		1	IC, MC78L05ACP, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 2	WA4 − 0821 − 000		1	IC, MC34119M, AUDIO AMP オーディオ アンプ IC	
Q 3	WA2 − 1368 − 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 8463 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D−RAM	GP215F 220V
Q 4	HH7 − 2006 − 000		1	IC, ZHMA5751A, HYBRID ハイブリッド IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	HH5 − 2055 − 000		1	IC, HG62G070R20F, GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215F 220V
Q 5	WA4 − 5483 − 000		1	IC, UPC1458G2, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 8463 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D−RAM	GP215F 220V
Q 6	WA3 − 8463 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D−RAM	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA4 − 5868 − 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	GP215F 220V
Q 7	HH5 − 2055 − 000		1	IC, HG62G070R20F, GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA4 − 5483 − 000		1	IC, UPC1458G2, OP AMP オペアンプ	GP215F 220V
Q 8	WA3 − 8463 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D−RAM	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	HH7 − 2178 − 000		1	IC, AFM97F002X1, HYBRID ハイブリッド IC	GP215F 220V
Q 9	WA4 − 1249 − 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 5335 − 000		1	IC, TC74HC4066F, C-MOS C−MOS IC	GP215F 220V
Q 10	WA2 − 1368 − 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA4 − 5969 − 000		1	IC, R666412, MODEM モデム IC	GP215F 220V
Q 11	WA2 − 1368 − 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 7259 − 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C−MOS IC	GP215F 220V
Q 12	WA3 − 5909 − 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 7244 − 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C−MOS IC	GP215F 220V
Q 13	WA4 − 5969 − 000		1	IC, R666412, MODEM モデム IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 − 8463 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D−RAM	GP215F 220V
Q 14	WA4 − 5579 − 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	FH4 − 5725 − 000		1	IC, TC160ED201AF-12,GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - Q 15	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	GP215F 220V
Q 16	WA4 - 5579 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	GP215F 220V
Q 17	WA4 - 5868 - 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 - 8670 - 000		1	IC, TC74VHC00F, C-MOS C-MOS IC	GP215F 220V
Q 18	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA3 - 5984 - 000		1	IC, UPD65013GF-565, C-MOS C-MOS IC	GP215F 220V
Q 19	FH4 - 5725 - 000		1	IC, TC160ED201AF-12,GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 20	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 21	WA2 - 5052 - 000		1	TRANSISTOR, DTC144EK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 22	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 23	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 24	WA4 - 5421 - 000		1	IC, IR3N05N, TIMER タイマ IC	GP215F/210F 100V
Q 25	WA4 - 5579 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 26	WA3 - 5909 - 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 27	HH4 - 2181 - 000		1	IC, UPD7757G-546, VOICE LSI 音声合成 LSI	GP215F/210F 100V
Q 28	WA3 - 5984 - 000		1	IC, UPD65013GF-565, C-MOS C-MOS IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 29	WA3 - 5909 - 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	GP215F/210F 100V
Q 30	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 31	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q100	WA3 - 7259 - 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C-MOS IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q101	WA3 - 7240 - 000		1	IC, TC74VHC139F, C-MOS C-MOS IC	
Q102	WA3 - 7244 - 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C-MOS IC	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	GP215F 220V
Q103	WA2 - 5257 - 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q104	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA2 - 5257 - 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	GP215F 220V
Q105	WA4 - 6377 - 000		1	IC, S-8435CF-SD,DC/DC CONVERT. DC/DCコンバータ IC	
Q106	WA3 - 8464 - 000		1	IC, HD74HC09FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - Q106	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	GP215F 220V
Q107	WA4 - 6514 - 000		1	IC, PST7020MT, RESET リセット IC	
R 1	VR5 - 3680 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R101	VV1 - 2115 - 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R102	VV1 - 2115 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R103	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R104	VV1 - 2115 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R105	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R108	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R109	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 8039 - 102		1	RESISTOR, 91KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F 220V
R110	VV1 - 2115 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R111	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R112	VR5 - 8031 - 183		1	RESISTOR, 118KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 8034 - 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F 220V
R113	VV1 - 2111 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R114	VV1 - 2111 - 183		1	RESISTOR, 18KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VR5 - 8031 - 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F 220V
R115	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R116	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - R117	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R118	VR5 - 8034 - 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R119	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R120	VR5 - 8031 - 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R121	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R122	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R123	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R124	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	GP215F 220V
R125	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R126	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R127	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R128	VV1 - 2111 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R129	VV1 - 2111 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R130	VV1 - 2115 - 620		1	RESISTOR, 62 OHM, 1/10W 抵抗	
R131	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R132	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - R133	VV1 - 2111 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R134	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R135	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R136	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R137	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R138	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2116 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R139	VV1 - 2111 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R140	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R141	VR7 - 1586 - 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R142	VV1 - 2111 - 163		1	RESISTOR, 16KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R143	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2116 - 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R144	VV1 - 2115 - 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R145	VV1 - 2115 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R146	VV1 - 2115 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R147	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	
R148	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - R149	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R150	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R151	VV1 - 2115 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	GP215F 220V
R152	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R153	VV1 - 2115 - 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R154	VV1 - 2115 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R155	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R156	VR7 - 1586 - 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R157	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R158	VV1 - 2116 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R159	VR5 - 8031 - 471		1	RESISTOR, 1.47KOHM, 1/8W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R160	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R161	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R162	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R163	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R164	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R165	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R166	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R168	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R169	VV1 - 2116 - 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R170	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R171	VV1 - 2115 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - R172	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R173	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R174	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R175	VV1 - 2111 - 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R176	VV1 - 2111 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R177	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R178	VV1 - 2111 - 273		1	RESISTOR, 27KOMH, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R179	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R180	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R181	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R182	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R183	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R184	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R185	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R186	VV1 - 2111 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R187	VV1 - 2111 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R188	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R189	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R190	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R191	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R192	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V
R193	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R194	VV1 - 2111 - 393		1	RESISTOR, 39KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R195	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R196	VV1 - 2115 - 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R197	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R198	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R199	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R200	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R201	VV1 - 2115 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992 - R202	VV1 - 2115 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA 1	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA 2	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA 3	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA 4	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA101	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F 220V
RA102	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F 220V
RA103	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F 220V
RA104	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	GP215F 220V
SW1	WC8 - 5128 - 000		1	SWITCH, DIP DIPスイッチ	
SW2	WC3 - 5065 - 000		1	SLIDE SWITCH, 00120633 スライド スイッチ	
VR1	VR5 - 3520 - 103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM,1/2W 可変抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
VR2	VR5 - 3520 - 103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM,1/2W 可変抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
X1	WK2 - 5576 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X2	WK2 - 5661 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WK2 - 5737 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	GP215F 220V
X3	WK2 - 5214 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	GP215F/210F 100V
ZD1	WA1 - 0901 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ6LC-2 ツェナー ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA1 - 0751 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ-12BP ツェナー ダイオード	GP215F 220V
ZD2	WA1 - 0328 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ4A3 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 992A FAX BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/210F 220V)
FAXボード回路基板 (GP215F／210F 220V)

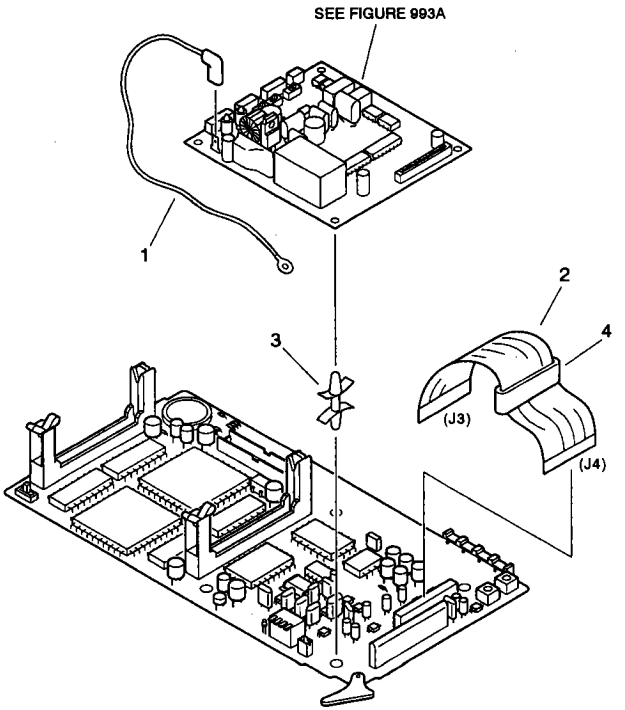

NOTE 1 : This assembly is included in the assembly shown Figure 991A.

NOTE 2 : This assembly includes the assembly shown in Figure 993A.

注1 ： このユニットは、 Figure 991Aのユニットに含まれます。

注2 ： このユニットは、 Figure 993Aのユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A –	FG5 – 8517 – 000		1	G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY G3 FAX ボード カイロ キバン	GP215F 200V PQR SEE NOTE 1,2
	FG5 – 8520 – 000		1	G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY G3 FAX ボード カイロ キバン	GP215F 220V SBN GP210F 220V SBP SEE NOTE 1,2
1	FF3 – 2018 – 000		1	CABLE, ARESTA GROUNDING アレスタ アース セン	
2	FH2 – 8341 – 000		1	CABLE, FFC FFC ソクセン	J3
3	VT2 – 0013 – 080		4	SPACER, PCB PCB スペーサ	
4	WE8 – 5021 – 000		1	CORE コア	
BAT 1	WK1 – 5102 – 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
C 1	VC8 – 3990 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VC8 – 4000 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 25V コンデンサ	
C 4	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 5	VC8 – 4230 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C 6	VC7 – 0800 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C 7	VC7 – 2690 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 8	VC8 – 3990 – 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	
C 9	VC8 – 3990 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C 10	VC8 – 2270 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 11	VC7 – 2690 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 12	VC7 – 2100 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	
C 13	VC7 – 2100 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	
C 14	VC7 – 2100 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	
C 15	VC8 – 2270 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 101	VW4 – 2027 – 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 25V コンデンサ	
C 102	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 103	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 104	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 105	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 107	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – C 108	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 109	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 110	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 111	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 116	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 117	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 118	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 119	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 120	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 121	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 122	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 – 2234 – 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 – 2234 – 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 126	VW4 – 2825 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 127	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 128	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 129	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 130	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 131	VW4 – 2234 – 680		1	CAPACITOR, 68PF, 50V コンデンサ	
C 132	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 133	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 134	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 135	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 136	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 137	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – C 138	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 139	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 140	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 141	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 143	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 144	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 145	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 146	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 147	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 148	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 149	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 150	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 151	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 152	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 153	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 154	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 155	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 156	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C 157	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 158	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 159	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 160	VW4 – 2234 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 162	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 165	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 170	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
D 1	WA1 – 0403 – 000		1	DIODE, 1SS 187 ダイオード	
D 2	WA1 – 0954 – 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	
D 101	WA1 – 5110 – 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – D 102	WA1 – 0271 – 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	
D 103	WA1 – 0891 – 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップショットキー ダイオード	
D 104	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 105	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 106	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
DA 1	WA1 – 0881 – 000		1	DIODE ARRAY, DA204K ダイオードアレイ	
J 1	VS1 – 0848 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 5	VS1 – 5734 – 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	
J 6	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 7	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 100	WS1 – 5501 – 000		1	CONTACT, SOCKET ソケットコンタクト	
L 1	VL5 – 0360 – 104		1	INDUCTOR, LHL06TB101K インダクタ	
L 101	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 102	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 103	VL7 – 1700 – 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	
L 104	WE8 – 0097 – 000		1	INDUCTOR, BEAD, BLM31A02 ビーズインダクタ	
L 105	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 106	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 107	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 108	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 109	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 110	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 111	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 112	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 113	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 114	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 115	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 116	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 117	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 118	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – L 119	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 120	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
LED 1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	WA4 – 0635 – 000		1	IC, MC78L05ACP, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 2	WA4 – 0821 – 000		1	IC, AUDIO AMP, MC34119M オーディオ アンプ	
Q 3	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
Q 4	HH5 – 5025 – 000		1	IC, HG62G070R20F, GATE ARRAY ゲートアレイ	
Q 5	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
Q 6	WA4 – 5868 – 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログスイッチ IC	
Q 7	WA4 – 5483 – 000		1	IC, UPC1458G2, OP AMP オペアンプ	
Q 8	HH7 – 2178 – 000		1	IC, AFM97F002X1, GATE ARRAY ゲートアレイ	
Q 9	WA3 – 5335 – 000		1	IC, TC74HC4066F, C – MOS C – MOS IC	
Q 10	WA4 – 5969 – 000		1	IC, R666412, MODEM モデム IC	
Q 11	WA3 – 7259 – 000		1	IC, TC74VHC08F, C – MOS C – MOS	
Q 12	WA3 – 7244 – 000		1	IC, TC74VHC04F, C – MOS C – MOS	
Q 13	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
Q 14	FH4 – 5725 – 000		1	IC, TC160ED201AF – 12,GATE ARRAY ゲートアレイ	
Q 15	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
Q 16	WA4 – 1249 – 000		1	IC, UPC358G2, OP AMP オペアンプ	
Q 17	WA3 – 8670 – 000		1	IC, TC74VHC00F, C – MOS C – MOS IC	
Q 18	WA3 – 5984 – 000		1	IC, UPD65013GF – 565, C – MOS C – MOS IC	
Q 101	WA3 – 7240 – 000		1	IC, TC74VHC139F, C – MOS C – MOS	
Q 102	WA2 – 1432 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	
Q 104	WA2 – 5257 – 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	
Q 105	WA4 – 6377 – 000		1	IC, S – 8435CF – SD,DC/DC CONVERT. DC/DC コンバータ IC	
Q 106	WA2 – 1432 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	
Q 107	WA4 – 6514 – 000		1	IC, PST7020MT, RESET リセット IC	
R 1	VR5 – 3680 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W テイコウ	
R 101	VV1 – 2115 – 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/10W テイコウ	
R 102	VV1 – 2115 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – R 103	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 104	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 105	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 106	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 107	VV1 – 2115 – 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 108	VR5 – 8038 – 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 109	VR5 – 8039 – 102		1	RESISTOR, 91KOHM, 1/8W テイコウ	
R 110	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 111	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 112	VR5 – 8034 – 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 113	VV1 – 2115 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 114	VR5 – 8031 – 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/8W テイコウ	
R 115	VR5 – 8038 – 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 116	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 117	VV1 – 2115 – 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 118	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 119	VV1 – 2115 – 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W テイコウ	
R 120	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 121	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 122	VV1 – 2115 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 123	VV1 – 2115 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 124	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
R 125	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 126	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 127	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 128	VV1 – 2115 – 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W テイコウ	
R 129	VV1 – 2115 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 130	VV1 – 2115 – 620		1	RESISTOR, 62 OHM, 1/10W テイコウ	
R 131	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 132	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – R 133	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 134	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 135	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 136	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 137	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 138	VV1 – 2116 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 139	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 141	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 142	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 143	VV1 – 2116 – 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W テイコウ	
R 144	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 145	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 146	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 147	VV1 – 2115 – 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W テイコウ	
R 148	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 150	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 151	VV1 – 2000 – 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 153	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 154	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 155	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 160	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 163	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 164	VV1 – 2111 – 124		1	RESISTOR, 120KOHM, 1/10W テイコウ	
R 165	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 166	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
RA101	VR7 – 4160 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ	
RA102	VR7 – 4160 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ	
RA103	VR7 – 4160 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ	
RA104	VR7 – 4160 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ	
SW 1	WC8 – 5128 – 000		1	SWITCH, DIP DIP スイッチ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992A – SW 2	WC3 – 5065 – 000		1	SLIDE SWITCH, 00120633 スライド スイッチ	
X 1	WK2 – 5576 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ シンドウシ	
X 2	WK2 – 5737 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ ハッシンキ	
ZD 1	WA1 – 0751 – 000		1	DIODE, ZENER, HZ – 12BP ツェナー ダイオード	
ZD 2	WA1 – 0328 – 000		1	DIODE, ZENER, HZ4A3 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 992B

SUPER G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY
(GP216F/211F 100V)
スーパーG3FAXボード回路基板（GP216F／211F 100V）

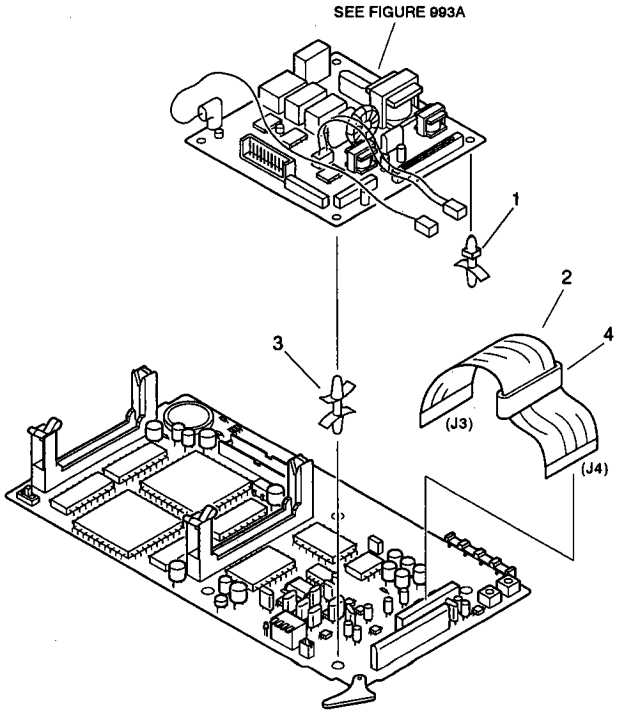

NOTE 1 : This assembly is included in the assembly shown Figure 991A.

NOTE 2 : This assembly includes the assembly shown in Figure 993A.

注1 ： このユニットは、 Figure 991Aのユニットに含まれます。

注2 ： このユニットは、 Figure 993Aのユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B –	FG5 – 9021 – 000		1	SUPER G3 FAX BOARD PCB ASS'Y スーパー G3 FAX ボード カイロ キバン	GP216F RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF SEE NOTE 1,2
1	VT2 – 5155 – 009		1	SPACER, PCB PCB スペーサ	
2	FH2 – 6341 – 000		1	CABLE, FFC FFC ソクセン	J3
3	VT2 – 0013 – 080		3	SPACER, PCB PCB スペーサ	
4	WE8 – 5021 – 000		1	CORE コア	
BAT 1	WK1 – 5102 – 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
C 1	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 2	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 3	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 4	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 6	VC8 – 4230 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C 7	VC8 – 3990 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 8	VC8 – 1720 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 9	VC8 – 1720 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	
C 10	VC8 – 1720 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 11	VC8 – 1720 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	
C 14	VC8 – 3550 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 15	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 16	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 17	VC8 – 2270 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 18	VC7 – 2690 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 19	VC7 – 2690 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 20	VC7 – 2690 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 21	VC8 – 3990 – 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	
C 22	VC8 – 3990 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 23	VC8 – 1720 – 563		1	CAPACITOR, 0.056UF, 50V コンデンサ	
C 24	VC8 – 3990 – 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	
C 25	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 101	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – C 102	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 103	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 104	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 105	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 106	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 107	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 108	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 109	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 110	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 111	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 116	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 119	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 120	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 121	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 122	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 – 2231 – 609		1	CAPACITOR, 6PF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 130	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 131	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 133	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 134	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – C 135	VW4 – 2234 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 136	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 137	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 138	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 139	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 140	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 141	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 143	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 144	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 145	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 146	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 149	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 151	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 152	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 153	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 154	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 155	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C 156	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 157	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 158	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 159	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 160	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C 161	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 162	VW4 – 2835 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF 50V コンデンサ	
C 163	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 164	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 165	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – C 167	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 168	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 169	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 170	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 171	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 172	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 173	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 174	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 175	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 176	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 177	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 183	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 184	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 186	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 1	WA1 – 0954 – 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	
D 101	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 102	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 103	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 104	WA1 – 5110 – 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	
D 105	WA1 – 0891 – 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	
D 106	WA1 – 0271 – 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	
DA100	WA1 – 0881 – 000		1	DIODE ARRAY, DA204K ダイオード アレイ	
IC 1	FH4 – 5725 – 000		1	IC, TC180ED201AF – 12,GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 2	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 3	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 4	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 5	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 6	HH5 – 2055 – 000		1	IC, HG62G070R32F, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 7	WA8 – 5278 – 000		1	IC, R288F, MODEM モデム IC	
IC 8	WA4 – 0804 – 000		1	IC, OP AMP, MPC358C オペ アンプ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – IC 9	WA4 – 0804 – 000		1	IC, OP AMP, MPC358C オペ アンプ	
IC 10	HH4 – 2181 – 000		1	IC, UPD7757G – 546, VOICE LSI オンセイ ゴウセイ LSI	
IC 11	WA4 – 1249 – 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペ アンプ	
IC 13	WA4 – 0821 – 000		1	IC, AUDIO AMP, MC34119M オーディオ アンプ	
IC 14	WA4 – 5868 – 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	
IC 17	WA4 – 1249 – 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペ アンプ	
IC 18	WA4 – 5421 – 000		1	IC, IR3N05N, TIMER タイマ IC	
IC 19	WA3 – 5909 – 000		1	IC, TC4W53F, C – MOS C – MOS	
IC 20	WA3 – 5984 – 000		1	IC, UPD65013GF – 565, C – MOS C – MOS IC	
IC100	WA3 – 7259 – 000		1	IC, TC74VHC08F, C – MOS C – MOS	
IC101	WA3 – 7240 – 000		1	IC, TC74VHC139F, C – MOS C – MOS	
IC102	WA3 – 7244 – 000		1	IC, TC74VHC04F, C – MOS C – MOS	
IC103	WA3 – 8670 – 000		1	IC, TC74VHC00F, C – MOS C – MOS IC	
IC104	WA4 – 6377 – 000		1	IC, S – 8435CF – SD,DC/DC CONVERT. DC/DC コンバータ IC	
J 2	VS1 – 0848 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 3	VS1 – 5734 – 030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 4	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 5	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 100	WS1 – 5501 – 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
L 1	VL5 – 0360 – 104		1	INDUCTOR, LHL06TB101K インダクタ	
L 2	VL7 – 0750 – 104		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
L 3	WE2 – 0437 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
L 101	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 102	WE8 – 5269 – 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	
L 103	VL7 – 1700 – 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	
L 105	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 106	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 107	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 109	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 110	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – L 111	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 112	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 113	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 114	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 115	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 116	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 117	VL7 – 1950 – 685		1	INDUCTOR, EL0909RR – 682K – 2 インダクタ	
L 118	VL7 – 1950 – 685		1	INDUCTOR, EL0909RR – 682K – 2 インダクタ	
L 119	WE8 – 5465 – 000		1	CHIP BEAD, N5750Z501 30 チップビーズ	
L 120	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 121	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
LED 1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 102	WA2 – 5473 – 000		1	FET, 2SK246 FET	
Q 103	WA2 – 5474 – 000		1	FET, 2SJ103 FET	
Q 104	WA2 – 0156 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1121 トランジスタ	
Q 105	WA2 – 1050 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618C トランジスタ	
Q 106	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
Q 107	WA4 – 6514 – 000		1	IC, PST7020MT, RESET リセット IC	
Q 108	WA2 – 5257 – 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	
Q 109	WA2 – 5474 – 000		1	FET, 2SJ103 FET	
Q 110	WA2 – 0156 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1121 トランジスタ	
Q 111	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
Q 112	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
R 1	VR5 – 3680 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W テイコウ	
R 101	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 102	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 103	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 104	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 105	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 106	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – R 107	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 108	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 109	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 110	VR5 – 8031 – 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 111	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 112	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 113	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 114	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 115	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 116	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 117	VV1 – 2115 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 118	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 119	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 120	VR5 – 8036 – 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/10W テイコウ	
R 121	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 122	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 123	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 124	VR5 – 8031 – 373		1	RESISTOR, 137KOHM, 1/10W テイコウ	
R 125	VV1 – 2111 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/10W テイコウ	
R 126	VR5 – 8036 – 812		1	RESISTOR, 68.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 127	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 128	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 129	VV1 – 2115 – 751		1	RESISTOR, 750 OHM, 1/10W テイコウ	
R 130	VV1 – 2115 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 131	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 132	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 133	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 134	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 135	VV1 – 2111 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W テイコウ	
R 136	VV1 – 2111 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – R 137	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 138	VV1 – 2111 – 183		1	RESISTOR, 18KOHM, 1/10W テイコウ	
R 139	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 140	VV1 – 2111 – 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 141	VV1 – 2111 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 142	VV1 – 2111 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 143	VV1 – 2111 – 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 147	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 148	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 149	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 150	VV1 – 2115 – 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 151	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 152	VV1 – 2115 – 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W テイコウ	
R 153	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 154	VV1 – 2115 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 155	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 156	VV1 – 2115 – 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W テイコウ	
R 157	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 158	VV1 – 2111 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 159	VV1 – 2115 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 160	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 161	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 162	VV1 – 2115 – 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W テイコウ	
R 163	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 164	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 165	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 166	VV1 – 2111 – 393		1	RESISTOR, 39KOHM, 1/10W テイコウ	
R 167	VV1 – 2111 – 133		1	RESISTOR, 13KOHM, 1/10W テイコウ	
R 168	VV1 – 2111 – 433		1	RESISTOR, 43KOHM, 1/10W テイコウ	
R 169	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – R 170	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 171	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 172	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 173	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 174	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 175	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 176	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 177	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 178	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 179	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 180	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 181	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 182	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 183	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 184	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 185	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 190	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 191	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 192	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 193	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 194	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 195	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 196	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 197	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 198	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 199	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 200	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 201	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA 2	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
992B – RA 3	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA 4	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
SW 2	WC3 – 5085 – 000		1	SLIDE SWITCH, 00120633 スライド スイッチ	
T 1	WK3 – 5167 – 000		1	LINE FILTER, DC DC ライン フィルタ	
VR 1	VR5 – 3520 – 103		1	RESISTOR,VARIABLE,10KOHM,1/2W カヘン テイコウ	
VR 2	VR5 – 3520 – 103		1	RESISTOR,VARIABLE,10KOHM,1/2W カヘン テイコウ	
X 1	WK2 – 5757 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ ハッシンシ	
X 2	WK2 – 5661 – 000		1	OSCILLATER, CRYSTAL スイショウ ハッシンキ	
X 3	WK2 – 5214 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD 1	WA1 – 0328 – 000		1	DIODE, ZENER, HZ4A3 ツェナー ダイオード	
ZD100	WA8 – 5303 – 000		1	VARISTOR, NV12MC1A バリスタ	
ZD101	WA8 – 5204 – 000		1	VARISTOR チップ バリスタ	
ZD102	WA8 – 5204 – 000		1	VARISTOR チップ バリスタ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 993 NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP215F/200F)
NCUボード回路基板（GP215F／210F）

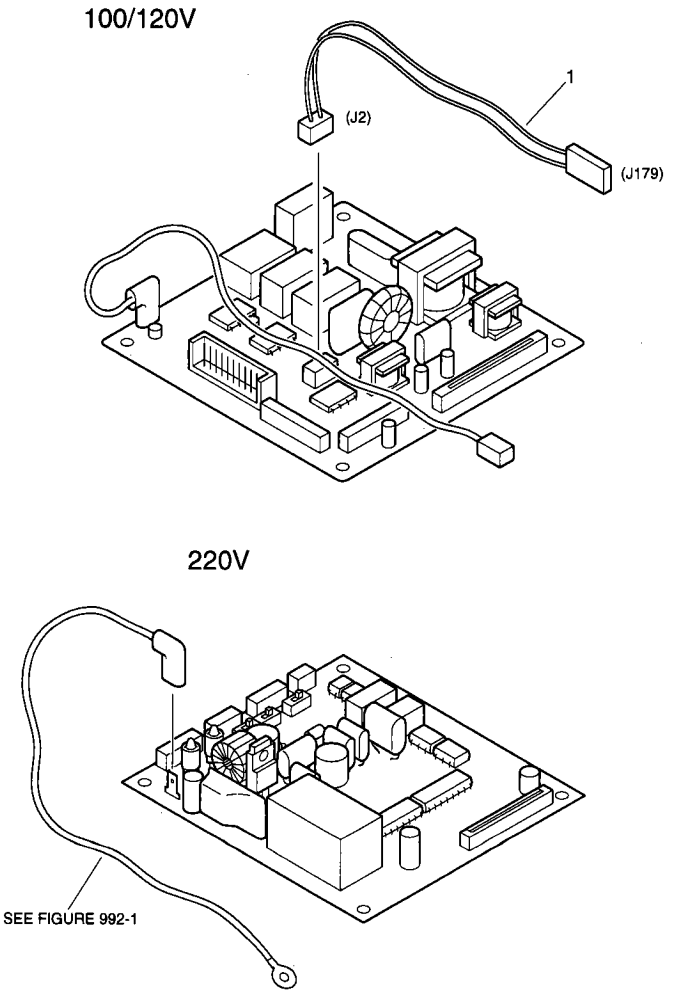

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure992.
注：このユニットはFigure 992のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993 -	FG5 - 7110 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	GP215F/210F 100V SEE NOTE
	HG5 - 0886 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	GP215F 220V SEE NOTE
	FG5 - 7503 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	GP200F 120V SEE NOTE
1	FF3 - 1443 - 000		1	CABLE, CI CONNECTING CI中継束線	GP215F/210F 100V J2,179
	FF3 - 1312 - 000		1	CABLE, CI CONNECTING CI中継束線	GP200F 120V J2,179
AR1	WD8 - 0021 - 000		1	ARESTER, DSS-401M-S00B アレスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA8 - 5270 - 000		1	ARESTER, 500V アレスタ	GP215F 220V
AR2	WD8 - 0021 - 000		1	ARESTER, DSS-401M-S00B アレスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WD8 - 5013 - 000		1	ARESTER, 350V 500A アレスタ	GP215F 220V
C 1	VC7 - 0800 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC5 - 1440 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 2	VC1 - 2161 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC5 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 3	VC7 - 0800 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC7 - 2540 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 16V コンデンサ	GP215F 220V
C 4	VC1 - 2501 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VC7 - 5680 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 100V コンデンサ	GP215F 220V
C 5	VC1 - 2501 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 6	VC7 - 4330 - 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 250V コンデンサ	GP215F/210F 100V
	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VC7 - 4330 - 154		1	CAPACITOR, 0.15UF, 250V コンデンサ	GP200F 120V
C 7	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
	VC7 - 4330 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 250V コンデンサ	GP200F 120V
C 8	VC7 - 4330 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 250V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 9	VC7 - 4320 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 100V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 10	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F 220V
C 11	VC7 - 4180 - 184		1	CAPACITOR, 0.18UF, 250V コンデンサ	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993 - C100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
D1	WA1 - 0830 - 000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	GP215F 220V
D2	WA1 - 0830 - 000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	GP215F 220V
DA1	WA1 - 1201 - 000		1	DIODE ARRAY, DAN803 ダイオード アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
DB1	WA1 - 0395 - 000		1	DIODE ARREY, S1YB60 ダイオード アレイ	GP215F 220V
DB2	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	GP215F 220V
FBC1	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
FBC2	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
FBC3	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
FBC4	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
IC 1	WG8 - 5323 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2533-1 フォトカプラ	GP215F 220V
IC 2	WG8 - 5305 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2565-2 フォトカプラ	GP215F 220V
IC 3	WA4 - 5989 - 000		1	IC, HFS113F017A1, HYBRID ハイブリッドIC	GP215F 220V
IC100	WA4 - 5857 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62384F トランジスタ アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J1	VS1 - 1028 - 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	GP215F 220V
J2	VS1 - 5450 - 006		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	GP215F 220V
J3	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VS1 - 5450 - 004		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	GP215F 220V
J4	VS1 - 5450 - 005		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	GP215F 220V
J5	VS1 - 5450 - 002		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	GP215F 220V
J6	WT1 - 5260 - 000		1	FASTON TAB ファストン タブ	GP215F 220V
L1	WE2 - 0425 - 000		1	NOISE FILTER, ST-101A ノイズ フィルタ	GP215F 220V
L2	VL5 - 0180 - 105		1	INDUCTOR, ELF1010SKI-102K インダクタ	GP215F 220V
L3	HH7 - 1140 - 000		1	COIL, CHOKE インダクタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
LF1	WE2 - 0426 - 000		1	INDUCTOR, ST-202A インダクタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
LT1	HH7 - 1174 - 000		1	TRANSFORMER, AUDIO トランス	GP215F/210F 100V GP200F 120V
LT2	HH7 - 1141 - 000		1	TRANSFORMER トランス	GP215F/210F 100V GP200F 120V
PC1	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
PC2	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993 - PC3	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q 1	WA2 - 6287 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2688 トランジスタ	GP215F 220V
Q 2	WA2 - 6175 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2217 トランジスタ	GP215F 220V
Q 3	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F 220V
Q 4	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F 220V
Q 5	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	GP215F 220V
Q 6	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	GP215F 220V
Q 7	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	GP215F 220V
Q100	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q101	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q102	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Q103	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R 1	VR1 - 1141 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 1180 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 5W 抵抗	GP215F 220V
R 2	VR1 - 1141 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VR5 - 6300 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 2W 抵抗	GP215F 220V
R 3	VR1 - 1141 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R 4	VR1 - 1141 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R 5	VR1 - 1141 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R 6	VR5 - 6290 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 1145 - 569		1	RESISTOR, 5.6 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F 220V
R 7	VR5 - 6300 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 2W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	GP215F 220V
R 8	VR5 - 6300 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 2W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	GP215F 220V
R 9	VR5 - 6290 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993 - R 10	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R 11	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R 12	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	GP215F 220V
R 13	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	GP215F 220V
R 14	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	GP215F 220V
R 15	VV1 - 2115 - 623		1	RESISTOR, 62KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V
R100	VV1 - 2115 - 391		1	RESISTOR, 390 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R101	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R102	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R103	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R104	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R105	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R106	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R107	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R108	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R109	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R110	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R111	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R112	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R113	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R114	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R115	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
R116	VR7 - 1583 - 010		1	RESISTOR, 301 OHM, 1/4W 抵抗	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RA1	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
RL1	WB1 - 5082 - 000		1	RELAY, FBR46ND005-P リレー	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WB4 - 5058 - 000		1	RELAY, AQV254H リレー	GP215F 220V
RL2	WB1 - 5082 - 000		1	RELAY, FBR46ND005-P リレー	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WB4 - 5059 - 000		1	RELAY, AQV253H リレー	GP215F 220V
RL3	WB1 - 5022 - 000		1	RELAY, G6GN-2D リレー	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WB8 - 5066 - 000		1	RELAY, TDX2-2M-5 リレー	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993 - RL4	WG8 - 5213 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP596G フォト カプラ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WB8 - 5068 - 000		1	RELAY, TDX2-5V-1 リレー	GP215F 220V
RL5	WB1 - 5084 - 000		1	RELAY, PU1A-05 リレー	GP215F/210F 100V GP200F 120V
SK1	VC9 - 1429 - 000		1	SPARK KILLER, MCR0.1UF120OHM スパーク キラー	GP215F/210F 100V GP200F 120V
T1	HH7 - 2179 - 000		1	TRANSFORMER, TSU-FM456B トランスフォーマ	GP215F 220V
T2	HH7 - 2209 - 000		1	DC RESISTOR CONTROL MODULE DC抵抗コントロール モジュール	GP215F 220V
VZ1	WA8 - 5277 - 000		1	VARISTOR, VR-61BC バリスタ	GP215F 220V
VZ2	WA8 - 0179 - 000		1	VARIABLE RESISTOR, NV120D07 可変抵抗	GP215F 220V
Z1	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Z2	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Z3	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Z4	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
Z5	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
ZD1	WA8 - 0184 - 000		1	VARISTOR, SC57 バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WA1 - 0642 - 000		1	ZENER DIODE, Z2010 ツェナー ダイオード	GP215F 220V
ZD2	WA8 - 0124 - 000		1	VARISTOR, Z2027 バリスタ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
ZD3	WA1 - 0642 - 000		1	DIODE, ZENER, Z2010 ツェナー ダイオード	GP215F/210F 100V GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 993A NCU BOARD PCB ASSEMBLY (GP216/215/211/210/200)
NCUボード回路基板 (GP216／215／211／210／200)

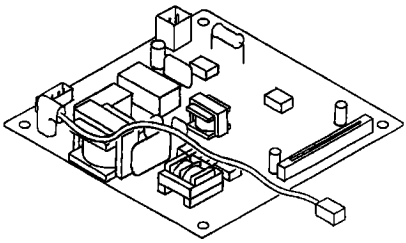

100V

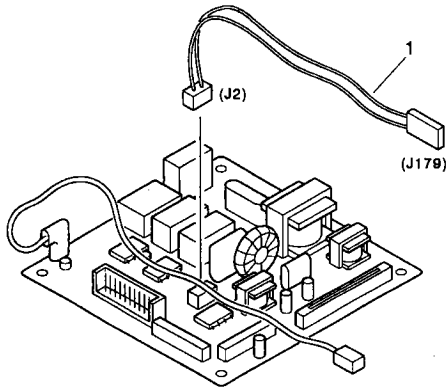

120V

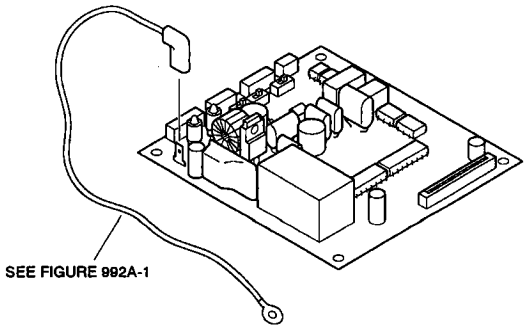

220V

NOTE : This assembly is included in the assemblies shown in Figure 992A and 992B.

注 ： このユニットは、 Figure 992A, 992Bのユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
993A –	HG5 – 1039 – 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCU ボード カイロ キバン	GP216F RDF 100V GP216F ADF 100V
					GP211F ADF SEE NOTE
	HG5 – 0616 – 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCU ボード カイロ キバン	GP215F PGR GP210 PGQ
					SEE NOTE
	HG5 – 0886 – 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCU ボード カイロ キバン	GP215F SBN GP210 SBM
					SEE NOTE
	FG5 – 7503 – 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCU ボード カイロ キバン	GP200D RF 120V SEE NOTE
1	FF3 – 1312 – 000		1	CABLE, CI CONNECTING CI チュウケイ ソクセン	GP200D RF 120V J2,179
AR 1	WD8 – 0021 – 000		1	ARESTER, DSS – 401M – S00B アレスタ	GP200D RF 120V
	WA8 – 5270 – 000		1	ARESTER, 500V アレスタ	GP215F/210F 220V
AR 2	WD8 – 0021 – 000		1	ARESTER, DSS – 401M – S00B アレスタ	GP200D RF 120V
	WD8 – 5013 – 000		1	ARESTER, 350V 500A アレスタ	GP215F/210F 220V

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE 994

FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY
(GP215F/200/200F)
FAXマザー　ボード回路基板
（GP215F／215P／210F）

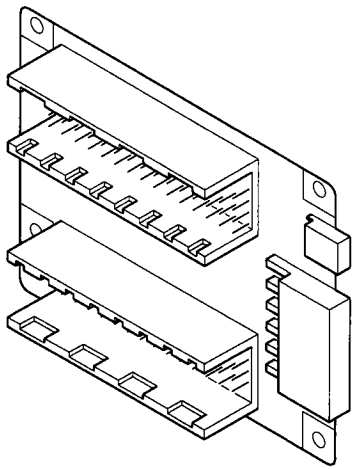

NOTE:This assembly is included in the assemblies shown in Figure991 and 995.
注：このユニットはFigure　991、995のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
994 -	FG5 - 6303 - 030		1	FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY FAXマザー ボード回路基板	SEE NOTE GP215F/215P 100V GP210F 100V 200/200F 120V
	FG5 - 8924 - 000		1	FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY FAXマザー ボード回路基板	SEE NOTE GP215F 220V
C501	VC8 - 4540 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C502	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C503	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C504	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	GP215F 220V
C506	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C507	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C508	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
J 501	WS1 - 5503 - 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J 502	WS1 - 5505 - 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J 504	VS1 - 1029 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 505	VS1 - 5616 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5011	WS1 - 5510 - 000		1	SHROUD, CONNECTOR コネクタ カバー	
NF501	WE8 - 5298 - 000		1	NOISE FILTER ノイズ フィルタ	GP215F 220V
R501	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R502	VV1 - 2118 - 910		1	RESISTOR, 91 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F/215P 100V GP210F 100V GP200/200F 120V
	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	GP215F 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 995 EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP200)
拡張ボード部（GP215P）

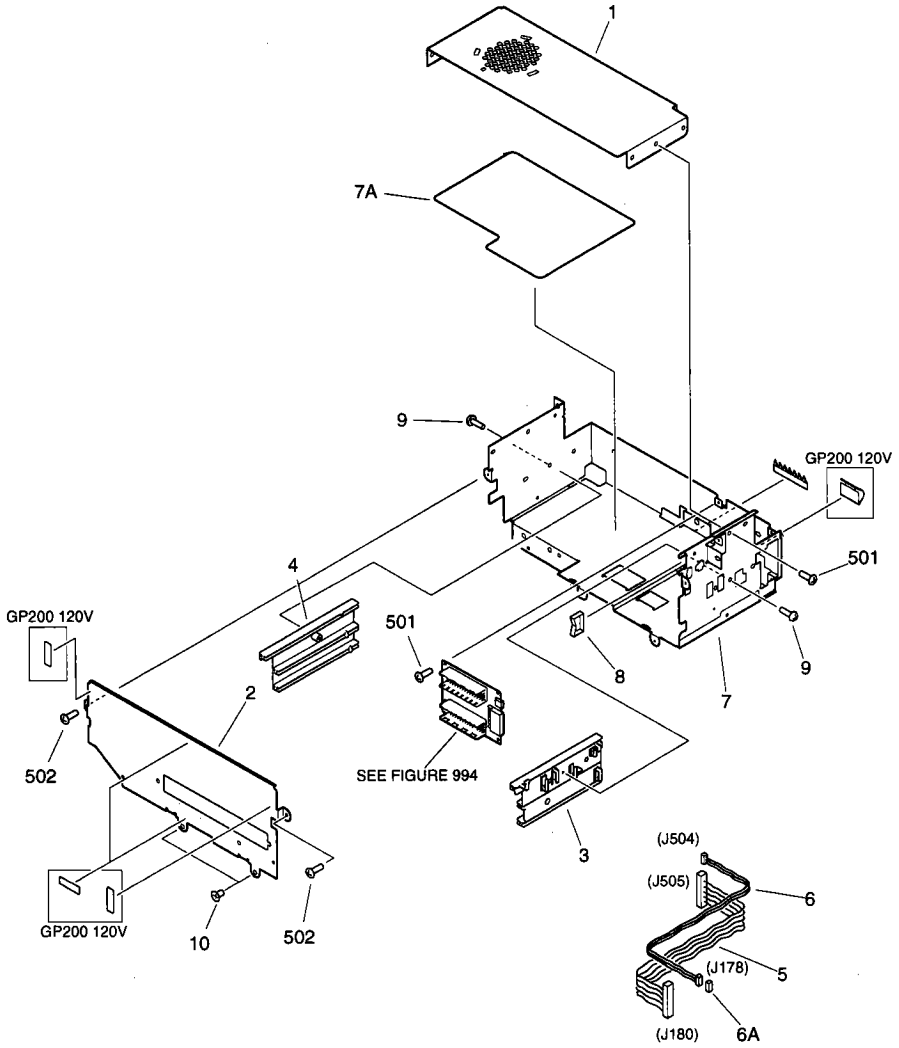

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 994.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.2,10 and 502.
注1：このユニットはFigure 994のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 2、10、502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
995 -	FG5 - 6355 - 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY 拡張ボード部	GP215P 100V SEE NOTE 1
	FG5 - 8707 - 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY 拡張ボード部	GP200 120V SEE NOTE 1
1	FB3 - 3171 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (上)	
2	FB3 - 3172 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	SEE NOTE 2 GP215P 100V
	FF5 - 4601 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	SEE NOTE 2 GP200 120V
3	FB3 - 3173 - 000		1	RAIL, 1 レール (1)	
4	FB3 - 3174 - 000		1	RAIL, 2 レール (2)	
5	FF3 - 1444 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 1 中継束線 (1)	
6	FF3 - 1445 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 中継束線 (2)	
6A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
7	FF5 - 4572 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	GP215P 100V
	FF5 - 4602 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	GP200 120V
7A	FB3 - 3191 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
8	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
9	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
10	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE 2 GP215P 100V/200 120V
501	XB1 - 2300 - 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE 2 GP215P 100V/200 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 995A EXPANSION BOARD ASSEMBLY (GP216FP/200S)
拡張ボード部（GP216FP／200S）

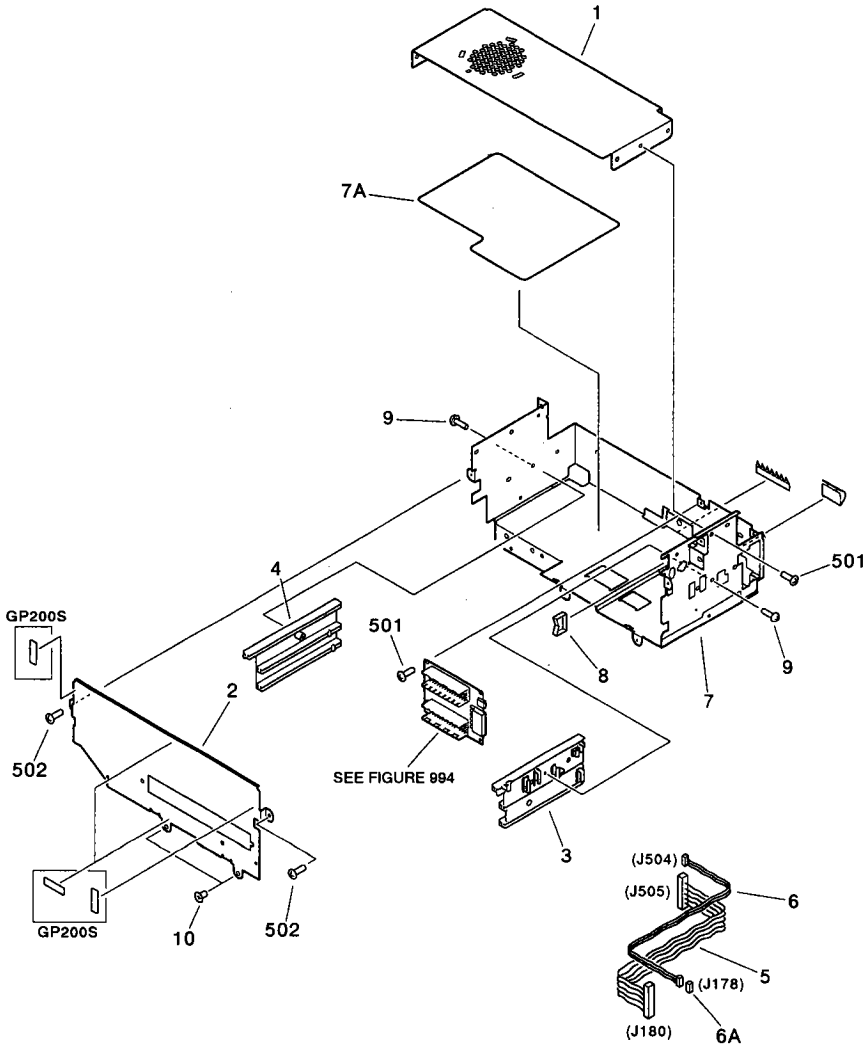

NOTE 1 : This assembly includes the assembly shown in Figure 994.

NOTE 2 : This assembly does not include the parts shown with key No. 2, 10 and 502.

注1： このユニットは、 Figure 994のユニットを含みます。

注2 ： このユニットに、 Key No. 2, 10, 502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
995A –	FG5 – 6355 – 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY カクチョウ ボード ブ	GP216FP RF SEE NOTE 1
	FG5 – 8707 – 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY カクチョウ ボード ブ	GP200S SEE NOTE 1
1	FB3 – 3171 – 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (ウエ)	
2	FB3 – 3172 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	GP216FP RF SEE NOTE 2
	FF5 – 4601 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	GP200S SEE NOTE 2
3	FB3 – 3173 – 000		1	RAIL, 1 レール (1)	
4	FB3 – 3174 – 000		1	RAIL, 2 レール (2)	
5	FF3 – 1444 – 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 1 チュウケイ ソクセン (1)	
6	FF3 – 1445 – 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 チュウケイ ソクセン (2)	
6A	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
7	FF5 – 4572 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバン ケース	GP216FP RF
	FF5 – 4602 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバン ケース	GP200S
7A	FB3 – 3191 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	GP200S
8	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
9	XA9 – 0591 – 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
10	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 トクヒラコ ネジ	SEE NOTE 2
501	XB1 – 2300 – 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 – 7300 – 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE 996 MULTI PDL PRINTER BOARD UNIT (GP200F)
マルチPDLプリンタ　ボード　ユニット（GP200F）

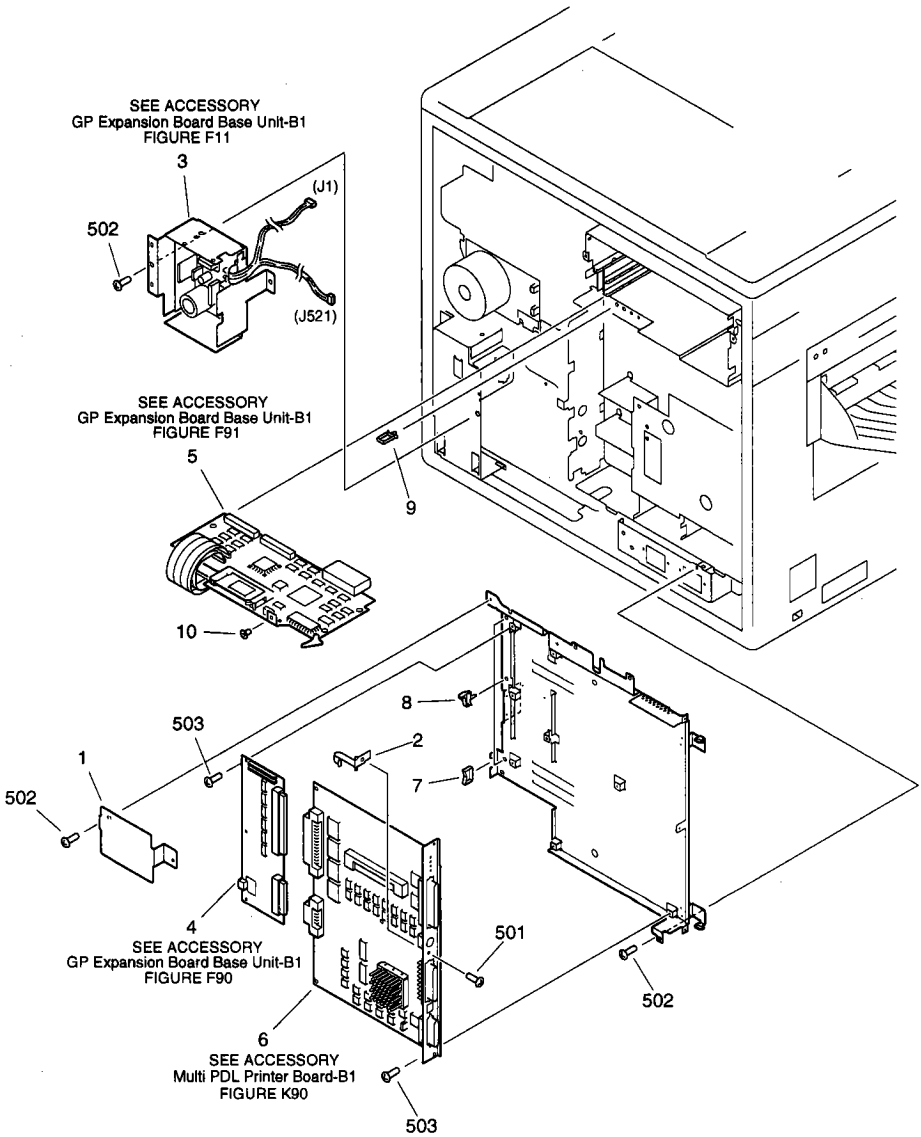

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,3,5,9,10 and 502.
注：このユニットにKey　No. 1、3、5、9、10、502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
996 -	FG5 - 8505 - 000		1	MULTI PDL PRINTER BOARD UNIT マルチPDLプリンタ ボード ユニット	GP200F 120V
1	FB3 - 2370 - 000		1	PLATE, SHIELD シールド板	SEE NOTE GP200F 120V
2	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
3	FG5 - 6203 - 000		1	SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY システム電源部	SEE NOTE GP200F 120V SEE FIGURE F11
4	FG5 - 6305 - 000		1	SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASS'Y システム マザー ボード回路基板	SEE FIGURE F90
5	FG5 - 8288 - 050		1	PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY プロトコル コントロール回路基板	SEE NOTE GP200F 120V SEE FIGURE F91
6	FG5 - 8695 - 000		1	MULTI PDL BOARD PCB ASSEMBLY マルチPDLプリンタ ボード回路基板	SEE FIGURE K90
7	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
8	WT2 - 5134 - 000		3	CLAMP, CABLE クランプ	
9	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	SEE NOTE GP200F 120V
10	XA9 - 0679 - 000		1	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE GP200F 120V
501	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		19	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE GP200F 120V
503	XB6 - 7300 - 607		9	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 997 LIPS PRINTER BOARD UNIT (GP215P)
LIPSプリンタ　ボード　ユニット（GP215P）

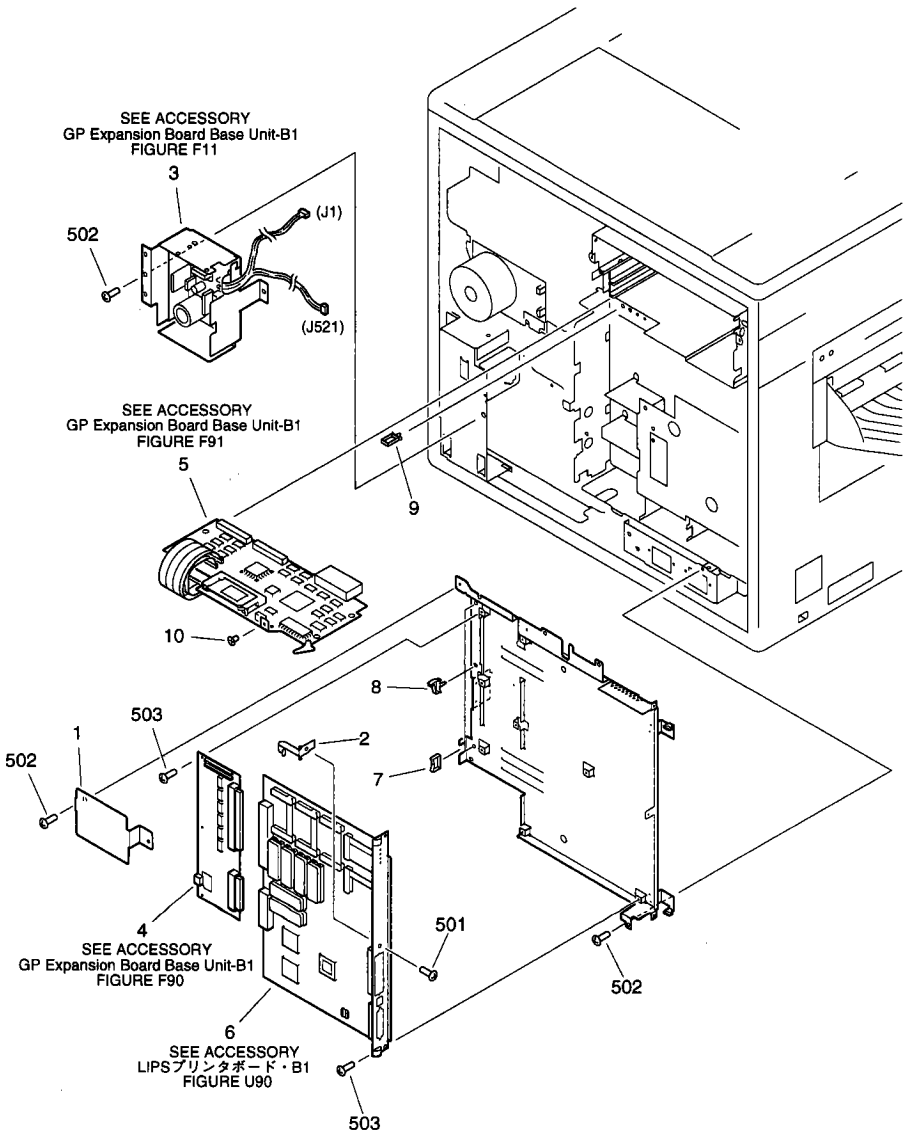

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,3,5,9,10 and 502.
注：このユニットにKey　No. 1、3、5、9、10、502の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
997 -	FG5 - 9026 - 000		1	LIPS PRINTER BOARD UNIT LIPSプリンタ ボード ユニット	GP215P 100V
1	FB3 - 2370 - 000		1	PLATE, SHIELD シールド板	SEE NOTE GP215P 100V
2	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
3	FG5 - 6203 - 000		1	SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY システム電源部	SEE NOTE GP215P 100V SEE FIGURE F11
4	FG5 - 6305 - 000		1	SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASS'Y システム マザー ボード回路基板	SEE FIGURE F90
5	FG5 - 8288 - 050		1	PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY プロトコル コントロール回路基板	SEE NOTE GP215P 100V SEE FIGURE F91
6	FG5 - 8703 - 000		1	LIPS PRINTER BOARD PCB ASS'Y LIPSプリンタ ボード回路基板	SEE FIGURE U90
7	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
8	WT2 - 5134 - 000		3	CLAMP, CABLE クランプ	
9	WT2 - 5496 - 000		AR	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	SEE NOTE GP215P 100V
10	XA9 - 0679 - 000		1	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE GP215P 100V
501	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		21	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE GP215P 100V
503	XB6 - 7300 - 607		9	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE 998 BOARD CASE ASSEMBLY (GP215 220/240V)
ボード　ケース部（GP215　220／240V）

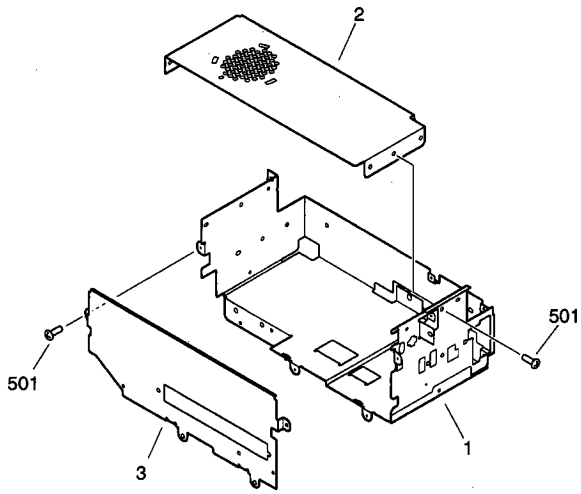

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
998 -	FG9 - 3602 - 000		1	BOARD CASE ASSEMBLY ボード　ケース部	GP215 220/240V
1	FB3 - 3170 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	
2	FB3 - 3171 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース　カバー（上）	
3	FB3 - 3172 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース　カバー（前）	
501	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 998A BOARD CASE ASSEMBLY (EXCEPT GP215F/210F)
ボードケース部 (EXCEPT GP215F／210F)

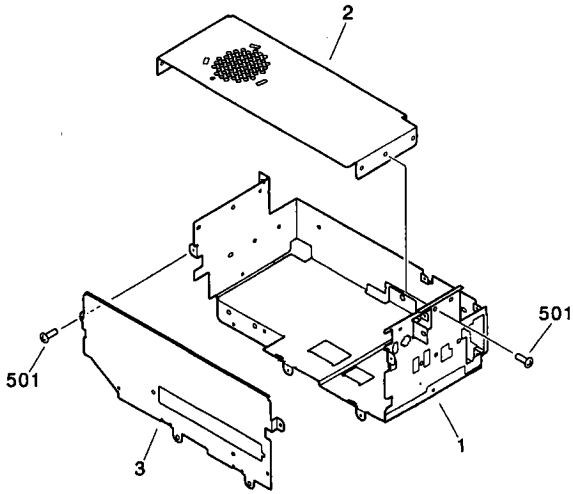

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
998A –	FG9 – 3602 – 000		1	BOARD CASE ASSEMBLY ボードケーススブ	EXCEPT GP215F/210F
1	FB3 – 3170 – 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD カイロ キバンケース	
2	FB3 – 3171 – 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (ウエ)	
3	FB3 – 3172 – 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (マエ)	
501	XB1 – 2300 – 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/3)
コネクター覧(1/3)

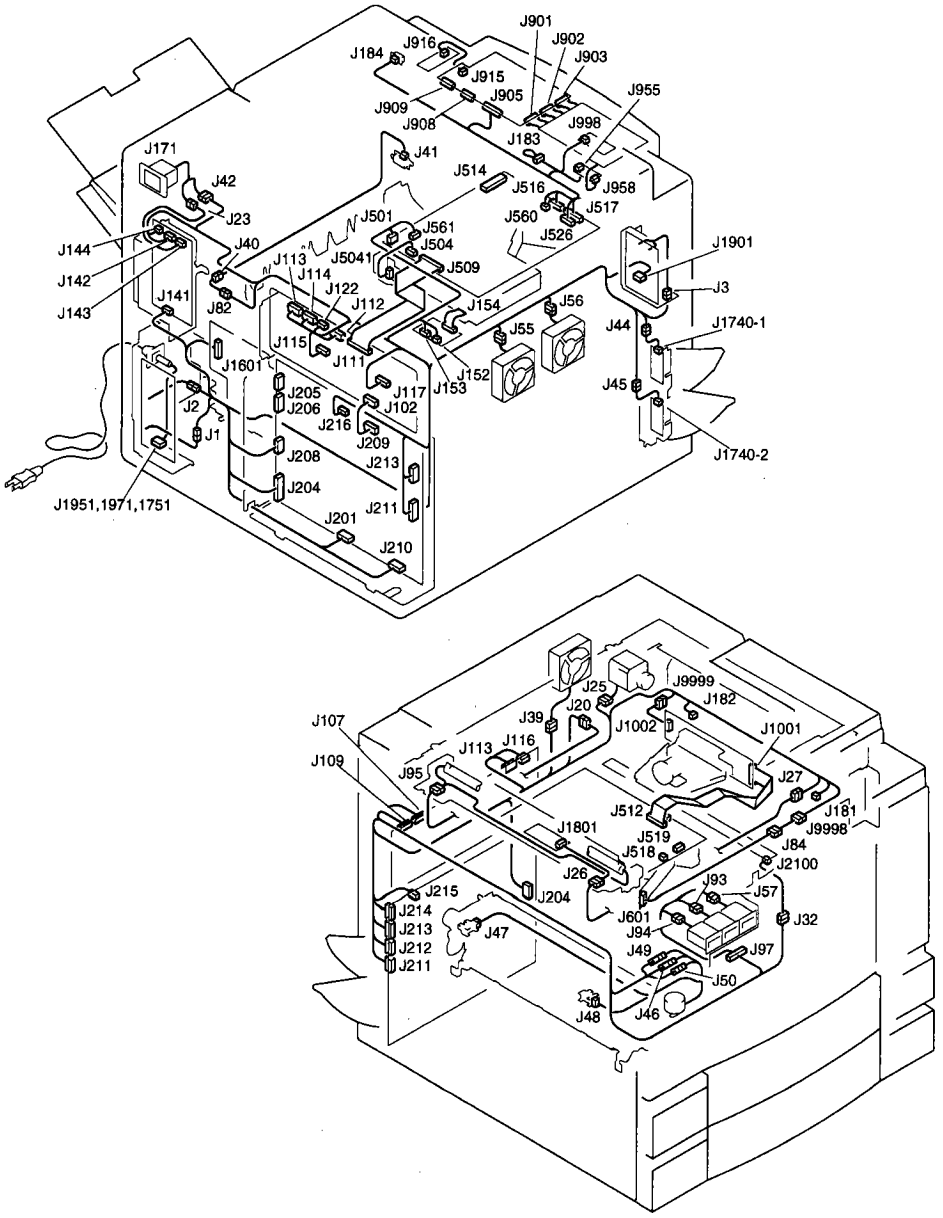

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/3)
コネクター覧(2/3)

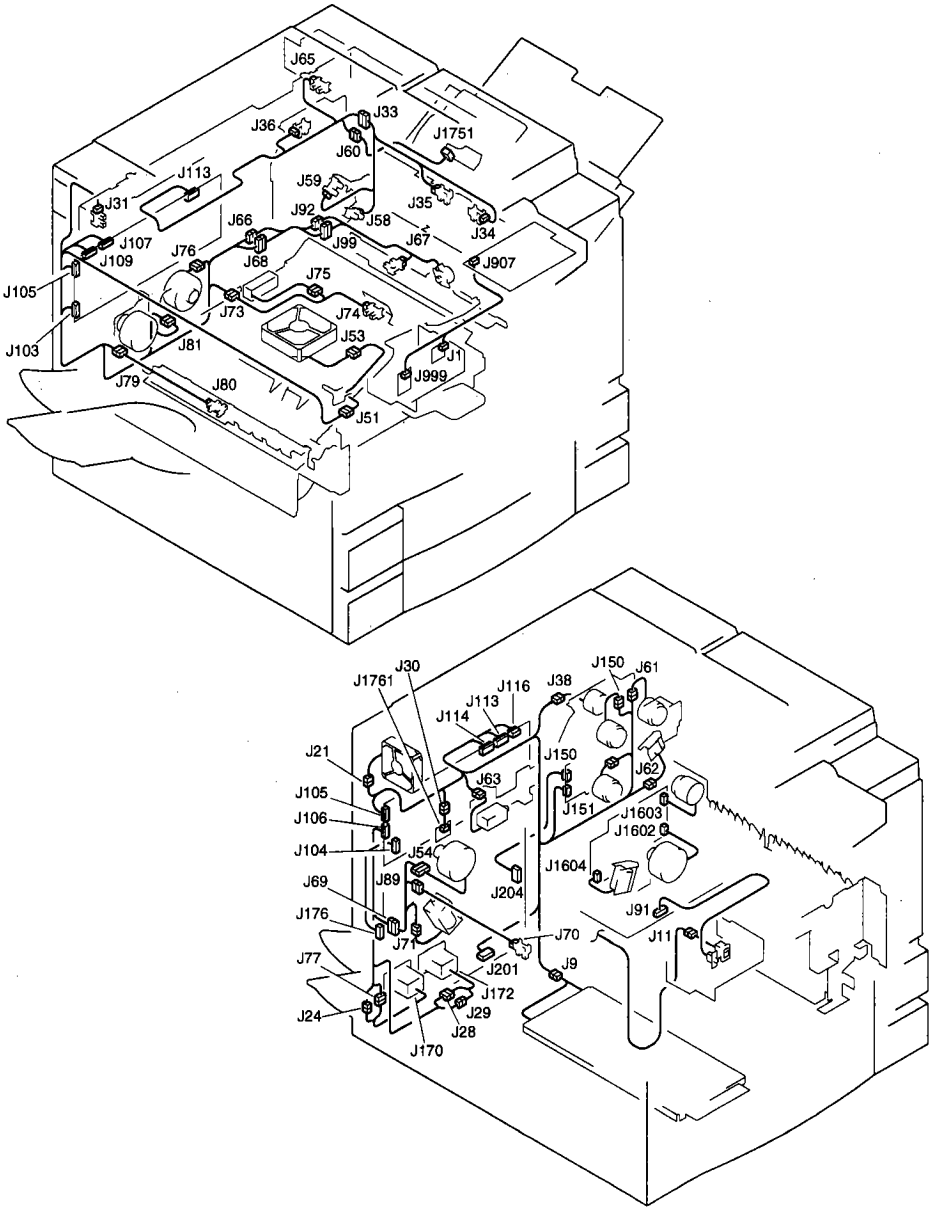

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/3)
コネクター覧(3/3)

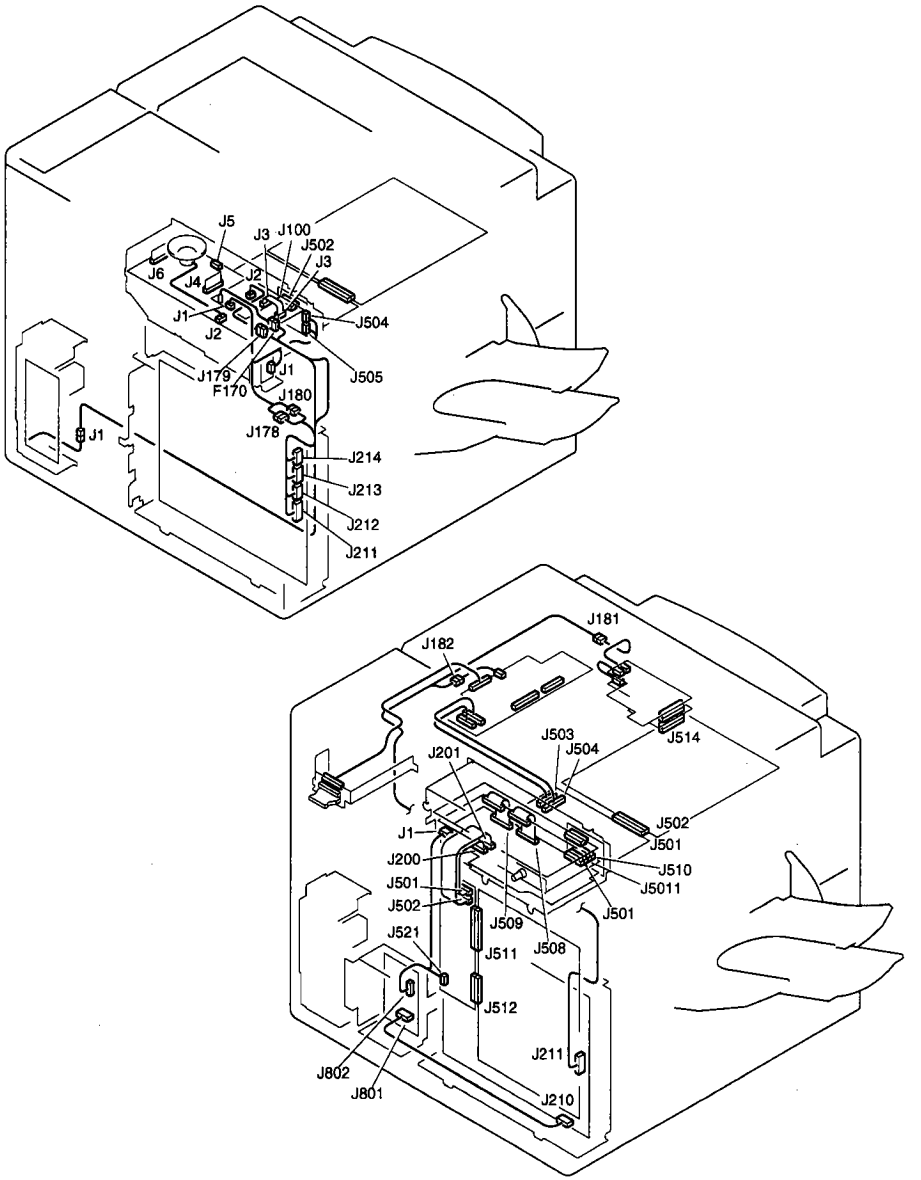

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクター覧	
F170	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WS4 - 0217 - 000		1	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	WS4 - 0219 - 000		1	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	GP215F/210F 100V GP200F 120V
J 1	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	PCB			MODULAR モジュラ	GP215F/210F 100V GP200F 120V
	PCB			SERVICE SWITCH サービス スイッチ	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F/200F
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F/200F
	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	GP215F/210F/200F
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	GP215F/210F/200F
J 2	VS3 - 5121 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		4	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F/210F/200F
	VS3 - 0276 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F/200F
	WS3 - 1273 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	GP215F/210F/200F
	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F 220V
	PCB			MODULAR モジュラ	GP215F 220V
	PCB			FAX BOARD FAXボード	GP215F/210F/200F
	NPN			SPEAKER スピーカ	GP215F/210F/200F
J 3	VS3 - 5121 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 3	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F 220V
	PCB			MODULAR モジュラ	GP215F 220V
	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F/210F/200F
	PCB			FAX BOARD FAXボード	GP215F/210F/200F
J 4	VS3 - 5121 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5122 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5291 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
	WS3 - 5292 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
	PCB			NCU BOARD NCUボード	GP215F 220V
	PCB			MODULAR モジュラ	GP215F 220V
J 9	NPN			CASSETTE HEATER カセット ヒータ	100/220/240V
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
J 11	NPN			ENVIRONMENT HEATER SWITCH 環境ヒータ スイッチ	SW4
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		1	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
J 20	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V
	PCB			LIPS PRINTER BOARD LIPSプリンタ ボード	GP215P 100V
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 0108 - 005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 21	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V
	PCB			LIPS PRINTER BOARD LIPSプリンタ ボード	GP215P 100V
	NPN			SYSTEM COOLING FAN システム冷却ファン	FM5
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 23	VS4 - 0001 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		6	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 23	WS4 - 0219 - 000		6	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 24	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		4	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 25	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M2
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 26	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0280 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 27	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0280 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5016 - 000		4	PIN CONTACT, 30-26AWG ピン コンタクト	
J 28	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 29	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0219 - 000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 30	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 31	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR スキャナ ホーム ポジション検知	PS1
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 32	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 33	VS1 - 0842 - 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 34	NPN			RIGHT DOOR OPEN/CLOSE SENSOR 右ドア開閉検知	PS9
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 35	NPN			MULTI PAPER SENSOR マルチ紙検知	PS4
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 36	NPN			WASTE TONER SENSOR 排トナー検知	PS10
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 37	NPN			REGISTRATION CLATCH レジスト クラッチ	CL1
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 38	NPN			DEVELOPING CLUTCH 現像クラッチ	CL4
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 39	NPN			LASER COOLING FAN レーザ冷却ファン	FM4
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 40	VS3－0247－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－0248－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3－5018－000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5403－000		3	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 41	NPN			TONER SENSOR トナー検知	TS1
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 42	VS1－0842－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 44	VS1－0842－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 45	VS1－0842－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 46	VS1－0842－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 47	NPN			BELT SENSOR ベルト検知	PS2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 48	NPN			FIXING PAPER SENSOR 定着紙検知	PS7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 49	NPN			SETBACK MOTOR セットバック モータ	M6
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 50	NPN			MAIN THERMISTOR メイン サーミスタ	TH1
	NPN			SUB THERMISTOR サブ サーミスタ	TH2
	NPN			FIXING THERMAL THERMISTOR 定着温度サーミスタ	TH3
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 51	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 53	NPN			PAPER FEED FAN 搬送ファン	FM1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 54	NPN			PAPER REVERSE MOTOR 排紙反転モータ	M8
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 55	NPN			EXHAUST FAN 1 排熱ファン (1)	FM2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 56	NPN			EXHAUST FAN 2 排熱ファン (2)	FM3
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 57	NPN			COUNTER 1 カウンタ (1)	CNT1
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1 – 5824 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5358 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 58	NPN			REGIST. FRONT PAPER SENSOR 2 レジスト前紙検知 (2)	PS8
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 59	NPN			REGIST. FRONT PAPER SENSOR 1 レジスト前紙検知 (1)	PS5
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 60	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 61	NPN			PICK-UP ROLLER CLUTCH 給紙ローラ クラッチ	CL2
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 62	NPN			MULTI PLATE RELEASE SOLENOID マルチ中板解除ソレノイド	SL3
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 63	NPN			ROLLER CLEANING SOLENOID ローラ クリーニング ソレノイド	SL1
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 65	NPN			COPYBOARD OPEN/CLOSE SENSOR 圧板開閉検知	PS3
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 66	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
J 67	NPN			SIDE REGIST. PAPER SENSOR 横レジスト紙検知	EXCEPT GP210/210F PS14
	VS1 - 5824 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	WS3 - 5358 - 000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	EXCEPT GP210/210F
J 68	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
J 69	VS1 - 0842 - 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 70	NPN			PAPER REVERSE SENSOR 反転紙検知	EXCEPT GP210/210F PS13
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
J 71	NPN			DELIVERY FLAPPER SOLENOID 排紙フラッパ ソレノイド	SL5
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 73	VS1－0842－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
J 74	NPN			PAPER PICK-UP SENSOR 再給紙検知	PS11
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 75	NPN			PICK-UP FLAPPER SOLENOID 再給紙フラッパ ソレノイド	SL4
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 76	NPN			BELT MOTOR ベルト モータ	EXCEPT GP210/210F M5
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
J 77	VS1－0842－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 79	VS1－0842－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 80	NPN			DUPLEXING INLET PAPER SENSOR 両面入口紙検知	PS12
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 81	NPN			DUPLEXING MOTOR 両面入口モータ	M7
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 82	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 84	VS1－0842－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 89	VS1－0842－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 91	NPN			DEHUMIDIFIER SWITCH 結露防止スイッチ	SW3
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 92	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 92	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	EXCEPT GP210/210F
J 93	NPN			COUNTER 2 カウンタ (2)	CNT2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5358－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 94	NPN			COUNTER 3 カウンタ (3)	120/220/240V CNT3
	VS1－0280－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	120/220/240V
	WS3－0885－000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	120/220/240V
J 95	VS1－0279－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0280－005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3－0437－000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3－0885－000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 97	VS1－0842－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 99	NPN			REGIST SENSOR CARRIER MOTOR センサ移動モータ	EXCEPT GP210/210F M9
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	EXCEPT GP210/210F
J 100	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
	PCB			FAX BOARD FAXボード	EXCEPT GP215/210
J 101	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		7	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 102	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 103	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	EXCEPT GP210/210F
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 104	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 105	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P コネクタ ホルダ	
J 106	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 107	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 108	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 109	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 110	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 111	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	FH2－6310－000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	100/120V
	FF3－2343－000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	220/240V
J 112	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 113	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 114	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－0842－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 114	VS9 - 5009 - 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 115	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	EXCEPT GP210/210F
	VS1 - 0842 - 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
J 116	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		5	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 117	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 122	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	EXCEPT GP210/210F
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP210/210F
J 124	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	120/220/240V
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	120/220/240V
J 141	PCB			APC POWER SUPPLY APC電源	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 142	PCB			APC POWER SUPPLY APC電源	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 143	PCB			APC POWER SUPPLY APC電源	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 144	PCB			APC POWER SUPPLY APC電源	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 150	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 151	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 152	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン モータ ドライバ	
	VS3 - 5083 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 152	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 153	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン モータ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 154	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER ポリゴン モータ ドライバ	
	FH2 - 6351 - 000		1	CABLE, FLAT フラット ケーブル	
J 170	SYS			SORTER ソータ	ACCESSORY
	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 - 5820 - 000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
	FH2 - 5825 - 000		5	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
J 171	SYS			DF DF	ACCESSORY
	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 - 5820 - 000		5	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
	FH2 - 5825 - 000		7	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
J 172	SYS			CASSETTE PEDESTAL カセット ペディスタル	ACCESSORY
	FH2 - 5819 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2 - 5820 - 000		7	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
	FH2 - 5825 - 000		3	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
J 174	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 176	SYS			SORTER ソータ	ACCESSORY
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 178	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F/200F
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	GP215F/210F/200F
J 179	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F/200F
	WS3 - 0469 - 000		2	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	GP215F/210F/200F
	VS3 - 0108 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F 100V
	WS3 - 0885 - 000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	GP215F/210F 100V
	VS3 - 0269 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	GP200F 120V
	WS3 - 1141 - 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	GP200F 120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 180	VS1－5730－005		1	CONNECTOR, 5P, MALE コネクタ (オス)	GP215F/210F/200F
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215F/210F/200F
	WS3－5160－000		5	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	GP215F/210F/200F
	WS3－5301－000		5	PIN CONTACT ピン コンタクト	GP215F/210F/200F
J 181	SYS			IMAGE CREATION BOARD-B1 画像編集ボード・B1	ACCESSORY
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 182	SYS			SCSI INTERFACE BOARD-C1 SCSIインターフェース ボード・C1	ACCESSORY
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 183	VS1－0279－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3－0108－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3－0469－000		2	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3－0885－000		4	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 184	SYS			RS-232C I/F CABLE RS－232Cインターフェース束線	
	VS3－5202－009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
J 200	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
	FH2－6355－000		1	CABLE, CONNECTING, 1 接続束線 (1)	GP215P 100V GP200F 120V
J 201	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
	FH2－6356－000		1	CABLE, CONNECTING, 2 接続束線 (2)	GP215P 100V GP200F 120V
J 204	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		10	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 205	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 206	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 206	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 208	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 209	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS1－0842－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－0852－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS9－5009－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 210	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 211	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		10	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 212	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		5	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 213	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 214	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 215	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 216	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	
	VS1－0842－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 217	PCB			DC POWER SUPPLY 複合電源	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 217	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 501	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	FH2 - 6355 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 1 接続束線 (1)	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
J 502	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	FH2 - 6356 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 2 接続束線 (2)	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
	PCB			FAX BOARD FAXボード	EXCEPT GP215/210
	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
J 503	SYS			SCSI INTERFACE BOARD-C1 SCSIインターフェース ボード・C1	ACCESSORY
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
J 504	SYS			SCSI INTERFACE BOARD-C1 SCSIインターフェース ボード・C1	ACCESSORY
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP215/210
J 505	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 1 原稿サイズ検知 (1)	
	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	EXCEPT GP215/210
	WS3 - 5160 - 000		5	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	EXCEPT GP215/210
J 506	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 2 原稿サイズ検知 (2)	
J 507	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 3 原稿サイズ検知 (3)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 508	SYS			NIB-E3/E3e/TR3 NIB・E3／E3e／TR3	ACCESSORY
	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	NPN			DOCUMENT SIZE SENSOR 4 原稿サイズ検知 (4)	
J 509	SYS			NIB-E3/E3e/TR3 NIB・E3／E3e／TR3	ACCESSORY
	PCB			PROTOCOL CONTROL プロトコル コントロール	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	FH2－6310－000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	100/120V
	FF3－2343－000		1	CABLE, FLAT, 1 フラット ケーブル (1)	220/240V
J 510	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
J 511	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			LIPS PRINTER BOARD LIPSプリンタ ボード	GP215P 100V
	PCB			MULTI PDL PRINTER BOARD マルチPDLプリンタ ボード	GP200F 120V
J 512	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	FH2－6400－000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	100/120V
	FH2－6402－000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	220/240V
	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	PCB			LIPS PRINTER BOARD LIPSプリンタ ボード	GP215P 100V
	PCB			MULTI PDL PRINTER BOARD マルチPDLプリンタ ボード	GP200F 120V
J 514	SYS			IMAGE CREATION BOARD-B1 画像編集ボード・B1	ACCESSORY
	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
J 516	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 517	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1－0852－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9－5009－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 518	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－J 519	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 521	PCB			SYSTEM MOTHER BOARD システム マザー ボード	GP215P 100V GP200F 120V
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215P 100V GP200F 120V
J 526	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5370－000		8	SOCKET CONTACT, 24-28AWG ソケット コンタクト	
J 560	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－5824－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3－5358－000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 561	PCB			IMAGE PROCESSOR イメージ プロセッサ	
	VS1－0842－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 601	PCB			LASER DRIVER レーザ ドライバ	
	VS1－0861－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 602	PCB			LASER DRIVER レーザ ドライバ	
	VS1－0861－006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J 603	PCB			LASER DRIVER レーザ ドライバ	
	VS1－0978－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 801	PCB			SYSTEM POWER SUPPLY システム電源	GP215P 100V GP200F 120V
	VS3－5083－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215P 100V GP200F 120V
J 802	PCB			SYSTEM POWER SUPPLY システム電源	GP215P 100V GP200F 120V
	VS3－5083－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	GP215P 100V GP200F 120V
J 901	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	NPN			LCD LCD	LCD1
J 902	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	NPN			TOUCH PANEL タッチ パネル	TP1
J 903	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	NPN			TOUCH PANEL タッチ パネル	TP1
J 905	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 905	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 907	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 908	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	NPN			MEMBRANE SWITCH メンブレン スイッチ	
J 909	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	NPN			MEMBRANE SWITCH メンブレン スイッチ	
J 915	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1 - 0978 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 916	PCB			ONE-TOUCH KEY ワンタッチ キー	
	VS1 - 0978 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 917	PCB			CONTROL PANEL RESISTOR 操作パネル抵抗	
	VS1 - 0978 - 015		1	CONNETOR, 15P, MALE コネクタ (オス)	
J 918	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1 - 0842 - 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 919	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1 - 0978 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 920	PCB			CONTROL PANEL CPU 操作パネルCPU	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 955	PCB			INVERTER インバータ	
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 958	PCB			INVERTER インバータ	
	NPN			LCD LCD	LCD1
J 998	PCB			POWER LED パワーLED	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 999	PCB			CONTROL PANEL VOLUME 操作ボリューム	
	VS1 - 0842 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1001	PCB			CCD / ANALOG PROCESSOR CCD/アナログ プロセッサ	
	FH2 - 6400 - 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J1001	FH2 - 6402 - 000		1	CABLE, FLAT, 2 フラット ケーブル (2)	220/240V
J1002	PCB			CCD / ANALOG PROCESSOR CCD／アナログ プロセッサ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1601	PCB			PAPER PICK-UP 給紙	
	VS1 - 0842 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5009 - 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J1602	PCB			PAPER PICK-UP 給紙	
	NPN			PAPER PICK-UP MOTOR 給紙モータ	M4
J1603	PCB			PAPER PICK-UP 給紙	
	NPN			VERTICAL PATH CLUTCH 縦パス クラッチ	CL3
J1604	PCB			PAPER PICK-UP 給紙	
	NPN			PICK-UP ROLLER SOLENOID 給紙ローラ ソレノイド	SL2
J1740-1	PCB			UPPER CASSETTE SIZE カセット サイズ (上)	
	VS1 - 0978 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1740-2	PCB			LOWER CASSETTE SIZE カセット サイズ (下)	
	VS1 - 0978 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1751	PCB			NOISE FILTER ノイズ フィルタ	220/240V
	NPN			MAIN SWITCH メイン スイッチ	220/240V SW1
J1761	PCB			DRUM SENSOR ドラム センサ	
	VS1 - 0978 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J1801	PCB			INTENSITY SENSOR 調光センサ	
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J1901	PCB			FIXING HEATER DRIVER 定着ヒータ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1951	PCB			NOISE FILTER ノイズ フィルタ	100V
	NPN			POWER CORD 電源コード	100V
J1971	PCB			NOISE FILTER ノイズ フィルタ	120V
	NPN			POWER CORD 電源コード	120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J2100	PCB			PRE-CONDITIONING LAMP 前露光ランプ	
	VS1－0978－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ （オス）	
J5011	PCB			FAX MOTHER BOARD FAXマザー ボード	EXCEPT GP215/210
	PCB			CORE IMAGE PROCESSOR コア イメージ プロセッサ	EXCEPT GP215/210
J5041	PCB			BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ	
	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J9998	VS1－0842－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J9999	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
JSB FAN	VS1－0842－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	120/220/240V
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Image Editing Unit-C1

エディター・C1

〔 F24-5301 〕

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

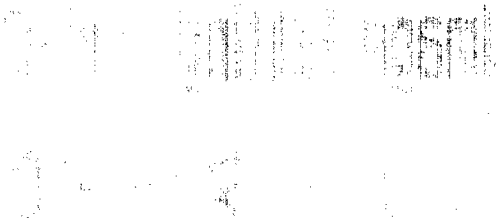

COPYRIGHT ©: 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

CA.　主要部品配置図

C10.　エディタ本体

C93.　DCコントローラ回路基板
C96.　エディタ　コンバータ回路基板

D2.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

CA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

C10. IMAGE EDITING UNIT BODY

C93. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
C96. CONVERTER PCB ASSEMBLY

D2. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE CA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

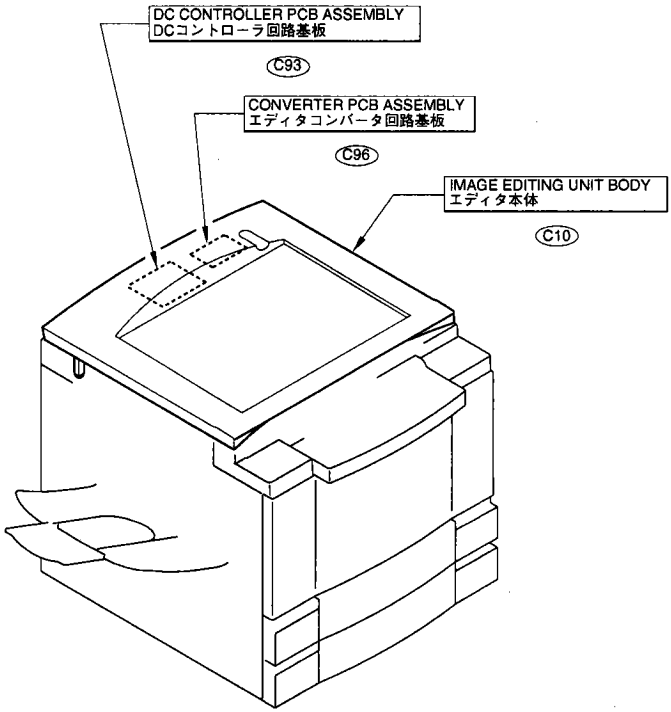

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE C10 IMAGE EDITING UNIT BODY
エディタ本体

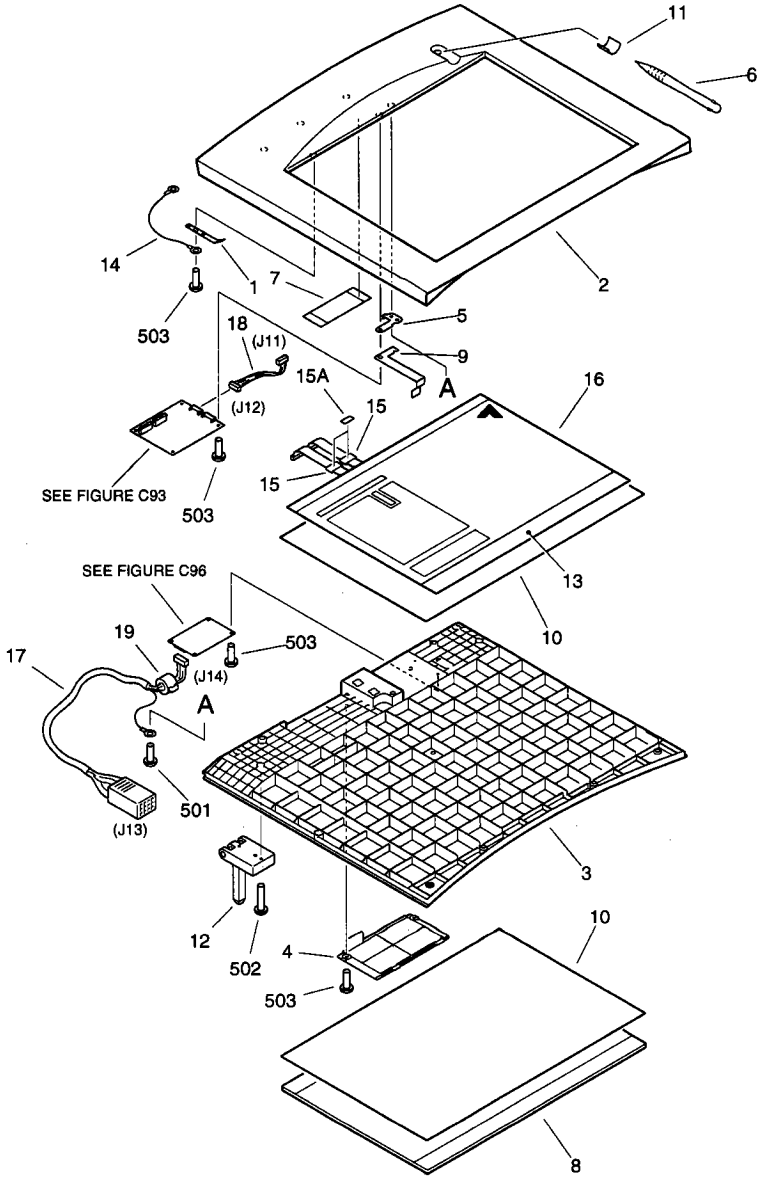

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
C10 -	NPN		RF	IMAGE EDITING UNIT BODY エディタ本体	
1	FA3 - 9821 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
2	FB3 - 8668 - 000		1	COVER, UPPER 上カバー	
3	FB3 - 8669 - 000		1	COVER, LOWER 下カバー	
4	FB3 - 8670 - 000		1	COVER, SMALL 小カバー	
5	FB3 - 8671 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
6	FB3 - 8673 - 000		1	PEN, EDITOR エディタ ペン	
7	FB3 - 8674 - 000		1	SHEET, CORE コア シート	
8	FB3 - 8675 - 000		1	SHEET, WHITE 白色シート	
9	FB3 - 8677 - 000		1	SPRING, LEAF 板バネ	
10	FB3 - 9840 - 000		2	PLATE, NOISE STOP ノイズ防止板	
11	FB3 - 9841 - 000		1	PAD, PEN HOLD ペン押えパッド	
12	FC1 - 2284 - 020		2	HINGE, COPYBOARD COVER 圧板ヒンジ	
13	FC1 - 6214 - 000		1	SHEET, OPERATION 操作部シート	
14	FF2 - 6351 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース線	
15	FF5 - 5953 - 000		2	CORE, FERRITE フェライト コア	
15A	FB3 - 8676 - 000		1	TAPE, DOUBLE-SIDE 両面テープ	
16	FG2 - 3821 - 000		1	TABLET UNIT タブレット ユニット	
17	FG2 - 8543 - 000		1	CABLE, INTERFACE インターフェース束線	J13,14
18	FG2 - 8545 - 000		1	CABLE, CONNECTING 中継束線	J11,12
19	WE8 - 5496 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	
501	XB1 - 2400 - 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 - 2402 - 007		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
503	XB4 - 7301 - 207		17	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE C93 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DCコントローラ回路基板

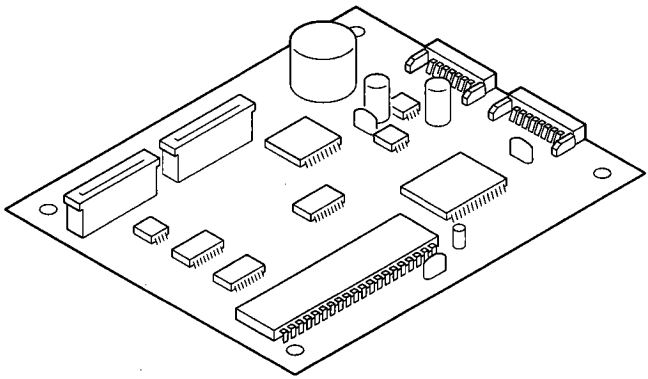

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
C93 -	FG2 - 3365 - 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DCコントローラ回路基板	
BZ	WR1 - 0098 - 000		1	BUZZER, HMB-06 ブザー	
CN1	VS1 - 0438 - 007		1	CONNECTOR, 7P コネクタ	
CN2	VS1 - 0438 - 008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
CN3	VS1 - 0984 - 014		1	CONNECTOR, 14P コネクタ	
CN4	VS1 - 0984 - 014		1	CONNECTOR, 14P コネクタ	
DSW1	WC8 - 0096 - 000		1	SWITCH, DIP DIPスイッチ	
I C2	WA4 - 1156 - 000		1	IC, M5223FP, OP AMP オペアンプ	
I C4	WA4 - 1074 - 000		1	IC, TL431CM, REGULATOR レギュレータ IC	
I C5	WA3 - 4330 - 000		1	IC, M37409M2-051FP, LSI LSI	
I C7	WA4 - 1072 - 000		1	IC, TC5092AP, A/D CONVERTER A/D コンバータ	
I C8	FH4 - 1195 - 000		1	IC, UPD78C11AGF-E45-3BE, MPU MPU	
OSC1	WK2 - 0483 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック発振子	
OSC2	WK2 - 0041 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック発振子	
OSC3	WK2 - 5428 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック発振子	
TR6	WA2 - 1331 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735B34 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE C96 CONVERTER PCB ASSEMBLY
エディタ　コンバータ回路基板

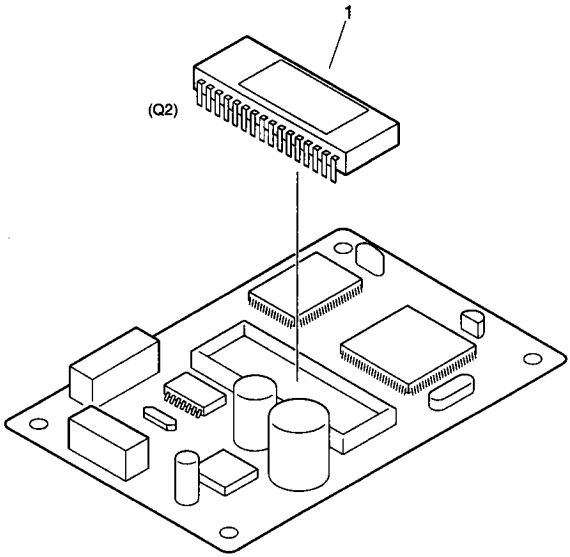

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
C96 -	FG2 - 8544 - 000		1	CONVERTER PCB ASSEMBLY エディタ コンバータ回路基板	
1	FF3 - 2048 - 000		1	IC, M27C256B-15F1, EP-ROM EP-ROM	Q2
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VC7 - 5900 - 105		1	CAPACITOR, 105F, 16V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 7	VC8 - 3030 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C 8	VC8 - 3030 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 35V コンデンサ	
C 9	VW4 - 2936 - 102		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	
C12	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C13	VW4 - 2936 - 102		1	CAPACITOR, 1000UF, 50V コンデンサ	
C17	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CP1	WT1 - 0122 - 000		1	PIN ピン	
D1	WA1 - 0950 - 000		1	DIODE, SFPB-54 ダイオード	
D2	WA1 - 0887 - 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D3	WA1 - 0403 - 000		1	DIODE, 1SS187 ダイオード	
D4	WA1 - 0403 - 000		1	DIODE, 1SS187 ダイオード	
FU1	VD7 - 0333 - 150		1	FUSE ヒューズ	
J 1	VS1 - 5517 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 - 5517 - 007		1	CONNECTOR, 7P, MALE コネクタ (オス)	
L 1	VL7 - 1990 - 334		1	INDUCTOR インダクタ	
Q1	WA3 - 8310 - 000		1	IC, HD6413238F10, MCU MCU	
Q2	WA9 - 5208 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
Q3	FH4 - 5560 - 000		1	IC, M38881M2-010FP, IPC IPC IC	
Q4	WA3 - 5033 - 000		1	IC, TC74HC04AF, C-MOS C-MOS IC	
Q5	WA2 - 1331 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735B34 トランジスタ	
Q6	WA2 - 1331 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735B34 トランジスタ	
Q7	WA4 - 6399 - 000		1	IC, LM2574N-5.0, REGULATOR レギュレータ IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
C96 - Q8	WA4 - 6375 - 000		1	IC, PST591D, VOLTAGE WATCHING 電圧監視 IC	
R 1	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 2	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 3	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 4	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 5	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 6	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R 7	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 8	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R 9	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R10	VV1 - 7118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R11	VV1 - 7118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R12	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R13	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R14	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R15	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R16	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R17	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R18	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R19	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R20	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R21	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R22	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R23	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R24	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R25	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R26	VR5 - 5510 - 229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R28	VV1 - 7000 - 000		1	JUMPER, CHIP チップ ジャンパ	
R29	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R30	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
C96 - R31	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R32	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R33	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R34	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R35	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R36	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
X1	WK2 - 5730 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振子	
X2	WK2 - 5380 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

GP Expansion Board Base Unit-B1

GPプリンタ拡張キット・B1

100/120V	F61-6514
220/240V	F61-6554

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1998 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

FA.　主要部品配置図

F10.　機能拡張ボードキット部
F11.　システム電源部

F90.　システム　マザー　ボード回路基板
F91.　プロトコル　コントロール回路基板
F92.　CIST回路基板

D3.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F10. EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY
F11. SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY

F90. SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY
F91. PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY
F92. CIST PCB ASSEMBLY

D3. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE FA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

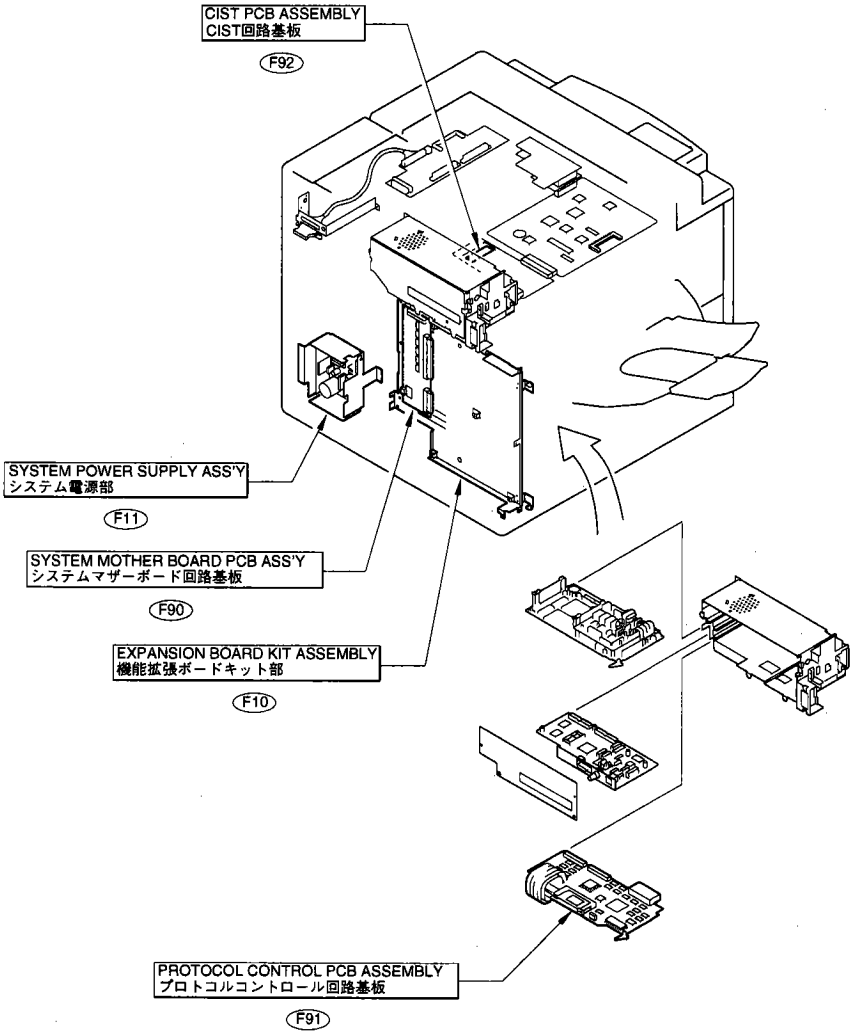

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE F10 EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY
機能拡張ボードキット部

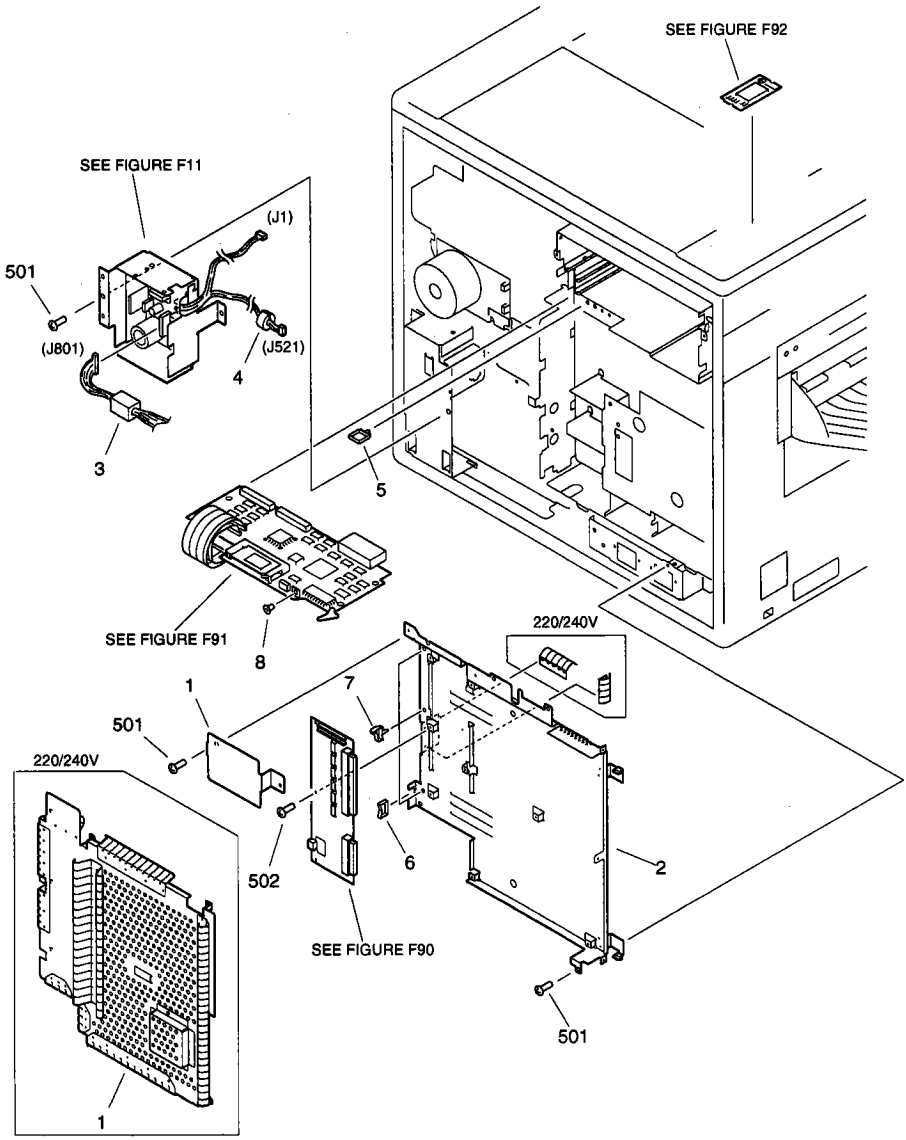

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F10 -	NPN		RF	EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY 機能拡張ボードキット部	
1	FB3 - 2370 - 000		1	PLATE, SHIELD シールド板	100/120V
	FF5 - 4619 - 000		1	PLATE, SHIELD シールド板	220/240V
2	FB3 - 3182 - 000		1	MOUNT, PCB ボード台	100/120V
	FF5 - 4627 - 000		1	MOUNT, PCB ボード台	220/240V
3	WE8 - 5118 - 000		1	CLAMP, SLEEVE FERRITE スリーブ フェライト クランプ	220/240V
4	WE8 - 5183 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	220/240V
5	WT2 - 0317 - 010		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
6	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
7	WT2 - 5134 - 000		3	CLAMP, CABLE クランプ	
8	XA9 - 0679 - 000		1	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	
501	XB2 - 7400 - 607		9	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
502	XB6 - 7300 - 607		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE F11 SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY
システム電源部

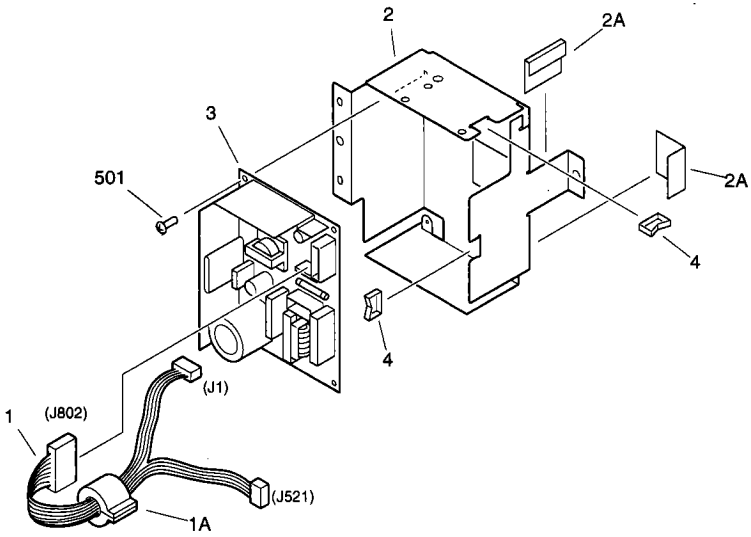

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F11 -	FG5 − 6203 − 000		1	SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY システム電源部	100/120V
	FG5 − 6323 − 000		1	SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY システム電源部	220/240V
1	FF3 − 1580 − 000		1	CABLE, CONNECTING 中継束線	J1,521,802
1A	WE8 − 5452 − 000		1	CORE トロイダル コア	
2	FF5 − 4595 − 000		1	MOUNT, POWER SWITCH 電源スイッチ台	
2A	FB3 − 2366 − 000		2	SHEET, PROTECTIVE 保護シート	
3	FH3 − 2459 − 000		1	SWITCH REGULATOR PCB UNIT スイッチ レギュレータ回路基板	100/120V
	FH3 − 2460 − 000		1	SWITCH REGULATOR PCB UNIT スイッチ レギュレータ回路基板	220/240V
4	WT2 − 5011 − 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
501	XB1 − 2300 − 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE F90 SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY
システム　マザー　ボード回路基板

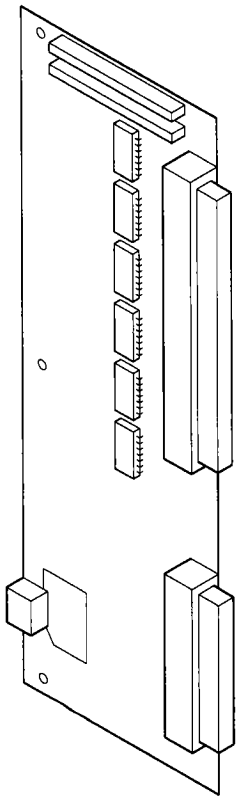

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F90 -	FG5 - 6305 - 000		1	SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASS'Y システム マザー ボード回路基板	
C503	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C504	VC8 - 5350 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C611	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C612	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C613	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C614	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C615	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C616	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C617	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
I C501	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C521	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C522	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C523	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C524	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C525	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C610	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	
J501	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J502	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J511	VS1 - 6089 - 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
J512	VS1 - 6089 - 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J521	VS1 - 5559 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
L1	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
L2	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R508	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R509	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R511	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R512	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R513	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R514	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F90 - R515	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R516	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R522	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R523	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R524	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R527	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R528	VR5 - 5510 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 抵抗	
RA501	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA502	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA503	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA504	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA505	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA506	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA507	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA508	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA509	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA510	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA511	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA512	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA513	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA514	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA515	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA516	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA517	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA518	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA519	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA520	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA521	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA522	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA523	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F90 - RA524	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE F91 PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY
プロトコル　コントロール回路基板

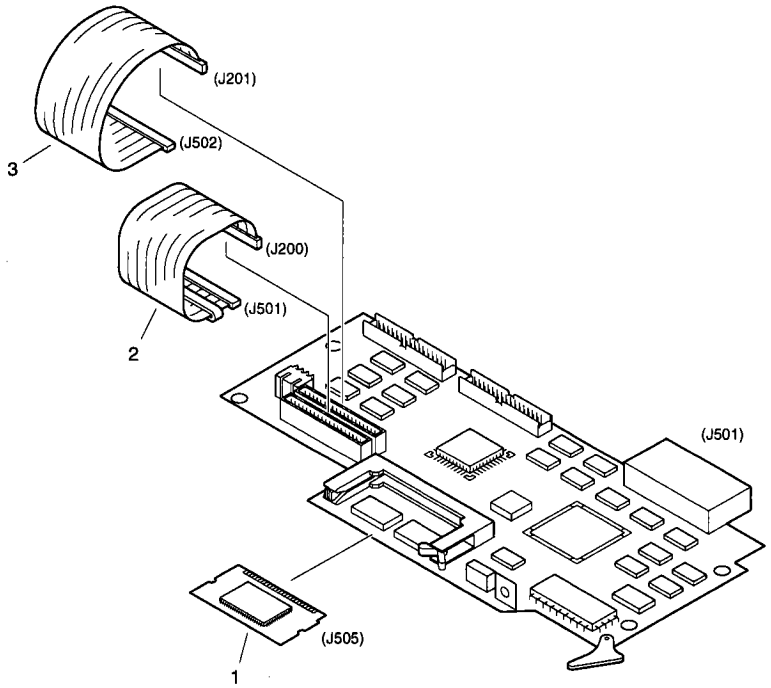

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 -	FG5 - 8288 - 050		1	PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY プロトコル コントロール回路基板	100/120V
	FG5 - 9157 - 000		1	PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY プロトコル コントロール回路基板	220/240V
1	FG5 - 7502 - 070		1	FRASH MEMORY PCB ASSEMBLY フラッシュ メモリ回路基板	J505
2	FH2 - 6355 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 1 接続束線 (1)	100/120V J200,501
	FH2 - 6403 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 1 接続束線 (1)	220/240V J200,501
3	FH2 - 6356 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 2 接続束線 (2)	100/120V J201,502
	FH2 - 6404 - 000		1	CABLE, CONNECTING, 2 接続束線 (2)	220/240V J201,502
C501	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C503	VC8 - 5350 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C511	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C512	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C513	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C514	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C515	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C516	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C517	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C518	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C519	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C520	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C521	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V. コンデンサ	
C522	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C523	VW4 - 2017 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 16V コンデンサ	
C524	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C525	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C526	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C527	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C528	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C529	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C541	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C542	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 - C543	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C544	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C547	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C551	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C552	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C553	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C554	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C555	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C556	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C557	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C558	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C559	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C560	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C561	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C562	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C563	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C564	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C565	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C566	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C567	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C568	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C569	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C578	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C581	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C582	VC8 - 5700 - 224		1	CAPACITOR, 0.22UF, 50V コンデンサ	
C583	VC8 - 5700 - 224		1	CAPACITOR, 0.22UF, 50V コンデンサ	
I C506	WA3 - 8200 - 000		1	IC, HD6413003TF16, M-COMPUTER マイクロ コンピュータ IC	
I C512	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	
I C514	FH4 - 5816 - 000		1	IC, HG62G027S07, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C515	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 - I C516	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C517	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C518	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C519	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C520	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C521	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C522	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C523	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C524	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C525	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C526	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C527	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C528	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C529	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C530	WA3 - 3486 - 000		1	IC, SN74LS07NS, TTL TTL IC	
I C531	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
I C532	QH7 - 8233 - 000		1	IC, TC514260BJL-70, D-RAM D-RAM	
I C533	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C534	WA4 - 5606 - 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
I C535	WA3 - 8497 - 000		1	IC, TC74VHC374F, C-MOS C-MOS IC	
I C536	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C537	WA3 - 8497 - 000		1	IC, TC74VHC374F, C-MOS C-MOS IC	
J 1	VS1 - 5559 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J200	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J201	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J501	WS1 - 5501 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
J505	WS1 - 5536 - 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
J506	VS1 - 1028 - 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J508	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J509	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 - L1	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L3	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L4	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L5	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L6	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L7	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
LED0	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED1	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED2	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED3	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q1	WA4 - 6651 - 000		1	IC, MAX662ACSA, CONVERTER DC/DCコンバータ	
R501	VV1 - 2118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R502	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R503	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R504	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R506	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R508	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R509	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R511	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R513	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R514	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R515	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R516	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R517	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R518	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R519	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R520	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R522	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R523	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 - R528	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R529	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R530	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R531	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R532	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R535	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R536	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R537	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R538	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R539	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R540	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R541	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R542	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R543	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R544	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R545	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R546	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R547	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R548	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R549	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R550	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R551	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R552	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R555	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R556	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R557	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R558	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R559	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R563	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R565	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F91 - R566	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R567	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R568	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R569	VR5 - 3680 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
RA510	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA511	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA512	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA513	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA514	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA515	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA516	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA517	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA518	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA519	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA520	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA521	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA522	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA523	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA524	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA525	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA526	VR7 - 4160 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA527	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA528	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA529	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA530	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA531	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
RA532	VR7 - 0260 - 330		1	RESISTOR ARRAY, 33 OHM, 0.032W 抵抗アレイ	
T1	FH3 - 0778 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
X1	FH6 - 3449 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE F92 CIST PCB ASSEMBLY
CIST回路基板

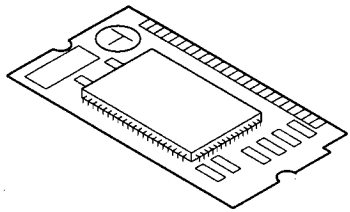

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F92 -	FG5 - 7496 - 000		1	CIST PCB ASSEMBLY CIST回路基板	
I C6 0 1	FH4 - 5820 - 000		1	IC, JSC03RM517CE37, GATE ARRAY ゲート アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

GP Expansion Board Base Unit-A1

GP基本拡張キット・A1

100/120V	F61-6504
220/240V	F61-6506

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

FA.　主要部品配置図

F12.　拡張ボード部

D4.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F12. EXPANSION BOARD ASSEMBLY

D4. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE FA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

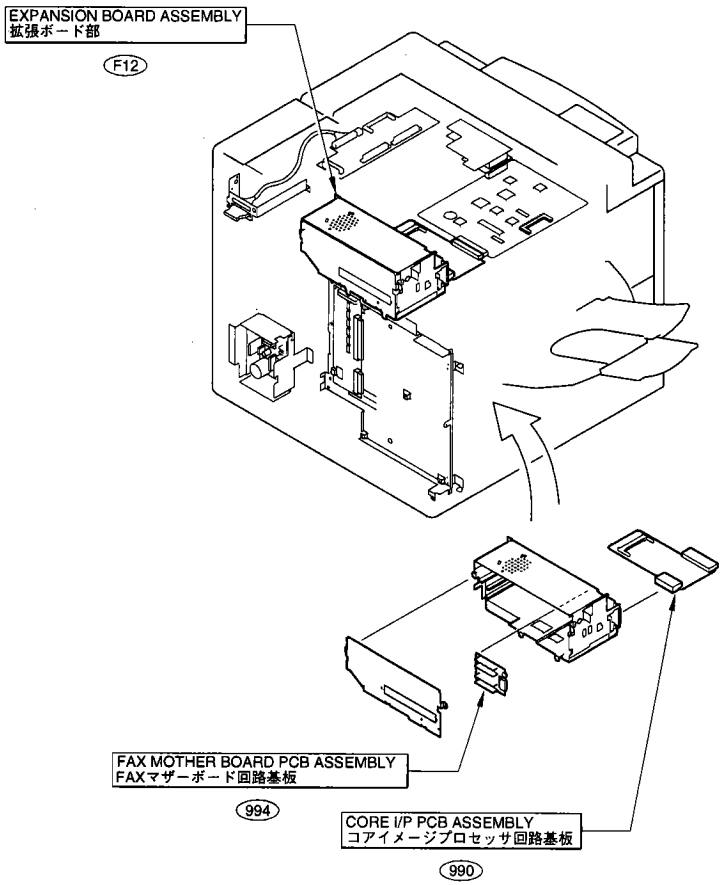

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE F12 EXPANSION BOARD ASSEMBLY
拡張ボード部

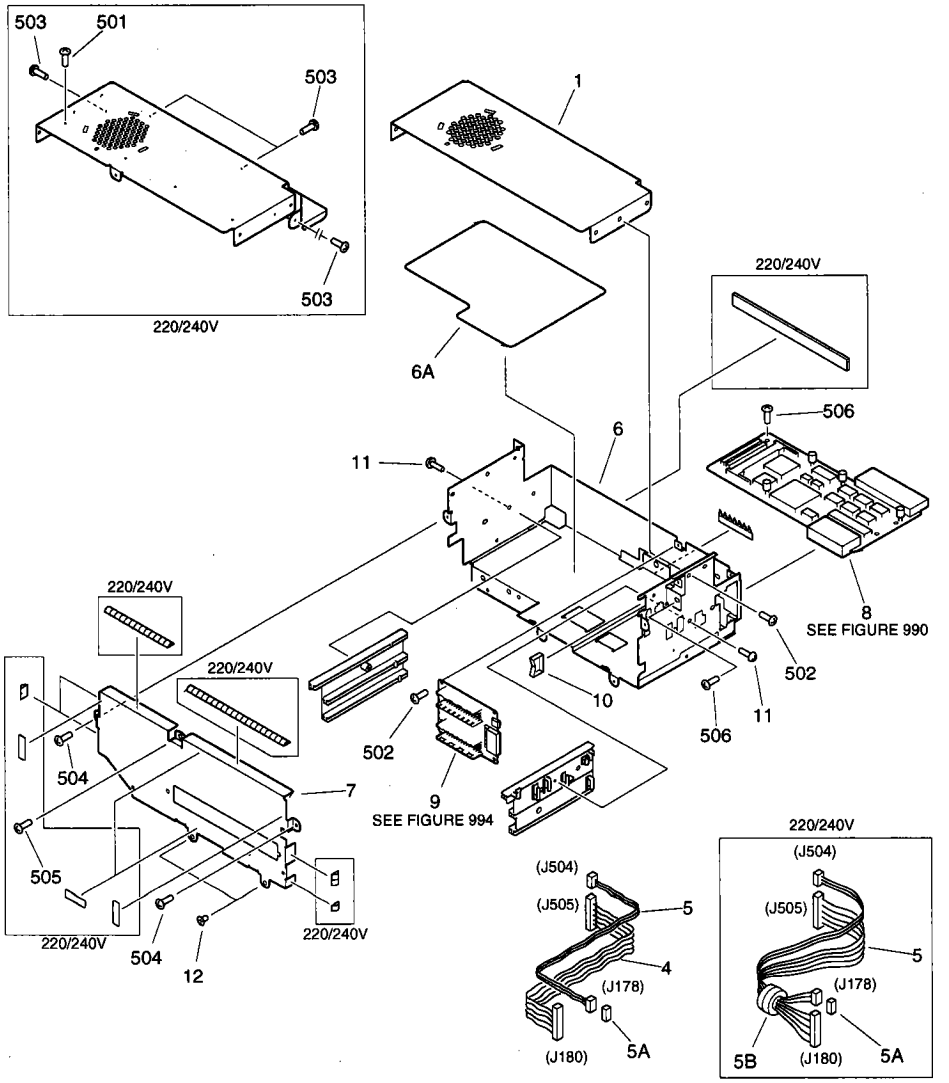

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.7,8,9,12,501,504,505 and 506.
注：このユニットにKey No. 7、8、9、12、501、504、505、506の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F12 -	FG5 - 6355 - 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY 拡張ボード部	100/120V
	FG5 - 9041 - 000		1	EXPANSION BOARD ASSEMBLY 拡張ボード部	220/240V
1	FB3 - 3171 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (上)	100/120V
	FB3 - 9445 - 000		1	COVER, CASE, UPPER ケース カバー (上)	220/240V
2	FB3 - 3173 - 000		1	RAIL, 1 レール (1)	
3	FB3 - 3174 - 000		1	RAIL, 2 レール (2)	
4	FF3 - 1444 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 1 中継束線 (1)	J180,505
5	FF3 - 1445 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 中継束線 (2)	100/120V J178,504
	FF3 - 1324 - 000		1	CABLE, PCB CONNECTING, 2 中継束線 (2)	220/240V J178,180,504,505
5A	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J178
5B	WE8 - 5113 - 000		1	CORE トロイダル コア	220/240V
6	FF5 - 4572 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	100/120V
	FF5 - 4626 - 000		1	CASE, PRINT CIRCUIT BOARD 回路基板ケース	220/240V
6A	FB3 - 3191 - 000		1	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
7	FF5 - 4601 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	SEE NOTE 100/120V
	FF5 - 4614 - 000		1	COVER, CASE, FRONT ケース カバー (前)	SEE NOTE 220/240V
8	FG5 - 6302 - 000		1	CORE IMAGE PROSECCOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ回路基板	SEE NOTE SEE FIGURE 990
	FG5 - 8295 - 000		1	CORE IMAGE PROSECCOR PCB ASS'Y コア イメージ プロセッサ回路基板	SEE NOTE SEE FIGURE 990
9	FG5 - 6303 - 030		1	FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY FAXマザー ボード回路基板	100/120V SEE FIGURE 994
	FG5 - 8924 - 000		1	FAX MOTHER BOARD PCB ASSEMBLY FAXマザー ボード回路基板	220/240V SEE FIGURE 994
10	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
11	XA9 - 0591 - 000		2	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
12	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE
501	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	SEE NOTE 220/240V
502	XB1 - 2300 - 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	220/240V
504	XB2 - 7300 - 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
505	XB2 - 7300 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE 220/240V
506	XB2 - 7400 - 607		5	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Multi-PDL Printer Board-B1 USA
Printer Board-P3 USA

Multi-PDL Printer Board-B1 USA
[120V F61-6574]

Printer Board-P3 USA
[120V F61-6594]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

FA.　主要部品配置図

F13.　機能拡張ボードキット部

F94.　マルチPDLプリンタ　ボード・B1回路基板（120V）
F95.　プリンタ　ボード・P3回路基板（120V）

D5.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

FA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

F13. EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY

F94. MILTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (120V)

F95. PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY (120V)

D5. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE FA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

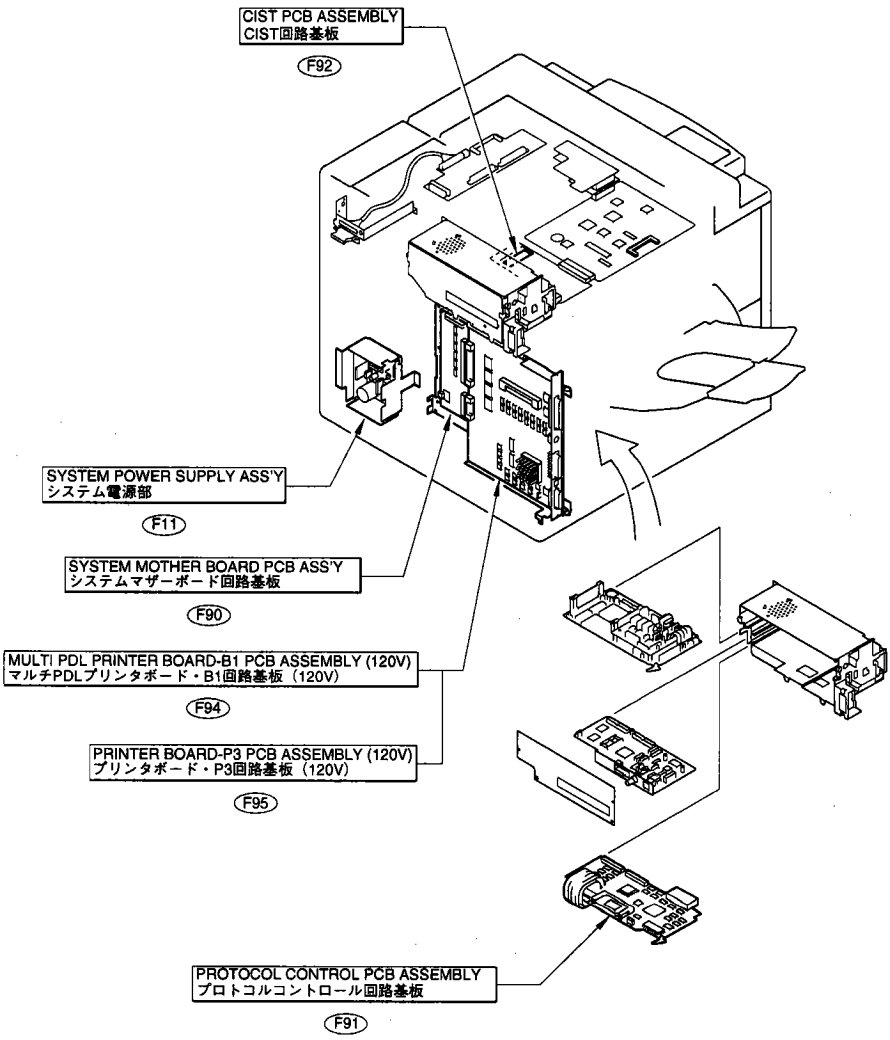

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE F13 EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY
機能拡張ボードキット部

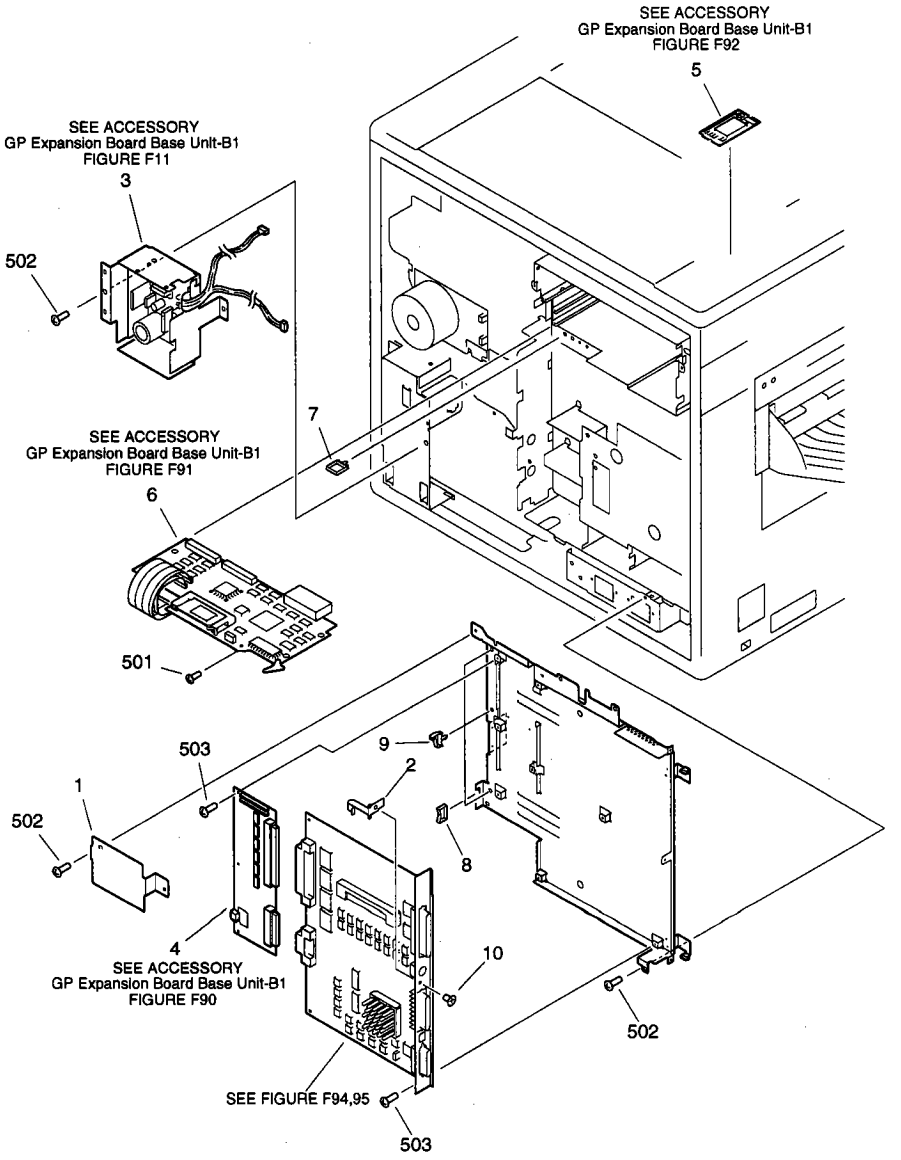

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F13 -	NPN		RF	EXPANSION BOARD KIT ASSEMBLY 機能拡張ボードキット部	
1	FB3 - 2370 - 000		1	PLATE, SHIELD シールド板	
2	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
3	FG5 - 6203 - 000		1	SYSTEM POWER SUPPLY ASSEMBLY システム電源部	SEE FIGURE F11
4	FG5 - 6305 - 000		1	SYSTEM MOTHER BOARD PCB ASS'Y システム マザー ボード回路基板	SEE FIGURE F90
5	FG5 - 7496 - 000		1	CIST PCB ASSEMBLY CIST回路基板	SEE FIGURE F92
6	FG5 - 8288 - 050		1	PROTOCOL CONTROL PCB ASSEMBLY プロトコル コントロール回路基板	SEE FIGURE F91
7	WT2 - 0317 - 010		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
8	WT2 - 5011 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
9	WT2 - 5134 - 000		3	CLAMP, CABLE クランプ	
10	XA9 - 0679 - 000		1	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	
501	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		9	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB6 - 7300 - 607		9	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE F94

MILTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (120V)
マルチPDLプリンタ　ボード・B1回路基板（120V）

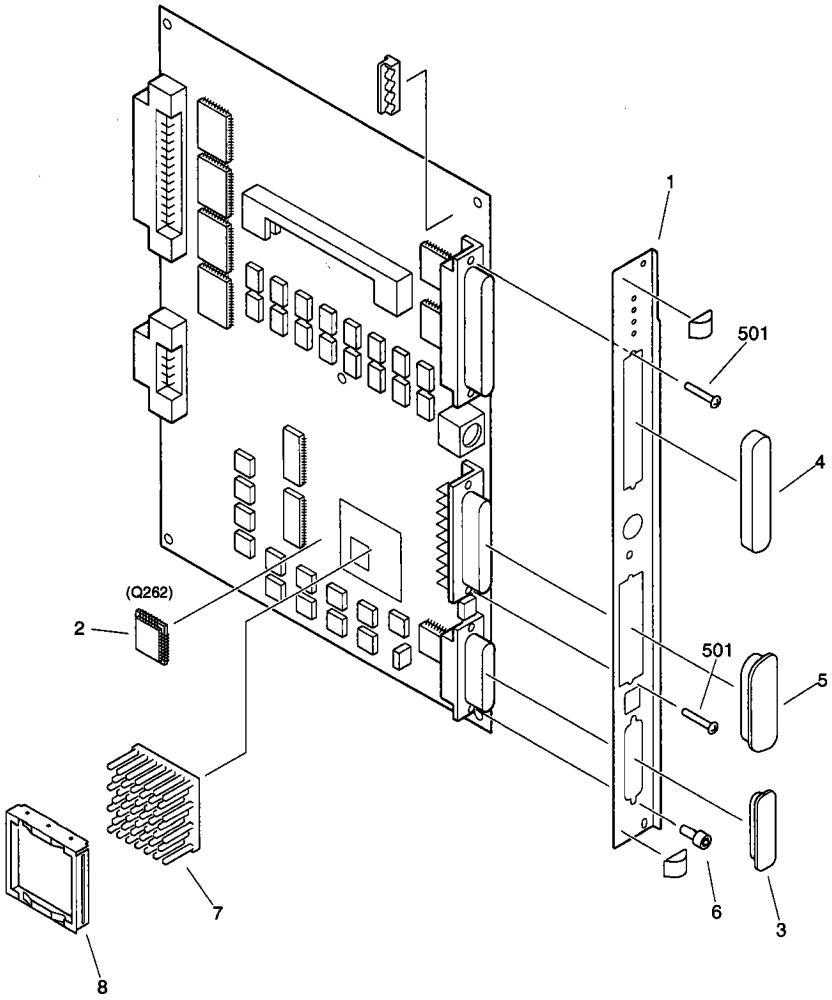

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 -	FG5 - 8698 - 000		1	MULTI PDL BOARD-B1 PCB ASS'Y マルチPDLボード・B1回路基板	120V
1	FF5 - 4598 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
2	FH4 - 3606 - 000		1	IC, NM27C010V150, OTP-ROM OTP-ROM	Q262
3	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
4	VS9 - 0033 - 050		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
5	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
6	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
7	WT2 - 5487 - 000		1	HEATSINK 放熱板	
8	WT2 - 5488 - 000		1	HOLDER, HEATSINK 放熱板ホルダ	
501	XB1 - 1301 - 007		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 64	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 65	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - C 68	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 69	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 70	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 75	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 76	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 77	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 78	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 79	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 81	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 82	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 84	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 85	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 86	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 87	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 90	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 96	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 97	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 99	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 100	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - C 101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 122	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 201	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - C 203	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 208	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 209	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 210	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 211	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 212	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 214	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 215	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 216	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 217	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 300	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 301	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 302	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C1400	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1401	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1402	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C1403	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1800	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1801	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1803	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2000	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C2100	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C2200	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2401	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C2402	VW4 - 2234 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C2501	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2502	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2503	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2504	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - C3000	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3001	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3002	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3003	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3006	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3007	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3008	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3009	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3010	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3011	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3012	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3013	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3014	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3015	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3016	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3017	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3018	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3019	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3020	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3021	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3022	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3023	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3024	VW4 − 2037 − 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D2	WA1 − 0984 − 000		1	DIODE, EK-13 ダイオード	
D6	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D7	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D8	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D9	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - FU1	VD5 - 0222 - 001		1	FUSE, LM20 ヒューズ	
FU1H	WD9 - 0044 - 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
J 1	VS1 - 1203 - 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J 21	VS1 - 5209 - 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J101	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J102	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J140	VS1 - 0731 - 020		1	CONNECTOR, 20P, MALE コネクタ (オス)	
J180	VS1 - 0804 - 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	
J190	WS1 - 5373 - 000		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 50P コネクタ	
J220	VS1 - 5209 - 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
J250	VS1 - 1007 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
JMP4	VS1 - 0086 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS1 - 0287 - 000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
L 1	WE8 - 0069 - 000		1	FILTER, NOISE, HF70ACB-453215 ノイズ フィルタ	
L1700	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1701	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1702	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1703	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1704	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1705	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1706	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1707	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1708	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1709	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1710	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1711	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1712	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1713	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1714	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1716	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - L1717	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1800	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1801	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1802	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1803	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1804	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1805	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1900	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1901	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1902	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1903	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1904	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1905	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1906	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1907	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1908	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1909	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1910	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1911	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1912	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1913	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1914	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1915	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1916	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1917	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2101	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2500	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2501	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2502	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2503	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - LED1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED5	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED6	WG1 - 5229 - 000		1	LED, MVR4361F LED	
Q 30	WA3 - 8217 - 000		1	IC, A80960CF-33, CPU CPU	
Q 40	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 41	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 42	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 43	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 45	WA3 - 4397 - 000		1	IC, SN74ALS08NS, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 51	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 52	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 53	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 60	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 61	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 62	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 63	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 64	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 66	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 67	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 68	FH4 - 5871 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 70	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 71	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 72	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 73	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 74	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 75	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - Q 76	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 77	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 80	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 81	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 82	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 83	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 84	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 85	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 86	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 87	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 100	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 101	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 102	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 103	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 104	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 105	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 106	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 107	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 110	FH4 - 5753 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 111	FH4 - 5754 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 112	FH4 - 5875 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 113	FH4 - 5756 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 114	WA3 - 4099 - 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q 120	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 121	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 122	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 123	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 124	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 125	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 126	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - Q 130	FH4 - 5873 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 131	FH4 - 5758 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 132	FH4 - 5872 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 135	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 136	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 138	FH4 - 5760 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 140	WA3 - 7971 - 000		1	IC, Z08353606VSC, CPU CPU	
Q 141	WA3 - 6695 - 000		1	IC, NM93056N, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0240 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 142	WA4 - 1041 - 000		1	IC, TL7705ACPS, RESET リセット IC	
Q 143	WA3 - 7467 - 000		1	IC, 74F14SJ, TTL TTL IC	
Q 150	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 151	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 153	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 160	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 161	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 163	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 164	FH4 - 5761 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 165	FH4 - 5762 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 166	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 170	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 171	WA3 - 6877 - 000		1	IC, SN74ALS374ANS, TTL TTL IC	
Q 172	WA3 - 4086 - 000		1	IC, SN74ALS245ANS, TTL TTL IC	
Q 173	WA3 - 4501 - 000		1	IC, SN74ALS373NS, TTL TTL IC	
Q 174	FH4 - 5763 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 175	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 180	WA3 - 7973 - 000		1	IC, PC16550DV, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q 181	WA4 - 6275 - 000		1	IC, MAX206CWG, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 182	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 190	WA3 - 8746 - 000		1	IC,SYM53C80E-44PL, MPR SCSIコントローラ IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - Q 200	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 201	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 202	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 203	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 204	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 205	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 206	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 207	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 208	FH4 - 5764 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 209	FH4 - 5765 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 210	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 211	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 212	WA3 - 3327 - 000		1	IC, SN74ALS240ANS, TTL TTL IC	
Q 221	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 222	FH4 - 5766 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 223	FH4 - 5767 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 224	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 225	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 230	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 231	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 232	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 233	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 240	FH4 - 1282 - 000		1	IC, N80C51BH-1R0089, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q 241	WA3 - 7129 - 000		1	IC, SN74ALS573CNS, TTL TTL IC	
Q 242	WA3 - 8305 - 000		1	IC, Z85C3008VSC, C-MOS C-MOS IC	
Q 243	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
Q 250	WA4 - 5616 - 000		1	IC, AM26LS31CNS, DRIVER ドライバ IC	
Q 251	WA3 - 7970 - 000		1	IC, IDT7134SA70J, S-RAM S-RAM	
Q 252	WA4 - 5722 - 000		1	IC, AM26LS32ACNS, RECEIVER レシーバ IC	
Q 260	FH4 - 3684 - 000		1	IC, TC5316210CF-E311, MASK-ROM マスク ROM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - Q 261	FH4 - 3685 - 000		1	IC, TC5316210CF-E312, MASK-ROM マスク ROM	
Q 262	WA9 - 5324 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q2010	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
R 97	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 100	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 101	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 104	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 107	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 109	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 111	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 114	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 116	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 118	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 123	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 129	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 133	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 136	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 137	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 139	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 143	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 145	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 148	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 150	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 152	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 154	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 157	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 159	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 164	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 165	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R 166	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 167	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 168	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 169	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 170	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 171	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 178	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 179	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 204	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 210	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 212	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 213	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 216	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 219	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 221	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 223	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 224	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 225	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 226	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 227	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 228	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 229	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 231	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 232	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 236	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 237	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 266	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 267	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 277	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R 300	VV1 - 7118 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 抵抗	
R 301	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 302	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 303	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 600	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1000	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1001	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1002	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1003	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1004	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1005	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1006	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1007	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1008	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1009	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1010	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1011	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1012	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1013	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1014	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1015	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1016	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1017	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1018	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1019	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1020	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1021	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1022	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1023	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1024	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R1025	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1026	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1027	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1028	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1029	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1030	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1031	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1032	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1033	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1034	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1035	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1036	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1037	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1038	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1039	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1100	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1102	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1103	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1104	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1105	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1106	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1107	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1108	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1109	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1112	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1113	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1114	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1115	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1116	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R1117	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1118	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1119	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1120	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1121	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1125	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1126	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1200	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1201	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1202	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1216	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1300	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1301	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1302	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1303	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1304	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1305	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1306	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1307	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1401	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1402	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1403	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R1404	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1405	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1406	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1407	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1408	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1700	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1701	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1702	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R1703	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1704	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1705	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1706	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1707	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1708	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1710	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1711	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1712	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1714	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1715	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1800	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1801	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1802	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1803	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1804	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1805	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2000	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2001	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2002	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2006	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2007	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2100	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2125	VV1 - 7118 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W 抵抗	
R2200	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2201	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2203	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2204	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R2205	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2206	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2208	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2300	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2301	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2401	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2402	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2403	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2404	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R2405	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2406	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2407	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2408	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2500	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2501	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2502	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2504	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2505	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2506	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2507	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2508	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2509	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2510	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2511	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2512	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2701	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2702	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2703	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2704	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R2705	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2706	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2707	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2708	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2709	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2710	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2711	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2712	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2713	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2714	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2715	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2716	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2717	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2718	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2719	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2720	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2721	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2722	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2723	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2724	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2725	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2726	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2727	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2728	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2729	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2730	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2731	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2732	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2733	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2734	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F94 - R2735	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2736	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2737	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2739	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2740	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2741	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2742	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2743	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2744	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2745	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2750	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2751	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
SD0	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD1	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD2	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD3	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD4	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD5	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SW2	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5551 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X2	WK2 - 5229 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X3	WK2 - 5550 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE F95 PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY (120V)
プリンタ　ボード・P3回路基板（120V）

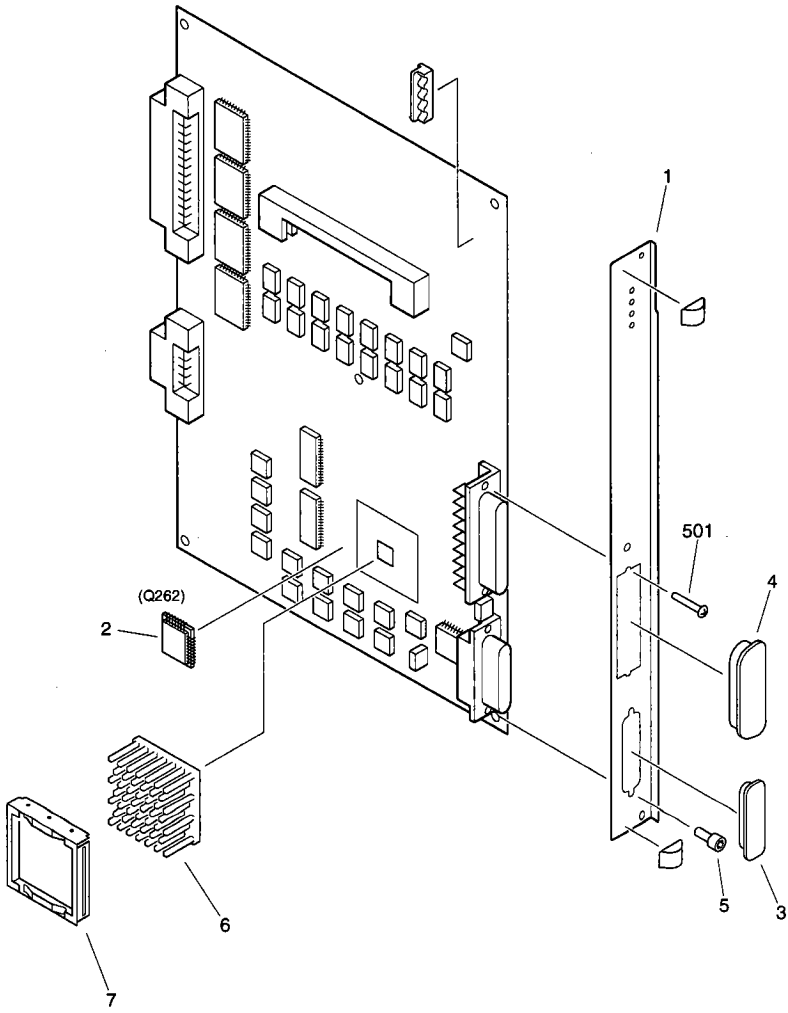

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 -	FG5 - 8699 - 000		1	PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY プリンタ ボード・P3回路基板	120V
1	FF5 - 4599 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
2	FH4 - 3606 - 000		1	IC, NM27C010V150, OTP-ROM OTP-ROM	Q262
3	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
4	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
5	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
6	WT2 - 5487 - 000		1	HEATSINK 放熱板	
7	WT2 - 5488 - 000		1	HOLDER, HEATSINK 放熱板ホルダ	
501	XB1 - 1301 - 007		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - C 38	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 64	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 65	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 68	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - C 69	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 70	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 75	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 76	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 78	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 79	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 81	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 82	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 84	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 85	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 86	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 87	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 90	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 96	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 97	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 99	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - C 103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 122	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 201	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 203	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 208	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - C 209	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 210	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 211	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 212	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 214	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 215	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 216	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 217	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 300	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 301	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 302	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C1400	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1401	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1402	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C1403	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1800	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1801	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1803	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2000	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C2100	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C2200	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2401	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C3000	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3001	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3002	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3003	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3006	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - C3007	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3008	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3009	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3010	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3011	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3012	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3013	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3014	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3015	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3016	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3017	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3018	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3019	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3020	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3021	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3022	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3023	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3024	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
J 1	VS1 - 1203 - 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J 21	VS1 - 5209 - 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J101	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J102	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J140	VS1 - 0731 - 020		1	CONNECTOR, 20P, MALE コネクタ (オス)	
J180	VS1 - 0804 - 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	
J220	VS1 - 5209 - 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
L1700	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1701	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1702	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1703	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1704	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - L1705	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1706	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1707	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1708	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1709	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1710	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1711	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1712	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1713	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1714	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1716	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1717	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1800	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1801	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1802	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1803	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1804	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1805	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2101	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
LED1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED5	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED6	WG1 - 5229 - 000		1	LED, MVR4361F LED	
Q 30	WA3 - 7974 - 000		1	IC, A80960CA-33, CPU CPU	
Q 40	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 41	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 42	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 43	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 45	WA3 - 4397 - 000		1	IC, SN74ALS08NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - Q 50	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 51	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 52	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 53	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 60	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 61	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 62	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 63	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 64	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 66	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 67	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 68	FH4 - 5871 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 70	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 71	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 72	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 73	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 74	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 75	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 76	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 77	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 80	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 81	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 82	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 83	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 84	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 85	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 86	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 87	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 100	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - Q 101	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 102	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 103	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 104	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 105	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 106	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 107	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 110	FH4 - 5753 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 111	FH4 - 5754 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 112	FH4 - 5875 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 113	FH4 - 5756 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 114	WA3 - 4099 - 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q 120	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 121	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 122	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 123	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 124	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 125	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 126	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 130	FH4 - 5873 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 131	FH4 - 5758 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 132	FH4 - 5872 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 135	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 136	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 138	FH4 - 5760 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 140	WA3 - 7971 - 000		1	IC, Z08353606VSC, CPU CPU	
Q 141	WA3 - 6695 - 000		1	IC, NM93056N, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0240 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 142	WA4 - 1041 - 000		1	IC, TL7705ACPS, RESET リセット IC	
Q 143	WA3 - 7467 - 000		1	IC, 74F14SJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - Q 150	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 151	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 153	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 160	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 161	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 163	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 164	FH4 - 5761 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 165	FH4 - 5762 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 166	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 170	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 171	WA3 - 6877 - 000		1	IC, SN74ALS374ANS, TTL TTL IC	
Q 172	WA3 - 4086 - 000		1	IC, SN74ALS245ANS, TTL TTL IC	
Q 173	WA3 - 4501 - 000		1	IC, SN74ALS373NS, TTL TTL IC	
Q 174	FH4 - 5763 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 175	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 180	WA3 - 7973 - 000		1	IC, PC16550DV, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q 181	WA4 - 6275 - 000		1	IC, MAX206CWG, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 182	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 200	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 201	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 202	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 203	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 204	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 205	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 206	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 207	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 208	FH4 - 5764 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 209	FH4 - 5765 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 210	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 211	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - Q 212	WA3 - 3327 - 000		1	IC, SN74ALS240ANS, TTL TTL IC	
Q 221	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 222	FH4 - 5766 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 223	FH4 - 5767 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 224	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 225	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 230	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 231	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 232	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 233	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 260	FH4 - 3684 - 000		1	IC, TC5316210CF-E311, MASK-ROM マスク ROM	
Q 261	FH4 - 3685 - 000		1	IC, TC5316210CF-E312, MASK-ROM マスク ROM	
Q 262	WA9 - 5324 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q2010	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
R 97	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 100	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 101	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 104	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 107	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 109	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 111	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 114	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 116	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 118	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 123	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 129	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 133	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 136	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 137	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R 139	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 143	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 145	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 148	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 150	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 152	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 154	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 157	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 159	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 164	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 165	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 166	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 167	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 168	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 169	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 170	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 171	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 178	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 179	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 204	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 210	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 212	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 213	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 216	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 219	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 221	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 223	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 224	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 225	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R 226	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 227	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 228	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 229	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 231	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 232	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 236	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 237	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 266	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 267	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 277	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 300	VV1 - 7118 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 抵抗	
R 301	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 302	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 303	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 600	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1000	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1001	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1002	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1003	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1004	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1005	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1006	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1007	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1008	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1009	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1010	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1011	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1012	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1013	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R1014	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1015	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1016	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1017	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1018	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1019	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1020	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1021	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1022	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1023	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1024	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1025	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1026	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1027	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1028	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1029	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1030	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1031	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1032	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1033	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1034	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1035	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1036	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1037	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1038	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1039	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1100	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1102	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1103	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R1104	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1105	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1106	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1107	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1108	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1109	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1112	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1113	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1114	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1115	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1116	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1117	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1118	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1119	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1120	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1121	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1125	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1126	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1200	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1201	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1202	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1216	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1300	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1301	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1302	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1303	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1304	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1305	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1306	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1307	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R1401	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1402	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1403	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R1404	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1405	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1406	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1407	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1408	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1700	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1701	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1702	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1703	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1704	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1705	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1706	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1707	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1708	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1710	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1711	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1712	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1714	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1715	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1800	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1801	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1802	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1803	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1804	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1805	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1900	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1901	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R2000	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2001	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2002	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2006	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2007	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2100	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2125	VV1 - 7118 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W 抵抗	
R2200	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2201	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2203	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2204	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2205	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2206	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2208	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2300	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2301	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2405	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2407	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2701	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2739	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2740	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2741	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2742	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2743	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2744	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2745	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2750	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
F95 - R2751	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
SD0	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD1	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD2	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD3	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD4	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD5	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SW2	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5551 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X2	WK2 - 5229 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X3	WK2 - 5550 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

G3 FAX Board-C1

G3 ファクスボード・C1

G3 FAX Board-C1		
	100V 50/60Hz	F61-6511
	240V 50Hz	F61-6521
	120V 60Hz	F61-6531
	220V 50Hz	F61-6541
	220V 50Hz	F61-6571
G3 FAX Board-C1, UK		
	240V 50Hz	F61-6551

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

GA.　主要部品配置図

G10.　FAXキット

G90.　FAXボード回路基板
G91.　NCUボード回路基板

D6.　部品索引表

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G10. FAX KIT

G90. FAX BOARD PCB ASSEMBLY
G91. NCU BOARD PCB ASSEMBLY

D6. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE GA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

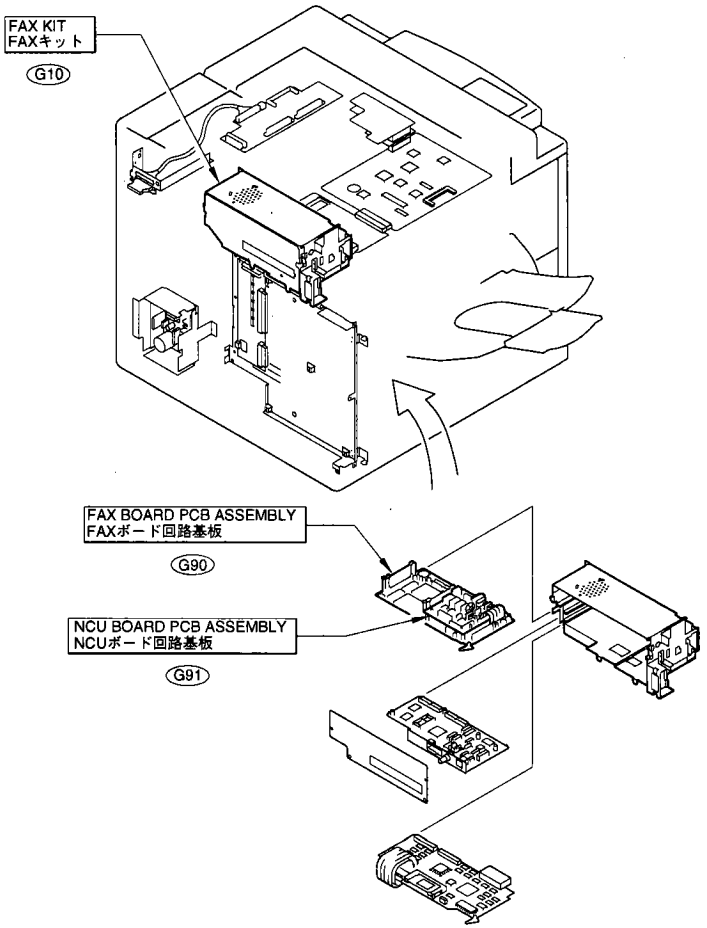

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE G10 FAX KIT
FAXキット

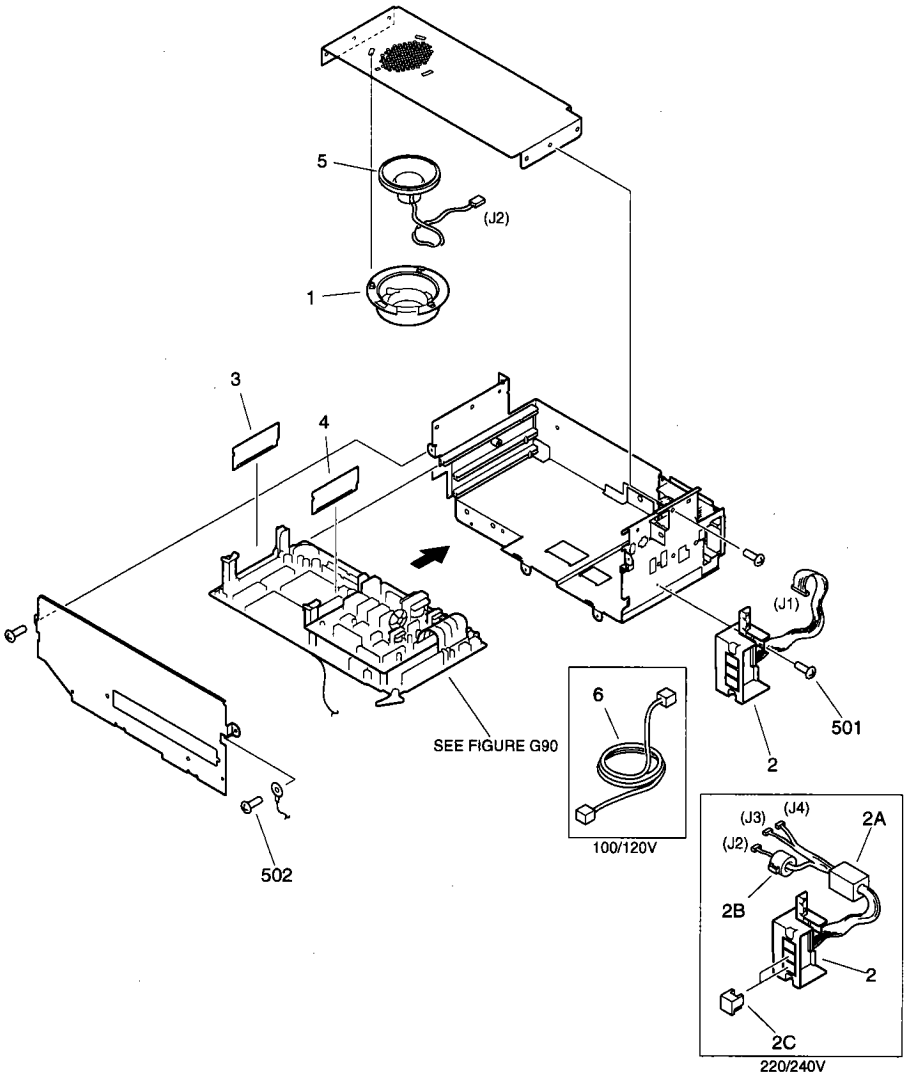

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G10 -	NPN		RF	FAX KIT FAXキット	
1	FB3 - 3175 - 000		1	HOLDER, SPEAKER スピーカ ホルダ	
2	FG5 - 6358 - 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ回路基板ユニット	100/120V J1
	FG5 - 8519 - 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ回路基板ユニット	220/240V J2,3,4
2A	WE8 - 5118 - 000		1	CLAMP, SLEEVE FERRITE スリーブ フェライト クランプ	220/240V
2B	WE8 - 5193 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	220/240V
2C	WS9 - 5038 - 000		2	SPACER, MODULAR モジュラ スペーサ	
3	FH6 - 3582 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, B FAX拡張 DIMM (B)	ACCESSORY 9M BYTE
4	FH6 - 3583 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, A FAX拡張 DIMM (A)	ACCESSORY 3M BYTE
	FH6 - 3583 - 000	N	1	DIMM, FAX EXTENTION, A FAX拡張 DIMM (A)	120V ENGLISH 220V FRENCH
5	FH6 - 3584 - 000		1	SPEAKER スピーカ	J2
6	HH2 - 2484 - 000		1	CABLE, MODULAR モジュラ束線	100/120V
501	XB1 - 2300 - 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	120/220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE G90 FAX BOARD PCB ASSEMBLY
FAXボード回路基板

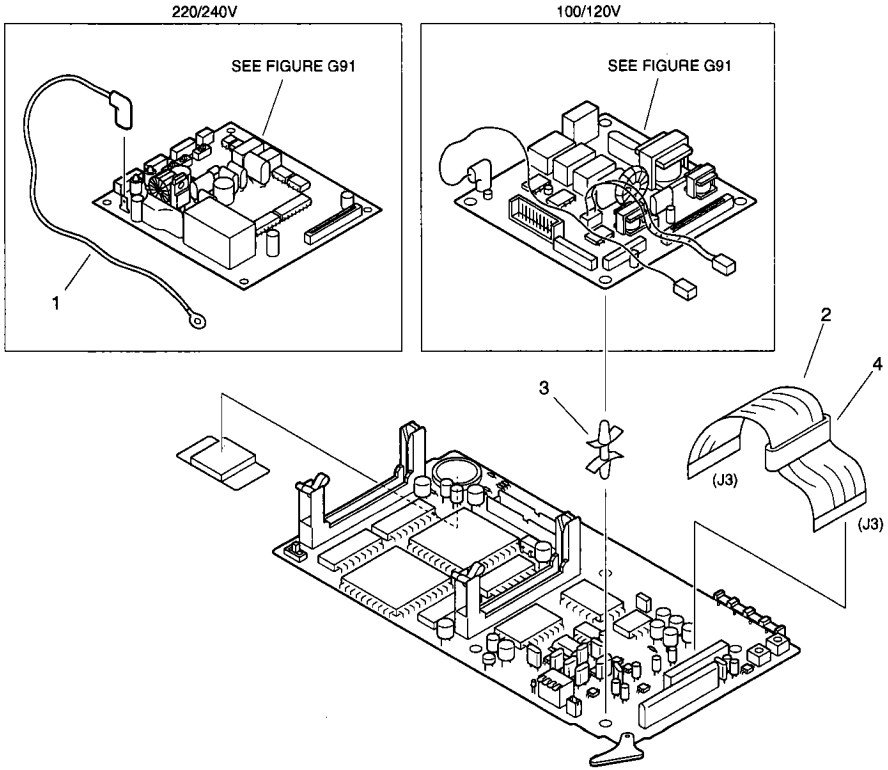

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure G10.
NOTE2:This assembly includes the assembly shown in Figure G91.
注1：このユニットはFigure　G10のユニットに含まれます。
注2：このユニットはFigure　G91のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 -	FG5 - 6357 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	JAPANESE 100V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 7864 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	ENGLISH 120V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 8517 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	ENGLISH 220/240V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 6173 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	ENGLISH ASL 240V SEE NOTE 1,2
	FG5 - 8520 - 000		1	FAX BOARD PCB ASSEMBLY FAXボード回路基板	FRENCHN 220V SEE NOTE 1,2
1	FF3 - 2018 - 000		1	CABLE, ARESTA GROUNDING アレスタ アース束線	220/240V
2	FH2 - 6341 - 000		1	CABLE, FCC FFC束線	
3	VT2 - 0013 - 180		4	SPACER, PCB PCBスペーサ	
4	WE8 - 5021 - 000		1	CORE コア	
BAT1	WK1 - 5102 - 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム電池	
C 1	VC5 - 9610 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 3990 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	220/240V
C 2	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VC5 - 9610 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	220/240V
C 3	VC5 - 2590 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4000 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 4	VC5 - 2580 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 4000 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 5	VC6 - 1720 - 223		1	CAPACITOR, 0.22UF, 35V コンデンサ	100V
	VC8 - 4230 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	220/240V
C 6	VC6 - 1720 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	220/240V
C 7	VC6 - 1720 - 223		1	CAPACITOR, 0.22UF, 35V コンデンサ	100V
	VC7 - 2690 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	220/240V
C 8	VC5 - 2960 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 3990 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	220/240V
C 9	VC5 - 2960 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 3990 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	220/240V
C 10	VC6 - 1720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 2270 - 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - C 11	VC6 - 1720 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 2690 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	220/240V
C 12	VC6 - 1720 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 13	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 14	VC6 - 1720 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	100V
	VC7 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	220/240V
C 15	VC5 - 2960 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC8 - 2270 - 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	220/240V
C 16	VC7 - 0800 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	100/120V
C 17	VC6 - 1720 - 563		1	CAPACITOR, 0.056UF, 50V コンデンサ	100V
C 18	VC5 - 2960 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	100/120V
C 19	VC5 - 2960 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	100V
C 20	VC5 - 2960 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	100V
C 21	VC5 - 2960 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	100/120V
C 22	VC5 - 2960 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	100/120V
C 23	VC6 - 4980 - 477		1	CAPACTIOR, 470UF, 16V コンデンサ	100/120V
C 24	VC6 - 2370 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	100/120V
C 25	VC6 - 2370 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	100/120V
C 26	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100/120V
C 27	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100/120V
C 28	VC5 - 2600 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	100/120V
C 29	VC6 - 4980 - 477		1	CAPACTIOR, 470UF, 16V コンデンサ	100/120V
C100	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
C101	VW4 - 2027 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 25V コンデンサ	
C102	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C103	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C104	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - C105	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	220/240V
C106	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	220/240V
C107	VW4 - 2037 - 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C108	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C109	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C110	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 - 2835 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C112	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C113	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C115	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C116	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C117	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C118	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C119	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C120	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C121	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C122	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - C122	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C123	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100V
	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	220/240V
C125	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C126	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2825 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C127	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C128	VW4 - 2234 - 680		1	CAPACITOR, 68PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C129	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C130	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C131	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 680		1	CAPACITOR, 68PF, 50V コンデンサ	220/240V
C132	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C133	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C134	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C135	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C136	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C137	VW4 - 2835 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C138	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C139	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - C140	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C141	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C142	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C143	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C144	VW4 - 2835 - 331		1	CAPACITOR, 330PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C145	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C146	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C147	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C148	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C149	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C150	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C151	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C152	VW4 - 2835 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C153	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C154	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	220/240V
C155	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C156	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	220/240V
C157	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C158	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C159	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	100V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - C160	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	100V
	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	220/240V
C161	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
C162	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C163	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
C164	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
C165	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100V
	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	220/240V
C166	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C167	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
C168	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100V
C169	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100V
C170	VW4 - 2234 - 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C171	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	100/120V
C172	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
C173	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	100/120V
D 1	WA1 - 0403 - 000		1	DIODE, 1SS187 ダイオード	
D 2	WA1 - 0271 - 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	100/120V
	WA1 - 0954 - 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	220/240V
D 3	WA1 - 5110 - 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	100/120V
D 5	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	100/120V
D 6	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	100/120V
D 7	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	100/120V
D 8	WA1 - 0954 - 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	100/120V
D100	WA1 - 0891 - 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	100/120V
D101	WA1 - 5110 - 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	220/240V
D102	WA1 - 0271 - 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	220/240V
D103	WA1 - 0891 - 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	220/240V
D104	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - D105	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	220/240V
D106	WA1 - 1092 - 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	220/240V
DA1	WA1 - 0881 - 000		1	DIODE ARRAY, DA204K ダイオード アレイ	220/240V
J 1	VS1 - 0848 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	220/240V
J 2	VS1 - 0848 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	100/120V
J 3	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	100/120V
J 4	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	100/120V
J 5	VS1 - 5393 - 060		1	CONNECTOR, 60P, MALE コネクタ (オス)	100/120V
	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	220/240V
J 6	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
J 7	VS1 - 0791 - 002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	120V
	WS1 - 5449 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	220/240V
J 8	FF3 - 1607 - 000		1	CABLE, GROUNDING アース束線	100/120V
J100	WS1 - 5501 - 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
L 1	VL5 - 0360 - 104		1	INDUCTOR, LHL06TB101K インダクタ	
L100	VL7 - 1700 - 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	100/120V
L101	WE8 - 5190 - 000		1	CHIP BEAD, BLM21A10 チップ ビーズ	100V
	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L102	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L103	VL7 - 1700 - 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	220/240V
L104	WE8 - 0097 - 000		1	INDUCTOR, BEAD, BLM31A02 ビーズ インダクタ	220/240V
L105	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L106	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L107	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L108	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L109	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L110	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L111	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L112	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L113	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - L114	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L115	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L116	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L117	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L118	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L119	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
L120	WE2 - 5032 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	220/240V
LED1	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	WA4 - 0635 - 000		1	IC, MC78L05ACP, REGULATOR レギュレータ IC	
Q 2	WA4 - 0821 - 000		1	IC, MC34119M, AUDIO AMP オーディオ アンプ IC	
Q 3	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	100/120V
	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	220/240V
Q 4	HH7 - 2006 - 000		1	IC, ZHMA5751A, HYBRID ハイブリッド IC	100/120V
	HH5 - 2055 - 000		1	IC, HG62G070R20F, GATE ARRAY ゲート アレイ	220/240V
Q 5	WA4 - 5483 - 000		1	IC, UPC1458G2, OP AMP オペアンプ	100/120V
	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	220/240V
Q 6	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	100/120V
	WA4 - 5868 - 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	220/240V
Q 7	HH5 - 2055 - 000		1	IC, HG62G070R20F, GATE ARRAY ゲート アレイ	100/120V
	WA4 - 5483 - 000		1	IC, UPC1458G2, OP AMP オペアンプ	220/240V
Q 8	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	100/120V
	HH7 - 2178 - 000		1	IC, AFM97F002X1, HYBRID ハイブリッド IC	220/240V
Q 9	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	100V
	WA3 - 5335 - 000		1	IC, TC74HC4066F, C-MOS C-MOS IC	220/240V
Q 10	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	100/120V
	WA4 - 5969 - 000		1	IC, R666412, MODEM モデム IC	220/240V
Q 11	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	100/120V
	WA3 - 7259 - 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C-MOS IC	220/240V
Q 12	WA3 - 5909 - 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	100/120V
	WA3 - 7244 - 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C-MOS IC	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - Q 13	WA4 - 5969 - 000		1	IC, R666412, MODEM モデム IC	100/120V
	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	220/240V
Q 14	WA4 - 5579 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	100/120V
	FH4 - 5725 - 000		1	IC, TC160ED201AF-12,GATE ARRAY ゲート アレイ	220/240V
Q 15	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	100/120V
	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	220/240V
Q 16	WA4 - 5579 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	100/120V
	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	220/240V
Q 17	WA4 - 5868 - 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	100/120V
	WA3 - 8670 - 000		1	IC, TC74VHC00F, C-MOS C-MOS IC	220/240V
Q 18	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	100/120V
	WA3 - 5984 - 000		1	IC, UPD65013GF-565, C-MOS C-MOS IC	220/240V
Q 19	FH4 - 5725 - 000		1	IC, TC160ED201AF-12,GATE ARRAY ゲート アレイ	100/120V
Q 20	WA3 - 8463 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, D-RAM D-RAM	100/120V
Q 21	WA2 - 5052 - 000		1	TRANSISTOR, DTC144EK トランジスタ	100/120V
Q 22	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	100/120V
Q 23	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	100/120V
Q 24	WA4 - 5421 - 000		1	IC, IR3N05N, TIMER タイマ IC	100V
Q 25	WA4 - 5579 - 000		1	IC, UPD42S4260LE-70, OP AMP オペアンプ	100/120V
Q 26	WA3 - 5909 - 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	100/120V
Q 27	HH4 - 2181 - 000		1	IC, UPD7757G-546, VOICE LSI 音声合成 LSI	100V
Q 28	WA3 - 5984 - 000		1	IC, UPD65013GF-565, C-MOS C-MOS IC	100/120V
Q 29	WA3 - 5909 - 000		1	IC, TC4W53F, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	100V
Q 30	WA4 - 1249 - 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペアンプ	100/120V
Q 31	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	100/120V
Q100	WA3 - 7259 - 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C-MOS IC	100/120V
Q101	WA3 - 7240 - 000		1	IC, TC74VHC139F, C-MOS C-MOS IC	
Q102	WA3 - 7244 - 000		1	IC, TC74VHC04F, C-MOS C-MOS IC	100/120V
	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	220/240V
Q103	WA2 - 5257 - 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	100/120V

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - Q104	WA2 - 1389 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	100/120V
	WA2 - 5257 - 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	220/240V
Q105	WA4 - 6377 - 000		1	IC, S-8435CF-SD,DC/DC CONVERT. DC/DCコンバータ IC	
Q106	WA3 - 8464 - 000		1	IC, HD74HC09FP, GATE ARRAY ゲート アレイ	100/120V
	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	220/240V
Q107	WA4 - 6514 - 000		1	IC, PST7020MT, RESET リセット IC	
R 1	VR5 - 3680 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R101	VV1 - 2115 - 200		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R102	VV1 - 2115 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R103	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R104	VV1 - 2115 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R105	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R108	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R109	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VR5 - 8039 - 102		1	RESISTOR, 91KOHM, 1/8W 抵抗	220/240V
R110	VV1 - 2115 - 302		1	RESISTOR, 3KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R111	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R112	VR5 - 8031 - 183		1	RESISTOR, 118KOHM, 1/8W 抵抗	100/120V
	VR5 - 8034 - 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/8W 抵抗	220/240V
R113	VV1 - 2111 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R114	VV1 - 2111 - 183		1	RESISTOR, 18KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VR5 - 8031 - 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/8W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - R115	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R116	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R117	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R118	VR5 - 8034 - 752		1	RESISTOR, 47.5KOHM, 1/8W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R119	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R120	VR5 - 8031 - 742		1	RESISTOR, 17.4KOHM, 1/8W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R121	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R122	VR5 - 8038 - 662		1	RESISTOR, 86.6KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R123	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R124	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	220/240V
R125	VV1 - 2115 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R126	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R127	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R128	VV1 - 2111 - 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R129	VV1 - 2111 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - R130	VV1 - 2115 - 620		1	RESISTOR, 62 OHM, 1/10W 抵抗	
R131	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R132	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R133	VV1 - 2111 - 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R134	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R135	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R136	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R137	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R138	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2116 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R139	VV1 - 2111 - 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R140	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R141	VR7 - 1586 - 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R142	VV1 - 2111 - 163		1	RESISTOR, 16KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R143	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2116 - 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R144	VV1 - 2115 - 182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R145	VV1 - 2115 - 272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R146	VV1 - 2115 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - R146	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R147	VV1 - 2115 - 154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/10W 抵抗	
R148	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R149	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R150	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R151	VV1 - 2115 - 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	220/240V
R152	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R153	VV1 - 2115 - 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R154	VV1 - 2115 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R155	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R156	VR7 - 1586 - 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
R157	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R158	VV1 - 2116 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R159	VR5 - 8031 - 471		1	RESISTOR, 1.47KOHM, 1/8W 抵抗	100/120V
R160	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R161	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R162	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R163	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R164	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R165	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V
R166	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	100/120V
	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - R168	VV1 - 2115 - 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R169	VV1 - 2116 - 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R170	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R171	VV1 - 2115 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R172	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R173	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R174	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R175	VV1 - 2111 - 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W 抵抗	100V
R176	VV1 - 2111 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R177	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R178	VV1 - 2111 - 273		1	RESISTOR, 27KOMH, 1/10W 抵抗	100/120V
R179	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R180	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R181	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R182	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R183	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R184	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R185	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R186	VV1 - 2111 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R187	VV1 - 2111 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R188	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R189	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R190	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R191	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R192	VV1 - 2111 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100V
R193	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R194	VV1 - 2111 - 393		1	RESISTOR, 39KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R195	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R196	VV1 - 2115 - 203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R197	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G90 - R198	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R199	VV1 - 2115 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R200	VV1 - 2115 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R201	VV1 - 2115 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R202	VV1 - 2115 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
RA 1	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	100/120V
RA 2	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	100/120V
RA 3	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	100/120V
RA 4	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	100/120V
RA101	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	220/240V
RA102	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	220/240V
RA103	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	220/240V
RA104	VR7 - 4160 - 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	220/240V
SW1	WC8 - 5128 - 000		1	SWITCH, DIP DIPスイッチ	
SW2	WC3 - 5065 - 000		1	SLIDE SWITCH, 00120633 スライド スイッチ	
VR1	VR5 - 3520 - 103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM,1/2W 可変抵抗	100V
VR2	VR5 - 3520 - 103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM,1/2W 可変抵抗	100V
X1	WK2 - 5576 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X2	WK2 - 5661 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	100/120V
	WK2 - 5737 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	220/240V
X3	WK2 - 5214 - 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック振動子	100V
ZD1	WA1 - 0901 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ6LC-2 ツェナー ダイオード	100/120V
	WA1 - 0751 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ-12BP ツェナー ダイオード	220/240V
ZD2	WA1 - 0328 - 000		1	DIODE, ZENER, HZ4A3 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE G91 NCU BOARD PCB ASSEMBLY
NCUボード回路基板

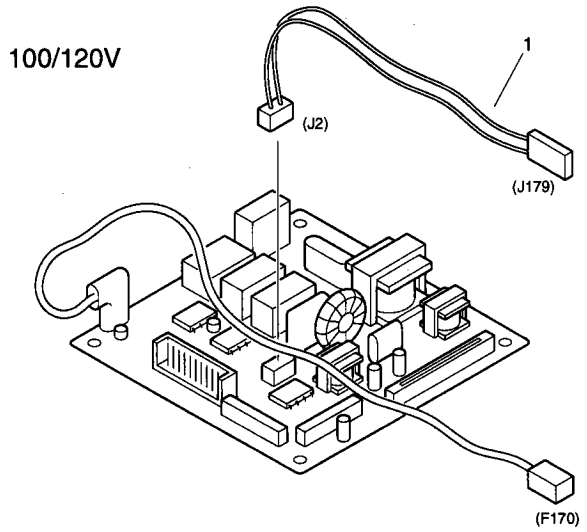

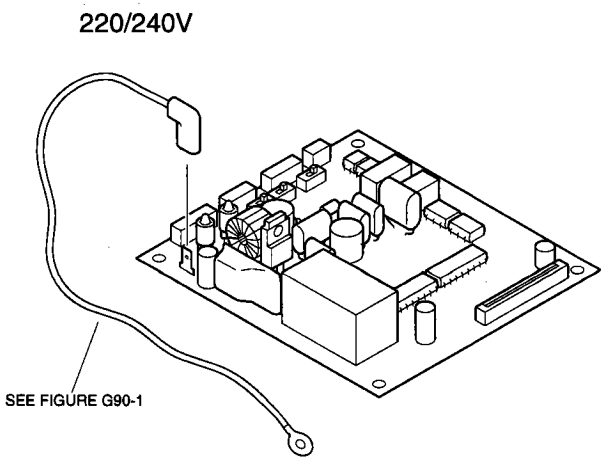

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure G90.
注：このユニットはFigure　G90のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 -	FG5 - 7110 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	JAPANESE 100V SEE NOTE
	FG5 - 7503 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	ENGLISH 120V SEE NOTE
	HG5 - 0616 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	ENGLISH 220/240V SEE NOTE
	HG5 - 1224 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	ENGLISH ASL 240V SEE NOTE
	HG5 - 0886 - 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCUボード回路基板	FRENCH 220V SEE NOTE
1	FF3 - 1443 - 000		1	CABLE, CI CONNECTING CI中継束線	100V J2,179
	FF3 - 1312 - 000		1	CABLE, CI CONNECTING CI中継束線	120V J2,179
AR1	WD8 - 0021 - 000		1	ARESTER, DSS-401M-S00B アレスタ	100/120V
	WA8 - 5270 - 000		1	ARESTER, 500V アレスタ	FRENCH 220V
AR2	WD8 - 0021 - 000		1	ARESTER, DSS-401M-S00B アレスタ	100/120V
	WD8 - 5013 - 000		1	ARESTER, 350V 500A アレスタ	FRENCH 220V
C 1	VC7 - 0800 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 2540 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 16V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VC5 - 1440 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	FRENCH 220V
C 2	VC1 - 2161 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC5 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	FRENCH 220V
C 3	VC7 - 0800 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 2540 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 16V コンデンサ	FRENCH 220V
C 4	VC1 - 2501 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 4180 - 333		1	CAPACITOR, 0.033UF, 250V コンデンサ	ENGLISH 220/240V
	VC7 - 5680 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 100V コンデンサ	FRENCH 220V
C 5	VC1 - 2501 - 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 4180 - 184		1	CAPACITOR, 0.18UF, 250V コンデンサ	ENGLISH 220/240V
	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 6	VC7 - 4330 - 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 250V コンデンサ	100V
	VC7 - 4330 - 154		1	CAPACITOR, 0.15UF, 250V コンデンサ	ENGLISH 120V
	VC7 - 5680 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 100V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 7	VC7 - 4330 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 250V コンデンサ	ENGLISH 120V
	VC7 - 5680 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 100V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - C 7	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 8	VC7 - 4330 - 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 250V コンデンサ	100/120V
	VC7 - 5680 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 100V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 9	VC7 - 4320 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 100V コンデンサ	100/120V
	VC5 - 2100 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 10	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	FRENCH 220V
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VC7 - 4180 - 184		1	CAPACITOR, 0.18UF, 250V コンデンサ	FRENCH 220V
C 12	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
C 15	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
C 16	VW4 - 2037 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
C 17	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
C100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	100/120V
D1	WA1 - 0830 - 000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	FRENCH 220V
D2	WA1 - 0830 - 000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	FRENCH 220V
DA1	WA1 - 1201 - 000		1	DIODE ARRAY, DAN803 ダイオード アレイ	100/120V
DB1	WA1 - 0395 - 000		1	DIODE ARREY, S1YB60 ダイオード アレイ	FRENCH 220V
DB2	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	FRENCH 220V
DB3	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
DB5	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
DB6	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
DB7	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
DB8	WA1 - 5998 - 000		1	DIODE ARRAY, S1ZB60 ダイオード アレイ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
FBC1	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	100/120V
FBC2	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	100/120V
FBC3	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	100/120V
FBC4	WE8 - 5110 - 000		1	BEAD, FERRITE フェライト ビーズ	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - I C 1	WA4 - 5989 - 000		1	IC, HFS113F017A1, HYBRID ハイブリッドIC	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WG8 - 5323 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2533-1 フォトカプラ	FRENCH 220V
I C 2	WG8 - 5323 - 000		1	PHOTO COUPLER, PS2533-1 フォトカプラ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WG8 - 5305 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2565-2 フォトカプラ	FRENCH 220V
I C 3	WG8 - 5324 - 000		1	PHOTO COUPLER, PS2533-4	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA4 - 5989 - 000		1	IC, HFS113F017A1, HYBRID ハイブリッドIC	FRENCH 220V
I C 4	WG8 - 5324 - 000		1	PHOTO COUPLER, PS2533-4	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
I C 5	WG8 - 5350 - 000		1	PHOTO COUPLER, PS2565-1-D フォトカプラ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
I C 6	WG8 - 5350 - 000		1	PHOTO COUPLER, PS2565-1-D フォトカプラ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
I C100	WA4 - 5857 - 000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62384F トランジスタ アレイ	100/120V
J 1	VS1 - 1028 - 012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	100/120V
	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	FRENCH 220V
J 2	VS1 - 5450 - 006		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	FRENCH 220V
J 3	VS1 - 5734 - 030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ (オス)	100/120V
	VS1 - 5450 - 004		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	FRENCH 220V
J 4	VS1 - 5450 - 005		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	FRENCH 220V
J 5	VS1 - 5450 - 002		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	FRENCH 220V
J 6	WT1 - 5260 - 000		1	FASTON TAB ファストン タブ	FRENCH 220V
L 1	WE2 - 0425 - 000		1	NOISE FILTER, ST-101A ノイズ フィルタ	FRENCH 220V
L 2	VL5 - 0180 - 105		1	INDUCTOR, ELF1010SKI-102K インダクタ	FRENCH 220V ENGLISH ASL 240V
L 3	HH7 - 1140 - 000		1	COIL, CHOKE インダクタ	100/120V
	HH7 - 2240 - 000		1	INDUCTOR, TSU-FL474 インダクタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
LF1	WE2 - 0426 - 000		1	INDUCTOR, ST-202A インダクタ	100/120V
LT1	HH7 - 1174 - 000		1	TRANSFORMER, AUDIO トランス	100/120V
LT2	HH7 - 1141 - 000		1	TRANSFORMER トランス	100/120V
PC1	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	100/120V
PC2	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	100/120V
PC3	WG8 - 5216 - 000		1	PHOTO-COUPLER, PS2503-2 フォト カプラ	100/120V
Q 1	HH7 - 2226 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2217NC1 トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 6287 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2688 トランジスタ	FRENCH 220V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - Q 2	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 6175 - 000		1	TRANSISTOR, 2SD2217 トランジスタ	FRENCH 220V
Q 3	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	FRENCH 220V
Q 4	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	FRENCH 220V
Q 5	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 1368 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EK トランジスタ	FRENCH 220V
Q 6	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	FRENCH 220V
Q 7	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	WA2 - 1432 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZK トランジスタ	FRENCH 220V
Q 8	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 9	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 10	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 11	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 12	WA2 - 6172 - 000		1	TRANSISTOR, DTC114EKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 13	WA2 - 6336 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q 14	WA2 - 6336 - 000		1	TRANSISTOR, DTC143ZKA トランジスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Q100	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	100/120V
Q101	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	100/120V
Q102	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	100/120V
Q103	WA2 - 1050 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618 トランジスタ	100/120V
R 1	VR1 - 1141 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VR5 - 6300 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 2W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VR5 - 1180 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 5W 抵抗	FRENCH 220V
R 2	VR1 - 1141 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 569		1	RESISTOR, 5.6 OHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VR5 - 6300 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 2W 抵抗	FRENCH 220V
R 3	VR1 - 1141 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - R 3	VV1 - 2115 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 4	VR1 - 1141 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 5	VR1 - 1141 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 6	VR5 - 6290 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 569		1	RESISTOR, 5.6 OHM, 1/4W 抵抗	FRENCH 220V
R 7	VR5 - 6300 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 2W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	FRENCH 220V
R 8	VR5 - 6300 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 2W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	FRENCH 220V
R 9	VR5 - 6290 - 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1W 抵抗	100/120V
	VV1 - 1145 - 563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	FRENCH 220V
R 10	VV1 - 1145 - 133		1	RESISTOR, 13KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 2115 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 11	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 12	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	FRENCH 220V
R 13	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	FRENCH 220V
R 14	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	FRENCH 220V
R 15	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - R 15	VV1 - 2115 - 623		1	RESISTOR, 62KOHM, 1/10W 抵抗	FRENCH 220V
R 16	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 17	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 18	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 19	VV1 - 2115 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 20	VV1 - 1145 - 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 21	VV1 - 1145 - 123		1	RESISTOR, 12KOHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 22	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 23	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 24	VV1 - 2115 - 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 25	VV1 - 2115 - 823		1	RESISTOR, 82KOHM, 1/10W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 26	VV1 - 1145 - 689		1	RESISTOR, 6.8 OHM, 1/4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 27	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 28	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R 29	VV1 - 1145 - 242		1	RESISTOR, 2.4KOHM, 1.4W 抵抗	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
R100	VV1 - 2115 - 391		1	RESISTOR, 390 OHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R101	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R102	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R103	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R104	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R105	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R106	VV1 - 2115 - 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R107	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R108	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R109	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R110	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R111	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R112	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R113	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R114	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G91 - R115	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	100/120V
R116	VR7 - 1583 - 010		1	RESISTOR, 301 OHM, 1/4W 抵抗	100/120V
RA1	VR4 - 1084 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W 抵抗アレイ	100/120V
RL1	WB1 - 5082 - 000		1	RELAY, FBR46ND005-P リレー	100/120V
	WB4 - 5058 - 000		1	RELAY, AQV254H リレー	FRENCH 220V
RL2	WB1 - 5082 - 000		1	RELAY, FBR46ND005-P リレー	100/120V
	WB4 - 5059 - 000		1	RELAY, AQV253H リレー	FRENCH 220V
RL3	WB1 - 5022 - 000		1	RELAY, G6GN-2D リレー	100/120V
	WB8 - 5066 - 000		1	RELAY, TDX2-2M-5 リレー	FRENCH 220V
RL4	WG8 - 5213 - 000		1	PHOTO-COUPLER, TLP596G フォト カプラ	100/120V
	WB8 - 5068 - 000		1	RELAY, TDX2-5V-1 リレー	FRENCH 220V
RL5	WB1 - 5084 - 000		1	RELAY, PU1A-05 リレー	100/120V
SK1	VC9 - 1429 - 000		1	SPARK KILLER, MCR0.1UF120OHM スパーク キラー	100/120V
SW1	WC3 - 5060 - 000		1	SWITCH, SLIDE スライド スイッチ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
SW2	WC3 - 5060 - 000		1	SWITCH, SLIDE スライド スイッチ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
SW3	WC3 - 5060 - 000		1	SWITCH, SLIDE スライド スイッチ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
T1	HH7 - 2179 - 000		1	TRANSFORMER, TSU-FM456B トランスフォーマ	FRENCH 220V
T2	HH7 - 2209 - 000		1	DC RESISTOR CONTROL MODULE DC抵抗コントロール モジュール	FRENCH 220V
VZ1	WA8 - 5277 - 000		1	VARISTOR, VR-61BC バリスタ	FRENCH 220V
VZ2	WA8 - 0179 - 000		1	VARIABLE RESISTOR, NV120D07 可変抵抗	FRENCH 220V
VZ3	WA8 - 5277 - 000		1	VARISTOR, VR-61BC バリスタ	ENGLISH 220/240V ENGLISH ASL 240V
Z1	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	100/120V
Z2	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	100/120V
Z3	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	100/120V
Z4	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	100/120V
Z5	WA8 - 0095 - 000		1	VARISTOR, VR61-B バリスタ	100/120V
ZD1	WA8 - 0184 - 000		1	VARISTOR, SC57 バリスタ	100/120V
	WA1 - 0642 - 000		1	ZENER DIODE, Z2010 ツェナー ダイオード	FRENCH 220V
ZD2	WA8 - 0124 - 000		1	VARISTOR, Z2027 バリスタ	100/120V
ZD3	WA1 - 0642 - 000		1	DIODE, ZENER, Z2010 ツェナー ダイオード	100/120V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

SUPER G3 FAX Board-D1

スーパーG3ファクスボード・D1

SUPER G3 FAX Board-D1
〔100V 50/60Hz F61-6515〕

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

GA.　主要部品配置図

G11.　FAXキット

G92.　スーパーG3FAXボード回路基板
G93.　NCUボード回路基板

D17.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G11. FAX KIT

G92. SUPER G3 FAX BOARD PCB ASSEMBLY
G93. NCU BOARD PCB ASSEMBLY

D17. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE GA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

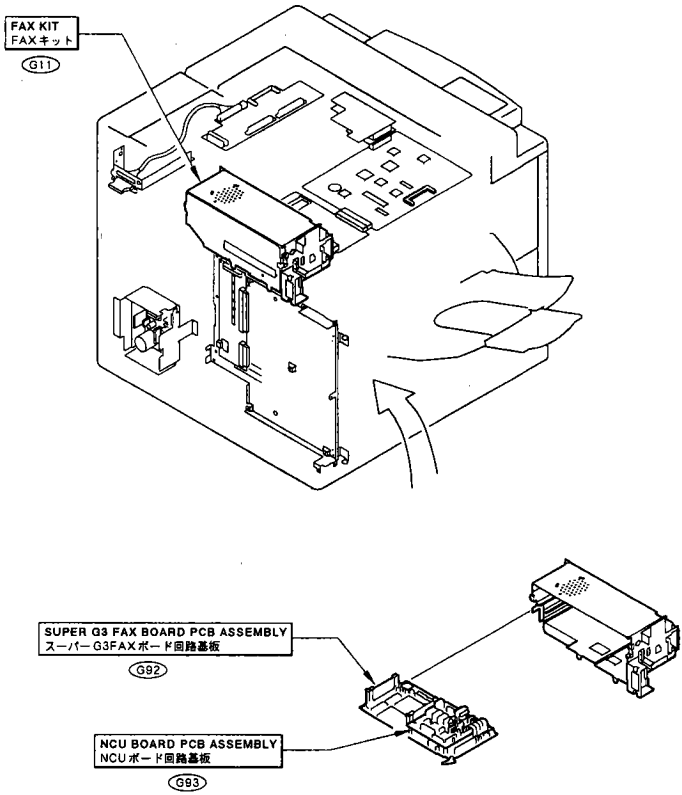

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE G11 FAX KIT
FAXキット

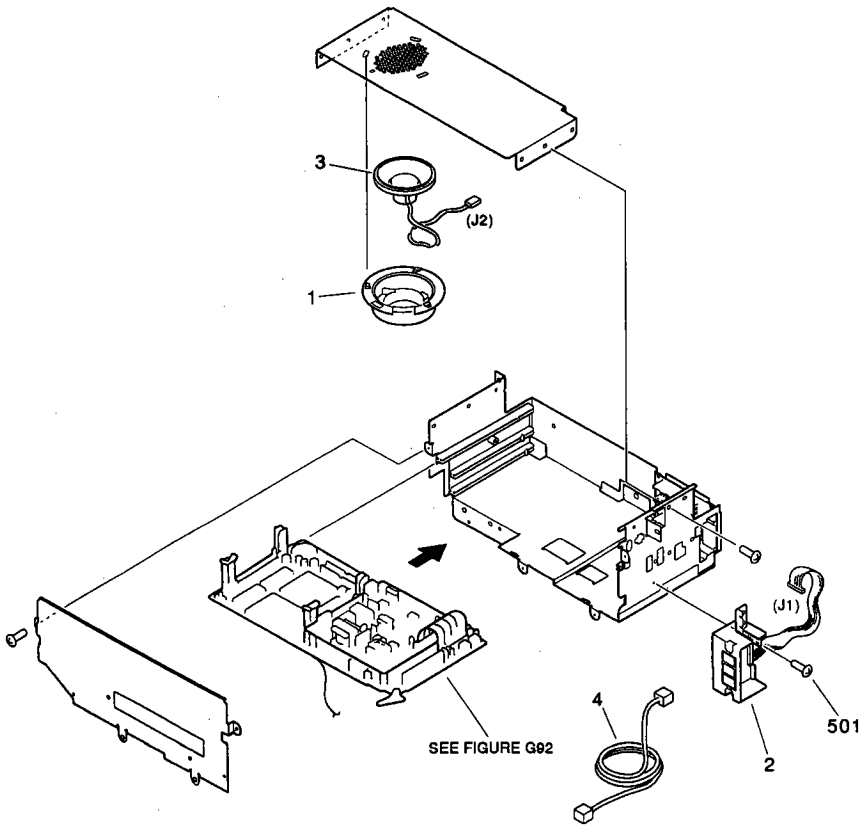

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G11 –	NPN		RF	FAX KIT FAX キット	
1	FB3 – 3175 – 000		1	HOLDER, SPESKER スピーカ ホルダ	
2	FG5 – 9022 – 000		1	MODULAR PCB UNIT モジュラ カイロ キバン ユニット	J1
3	FH6 – 3584 – 000		1	SPEAKER スピーカ	J2
4	HH2 – 2484 – 000		1	CABLE, MODULAR モジュラ ソクセン	
501	XB1 – 2300 – 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE G92 SUPER G3 BOARD PCB ASSEMBLY
スーパーG3FAXボード回路基板

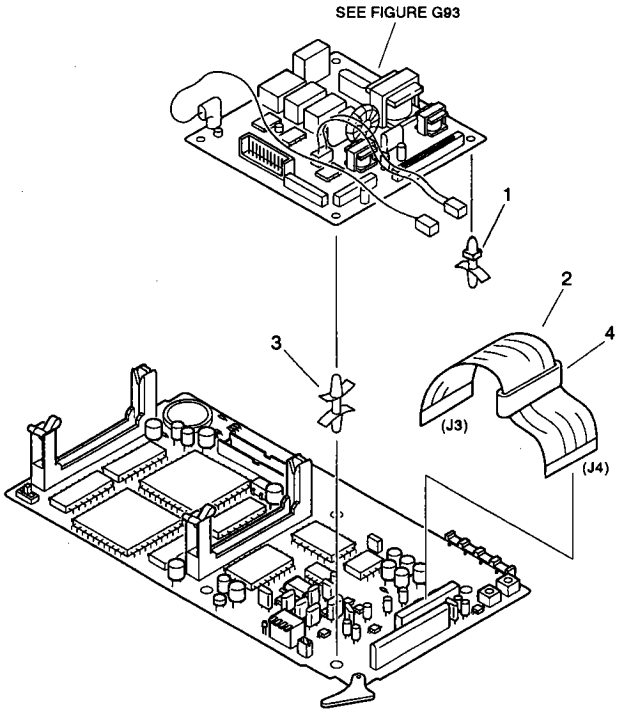

NOTE : This assembly is included in the assembly shown in Figure G11.

NOTE : This assembly includes in the assembly shown in Figure G93.

注 : このユニットはFigure G11のユニットに含まれます。

注 : このユニットはFigure G93のユニットに含みます。

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 –	FG5 – 9021 – 000		1	SUPER G3 FAX BOARD PCB ASS'Y スーパー G3 FAX ボード カイロ キバン	GP216 RF/216F ADF GP211F ADF/216FP RF SEE NOTE 1,2
1	VT2 – 5155 – 009		1	SPACER, PCB PCB スペーサ	
2	FH2 – 6341 – 000		1	CABLE, FFC FFC ソクセン	J3
3	VT2 – 0013 – 080		3	SPACER, PCB PCB スペーサ	
4	WE8 – 5021 – 000		1	CORE コア	
BAT 1	WK1 – 5102 – 000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
C 1	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 2	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 3	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 4	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 6	VC8 – 4230 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C 7	VC8 – 3980 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 8	VC6 – 1720 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 9	VC6 – 1720 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	
C 10	VC6 – 1720 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 11	VC6 – 1720 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF, 50V コンデンサ	
C 14	VC8 – 3550 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 15	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 16	VC8 – 4000 – 476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 17	VC8 – 2270 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 18	VC7 – 2690 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C 19	VC7 – 2690 – 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 20	VC7 – 2690 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 21	VC8 – 3990 – 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	
C 22	VC8 – 3990 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 23	VC6 – 1720 – 563		1	CAPACITOR, 0.056UF, 50V コンデンサ	
C 24	VC8 – 3990 – 474		1	CAPACITOR, 0.47UF, 50V コンデンサ	
C 25	VC8 – 4000 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 101	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – C 102	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 103	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 104	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 105	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 106	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 107	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 108	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 109	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 110	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 111	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 116	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 119	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 120	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 121	VW4 – 2027 – 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 122	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 – 2231 – 609		1	CAPACITOR, 6PF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 – 2234 – 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 130	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 131	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 133	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 134	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – C 135	VW4 – 2234 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 136	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 137	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 138	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 139	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 140	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 141	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 143	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 144	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 145	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 146	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 149	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 151	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 152	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 153	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 154	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 155	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C 156	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 157	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 158	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 159	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 160	VW4 – 2234 – 181		1	CAPACITOR, 180PF, 50V コンデンサ	
C 161	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 162	VW4 – 2835 – 223		1	CAPACITOR, 0.022UF 50V コンデンサ	
C 163	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 164	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 165	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – C 167	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 168	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 169	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 170	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 171	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 172	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 173	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 174	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 175	VW4 – 2234 – 331		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 176	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 177	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 183	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 184	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 186	VW4 – 2037 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 1	WA1 – 0954 – 000		1	DIODE, MA700 ダイオード	
D 101	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 102	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 103	WA1 – 1092 – 000		1	DIODE, MA721 ダイオード	
D 104	WA1 – 5110 – 000		1	DIODE, MA720 ダイオード	
D 105	WA1 – 0891 – 000		1	DIODE, CHIP SCHOTTKY, 1SS294 チップ ショットキー ダイオード	
D 106	WA1 – 0271 – 000		1	DIODE, MA151A ダイオード	
DA100	WA1 – 0881 – 000		1	DIODE ARRAY, DA204K ダイオード アレイ	
IC 1	FH4 – 5725 – 000		1	IC, TC160ED201AF – 12,GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 2	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 3	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 4	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 5	WA3 – 8463 – 000		1	IC, UPD42S4260LE – 70, D – RAM D – RAM	
IC 6	HH5 – 2055 – 000		1	IC, HG62G070R32F, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 7	WA8 – 5278 – 000		1	IC, R288F, MODEM モデム IC	
IC 8	WA4 – 0804 – 000		1	IC, OP AMP, MPC358C オペ アンプ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – IC 9	WA4 – 0804 – 000		1	IC, OP AMP, MPC358C オペ アンプ	
IC 10	HH4 – 2181 – 000		1	IC, UPD7757G – 546, VOICE LSI オンセイ ゴウセイ LSI	
IC 11	WA4 – 1249 – 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペ アンプ	
IC 13	WA4 – 0821 – 000		1	IC, AUDIO AMP, MC34119M オーディオ アンプ	
IC 14	WA4 – 5868 – 000		1	IC, BU4051BCF, ANALOG SWITCH アナログ スイッチ IC	
IC 17	WA4 – 1249 – 000		1	IC, MPC358GZ, OP AMP オペ アンプ	
IC 18	WA4 – 5421 – 000		1	IC, IR3N05N, TIMER タイマ IC	
IC 19	WA3 – 5909 – 000		1	IC, TC4W53F, C – MOS C – MOS	
IC 20	WA3 – 5984 – 000		1	IC, UPD65013GF – 585, C – MOS C – MOS IC	
IC100	WA3 – 7259 – 000		1	IC, TC74VHC08F, C – MOS C – MOS	
IC101	WA3 – 7240 – 000		1	IC, TC74VHC139F, C – MOS C – MOS	
IC102	WA3 – 7244 – 000		1	IC, TC74VHC04F, C – MOS C – MOS	
IC103	WA3 – 8670 – 000		1	IC, TC74VHC00F, C – MOS C – MOS IC	
IC104	WA4 – 6377 – 000		1	IC, S – 8435CF – SD,DC/DC CONVERT. DC/DC コンバータ IC	
J 2	VS1 – 0848 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 3	VS1 – 5734 – 030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 4	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 5	WS1 – 5449 – 000		1	CONNECTOR, 72P コネクタ	
J 100	WS1 – 5501 – 000		1	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
L 1	VL5 – 0360 – 104		1	INDUCTOR, LHL06TB101K インダクタ	
L 2	VL7 – 0750 – 104		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
L 3	WE2 – 0437 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
L 101	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
L 102	WE8 – 5269 – 000		1	FERRITE CHIP フェライト チップ	
L 103	VL7 – 1700 – 103		1	INDUCTOR, LK2125100K インダクタ	
L 105	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 106	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 107	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 109	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	
L 110	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップ ビーズ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – L 111	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 112	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 113	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 114	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 115	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 116	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 117	VL7 – 1950 – 685		1	INDUCTOR, EL0909RR – 682K – 2 インダクタ	
L 118	VL7 – 1950 – 685		1	INDUCTOR, EL0909RR – 682K – 2 インダクタ	
L 119	WE8 – 5465 – 000		1	CHIP BEAD, N5750Z501 30 チップビーズ	
L 120	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
L 121	WE8 – 5270 – 000		1	CHIP BEAD, N2012Z601T02 チップビーズ	
LED 1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 102	WA2 – 5473 – 000		1	FET, 2SK246 FET	
Q 103	WA2 – 5474 – 000		1	FET, 2SJ103 FET	
Q 104	WA2 – 0156 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1121 トランジスタ	
Q 105	WA2 – 1050 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC2618C トランジスタ	
Q 106	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
Q 107	WA4 – 6514 – 000		1	IC, PST7020MT, RESET リセット IC	
Q 108	WA2 – 5257 – 000		1	TRANSISTOR, DTA143TK トランジスタ	
Q 109	WA2 – 5474 – 000		1	FET, 2SJ103 FET	
Q 110	WA2 – 0156 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1121 トランジスタ	
Q 111	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
Q 112	WA2 – 1389 – 000		1	TRANSISTOR, DTC143XK トランジスタ	
R 1	VR5 – 3680 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W テイコウ	
R 101	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 102	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 103	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 104	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 105	VV1 – 2115 – 300		1	RESISTOR, 30 OHM, 1/10W テイコウ	
R 106	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – R 107	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 108	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 109	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 110	VR5 – 8031 – 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 111	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 112	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 113	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 114	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 115	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 116	VR5 – 8034 – 422		1	RESISTOR, 44.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 117	VV1 – 2115 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 118	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 119	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 120	VR5 – 8036 – 040		1	RESISTOR, 604 OHM, 1/10W テイコウ	
R 121	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 122	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 123	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 124	VR5 – 8031 – 373		1	RESISTOR, 137KOHM, 1/10W テイコウ	
R 125	VV1 – 2111 – 474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/10W テイコウ	
R 126	VR5 – 8036 – 812		1	RESISTOR, 68.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 127	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 128	VV1 – 2115 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 129	VV1 – 2115 – 751		1	RESISTOR, 750 OHM, 1/10W テイコウ	
R 130	VV1 – 2115 – 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W テイコウ	
R 131	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 132	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 133	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 134	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 135	VV1 – 2111 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/10W テイコウ	
R 136	VV1 – 2111 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – R 137	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 138	VV1 – 2111 – 183		1	RESISTOR, 18KOHM, 1/10W テイコウ	
R 139	VV1 – 2111 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 140	VV1 – 2111 – 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 141	VV1 – 2111 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 142	VV1 – 2111 – 912		1	RESISTOR, 9.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 143	VV1 – 2111 – 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 147	VV1 – 2115 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 148	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 149	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 150	VV1 – 2115 – 152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 151	VV1 – 2115 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 152	VV1 – 2115 – 682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/10W テイコウ	
R 153	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 154	VV1 – 2115 – 153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 155	VV1 – 2115 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 156	VV1 – 2115 – 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W テイコウ	
R 157	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 158	VV1 – 2111 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 159	VV1 – 2115 – 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 160	VV1 – 2115 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 161	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 162	VV1 – 2115 – 204		1	RESISTOR, 200KOHM, 1/10W テイコウ	
R 163	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 164	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 165	VV1 – 2115 – 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/10W テイコウ	
R 166	VV1 – 2111 – 393		1	RESISTOR, 39KOHM, 1/10W テイコウ	
R 167	VV1 – 2111 – 133		1	RESISTOR, 13KOHM, 1/10W テイコウ	
R 168	VV1 – 2111 – 433		1	RESISTOR, 43KOHM, 1/10W テイコウ	
R 169	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – R 170	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 171	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 172	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 173	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 174	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 175	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 176	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 177	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 178	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 179	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 180	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 181	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 182	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 183	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 184	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 185	VV1 – 2115 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 190	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 191	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 192	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 193	VV1 – 2115 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 194	VV1 – 2115 – 473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/10W テイコウ	
R 195	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 196	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 197	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 198	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 199	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
R 200	VV1 – 2115 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R 201	VV1 – 2115 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA 2	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G92 – RA 3	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
RA 4	VR7 – 5420 – 104		1	RESISTOR ARRAY, 100KOHM,0.063W テイコウ アレイ	
SW 2	WC3 – 5065 – 000		1	SLIDE SWITCH, 00120633 スライド スイッチ	
T 1	WK3 – 5167 – 000		1	LINE FILTER, DC DC ライン フィルタ	
VR 1	VR5 – 3520 – 103		1	RESISTOR,VARIABLE,10KOHM,1/2W カヘン テイコウ	
VR 2	VR5 – 3520 – 103		1	RESISTOR,VARIABLE,10KOHM,1/2W カヘン テイコウ	
X 1	WK2 – 5757 – 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL スイショウ ハッシンシ	
X 2	WK2 – 5861 – 000		1	OSCILLATER, CRYSTAL スイショウ ハッシンキ	
X 3	WK2 – 5214 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD 1	WA1 – 0328 – 000		1	DIODE, ZENER, HZ4A3 ツェナー ダイオード	
ZD100	WA8 – 5303 – 000		1	VARISTOR, NV12MC1A バリスタ	
ZD101	WA8 – 5204 – 000		1	VARISTOR チップ バリスタ	
ZD102	WA8 – 5204 – 000		1	VARISTOR チップ バリスタ	

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

MC-Service

FIGURE G93 NCU BOARD PCB ASSEMBLY
NCU ボード回路基板

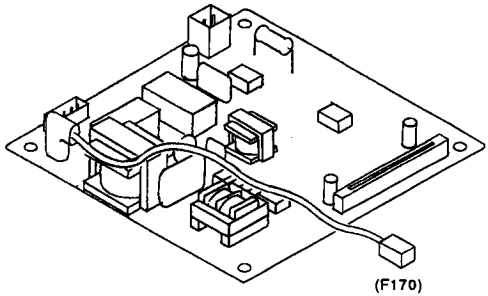

(F170)

NOTE : This assembly is included in the assembly shown in Figure G92.

注 : このユニットはFigure G92のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV. 0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G93 –	HG5 – 1039 – 000		1	NCU BOARD PCB ASSEMBLY NCU ボード カイロ キバン	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

GP Hand Set-B1

GPハンドセット・B1

GPハンド セット・B1
〔 100V F61-6530 〕

GP Hand Set-B1
〔 120V F61-6560 〕

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP4/6/210900 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

GA.　主要部品配置図

G97.　ハンド　セット　キット

D7.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

GA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

G97. HAND SET KIT

D7. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE GA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

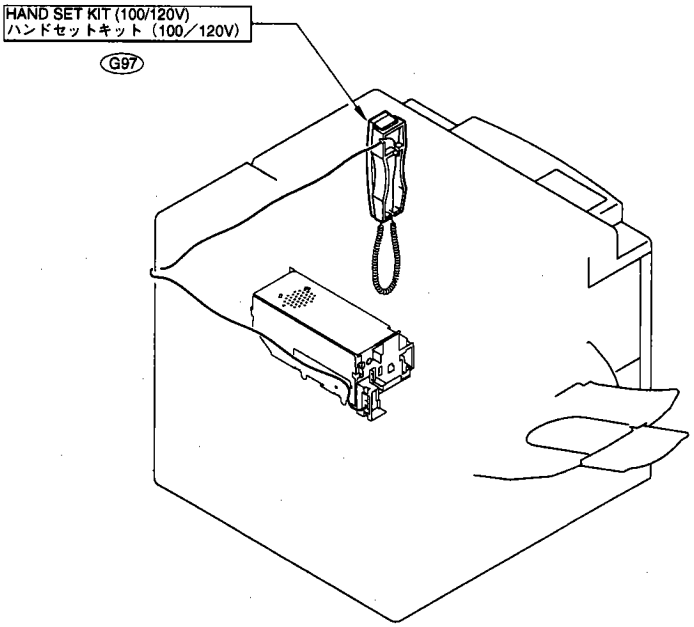

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE G97 HAND SET KIT
ハンド　セット　キット

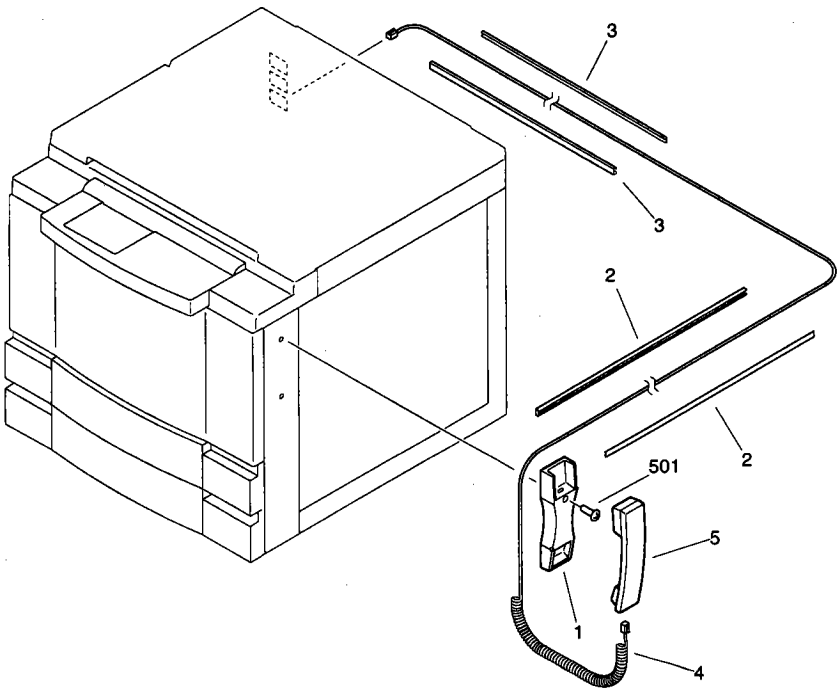

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
G97 -	NPN		RF	HAND SET KIT ハンド セット キット	
1	FB3 − 3177 − 000		1	HOLDER, HAND SET UNIT ハンド セット台	
2	FB3 − 3178 − 000		1	COVER, CABLE, SIDE 束線カバー（横）	
3	FB3 − 3179 − 000		1	COVER, CABLE, REAR 束線カバー（後）	
4	FH2 − 6352 − 000		1	CABLE, MODULAR ハンド セット束線	
5	HH7 − 2124 − 000		1	HAND SET UNIT CT−17ハンド セット ユニット	100V
	HH7 − 2104 − 000		1	HAND SET UNIT CT−17ハンド セット ユニット	120V
501	XB1 − 2401 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Multi-PDL Printer Board-B1
Printer Board-P3
PS プリンタ ボード・B1

Multi-PDL Printer Board-B1
〔 220/240V F61-6502 〕

Printer Board-P3
〔 220/240V F61-6512 〕

PSプリンタ ボード・B1
〔 100V F61-6522 〕

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/205 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

KA.　主要部品配置図

K90.　マルチPDLプリンタ　ボード・B1回路基板
（220／240V）
K91.　プリンタ　ボード・P3回路基板（220／240V）
K92.　PSプリンタ　ボード・B1回路基板（100V）
K95.　漢字ROMボード回路基板（100V）

D8.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

KA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

K90. MULTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (220/240V)
K91. PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY (220/240V)
K92. PS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (100V)
K95. KANJI ROM BOARD PCB ASSEMBLY (100V)

D8. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE KA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

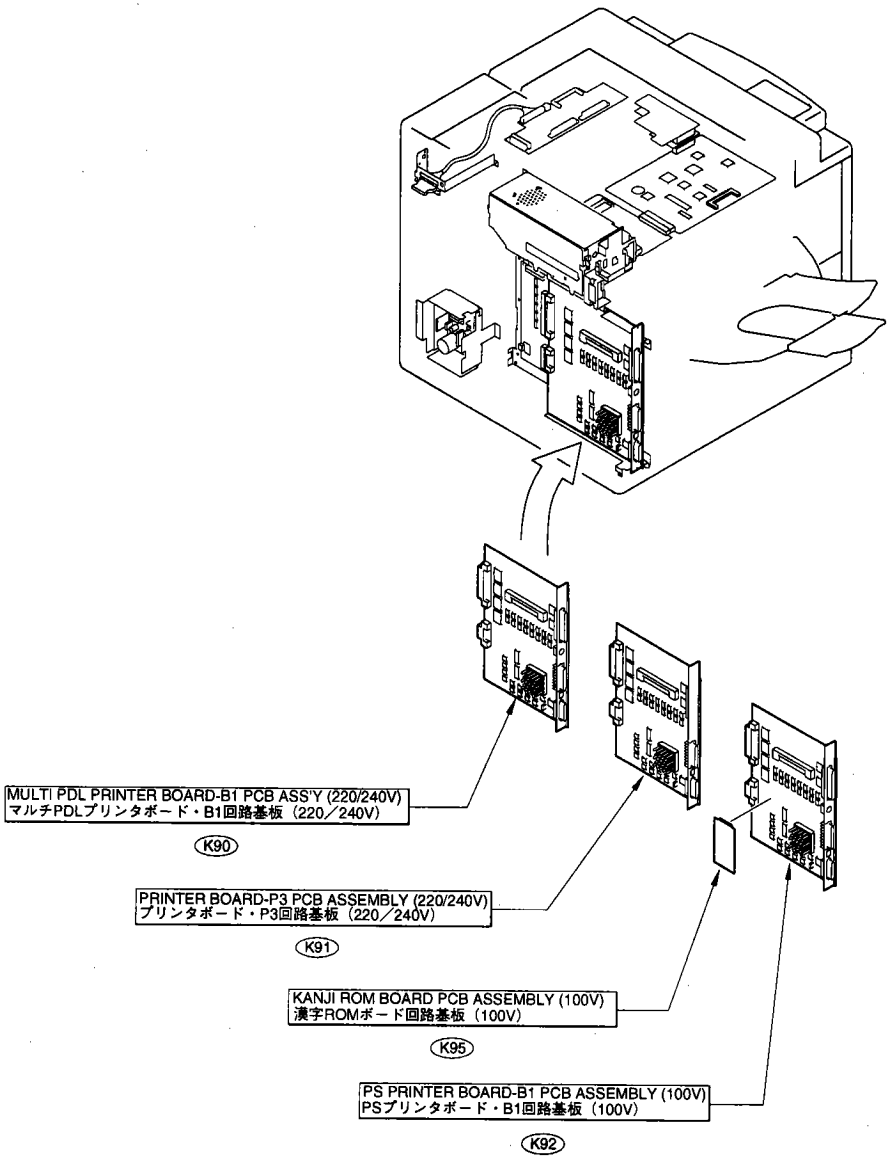

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE K90

MULTI PDL PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY
(220/240V)
マルチPDLプリンタ　ボード・B1回路基板
（220／240V）

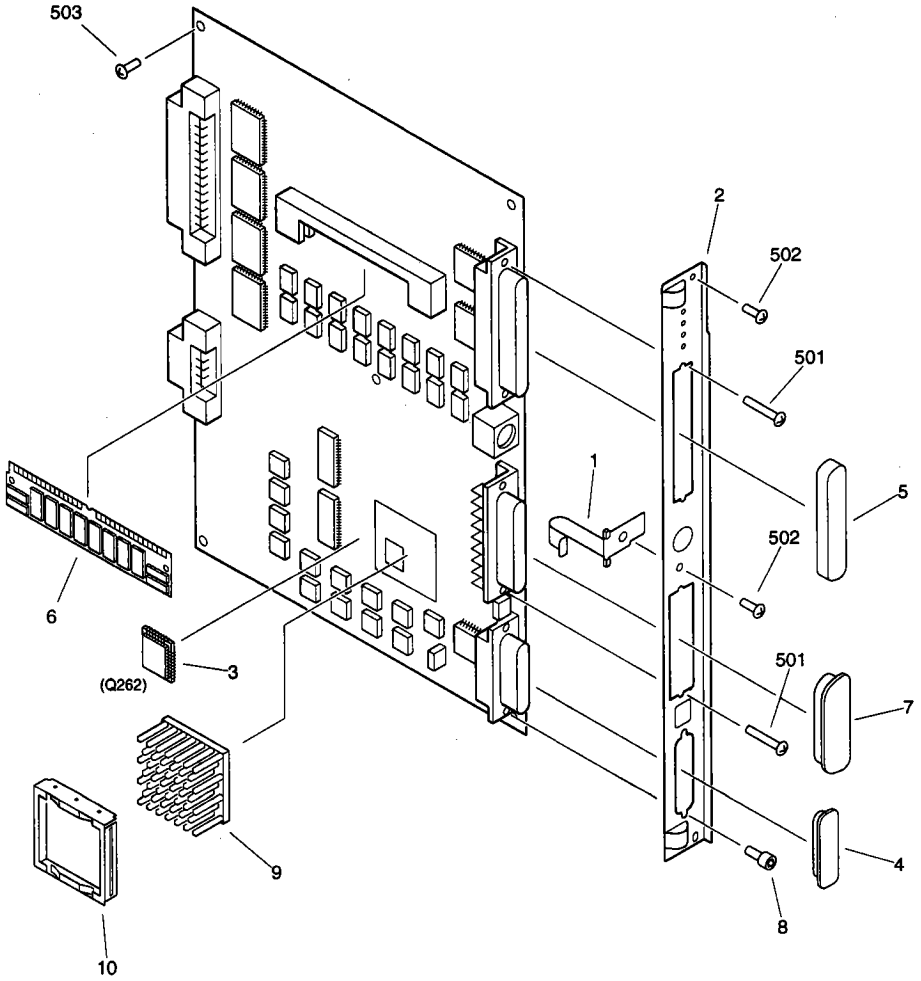

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,502 and 503.
注：このユニットにKey　No. 1、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 -	FG5 - 8695 - 000		1	MULTI PDL BOARD-B1 PCB ASS'Y マルチPDLボード・B1回路基板	220/240V
1	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	SEE NOTE
2	FF5 - 4598 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
3	FH4 - 3606 - 000		1	IC, NM27C010V150, OTP-ROM OTP-ROM	Q262
4	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
5	VS9 - 0033 - 050		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
6	WA3 - 8311 - 000		1	IC, MH2M32BDJ-7, DIMM DIMM	
7	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダストキャップ	
8	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
9	WT2 - 5487 - 000		1	HEATSINK 放熱板	
10	WT2 - 5488 - 000		1	HOLDER, HEATSINK 放熱板ホルダ	
501	XB1 - 1301 - 007		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
503	XB6 - 7300 - 607		5	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	SEE NOTE
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - C 64	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 65	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 68	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 69	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 70	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 75	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 76	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 77	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 78	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 79	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 81	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 82	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 84	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 85	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 86	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 87	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 90	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 96	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - C 97	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 99	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 122	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - C 152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 201	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 203	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 208	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 209	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 210	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 211	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 212	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 214	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 215	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 216	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 217	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 300	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 301	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 302	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C1400	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1401	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1402	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C1403	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1800	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1801	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1803	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2200	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2401	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C2402	VW4 - 2234 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C2501	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2502	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - C2503	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2504	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2700	VC8 - 3990 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	
C2701	VC8 - 4000 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 50V コンデンサ	
C3000	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3001	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3002	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3003	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3006	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3007	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3008	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3009	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3010	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3011	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3012	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3013	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3014	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3015	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3016	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3017	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3018	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3019	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3020	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3021	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3022	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3023	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3024	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 2	WA1 - 0984 - 000		1	DIODE, EK-13 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - D 6	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 7	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 8	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 9	WA1 − 5750 − 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D10	WA1 − 1135 − 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D11	WA1 − 1135 − 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
FU1	VD5 − 0222 − 001		1	FUSE, LM20 ヒューズ	
	WD9 − 0044 − 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
J 1	VS1 − 1203 − 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J 21	VS1 − 5209 − 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J101	WA9 − 5193 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J102	WA9 − 5193 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J140	VS1 − 0731 − 020		1	CONNECTOR, 20P, MALE コネクタ (オス)	
J180	VS1 − 0804 − 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	
J190	WS1 − 5373 − 000		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 50P コネクタ	
J220	VS1 − 5209 − 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
J250	VS1 − 1007 − 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J270	VS1 − 1029 − 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
JMP4	VS1 − 0086 − 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
L 1	WE8 − 0069 − 000		1	FILTER, NOISE, HF70ACB-453215 ノイズ フィルタ	
L1700	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1701	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1702	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1703	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1704	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1705	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1706	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1707	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1708	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1709	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - L1710	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1711	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1712	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1713	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1714	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1716	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1717	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1800	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1801	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1802	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1803	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1804	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1805	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1900	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1901	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1902	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1903	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1904	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1905	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1906	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1907	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1908	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1909	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1910	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1911	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1912	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1913	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1914	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1915	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1916	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 ~ L1917	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2101	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2500	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2501	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2502	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2503	WE8 − 5172 − 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
LED1	WG1 − 5251 − 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED3	WG1 − 5251 − 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED4	WG1 − 5251 − 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED5	WG1 − 5251 − 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED6	WG1 − 5229 − 000		1	LED, MVR4361F LED	
Q 30	WA3 − 8217 − 000		1	IC, A80960CF-33, CPU CPU	
Q 40	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 41	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 42	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 43	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 45	WA3 − 4397 − 000		1	IC, SN74ALS08NS, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 51	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 52	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 53	WA3 − 8874 − 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ−ROM	
Q 60	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 61	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 62	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 63	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 64	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 66	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 67	WA3 − 5406 − 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 68	FH4 − 5871 − 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C−MOS	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - Q 70	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 71	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 72	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 73	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 74	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 75	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 76	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 77	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 80	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 81	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 82	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 83	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 84	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 85	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 86	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 87	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 100	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 101	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 102	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 103	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 104	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 105	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 106	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 107	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 110	FH4 - 5753 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 111	FH4 - 5754 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 112	FH4 - 5875 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 113	FH4 - 5756 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 114	WA3 - 4099 - 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q 120	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - Q 121	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 122	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 123	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 124	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 125	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 126	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 130	FH4 - 5873 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 131	FH4 - 5758 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 132	FH4 - 5872 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 135	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 136	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 138	FH4 - 5760 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 140	WA3 - 7971 - 000		1	IC, Z08353606VSC, CPU CPU	
Q 141	WA3 - 6695 - 000		1	IC, NM93056N, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0240 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 142	WA4 - 1041 - 000		1	IC, TL7705ACPS, RESET リセット IC	
Q 143	WA3 - 7467 - 000		1	IC, 74F14SJ, TTL TTL IC	
Q 150	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 151	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 153	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 160	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 161	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 163	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 164	FH4 - 5761 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 165	FH4 - 5762 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 166	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 170	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 171	WA3 - 6877 - 000		1	IC, SN74ALS374ANS, TTL TTL IC	
Q 172	WA3 - 4086 - 000		1	IC, SN74ALS245ANS, TTL TTL IC	
Q 173	WA3 - 4501 - 000		1	IC, SN74ALS373NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - Q 174	FH4 - 5763 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 175	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 180	WA3 - 7973 - 000		1	IC, PC16550DV, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q 181	WA4 - 6275 - 000		1	IC, MAX206CWG, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 182	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 190	WA3 - 7629 - 000		1	IC, NCR53C80E, SCSI CONTROLLER SCSIコントローラ	
Q 200	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 201	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 202	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 203	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 204	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 205	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 206	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 207	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 208	FH4 - 5764 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 209	FH4 - 5765 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 210	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 211	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 212	WA3 - 3327 - 000		1	IC, SN74ALS240ANS, TTL TTL IC	
Q 221	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 222	FH4 - 5766 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 223	FH4 - 5767 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 224	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 225	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 230	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 231	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 232	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 233	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 240	FH4 - 1282 - 000		1	IC, N80C51BH-1R0089, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q 241	WA3 - 7129 - 000		1	IC, SN74ALS573CNS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - Q 242	WA3 - 8305 - 000		1	IC, Z85C3008VSC, C-MOS C-MOS IC	
Q 243	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
Q 250	WA4 - 5616 - 000		1	IC, AM26LS31CNS, DRIVER ドライバ IC	
Q 251	WA3 - 7970 - 000		1	IC, IDT7134SA70J, S-RAM S-RAM	
Q 252	WA4 - 5722 - 000		1	IC, AM26LS32ACNS, RECEIVER レシーバ IC	
Q 260	FH4 - 3684 - 000		1	IC, TC5316210CF-E311, MASK-ROM マスク ROM	
Q 261	FH4 - 3685 - 000		1	IC, TC5316210CF-E312, MASK-ROM マスク ROM	
Q 262	WA9 - 5324 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q2010	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
R 97	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 100	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 101	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 104	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 107	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 109	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 111	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 114	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 116	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 118	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 123	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 129	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 133	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 136	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 137	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 139	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 143	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 145	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 148	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 150	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R 152	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 154	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 157	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 159	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 164	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 165	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 166	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 167	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 168	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 169	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 170	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 171	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 178	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 179	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 204	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 210	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 212	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 213	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 216	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 219	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 221	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 223	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 224	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 225	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 226	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 227	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 228	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 229	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 231	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R 232	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 236	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 237	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 266	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 267	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 277	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 300	VV1 - 7118 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 抵抗	
R 301	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 302	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 303	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 600	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1000	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1001	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1002	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1003	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1004	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1005	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1006	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1007	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1008	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1009	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1010	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1011	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1012	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1013	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1014	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1015	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1016	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1017	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1018	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R1019	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1020	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1021	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1022	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1023	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1024	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1025	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1026	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1027	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1028	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1029	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1030	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1031	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1032	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1033	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1034	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1035	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1036	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1037	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1038	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1039	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1100	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1102	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1103	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1104	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1105	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1106	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1107	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1108	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R1109	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1112	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1113	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1114	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1115	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1116	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1117	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1118	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1119	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1120	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1121	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1125	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1126	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1200	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1201	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1202	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1216	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1300	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1301	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1302	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1303	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1304	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1305	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1306	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1307	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1401	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1402	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1403	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R1404	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1405	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R1406	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1407	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1408	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1700	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1701	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1702	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1703	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1704	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1705	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1706	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1707	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1708	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1710	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1711	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1712	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1714	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1715	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1800	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1801	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1802	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1803	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1804	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1805	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2000	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2001	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2002	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2006	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2007	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2100	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R2121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2125	VV1 - 7118 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W 抵抗	
R2200	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2201	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2203	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2204	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2205	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2206	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2208	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2300	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2301	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2401	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2402	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2403	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2404	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R2405	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2406	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2407	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2408	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2500	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2501	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2502	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2504	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2505	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2506	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2507	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2508	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2509	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2510	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R2511	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2512	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2701	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2702	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2703	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2704	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2705	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2706	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2707	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2708	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2709	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2710	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2711	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2712	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2713	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2714	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2715	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2716	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2717	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2718	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2719	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2720	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2721	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2722	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2723	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2724	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2725	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2726	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2727	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2728	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K90 - R2729	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2730	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2731	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2732	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2733	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2734	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2735	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2736	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2737	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2739	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2740	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2741	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2742	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2743	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2744	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2745	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2750	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2751	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
SD0	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD1	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD2	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD3	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD4	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD5	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SW2	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5551 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X2	WK2 - 5229 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X3	WK2 - 5550 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE K91 PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY (220/240V)
プリンタ　ボード・P3回路基板（220／240V）

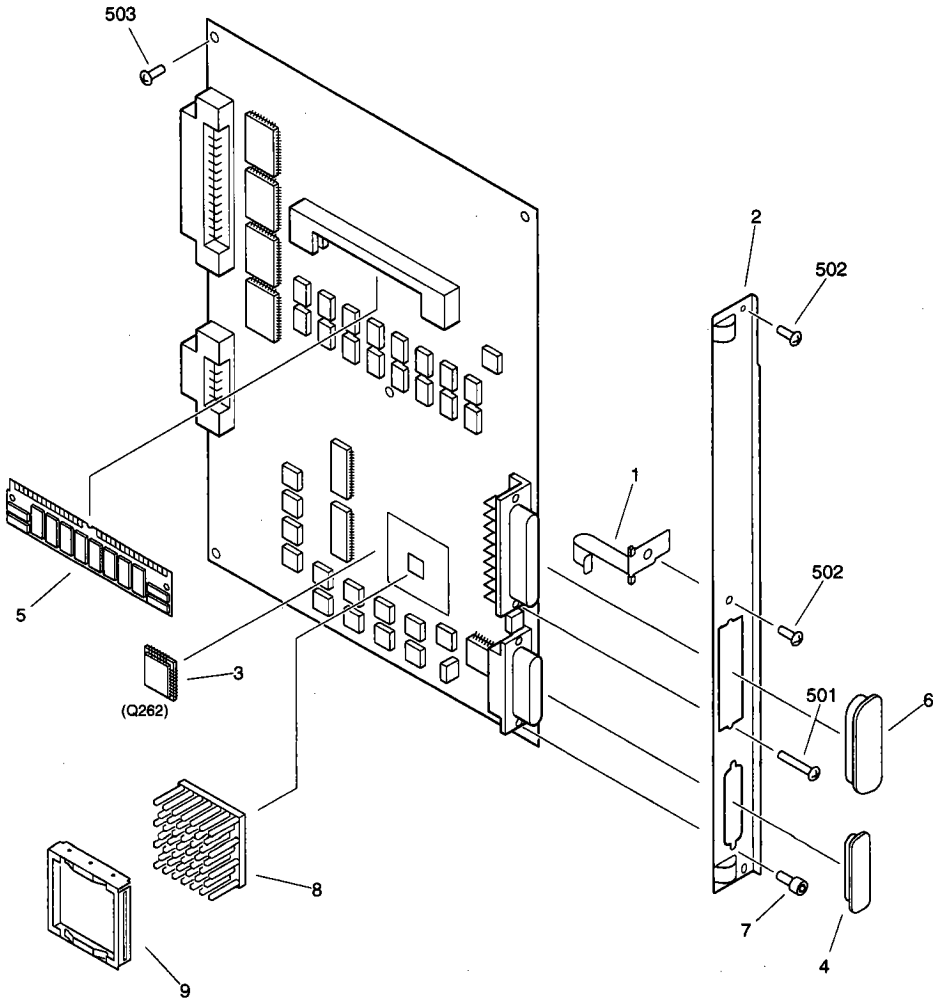

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,502 and 503.
注：このユニットにKey　No. 1、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 -	FG5 - 8696 - 000		1	PRINTER BOARD-P3 PCB ASSEMBLY プリンタ ボード・P3回路基板	220/240V
1	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	SEE NOTE
2	FF5 - 4599 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
3	FH4 - 3606 - 000		1	IC, NM27C010V150, OTP-ROM OTP-ROM	Q262
4	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
5	WA3 - 8311 - 000		1	IC, MH2M32BDJ-7, DIMM DIMM	
6	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダストキャップ	
7	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
8	WT2 - 5487 - 000		1	HEATSINK 放熱板	
9	WT2 - 5488 - 000		1	HOLDER, HEATSINK 放熱板ホルダ	
501	XB1 - 1301 - 007		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
503	XB6 - 7300 - 607		5	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	SEE NOTE
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 64	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - C 65	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 68	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 69	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 70	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 75	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 76	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 78	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 79	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 81	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 82	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 84	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 85	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 86	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 87	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 90	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 96	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 97	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - C 99	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 122	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - C 166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 201	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 203	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 208	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 209	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 210	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 211	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 212	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 214	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 215	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 216	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 217	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 300	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 301	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 302	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C1400	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1401	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1402	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C1403	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1800	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1801	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1803	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2200	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2401	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C2700	VC8 - 3990 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	
C2701	VC8 - 4000 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 50V コンデンサ	
C3000	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3001	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3002	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - C3003	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3006	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3007	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3008	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3009	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3010	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3011	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3012	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3013	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3014	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3015	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3016	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3017	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3018	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3019	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3020	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3021	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3022	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3023	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3024	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D10	WA1 - 1135 - 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D11	WA1 - 1135 - 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
J 1	VS1 - 1203 - 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J 21	VS1 - 5209 - 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J101	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J102	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J140	VS1 - 0731 - 020		1	CONNECTOR, 20P, MALE コネクタ (オス)	
J180	VS1 - 0804 - 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - J220	VS1 - 5209 - 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
J270	VS1 - 1029 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
L1700	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1701	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1702	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1703	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1704	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1705	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1706	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1707	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1708	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1709	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1710	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1711	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1712	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1713	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1714	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1716	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1717	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1800	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1801	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1802	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1803	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1804	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1805	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2101	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
LED1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED5	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - LED6	WG1 - 5229 - 000		1	LED, MVR4361F LED	
Q 30	WA3 - 7974 - 000		1	IC, A80960CA-33, CPU CPU	
Q 40	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 41	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 42	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 43	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 45	WA3 - 4397 - 000		1	IC, SN74ALS08NS, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 51	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 52	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 53	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュ-ROM	
Q 60	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 61	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 62	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 63	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 64	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 66	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 67	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 68	FH4 - 5871 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 70	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 71	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 72	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 73	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 74	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 75	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 76	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 77	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 80	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 81	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - Q 82	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 83	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 84	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 85	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 86	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 87	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 100	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 101	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 102	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 103	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 104	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 105	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 106	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 107	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 110	FH4 - 5753 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 111	FH4 - 5754 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 112	FH4 - 5875 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 113	FH4 - 5756 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 114	WA3 - 4099 - 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q 120	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 121	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 122	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 123	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 124	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 125	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 126	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 130	FH4 - 5873 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 131	FH4 - 5758 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 132	FH4 - 5872 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 135	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - Q 136	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 138	FH4 - 5760 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 140	WA3 - 7971 - 000		1	IC, Z08353606VSC, CPU CPU	
Q 141	WA3 - 6695 - 000		1	IC, NM93056N, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0240 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 142	WA4 - 1041 - 000		1	IC, TL7705ACPS, RESET リセット IC	
Q 143	WA3 - 7467 - 000		1	IC, 74F14SJ, TTL TTL IC	
Q 150	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 151	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 153	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 160	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 161	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 163	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 164	FH4 - 5761 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 165	FH4 - 5762 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 166	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 170	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 171	WA3 - 6877 - 000		1	IC, SN74ALS374ANS, TTL TTL IC	
Q 172	WA3 - 4086 - 000		1	IC, SN74ALS245ANS, TTL TTL IC	
Q 173	WA3 - 4501 - 000		1	IC, SN74ALS373NS, TTL TTL IC	
Q 174	FH4 - 5763 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 175	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 180	WA3 - 7973 - 000		1	IC, PC16550DV, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q 181	WA4 - 6275 - 000		1	IC, MAX206CWG, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 182	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 200	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ, FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 201	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ, FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 202	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ, FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 203	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ, FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 204	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - Q 205	WA3 − 7972 − 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 206	WA3 − 7972 − 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 207	WA3 − 7972 − 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 208	FH4 − 5764 − 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C−MOS	
Q 209	FH4 − 5765 − 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C−MOS	
Q 210	WA3 − 4398 − 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 211	WA3 − 8641 − 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 212	WA3 − 3327 − 000		1	IC, SN74ALS240ANS, TTL TTL IC	
Q 221	WA3 − 4366 − 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 222	FH4 − 5766 − 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C−MOS	
Q 223	FH4 − 5767 − 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C−MOS	
Q 224	WA3 − 8641 − 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 225	WA3 − 8641 − 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 230	WA3 − 3875 − 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S−RAM	
Q 231	WA3 − 5865 − 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D−RAM	
Q 232	WA3 − 3875 − 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S−RAM	
Q 233	WA3 − 5865 − 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D−RAM	
Q 260	FH4 − 3684 − 000		1	IC, TC5316210CF-E311, MASK-ROM マスク ROM	
Q 261	FH4 − 3685 − 000		1	IC, TC5316210CF-E312, MASK-ROM マスク ROM	
Q 262	WA9 − 5324 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q2010	WA3 − 4085 − 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
R 97	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 100	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 101	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 104	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 107	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 109	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 111	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 114	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 116	VV1 − 7118 − 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R 118	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 123	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 129	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 133	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 136	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 137	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 139	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 143	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 145	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 148	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 150	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 152	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 154	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 157	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 159	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 164	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 165	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 166	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 167	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 168	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 169	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 170	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 171	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 178	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 179	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 204	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 210	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 212	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R 213	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 216	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 219	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 221	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 223	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 224	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 225	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 226	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 227	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 228	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 229	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 231	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 232	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 236	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 237	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 266	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 267	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 277	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 300	VV1 - 7118 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 抵抗	
R 301	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 302	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 303	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 600	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1000	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1001	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1002	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1003	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1004	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1005	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1006	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R1007	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1008	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1009	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1010	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1011	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1012	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1013	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1014	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1015	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1016	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1017	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1018	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1019	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1020	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1021	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1022	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1023	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1024	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1025	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1026	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1027	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1028	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1029	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1030	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1031	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1032	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1033	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1034	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1035	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1036	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R1037	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1038	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1039	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1100	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1102	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1103	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1104	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1105	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1106	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1107	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1108	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1109	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1112	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1113	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1114	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1115	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1116	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1117	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1118	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1120	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1121	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1125	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1126	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1200	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1201	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1202	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1216	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1300	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1301	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R1302	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1303	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1304	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1305	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1306	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1307	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1401	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1402	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1403	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R1404	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1405	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1406	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1407	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1408	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1700	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1701	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1702	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1703	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1704	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1705	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1706	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1707	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1708	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1710	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1711	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1712	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1714	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1715	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1800	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1801	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R1802	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1803	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1804	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1805	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1900	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1901	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2000	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2001	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2002	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2006	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2007	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2100	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2125	VV1 - 7118 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W 抵抗	
R2200	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2201	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2203	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2204	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2205	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2206	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2208	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2300	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2301	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2405	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2407	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2701	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2739	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2740	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K91 - R2741	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2742	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2743	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2744	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2745	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2750	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2751	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R2752	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
SD0	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD1	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD2	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD3	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD4	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD5	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SW2	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5551 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X2	WK2 - 5229 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X3	WK2 - 5550 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE K92 PS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (100V)
PSプリンタ　ボード・B1回路基板（100V）

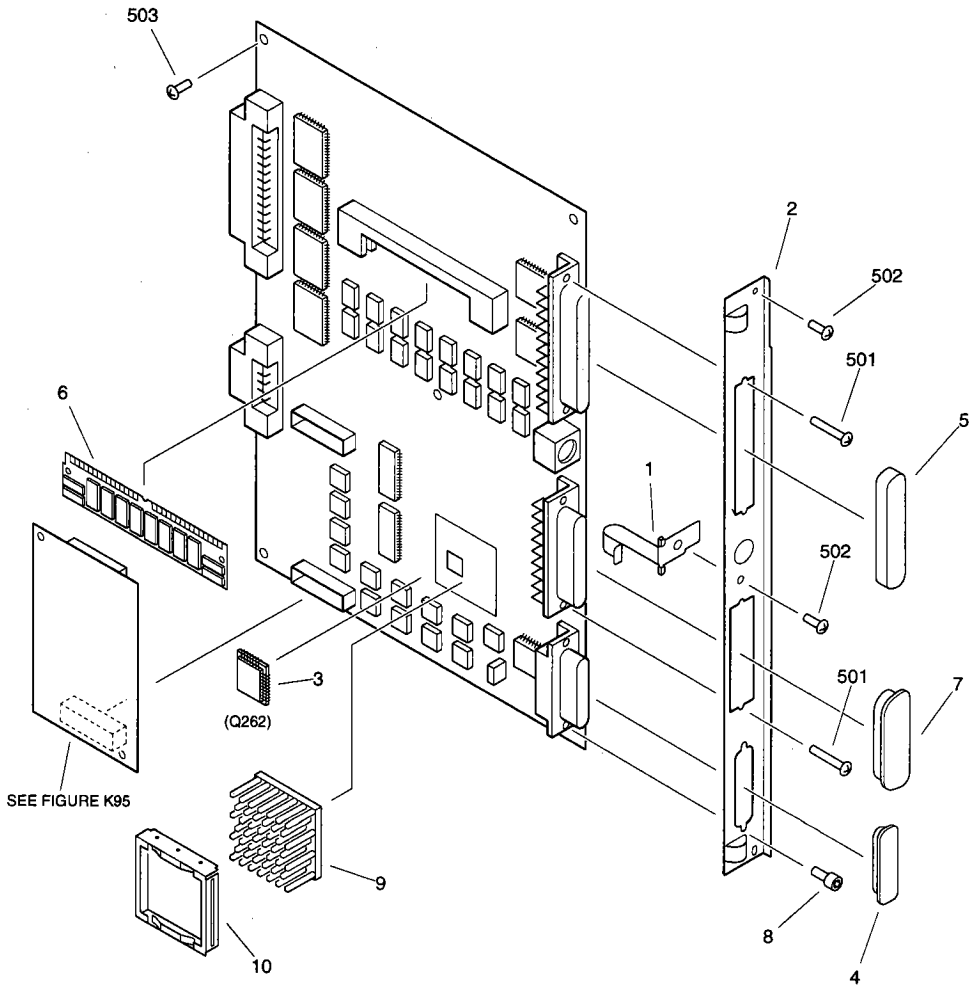

NOTE 1:This assembly includes the assembly shown in Figure K95.
NOTE 2:This assembly does not include the parts shown with key No.1, 502 and 503.
注1：このユニットはFigure　K95のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey　No. 1、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 -	FG5 - 8697 - 000		1	PS PRINTER BOARD-B1 PCB ASS'Y PSプリンタ ボード・B1回路基板	SEE NOTE 1 100V
1	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	SEE NOTE 2
2	FF5 - 4600 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
3	FH4 - 3606 - 000		1	IC, NM27C010V150, OTP-ROM OTP-ROM	Q262
4	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
5	VS9 - 0033 - 050		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
6	WA3 - 8311 - 000		1	IC, MH2M32BDJ-7, DIMM DIMM	
7	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダストキャップ	
8	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
9	WT2 - 5487 - 000		1	HEATSINK 放熱板	
10	WT2 - 5488 - 000		1	HOLDER, HEATSINK 放熱板ホルダ	
501	XB1 - 1301 - 007		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE 2
503	XB6 - 7300 - 607		5	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	SEE NOTE 2
C 1	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 50	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - C 64	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 65	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 68	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 69	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 70	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 75	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 76	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 77	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 78	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 79	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 81	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 82	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 84	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 85	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 86	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 87	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 88	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 90	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 92	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 96	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - C 97	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 99	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 100	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 122	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - C 152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 201	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 203	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 208	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 209	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 210	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 211	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 212	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 214	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 215	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 216	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 217	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C 300	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 301	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C 302	VW4 - 2234 - 100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C1400	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1401	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1402	VC8 - 1940 - 226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデンサ	
C1403	VW4 - 2037 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1800	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1801	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1802	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1803	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2200	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C2401	VW4 - 2234 - 220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C2402	VW4 - 2234 - 470		1	CAPACITOR, 47PF, 50V コンデンサ	
C2501	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2502	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - C2503	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2504	VW4 - 2234 - 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C2700	VC8 - 3990 - 225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 50V コンデンサ	
C2701	VC8 - 4000 - 336		1	CAPACITOR, 33UF, 50V コンデンサ	
C3000	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3001	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3002	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3003	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3006	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3007	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3008	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3009	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3010	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3011	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3012	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3013	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3014	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3015	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3016	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3017	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3018	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3019	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3020	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3021	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3022	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3023	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3024	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 2	WA1 - 0984 - 000		1	DIODE, EK-13 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - D 6	WA1 - 5750 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 7	WA1 - 5750 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 8	WA1 - 5750 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D 9	WA1 - 5750 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20AT3 ツェナー ダイオード	
D10	WA1 - 1135 - 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D11	WA1 - 1135 - 000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
FU1	VD5 - 0222 - 001		1	FUSE, LM20 ヒューズ	
	WD9 - 0044 - 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
J 1	VS1 - 1203 - 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J 21	VS1 - 5209 - 048		1	CONNECTOR, 48P, FEMALE コネクタ (メス)	
J101	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J102	WA9 - 5193 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
J140	VS1 - 0731 - 020		1	CONNECTOR, 20P, MALE コネクタ (オス)	
J180	VS1 - 0804 - 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	
J190	WS1 - 5373 - 000		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 50P コネクタ	
J220	VS1 - 5209 - 096		1	CONNECTOR, 96P, FEMALE コネクタ (メス)	
J250	VS1 - 1007 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J260	VS1 - 5814 - 040		1	CONNECTOR, 40P, PCB コネクタ	
J261	VS1 - 5814 - 040		1	CONNECTOR, 40P, PCB コネクタ	
J270	VS1 - 1029 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
JMP4	VS1 - 0086 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
L 1	WE8 - 0069 - 000		1	FILTER, NOISE, HF70ACB-453215 ノイズ フィルタ	
L1700	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1701	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1702	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1703	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1704	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1705	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1706	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1707	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - L1708	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1709	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1710	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1711	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1712	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1713	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1714	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1716	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1717	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1800	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1801	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1802	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1803	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1804	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1805	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1900	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1901	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1902	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1903	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1904	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1905	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1906	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1907	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1908	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1909	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1910	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1911	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1912	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1913	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1914	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - L1915	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1916	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L1917	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2101	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2500	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2501	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2502	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
L2503	WE8 - 5172 - 000		1	FILTER, NOISE, HF30ACB-321611 ノイズ フィルタ	
LED1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED5	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
LED6	WG1 - 5229 - 000		1	LED, MVR4361F LED	
Q 30	WA3 - 8217 - 000		1	IC, A80960CF-33, CPU CPU	
Q 40	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 41	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 42	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 43	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 45	WA3 - 4397 - 000		1	IC, SN74ALS08NS, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 51	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 52	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 53	WA3 - 8874 - 000		1	IC, MBM29F040A-70PD, FLASH-ROM フラッシュROM	
Q 60	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 61	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 62	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 63	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 64	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 66	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - Q 67	WA3 - 5406 - 000		1	IC, SN74F245NS, TTL TTL IC	
Q 68	FH4 - 5871 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 70	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 71	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 72	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 73	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 74	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 75	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 76	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 77	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 80	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 81	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 82	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 83	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 84	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 85	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 86	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 87	WA3 - 8647 - 000		1	IC, HM514400CLS-7, D-RAM D-RAM	
Q 100	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 101	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 102	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 103	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 104	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 105	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 106	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 107	WA3 - 7086 - 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 110	FH4 - 5753 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 111	FH4 - 5754 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 112	FH4 - 5875 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 113	FH4 - 5756 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - Q 114	WA3 - 4099 - 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q 120	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 121	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 122	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 123	WA3 - 4092 - 000		1	IC, 74F245SJ, TTL TTL IC	
Q 124	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 125	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 126	WA3 - 4035 - 000		1	IC, 74F244SJ, TTL TTL IC	
Q 130	FH4 - 5873 - 000		1	IC, PALCE20V8H-5JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 131	FH4 - 5758 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 132	FH4 - 5872 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 135	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 136	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 138	FH4 - 5760 - 000		1	IC, PALCE20V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 140	WA3 - 7971 - 000		1	IC, Z08353606VSC, CPU CPU	
Q 141	WA3 - 6695 - 000		1	IC, NM93056N, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0240 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 142	WA4 - 1041 - 000		1	IC, TL7705ACPS, RESET リセット IC	
Q 143	WA3 - 7467 - 000		1	IC, 74F14SJ, TTL TTL IC	
Q 150	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 151	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 153	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 160	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 161	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 163	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 164	FH4 - 5761 - 000		1	IC, PALCE20V8H-7JC/5, C-MOS C-MOS	
Q 165	FH4 - 5762 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 166	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 170	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 171	WA3 - 6877 - 000		1	IC, SN74ALS374ANS, TTL TTL IC	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - Q 172	WA3 - 4086 - 000		1	IC, SN74ALS245ANS, TTL TTL IC	
Q 173	WA3 - 4501 - 000		1	IC, SN74ALS373NS, TTL TTL IC	
Q 174	FH4 - 5763 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 175	WA3 - 4487 - 000		1	IC, SN74ALS273NS, TTL TTL IC	
Q 180	WA3 - 7973 - 000		1	IC, PC16550DV, GATE ARRAY ゲート アレイ	
Q 181	WA4 - 6275 - 000		1	IC, MAX206CWG, DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 182	WA3 - 4396 - 000		1	IC, SN74ALS04BNS, TTL TTL IC	
Q 190	WA3 - 7629 - 000		1	IC, NCR53C80E, SCSI CONTROLLER SCSIコントローラ	
Q 200	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 201	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 202	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 203	WA3 - 8875 - 000		1	IC, SN74ACT7201LA35RJ,FIFO-RAM FIFO-RAM	
Q 204	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 205	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 206	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 207	WA3 - 7972 - 000		1	IC, SN74ALS166NS, TTL TTL IC	
Q 208	FH4 - 5764 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 209	FH4 - 5765 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 210	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 211	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 212	WA3 - 3327 - 000		1	IC, SN74ALS240ANS, TTL TTL IC	
Q 221	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 222	FH4 - 5766 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 223	FH4 - 5767 - 000		1	IC, PALCE16V8H-10JC/4, C-MOS C-MOS	
Q 224	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 225	WA3 - 8641 - 000		1	IC, SNT4ALS244CNS, TTL TTL IC	
Q 230	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 231	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 232	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 233	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - Q 240	FH4 - 1282 - 000		1	IC, N80C51BH-1R0089, M-COM マイクロ コンピュータ	
Q 241	WA3 - 7129 - 000		1	IC, SN74ALS573CNS, TTL TTL IC	
Q 242	WA3 - 8305 - 000		1	IC, Z85C3008VSC, C-MOS C-MOS IC	
Q 243	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
Q 250	WA4 - 5616 - 000		1	IC, AM26LS31CNS, DRIVER ドライバ IC	
Q 251	WA3 - 7970 - 000		1	IC, IDT7134SA70J, S-RAM S-RAM	
Q 252	WA4 - 5722 - 000		1	IC, AM26LS32ACNS, RECEIVER レシーバ IC	
Q 262	WA9 - 5324 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q2010	WA3 - 4085 - 000		1	IC, SN74ALS74ANS, TTL TTL IC	
R 97	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 100	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 101	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 104	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 107	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 109	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 111	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 114	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 116	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 118	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 123	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 129	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 133	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 136	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 137	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 139	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 143	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 145	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 148	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 150	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 – R 152	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 154	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 157	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 159	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 164	VV1 – 7118 – 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 165	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 166	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 167	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 168	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 169	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 170	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 171	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 178	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 179	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 204	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 207	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 210	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 212	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 213	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 216	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 219	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 221	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 223	VV1 – 7118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 224	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 225	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 226	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 227	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 228	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 229	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 231	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R 232	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 236	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 237	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 266	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 267	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 277	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 300	VV1 - 7118 - 470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 抵抗	
R 301	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 302	VV1 - 7118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 303	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R 600	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1000	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1001	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1002	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1003	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1004	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1005	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1006	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1007	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1008	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1009	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1010	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1011	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1012	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1013	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1014	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1015	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1016	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1017	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1018	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R1019	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1020	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1021	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1022	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1023	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1024	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1025	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1026	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1027	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1028	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1029	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1030	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1031	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1032	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1033	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1034	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1035	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1036	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1037	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1038	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1039	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1100	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1104	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1105	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1106	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1107	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1108	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1109	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1112	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R1113	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1114	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1115	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1116	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R1117	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1118	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1119	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1120	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1121	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1125	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1126	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1200	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1201	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1202	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1216	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1300	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1301	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1302	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1303	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1304	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1305	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1306	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1307	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1401	VV1 - 7118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R1402	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1403	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R1404	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1405	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1406	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1407	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R1408	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1700	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1701	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1702	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1703	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1704	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1705	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1706	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1707	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1708	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1710	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1711	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1712	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R1714	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1715	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1800	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1801	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1802	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R1803	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1804	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R1805	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2000	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2001	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2002	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2006	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2007	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2100	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2101	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2121	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2125	VV1 - 7118 - 202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R2200	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2201	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2203	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2204	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2205	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2206	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2207	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2208	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2300	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2301	VV1 - 7118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R2401	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2402	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2403	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2404	VV1 - 7118 - 512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/10W 抵抗	
R2405	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2406	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2407	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2408	VV1 - 7118 - 820		1	RESISTOR, 82 OHM, 1/10W 抵抗	
R2500	VV1 - 7118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R2501	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2502	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2504	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2505	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2506	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2507	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2508	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2509	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2510	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2511	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R2512	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R2701	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2702	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2703	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2704	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2705	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2706	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2707	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2708	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2709	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2710	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2711	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2712	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2713	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2714	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2715	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2716	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2717	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2718	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2719	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2720	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2721	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2722	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2723	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2724	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2725	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2726	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2727	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2728	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2729	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2730	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K92 - R2731	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2732	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2733	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2734	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2735	VV1 - 7118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
R2736	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2737	VV1 - 7118 - 221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W 抵抗	
R2739	VV1 - 7118 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W 抵抗	
R2740	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2741	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2742	VV1 - 7118 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/10W 抵抗	
R2743	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2744	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2745	VV1 - 7118 - 562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/10W 抵抗	
R2750	VV1 - 7118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R2751	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
SD0	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD1	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD2	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD3	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD4	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SD5	WA1 - 5751 - 000		1	DIODE, ZENER, P6SMB20CAT3 ツェナー ダイオード	
SW2	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5551 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X2	WK2 - 5229 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	
X3	WK2 - 5550 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶発振器	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE K95 KANJI ROM BOARD PCB ASSEMBLY (100V)
漢字ROMボード回路基板（100V）

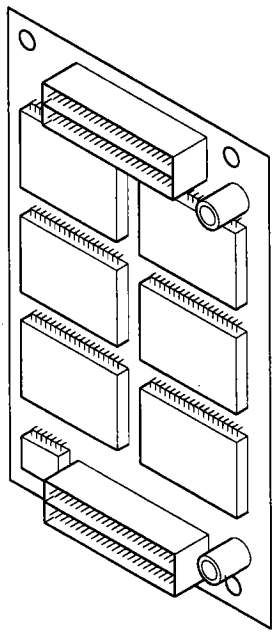

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure K92.
注：このユニットはFigure　K92のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
K95 -	FG5 - 6001 - 000		1	KANJI ROM BOARD PCB ASSEMBLY 漢字ROMボード回路基板	SEE NOTE 100V
C1	VC6 - 4440 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C2	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C4	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C7	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C8	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C9	VC6 - 4440 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
J260	VS1 - 5569 - 040		1	CONNECTOR, 40P, PCB コネクタ	
J261	VS1 - 5569 - 040		1	CONNECTOR, 40P, PCB コネクタ	
Q30	FH4 - 3589 - 000		1	IC, TC5316210CF-E313, MASK-ROM マスク ROM	
Q31	FH4 - 3590 - 000		1	IC, TC5316210CF-E314, MASK-ROM マスク ROM	
Q32	FH4 - 3591 - 000		1	IC, TC5316210CF-E315, MASK-ROM マスク ROM	
Q33	FH4 - 3592 - 000		1	IC, TC5316210CF-E316, MASK-ROM マスク ROM	
Q34	FH4 - 3593 - 000		1	IC, TC5316210CF-E317, MASK-ROM マスク ROM	
Q35	FH4 - 3594 - 000		1	IC, TC5316210CF-E318, MASK-ROM マスク ROM	
Q36	WA3 - 4407 - 000		1	IC, 74FS138SJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

Envelope Feeder Attachment

封筒カセット

100V	F24-3633
120/220/240V	F24-3643

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/209 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

LA.　主要部品配置図

L10.　封筒カセット

D9.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

LA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

L10. ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT

D9. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE LA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

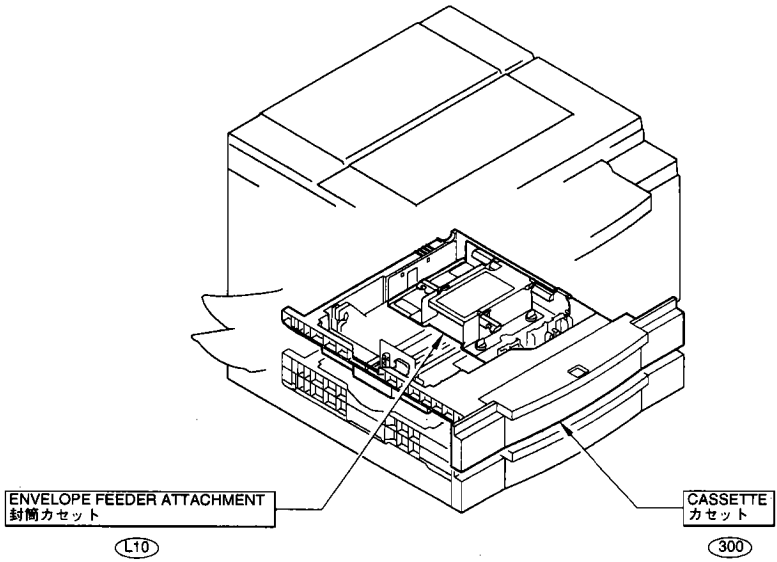

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE L10 ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT
封筒カセット

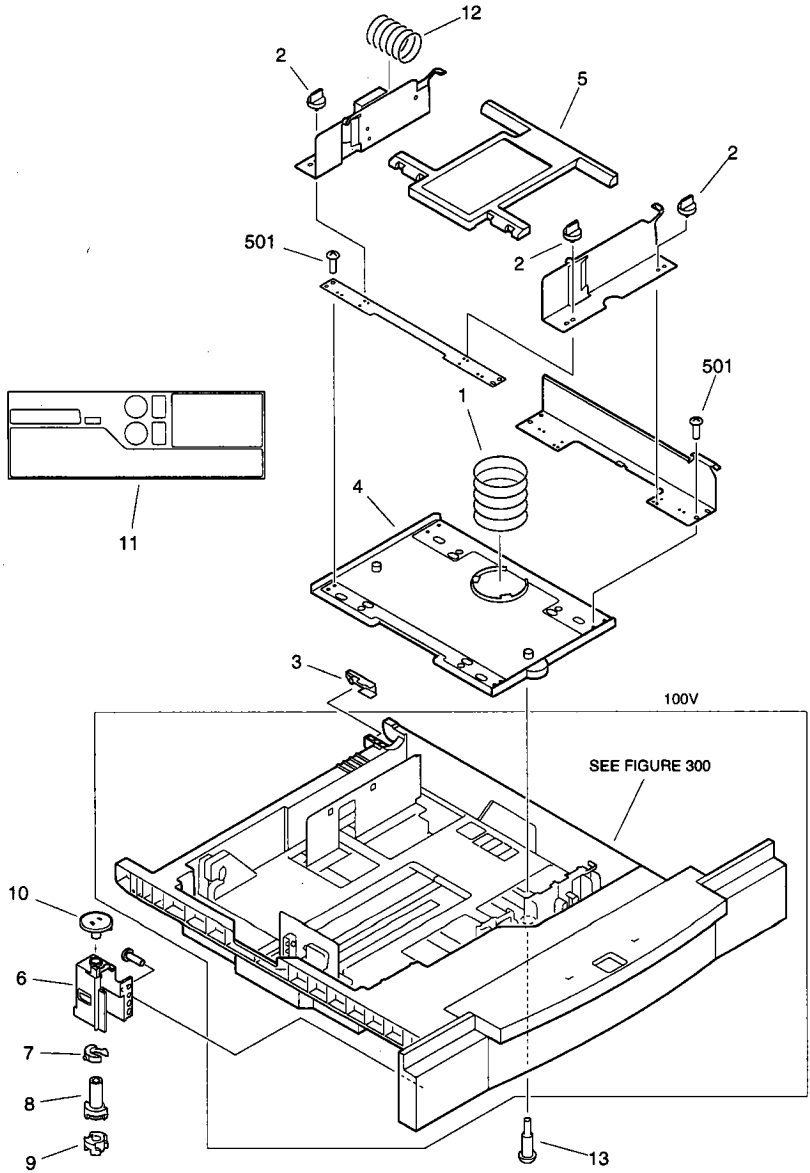

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
L10 -	NPN		RF	ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT 封筒カセット	
1	FB3 - 2903 - 000		1	SPRING, COMPRESSION, GREEN アッシュク バネ (緑)	MONARCH,COM10, DL,洋形4号
	FB3 - 2916 - 000		1	SPRING, COMPRESSION, RED アッシュク バネ (赤)	B5,C5
2	FB3 - 2908 - 000		4	SCREW, KNOB つまみネジ	
3	FB3 - 2911 - 000		1	HOLDER, LIFTER STOP リフタ止めホルダ	
4	FB3 - 2912 - 000		1	BASE PLATE, ENVELOPE FEEDER, 1 封筒補 (1)	
5	FB3 - 2915 - 000		1	PLATE, PAPER LIFTING リフタ板	
6	FB3 - 2940 - 000		1	HINGE, CAM カム ヒンジ	
7	FB3 - 2941 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 1 サイズ検知カム (1)	
8	FB3 - 2942 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 2 サイズ検知カム (2)	
9	FB3 - 2943 - 000		1	CAM, SIZE SENSOR, 3 サイズ検知カム (3)	
10	FB3 - 2957 - 000		1	KNOB, ENVELOPE SIZE SENSOR 封筒サイズ検知つまみ	
11	FB3 - 2958 - 000		1	LABEL, ENVELOPE FEEDER 封筒ラベル	
12	FB3 - 2966 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
13	FS1 - 9200 - 000		2	SCREW, STEPPED, M3 段ビス	
501	XB4 - 7300 - 609		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Image Creation Board-B1

画像編集ボード・B1

100/120V	F61-6564
220/240V	F61-6582

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

MA.　主要部品配置図

M10.　編集キット部

M90.　画像編集ボード（X）回路基板
M91.　画像編集ボード（Y）回路基板

D10.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

MA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

M10. IMAGE CREATION BOARD KIT ASSEMBLY

M90. IMAGE EDITING BOARD X PCB ASSEMBLY
M91. IMAGE EDITING BOARD Y PCB ASSEMBLY

D10. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE MA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

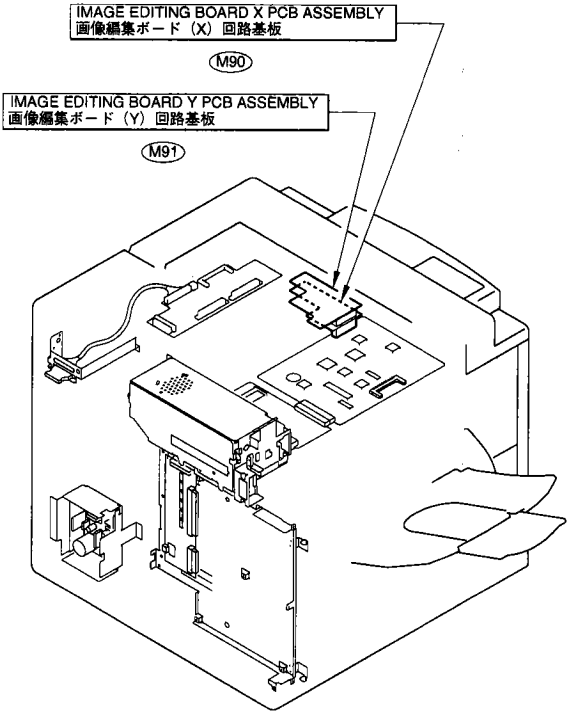

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE M10 IMAGE CREATION BOARD KIT ASSEMBLY
編集キット部

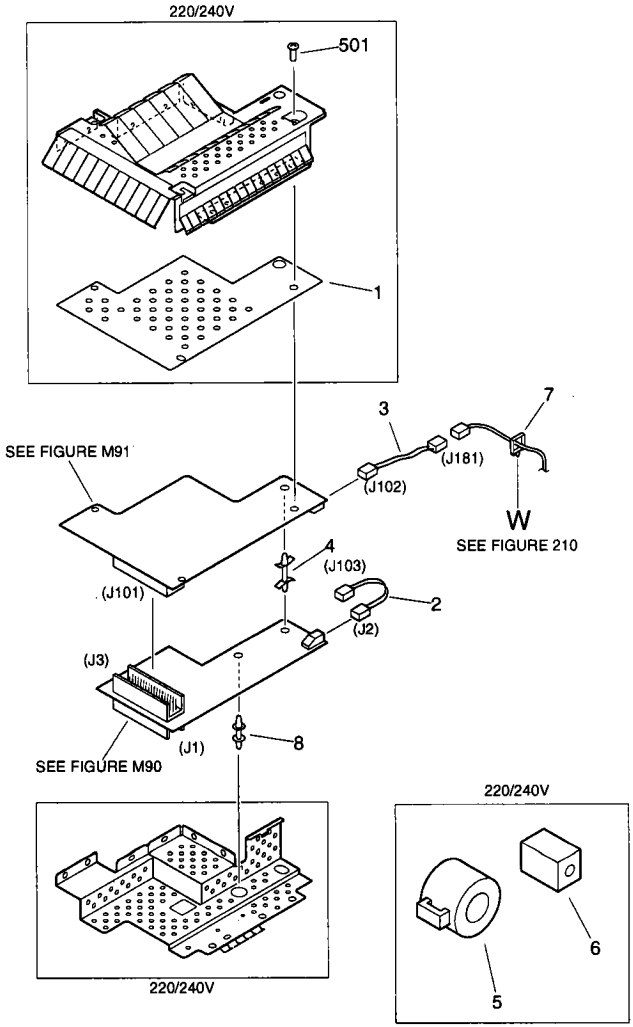

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure M90 and M91.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.3,5,6,7 and 8.
注1：このユニットはFigure M90、M91のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 3、5、6、7、8の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M10 -	FG5 - 9398 - 000		1	IMAGE CREATION BOARD KIT ASS'Y 画像キット部	SEE NOTE 1 100/120V
	FG5 - 9399 - 000		1	IMAGE CREATION BOARD KIT ASS'Y 画像キット部	SEE NOTE 1 220/240V
1	FB3 - 9957 - 000		1	SHEET, PROTECTIVE 保護シート	220/240V
2	FF3 - 1604 - 000		1	CABLE, CONNECTING 中継束線	100/120V J2,103
	FF3 - 2406 - 000		1	CABLE, CONNECTING 中継束線	220/240V J2,103
3	FF3 - 2285 - 000		1	CABLE, EXTENSION 延長束線	SEE NOTE 2 J102,181
4	VT2 - 5155 - 009		1	SPACER, PCB PCBスペーサ	
5	WE8 - 5193 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	SEE NOTE 2 220/240V
6	WE8 - 5204 - 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	SEE NOTE 2 220/240V
7	WT2 - 0494 - 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	SEE NOTE 2
8	WT2 - 5511 - 000		1	SPACER, PCB PCBスペーサ	SEE NOTE 2
501	XB1 - 2300 - 406		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE M90 IMAGE EDITING BOARD X PCB ASSEMBLY
画像編集ボード（X）回路基板

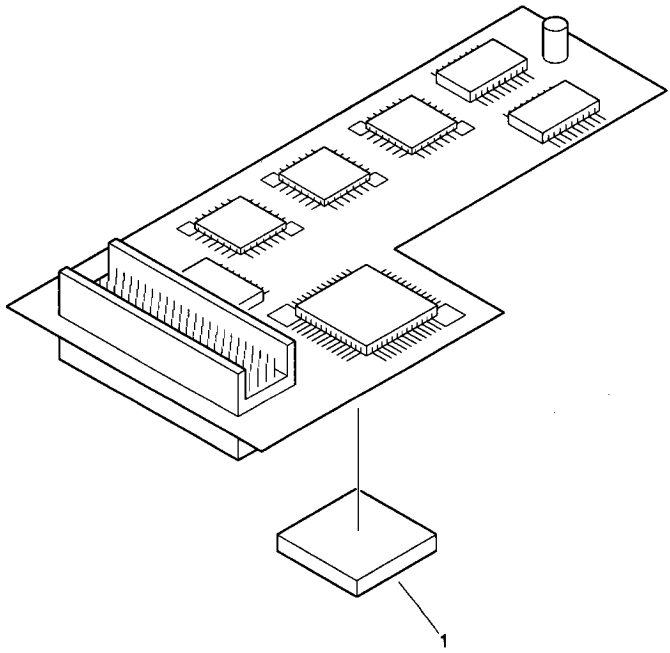

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure M10.
注：このユニットはFigure　M10のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M90 -	FG5 - 8282 - 000		1	IMAGE EDITING B. X PCB ASS'Y 画像編集ボード (X) 回路基板	SEE NOTE
1	FH5 - 6082 - 000		1	SHEET, HEATSINK 放熱シート	
C 1	VC8 - 3550 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C 2	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 4	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 7	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 8	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 9	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C10	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C11	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C12	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C13	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C14	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C15	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C16	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C17	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C18	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C19	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C20	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C21	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C22	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C23	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C24	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C25	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C26	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C27	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C28	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M90 - C31	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C32	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C33	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C34	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C35	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C36	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C37	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C38	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C39	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C40	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
IC 1	WA3 - 7253 - 000		1	IC, UPD42280GU-30, S-RAM S-RAM	
IC 2	FH4 - 5819 - 000		1	IC, UPD65647, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 3	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
IC 4	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
IC 5	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
IC 6	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
IC 8	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
IC10	WA3 - 8987 - 000		1	IC, TC74VHC540F, C-MOS C-MOS IC	
IC11	WA3 - 5823 - 000		1	IC, TC74AC08F, C-MOS C-MOS IC	
IC12	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
IC13	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
IC14	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
IC15	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
IC16	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
IC17	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
J1	WS1 - 5503 - 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J2	VS1 - 5616 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J3	WS1 - 5510 - 000		1	SHROUD, CONNECTOR コネクタ カバー	
NF1	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
R 2	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M90 - R 3	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 4	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 5	VV1 - 2115 - 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W 抵抗	
R 6	VV1 - 2115 - 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W 抵抗	
R 7	VV1 - 2115 - 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W 抵抗	
R 8	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 9	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R10	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R11	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R12	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R13	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R14	VV1 - 2115 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/10W 抵抗	
R15	VV1 - 2115 - 360		1	RESISTOR, 36 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE M91 IMAGE EDITING BOARD Y PCB ASSEMBLY
画像編集ボード（Y）回路基板

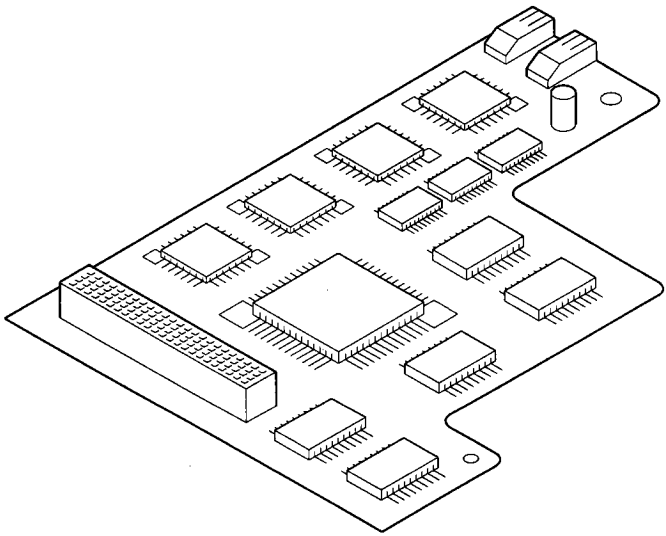

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure M10.
注：このユニットはFigure　M10のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M91 -	FG5 - 8283 - 000		1	IMAGE EDITING B. Y PCB ASS'Y 画像編集ボード (Y) 回路基板	SEE NOTE
C101	VC8 - 3550 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C102	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C103	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C104	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C105	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C106	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C108	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C109	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C110	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C112	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C113	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C115	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C116	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C117	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C118	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C119	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C120	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C121	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C122	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C123	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C124	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C125	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C126	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C127	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C128	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C129	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M91 - C130	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C131	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C132	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C133	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C134	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C135	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C136	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C137	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C138	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C139	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C140	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C141	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C142	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C143	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C144	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C145	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C146	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C147	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C148	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C149	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C150	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C151	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C152	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C153	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C154	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C155	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C156	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C157	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
I C101	WA3 - 7253 - 000		1	IC, UPD42280GU-30, S-RAM S-RAM	
I C102	WA3 - 7253 - 000		1	IC, UPD42280GU-30, S-RAM S-RAM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M91 - I C103	WA3 - 7253 - 000		1	IC, UPD42280GU-30, S-RAM S-RAM	
I C104	WA3 - 7253 - 000		1	IC, UPD42280GU-30, S-RAM S-RAM	
I C105	FH4 - 5818 - 000		1	IC, UPD93155GN-LMU, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C106	WA3 - 7187 - 000		1	IC, MCM6206CJ35, S-RAM S-RAM	
I C107	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C108	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C109	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C110	WA3 - 8494 - 000		1	IC, HG51D246FB, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C111	WA3 - 8987 - 000		1	IC, TC74VHC540F, C-MOS C-MOS IC	
I C112	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C113	WA3 - 8837 - 000		1	IC, TC74HC377AF, C-MOS C-MOS IC	
I C114	WA3 - 5823 - 000		1	IC, TC74AC08F, C-MOS C-MOS IC	
I C115	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C116	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C117	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C118	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C119	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C120	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
J101	WS1 - 5526 - 000		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J102	VS1 - 5616 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J103	VS1 - 5616 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
NF101	WE8 - 5254 - 000		1	NOISE FILTER, BMK-181 ノイズ フィルタ	
R101	VV1 - 2115 - 332		1	REISITOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R102	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R103	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R104	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R105	VV1 - 2115 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2115 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2115 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 1/10W 抵抗	
R108	VV1 - 2115 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M91 - R109	VV1 - 2115 - 390		1	RESISTOR, 39 OHM, 1/10W 抵抗	
R110	VV1 - 2115 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R111	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R112	VV1 - 2115 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R113	VV1 - 2115 - 333		1	RESISTOR, 33KOHM, 1/10W 抵抗	
R114	VV1 - 2115 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

LIPS プリンタ ボード・B1

LIPSプリンタ ボード・B1
〔 100V F61-6532 〕

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

UA.　主要部品配置図

U90.　LIPSプリンタ　ボード・B1回路基板（100V）

D11.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

UA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

U90. LIPS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY
(100V)

D11. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE UA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

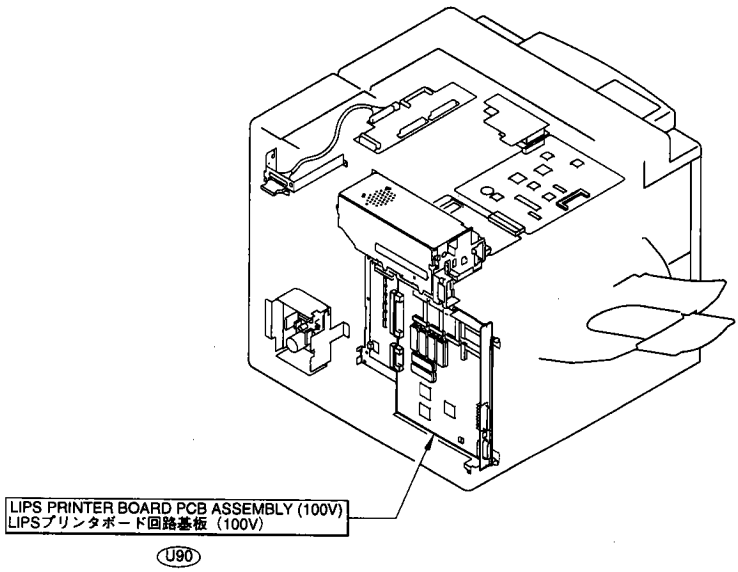

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE U90 LIPS PRINTER BOARD-B1 PCB ASSEMBLY (100V)
LIPSプリンタ　ボード・B1回路基板（100V）

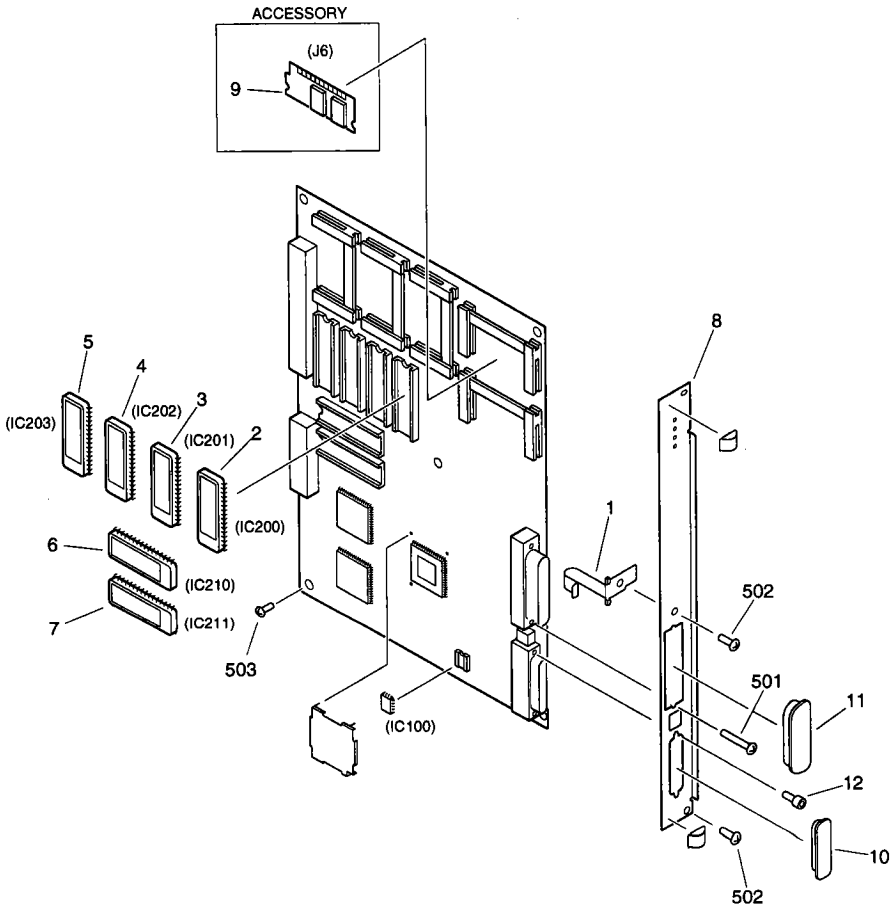

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,502 and 503.
注：このユニットにKey　No. 1、502、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 -	FG5 - 8703 - 000		1	LIPS PRINTER BOARD PCB ASS'Y LIPSプリンタ ボード回路基板	100V
1	FB3 - 2379 - 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	SEE NOTE
2	FF3 - 1570 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC200
3	FF3 - 1571 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC201
4	FF3 - 1572 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC202
5	FF3 - 1573 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC203
6	FF3 - 1574 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC210
7	FF3 - 1575 - 000		1	IC, HN27C4000G-10, EP-ROM EP-ROM	IC211
8	FF5 - 4597 - 000		1	PLATE, BLANKING 化粧板	
9	FH6 - 3580 - 000		1	DIMM, MEMORY MODULE, 95368-001 DIMM	ACCESSORY J6
10	RA9 - 0637 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
11	WS9 - 0104 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
12	WS9 - 0139 - 000		2	SCREW,ALLEN HEAD (MM) ロッカク アナツキ ボルト	
501	XB1 - 1301 - 007		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 ナベ ネジ	
502	XB2 - 7300 - 607		3	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
503	XB6 - 7300 - 607		5	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	SEE NOTE
C 1	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 2	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 3	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 4	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 5	VC8 - 5340 - 476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 12	VW4 - 2835 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C130	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C131	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C132	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C151	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C152	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C401	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C402	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - C403	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C404	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C405	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C406	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C407	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C408	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C409	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C410	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C411	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C412	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C451	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C452	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C453	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C454	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C455	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C456	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C457	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C458	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C459	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C460	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C461	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C462	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C463	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C464	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C465	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C466	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C480	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C481	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C482	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C483	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - C484	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C485	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C490	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C492	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C494	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C594	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C601	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C602	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C603	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C604	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C605	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C606	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C607	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C608	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C609	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C614	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C701	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C702	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C703	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C704	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C705	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C706	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C707	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C708	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C709	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C710	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C711	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C712	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C713	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C714	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - C715	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C716	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C717	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C718	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C801	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C802	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C803	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C804	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C805	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C806	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C807	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C808	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C810	VW4 - 2835 - 681		1	CAPACITOR, 680PF, 50V コンデンサ	
C811	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C812	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C813	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C814	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C815	VW4 - 2234 - 330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C820	VC8 - 5360 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C900	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C901	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C902	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C903	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C904	VC8 - 5350 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C905	VW4 - 2835 - 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C906	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C907	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C908	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C909	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C910	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - C911	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C912	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C913	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C914	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C915	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C916	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C918	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C919	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C921	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C923	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C926	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C928	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C929	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C930	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C931	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C932	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
CP12	FH9 - 0186 - 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D1	WA1 - 5010 - 000		1	DIODE, 1SS181 ダイオード	
D2	WA1 - 5010 - 000		1	DIODE, 1SS181 ダイオード	
D3	WA1 - 5010 - 000		1	DIODE, 1SS181 ダイオード	
D4	WA1 - 5010 - 000		1	DIODE, 1SS181 ダイオード	
FB1	WE8 - 5063 - 000		1	INDUCTOR, BLM21B03 インダクタ	
IC 1	WA3 - 8189 - 000		1	IC, KU80960CF-16, CPU CPU	
IC 2	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
IC 3	WA3 - 8880 - 000		1	IC, TC74VHC157F, C-MOS C-MOS IC	
IC 4	FH4 - 5839 - 000		1	IC, HG51BS239TB, GATE ARRAY ゲート アレイ	
IC 9	WA3 - 7918 - 000		1	IC, UPD4218160G5-60-7JF, D-RAM D-RAM	
IC 10	WA3 - 7918 - 000		1	IC, UPD4218160G5-60-7JF, D-RAM D-RAM	
IC 11	WA3 - 3423 - 000		1	IC, HD74LS244FP, TTL TTL IC	
IC 12	WA3 - 3423 - 000		1	IC, HD74LS244FP, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - I C 13	WA4 - 5606 - 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
I C 16	WA3 - 3393 - 000		1	IC, HD74LS14FP, TTL TTL IC	
I C 17	WA3 - 4136 - 000		1	IC, HD74LS06FP, TTL TTL IC	
I C 18	WA3 - 4137 - 000		1	IC, HD74LS07FP, TTL TTL IC	
I C 19	WA3 - 6067 - 000		1	IC, SN74LS245M, TTL TTL IC	
I C 20	WA3 - 3423 - 000		1	IC, HD74LS244FP, TTL TTL IC	
I C 21	WA3 - 3423 - 000		1	IC, HD74LS244FP, TTL TTL IC	
I C 22	WA3 - 3423 - 000		1	IC, HD74LS244FP, TTL TTL IC	
I C 60	WA3 - 3393 - 000		1	IC, HD74LS14FP, TTL TTL IC	
I C100	WA3 - 8180 - 000		1	IC, CAT24C08P, EP-ROM EP-ROM	
	WA9 - 0340 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C132	WA3 - 8691 - 000		1	IC, KM48C2100AJ-6, D-RAM D-RAM	
I C141	WA3 - 5515 - 000		1	IC, HD74LS85FP, TTL TTL IC	
I C142	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C150	FH4 - 5831 - 000		1	IC, TC160EA807AF11, GATE ARRAY ゲート アレイ	
I C200	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C201	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C202	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C203	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C210	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C211	WA9 - 0192 - 000		1	SOCKET, IC ICソケット	
I C220	RH4 - 3212 - 000		1	IC, KM23C32000AG-15-KFW3, ROM ROM	
I C221	RH4 - 3213 - 000		1	IC, KM23C32000AG-15-KFW3, ROM ROM	
I C900	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	
J 3	WS1 - 5538 - 000		1	CONNECTOR, PCB コネクタ (PCB)	
J 4	WS1 - 5538 - 000		1	CONNECTOR, PCB コネクタ (PCB)	
J 5	WS1 - 5538 - 000		1	CONNECTOR, PCB コネクタ (PCB)	
J 6	WS1 - 5536 - 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 7	WS1 - 5536 - 000		1	CONNECTOR, 72P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 8	VS1 - 0804 - 025		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 25P コネクタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - J12	VS1 - 1203 - 036		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 36P コネクタ	
J20	VS1 - 0713 - 096		1	CONNECTOR, 96P, MALE コネクタ (オス)	
J21	VS1 - 5560 - 048		1	CONNECTOR, 48P, MALE コネクタ (オス)	
R 1	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 2	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 25	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 26	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 33	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R 34	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R 45	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R103	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R302	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R303	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R304	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R305	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R307	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R310	VV1 - 2118 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/10W 抵抗	
R311	VV1 - 2118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R401	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R402	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R403	VV1 - 2118 - 680		1	RESISTOR, 68 OHM, 1/10W 抵抗	
R404	VV1 - 2118 - 680		1	RESISTOR, 68 OHM, 1/10W 抵抗	
R405	VV1 - 2118 - 680		1	RESISTOR, 68 OHM, 1/10W 抵抗	
R406	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R407	VV1 - 2118 - 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/10W 抵抗	
R701	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R702	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R703	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R704	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R705	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - R706	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R801	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R802	VV1 - 2118 - 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R803	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R804	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R805	VV1 - 2118 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R806	VV1 - 2118 - 122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/10W 抵抗	
R810	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R811	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R812	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R815	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R901	VV1 - 2118 - 560		1	RESISTOR, 56 OHM, 1/10W 抵抗	
R902	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R915	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R922	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R945	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R946	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R950	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R951	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R952	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R953	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
R954	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R955	VV1 - 7118 - 000		1	RESISTOR, 0 OHM, 1/10W 抵抗	
RA400	VR7 - 0260 - 332		1	RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA401	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA402	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA403	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA404	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA405	VR7 - 0260 - 121		1	RESISTOR ARRAY, 120 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA406	VR7 - 0260 - 121		1	RESISTOR ARRAY, 120 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
U90 - RA407	VR7 - 0260 - 121		1	RESISTOR ARRAY, 120 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA408	VR7 - 0260 - 680		1	RESISTOR ARRAY, 68 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA409	VR7 - 0260 - 680		1	RESISTOR ARRAY, 68 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA410	VR7 - 0260 - 680		1	RESISTOR ARRAY, 68 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA411	VR7 - 0260 - 121		1	RESISTOR ARRAY, 120 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA412	VR7 - 0260 - 121		1	RESISTOR ARRAY, 120 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA413	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA414	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA415	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA416	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA420	VR7 - 0260 - 333		1	RESISTOR ARRAY, 33KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA421	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA422	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA423	VR7 - 0260 - 220		1	RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA424	VR7 - 0260 - 470		1	RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA425	VR7 - 0260 - 100		1	RESISTOR ARRAY, 10 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA426	VR7 - 0260 - 100		1	RESISTOR ARRAY, 10 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA427	VR7 - 0260 - 681		1	RESISTOR ARRAY, 680 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA430	VR7 - 0260 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA801	VR7 - 0260 - 101		1	RESISTOR ARRAY, 100 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA802	VR7 - 0260 - 101		1	RESISTOR ARRAY, 100 OHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA803	VR7 - 4160 - 102		1	RESISTOR ARRAY, 1KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA804	VR7 - 5420 - 122		1	RESISTOR ARRAY, 1.2KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA805	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA806	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
SW1	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
X1	WK2 - 5595 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTSL 水晶振動子	
X2	WK2 - 5127 - 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

Network Interface Board-E3

Network Interface Board-E3

120V	F61-6513
220/240V	F61-6543

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/209 REV.0 JUNE 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

VA.　主要部品配置図

V90.　ネットワーク　インターフェース　ボード・E3回路基板
（120／220／240V）

D12.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V90. NETWORK INTERFACE BOARD-E3 PCB ASS'Y
(120/220/240V)

D12. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE VA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

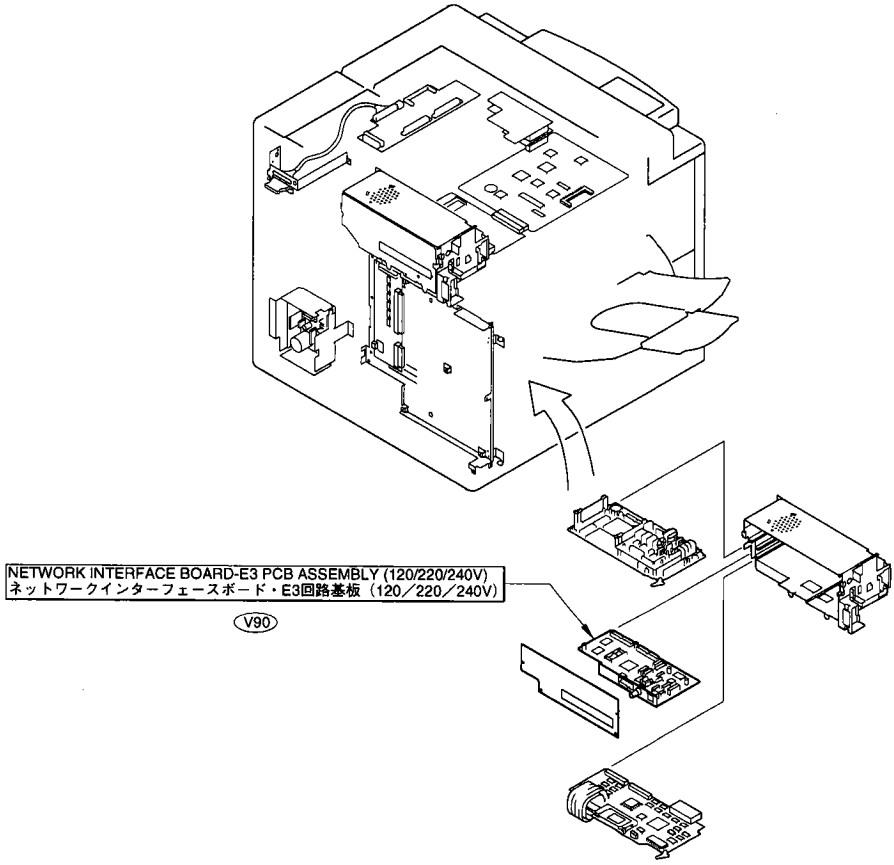

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE V90

NETWORK INTERFACE BOARD-E3 PCB ASS'Y
(120/220/240V)
ネットワーク　インターフェース　ボード・E3回路基板
（120／220／240V）

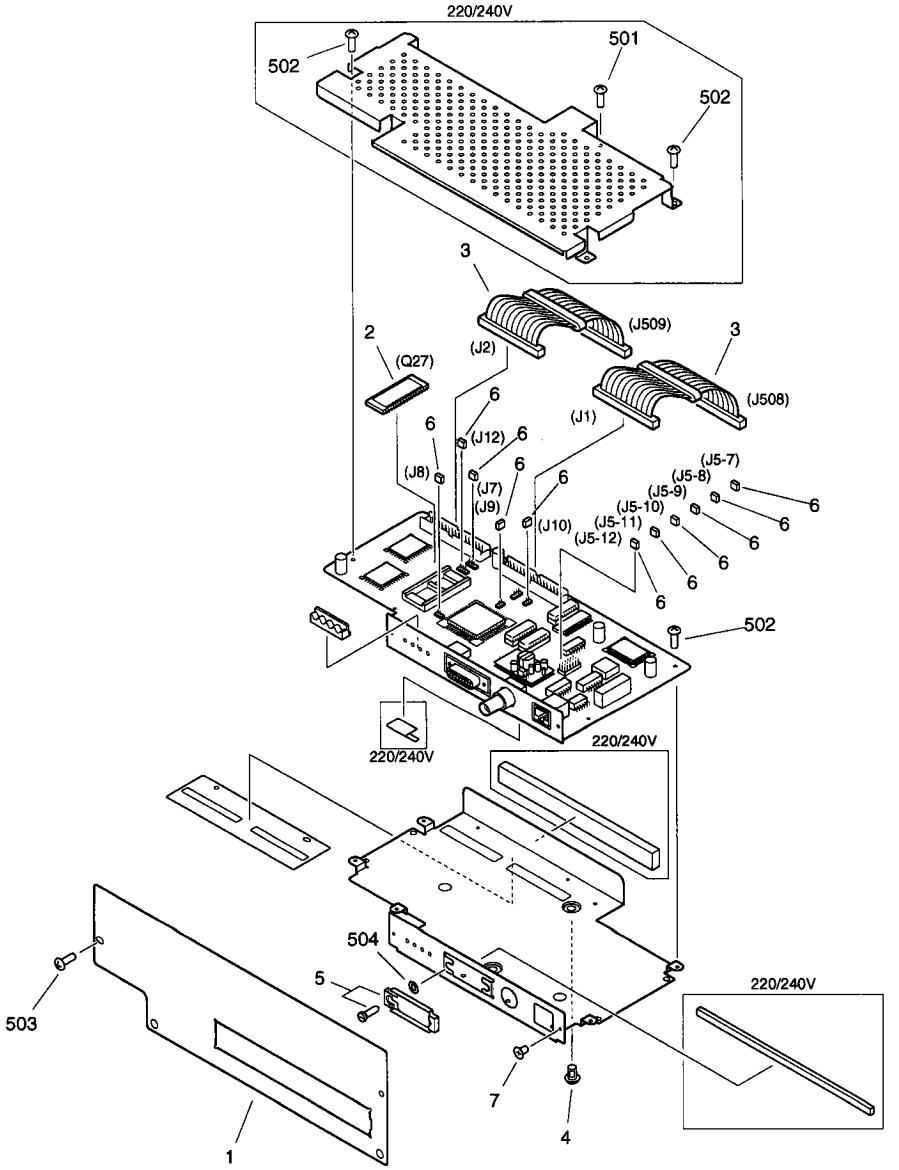

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,3,7,501 and 503.
注：このユニットにKey　No. 1、3、7、501、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 -	FG5 - 6361 - 000		1	NIB-E3 PCB ASSEMBLY NIB・E3回路基板	120V
	FG5 - 9143 - 000		1	NIB-E3 PCB ASSEMBLY NIB・E3回路基板	220/240V
1	FB3 - 2371 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	SEE NOTE
2	FF3 - 1085 - 000		1	IC, P28F020-150, FLASH-ROM FLASH-ROM	Q27
3	FH2 - 6354 - 000		2	CABLE, CONNECTING 接続束線	SEE NOTE J1,508 J2,509
4	VT2 - 5027 - 005		2	SPACER, CARD カード スペーサ	
5	WS9 - 5084 - 000		1	PLATE, SLIDE LOCK スライド ロック板	
6	WT1 - 5412 - 000		11	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
7	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 平小ネジ	SEE NOTE
501	XB1 - 2300 - 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	SEE NOTE 220/240V
502	XB1 - 2300 - 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB2 - 7400 - 806		4	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
504	XD1 - 2100 - 307		2	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
C 1	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 3	RH6 - 3121 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 4	VC6 - 0810 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 6	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 7	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 8	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 9	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 10	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 12	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 16	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 17	VC6 - 0810 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 18	VC6 - 0810 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 19	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - C 20	VC6 - 0810 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 21	VC6 - 0810 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 23	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 24	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 25	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 32	VC7 - 8310 - 335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 49	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 56	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 60	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 72	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 73	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 74	RH6 - 3121 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 76	RH6 - 3121 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 93	WA8 - 0168 - 000		1	VARISTOR, MFC06X103M-H バリスタ	
C101	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C105	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - C106	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C107	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C110	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C111	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C114	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C116	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C118	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C119	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C120	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C127	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C129	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C130	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C131	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C132	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C133	RH6 - 3121 - 000		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C134	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C135	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C136	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CR1	WA1 - 5287 - 000		1	DIODE, HSM221C ダイオード	
D1	WA1 - 0561 - 000		1	DIODE, 1SS118 ダイオード	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - D2	WA1 - 0561 - 000		1	DIODE, 1SS118 ダイオード	
DS1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS2	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
FU1	WD1 - 0273 - 000		1	FUSE, ICP-N20 ヒューズ	
J 1	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J 4	WS6 - 5096 - 000		1	CONNECTOR, COAXIAL コネクタ (同軸)	
J 5	VS1 - 0456 - 018		1	CONNECTOR, 18P, MALE コネクタ (オス)	
J 6	WS1 - 5258 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 7	VS1 - 0456 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 8	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 9	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J10	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J11	WS1 - 5375 - 000		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J12	VS1 - 0456 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J13	VS1 - 0456 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J14	VS1 - 1028 - 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
Q 1	FH3 - 8081 - 000		1	IC, CE-0849, POWER SUPPLY 電源 IC	
Q 2	WA3 - 3489 - 000		1	IC, SN74LS06NS, TTL TTL IC	
Q 3	WE2 - 5111 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
Q 4	WA4 - 5855 - 000		1	IC, DP8392CN, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
Q 5	WA3 - 8218 - 000		1	IC, DP83902AVLJ, C-MOS C-MOS	
Q 6	WE1 - 5023 - 000		1	RFT, PE-64103 トランス	
Q 7	WA3 - 3395 - 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q 9	WE1 - 5062 - 000		1	TRANSFORMER, PULSE ENGINEERING トランス	
Q 10	WA4 - 5863 - 000		1	IC, CXO-824B-20, OSCILATOR 発振器	
Q 11	WA4 - 5606 - 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
Q 12	WA3 - 7830 - 000		1	IC, CAT24C08J, EP-ROM EP-ROM	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - Q 14	WA3 − 3387 − 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q 15	WA3 − 8677 − 000		1	IC, KM68257CJ-20, S-RAM S−RAM	
Q 16	WA3 − 7088 − 000		1	IC, 74AC373SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 17	WA3 − 7088 − 000		1	IC, 74AC373SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 18	WA3 − 2635 − 000		1	IC, SN74LS244NS, TTL TTL IC	
Q 20	WA3 − 3395 − 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q 21	WA3 − 3323 − 000		1	IC, SN74LS174NS, TTL TTL IC	
Q 22	WA3 − 3144 − 000		1	IC, SN74LS00NS, TTL TTL IC	
Q 24	WA3 − 7094 − 000		1	IC, UPD70236GD-16, MPU MPU	
Q 26	FH4 − 5584 − 000		1	IC, TIBPAL20L8-10CNT/5584, PLA PLA (NIBMEM)	
Q 27	WA9 − 5027 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 28	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 29	WA3 − 8818 − 000		1	IC, HM514260CJ7, D-RAM D−RAM	
Q 30	WA3 − 7087 − 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 33	WA3 − 7089 − 000		1	IC, 74AC374SJ, C-MOS C−MOS	
Q 35	WA3 − 7089 − 000		1	IC, 74AC374SJ, C-MOS C−MOS	
Q 36	WA4 − 5864 − 000		1	IC, CXO-824B-32, OSCILATOR 発振器	
Q 37	WA3 − 4271 − 000		1	IC, 74F32SJ, TTL TTL IC	
Q 38	WA3 − 4024 − 000		1	IC, SN74LS138NS, TTL TTL IC	
Q 39	WA3 − 7087 − 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 40	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 41	WA3 − 2634 − 000		1	IC, SN74LS125ANS, TTL TTL IC	
Q 42	WA3 − 4271 − 000		1	IC, 74F32SJ, TTL TTL IC	
Q 43	WA3 − 7087 − 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 44	WA3 − 7087 − 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 46	FH4 − 5887 − 000		1	IC, TIBPAL20L8-10CNT, PLD PLD	
	WA9 − 5190 − 000		1	SOCKET, IC, 24P IC ソケット	
Q 47	FH4 − 3682 − 000		1	IC, MB7112EM, EP-ROM EP−ROM	
	WA9 − 5142 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 48	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - Q 49	WA3 - 1227 - 000		1	IC, SN74LS14NS, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q 53	WA3 - 4398 - 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
Q 54	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 55	WA3 - 3254 - 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q 56	WA3 - 3254 - 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q 57	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 60	WA3 - 3323 - 000		1	IC, SN74LS174NS, TTL TTL IC	
Q 65	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
Q104	WA2 - 1004 - 000		1	TRANSISTOR, 2SA1162Y トランジスタ	
Q105	WA2 - 0935 - 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q106	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q107	WA3 - 3387 - 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q108	WA3 - 8577 - 000		1	IC, MC74ACT32M, C-MOS C-MOS IC	
R 1	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 2	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 4	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 6	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 7	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 8	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 9	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R 10	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R 11	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 12	VR5 - 1271 - 004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/2W 抵抗	
R 13	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R 14	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R 15	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 16	VR7 - 2861 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 17	VR7 - 2862 - 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R 18	VR7 - 2865 - 119		1	RESISTOR, 51.1 OHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - R 20	VR7 - 2866 - 819		1	RESISTOR, 68.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R 21	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 22	VR7 - 2865 - 119		1	RESISTOR, 51.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R 23	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R 24	VR7 - 2866 - 819		1	RESISTOR, 68.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R 25	VR7 - 2862 - 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R 27	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 29	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 32	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 34	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 35	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 36	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 37	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 38	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 39	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 40	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 41	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 42	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 43	VV1 - 2118 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W 抵抗	
R 46	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 48	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 49	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 50	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 51	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 53	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 55	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	120V
	WE8 - 5070 - 000		1	BEAD INDUCTOR, EXCELSA24 ビーズ インダクタ	220/240V
R 56	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 57	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 58	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - R 59	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 60	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 61	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 62	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 63	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 64	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 65	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 70	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 71	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 73	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 74	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 75	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 79	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 80	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 81	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 82	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 91	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R 92	VR7 - 2861 - 300		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/4W 抵抗	
R 93	VR7 - 2861 - 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R 95	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 96	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 97	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 98	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R101	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R104	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R105	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R108	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R109	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V90 - R110	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R111	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R112	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R113	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R114	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R115	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R116	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R117	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R118	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R119	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R120	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
RA1	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA2	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA3	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA4	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA5	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA6	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA7	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
TH101	WA8 - 5123 - 000		1	THERMISTOR サーミスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Network Interface Board-E3e

Network Interface Board-E3e	
120V	F61-6507
220/240V	F61-6527

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

VA.　主要部品配置図

V92.　ネットワーク　インターフェース　ボード・E3c回路基板
（120／220／240V）

D13.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CONTENTS

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V92. NETWORK INTERFACE BOARD-E3e PCB ASS'Y
(120/220/240V)

D13. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE VA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

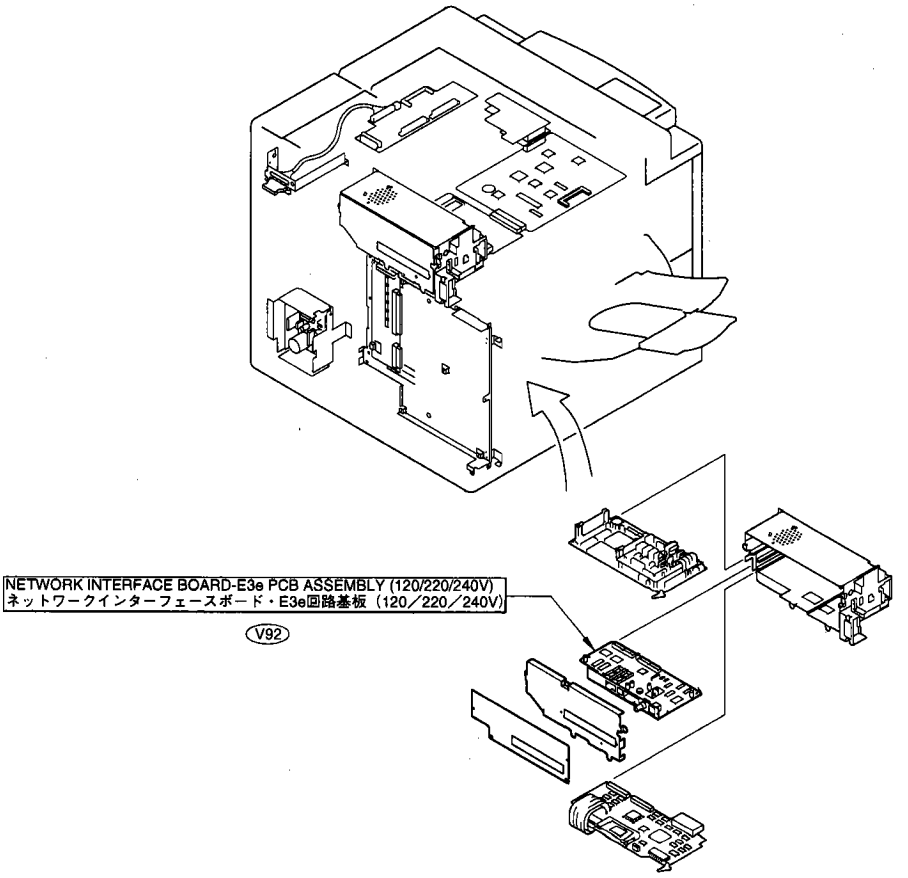

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE V92

NETWORK INTERFACE BOARD-E3e PCB ASS'Y (120/220/240V)
ネットワーク　インターフェース　ボード・E3e回路基板（120／220／240V）

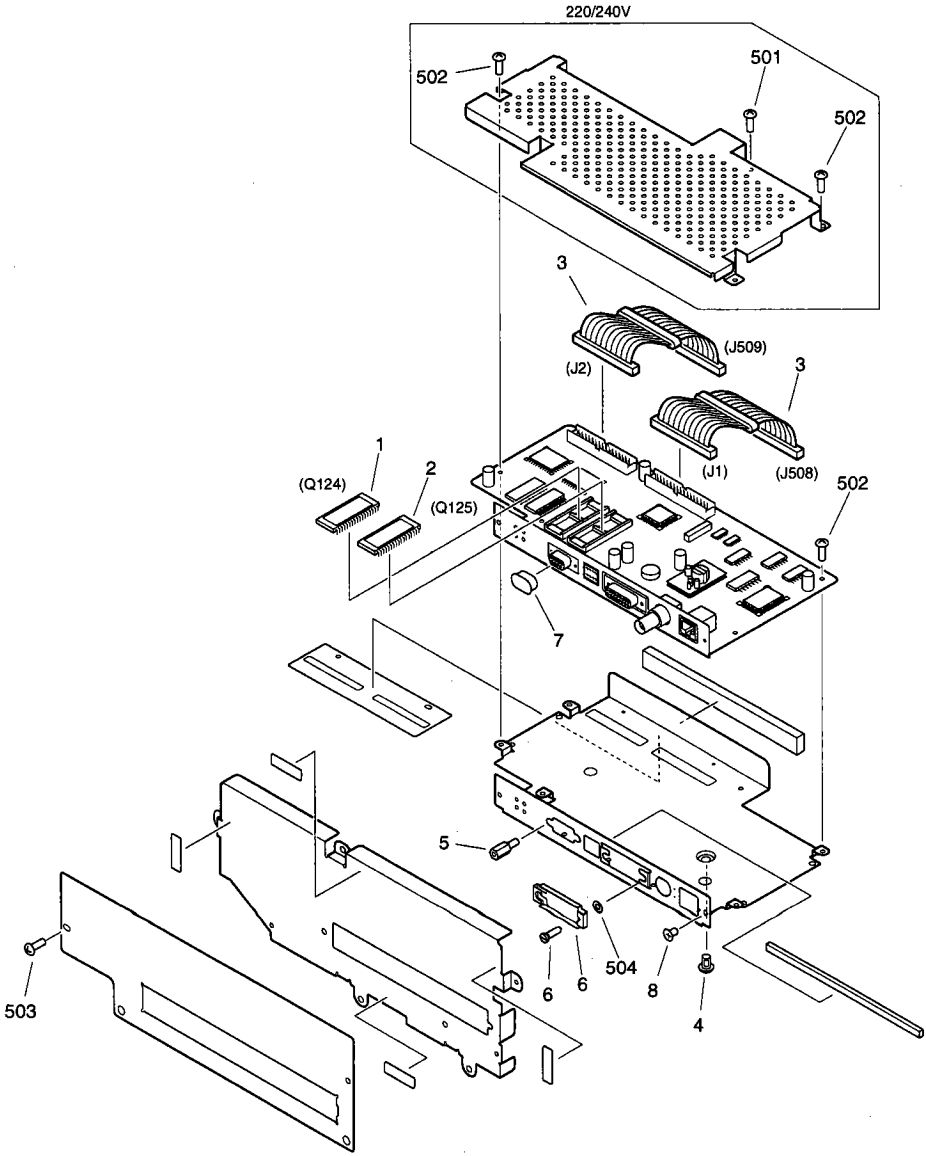

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.3,8,501 and 503.
注：このユニットにKey　No. 3、8、501、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 -	FG5 - 9239 - 000		1	NIB-E3e PCB ASSEMBLY NIB・E3e回路基板	120V
	FG5 - 9238 - 000		1	NIB-E3e PCB ASSEMBLY NIB・E3e回路基板	220/240V
1	FF3 - 2305 - 000		1	IC, AT29C040A-12PC, EP-ROM EP-ROM	Q124
2	FF3 - 2306 - 000		1	IC, AT29C040A-12PC, EP-ROM EP-ROM	Q125
3	FH2 - 6354 - 000		2	CABLE, CONNECTING 接続束線	SEE NOTE J1,2,508,509
4	VT2 - 5027 - 005		1	SPACER, CARD カード スペーサ	
5	WS9 - 0239 - 000		2	NUT,HEX,M3X7.8 (INCH) ロッカク ナット	
6	WS9 - 5084 - 000		1	PLATE, SLIDE LOCK スライド ロック板	
7	WT2 - 5516 - 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
8	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 特平小ネジ	SEE NOTE
501	XB1 - 2300 - 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	SEE NOTE 220/240V
502	XB1 - 2300 - 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB2 - 7400 - 806		4	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
504	XD1 - 2100 - 307		2	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
C101	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C102	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C103	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C104	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C105	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C106	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C107	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C108	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C109	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C110	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C111	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C112	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C113	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C114	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C115	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C116	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - C117	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C118	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C119	VW4 - 2935 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C120	WA8 - 0168 - 000		1	VARISTOR, MFC06X103M-H バリスタ	
C121	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C122	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C123	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C124	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C125	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C127	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C128	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C129	VC7 - 8310 - 335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
C130	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C136	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C137	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C138	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C139	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C140	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C141	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C142	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C143	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C144	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C145	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C146	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C147	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C148	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C149	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C150	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C151	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - C152	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C153	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C154	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C155	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C156	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C157	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C158	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C159	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C160	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C161	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C162	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C163	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C164	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C165	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C166	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C167	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C168	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C169	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C170	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C171	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C172	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C173	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C174	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C175	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C176	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C177	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C178	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C179	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C181	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C182	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - CR101	WA1 - 5287 - 000		1	DIODE, HSM221C ダイオード	
D101	WA1 - 0561 - 000		1	DIODE, 1SS118 ダイオード	
D102	WA1 - 0561 - 000		1	DIODE, 1SS118 ダイオード	
DS101	WG1 - 5511 - 000		1	LED, MPG4365S LED	
	WT2 - 5509 - 000		1	HOLDER, LED LED ホルダ	
DS102	WG1 - 5510 - 000		1	LED, MPY4365S LED	
DS103	WG1 - 5511 - 000		1	LED, MPG4365S LED	
	WT2 - 5509 - 000		1	HOLDER, LED LED ホルダ	
DS104	WG1 - 5510 - 000		1	LED, MPY4365S LED	
FU101	WD1 - 0273 - 000		1	FUSE, ICP-N20 ヒューズ	
J 1	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J 3	WS1 - 5375 - 000		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 4	WS6 - 5096 - 000		1	CONNECTOR, COAXIAL コネクタ (同軸)	
J 5	VS1 - 0456 - 018		1	CONNECTOR, 18P, MALE コネクタ (オス)	
J 5-1	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 5-2	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 5-3	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 5-4	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 5-5	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 5-6	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
J 6	WS1 - 5258 - 000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 7	VS1 - 0456 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 8	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 9	VS1 - 1028 - 004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J10	VS1 - 5737 - 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
L101	WE8 - 0072 - 000		1	INDUCTOR ビーズ インダクタ	
Q101	WA7 - 0068 - 000		1	IC, AM186EM-40VC\W, MPU MPU	
Q102	WK2 - 5777 - 000		1	CRYSTAL OSCLLATOR, 40MHZ 水晶発振器	
Q103	WA3 - 6619 - 000		1	IC, HD74ACT245FP, C-MOS C-MOS	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - Q104	WA3 − 6619 − 000		1	IC, HD74ACT245FP, C-MOS C−MOS	
Q105	WA7 − 0070 − 000		1	IC, MC74ACT373M, C-MOS C−MOS	
Q106	WA7 − 0070 − 000		1	IC, MC74ACT373M, C-MOS C−MOS	
Q107	WA7 − 0070 − 000		1	IC, MC74ACT373M, C-MOS C−MOS	
Q108	WA7 − 0071 − 000		1	IC, MC74ACT374M, C-MOS C−MOS IC	
Q109	WA7 − 0071 − 000		1	IC, MC74ACT374M, C-MOS C−MOS IC	
Q110	WA3 − 6619 − 000		1	IC, HD74ACT245FP, C-MOS C−MOS	
Q111	WA3 − 3387 − 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q112	WA3 − 3404 − 000		1	IC, HD74LS08FP, TTL TTL IC	
Q113	WA3 − 3918 − 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q114	WA7 − 0069 − 000		1	IC, SN74LS258BM, TTL TTL IC	
Q115	WA7 − 0069 − 000		1	IC, SN74LS258BM, TTL TTL IC	
Q116	WA7 − 0069 − 000		1	IC, SN74LS258BM, TTL TTL IC	
Q117	WA3 − 8818 − 000		1	IC, HM514260CJ7, D-RAM D−RAM	
Q118	WA3 − 8818 − 000		1	IC, HM514260CJ7, D-RAM D−RAM	
Q119	WA3 − 3404 − 000		1	IC, HD74LS08FP, TTL TTL IC	
Q120	WA3 − 7095 − 000		1	IC, SN74F32NS, LOGIC ロジック IC	
Q121	WA7 − 0154 − 000		1	IC, SN74LS257BNS, TTL TTL IC	
Q122	WA7 − 0154 − 000		1	IC, SN74LS257BNS, TTL TTL IC	
Q123	WA3 − 8677 − 000		1	IC, KM68257CJ-20, S-RAM S−RAM	
Q124	WA9 − 5027 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q125	WA9 − 5027 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q126	WA3 − 3144 − 000		1	IC, SN74LS00NS, TTL TTL IC	
Q127	WA3 − 3918 − 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q128	FH4 − 3694 − 000		1	IC, AM27S19APC, BIPOLAR バイポーラ IC	
	WA9 − 5142 − 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q129	WA3 − 3918 − 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q130	WA4 − 6832 − 000		1	IC, MC1489M, RECEIVER レシーバ IC	
Q131	FH4 − 5888 − 000		1	IC, GAL22V10B-10LP, PLD PLD	
	WA9 − 5190 − 000		1	SOCKET, IC, 24P IC ソケット	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - Q132	WA7 - 0102 - 000		1	IC, SN74F20NS, TTL TTL IC	
Q134	WA3 - 3919 - 000		1	IC, SN74LS74ANS, TTL TTL IC	
Q135	WA3 - 3662 - 000		1	IC, 74ACT244SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q136	WA7 - 0072 - 000		1	IC, MC74ACT174M, C-MOS C-MOS IC	
Q137	WA3 - 3662 - 000		1	IC, 74ACT244SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q138	WA7 - 0072 - 000		1	IC, MC74ACT174M, C-MOS C-MOS IC	
Q139	WA3 - 3404 - 000		1	IC, HD74LS08FP, TTL TTL IC	
Q140	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q141	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q142	WA3 - 8218 - 000		1	IC, DP83902AVLJ, C-MOS C-MOS	
Q143	WA4 - 5855 - 000		1	IC, DP8392CN, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
Q144	WE1 - 5062 - 000		1	TRANSFORMER, PULSE ENGINEERING トランス	
Q145	WE1 - 5023 - 000		1	RFT, PE-64103 トランス	
Q146	WE2 - 5111 - 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
Q147	FH3 - 8081 - 000		1	IC, CE-0849, POWER SUPPLY 電源 IC	
Q148	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q149	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q150	WA3 - 3387 - 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q151	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q152	WA3 - 2634 - 000		1	IC, SN74LS125ANS, TTL TTL IC	
Q153	WA3 - 3662 - 000		1	IC, 74ACT244SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q154	WA3 - 3254 - 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q155	WA3 - 3254 - 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q156	WA3 - 4366 - 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q157	WA3 - 3395 - 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q158	WA3 - 1227 - 000		1	IC, SN74LS14NS, TTL TTL IC	
Q159	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
Q161	WA3 - 3387 - 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q171	WA3 - 6619 - 000		1	IC, HD74ACT245FP, C-MOS C-MOS	
Q172	WA3 - 6619 - 000		1	IC, HD74ACT245FP, C-MOS C-MOS	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - R101	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R102	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R103	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R104	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R105	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R108	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R109	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R110	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R111	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R112	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R113	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R114	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R115	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R119	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R120	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R121	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R122	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R123	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R124	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R125	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R126	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R127	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R128	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R129	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R130	VR7 - 2865 - 119		1	RESISTOR, 51.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R131	VR7 - 2865 - 119		1	RESISTOR, 51.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R132	VR7 - 2862 - 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R133	VR7 - 2866 - 819		1	RESISTOR, 68.1 OHM, 1/4W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - R134	VR7 - 2866 - 819		1	RESISTOR, 68.1 OHM, 1/4W 抵抗	
R135	VR7 - 2862 - 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R136	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R137	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R138	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R139	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R140	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R141	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R142	VR7 - 2863 - 929		1	RESISTOR, 39.2 OHM, 1/4W 抵抗	
R143	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R144	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R145	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R146	VV1 - 5148 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R147	VR7 - 2861 - 300		1	RESISTOR, 130 OHM, 1/4W 抵抗	
R148	VR7 - 2861 - 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 抵抗	
R149	VR7 - 2861 - 001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 抵抗	
R150	VR5 - 1271 - 004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/2W 抵抗	
R151	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R152	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R153	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R154	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R155	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R156	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R157	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R158	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R159	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R160	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R161	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R162	VV1 - 2118 - 471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W 抵抗	
R163	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V92 - R164	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R165	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R166	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R167	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R169	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R170	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R171	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R172	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R173	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R174	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R203	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R204	VV1 - 2118 - 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W 抵抗	
RA101	VR7 - 5420 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
RA102	VR7 - 5420 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
RA103	VR7 - 5420 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/16W 抵抗	
SW101	WC8 - 5117 - 000		1	SWITCH, DIP ディップ スイッチ	
TH101	WA8 - 5123 - 000		1	THERMISTOR サーミスタ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

Network Interface Board-TR3

Network Interface Board-TR3	
120V	F61-6533
220/240V	F61-6553

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

©COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

目　　次

VA.　主要部品配置図

V94.　ネットワーク　インターフェース　ボード・TR3回路基板
（120／220／240V）

D14.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

CONTENTS

VA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

V94. NETWORK INTERFACE BOARD-TR3 PCB ASS'Y
(120/220/240V)

D14. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE VA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

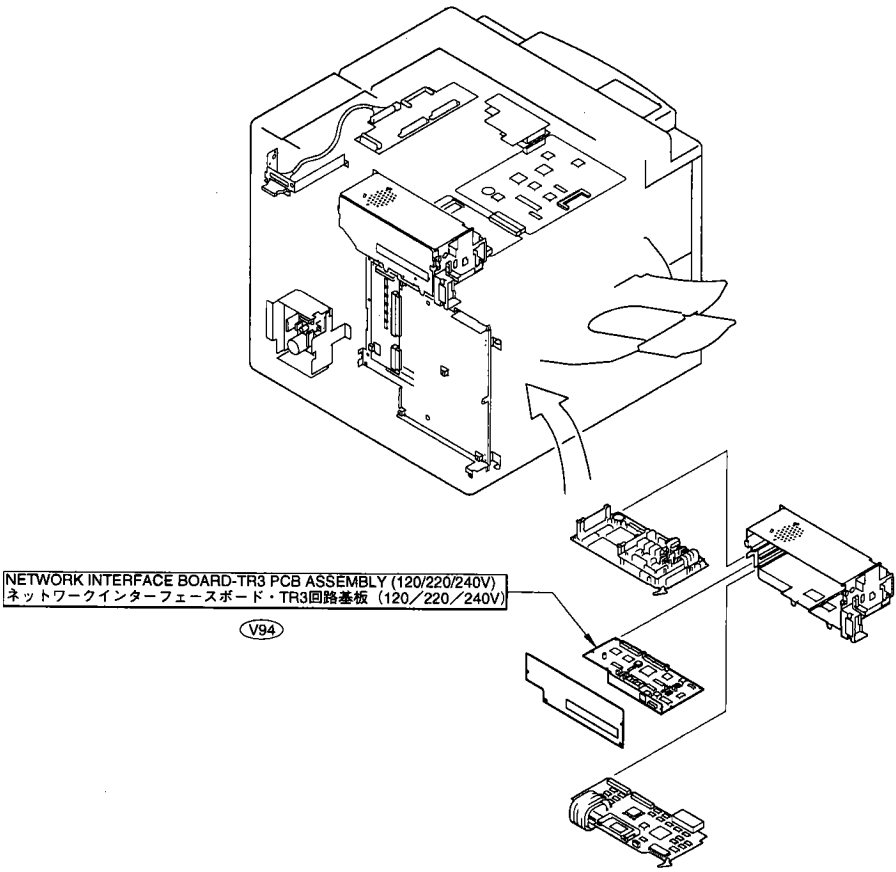

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE V94

NETWORK INTERFACE BOARD-TR3 PCB ASS'Y (120/220/240V)
ネットワーク　インターフェース　ボード・TR3回路基板（120／220／240V）

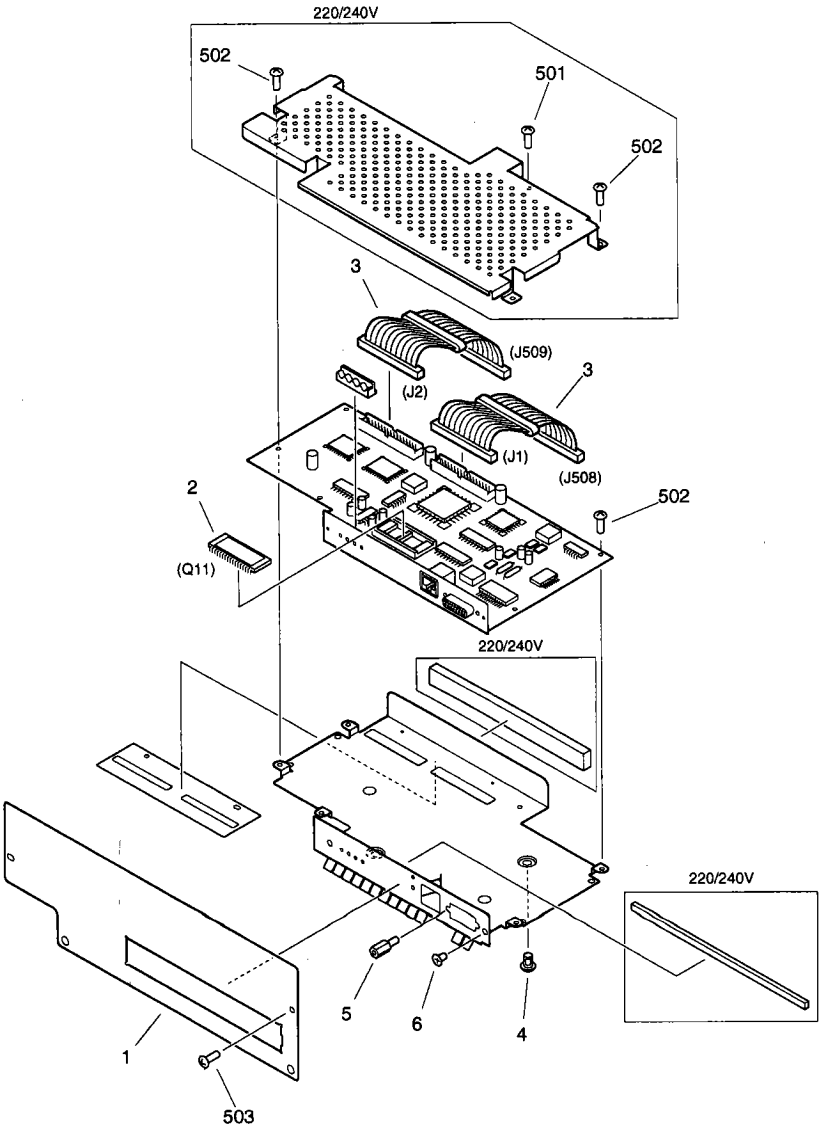

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,3,6,501 and 503.
注：このユニットにKey　No. 1、3、6、501、503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 -	FG5 - 6363 - 000		1	NIB-TR3 PCB ASSEMBLY NIB・TR3回路基板	120V
	FG5 - 9145 - 000		1	NIB-TR3 PCB ASSEMBLY NIB・TR3回路基板	220/240V
1	FB3 - 2372 - 000		1	PLATE, BLANKING 目隠し板	SEE NOTE
2	FF3 - 1087 - 000		1	IC, P28F020-150, FLASH-ROM FLASH-ROM	Q11
3	FH2 - 6354 - 000		2	CABLE, CONNECTING 接続束線	SEE NOTE J1,2,508,509
4	VT2 - 5027 - 005		2	SPACER, CARD カード スペーサ	
5	WS9 - 0139 - 000		2	SCREW,ALLEN HEAD (MM) ロッカク アナツキ ボルト	
6	XA9 - 0679 - 000		2	SCREW 特平小ネジ	SEE NOTE
501	XB1 - 2300 - 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	SEE NOTE 220/240V
502	XB1 - 2300 - 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB2 - 7400 - 806		4	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ バインド ネジ	SEE NOTE
C 1	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 2	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4 - 2234 - 151		1	CAPACITOR, 150PF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 - 2037 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 7	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 8	VW4 - 2037 - 473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 9	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 10	VC8 - 1600 - 685		1	CAPACITOR, 6.8UF, 20V コンデンサ	
C 11	VW4 - 2234 - 101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 12	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4 - 2835 - 393		1	CAPACITOR, 0.039UF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 16	VC9 - 5327 - 000		1	CAPACITOR, 1.5UF, 25V コンデンサ	
C 17	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 18	VW4 - 2037 - 472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 19	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - C 20	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 21	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 22	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 23	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 24	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 25	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 26	VC8 - 4040 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 27	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 28	VC8 - 5250 - 227		1	CAPACITOR, 220UF, 10V コンデンサ	
C 29	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 31	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 32	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 33	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 34	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 35	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 36	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 37	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 38	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 39	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 40	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 42	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 43	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 44	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 45	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 46	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 47	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 48	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 49	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - C 50	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 51	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 52	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 53	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 54	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 55	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 57	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 58	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 59	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 60	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 61	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 62	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 63	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 64	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 65	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 66	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 67	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 68	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 69	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 70	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 71	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 72	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 73	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 74	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 75	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 76	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 77	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 78	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 79	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 80	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - C 81	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 83	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 84	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 85	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 86	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 87	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 88	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 89	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 90	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 91	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 92	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 93	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 94	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C 95	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 96	VW4 - 4037 - 334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C 97	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 98	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 99	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C100	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C101	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C102	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C103	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C104	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C105	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C106	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C107	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C108	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C109	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C110	VW4 - 2027 - 103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - C112	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C113	VW4 - 2825 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 25V コンデンサ	
C114	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C115	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C132	VC7 - 8310 - 335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 16V コンデンサ	
C201	VW4 - 2234 - 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
D1	WA1 - 5694 - 000		1	DIODE, MURS360T3 ダイオード	
D2	WA1 - 5694 - 000		1	DIODE, MURS360T3 ダイオード	
D3	WA1 - 5694 - 000		1	DIODE, MURS360T3 ダイオード	
D4	WA1 - 5694 - 000		1	DIODE, MURS360T3 ダイオード	
DS1	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS2	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS3	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
DS4	WG1 - 5251 - 000		1	LED, MPY4361F LED	
J1	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J2	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J3	WS1 - 5375 - 000		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J4	VS1 - 1028 - 009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J5	VS1 - 0804 - 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
JP1	VS1 - 0456 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
JP1-1	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
JP2	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
JP2S	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
JP3	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
JP3S	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
JP4	VS1 - 0491 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
JP4S	WT1 - 5412 - 000		1	CONNECTOR, CIRCUIT SHORT ショート コネクタ	
L1	WE8 - 0078 - 000		1	FERRITE BEAD フェライト ビーズ	
L2	WE8 - 5281 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
L3	WE8 - 0078 - 000		1	FERRITE BEAD フェライト ビーズ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - L4	WE8 - 0078 - 000		1	FERRITE BEAD フェライト ビーズ	
L5	WE8 - 5279 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
L6	WE8 - 5280 - 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
Q 1	WA3 - 8818 - 000		1	IC, HM514260CJ7, D-RAM D-RAM	
Q 2	WA3 - 5624 - 000		1	IC, SN74RCT244NS, TTL TTL IC	
Q 3	WA4 - 6191 - 000		1	IC,TMS38054FNL,DRIVER/RECEIVER ドライバ/レシーバ IC	
Q 4	WA3 - 7799 - 000		1	IC, TMS380C25PGE, LSI LSI	
Q 5	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
Q 6	FH4 - 5715 - 000		1	IC, TIBPAL20L8-10CNT, PLD PLD IC	
Q 7	WA4 - 5864 - 000		1	IC, CXO-824B-32, OSCILATOR 発振器	
Q 8	WA3 - 7094 - 000		1	IC, UPD70236GD-16, MPU MPU	
Q 9	FH4 - 5716 - 000		1	IC, TIBPAL20L8-10CNT, PLD PLD IC	
Q 10	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
Q 11	WA9 - 5027 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 12	FH4 - 3683 - 000		1	IC, MB7112EM, PLD PLD IC	
Q 12S	WA9 - 5142 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q 13	WA3 - 8818 - 000		1	IC, HM514260CJ7, D-RAM D-RAM	
Q 14	WA4 - 5606 - 000		1	IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER トランシーバ IC	
Q 15	WA3 - 7830 - 000		1	IC, CAT24C08J, EP-ROM EP-ROM	
Q 16	WA3 - 7088 - 000		1	IC, 74AC373SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 17	WA3 - 7088 - 000		1	IC, 74AC373SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 18	WA3 - 7088 - 000		1	IC, 74AC373SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 19	WA3 - 7087 - 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 20	WA3 - 7087 - 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 21	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	
Q 22	WA3 - 7087 - 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 23	WA3 - 7087 - 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C-MOS IC	
Q 24	WA3 - 4271 - 000		1	IC, 74F32SJ, TTL TTL IC	
Q 25	WA3 - 3330 - 000		1	IC, SN74ASOONS, TTL TTL IC	
Q 26	WA3 - 3918 - 000		1	IC, SN74LS32NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - Q 27	WA3 − 4024 − 000		1	IC, SN74LS138NS, TTL TTL IC	
Q 28	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 29	WA3 − 3254 − 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q 30	WA2 − 1004 − 000		1	TRANSISTOR, 2SA1162Y トランジスタ	
Q 31	WA2 − 0935 − 000		1	TRANSISTOR, 2SC2712Y トランジスタ	
Q 33	WA4 − 5522 − 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
Q 34	WA3 − 3254 − 000		1	IC, SN74LS541NS, TTL TTL IC	
Q 35	WA3 − 7087 − 000		1	IC, 74AC245SJ, C-MOS C−MOS IC	
Q 36	WA3 − 4391 − 000		1	IC, 74F04SJ, TTL TTL IC	
Q 37	WA3 − 3395 − 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q 38	WA3 − 3489 − 000		1	IC, SN74LS06NS, TTL TTL IC	
Q 39	WA3 − 3323 − 000		1	IC, SN74LS174NS, TTL TTL IC	
Q 40	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 41	WA3 − 7086 − 000		1	IC, 74F258ASJ, TTL TTL IC	
Q 42	WA3 − 3395 − 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q 43	WA3 − 2634 − 000		1	IC, SN74LS125ANS, TTL TTL IC	
Q 47	WA3 − 2634 − 000		1	IC, SN74LS125ANS, TTL TTL IC	
Q 48	WA3 − 3323 − 000		1	IC, SN74LS174NS, TTL TTL IC	
Q 49	WA3 − 3395 − 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q 50	WA3 − 7468 − 000		1	IC, 74F27SJ, TTL TTL IC	
Q 53	WA3 − 4366 − 000		1	IC, SN74ALS133NS, TTL TTL IC	
Q 54	WA3 − 3387 − 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q 55	WA3 − 5106 − 000		1	IC, SN74ALS541NS, TTL TTL IC	
Q 56	WA3 − 4271 − 000		1	IC, 74F32SJ, TTL TTL IC	
Q 57	WA3 − 4099 − 000		1	IC, 74F08SJ, TTL TTL IC	
Q120	WA3 − 3395 − 000		1	IC, SN74F74, TTL TTL IC	
Q122	WA3 − 3144 − 000		1	IC, SN74LS00NS, TTL TTL IC	
Q123	WA3 − 3387 − 000		1	IC, SN74LS04NS, TTL TTL IC	
Q124	WA3 − 8577 − 000		1	IC, MC74ACT32M, C-MOS C−MOS IC	
Q149	WA3 − 1227 − 000		1	IC, SN74LS14NS, TTL TTL IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - Q153	WA3 – 4398 – 000		1	IC, SN74ALS32NS, TTL TTL IC	
R 1	VR5 – 8031 – 002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R 2	VR5 – 8031 – 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 3	VR5 – 8036 – 810		1	RESISTOR, 681 OHM, 1/10W 抵抗	
R 4	VR5 – 8031 – 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 5	VR5 – 8032 – 491		1	RESISTOR, 2.49KOHM, 1/10W 抵抗	
R 6	VR5 – 8032 – 491		1	RESISTOR, 2.49KOHM, 1/10W 抵抗	
R 7	VR5 – 8031 – 500		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 抵抗	
R 8	VR5 – 8031 – 000		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 抵抗	
R 9	VR5 – 8038 – 250		1	RESISTOR, 825 OHM, 1/10W 抵抗	
R 10	VR5 – 8033 – 010		1	RESISTOR, 301 OHM, 1/10W 抵抗	
R 11	VR5 – 8033 – 010		1	RESISTOR, 301 OHM, 1/10W 抵抗	
R 12	VR7 – 1582 – 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R 13	VR7 – 1582 – 740		1	RESISTOR, 274 OHM, 1/4W 抵抗	
R 15	VR5 – 7864 – 999		1	RESISTOR, 49.9 OHM, 1W 抵抗	
R 16	VR5 – 7864 – 999		1	RESISTOR, 49.9 OHM, 1W 抵抗	
R 17	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 18	VV1 – 2118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 19	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 20	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 21	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 22	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 23	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 24	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 25	VV1 – 2118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 26	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 27	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 28	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 29	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 30	VV1 – 2118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - R 31	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 32	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 33	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 34	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 35	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 36	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 37	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R 38	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 39	VV1 - 2118 - 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W 抵抗	
R 40	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 41	VV1 - 2118 - 330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 抵抗	
R 46	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 47	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 48	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 49	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 50	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 51	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 52	VV1 - 5148 - 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/4W 抵抗	
R 53	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 54	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 55	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 56	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 57	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 58	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 59	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 60	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 61	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 63	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 64	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 65	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
V94 - R 66	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R 67	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R 68	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R 69	VV1 - 2118 - 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 抵抗	
R101	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R102	VV1 - 7118 - 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 抵抗	
R103	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R104	VV1 - 2118 - 681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W 抵抗	
R118	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
R195	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R197	VV1 - 2118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R198	VV1 - 2118 - 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W 抵抗	
RA 1	VR7 - 4160 - 102		1	RESISTOR ARRAY, 1KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 2	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 3	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 4	VR7 - 4160 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 5	VR7 - 4160 - 472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 6	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 7	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 8	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA 9	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA10	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA11	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA12	VR7 - 4160 - 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

SCSI Interface Board-C1

SCSIインタフェースボード・C1

SCSIインターフェースボード・C1

100V	F61-6562

SCSI Interface Board-C1

120V	F61-6542
220/240V	F61-6552

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 JUNE 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

YA.　主要部品配置図

Y10.　SCSIインターフェース　ボード　キット

Y90.　SCSIインターフェース　ボード回路基板

D15.　部品索引表

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

YA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

Y10. SCSI INTERFACE BOARD KIT

Y90. SCSI INTERFACE BOARD PCB ASSEMBLY

D15. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE YA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図

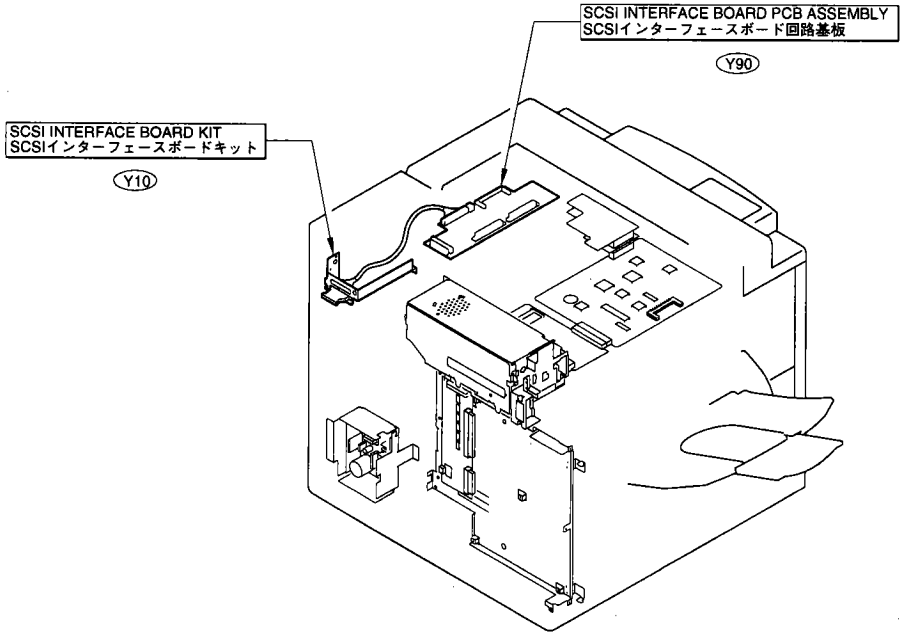

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE Y10 SCSI INTERFACE BOARD KIT
SCSIインターフェース　ボード　キット

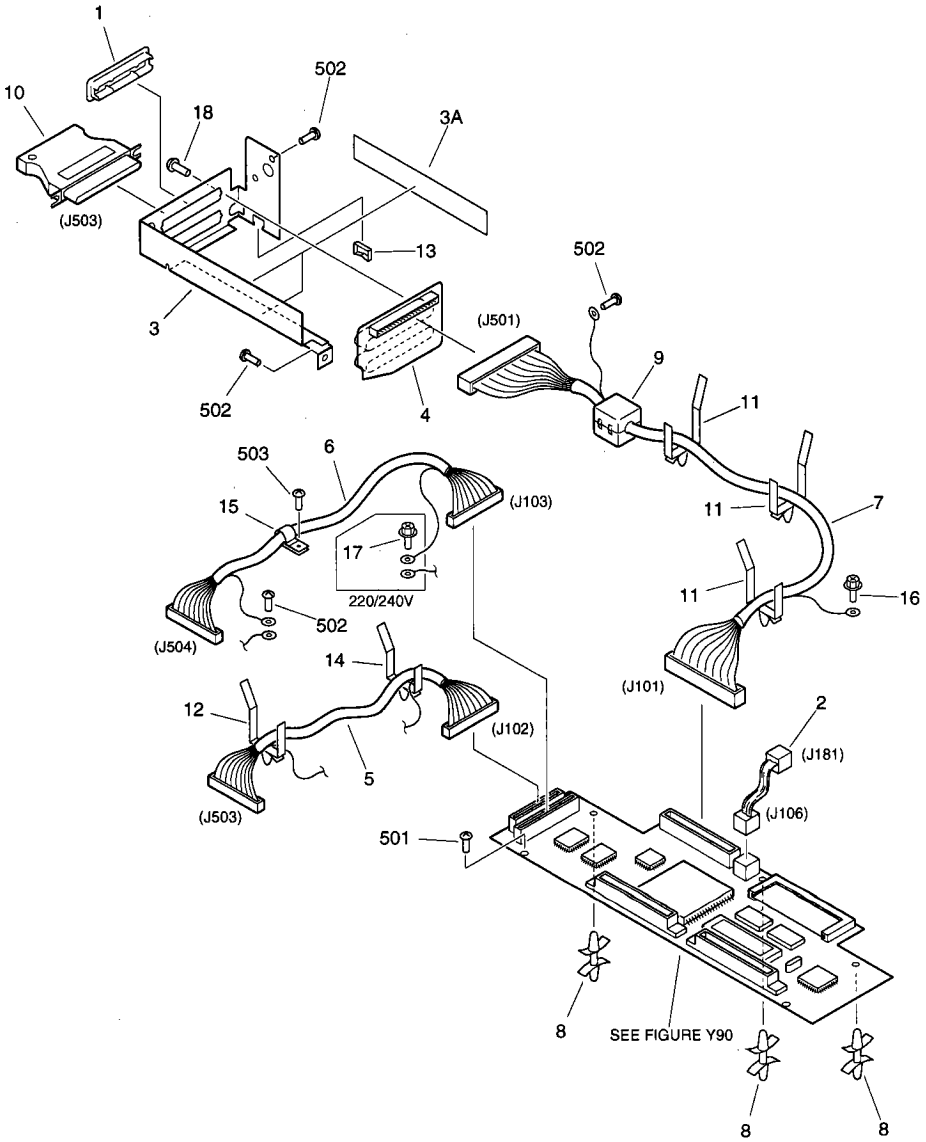

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y10 -	NPN		RF	SCSI INTERFACE BOARD KIT SCSIインターフェース ボード キット	
1	FB2 - 6005 - 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
2	FF3 - 1923 - 000		1	CABLE, POWER CONNECTING 電源中継束線	J106,181
3	FF5 - 4596 - 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ台	
3A	FB3 - 2368 - 000		2	SHEET, EDGE PROTECT エッジ保護シート	
4	FG5 - 8353 - 000		1	SCSI I/F BOARD PCB ASSEMBLY SCSI I/Fボード回路基板	J501-503
5	FH2 - 6371 - 000		1	CABLE, SHIELD, 1 シールド ケーブル (1)	100/120V J102,503
	FH2 - 6375 - 000		1	CABLE, SHIELD, 1 シールド ケーブル (1)	220/240V J102,503
6	FH2 - 6372 - 000		1	CABLE, SHIELD, 2 シールド ケーブル (2)	100/120V J103,504
	FH2 - 6376 - 000		1	CABLE, SHIELD, 2 シールド ケーブル (2)	220/240V J103,504
7	FH2 - 6373 - 000		1	CABLE, SHIELD, 3 シールド ケーブル (3)	100/120V J101,501
	FH2 - 6377 - 000		1	CABLE, SHIELD, 3 シールド ケーブル (3)	220/240V J101,501
8	VT2 - 0013 - 060		3	SPACER, PCB PCBスペーサ	
9	WE8 - 5184 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	100/120V
	WE8 - 5121 - 000		1	FERRITE CORE フェライト コア	220/240V
10	WS1 - 5531 - 000		1	TERMINATOR, SCSI SCSIターミネータ	J503
11	WT2 - 0494 - 000		3	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
12	WT2 - 0494 - 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	100/120V
	WT2 - 5018 - 010		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	220/240V
13	WT2 - 5056 - 000		1	CLIP, WIRE エッジ サドル	
14	WT2 - 5064 - 000		1	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
15	WT2 - 5157 - 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	220/240V
16	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
17	XA9 - 0633 - 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	220/240V
18	XA9 - 0886 - 000		4	SCREW,M2X4 ユニファイ ネジ	
501	XB1 - 2400 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB2 - 7400 - 607		6	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	
503	XB2 - 7400 - 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	220/240V

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE Y90 SCSI INTERFACE BOARD PCB ASSEMBLY
SCSIインターフェース　ボード回路基板

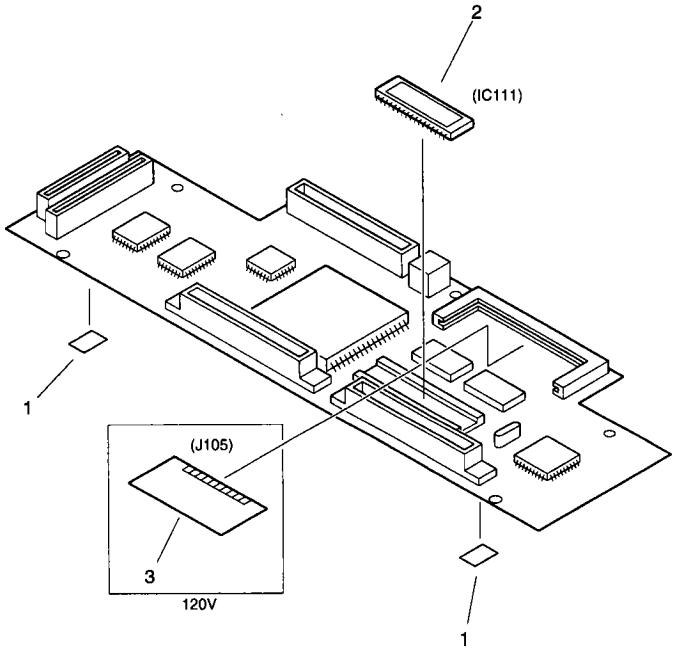

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 -	FG5 - 8350 - 000		1	SCSI INTERFACE BOARD PCB ASS'Y SCSIインターフェース ボード回路基板	100/220/240V
	FG5 - 8355 - 000		1	SCSI INTERFACE BOARD PCB ASS'Y SCSIインターフェース ボード回路基板	120V 5M BYTE ROM TYPE
1	FB4 - 0063 - 000		2	SHEET, INSULATION 絶縁シート	
2	FF3 - 1919 - 000		1	IC, HN27C4096HG-85, EP-ROM EP-ROM	IC111
3	FH6 - 8983 - 000		1	DIMM, SCSI EXTENTION SCSI拡張DIMM	120V J105 5M BYTE
C101	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C102	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C103	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C104	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C105	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C106	VW4 - 2234 - 150		1	CAPACITOR, 15PF, 50V コンデンサ	
C107	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C108	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C109	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C110	VW4 - 4027 - 105		1	CAPACITOR, 1UF, 25V コンデンサ	
C111	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C116	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C117	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C118	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C121	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C122	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C123	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C125	VC8 - 3990 - 106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C126	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C127	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C128	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C129	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C130	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C131	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C132	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - C136	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C137	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C140	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C141	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C142	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C143	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C144	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C145	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C146	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C151	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C152	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C153	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C154	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C155	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C156	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C157	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C161	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C162	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C163	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C164	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C165	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C166	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C167	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C168	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C169	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C170	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C171	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C172	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C173	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C176	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - C177	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C178	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C179	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C180	VC8 - 4220 - 107		1	CAPACITOR, 100UF, 10V コンデンサ	
C181	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C182	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C183	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C184	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C185	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C186	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C187	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C188	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C189	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C190	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C191	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C192	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C193	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C195	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C196	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C197	VW4 - 2027 - 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
D101	WA1 - 0984 - 000		1	DIODE, EK-13 ダイオード	
FU101	VD5 - 0221 - 001		1	FUSE, 1A 48V ヒューズ	
	WD9 - 0044 - 000		1	HOLDER, FUSE ヒューズ ホルダ	
I C101	WA3 - 8200 - 000		1	IC, HD6413003TF16, M-COMPUTER マイクロ コンピュータ IC	
I C102	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C103	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C104	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C105	WA4 - 5522 - 000		1	IC, MB3771PF, VOLTAGE CHECK リセット IC	
I C106	WA3 - 8881 - 000		1	IC, TC74VHC240F, C-MOS C-MOS IC	
I C111	WA9 - 5127 - 000		1	SOCKET, IC IC ソケット	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - I C112	WA3 - 8546 - 000		1	IC, HM62864LFP-7SL, S-RAM S-RAM	
I C113	WA3 - 8546 - 000		1	IC, HM62864LFP-7SL, S-RAM S-RAM	
I C116	WA3 - 8862 - 000		1	IC,SYM53CF96-2-100QFP,CONTROL. コントローラ IC	
I C121	FH4 - 5216 - 000		1	IC, MB622126U, GATE ARRAY ゲートアレイ	
I C122	WA3 - 7252 - 000		1	IC, CY7185-35SC, S-RAM S-RAM	
I C123	WA3 - 8880 - 000		1	IC, TC74VHC157F, C-MOS C-MOS IC	
I C124	WA3 - 8880 - 000		1	IC, TC74VHC157F, C-MOS C-MOS IC	
I C126	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C127	WA3 - 8124 - 000		1	IC, TC74VHC245F, C-MOS C-MOS IC	
I C130	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C131	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C132	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C133	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C134	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C135	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C136	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	
I C141	WA3 - 3875 - 000		1	IC, MB8421-90LPFQ, S-RAM S-RAM	
I C142	WA3 - 5865 - 000		1	IC, MB8431-90LPFQ, D-RAM D-RAM	
I C143	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C144	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C145	WA3 - 7608 - 000		1	IC, TC74VHC244F, C-MOS C-MOS IC	
I C146	FH4 - 5844 - 000		1	IC, HG62G010R34FBN, GATE ARRAY ゲートアレイ	
I C147	WA3 - 7259 - 000		1	IC, TC74VHC08F, C-MOS C-MOS IC	
I C151	WA3 - 8276 - 000		1	IC, UPD42S18160G5-70-7JF,D-RAM D-RAM	
I C152	WA3 - 8607 - 000		1	IC, UPD42S4260G5-70-7JF, D-RAM D-RAM	
I C153	WA3 - 8276 - 000		1	IC, UPD42S18160G5-70-7JF,D-RAM D-RAM	
I C154	WA3 - 8607 - 000		1	IC, UPD42S4260G5-70-7JF, D-RAM D-RAM	
I C156	WA3 - 7334 - 000		1	IC, M66255FP, FIFO-RAM FIFO-RAM	
I C157	WA3 - 8880 - 000		1	IC, TC74VHC157F, C-MOS C-MOS IC	
I C158	WA3 - 7260 - 000		1	IC, TC74VHC32F, C-MOS C-MOS IC	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - I C159	WA3 - 7239 - 000		1	IC, TC74VHC74F, C-MOS C-MOS IC	
I C160	WA3 - 8462 - 000		1	IC, TC74VHC574F, FLIP-FLOP フリップ フロップ IC	
I C161	FH4 - 5846 - 000		1	IC, UPD65811GL-027-NMU,G.ARRAY ゲート アレイ	
J101	WS1 - 5558 - 000		1	CONNECTOR, 50P, MALE コネクタ (オス)	
J102	VS1 - 6036 - 040		1	CONNECTOR, 40P, MALE コネクタ (オス)	
J103	WS1 - 5509 - 000		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
J105	WS1 - 5568 - 000		1	CONNECTOR, MALE コネクタ (オス)	
J106	VS1 - 5559 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
LED101	WG1 - 0157 - 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
R101	VV1 - 1145 - 621		1	RESISTOR, 620 OHM, 1/4W 抵抗	
R102	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R103	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R104	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R105	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R106	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R107	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R108	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R109	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R110	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R111	VV1 - 1145 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R112	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R113	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R114	VV1 - 2111 - 392		1	RESISTOR, 3.9KOHM, 1/10W 抵抗	
R115	VV1 - 1145 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R116	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R117	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R118	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R121	VV1 - 2118 - 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W 抵抗	
R122	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R131	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - R132	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R133	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R134	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R135	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R136	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R137	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R138	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R139	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R140	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R141	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R142	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R143	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R144	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R145	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R146	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R147	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R148	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R149	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R153	VV1 - 1145 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R154	VV1 - 1145 - 100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 抵抗	
R155	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R156	VV1 - 2118 - 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 抵抗	
R157	VV1 - 2000 - 000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
R162	VV1 - 2185 - 301		1	RESISTOR, 300 OHM, 1/8W 抵抗	
R163	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R165	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R166	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R167	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R168	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	
R170	VV1 - 7118 - 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 抵抗	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
Y90 - RA101	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA102	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA103	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA104	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA105	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA106	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA107	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA108	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
RA111	VR7 − 4160 − 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/16W 抵抗アレイ	
X101	WK2 − 0301 − 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X102	WK2 − 5712 − 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	
X103	WK2 − 5711 − 000		1	OSCILLATOR, CRYSTAL 水晶振動子	

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

Ⅰ. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-3
F. Flat head machine screws C-3
G. Self-tapping screws C-3
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-3
K. Washer head machine screws C-4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-4
Ⅱ. NUTS C-4
M. Hexagon nuts C-4
Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS C-5
N. S &T. Shim washers C-5
U. Plain Washers, spring washers & toothed lock washers C-6
Ⅳ. RETAINING RINGS C-7
V. E rings C-7
W. Grip rings C-7
X. C rings C-8
Ⅴ. PINS C-9
Y. Spring and dowel pins C-9
Ⅵ. SPACERS C-9
Z. Spacers C-9

Ⅰ. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-3
F. サラ小ネジ C-3
G. タッピンネジ C-3
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-3
K. TP小ネジ C-4
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-4
Ⅱ. ナット C-4
M. 六角ナット C-4
Ⅲ. ワッシャ C-5
N. S & T. 標準ワッシャ C-5
U. 平座金、バネ座金および歯付き座金 C-6
Ⅳ. 止め輪 C-7
V. E形止め輪 C-7
W. グリップ止め輪 C-7
X. C形止め輪 C-8
Ⅴ. ピン C-9
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-9
Ⅵ. スペーサ C-9
Z. スペーサ C-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

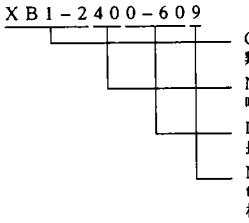

Classification symbol ..... Binding head machine screw
類別番号　バインドネジ
Nominal diameter (d) M4.0
呼び径（d）
Length (ℓ) 6.0mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
材料および表面処理　鋼材（黒色亜鉛メッキ）　表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

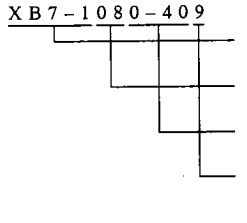

Classification symbol ..... Socket head cap screw
類別番号　六角穴付きボルト
Nominal diameter (d) M8
呼び径（d）
Length (ℓ) 40mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
材料および表面処理　鋼材（黒色亜鉛メッキ）　表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

MC-Service

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Flat head machine screws
サラ小ネジ



B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ

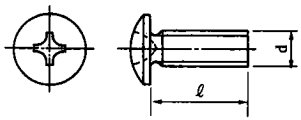

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ

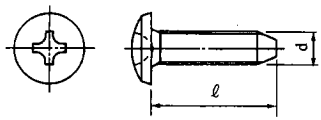

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

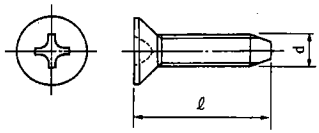

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

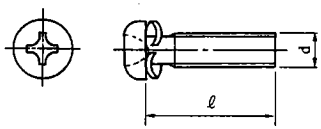

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ

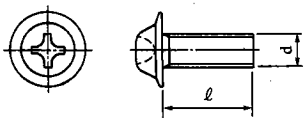

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Socket head cap screws
六角穴付きボルト



II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット

class 1
1 種

class 3
3 種



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XB7 – 2100 – 309

- Nominal diameter (d) ... M3 呼び径 (d)
- Hexagon nut 六角ナット
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) 材料および表面処理 鋼材 (黒色亜鉛メッキ)

XB7 – 210 .... class 1
1種
XB7 – 220 .... class 3
3種

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 JUNE 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

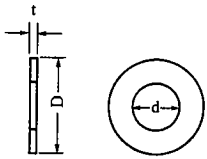

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-1102-625

Shim washer
標準ワッシャ

- Inner diameter (d) ... 2.6mm
  内径 (d)
- Outer diameter (D)... Class 2 (See table 2)
  外径 (D) 2種 (表2参照)
- Thickness code (t) ... 0.5mm
  板厚番号 (t) See table 3
  表3参照

* Material : Brass
材 料 : 黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3 表3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-2100-307

- XD1-2100: Plain washer / 平座金
- 307: Inner diameter (d) ..... 3.0mm (呼び径 (d))
- 307: Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) (材料および表面処理 / 鋼材 (ニッケルメッキ))

Spring washers
バネ座金

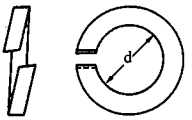

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-3100-507

- XD1-3100: Spring washer / バネ座金
- 507: Inner diameter (d) ..... 5.0mm (呼び径 (d))
- 507: Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) (材料および表面処理 / 鋼材 (ニッケルメッキ))

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形



Outer toothed type 外歯形



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-4100-302

- XD1-4100: Toothed lock washer / 歯付き座金
- 302: Inner diameter (d) ..... 3mm (呼び径 (d))
- 302: Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) (材料および表面処理 / ステンレス (表面処理なし))

XD1 – 410... Inner toothed type 内歯形

XD1 – 420... Outer toothed type 外歯形

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-1100-172

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) ..... 1.7mm / 呼び径 (d)
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - XD2 – 110... Class 1 / 1種
  - XD2 – 120... Class 2 / 2種
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし)
  - 7 .... Steel (nickel plated) / 鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-2100-502

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径 (d)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 / ステンレス (表面処理なし)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA1-0056-000	103 - 1
FA1-9546-000	102 - 1
FA3-9055-000	180 - 5A
FA3-9315-000	130 - 1
FA4-1149-000	102 - 2
FA4-1159-000	120 - 1
FA5-1185-000	160 - 1
FA6-5618-000	210 - 1
FA6-5650-000	160 - 2
FA6-9421-000	335 - 1
FA9-0023-000	910 - 1
FA9-0029-000	910 - 1
FA9-1800-000	210 - 2
	910 - 2
FA9-2112-000	250 - 1
FA9-3311-000	300 - 1
FA9-3312-000	300 - 2
FA9-3313-000	300 - 3
FA9-3314-000	300 - 4
FA9-3316-000	401 - 15A
FA9-3320-000	100 - 21A
FA9-3321-000	100 - 21B
FA9-3323-000	102 - 35A
FA9-3328-000	102 - 3
FA9-3333-000	335 - 2
FA9-3336-000	401 - 1
FA9-3337-000	401 - 2
FA9-3395-000	337 - 11A
FA9-3406-000	102 - 4
FA9-3408-000	100 - 1
FB1-0715-000	400 - 20A
FB1-1282-000	401 - 3
FB1-5816-000	640 - 1
FB1-6649-000	400 - 1
FB1-6654-000	401 - 4
FB1-6657-000	400 - 2
	401 - 5
FB1-6668-000	104 - 1
FB1-6710-000	640 - 2
FB1-6712-000	640 - 27A
FB1-6715-000	640 - 24A
	640 - 25A
FB1-6718-000	640 - 3
FB1-6719-000	640 - 4
FB1-6761-000	250 - 2
FB1-6762-000	250 - 3
FB1-6767-000	250 - 4
FB1-6841-000	350 - 1
	355 - 1
FB1-7109-000	210 - 3
FB1-7116-000	210 - 4
	210 - 5
FB1-7157-000	100 - 2
FB1-7172-000	100 - 23A
FB1-7211-000	210 - 6
FB1-7214-000	103 - 2
FB1-7218-000	640 - 5
FB1-7219-000	640 - 6
FB1-7220-000	640 - 7
FB1-7222-000	100 - 3
FB1-7230-000	640 - 26A
FB1-7231-000	640 - 26B
FB1-7275-000	810 - 1
FB1-7848-000	210 - 7
	210 - 8
FB1-7890-000	100 - 19C
FB1-8014-000	250 - 5
FB1-8130-000	640 - 8
FB1-8142-000	640 - 23A
FB1-8430-000	350 - 2
FB1-8432-000	350 - 3
FB1-8439-000	120 - 2
FB1-8541-030	610 - 1
FB1-8581-000	120 - 3
FB1-8584-000	120 - 20A
FB1-8619-000	326 - 1
FB1-8621-000	326 - 2
FB1-8625-000	326 - 3
FB1-8770-000	350 - 4
	355 - 2
FB1-9267-000	810 - 43A
FB2-1947-000	400 - 3
FB2-1952-000	400 - 4
FB2-1954-000	400 - 5
FB2-1961-000	400 - 20B

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-1966-000	400 - 20C
FB2-2282-000	810 - 2
FB2-2284-020	810 - 3
FB2-2325-020	610 - 4
FB2-3900-000	103 - 3
FB2-3910-000	640 - 9
FB2-3911-000	640 - 10
FB3-0544-000	102 - 5
FB3-2202-000	100 - 19A
FB3-2203-000	210 - 9
FB3-2205-000	103 - 4
FB3-2206-000	101 - 1
FB3-2208-000	104 - 2
FB3-2209-000	104 - 3
FB3-2210-000	102 - 6
FB3-2211-000	102 - 7
FB3-2212-020	102 - 8
FB3-2213-000	335 - 3
FB3-2214-000	102 - 9
FB3-2215-000	103 - 5
FB3-2216-000	103 - 6
FB3-2217-000	103 - 7
FB3-2218-020	100 - 4
FB3-2219-000	102 - 10
FB3-2220-000	101 - 2
FB3-2221-000	101 - 3
FB3-2222-000	104 - 4
FB3-2223-000	101 - 4
FB3-2224-000	100 - 5
FB3-2225-000	103 - 8
FB3-2226-000	210 - 10
FB3-2230-000	210 - 11
FB3-2231-000	210 - 12
FB3-2232-000	210 - 13
FB3-2234-000	210 - 14
FB3-2235-020	210 - 15
FB3-2237-000	210 - 16
FB3-2238-000	100 - 6
FB3-2239-000	210 - 17
FB3-2241-000	100 - 1
FB3-2242-000	100 - 7
FB3-2243-000	210 - 18
FB3-2245-000	210 - 19
FB3-2248-000	102 - 35
FB3-2249-000	101 - 5
FB3-2251-000	101 - 6
FB3-2255-000	104 - 5
FB3-2256-000	104 - 6
FB3-2259-000	100 - 8
FB3-2260-000	100 - 9
FB3-2261-000	100 - 20A
FB3-2262-000	280 - 1
FB3-2263-000	280 - 2
FB3-2265-000	210 - 20
FB3-2266-020	210 - 21
FB3-2268-000	102 - 11
FB3-2269-000	160 - 3
FB3-2270-000	160 - 4
FB3-2271-000	130 - 3
FB3-2272-000	130 - 8
FB3-2273-000	130 - 9
FB3-2274-000	130 - 10
FB3-2275-000	130 - 3
FB3-2276-000	130 - 8
FB3-2277-000	130 - 10
FB3-2278-000	130 - 10
FB3-2279-000	130 - 3
FB3-2280-000	130 - 3
FB3-2281-000	130 - 8
FB3-2283-000	130 - 10
FB3-2284-000	130 - 3
FB3-2285-000	130 - 8
FB3-2286-000	130 - 9
FB3-2287-000	130 - 10
FB3-2288-000	130 - 3
FB3-2289-000	130 - 3
FB3-2290-000	130 - 8
FB3-2292-000	130 - 10
FB3-2293-000	210 - 22
FB3-2294-000	210 - 23
FB3-2295-000	210 - 59A
FB3-2296-000	310 - 1
FB3-2308-000	100 - 19A
FB3-2309-000	100 - 19A
FB3-2310-000	100 - 19A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2311-000	101 - 7
FB3-2312-000	101 - 8
FB3-2313-000	101 - 9
FB3-2314-000	335 - 4
FB3-2315-000	210 - 24
	210 - 25
FB3-2317-000	102 - 12
FB3-2323-000	210 - 26
FB3-2324-000	210 - 27
FB3-2325-020	355 - 3
FB3-2326-000	355 - 4
FB3-2327-000	355 - 5
FB3-2328-000	355 - 6
FB3-2329-000	355 - 7
FB3-2330-000	355 - 8
FB3-2332-020	210 - 28
FB3-2333-000	210 - 29
FB3-2334-000	990 - 1
FB3-2336-000	210 - 30
FB3-2339-000	210 - 31
FB3-2340-000	210 - 32
FB3-2341-000	100 - 19B
FB3-2344-000	210 - 56A
FB3-2345-000	210 - 55A
FB3-2347-000	460 - 1
FB3-2348-000	210 - 33
FB3-2350-000	104 - 7
FB3-2351-000	210 - 34
	210 - 57A
FB3-2352-000	210 - 57B
FB3-2353-000	210 - 35
FB3-2354-000	100 - 23J
FB3-2355-000	100 - 23J
FB3-2364-000	100 - 23J
FB3-2365-000	100 - 23J
FB3-2370-000	998 - 1
	997 - 1
FB3-2373-000	103 - 9
	336 - 1
FB3-2375-000	910 - 3
FB3-2379-000	998 - 2
	997 - 2
FB3-2380-000	111 - 1
FB3-2382-000	100 - 23J
FB3-2386-000	210 - 36
FB3-2392-000	210 - 5
FB3-2393-000	210 - 37
FB3-2394-000	210 - 38
FB3-2396-000	210 - 28
FB3-2397-000	210 - 18
FB3-2399-000	210 - 39
FB3-2402-000	400 - 6
FB3-2403-000	400 - 7
FB3-2404-000	400 - 8
FB3-2405-000	400 - 9
FB3-2406-000	400 - 10
FB3-2407-000	400 - 11
FB3-2408-000	400 - 12
FB3-2409-000	400 - 13
FB3-2410-020	400 - 14
FB3-2411-000	400 - 15
	401 - 6
FB3-2412-000	400 - 20D
FB3-2414-000	401 - 7
FB3-2415-000	401 - 8
FB3-2417-000	401 - 9
FB3-2419-000	401 - 10
FB3-2423-000	401 - 11
FB3-2424-000	401 - 12
FB3-2440-000	210 - 40
FB3-2450-000	400 - 20E
FB3-2451-000	400 - 21A
FB3-2479-000	111 - 2
FB3-2510-000	100 - 23J
FB3-2511-000	100 - 23B
FB3-2512-000	100 - 23C
FB3-2513-000	100 - 23D
FB3-2514-000	100 - 10
FB3-2515-000	100 - 23E
FB3-2516-000	100 - 23F
FB3-2517-000	100 - 23J
FB3-2520-000	130 - 2
FB3-2521-000	130 - 3
FB3-2522-000	130 - 4
FB3-2523-000	130 - 5

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2524-000	130 - 6
FB3-2525-000	130 - 7
FB3-2526-000	130 - 8
FB3-2527-000	130 - 9
FB3-2528-000	130 - 10
FB3-2529-000	130 - 11
FB3-2530-000	130 - 12
FB3-2531-000	130 - 13
FB3-2532-000	130 - 14
FB3-2533-000	130 - 15
FB3-2534-000	130 - 16
FB3-2535-000	130 - 17
FB3-2536-000	130 - 18
FB3-2537-000	130 - 19
FB3-2538-000	130 - 20
FB3-2539-000	130 - 21
FB3-2540-000	130 - 22
FB3-2541-000	130 - 23
FB3-2542-000	130 - 24
FB3-2543-000	130 - 25
FB3-2544-000	130 - 26
FB3-2552-000	101 - 10
FB3-2553-000	130 - 27
FB3-2562-000	250 - 6
FB3-2567-000	250 - 7
FB3-2569-000	250 - 8
FB3-2573-000	250 - 9
FB3-2575-000	250 - 10
FB3-2576-000	250 - 11
FB3-2584-000	280 - 3
FB3-2586-000	280 - 4
FB3-2587-000	280 - 5
FB3-2588-000	280 - 6
FB3-2589-000	280 - 7
FB3-2592-000	104 - 8
FB3-2596-000	104 - 9
FB3-2598-000	101 - 11
FB3-2599-000	101 - 12
FB3-2600-020	101 - 13
FB3-2601-000	104 - 10
FB3-2608-000	930 - 1
FB3-2609-000	104 - 11
FB3-2611-000	110 - 1
FB3-2612-000	111 - 3
FB3-2614-000	111 - 4
FB3-2615-000	180 - 1
FB3-2616-000	100 - 11
FB3-2617-000	100 - 12
FB3-2618-000	100 - 13
FB3-2619-000	100 - 14
FB3-2623-000	100 - 15
FB3-2628-000	910 - 4
FB3-2636-000	250 - 12
FB3-2640-000	250 - 13
FB3-2643-000	180 - 2
FB3-2644-000	104 - 12
FB3-2645-000	104 - 13
FB3-2647-000	341 - 1
FB3-2648-000	341 - 2
FB3-2649-000	341 - 3
FB3-2651-000	341 - 4
FB3-2652-000	341 - 5
FB3-2653-000	341 - 13A
FB3-2656-020	341 - 6
FB3-2658-000	341 - 7
FB3-2659-000	341 - 8
FB3-2662-000	103 - 10
FB3-2663-000	103 - 11
FB3-2665-000	102 - 13
FB3-2667-000	103 - 12
FB3-2668-000	103 - 26A
FB3-2669-000	103 - 27A
FB3-2672-000	640 - 11
FB3-2674-000	640 - 23B
FB3-2675-000	640 - 12
FB3-2679-000	640 - 13
FB3-2680-000	640 - 26C
FB3-2681-000	640 - 14
FB3-2684-000	640 - 15
FB3-2686-000	640 - 16
FB3-2687-000	640 - 17
FB3-2688-000	640 - 18
FB3-2690-000	640 - 23C
FB3-2691-000	640 - 22A
FB3-2692-000	640 - 22B
FB3-2693-000	640 - 22C
FB3-2695-000	640 - 19
FB3-2696-000	640 - 22D
FB3-2697-000	640 - 22E
FB3-2703-000	640 - 28A
FB3-2705-000	640 - 29A
FB3-2709-000	640 - 26D
FB3-2710-000	640 - 28B
FB3-2712-000	640 - 20
FB3-2741-000	510 - 2
FB3-2742-000	510 - 3
FB3-2743-000	510 - 4
FB3-2744-000	510 - 5
FB3-2761-000	104 - 14
FB3-2762-000	104 - 15
FB3-2763-000	104 - 16
FB3-2764-000	210 - 41
FB3-2765-000	210 - 42
FB3-2766-000	191 - 1
FB3-2767-000	191 - 2
FB3-2770-000	191 - 3A
FB3-2771-000	210 - 54A
FB3-2777-000	190 - 1A
FB3-2778-000	190 - 1B
FB3-2779-000	190 - 1C
FB3-2782-000	103 - 13
FB3-2791-000	104 - 17
FB3-2792-000	104 - 18
FB3-2810-020	120 - 4
FB3-2811-000	120 - 5
FB3-2812-000	120 - 6
FB3-2813-000	120 - 7
FB3-2814-000	120 - 8
FB3-2815-000	120 - 9
FB3-2817-000	120 - 10
FB3-2818-020	120 - 11
FB3-2819-000	120 - 12
FB3-2820-000	120 - 13
FB3-2821-000	120 - 14
FB3-2822-000	326 - 4
FB3-2824-000	328 - 5
FB3-2825-000	326 - 6
FB3-2826-000	326 - 7
FB3-2829-000	102 - 14
FB3-2832-000	326 - 8
FB3-2833-000	120 - 15
FB3-2834-000	120 - 16
FB3-2835-000	120 - 17
FB3-2836-000	326 - 9
FB3-2837-000	120 - 18
FB3-2844-000	310 - 2
FB3-2858-000	310 - 3
FB3-2859-000	310 - 4
FB3-2860-000	310 - 5
FB3-2861-000	310 - 6
FB3-2862-000	310 - 7
FB3-2863-000	310 - 8
FB3-2864-000	310 - 9
FB3-2865-000	310 - 10
FB3-2866-000	310 - 11
FB3-2867-030	310 - 12
FB3-2868-020	310 - 13
FB3-2872-000	940 - 1
FB3-2893-000	310 - 14
FB3-2894-000	310 - 15
FB3-2896-000	310 - 16
FB3-2897-000	310 - 17
FB3-2898-000	310 - 18
FB3-2922-000	300 - 5
FB3-2923-000	300 - 6
FB3-2924-000	300 - 7
FB3-2926-000	300 - 8
FB3-2927-000	300 - 9
FB3-2928-000	300 - 10
FB3-2930-000	300 - 11
FB3-2931-000	300 - 12
FB3-2932-000	300 - 13
FB3-2933-000	300 - 14
FB3-2934-000	300 - 15
FB3-2936-000	101 - 15A
FB3-2937-000	101 - 15B
FB3-2938-000	101 - 15C
FB3-2939-000	101 - 15D
FB3-2940-000	300 - 16
FB3-2941-000	300 - 17
FB3-2942-000	300 - 18
FB3-2943-000	300 - 19
FB3-2944-000	300 - 20
FB3-2946-000	101 - 17A
FB3-2947-000	101 - 17B
FB3-2948-000	101 - 17C
FB3-2949-000	101 - 17D
FB3-2951-000	300 - 27A
FB3-2952-000	300 - 21
FB3-2953-000	300 - 22
FB3-2955-000	300 - 23
FB3-2956-000	300 - 24
FB3-2967-000	341 - 13B
FB3-2968-000	341 - 9
FB3-2969-020	341 - 10
FB3-2970-000	337 - 1
FB3-2971-000	337 - 2
FB3-2973-000	337 - 11B
FB3-2974-000	337 - 3
FB3-2975-000	337 - 4
FB3-2978-000	335 - 5
FB3-2979-000	335 - 6
FB3-2981-020	335 - 7
FB3-2982-000	335 - 8
FB3-2983-000	335 - 9
FB3-2984-000	335 - 10
FB3-2985-020	335 - 11
FB3-2986-000	335 - 12
FB3-2987-000	335 - 13
FB3-2988-000	335 - 19A
FB3-2989-000	335 - 14
FB3-2992-000	104 - 37
FB3-2994-000	102 - 15
FB3-2995-000	102 - 16
FB3-2996-000	102 - 17
FB3-2997-000	335 - 15
FB3-2998-000	337 - 5
	337 - 6
	350 - 5
	350 - 8
FB3-3001-000	336 - 2
FB3-3002-000	336 - 3
FB3-3003-000	335 - 16
FB3-3004-000	335 - 17
FB3-3021-000	102 - 26A
FB3-3022-000	102 - 26B
FB3-3027-000	103 - 14
FB3-3028-000	103 - 15
FB3-3029-000	103 - 16
FB3-3030-000	103 - 17
FB3-3031-000	103 - 18
FB3-3033-000	103 - 19
FB3-3034-000	103 - 20
FB3-3035-000	103 - 21
FB3-3037-000	810 - 5
FB3-3038-000	810 - 6
FB3-3039-000	810 - 7
FB3-3040-000	810 - 8
FB3-3044-020	810 - 9
FB3-3045-000	810 - 10
FB3-3052-000	810 - 11
FB3-3053-000	810 - 12
FB3-3056-000	810 - 13
FB3-3057-000	810 - 14
FB3-3060-000	810 - 15
FB3-3062-000	810 - 16
FB3-3063-000	810 - 17
FB3-3064-000	810 - 18
FB3-3067-000	810 - 19
FB3-3068-000	810 - 20
FB3-3069-000	810 - 21
FB3-3075-000	810 - 22
FB3-3079-000	810 - 23
FB3-3081-000	102 - 18
FB3-3086-000	102 - 19
FB3-3089-000	810 - 24
FB3-3090-000	810 - 25
FB3-3091-000	810 - 26
FB3-3092-000	810 - 27
FB3-3093-000	810 - 28
FB3-3094-020	810 - 29
FB3-3095-000	810 - 30
FB3-3096-000	810 - 31
FB3-3098-000	810 - 40A
FB3-3099-000	810 - 32

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-3101-000	330 - 1
FB3-3102-000	330 - 2
FB3-3103-040	330 - 3
FB3-3104-000	330 - 4
FB3-3105-000	330 - 5
FB3-3106-000	330 - 6
FB3-3107-000	330 - 7
FB3-3109-000	330 - 8
FB3-3112-000	330 - 9
FB3-3116-000	810 - 33
FB3-3119-000	350 - 7
	350 - 8
	350 - 9
FB3-3120-030	350 - 10
	355 - 9
FB3-3121-020	350 - 11
	355 - 10
FB3-3122-040	355 - 11
FB3-3123-030	350 - 12
FB3-3124-040	350 - 13
FB3-3125-030	350 - 14
FB3-3126-000	350 - 15
FB3-3127-000	350 - 16
FB3-3128-030	350 - 17
	355 - 12
FB3-3129-020	350 - 18
	355 - 13
FB3-3130-000	350 - 19
FB3-3132-000	350 - 20
FB3-3133-000	350 - 21
FB3-3134-000	350 - 22
FB3-3135-000	350 - 23
FB3-3136-000	350 - 24
FB3-3137-000	350 - 25
FB3-3138-000	350 - 26
FB3-3139-000	350 - 27
FB3-3140-020	350 - 28
FB3-3141-020	350 - 29
	355 - 14
FB3-3146-000	336 - 4
FB3-3147-000	336 - 5
FB3-3149-000	350 - 30
FB3-3150-000	350 - 31
FB3-3161-000	350 - 32
FB3-3162-000	350 - 33
FB3-3163-000	350 - 34
FB3-3164-000	350 - 35
	350 - 36
	350 - 37
FB3-3165-000	337 - 7
	337 - 8
	337 - 9
FB3-3169-000	350 - 38
	355 - 15
FB3-3170-000	998 - 1
FB3-3171-000	991 - 1
	995 - 1
	998 - 2
FB3-3172-000	991 - 2
	995 - 2
	998 - 3
FB3-3173-000	991 - 3
	995 - 3
FB3-3174-000	991 - 4
	995 - 4
FB3-3175-000	991 - 5
FB3-3180-000	104 - 19
FB3-3191-000	991 - 6A
	995 - 7A
FB3-3192-030	103 - 22
FB3-3193-000	104 - 20
FB3-3194-000	250 - 14
FB3-5754-000	100 - 16
FB3-5755-000	100 - 17
FB3-5756-000	100 - 3
FB3-7192-000	103 - 23
FB3-9412-000	210 - 43
FB3-9414-000	210 - 44
FB3-9418-000	210 - 45
FB3-9419-000	210 - 46
FB3-9420-000	210 - 47
FB3-9426-000	210 - 48
FB3-9435-000	102 - 20
FB3-9445-000	991 - 1
FB3-9460-000	210 - 59B

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-9638-000	210 - 49
FB3-9663-000	810 - 34
FC1-2234-000	910 - 1
FC1-6200-000	100 - 18A
FC1-6201-000	100 - 18A
FC1-6202-000	100 - 18A
FC1-6203-000	100 - 18A
FC1-9022-030	120 - 19
FC1-9392-000	100 - 28
FF2-3941-020	160 - 5
FF3-1136-000	102 - 21
FF3-1137-000	104 - 21
FF3-1138-000	400 - 16
FF3-1139-000	400 - 17
FF3-1140-000	400 - 18
FF3-1141-000	400 - 19
FF3-1144-000	460 - 3A
FF3-1147-000	102 - 22
FF3-1149-000	350 - 39
FF3-1151-000	110 - 2
FF3-1152-000	110 - 3
FF3-1153-000	111 - 5
FF3-1154-000	110 - 4A
FF3-1155-000	110 - 4B
FF3-1156-000	110 - 4C
	111 - 8A
FF3-1157-000	104 - 22
FF3-1158-000	104 - 23
FF3-1160-000	104 - 24
FF3-1161-330	930 - IC103
FF3-1162-330	930 - IC104
FF3-1163-000	104 - 25
FF3-1164-000	104 - 26
FF3-1166-000	210 - 61A
FF3-1168-000	940 - 2
FF3-1170-000	101 - 17N
FF3-1171-000	101 - 17E
FF3-1172-000	341 - 11
FF3-1173-000	341 - 12
FF3-1174-000	337 - 10
FF3-1175-000	335 - 18
FF3-1176-000	102 - 23
FF3-1177-000	460 - 2
FF3-1178-000	102 - 24
FF3-1179-000	810 - 35
FF3-1183-000	810 - 36
FF3-1184-000	330 - 10
FF3-1185-000	350 - 40
FF3-1187-000	104 - 27
FF3-1188-000	104 - 28
FF3-1190-000	180 - 3
FF3-1191-000	180 - 4
FF3-1192-000	180 - 5
FF3-1194-000	810 - 37
FF3-1200-000	910 - JP HVH1
FF3-1201-000	910 - JP HVL1
FF3-1202-000	910 - JP MVH1
FF3-1303-000	640 - 21
FF3-1304-000	180 - 6
FF3-1305-000	180 - 7
FF3-1306-000	180 - 8
FF3-1308-000	920 - 1
FF3-1309-000	111 - 6
FF3-1310-000	111 - 7
FF3-1311-000	111 - 8B
FF3-1312-000	993 - 1
FF3-1321-000	920 - J920
FF3-1322-000	101 - 17M
FF3-1324-000	991 - 7
FF3-1443-000	993 - 1
FF3-1444-000	991 - 6
	995 - 5
FF3-1445-000	991 - 7
	995 - 6
FF3-1603-000	920 - J917
FF3-1605-000	210 - 50
FF3-1606-000	210 - 51
FF3-1607-000	992 - J 8
FF3-2018-000	992 - 1
FF3-2028-000	810 - 38
FF3-2049-000	336 - 6
FF3-2050-000	104 - 24
FF3-2051-000	104 - 23
FF3-2052-000	104 - 22
FF3-2053-000	336 - 7

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF3-2276-000	336 - 8
FF3-2277-000	336 - 9
FF3-2343-000	210 - 62
	B - J 111
	B - J 509
FF5-1128-000	210 - 52
FF5-1203-000	210 - 53
FF5-1458-020	102 - 25
FF5-4466-070	102 - 26
FF5-4467-020	102 - 27
FF5-4468-000	810 - 39
FF5-4469-000	810 - 40
FF5-4473-000	100 - 19
FF5-4474-020	100 - 18
FF5-4475-000	510 - 6
FF5-4476-000	103 - 24
FF5-4477-000	103 - 25
FF5-4478-000	640 - 22
FF5-4479-000	640 - 23
FF5-4480-000	640 - 24
FF5-4481-000	640 - 25
FF5-4482-020	640 - 26
FF5-4483-000	640 - 27
FF5-4485-000	640 - 28
FF5-4486-000	102 - 28
FF5-4487-020	102 - 29
FF5-4488-000	120 - 20
FF5-4489-000	326 - 10
FF5-4491-000	300 - 25
FF5-4493-000	102 - 30
FF5-4495-000	280 - 8
FF5-4496-020	280 - 9
FF5-4497-000	280 - 10
FF5-4498-020	280 - 11
	336 - 10
FF5-4499-000	104 - 29
FF5-4500-000	104 - 30
FF5-4501-000	104 - 31
FF5-4502-020	337 - 11
FF5-4503-000	335 - 19
FF5-4506-000	102 - 31
FF5-4509-020	341 - 13
FF5-4510-000	341 - 14
FF5-4512-040	350 - 41
FF5-4516-000	330 - 11
FF5-4517-000	400 - 20
FF5-4518-020	401 - 13
FF5-4519-000	401 - 14
FF5-4524-020	310 - 19
FF5-4525-000	341 - 15
FF5-4540-000	191 - 3
FF5-4541-000	210 - 54
FF5-4542-000	103 - 26
FF5-4543-000	103 - 27
FF5-4544-000	101 - 14
FF5-4545-000	810 - 41
FF5-4548-030	300 - 26
FF5-4550-000	640 - 29
FF5-4552-020	310 - 20
FF5-4555-000	100 - 19
FF5-4556-000	100 - 19
FF5-4557-000	100 - 19
FF5-4559-020	100 - 18
FF5-4560-020	100 - 18
FF5-4561-020	100 - 18
FF5-4563-000	810 - 42
FF5-4564-000	810 - 43
FF5-4565-000	102 - 32
FF5-4567-000	300 - 27
FF5-4568-000	300 - 27
FF5-4569-020	300 - 28
FF5-4570-000	350 - 42
FF5-4571-000	104 - 32
FF5-4572-000	991 - 8
	995 - 7
FF5-4574-000	104 - 33
	104 - 34
FF5-4578-000	102 - 26C
FF5-4582-000	190 - 1
FF5-4583-000	350 - 43
FF5-4584-000	100 - 19
FF5-4588-000	210 - 55
FF5-4589-000	210 - 56
FF5-4590-000	400 - 21
FF5-4591-000	210 - 57

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-4593-000	355 - 16
FF5-4594-000	355 - 17
FF5-4601-000	991 - 2
	995 - 2
FF5-4602-000	991 - 8
	995 - 7
FF5-4608-000	100 - 20
FF5-4609-000	100 - 20
FF5-4614-000	991 - 2
FF5-4616-000	210 - 12
FF5-4616-000	101 - 6
FF5-4620-000	210 - 58
FF5-4621-000	210 - 59
FF5-4622-000	104 - 10
FF5-4626-000	991 - 8
FF5-4628-000	102 - 33
FF5-4629-000	102 - 34
FF5-4634-020	310 - 21
FF9-1561-000	401 - 15
FF9-1563-000	100 - 21
FF9-1564-000	102 - 35
FF9-1565-000	335 - 20
FG5-1914-000	180 - 9
FG5-5207-000	130 - 26
FG5-6161-020	100 - 22
FG5-6166-040	400 -
FG5-6168-060	401 -
FG5-6169-000	210 - 60
FG5-6178-040	460 -
FG5-6180-000	460 - 3
FG5-6185-000	100 - 23
FG5-6186-000	100 - 23
FG5-6190-000	130 -
FG5-6192-040	250 -
FG5-6193-030	280 -
FG5-6195-000	104 - 35
FG5-6196-000	110 -
FG5-6199-050	930 -
FG5-6200-030	910 -
FG5-6201-000	180 -
FG5-6203-000	996 - 3
	997 - 3
FG5-6204-000	104 - 35
FG5-6206-030	336 - 11
	945 -
FG5-6207-000	910 -
FG5-6210-050	640 -
FG5-6215-000	190 -
FG5-6216-000	191 -
FG5-6218-000	510 - 7
FG5-6220-000	510 - 8
FG5-6222-000	640 - 30
FG5-6227-000	160 -
FG5-6230-060	120 -
FG5-6231-000	326 -
FG5-6237-110	310 -
FG5-6246-000	101 - 15
FG5-6251-060	341 -
FG5-6252-020	337 -
FG5-6253-040	335 -
FG5-6254-000	104 - 36
FG5-6255-000	104 - 37
FG5-6261-070	810 -
FG5-6266-080	330 -
FG5-6267-060	102 - 36
FG5-6273-160	350 -
FG5-6274-000	336 -
FG5-6276-000	100 - 24
FG5-6280-050	950 -
FG5-6281-050	950 -
FG5-6282-070	950 -
FG5-6283-330	950 - 1
FG5-6284-070	950 -
FG5-6285-330	950 - 1
FG5-6286-000	940 -
FG5-6287-000	970 -
FG5-6288-000	101 - 17F
FG5-6289-000	326 - 11
FG5-6290-000	110 - 4
FG5-6291-000	111 - 8
FG5-6297-000	210 - 61
FG5-6298-000	110 - 4
FG5-6299-020	920 -
FG5-6300-000	111 - 8C
FG5-6302-000	990 -

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5-6303-030	994 -
FG5-6305-000	996 - 4
	997 - 4
FG5-6316-000	104 - 38
FG5-6319-000	101 - 16
FG5-6321-000	110 -
FG5-6322-000	111 -
FG5-6324-030	945 -
FG5-6325-090	810 -
FG5-6326-080	810 -
FG5-6331-030	910 -
FG5-6332-000	180 -
FG5-6335-000	130 -
FG5-6338-000	130 -
FG5-6341-000	130 -
FG5-6344-000	130 -
FG5-6347-000	130 -
FG5-6350-000	130 -
FG5-6353-000	130 -
FG5-6355-000	995 -
FG5-6356-000	991 -
FG5-6357-000	992 -
FG5-6358-000	991 - 9
FG5-7105-000	280 - 12
FG5-7110-000	993 -
FG5-7113-330	950 - 1
FG5-7114-410	950 - 1
FG5-7209-000	180 - 10
FG5-7495-000	130 - 29
FG5-7496-000	990 - 2
FG5-7503-000	993 -
FG5-7864-000	992 -
FG5-7870-080	355 -
FG5-8049-000	103 - 28
FG5-8050-000	103 - 28
FG5-8288-050	996 - 5
	997 - 5
FG5-8292-030	930 -
FG5-8294-000	210 - 60
FG5-8295-000	990 -
FG5-8419-000	100 - 23
FG5-8420-000	100 - 23
FG5-8502-000	100 - 23
FG5-8503-000	100 - 23
FG5-8504-000	991 -
FG5-8505-000	996 -
FG5-8513-000	100 - 24
FG5-8515-000	100 - 23
FG5-8516-000	100 - 23
FG5-8519-000	991 - 9
FG5-8520-000	992 -
FG5-8521-000	991 -
FG5-8690-000	950 -
FG5-8691-000	950 -
FG5-8692-000	950 - 1
FG5-8694-000	336 - 12
FG5-8695-000	996 - 6
FG5-8703-000	997 - 6
FG5-8704-000	100 - 25
FG5-8705-030	640 - 30
FG5-8706-070	640 -
FG5-8707-000	995 -
FG5-8713-000	191 -
FG5-8715-020	336 -
FG5-8924-000	994 -
FG5-9000-000	950 - 1
FG5-9003-000	950 -
FG5-9026-000	997 -
FG5-9027-000	100 - 23
FG5-9029-000	101 - 17
FG5-9030-000	101 - 17G
FG5-9043-000	460 -
FG5-9044-000	460 - 3
FG5-9045-000	990 -
FG5-9048-000	460 - 4
FG5-9049-000	920 -
FG5-9050-000	130 - 30
FG5-9254-000	950 -
FG9-3602-000	998 -
FH2-5006-000	110 - 5
FH2-5761-020	111 - 9
FH2-5782-000	111 - 10
FH2-5783-000	111 - 11
FH2-5819-000	B - J 170
	B - J 171

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH2-5819-000	B - J 172
FH2-5820-000	B - J 170
	B - J 171
	B - J 172
FH2-5824-000	104 - 39
	104 - 40
FH2-5825-000	B - J 170
	B - J 171
	B - J 172
FH2-6310-000	210 - 62
	B - J 111
	B - J 509
FH2-6341-000	992 - 2
FH2-6351-000	B - J 154
FH2-6355-000	B - J 200
	B - J 501
FH2-6356-000	B - J 201
	B - J 502
FH2-6400-000	210 - 63
	B - J 512
	B - J1001
FH2-6402-000	210 - 63
	B - J 512
	B - J1001
FH3-0658-000	910 - L201
FH3-0665-000	910 - T104
FH3-0666-000	910 - T104
FH3-0667-000	910 - T102
FH3-0668-000	910 - T201
FH3-0713-000	910 - T103
FH3-0714-000	910 - T103
FH3-0804-000	910 - T101
FH3-0805-000	910 - T101
FH3-0806-000	910 - T701
FH3-0807-000	910 - T701
FH3-0821-000	910 - T501
FH3-5221-000	910 - T300
FH3-5222-000	910 - T400
FH3-5223-000	910 - T502
FH3-7165-000	910 - L501
FH3-7196-000	910 - L702
FH4-1253-020	910 - Q805
FH4-1281-000	920 - Q901
FH4-5489-000	930 - IC106
	930 - IC107
	950 - IC517
FH4-5560-000	930 - IC108
FH4-5717-000	950 - IC518
FH4-5718-000	950 - IC599
FH4-5720-000	990 - IC510
FH4-5721-000	990 - IC511
FH4-5722-000	950 - IC573
FH4-5723-000	930 - IC102
FH4-5725-000	992 - Q 14
	992 - Q 19
FH4-5817-000	990 - IC507
FH4-5820-000	990 - 2A
FH4-5834-000	950 - IC598
FH4-5843-000	950 - IC520
FH4-9158-000	910 - RA400
FH4-9163-000	910 - R417
FH4-9169-000	910 - R304
FH6-0657-000	130 - 31
FH6-1245-000	250 - 15
FH6-1246-000	210 - 64
FH6-1248-000	310 - 22
FH6-1251-000	350 - 44
FH6-1253-000	102 - 37
FH6-1255-000	190 - 2
	191 - 4
FH6-1256-000	330 - 12
FH6-1257-000	104 - 41
FH6-1348-000	336 - 13
FH6-3362-000	910 - L101
FH6-3563-000	460 - 5
FH6-3582-000	991 - 10
	991 - 10
FH6-3583-000	991 - 11
	991 - 11
FH6-3584-000	991 - 12
FH6-8931-000	950 - 2
FH6-8938-000	950 - 3
FH6-8939-000	950 - 4
FH6-8976-000	910 - SHTQ104
FH7-3314-000	400 - 22

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7-4507-000	103 - 29
FH7-4509-000	103 - 29
FH7-5394-000	104 - 42
FH7-5494-000	250 - 16
FH7-5635-000	250 - 17
FH7-5636-000	310 - 23
FH7-5637-000	250 - 18
FH7-5639-000	310 - 24
FH7-5640-000	335 - 21
FH7-5641-000	350 - 45
FH7-5678-000	250 - 19
FH7-5680-000	250 - 20
FH7-8254-000	110 - 6
	111 - 12
FH7-7312-000	102 - 38
	104 - 43
	210 - 65
	250 - 21
	341 - 16
	350 - 46
FH7-7326-000	335 - 22
	337 - 12
	810 - 44
FH7-7386-000	210 - 66
	210 - 67
FH7-7388-000	210 - 68
	210 - 69
FH7-7422-000	640 - 31
FH9-0186-000	930 - CP5
FN5-4073-000	400 - 23
FS1-0542-000	250 - 22
FS1-1189-000	103 - 30
	103 - 31
	335 - 23
FS1-1202-000	103 - 32
	250 - 23
FS1-1206-000	280 - 13
FS1-1402-000	103 - 33
FS1-1512-000	335 - 24
FS1-1594-000	640 - 32
FS1-9005-000	100 - 26
	101 - 18
FS2-0441-000	341 - 17
FS2-0545-000	341 - 18
FS2-1431-000	103 - 34
FS2-2351-000	104 - 44
FS2-2783-000	103 - 35
FS3-2976-000	335 - 25
FS5-0360-000	640 - 33
FS5-0799-000	810 - 45
FS5-1209-000	120 - 21
	350 - 47
	355 - 18
FS5-1212-000	640 - 34
FS5-1281-000	103 - 36
FS5-1586-000	280 - 14
FS5-1587-000	337 - 13
FS5-1588-020	120 - 22
FS5-1589-000	102 - 39
	102 - 40
FS5-1590-000	330 - 13
	335 - 26
FS5-1594-020	341 - 19
FS5-2306-000	640 - 35
FS5-2310-000	250 - 24
FS5-2312-000	250 - 25
FS5-2320-000	120 - 23
FS5-2321-000	120 - 24
FS5-2331-000	101 - 19
FS5-2391-000	104 - 45
FS5-2400-000	250 - 26
FS5-2645-000	102 - 41
FS5-2650-000	300 - 29
	300 - 30
FS5-2658-000	810 - 46
FS5-2659-000	810 - 47
FS5-2662-000	810 - 48
FS5-3177-000	326 - 12
FS5-3452-000	280 - 15
FS5-3453-000	310 - 25
FS5-3454-000	310 - 26
FS5-3456-000	250 - 27
FS5-6447-000	640 - 36
FS5-6448-000	640 - 36
FS5-8374-000	350 - 48

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5-8601-000	101 - 20
FS5-8611-000	810 - 41A
FS5-8612-000	326 - 13
FS5-8613-000	326 - 13
FS5-8614-000	326 - 13
FS5-8615-000	326 - 13
FS5-8622-000	210 - 70
FS5-8623-000	210 - 70
FS5-9164-000	101 - 15E
	102 - 42
	350 - 49
	355 - 19
FS5-9210-000	210 - 71
FS5-9214-000	102 - 43
FS5-9216-000	210 - 72
FS5-9222-000	102 - 44
FS5-9231-000	810 - 49
FS5-9397-000	101 - 17H
FS5-9398-000	101 - 15F
FS6-0536-000	250 - 28
FS6-0538-000	250 - 29
FS6-0540-000	280 - 16
FS6-0541-000	280 - 17
FS6-0544-000	280 - 18
FS6-0545-000	280 - 19
FS6-0546-000	280 - 20
FS6-0548-000	810 - 50
FS6-0552-000	640 - 37
FS6-0553-000	640 - 38
FS6-0554-000	335 - 27
	337 - 14
FS6-0555-000	335 - 28
FS6-0556-000	104 - 36A
	104 - 37A
FS6-0557-000	102 - 45
FS6-0558-000	350 - 50
FS6-0559-000	350 - 51
FS6-0560-000	350 - 52
	355 - 20
FS6-0561-000	330 - 14
FS6-0563-000	330 - 15
FS6-0564-000	310 - 27
FS6-0565-000	310 - 28
FS6-0566-000	310 - 29
FS6-0567-000	310 - 30
FS6-0568-000	310 - 31
FS6-0569-000	310 - 32
FS6-0570-000	310 - 33
FS6-0578-000	120 - 25
FS6-0579-000	640 - 39
FS6-0580-000	640 - 40
FS6-0588-000	250 - 30
FS6-0590-000	330 - 16
FS6-0592-000	640 - 41
FS6-2299-000	280 - 21
FS6-2300-000	810 - 51
FS6-2301-000	810 - 52
FS6-2302-000	810 - 53
FS6-2303-000	810 - 54
FS6-2304-000	130 - 32
FS6-2305-000	104 - 46
FS6-2306-000	102 - 46
FS6-2308-000	120 - 26
FS6-2309-000	102 - 47
FS6-2310-000	101 - 15G
FS6-2311-000	101 - 17J
FS6-2312-000	335 - 29
FS6-2313-000	335 - 30
FS6-2315-000	104 - 47
FS6-2316-000	337 - 15
FS6-2317-000	103 - 37
FS6-2318-000	640 - 42
FS6-2320-000	350 - 53
FS6-2321-000	350 - 54
FS6-2322-000	350 - 55
FS6-2323-000	210 - 73
FS6-2324-000	210 - 74
FS6-2325-000	310 - 34
FS6-2328-000	310 - 35
FS6-2329-000	310 - 36
FS6-2331-000	310 - 37
FS6-2336-000	510 - 9
FS6-2337-000	120 - 27
FS6-2338-000	350 - 56
FS6-2339-000	810 - 55

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6-2340-000	350 - 57
	350 - 58
	350 - 59
FS6-2341-000	400 - 24
FS6-2342-000	330 - 17
FS6-2343-000	810 - 56
FS6-2385-000	355 - 21
FS6-8116-000	300 - 28A
FS6-8117-000	101 - 20
FS6-8118-000	101 - 21
FS8-8194-000	100 - 27
HG5-0886-000	993 -
HH4-2181-000	992 - Q 27
HH5-2055-000	992 - Q 4
	992 - Q 7
HH5-2058-000	950 - IC564
HH7-1140-000	993 - L3
HH7-1141-000	993 - LT2
HH7-1174-000	993 - LT1
HH7-2006-000	992 - Q 4
HH7-2178-000	992 - Q 6
HH7-2179-000	993 - T1
HH7-2209-000	993 - T2
ME1-0001-000	100 - 28
ME1-0008-000	104 - 48
	910 - 5
ME1-0026-000	100 - 29
ME1-0058-000	100 - 30
RA1-4059-000	337 - 16
RA2-0349-000	337 - 17
	337 - 18
	337 - 19
RA9-1106-000	350 - 60
RB1-6568-000	310 - 38
RS1-1020-000	810 - 57
RS1-1029-000	250 - 31
RS1-1042-000	280 - 22
	810 - 58
RS1-2347-000	337 - 20
	337 - 21
	337 - 22
RS1-6030-000	337 - 23
	337 - 24
	337 - 25
VC1-2161-107	993 - C 2
VC1-2501-475	993 - C 4
	993 - C 5
VC3-2501-103	945 - C1902
VC4-3503-102	920 - C901
	920 - C905
VC4-3503-681	920 - C908
VC5-1440-107	993 - C 1
VC5-1730-102	970 - C1802
VC5-1940-330	920 - C903
	920 - C904
VC5-1980-106	950 - C 505
	950 - C 515
	950 - C 553
	950 - C 555
	950 - C 556
	950 - C 557
	950 - C 565
	950 - C 678
VC5-1980-476	950 - C 509
	950 - C 511
	950 - C 697
	950 - C 699
VC5-1990-221	910 - C520
VC5-1990-331	910 - C720
VC5-2100-107	993 - C 2
VC5-2580-107	992 - C 4
VC5-2590-106	992 - C 3
VC5-2600-107	992 - C 2
	992 - C 26
	992 - C 27
	992 - C 28
VC5-2980-105	992 - C 9
	992 - C 19
VC5-2980-106	992 - C 21
	992 - C 22
VC5-2980-225	992 - C 20
VC5-2980-474	992 - C 18
VC5-2980-475	992 - C 8
	992 - C 15
VC5-2970-475	950 - C 550

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC5-2970-475	950 - C551
VC5-6000-101	910 - C226
	910 - C409
	910 - C479
	910 - C514
VC5-6100-102	910 - C300
VC5-6110-332	910 - C108
VC5-6110-392	910 - C110
	910 - C117
VC5-8020-300	930 - C 28
	930 - C 29
VC5-8110-471	910 - C701
	910 - C702
VC5-8170-222	910 - C760
	910 - C761
VC5-8310-470	910 - C696
VC5-9520-472	910 - C414
VC5-9810-105	930 - C 39
	992 - C 1
	992 - C 2
VC6-0150-101	910 - C710
VC6-0160-102	910 - C597
VC6-0160-222	910 - C264
	910 - C596
VC6-0160-332	910 - C263
VC6-0720-107	930 - C 57
	930 - C 59
VC6-0740-107	930 - C 63
	930 - C 65
VC6-0830-100	910 - C630
	910 - C632
VC6-1090-684	950 - C 508
VC6-1720-102	992 - C 14
VC6-1720-103	992 - C 12
VC6-1720-104	992 - C 10
	992 - C 11
VC6-1720-222	992 - C 6
VC6-1720-223	992 - C 5
	992 - C 7
VC6-1720-583	992 - C 17
VC6-2370-107	992 - C 25
VC6-2370-226	992 - C 24
VC6-2560-222	910 - C107
VC6-3420-104	910 - C104
	910 - C205
	910 - C209
	910 - C210
	910 - C212
	910 - C220
	910 - C222
	910 - C224
	910 - C227
	910 - C230
	910 - C232
	910 - C290
	910 - C305
	910 - C308
	910 - C313
	910 - C314
	910 - C315
	910 - C406
	910 - C407
	910 - C408
	910 - C512
	910 - C518
	910 - C519
	910 - C521
	910 - C570
	910 - C606
	910 - C608
	910 - C615
	910 - C616
	910 - C621
	910 - C663
	910 - C680
	910 - C690
	910 - C691
	910 - C707
	910 - C722
	910 - C723
	910 - C729
	910 - C730
	910 - C770
	910 - C773
	910 - C777

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC6-3420-104	910 - C780
VC6-3830-154	910 - C772
VC6-4360-821	940 - C1601
	940 - C1602
	940 - C1603
	940 - C1604
VC6-4980-477	992 - C 23
	992 - C 29
VC7-0800-106	992 - C 6
	992 - C 13
	992 - C 16
VC7-0800-226	993 - C 1
	993 - C 3
VC7-1150-101	910 - C303
	910 - C400
	910 - C402
	910 - C404
	910 - C405
	910 - C410
	910 - C490
	910 - C529
	910 - C536
VC7-1150-102	910 - C403
	910 - C416
	910 - C471
	910 - C502
VC7-1150-222	910 - C302
VC7-1150-471	910 - C534
VC7-1150-681	910 - C501
	910 - C507
	910 - C510
	910 - C511
	910 - C560
VC7-1770-104	910 - C704
VC7-1770-224	945 - C1901
VC7-1960-108	930 - C 48
	930 - C 92
VC7-2090-103	910 - C513
	910 - C582
VC7-2090-221	910 - C713
VC7-2090-222	910 - C703
VC7-2090-471	910 - C709
VC7-2100-107	992 - C 12
	992 - C 13
	992 - C 14
VC7-2340-106	910 - C310
	910 - C503
	910 - C693
VC7-2340-276	910 - C208
	910 - C721
	910 - C727
VC7-2340-396	910 - C106
	910 - C411
VC7-2350-127	910 - C306
	910 - C726
VC7-2350-187	910 - C505
VC7-2350-566	910 - C307
	910 - C508
	910 - C711
VC7-2350-826	910 - C712
	910 - C715
VC7-2540-336	993 - C 3
VC7-2690-107	992 - C 7
VC7-2690-226	992 - C 11
VC7-2730-472	910 - C413
VC7-3240-475	950 - C 578
VC7-3460-108	910 - C217
VC7-3620-228	910 - C705
VC7-3960-227	910 - C207
VC7-3970-127	910 - C764
	910 - C765
	910 - C103
VC7-3980-336	993 - C 11
VC7-4180-184	993 - C 9
VC7-4320-225	993 - C 7
VC7-4330-104	993 - C 8
VC7-4330-154	993 - C 6
VC7-4330-223	993 - C 8
VC7-4330-474	910 - C719
VC7-4400-475	930 - C 84
VC7-4930-476	930 - C 94
	930 - C100
	940 - C1605
VC7-4940-105	930 - C 78
VC7-4940-106	930 - C 86

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC7-5130-223	910 - C724
VC7-5250-104	910 - C201
	910 - C216
	910 - C218
	910 - C219
	910 - C225
	910 - C316
	910 - C317
	910 - C319
	910 - C322
	910 - C523
	910 - C525
	910 - C528
	910 - C531
VC7-5400-102	910 - C202
	910 - C221
	910 - C522
	910 - C527
	910 - C533
	910 - C622
	910 - C623
	910 - C624
	910 - C625
	910 - C626
	910 - C627
	910 - C633
	910 - C634
	910 - C637
	910 - C638
	910 - C639
	910 - C660
	910 - C661
	910 - C662
	910 - C670
	910 - C692
	910 - C695
VC7-5400-103	910 - C215
	910 - C229
	910 - C415
	910 - C532
	910 - C592
	910 - C603
	910 - C604
	910 - C605
	910 - C611
	910 - C612
	910 - C618
	910 - C620
VC7-5400-222	910 - C321
	910 - C323
VC7-5400-272	910 - C320
VC7-5400-332	910 - C203
VC7-5400-472	910 - C214
VC7-5410-471	910 - C318
	910 - C561
	910 - C590
	910 - C598
	910 - C599
VC7-5470-687	910 - C609
VC7-5680-474	993 - C 4
VC7-5850-105	930 - C 51
VC7-5990-150	910 - C470
VC7-5990-470	910 - C401
	910 - C506
VC7-6020-471	910 - C614
VC7-7690-476	950 - C 506
VC7-8510-102	910 - C228
VC7-8510-103	910 - C714
	910 - C718
VC7-9030-336	910 - C635
VC7-9450-225	910 - C580
	910 - C581
VC8-0750-106	920 - C910
VC8-0750-476	920 - C907
VC8-0980-104	910 - C761
	910 - C762
	910 - C763
VC8-1820-687	910 - C607
VC8-1830-105	910 - C160
	910 - C204
	910 - C206
	910 - C213
	910 - C304
VC8-1940-476	950 - C 506
VC8-2190-475	950 - C 578

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC8-2270-477	992 - C 10
	992 - C 15
VC8-3000-107	910 - C223
VC8-3000-227	910 - C725
VC8-3000-228	910 - C728
VC8-3020-107	930 - C 57
	930 - C 59
VC8-3030-107	930 - C 63
	930 - C 65
VC8-3030-476	930 - C 84
	930 - C 94
	930 - C100
VC8-3040-105	930 - C 78
VC8-3040-106	930 - C 86
	930 - C111
VC8-3040-107	930 - C 61
VC8-3630-473	910 - C706
VC8-3720-104	910 - C301
	910 - C324
	910 - C325
	910 - C516
	910 - C517
	910 - C528
	910 - C669
	910 - C771
VC8-3740-104	910 - C530
VC8-3990-105	992 - C 1
VC8-3990-106	992 - C 9
VC8-3990-474	992 - C 8
VC8-4000-106	992 - C 4
VC8-4000-226	992 - C 3
VC8-4000-476	950 - C 509
	950 - C 511
	950 - C 697
	950 - C 699
VC8-4230-106	950 - C 505
	950 - C 515
	950 - C 553
	950 - C 555
	950 - C 556
	950 - C 557
	950 - C 565
	950 - C 676
VC8-4230-475	950 - C 550
	950 - C 551
	992 - C 5
VC8-4500-107	930 - C 61
VC8-4510-108	930 - C 48
	930 - C 92
VC8-4520-107	920 - C909
VC8-4540-226	994 - C501
VC8-4540-476	990 - C521
	990 - C531
	990 - C541
VC9-1429-000	993 - SK1
VC9-5047-000	910 - C109
	910 - C716
	910 - C717
	920 - C902
	920 - C906
	940 - C1606
	970 - C1801
	970 - C1803
VC9-5241-000	910 - C101
	910 - C102
VC9-5242-000	910 - C101
	910 - C102
VC9-5314-000	910 - C708
VC9-5321-000	910 - C708
VC9-5345-000	910 - C309
	910 - C311
	910 - C412
VC9-5448-000	910 - C108
	910 - C110
	910 - C117
VD5-0221-001	940 - FU1601
VD7-0218-001	910 - F101
	910 - F701
VD7-0644-001	910 - F101
	910 - F701
VD7-1623-001	930 - FU2
VD7-1627-001	930 - FU1
	950 - FU501
VL5-0180-105	993 - L2
VL5-0360-104	992 - L 1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VL5-0390-036	910 - L101
VL5-0460-056	910 - L701
VL7-1700-103	992 - L100
	992 - L103
VR1-1141-101	993 - R 5
VR1-1141-103	104 - 49
VR1-1141-151	993 - R 1
	993 - R 3
VR1-1141-560	993 - R 2
	993 - R 4
VR4-0065-103	930 - RA16
VR4-1044-103	930 - RA11
	930 - RA14
	930 - RA15
	930 - RA18
	930 - RA19
	930 - RA20
VR4-1044-224	920 - RA907
VR4-1044-472	910 - R640
	920 - RA912
VR4-1084-102	920 - RA913
VR4-1084-103	930 - RA 1
	930 - RA 2
	930 - RA 3
	930 - RA 4
	930 - RA 5
	930 - RA 6
	930 - RA 7
	930 - RA 8
	930 - RA 9
	930 - RA10
	930 - RA13
	930 - RA17
	993 - RA1
VR4-1084-224	920 - RA903
	920 - RA906
VR4-1084-472	920 - RA909
	920 - RA910
	930 - RA12
VR4-1444-103	910 - R641
	920 - RA901
	920 - RA902
	920 - RA904
	920 - RA905
	920 - RA908
	920 - RA911
VR5-1010-103	910 - R302
VR5-1010-104	910 - R306
VR5-1010-124	910 - R410
	910 - R418
VR5-1010-563	910 - R106
	910 - R108
	910 - R109
VR5-1112-004	910 - R633
VR5-1180-681	993 - R 1
VR5-1260-151	945 - R1901
VR5-1480-121	920 - R916
	920 - R918
	920 - R919
	920 - R921
	920 - R922
	920 - R924
	920 - R925
VR5-1480-200	920 - R917
	920 - R920
	920 - R923
VR5-1480-470	920 - R926
	920 - R927
VR5-3520-103	910 - VR601
	992 - VR1
	992 - VR2
VR5-3520-203	910 - VR503
VR5-3520-500	910 - VR701
VR5-3680-102	920 - R902
	920 - R904
	940 - R1602
	940 - R1605
VR5-3680-103	920 - R905
	940 - R1607
	940 - R1608
	940 - R1609
	940 - R1610
VR5-3680-109	920 - R908
VR5-3680-121	940 - R1612
	940 - R1613

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3680-121	940 - R1614
	940 - R1615
	940 - R1616
	940 - R1617
VR5-3680-151	920 - R910
	920 - R911
VR5-3680-202	920 - R907
VR5-3680-271	992 - R 1
VR5-3680-363	920 - R906
VR5-3680-472	920 - R901
	920 - R903
	920 - R909
	920 - R912
	920 - R913
	920 - R914
	920 - R915
VR5-3680-563	940 - R1603
	940 - R1604
VR5-3680-681	920 - R998
VR5-4630-225	910 - R419
VR5-5510-100	910 - R118
	910 - R220
	910 - R573
VR5-5510-101	910 - R115
	910 - R137
	910 - R138
	910 - R166
	910 - R215
	910 - R231
	910 - R501
	910 - R710
	910 - R720
VR5-5510-102	910 - R112
	910 - R217
	910 - R229
	910 - R242
	910 - R243
	910 - R460
	910 - R524
	910 - R560
	910 - R591
	910 - R609
	910 - R610
	910 - R611
	910 - R615
	910 - R616
	910 - R620
	910 - R621
	910 - R626
	910 - R627
	910 - R637
	910 - R651
	910 - R654
	910 - R655
	910 - R658
	910 - R665
	910 - R686
	910 - R689
	910 - R704
	910 - R732
	910 - R733
VR5-5510-103	910 - R137
	910 - R138
	910 - R201
	910 - R203
	910 - R205
	910 - R207
	910 - R210
	910 - R211
	910 - R228
	910 - R236
	910 - R316
	910 - R318
	910 - R332
	910 - R333
	910 - R415
	910 - R510
	910 - R516
	910 - R518
	910 - R563
	910 - R566
	910 - R570
	910 - R571
	910 - R572
	910 - R577

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-5510-103	910 - R583
	910 - R624
	910 - R632
	910 - R639
	910 - R646
	910 - R649
	910 - R660
	910 - R664
	910 - R671
	910 - R673
	910 - R676
	910 - R677
	910 - R680
	910 - R681
	910 - R682
	910 - R683
	910 - R688
	910 - R696
	910 - R698
	910 - R772
VR5-5510-104	910 - R116
	910 - R117
	910 - R241
	910 - R321
	910 - R589
	910 - R695
	910 - R715
	910 - R765
VR5-5510-111	910 - R643
VR5-5510-131	910 - R647
	910 - R648
VR5-5510-152	910 - R725
VR5-5510-153	910 - R221
	910 - R590
	910 - R712
VR5-5510-182	910 - R511
VR5-5510-183	910 - R694
VR5-5510-201	910 - R636
VR5-5510-202	910 - R424
	910 - R461
	910 - R760
VR5-5510-203	910 - R270
	910 - R272
VR5-5510-220	910 - R507
VR5-5510-221	910 - R653
VR5-5510-222	910 - R276
	910 - R323
	910 - R509
	910 - R513
	910 - R548
	910 - R578
	910 - R585
VR5-5510-224	910 - R224
	910 - R729
VR5-5510-242	910 - R219
	910 - R592
VR5-5510-270	910 - R659
	910 - R678
VR5-5510-272	910 - R731
	910 - R735
VR5-5510-301	910 - R608
VR5-5510-303	910 - R719
VR5-5510-332	910 - R576
VR5-5510-361	910 - R693
VR5-5510-392	910 - R240
	910 - R766
VR5-5510-471	910 - R104
	910 - R202
	910 - R548
	910 - R734
VR5-5510-472	910 - R165
	910 - R334
	910 - R339
	910 - R407
	910 - R425
	910 - R472
	910 - R473
	910 - R521
	910 - R527
	910 - R529
	910 - R530
	910 - R533
	910 - R536
	910 - R558
	910 - R562

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-5510-472	910 - R564
	910 - R569
	910 - R581
	910 - R598
	910 - R599
	910 - R604
	910 - R605
	910 - R618
	910 - R622
	910 - R630
	910 - R634
	910 - R635
	910 - R638
	910 - R642
	910 - R645
	910 - R650
	910 - R656
	910 - R657
	910 - R661
	910 - R663
	910 - R666
	910 - R668
	910 - R670
	910 - R672
	910 - R674
	910 - R684
	910 - R685
	910 - R687
	910 - R690
	910 - R697
	910 - R718
	910 - R764
	910 - R765
	910 - R766
	910 - R767
	910 - R776
VR5-5510-473	910 - R161
	910 - R209
	910 - R239
	910 - R271
	910 - R273
	910 - R336
	910 - R337
	910 - R340
	910 - R360
	910 - R535
	910 - R538
	910 - R544
	910 - R549
	910 - R556
	910 - R557
VR5-5510-474	910 - R416
VR5-5510-510	910 - R726
	910 - R727
VR5-5510-511	910 - R716
VR5-5510-622	910 - R414
VR5-5510-753	910 - R644
VR5-5510-821	910 - R238
VR5-5510-822	910 - R111
VR5-6020-222	910 - R551
VR5-6290-151	993 - R 9
VR5-6290-333	993 - R 6
VR5-6300-101	993 - R 2
VR5-6300-471	993 - R 7
	993 - R 8
VR5-6371-000	910 - R341
VR5-6371-001	910 - R212
	910 - R233
	910 - R542
	910 - R587
	910 - R595
VR5-6371-002	910 - R232
	910 - R317
VR5-6371-003	910 - R330
	910 - R400
	910 - R401
	910 - R771
VR5-6371-219	910 - R574
VR5-6371-332	910 - R597
VR5-6371-472	910 - R721
VR5-6371-500	910 - R543
VR5-6371-542	910 - R702
VR5-6371-609	910 - R723
VR5-6371-782	910 - R607
VR5-6372-052	

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-6372-201	910 - R421
VR5-6372-202	910 - R532
VR5-6372-261	910 - R234
VR5-6372-322	910 - R327
VR5-6372-372	910 - R541
	910 - R547
VR5-6372-373	910 - R692
VR5-6372-491	910 - R588
VR5-6372-492	910 - R717
VR5-6372-552	910 - R324
VR5-6372-553	910 - R631
VR5-6372-701	910 - R780
	910 - R781
VR5-6372-942	910 - R606
VR5-6373-162	910 - R322
VR5-6373-322	910 - R301
VR5-6373-572	910 - R525
VR5-6373-602	910 - R331
VR5-6373-651	910 - R328
VR5-6373-652	910 - R408
	910 - R409
VR5-6373-901	910 - R594
VR5-6374-021	910 - R550
VR5-6374-123	910 - R413
VR5-6374-320	910 - R722
VR5-6374-422	910 - R319
VR5-6374-641	910 - R613
VR5-6374-642	910 - R208
VR5-6374-701	910 - R335
	910 - R534
	910 - R760
	910 - R781
VR5-6374-753	910 - R320
VR5-6374-991	910 - R329
VR5-6375-100	910 - R716
VR5-6375-111	910 - R691
VR5-6375-112	910 - R225
VR5-6375-622	910 - R540
VR5-6375-902	910 - R325
VR5-6376-041	910 - R222
VR5-6376-042	910 - R216
VR5-6376-811	910 - R237
VR5-6376-812	910 - R412
	910 - R545
VR5-6376-981	910 - R522
	910 - R781
VR5-6378-200	910 - R226
VR5-6378-251	910 - R223
	910 - R512
VR5-6379-100	910 - R706
VR5-6415-103	970 - R1801
VR5-6630-101	910 - R709
	910 - R763
VR5-6630-513	910 - R708
	910 - R799
VR5-6640-102	910 - R402
	910 - R404
	910 - R405
	910 - R707
VR5-6640-133	910 - R162
	910 - R163
VR5-6640-150	910 - R528
VR5-6640-151	910 - R539
VR5-6640-152	910 - R101
	910 - R102
	910 - R777
	910 - R778
	910 - R780
	910 - R781
VR5-6640-220	910 - R770
VR5-6640-223	910 - R705
VR5-6640-272	910 - R504
	910 - R505
	910 - R506
VR5-6640-301	910 - R206
	910 - R213
VR5-6640-303	910 - R162
	910 - R163
VR5-6640-390	910 - R110
VR5-6640-433	910 - R762
	910 - R793
VR5-6640-681	910 - R711
VR5-8031-183	992 - R112
VR5-8031-471	992 - R159
VR5-8031-742	992 - R114

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-8031-742	992 - R120
VR5-8034-752	992 - R112
	992 - R118
VR5-8038-662	992 - R108
	992 - R111
	992 - R115
	992 - R121
	992 - R122
VR5-8039-102	992 - R109
VR7-0030-122	950 - R570
VR7-0560-100	910 - R508
VR7-0560-103	910 - R312
VR7-0560-220	910 - R579
	910 - R713
VR7-0560-221	910 - R714
VR7-0560-229	910 - R769
VR7-0560-243	910 - R106
	910 - R108
	910 - R109
VR7-0560-270	910 - R420
VR7-0560-302	910 - R514
	910 - R515
	910 - R517
	910 - R519
VR7-0560-330	910 - R703
VR7-0560-390	910 - R218
VR7-0560-399	910 - R575
VR7-0560-479	910 - R311
VR7-0560-560	910 - R230
VR7-0560-561	910 - R580
	910 - R582
VR7-0560-689	910 - R422
	910 - R423
	910 - R760
	910 - R761
VR7-0560-829	910 - R502
	910 - R503
VR7-0987-151	950 - R516
VR7-1583-010	993 - R116
VR7-1586-040	992 - R141
	992 - R156
VR7-1810-113	950 - R562
	950 - R606
VR7-1810-392	950 - R565
	950 - R805
VR7-2000-100	910 - R105
VR7-2000-220	910 - R105
VR7-2460-101	910 - R553
VR7-2460-104	910 - R708
	910 - R799
VR7-2460-150	910 - R262
	910 - R520
	910 - R523
VR7-2460-222	910 - R565
VR7-2460-471	910 - R261
VR7-3100-102	910 - R204
VR7-3100-103	910 - R309
	910 - R313
VR7-3100-104	910 - R307
VR7-3100-203	910 - R303
VR7-3100-222	910 - R314
VR7-3100-229	910 - R308
VR7-3100-562	910 - R310
VR7-3210-181	945 - R1902
VR7-3501-000	930 - R294
VR7-3750-225	910 - R552
VR7-4110-100	910 - R113
	910 - R114
VR7-4160-103	950 - RA501
	950 - RA502
	990 - RA5
VR7-4160-104	992 - RA 1
	992 - RA 2
	992 - RA 3
	992 - RA 4
	992 - RA101
	992 - RA102
	992 - RA103
	992 - RA104
VR7-4160-332	950 - RA503
	950 - RA504
	950 - RA505
	950 - RA506
	950 - RA507
	950 - RA509

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR7-4160-332	950 - RA510
	950 - RA512
	990 - RA1
	990 - RA2
	990 - RA3
	990 - RA4
	990 - RA5
VR7-4281-005	910 - R411
VR7-4282-004	910 - R428
VR7-4284-004	910 - R427
VR7-5850-203	930 - VR1
VR7-5820-226	910 - R426
	910 - R474
VR7-6151-005	910 - R300
VR7-6152-004	910 - R596
VR7-6170-906	910 - R406
VR7-6171-004	910 - R470
VR7-6174-005	910 - R526
VR9-5145-000	910 - R561
VR9-5150-000	910 - R214
VR9-5178-000	910 - R701
	910 - R736
VR9-5191-000	910 - R235
VR9-5218-000	940 - R1601
	940 - R1606
VR9-5231-000	910 - R103
	910 - R785
VR9-5373-000	910 - R724
	910 - R791
VR9-5374-000	930 - R65
	930 - R73
VR9-5414-000	910 - R280
VS1-0218-015	920 - J908
VS1-0218-017	920 - J909
VS1-0218-018	920 - J902
	920 - J903
VS1-0224-036	930 - J111
	950 - J509
VS1-0279-002	B - J 179
VS1-0279-004	B - J 26
	B - J 27
	B - J 183
	B - J1801
VS1-0279-005	B - J 20
	B - J 25
	B - J 95
	B - J 116
VS1-0280-002	B - J 94
VS1-0280-004	B - J 26
	B - J 27
VS1-0280-005	B - J 95
VS1-0470-014	920 - J901
VS1-0571-005	930 - J116
VS1-0715-004	970 - J1801
VS1-0791-002	992 - J 7
VS1-0842-002	B - J 1
	B - J 21
	B - J 30
	B - J 32
	B - J 37
	B - J 39
	B - J 51
	B - J 53
	B - J 55
	B - J 56
	B - J 61
	B - J 62
	B - J 63
	B - J 71
	B - J 75
	B - J 124
	B - J 144
	B - J 518
	B - J 920
	B - J 955
	B - JSB FAN
VS1-0842-003	B - J 31
	B - J 34
	B - J 35
	B - J 36
	B - J 38
	B - J 47
	B - J 48
	B - J 58
	B - J 59

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0842-003	B - J 60
	B - J 65
	B - J 66
	B - J 70
	B - J 74
	B - J 79
	B - J 80
	B - J 82
	B - J 89
	B - J 91
	B - J 92
	B - J 178
	B - J 504
	B - J 998
	B - J1002
	B - J1901
	B - J9999
VS1-0842-004	B - J 50
	B - J 77
	B - J 84
	B - J 108
	B - J 151
	B - J 153
	B - J 504
	B - J 999
	B - J5041
	B - J9998
VS1-0842-005	B - J 42
	B - J 73
	B - J 216
	B - J 561
VS1-0842-008	B - J 44
	B - J 45
	B - J 49
	B - J 54
	B - J 68
	B - J 76
	B - J 81
	B - J 97
	B - J 99
	B - J 122
	B - J 217
	B - J 519
	B - J 907
VS1-0842-007	B - J 28
	B - J 46
	B - J 115
VS1-0842-008	B - J 174
	B - J 516
VS1-0842-009	B - J 117
	B - J 526
VS1-0842-010	B - J 102
	B - J 112
	B - J 209
VS1-0842-011	B - J 69
	B - J 105
	B - J 106
VS1-0842-012	B - J 33
	B - J 103
	B - J 107
	B - J 110
	B - J1601
VS1-0842-013	B - J 109
	B - J 114
VS1-0842-014	B - J 104
	B - J 176
	B - J 517
	B - J 905
VS1-0842-015	B - J 113
	B - J 918
VS1-0848-002	992 - J 1
	992 - J 2
VS1-0852-010	B - J 102
	B - J 209
VS1-0852-011	B - J 105
VS1-0852-012	B - J 107
	B - J1601
VS1-0852-013	B - J 114
VS1-0852-014	B - J 517
	B - J 905
VS1-0852-015	B - J 113
VS1-0861-004	B - J 601
VS1-0861-006	B - J 602
VS1-0978-002	B - J 603
	B - J 919

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-0978-003	B-J915
	B-J916
	B-J1761
	B-J2100
VS1-0978-006	B-J1740-1
	B-J1740-2
VS1-0978-015	B-J917
VS1-1028-002	930-J124
	950-J518
VS1-1028-003	945-J1901
	950-J505
	950-J506
	950-J507
	950-J508
VS1-1028-004	930-J122
	950-J504
	950-J560
VS1-1028-005	910-J216
	950-J561
VS1-1028-006	910-J217
	920-J907
	930-J115
	950-J519
VS1-1028-007	930-J108
VS1-1028-008	930-J119
	950-J516
VS1-1028-009	930-J117
	950-J526
VS1-1028-010	930-J112
VS1-1028-011	930-J106
VS1-1028-012	930-J103
	930-J110
	993-J1
VS1-1028-013	930-J109
VS1-1028-014	930-J104
VS1-1029-002	920-J919
VS1-1029-003	920-J998
	994-J504
VS1-1029-004	940-J1602
	940-J1603
	940-J1604
VS1-1029-015	920-J918
VS1-1056-006	910-J700
	910-J701
VS1-5057-002	104-50
	104-51
	180-6A
	190-3
	191-5
	210-75
	250-32
	330-10A
	330-18
	335-18A
	336-14
	350-40A
	B-J21
	B-J30
	B-J32
	B-J37
	B-J39
	B-J51
	B-J53
	B-J55
	B-J56
	B-J57
	B-J61
	B-J62
	B-J71
	B-J75
	B-JSB FAN
VS1-5057-003	102-21A
	102-24A
	102-48
	180-6B
	180-8A
	210-51A
	250-33
	350-40B
	991-7A
	995-6A
	B-J38
	B-J60
	B-J66
	B-J79

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5057-003	B-J82
	B-J89
	B-J91
	B-J92
	B-J93
	B-J178
	B-J9999
VS1-5057-004	104-52
	180-11
	210-50A
	B-J50
	B-J77
	B-J84
	B-J9998
VS1-5057-005	104-53
	335-18B
	B-J42
	B-J73
VS1-5057-006	101-17K
	102-24B
	102-49
	104-36B
	104-54
	180-6C
	180-12
	350-40C
	B-J44
	B-J45
	B-J49
	B-J54
	B-J68
	B-J76
	B-J97
	B-J99
VS1-5057-007	104-55
	180-13
	B-J28
	B-J46
VS1-5057-008	B-J174
VS1-5057-011	336-8A
	350-61
	B-J69
VS1-5057-012	341-20
	B-J33
VS1-5057-014	102-50
	B-J176
VS1-5168-020	910-J209
VS1-5168-028	920-J905
VS1-5317-024	940-J1601
VS1-5328-020	930-J102
VS1-5328-022	930-J105
VS1-5328-024	930-J107
VS1-5328-026	930-J114
VS1-5328-028	950-J517
VS1-5328-030	930-J113
VS1-5393-060	992-J5
VS1-5450-002	993-J5
VS1-5450-004	993-J3
VS1-5450-005	993-J4
VS1-5450-006	993-J2
VS1-5474-002	910-J215
VS1-5474-003	910-J210
VS1-5474-004	910-J214
	950-J501
VS1-5474-005	910-J201
	910-J208
	910-J212
VS1-5474-006	910-J213
VS1-5474-007	930-J101
VS1-5474-010	910-J204
	910-J211
VS1-5484-003	910-J205
VS1-5484-004	910-J206
VS1-5596-003	950-CP507
VS1-5596-007	930-J120
VS1-5616-005	994-J505
VS1-5662-100	950-J502
VS1-5730-005	B-J180
VS1-5734-030	992-J3
	992-J5
	993-J1
	993-J3
VS1-5824-002	B-J57
VS1-5824-003	B-J41
	B-J67

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5824-003	B-J82
	B-J92
	B-J93
	B-J9999
VS1-5824-004	B-J560
	B-J9998
VS1-5877-025	950-J512
VS1-6036-040	990-J503
VS1-6041-100	990-J501
VS3-0108-002	B-J179
VS3-0108-004	B-J183
VS3-0108-005	B-J20
VS3-0247-004	B-J40
VS3-0248-004	B-J40
VS3-0269-002	B-J179
VS3-0276-002	B-J2
VS3-5083-002	B-J150
	B-J152
	B-J181
	B-J182
	B-J215
VS3-5083-003	B-J210
VS3-5083-004	B-J1
	B-J142
	B-J143
	B-J214
	B-J521
VS3-5083-005	B-J141
	B-J180
	B-J201
	B-J205
	B-J208
	B-J212
	B-J505
	B-J801
VS3-5083-006	B-J213
VS3-5083-007	B-J101
	B-J206
VS3-5083-008	B-J802
VS3-5083-010	B-J204
	B-J211
VS3-5121-002	B-J3
	B-J4
VS3-5121-003	110-3A
VS3-5121-004	B-J2
VS3-5122-002	B-J3
	B-J4
VS3-5122-003	110-2A
VS3-5122-004	B-J2
VS3-5202-009	B-J184
VS4-0001-002	B-F170
	B-J1
	B-J29
VS4-0001-004	B-J24
VS4-0001-006	B-J23
VS4-0002-002	B-F170
	B-J1
	B-J9
	B-J11
	B-J29
VS4-0002-004	B-J24
VS4-0002-006	B-J23
VS9-5009-020	B-J102
	B-J209
VS9-5009-022	B-J105
VS9-5009-024	B-J107
	B-J1601
VS9-5009-026	B-J114
VS9-5009-028	B-J517
	B-J905
VS9-5009-030	B-J113
VT2-0013-180	992-3
VT2-5020-010	130-33
VV1-1145-242	993-R9
	993-R12
	993-R13
	993-R14
VV1-1145-563	993-R7
	993-R8
VV1-1145-569	993-R6
VV1-1148-102	930-R45
	930-R46
	930-R47
	930-R53
	930-R54

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-1148-112	930 - R25
VV1-1148-132	930 - R27
VV1-2000-000	930 - R33
	930 - R214
	950 - R522
	950 - R523
	950 - R524
	950 - R525
	950 - R526
	950 - R527
	950 - R528
	950 - R530
	950 - R531
	950 - R548
	950 - R598
	950 - R609
	950 - R640
	950 - R648
	950 - R680
	950 - R681
	950 - R682
	950 - R683
	950 - R684
	950 - R685
	950 - R686
	950 - R687
	950 - R1200
	950 - R1201
	950 - R1202
	950 - R1203
	950 - R1204
	950 - R1205
	950 - R1206
	950 - R1207
	950 - R1208
	950 - R1209
	950 - R1210
	950 - R1211
	950 - R1212
	950 - R1213
	950 - R1214
	950 - R1215
	992 - R124
	992 - R151
	992 - R166
VV1-2111-103	992 - R134
	992 - R136
	992 - R137
	992 - R138
	992 - R163
	992 - R174
	992 - R185
	992 - R192
VV1-2111-163	992 - R142
VV1-2111-183	992 - R114
VV1-2111-222	992 - R133
VV1-2111-273	992 - R178
VV1-2111-393	992 - R194
VV1-2111-473	992 - R139
VV1-2111-511	992 - R175
VV1-2111-512	992 - R113
	992 - R129
VV1-2111-513	992 - R176
VV1-2111-563	992 - R186
	992 - R187
VV1-2111-912	992 - R128
VV1-2113-102	930 - R35
	930 - R169
	930 - R171
	930 - R174
	930 - R175
	930 - R177
	930 - R179
	930 - R287
	930 - R289
VV1-2113-103	930 - R3
	930 - R4
	930 - R5
	930 - R6
	930 - R7
	930 - R8
	930 - R9
	930 - R10
	930 - R141
	930 - R142

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2113-103	930 - R143
	930 - R145
	930 - R147
	930 - R172
	930 - R196
	930 - R216
VV1-2113-104	930 - R290
VV1-2113-122	930 - R173
	930 - R146
	930 - R178
	930 - R225
VV1-2113-152	930 - R286
VV1-2113-153	930 - R181
VV1-2113-182	930 - R144
VV1-2113-201	930 - R197
VV1-2113-272	930 - R288
VV1-2113-301	930 - R224
VV1-2113-431	930 - R226
	930 - R284
VV1-2113-471	930 - R180
VV1-2113-510	930 - R295
VV1-2113-561	930 - R170
VV1-2113-622	930 - R36
VV1-2113-821	930 - R176
VV1-2113-822	930 - R285
VV1-2115-100	992 - R154
	992 - R160
	992 - R198
VV1-2115-101	992 - R199
	992 - R123
	992 - R126
	992 - R131
	992 - R153
	992 - R183
	992 - R170
	992 - R200
VV1-2115-102	992 - R165
VV1-2115-103	992 - R103
	992 - R104
	992 - R105
	992 - R106
	992 - R107
	992 - R108
	992 - R109
	992 - R116
	992 - R127
	992 - R131
	992 - R132
	992 - R133
	992 - R134
	992 - R135
	992 - R137
	992 - R139
	992 - R140
	992 - R146
	992 - R148
	992 - R150
	992 - R155
	992 - R157
	992 - R164
	992 - R165
	992 - R166
	992 - R172
	992 - R173
	992 - R177
	992 - R179
	992 - R180
	992 - R182
	992 - R183
	992 - R184
	992 - R186
	992 - R189
	992 - R190
	992 - R191
	992 - R193
	992 - R195
	992 - R197
	993 - R101
	993 - R102
	993 - R103
	993 - R105
	993 - R107
	993 - R108
	993 - R109
	993 - R110

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2115-103	993 - R111
	993 - R112
	993 - R113
	993 - R114
	993 - R115
VV1-2115-104	992 - R110
	992 - R111
	992 - R117
	992 - R121
	992 - R124
	992 - R125
	992 - R135
	992 - R136
	992 - R148
	992 - R149
	992 - R155
	992 - R181
	993 - R10
VV1-2115-122	993 - R3
VV1-2115-152	992 - R117
VV1-2115-153	992 - R129
	992 - R151
VV1-2115-154	992 - R115
	992 - R116
	992 - R147
	992 - R144
VV1-2115-182	992 - R101
VV1-2115-200	992 - R196
VV1-2115-203	992 - R123
VV1-2115-222	992 - R126
VV1-2115-223	992 - R152
	993 - R104
	993 - R106
VV1-2115-224	992 - R164
VV1-2115-272	992 - R145
VV1-2115-300	992 - R141
	992 - R142
	992 - R144
	992 - R145
	992 - R161
	992 - R162
	992 - R168
VV1-2115-302	992 - R107
	992 - R110
VV1-2115-330	992 - R201
	992 - R202
VV1-2115-332	992 - R118
	992 - R120
	992 - R143
VV1-2115-333	992 - R128
VV1-2115-391	993 - R100
VV1-2115-392	992 - R146
VV1-2115-471	992 - R102
	992 - R104
VV1-2115-472	992 - R171
VV1-2115-473	992 - R127
VV1-2115-561	993 - R4
	993 - R5
	993 - R11
VV1-2115-562	992 - R113
	992 - R119
	992 - R122
	992 - R125
VV1-2115-563	992 - R154
VV1-2115-620	992 - R130
VV1-2115-623	993 - R15
VV1-2115-682	992 - R119
	992 - R153
VV1-2116-104	992 - R138
	992 - R158
VV1-2116-204	992 - R143
	992 - R169
VV1-2118-101	930 - R23
	930 - R48
	930 - R49
	930 - R50
	930 - R51
	930 - R52
	930 - R55
	930 - R56
	930 - R57
	930 - R58
	930 - R59
	930 - R60
	930 - R61

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-101	930 - R 62
	930 - R 63
	930 - R 64
	930 - R 77
	930 - R 79
	930 - R 86
	930 - R 87
	930 - R 88
	930 - R283
VV1-2118-102	930 - R 13
	930 - R 14
	930 - R 17
	930 - R 18
	930 - R 21
	930 - R 22
	930 - R 34
	930 - R 38
	930 - R 69
	930 - R 96
	930 - R127
	930 - R152
	930 - R229
	930 - R231
	930 - R233
	930 - R235
	930 - R237
	930 - R239
	930 - R241
	930 - R243
VV1-2118-103	930 - R 1
	930 - R 2
	930 - R 40
	930 - R 43
	930 - R 66
	930 - R 67
	930 - R 68
	930 - R 78
	930 - R 80
	930 - R 83
	930 - R 84
	930 - R130
	930 - R133
	930 - R149
	930 - R150
	930 - R156
	930 - R158
	930 - R183
	930 - R234
	990 - R503
	990 - R504
	990 - R522
	990 - R547
	990 - R550
	990 - R551
	990 - R552
VV1-2118-104	930 - R 39
VV1-2118-122	950 - R 568
VV1-2118-134	950 - R 515
VV1-2118-151	930 - R 75
	930 - R154
VV1-2118-220	990 - R527
	990 - R528
	990 - R529
	990 - R530
	990 - R531
	990 - R532
	990 - R533
	990 - R534
	990 - R535
	990 - R536
	990 - R537
	990 - R538
	990 - R539
	990 - R540
	990 - R541
	990 - R542
	990 - R543
	990 - R544
	990 - R545
	990 - R546
	990 - R548
VV1-2118-221	930 - R 93
	930 - R 94
	930 - R 95
	930 - R193

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-222	930 - R 12
	930 - R 16
	930 - R 20
	930 - R 28
	930 - R148
	930 - R153
	930 - R263
	930 - R264
	930 - R267
	930 - R268
	930 - R272
	930 - R273
	930 - R274
	930 - R276
	930 - R277
VV1-2118-223	930 - R 37
	930 - R 41
	930 - R 44
	930 - R 71
	930 - R102
	930 - R105
	930 - R106
	930 - R107
	930 - R108
	930 - R116
	930 - R118
	930 - R129
	930 - R134
	930 - R155
	930 - R157
	930 - R159
	930 - R160
	930 - R161
	930 - R162
	930 - R163
	930 - R164
	930 - R165
	930 - R166
	930 - R167
	930 - R168
	930 - R182
	930 - R184
	930 - R185
	930 - R186
	930 - R187
	930 - R188
	930 - R189
	930 - R190
	930 - R191
	930 - R199
	930 - R202
	930 - R203
	930 - R204
	930 - R210
	930 - R211
	930 - R212
	930 - R213
	930 - R260
	930 - R262
	930 - R265
	930 - R271
	930 - R275
	930 - R278
	930 - R279
	930 - R280
	930 - R281
VV1-2118-225	950 - R 621
VV1-2118-270	950 - R 598
	950 - R 640
VV1-2118-332	930 - R 97
	930 - R227
VV1-2118-392	930 - R 74
VV1-2118-471	930 - R 42
	930 - R 72
	930 - R 76
	950 - R 504
	950 - R 569
	950 - R 575
	950 - R 576
	950 - R 578
	950 - R 579
	950 - R 588
	950 - R 589
	950 - R 665
	950 - R 668

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-471	950 - R 667
	950 - R1252
VV1-2118-472	930 - R 85
	930 - R 89
	930 - R 90
	930 - R 98
	930 - R 99
	930 - R100
	930 - R101
	930 - R109
	930 - R110
	930 - R111
	930 - R112
	930 - R113
	930 - R114
	930 - R119
	930 - R120
	930 - R121
	930 - R122
	930 - R123
	930 - R124
	930 - R125
	930 - R126
	930 - R131
	930 - R132
	930 - R151
	930 - R200
	930 - R201
	930 - R219
	930 - R220
	930 - R228
	930 - R230
	930 - R232
	930 - R236
	930 - R238
	930 - R240
	930 - R242
	930 - R244
	930 - R246
	930 - R249
	930 - R282
	930 - R297
VV1-2118-510	950 - R 522
	950 - R 523
	950 - R 524
	950 - R 525
	950 - R 526
	950 - R 527
	950 - R 528
	950 - R 530
	950 - R 531
	950 - R 608
VV1-2118-511	950 - R 514
VV1-2118-512	950 - R 517
VV1-2118-562	930 - R 70
VV1-2118-622	930 - R 30
	950 - R 518
VV1-2118-820	950 - R 615
VV1-2118-910	994 - R502
VV1-2118-911	950 - R1249
	950 - R1250
VV1-6148-472	930 - R128
VV1-6148-680	930 - R296
VV1-7118-000	994 - R501
	994 - R502
VV1-8165-000	950 - R 679
VV1-8165-100	950 - R 502
	950 - R 503
	950 - R 507
	950 - R 508
	950 - R 552
	950 - R 577
	950 - R 614
	950 - R 688
	950 - R 689
	950 - R 690
	950 - R 695
VV1-8165-101	950 - R 513
VV1-8165-102	950 - R 561
VV1-8165-103	930 - R135
	930 - R136
	930 - R250
	950 - R 505
	950 - R 506
	950 - R 509

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-8165-103	950 - R511
	950 - R519
	950 - R520
	950 - R529
	950 - R551
	950 - R553
	950 - R554
	950 - R555
	950 - R556
	950 - R558
	950 - R559
	950 - R599
	950 - R600
	950 - R601
	950 - R602
	950 - R603
	950 - R604
	950 - R607
	950 - R610
	950 - R612
	950 - R617
	950 - R626
	950 - R627
	950 - R628
	950 - R629
	950 - R630
	950 - R631
	950 - R632
	950 - R633
	950 - R634
	950 - R635
	950 - R638
	950 - R643
	950 - R644
	950 - R645
	950 - R646
	950 - R647
	950 - R649
	950 - R650
	950 - R651
	950 - R652
	950 - R653
	950 - R654
	950 - R655
	950 - R656
	950 - R657
	960 - R658
	950 - R659
	950 - R660
	950 - R661
	950 - R662
	950 - R663
	950 - R664
	950 - R668
	950 - R669
	950 - R670
	950 - R671
	950 - R672
	950 - R673
	950 - R674
	950 - R675
	950 - R676
	950 - R677
	950 - R691
	950 - R692
	950 - R693
	950 - R694
	950 - R696
	950 - R697
	950 - R698
	950 - R1216
	950 - R1217
	950 - R1218
	950 - R1219
	950 - R1220
	950 - R1221
	950 - R1222
	950 - R1223
	950 - R1224
	950 - R1225
	950 - R1226
	950 - R1227
	950 - R1228
	950 - R1229
	950 - R1230

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-8165-103	950 - R1231
	950 - R1232
	950 - R1233
	950 - R1234
	950 - R1235
	950 - R1236
	950 - R1237
	950 - R1238
	950 - R1239
	950 - R1240
	950 - R1241
	950 - R1242
	950 - R1243
	950 - R1244
	950 - R1245
	950 - R1246
	950 - R1247
	950 - R1248
	950 - R1255
	990 - R503
	990 - R504
	990 - R522
	990 - R547
	990 - R550
	990 - R551
	990 - R552
VV1-8165-132	950 - R532
	950 - R533
	950 - R534
	950 - R535
	950 - R536
	950 - R537
	950 - R538
	950 - R539
VV1-8165-150	950 - R614
	950 - R679
	950 - R1389
VV1-8165-151	950 - R1311
	950 - R1312
	950 - R1313
	950 - R1314
	950 - R1315
	950 - R1316
	950 - R1317
	950 - R1318
	950 - R1319
	950 - R1320
	950 - R1321
	950 - R1322
	950 - R1323
	950 - R1324
	950 - R1325
	950 - R1326
	950 - R1327
	950 - R1328
	950 - R1329
	950 - R1330
	950 - R1331
	950 - R1332
	950 - R1333
	950 - R1334
	950 - R1340
	950 - R1341
	950 - R1342
	950 - R1343
	950 - R1344
	950 - R1345
	950 - R1346
	950 - R1347
	950 - R1356
	950 - R1357
	950 - R1358
	950 - R1359
	950 - R1360
	950 - R1361
	950 - R1362
	950 - R1363
	950 - R1364
	950 - R1365
	950 - R1366
	950 - R1367
	950 - R1368
	950 - R1369
	950 - R1370
	950 - R1371

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-8165-153	950 - R571
	950 - R572
	950 - R573
	950 - R574
VV1-8165-180	950 - R690
VV1-8165-182	950 - R611
VV1-8165-220	990 - R509
	990 - R510
	990 - R511
	990 - R512
	990 - R513
	990 - R514
	990 - R515
	990 - R516
	990 - R527
	990 - R528
	990 - R529
	990 - R530
	990 - R531
	990 - R532
	990 - R533
	990 - R534
	990 - R535
	990 - R536
	990 - R537
	990 - R539
	990 - R540
	990 - R541
	990 - R543
	990 - R545
	990 - R546
	990 - R560
	990 - R561
	990 - R562
	990 - R563
	990 - R564
	990 - R565
	990 - R566
	990 - R567
	990 - R568
	990 - R569
VV1-8165-222	950 - R613
VV1-8165-270	990 - R542
VV1-8165-300	950 - R688
	950 - R689
VV1-8165-330	990 - R544
	990 - R548
VV1-8165-332	950 - R510
	950 - R512
	950 - R549
	950 - R550
	950 - R557
	950 - R560
	950 - R563
	950 - R564
	950 - R566
	950 - R567
	950 - R580
	950 - R581
	950 - R582
	950 - R583
	950 - R584
	950 - R585
	950 - R586
	960 - R587
	950 - R590
	950 - R591
	950 - R592
	950 - R593
	950 - R594
	950 - R595
	950 - R596
	950 - R597
	950 - R616
	950 - R636
	950 - R637
	950 - R639
	950 - R1256
	950 - R1257
	950 - R1258
	950 - R1259
	950 - R1280
VV1-8165-470	950 - R1282
	950 - R1283
	950 - R1284

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-8165-470	950 - R1286
	950 - R1372
VV1-8165-510	950 - R1348
	950 - R1349
	950 - R1350
	950 - R1351
	950 - R1352
	950 - R1353
	950 - R1354
	950 - R1355
	950 - R1373
	950 - R1374
	950 - R1375
	950 - R1376
	950 - R1377
	950 - R1378
	950 - R1379
	950 - R1380
	950 - R1381
	950 - R1382
	950 - R1383
	950 - R1384
	950 - R1385
	950 - R1386
	950 - R1387
	950 - R1388
VV1-8165-562	950 - R 540
	950 - R 541
	950 - R 542
	950 - R 543
	950 - R 544
	950 - R 545
	950 - R 546
	950 - R 547
VV1-8165-620	990 - R538
VV1-8165-681	990 - R506
VV1-8165-751	990 - R505
VV1-8165-820	950 - R1263
	950 - R1264
	950 - R1265
	950 - R1266
	950 - R1267
	950 - R1268
	950 - R1269
	950 - R1270
	950 - R1271
	950 - R1272
	950 - R1273
	950 - R1274
	950 - R1275
	950 - R1276
	950 - R1277
	950 - R1278
	950 - R1279
	950 - R1280
	950 - R1281
	950 - R1287
	950 - R1288
	950 - R1289
	950 - R1290
	950 - R1291
	950 - R1292
	950 - R1293
	950 - R1294
	950 - R1295
	950 - R1296
	950 - R1297
	950 - R1298
	950 - R1299
	950 - R1300
	950 - R1301
	950 - R1302
VV1-8165-821	950 - R 501
VV1-8165-912	950 - R1303
	950 - R1304
	950 - R1305
	950 - R1306
	950 - R1307
	950 - R1308
	950 - R1309
	950 - R1310
VW4-1027-103	950 - C 503
VW4-1027-104	950 - C 504
	950 - C 510
	950 - C 512

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-1027-104	950 - C 516
	950 - C 517
	950 - C 518
	950 - C 519
	950 - C 521
	950 - C 522
	950 - C 523
	950 - C 524
	950 - C 525
	950 - C 526
	950 - C 527
	950 - C 528
	950 - C 530
	950 - C 535
	950 - C 536
	950 - C 537
	950 - C 538
	950 - C 540
	950 - C 546
	950 - C 552
	950 - C 554
	950 - C 558
	950 - C 559
	950 - C 560
	950 - C 561
	950 - C 562
	950 - C 563
	950 - C 564
	950 - C 566
	950 - C 567
	950 - C 568
	950 - C 569
	950 - C 570
	950 - C 571
	950 - C 572
	950 - C 573
	950 - C 574
	950 - C 575
	950 - C 576
	950 - C 577
	950 - C 579
	950 - C 580
	950 - C 581
	950 - C 582
	950 - C 584
	950 - C 606
	950 - C 608
	950 - C 609
	950 - C 610
	950 - C 617
	950 - C 618
	950 - C 622
	950 - C 623
	950 - C 625
	950 - C 635
	950 - C 645
	950 - C 653
	950 - C 657
	950 - C 675
	950 - C 677
	950 - C 678
	950 - C 679
	950 - C 680
	950 - C 681
	950 - C 682
	950 - C 684
	950 - C 687
	950 - C 688
	950 - C 690
	950 - C 691
	950 - C 692
	950 - C 695
	950 - C 698
	990 - C411
	990 - C412
	990 - C413
	990 - C414
	990 - C421
	990 - C422
	990 - C423
	990 - C424
	990 - C425
	990 - C426
	990 - C427
	990 - C428

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-1027-104	990 - C429
	990 - C501
	990 - C502
	990 - C503
	990 - C504
	990 - C505
	990 - C506
	990 - C551
	990 - C552
	990 - C553
	990 - C554
	990 - C555
	990 - C556
	990 - C557
	990 - C558
VW4-1232-100	950 - C 641
VW4-1234-220	950 - C 501
	950 - C 502
	950 - C1202
	950 - C1203
	950 - C1204
	950 - C1205
	950 - C1206
	950 - C1207
	950 - C1210
	950 - C1211
	950 - C1212
	950 - C1213
	950 - C1214
	950 - C1215
	950 - C1216
	950 - C1217
	950 - C1218
	950 - C1219
	950 - C1220
	950 - C1221
	950 - C1222
	950 - C1223
	950 - C1224
	950 - C1225
VW4-1234-300	950 - C 685
	950 - C 686
VW4-2017-105	950 - C 513
	950 - C 520
VW4-2027-103	930 - C 35
	930 - C 77
	930 - C103
	992 - C105
	992 - C109
	992 - C119
	992 - C120
	992 - C126
	992 - C128
	992 - C132
	992 - C133
	992 - C136
	992 - C137
	992 - C138
	992 - C139
	992 - C140
	992 - C141
	992 - C148
	992 - C149
	992 - C150
	992 - C151
	992 - C153
	992 - C154
	992 - C172
	992 - C173
	994 - C502
	994 - C506
	994 - C507
	994 - C508
VW4-2027-104	930 - C 1
	930 - C 2
	930 - C 5
	930 - C 6
	930 - C 15
	930 - C 16
	930 - C 17
	930 - C 18
	930 - C 19
	930 - C 20
	930 - C 21
	930 - C 22

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－2027－104	930 － C 23
	930 － C 24
	930 － C 25
	930 － C 26
	930 － C 27
	930 － C 34
	930 － C 36
	930 － C 54
	930 － C 56
	930 － C 58
	930 － C 62
	930 － C 64
	930 － C 73
	930 － C 74
	930 － C 75
	930 － C 85
	930 － C 98
	930 － C 99
	930 － C107
	950 － C 507
	950 － C 514
	950 － C 529
	950 － C 531
	950 － C 532
	950 － C 539
	950 － C 543
	950 － C 544
	950 － C 545
	950 － C 547
	950 － C 548
	950 － C 549
	990 － C411
	990 － C412
	990 － C413
	990 － C414
	990 － C421
	990 － C422
	990 － C423
	990 － C424
	990 － C425
	990 － C426
	990 － C427
	990 － C428
	990 － C429
	990 － C501
	990 － C502
	990 － C503
	990 － C504
	990 － C505
	990 － C506
	990 － C551
	990 － C552
	990 － C553
	990 － C554
	990 － C555
	990 － C556
	990 － C557
	990 － C558
	992 － C100
	992 － C102
	992 － C103
	992 － C104
	992 － C106
	992 － C107
	992 － C108
	992 － C109
	992 － C110
	992 － C112
	992 － C113
	992 － C114
	992 － C115
	992 － C117
	992 － C118
	992 － C119
	992 － C120
	992 － C121
	992 － C122
	992 － C127
	992 － C129
	992 － C130
	992 － C131
	992 － C132
	992 － C134
	992 － C135
	992 － C139

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－2027－104	992 － C140
	992 － C141
	992 － C142
	992 － C143
	992 － C145
	992 － C146
	992 － C147
	992 － C150
	992 － C152
	992 － C153
	992 － C155
	992 － C156
	992 － C157
	992 － C158
	992 － C162
	992 － C163
	992 － C165
	992 － C166
	992 － C167
	992 － C171
	994 － C503
	994 － C504
VW4－2027－334	992 － C101
VW4－2037－102	930 － C 7
	930 － C 8
	930 － C 9
	930 － C 10
	930 － C 11
	930 － C 12
	930 － C 13
	930 － C 14
	930 － C 33
	930 － C 66
	930 － C 67
	930 － C 69
	930 － C 70
	930 － C 71
	930 － C102
	930 － C108
VW4－2037－103	993 － C 8
	993 － C 9
VW4－2037－104	930 － C 41
	930 － C 42
	930 － C 50
	930 － C 55
	930 － C 60
	930 － C 76
	930 － C 79
	930 － C 80
	930 － C 81
	930 － C 88
	930 － C 89
	930 － C 91
	930 － C 93
	930 － C 95
	930 － C104
	992 － C124
	992 － C130
	992 － C162
	992 － C165
	992 － C168
	993 － C 5
	993 － C 6
	993 － C 7
	993 － C 10
	993 － C100
VW4－2037－223	992 － C107
VW4－2234－100	930 － C112
	930 － C113
	930 － C114
	930 － C115
	930 － C116
	930 － C117
	930 － C118
	930 － C119
	930 － C 30
VW4－2234－101	930 － C 31
	930 － C 32
VW4－2234－102	992 － C108
	992 － C111
	992 － C115
	992 － C116
	992 － C133
	992 － C134
	992 － C143

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－2234－102	992 － C144
	992 － C159
	992 － C160
	992 － C163
VW4－2234－150	992 － C122
	992 － C123
	992 － C124
VW4－2234－181	992 － C154
	992 － C156
	992 － C170
VW4－2234－220	930 － C 3
	930 － C 4
VW4－2234－221	992 － C159
	992 － C160
VW4－2234－331	992 － C105
	992 － C106
VW4－2234－470	930 － C109
	930 － C110
VW4－2234－680	992 － C128
	992 － C131
VW4－2825－104	930 － C 38
	930 － C 83
	950 － C 533
	950 － C 534
	950 － C 541
	950 － C 542
	992 － C104
	992 － C116
	992 － C117
	992 － C125
	992 － C126
	992 － C164
VW4－2826－103	930 － C 37
	930 － C 53
VW4－2835－102	930 － C 40
	930 － C 49
	930 － C 52
	930 － C105
	930 － C106
VW4－2835－103	992 － C112
	992 － C136
	992 － C152
VW4－2835－221	992 － C111
	992 － C137
VW4－2835－331	992 － C144
VW4－2835－471	930 － C 43
	930 － C 44
	930 － C 45
	930 － C 46
	930 － C 47
WA1－0178－000	910 － D201
	910 － D695
	930 － D 9
WA1－0271－000	992 － D 2
	992 － D102
WA1－0302－000	910 － D401
	910 － D510
	910 － D775
	910 － D776
WA1－0328－000	992 － ZD2
WA1－0395－000	993 － DB1
WA1－0403－000	992 － D 1
WA1－0444－000	930 － D14
WA1－0552－000	910 － D260
WA1－0630－000	910 － D702
	910 － D711
WA1－0642－000	993 － ZD1
	993 － ZD3
WA1－0751－000	992 － ZD1
WA1－0777－000	910 － D302
	910 － D605
	940 － D1601
	940 － D1602
	940 － D1603
	940 － D1604
WA1－0818－000	910 － ZD202
WA1－0822－000	910 － ZD300
WA1－0830－000	993 － D1
	993 － D2
WA1－0878－000	910 － ZD707
WA1－0881－000	992 － DA1
WA1－0887－000	910 － D104
	910 － D105
	910 － D106
	910 － D107

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1-0887-000	910 - D109
	910 - D110
	910 - D160
	910 - D202
	910 - D203
	910 - D207
	910 - D208
	910 - D209
	910 - D210
	910 - D211
	910 - D212
	910 - D213
	910 - D270
	910 - D271
	910 - D275
	910 - D276
	910 - D277
	910 - D290
	910 - D301
	910 - D303
	910 - D402
	910 - D410
	910 - D503
	910 - D509
	910 - D511
	910 - D513
	910 - D514
	910 - D515
	910 - D516
	910 - D517
	910 - D518
	910 - D524
	910 - D570
	910 - D586
	910 - D601
	910 - D608
	910 - D614
	910 - D615
	910 - D617
	910 - D619
	910 - D620
	910 - D621
	910 - D622
	910 - D623
	910 - D660
	910 - D690
	910 - D691
	910 - D692
	910 - D699
	910 - D705
	910 - D706
	910 - D707
	910 - D750
	910 - D764
	910 - D784
	910 - D765
	910 - D778
	910 - D779
	910 - D780
	920 - D901
	920 - D902
	920 - D904
	920 - D905
	920 - D907
	930 - D 1
	930 - D 2
	930 - D 3
	930 - D 4
	930 - D 5
	930 - D 6
	930 - D 7
	930 - D10
	930 - D12
	930 - D13
	930 - D30
	930 - D31
	945 - D1901
	945 - D1902
WA1-0891-000	992 - D100
	992 - D103
WA1-0901-000	992 - ZD1
WA1-0910-000	910 - D703
WA1-0954-000	992 - D 2
	992 - D 8
WA1-0957-000	910 - ZD270
WA1-0957-000	910 - ZD702
WA1-0960-000	920 - D903
	950 - D518
	950 - D519
WA1-0972-000	930 - D 8
	930 - D11
	930 - D15
	930 - D16
	930 - D20
	930 - D21
	930 - D22
	930 - D23
	930 - D24
	930 - D25
	930 - D26
	930 - D27
	930 - D28
	930 - D29
	950 - D517
WA1-1001-000	910 - ZD502
	910 - ZD580
	930 - ZD3
	930 - ZD4
	930 - ZD5
	930 - ZD6
	930 - ZD7
	930 - ZD8
	930 - ZD9
WA1-1037-000	930 - ZD1
	930 - ZD2
WA1-1047-000	910 - ZD704
WA1-1064-000	910 - ZD501
WA1-1092-000	992 - D 5
	992 - D 6
	992 - D 7
	992 - D104
	992 - D105
	992 - D106
WA1-1100-000	910 - D760
	910 - D761
	910 - D762
WA1-1201-000	993 - DA1
WA1-1219-000	910 - D580
	910 - D581
	910 - D582
	910 - D583
	910 - D584
	910 - D585
WA1-1224-000	910 - ZD690
	910 - ZD691
	910 - ZD701
	910 - ZD705
WA1-5027-000	910 - ZD201
WA1-5069-000	910 - D101
	910 - D102
	910 - D704
	910 - D712
WA1-5093-000	910 - ZD703
WA1-5110-000	992 - D 3
	992 - D101
WA1-5147-000	910 - D709
	910 - D710
	910 - D771
WA1-5148-000	910 - D703
WA1-5149-000	910 - D701
WA1-5153-000	910 - D409
WA1-5243-000	930 - DA1
WA1-5245-000	910 - Q101
WA1-5356-000	950 - D520
	950 - D521
	950 - D522
	950 - D523
	950 - D524
	950 - D525
	950 - D526
	950 - D527
	950 - D528
	950 - D529
	950 - D530
	950 - D531
	950 - D532
	950 - D533
	950 - D534
	950 - D535
	950 - D536
WA1-5356-000	950 - D537
	950 - D538
	950 - D539
WA1-5359-000	910 - D204
WA1-5403-000	950 - D503
	950 - D513
	950 - D515
	950 - D516
	950 - D609
WA1-5432-000	950 - D501
	950 - D502
WA1-5446-000	910 - D300
	910 - D403
	910 - D404
	910 - D405
	910 - D406
	910 - D407
	910 - D408
	910 - D470
	910 - D471
	910 - D490
	910 - D491
	910 - D501
	910 - D502
	910 - D504
	910 - D506
	910 - D508
	910 - D525
WA1-5501-000	910 - ZD503
	910 - ZD601
WA1-5504-000	910 - ZD706
WA1-5556-000	910 - D519
	910 - D520
	910 - D522
	910 - D523
WA1-5557-000	910 - D205
	910 - D206
WA1-5660-000	910 - D512
WA1-5904-000	910 - D708
WA1-5951-000	950 - D518
	950 - D519
WA1-5998-000	993 - DB2
WA2-0036-000	910 - Q506
	910 - Q509
WA2-0124-000	910 - Q201
	910 - Q211
	910 - Q270
	910 - Q271
	910 - Q401
	910 - Q510
	910 - Q516
	910 - Q517
	910 - Q518
	910 - Q520
	910 - Q529
	910 - Q590
	910 - Q614
	910 - Q617
	910 - Q751
WA2-0135-000	910 - Q504
	910 - Q620
	910 - Q623
	910 - Q770
WA2-0186-000	910 - Q403
WA2-0236-000	930 - Q224
	930 - Q225
	930 - Q227
	930 - Q230
	950 - Q501
WA2-0237-000	910 - Q103
	910 - Q206
	910 - Q525
WA2-0285-000	930 - Q156
WA2-0317-000	930 - Q165
WA2-0362-000	910 - Q106
	910 - Q208
	910 - Q528
WA2-0772-000	910 - Q304
	910 - Q405
	910 - Q406
	910 - Q460
	910 - Q505
	910 - Q522
	910 - Q524
	910 - Q531

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.2 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2-0772-000	910 - Q533
	910 - Q591
	910 - Q593
	910 - Q616
	910 - Q621
	910 - Q709
	910 - Q771
	920 - Q922
	920 - Q923
	920 - Q925
	920 - Q926
	920 - Q928
	920 - Q929
	920 - Q931
	920 - Q932
WA2-0775-000	910 - Q568
	910 - Q589
	910 - Q680
	910 - Q715
	910 - Q775
	920 - Q903
	920 - Q904
	920 - Q905
	920 - Q906
	920 - Q907
	920 - Q908
	920 - Q909
	920 - Q910
	920 - Q911
	920 - Q912
	920 - Q913
	920 - Q914
	920 - Q915
	920 - Q916
	920 - Q917
	920 - Q918
	920 - Q919
	920 - Q920
	920 - Q921
	920 - Q936
WA2-0808-000	930 - Q202
WA2-0831-000	910 - Q507
WA2-0836-000	930 - Q154
	930 - Q228
	930 - Q229
	930 - Q233
	930 - Q234
WA2-0935-000	930 - Q111
	930 - Q164
WA2-1004-000	950 - Q503
WA2-1050-000	992 - Q 23
	993 - Q100
	993 - Q101
	993 - Q102
	993 - Q103
WA2-1292-000	930 - Q190
	930 - Q191
	930 - Q192
	930 - Q193
	930 - Q194
	930 - Q195
	930 - Q196
	930 - Q197
WA2-1337-000	950 - Q519
WA2-1348-000	910 - Q402
	930 - Q131
	930 - Q132
	930 - Q133
	930 - Q134
	930 - Q135
	930 - Q136
	930 - Q137
	930 - Q138
	930 - Q139
	930 - Q140
	930 - Q141
	930 - Q142
	930 - Q143
	930 - Q144
	930 - Q145
	930 - Q146
	930 - Q147
	930 - Q148
	930 - Q182
	930 - Q183

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2-1348-000	930 - Q204
	930 - Q237
WA2-1368-000	992 - Q 3
	992 - Q 10
	992 - Q 11
	993 - Q 3
	993 - Q 4
	993 - Q 5
WA2-1377-000	950 - Q502
WA2-1389-000	992 - Q 22
	992 - Q 31
	992 - Q104
WA2-1432-000	992 - Q102
	992 - Q106
	993 - Q 6
	993 - Q 7
WA2-5052-000	992 - Q 21
WA2-5200-000	910 - Q702
WA2-5257-000	992 - Q103
	992 - Q104
WA2-5283-000	950 - Q513
	950 - Q515
WA2-5304-000	930 - IC115
WA2-5305-000	930 - IC114
WA2-5342-000	930 - Q108
WA2-5374-000	910 - Q502
WA2-5410-000	910 - Q501
WA2-5455-000	930 - Q222
WA2-5457-000	910 - Q104
	910 - Q105
WA2-5505-000	910 - Q204
WA2-5511-000	910 - Q300
	910 - Q407
	910 - Q470
	910 - Q534
WA2-5633-000	910 - Q109
WA2-5653-000	950 - Q505
	950 - Q507
	950 - Q520
WA2-6035-000	910 - Q526
WA2-6114-000	910 - Q404
WA2-6121-000	930 - Q110
	930 - Q113
	930 - Q127
	930 - Q163
	930 - Q176
	930 - Q235
WA2-6122-000	930 - Q112
	930 - Q114
	930 - Q115
	930 - Q116
	930 - Q117
	930 - Q118
	930 - Q119
	930 - Q120
	930 - Q121
	930 - Q122
	930 - Q123
	930 - Q124
	930 - Q125
	930 - Q126
	930 - Q128
	930 - Q130
	930 - Q155
	930 - Q157
	930 - Q158
	930 - Q159
	930 - Q161
	930 - Q162
	930 - Q167
	930 - Q169
	930 - Q170
	930 - Q171
	930 - Q172
	930 - Q173
	930 - Q174
	930 - Q178
	930 - Q179
	930 - Q180
	930 - Q181
	930 - Q187
	930 - Q188
	930 - Q189
	930 - Q198
	930 - Q199

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2-6122-000	930 - Q200
	930 - Q201
	930 - Q205
	930 - Q207
	930 - Q209
	930 - Q215
	930 - Q217
	930 - Q219
	930 - Q221
	930 - Q231
	930 - Q232
WA2-6123-000	930 - Q109
WA2-6124-000	920 - Q924
	920 - Q927
	920 - Q930
	920 - Q933
	920 - Q934
	950 - Q504
	993 - Q 2
WA2-6214-000	950 - Q514
WA2-6216-000	910 - Q104
	910 - Q105
	910 - Q702
WA2-6274-000	910 - Q760
WA2-6275-000	910 - Q762
WA2-6278-000	910 - Q764
WA2-6287-000	993 - Q 1
WA3-1227-000	950 - IC580
WA3-1982-000	920 - Q902
WA3-2028-000	910 - Q661
WA3-3486-000	930 - IC112
	950 - IC521
WA3-4035-000	930 - IC117
	930 - IC118
WA3-4465-000	930 - IC109
	930 - IC119
WA3-5335-000	992 - Q 9
WA3-5909-000	992 - Q 12
	992 - Q 26
	992 - Q 29
WA3-5984-000	992 - Q 18
	992 - Q 28
WA3-6653-000	950 - IC596
WA3-6970-000	950 - IC511
	950 - IC512
WA3-6971-000	950 - IC523
	950 - IC524
WA3-7239-000	930 - IC122
WA3-7240-000	992 - Q101
WA3-7244-000	950 - IC625
	990 - IC508
	992 - Q 12
	992 - Q102
WA3-7259-000	950 - IC635
	992 - Q 11
	992 - Q100
WA3-7260-000	950 - IC507
WA3-7334-000	950 - IC510
	950 - IC584
	950 - IC590
	990 - IC512
WA3-7608-000	950 - IC503
	950 - IC508
	950 - IC581
	950 - IC595
	950 - IC604
	950 - IC606
	990 - IC501
	990 - IC502
	990 - IC503
WA3-7748-000	930 - IC105
WA3-7817-000	950 - IC670
WA3-8006-000	950 - IC612
WA3-8124-000	950 - IC501
	950 - IC502
	990 - IC504
	990 - IC505
	990 - IC506
WA3-8200-000	930 - IC101
	950 - IC506
WA3-8368-000	950 - IC522
WA3-8376-000	950 - IC574
WA3-8377-000	950 - IC528
WA3-8378-000	950 - IC652
	950 - IC653

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-8382-000	930 - IC110
WA3-8482-000	950 - IC513
WA3-8463-000	992 - Q 3
	992 - Q 5
	992 - Q 6
	992 - Q 8
	992 - Q 13
	992 - Q 15
	992 - Q 18
	992 - Q 20
WA3-8464-000	992 - Q106
WA3-8487-000	990 - IC515
WA3-8513-000	950 - IC597
WA3-8606-000	950 - IC505
WA3-8670-000	992 - Q 17
WA3-8824-000	950 - IC650
	950 - IC651
WA3-8963-000	950 - IC602
WA4-0233-000	910 - Q202
	910 - Q203
	910 - Q400
	910 - Q521
WA4-0311-000	930 - IC116
	930 - IC120
	930 - Q236
WA4-0349-000	930 - IC121
WA4-0367-000	910 - Q704
WA4-0383-000	910 - Q513
WA4-0433-000	910 - Q302
WA4-0539-000	910 - Q207
	910 - Q511
WA4-0541-000	930 - Q101
	930 - Q102
	930 - Q103
	930 - Q104
WA4-0635-000	992 - Q 1
WA4-0704-000	930 - Q168
WA4-0821-000	992 - Q 2
WA4-1035-000	940 - Q1601
	940 - Q1602
WA4-1242-000	930 - IC111
WA4-1249-000	992 - Q 9
	992 - Q 15
	992 - Q 16
	992 - Q 30
WA4-5180-000	970 - Q1801
WA4-5240-000	910 - Q707
WA4-5290-000	920 - Q935
WA4-5372-000	910 - Q301
WA4-5421-000	992 - Q 24
WA4-5483-000	992 - Q 5
	992 - Q 7
WA4-5522-000	950 - IC576
WA4-5579-000	992 - Q 14
	992 - Q 16
	992 - Q 25
WA4-5606-000	950 - IC532
WA4-5857-000	993 - IC100
WA4-5868-000	992 - Q 6
	992 - Q 17
WA4-5969-000	992 - Q 10
	992 - Q 13
WA4-5989-000	993 - IC 3
WA4-6134-000	910 - Q708
WA4-6377-000	992 - Q105
WA4-6438-000	910 - Q783
WA4-6439-000	910 - Q701
WA4-6443-000	950 - Q506
	950 - Q516
WA4-6444-000	930 - IC113
WA4-6445-000	950 - Q508
WA4-6514-000	992 - Q107
WA4-6649-000	910 - Q603
WA4-6650-000	910 - Q275
WA4-6673-000	910 - Q609
WA5-5036-000	945 - Q1901
WA5-5037-000	945 - Q1901
WA5-5100-000	910 - Q102
WA8-0096-000	993 - Z1
	993 - Z2
	993 - Z3
	993 - Z4
	993 - Z5
WA8-0124-000	993 - ZD2
WA8-0176-000	910 - TH701

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA8-0179-000	993 - VZ2
WA8-0184-000	993 - ZD1
WA8-5010-000	910 - TH701
WA8-5092-000	920 - TH901
WA8-5270-000	993 - AR1
WA8-5277-000	993 - VZ1
WA9-5194-000	930 - IC103
	930 - IC104
WB1-5022-000	993 - RL3
WB1-5082-000	993 - RL1
	993 - RL2
WB1-5084-000	993 - RL5
WB2-0098-000	945 - RL1901
WB4-5058-000	993 - RL1
WB4-5059-000	993 - RL2
WB8-5062-000	945 - RL1901
WB8-5066-000	993 - RL3
WB8-5068-000	993 - RL4
WC3-5065-000	992 - SW2
WC4-5120-000	920 - SW943
	920 - SW944
WC8-5026-000	950 - SW501
WC8-5051-000	101 - 22
WC8-5128-000	992 - SW1
WD3-5007-000	111 - 13
WD8-0021-000	993 - AR1
	993 - AR2
WD8-5013-000	993 - AR2
WD9-5037-000	910 - FHLD101
	910 - FHLD701
WE2-0425-000	993 - L1
WE2-0426-000	993 - LF1
WE2-5016-000	950 - T501
WE2-5032-000	992 - L101
	992 - L102
	992 - L105
	992 - L106
	992 - L107
	992 - L108
	992 - L109
	992 - L110
	992 - L111
	992 - L112
	992 - L113
	992 - L114
	992 - L115
	992 - L116
	992 - L117
	992 - L118
	992 - L119
	992 - L120
WE2-5160-000	920 - L901
WE2-5162-000	945 - L1901
WE2-5186-000	910 - L770
WE2-5189-000	930 - L 1
WE6-0097-000	992 - L104
WE8-5021-000	210 - 76
	992 - 4
WE8-5110-000	993 - FBC1
	993 - FBC2
	993 - FBC3
	993 - FBC4
WE8-5113-000	104 - 22A
	104 - 23A
	104 - 56
	191 - 6
	210 - 50B
	210 - 51B
	991 - 7B
WE8-5118-000	991 - 9A
WE8-5172-000	950 - L501
	950 - L502
	950 - L503
	950 - L504
	950 - L505
	950 - L506
WE8-5184-000	104 - 57
WE8-5190-000	992 - L101
WE8-5193-000	102 - 51
	991 - 9B
WE8-5198-000	950 - L511
	950 - L512
WE8-5200-000	950 - L507
	950 - L508
	950 - L509

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8-5200-000	950 - L510
WE8-5204-000	104 - 24A
WE8-5254-000	950 - NF502
	950 - NF503
	950 - NF504
	950 - NF505
	950 - NF506
	950 - NF507
	950 - NF508
	950 - NF509
	950 - NF510
	950 - NF511
	950 - NF512
	950 - NF513
	950 - NF514
	950 - NF515
	950 - NF516
	950 - NF517
	950 - NF518
	950 - NF519
	950 - NF520
	950 - NF521
	950 - NF522
	950 - NF523
	950 - NF524
	950 - NF525
	950 - NF526
	950 - NF527
WE8-5298-000	994 - NF501
WE8-5344-000	210 - 77
WE8-5402-000	400 - 25
WE8-5448-000	930 - L 2
	930 - L 3
	930 - L 4
	930 - L 5
	930 - L 6
	930 - L 7
	930 - L 8
	930 - L 9
	930 - L10
	930 - L11
	930 - L12
	930 - L13
	930 - L14
	930 - L15
	930 - L16
	930 - L17
	930 - L18
	930 - L19
	930 - L20
WE8-5459-000	104 - 58
WG1-0157-000	992 - LED1
WG1-5301-000	920 - LED998
WG1-5426-000	930 - LED100
WG3-0055-000	970 - PD1801
WG8-5052-000	945 - Q1902
WG8-5076-000	940 - Q1604
	940 - Q1605
	940 - Q1606
	940 - Q1607
	940 - Q1608
	940 - Q1609
WG8-5149-000	910 - Q160
	910 - Q703
	910 - Q705
	910 - Q765
WG8-5213-000	993 - RL4
WG8-5216-000	993 - PC1
	993 - PC2
	993 - PC3
WG8-5251-000	910 - Q160
	910 - Q703
	910 - Q705
	910 - Q765
WG8-5305-000	993 - IC 2
WG8-5323-000	993 - IC 1
WK1-5019-000	950 - BAT501
WK1-5102-000	992 - BAT1
WK2-0159-000	950 - X507
WK2-0301-000	930 - X1
WK2-5113-000	910 - X501
WK2-5214-000	992 - X3
WK2-5380-000	930 - X2
WK2-5578-000	992 - X1
WK2-5632-000	950 - X502

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WK2-5633-000	950 - X501
WK2-5634-000	950 - X503
WK2-5635-000	920 - X901
WK2-5661-000	992 - X2
WK2-5737-000	992 - X2
WK3-5163-000	950 - NF529
WK3-5204-000	950 - NF528
WK8-5051-000	950 - NF526
WR1-0055-000	920 - BZ901
WS1-5449-000	992 - J 4
	992 - J 6
	992 - J 7
WS1-5501-000	990 - J502
	992 - J100
WS1-5503-000	994 - J 501
WS1-5505-000	994 - J 502
WS1-5509-000	990 - J504
WS1-5510-000	994 - J5011
WS1-5526-000	950 - J514
WS1-5536-000	950 - J527
	990 - J510
WS3-0437-000	B - J 20
	B - J 25
	B - J 26
	B - J 27
	B - J 95
	B - J 116
	B - J1801
WS3-0469-000	B - J 179
	B - J 183
WS3-0885-000	B - J 20
	B - J 26
	B - J 94
	B - J 95
	B - J 179
	B - J 183
WS3-1141-000	B - J 179
WS3-1273-000	B - J 2
WS3-5016-000	B - J 27
WS3-5018-000	B - J 40
WS3-5160-000	B - J 101
	B - J 141
	B - J 142
	B - J 143
	B - J 150
	B - J 152
	B - J 180
	B - J 181
	B - J 182
	B - J 201
	B - J 204
	B - J 205
	B - J 206
	B - J 208
	B - J 210
	B - J 211
	B - J 212
	B - J 213
	B - J 214
	B - J 215
	B - J 505
WS3-5291-000	110 - 3B
	B - J 2
	B - J 3
	B - J 4
WS3-5292-000	110 - 2B
	B - J 2
	B - J 3
	B - J 4
WS3-5301-000	B - J 180
WS3-5358-000	B - J 41
	B - J 57
	B - J 67
	B - J 82
	B - J 92
	B - J 93
	B - J 560
	B - J9998
	B - J9999
WS3-5370-000	B - J 526
WS3-5403-000	B - J 40
WS4-0217-000	B - F170
	B - J 1
	B - J 9
	B - J 11

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS4-0217-000	B - J 23
	B - J 24
	B - J 29
WS4-0219-000	B - F170
	B - J 1
	B - J 23
	B - J 24
	B - J 29
WS9-5038-000	991 - 9C
WT1-0433-000	910 - J220
WT1-5167-000	910 - J720
	910 - J740
WT1-5260-000	993 - J8
WT2-0434-010	250 - 34
	336 - 15
WT2-0491-000	910 - 6
WT2-0494-000	102 - 52
	104 - 59
	104 - 60
	130 - 34
	250 - 35
WT2-0495-000	104 - 36C
	130 - 28A
WT2-5011-000	101 - 23
	104 - 61
	104 - 62
	330 - 19
	341 - 21
	910 - 7
	991 - 13
	995 - 8
	996 - 7
	997 - 7
WT2-5026-000	341 - 22
	350 - 62
WT2-5031-000	101 - 24
	910 - 8
WT2-5041-000	104 - 63
	330 - 10B
	337 - 26
	350 - 40D
WT2-5043-000	400 - 26
WT2-5056-000	103 - 38
	336 - 16
	336 - 16
WT2-5065-000	350 - 63
WT2-5134-000	250 - 36
	996 - 8
	997 - 8
WT2-5135-000	210 - 78
WT2-5136-000	335 - 31
WT2-5156-000	101 - 25
WT2-5169-000	210 - 50C
WT2-5316-000	910 - SHTQ702
WT2-5496-000	102 - 53
	103 - 39
	104 - 37B
	104 - 64
	210 - 79
	210 - 80
	910 - 9
	930 - 2
	996 - 9
	997 - 9
WT2-5498-000	210 - 81
	250 - 37
	341 - 23
	350 - 64
	810 - 59
WT2-5499-000	130 - 35
X62-8249-000	945 - SQ1901
X71-9310-000	640 - 22F
XA9-0134-000	102 - 25A
XA9-0285-000	100 - 31
XA9-0425-000	401 - 16
XA9-0591-000	130 - 36
	130 - 37
	130 - 38
	180 - 14
	310 - 39
	336 - 17
	640 - 43
	991 - 14
	995 - 9
XA9-0596-000	130 - 39

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9-0596-000	130 - 40
XA9-0605-000	100 - 23G
	350 - 65
	355 - 22
XA9-0626-000	100 - 32
	101 - 17L
	104 - 65
	250 - 38
	280 - 23
	335 - 32
	337 - 27
	341 - 24
	350 - 66
	355 - 23
	400 - 27
	401 - 17
XA9-0629-000	100 - 23H
	101 - 26
	102 - 54
	103 - 40
	103 - 41
	104 - 66
	210 - 82
	330 - 20
XA9-0633-000	210 - 83
XA9-0642-000	350 - 67
	355 - 24
XA9-0643-000	250 - 39
XA9-0679-000	100 - 33
	991 - 15
	991 - 15
	995 - 10
	996 - 10
	997 - 10
XA9-0684-000	210 - 84
XA9-0685-000	100 - 34
XA9-0714-000	640 - 44
XA9-0722-000	101 - 27
	104 - 67
XA9-0724-000	102 - 55
	102 - 56
	102 - 57
	104 - 68
	310 - 40
	335 - 33
XA9-0859-000	210 - 85
XB1-1300-609	210 - 501
XB1-2200-407	810 - 501
XB1-2200-409	180 - 501
XB1-2300-403	104 - 501
XB1-2300-407	130 - 501
	210 - 502
XB1-2300-409	104 - 502
	300 - 501
	335 - 501
	350 - 501
	640 - 501
XB1-2300-509	280 - 501
	810 - 502
	810 - 503
	810 - 504
	810 - 505
XB1-2300-603	110 - 501
	111 - 501
XB1-2300-605	640 - 502
XB1-2300-607	104 - 503
	104 - 504
	400 - 501
	910 - 501
	930 - 501
	991 - 501
	991 - 502
	991 - 503
	995 - 501
	998 - 501
XB1-2300-609	102 - 501
	102 - 502
	103 - 501
	130 - 502
	210 - 503
	300 - 502
	330 - 501
	336 - 501
	350 - 502
XB1-2300-805	310 - 501

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX (GP215/215F/215P/210/210F/200/200F)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1-2300-805	640 - 503
XB1-2301-009	103 - 502
XB1-2400-406	210 - 504
XB1-2400-407	210 - 505
XB1-2400-409	103 - 503
XB1-2400-606	100 - 501
	103 - 504
XB1-2400-609	336 - 502
	810 - 506
XB1-2400-809	120 - 501
XB1-2401-406	100 - 502
XB1-2401-609	103 - 505
	160 - 501
XB1-2402-509	100 - 503
	104 - 505
XB1-3400-806	130 - 503
XB2-5300-609	400 - 502
XB2-7300-606	280 - 502
	810 - 507
	810 - 508
XB2-7300-607	991 - 504
	991 - 504
	991 - 505
	995 - 502
	996 - 501
	997 - 501
XB2-7301-206	810 - 509
XB2-7400-607	104 - 506
	110 - 502
	111 - 502
	996 - 502
	997 - 502
XB2-8401-009	104 - 507
XB4-6200-807	460 - 501
XB4-7200-409	130 - 504
XB4-7300-609	104 - 508
	300 - 503
	326 - 501
	400 - 503
XB4-7300-809	460 - 502
XB4-7301-609	640 - 504
XB4-7400-609	120 - 502
	160 - 502
	510 - 501
XB4-7401-007	326 - 502
XB4-7401-009	100 - 504
XB4-7401-209	300 - 504
XB6-1300-608	210 - 506
XB6-2300-609	250 - 501
XB6-2400-609	250 - 502
XB6-7300-605	210 - 507
XB6-7300-607	996 - 503
	997 - 503
XB6-7300-609	401 - 501
XB6-7400-509	103 - 506
XB6-7501-209	103 - 507
	103 - 508
XB7-1030-149	400 - 504
XD1-1108-222	810 - 510
XD1-1108-234	250 - 503
XD1-4200-302	104 - 509
	104 - 510
XD2-1100-322	810 - 511
	810 - 512
XD2-1100-502	330 - 502
	810 - 513
	810 - 514
XD2-1100-642	103 - 509
	335 - 502
	810 - 515
XD2-1200-502	401 - 502
XD2-2100-402	310 - 502
XD2-2100-502	326 - 503
XD2-2100-602	120 - 503
XD2-2100-802	250 - 504
	310 - 503
	640 - 505
	810 - 516
XD3-1200-102	250 - 505
XD3-1200-122	310 - 504
XD3-1300-102	104 - 511
	350 - 503
XD3-2160-162	120 - 504
XD3-2200-142	250 - 506
XD3-2300-122	103 - 510
XD3-2300-122	210 - 508
XD3-2400-402	335 - 503
XD9-0103-000	280 - 24
	335 - 34
XD9-0104-000	120 - 28
	310 - 41
	335 - 35
	337 - 28
	350 - 68
XD9-0108-000	280 - 25
	341 - 25
XD9-0121-000	330 - 21
XD9-0131-000	250 - 40
	280 - 26
	310 - 42
	640 - 45
XD9-0134-000	120 - 29
XD9-0137-000	103 - 42
	103 - 43
	250 - 41
	341 - 26
	401 - 18
XF9-0393-000	326 - 14
XF9-0567-000	210 - 86
XF9-0568-000	310 - 43
XG3-8012-355	104 - 69
	341 - 27
XG9-0111-000	640 - 22G
XG9-0218-000	640 - 46
XG9-0250-000	103 - 44
	250 - 42
	280 - 27
XG9-0262-000	640 - 47
XG9-0286-000	810 - 60
XZ9-0407-000	100 - 20B
XZ9-0428-000	130 - 41

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D2 NUMERICAL INDEX (Image Editing Unit-C1)
部品索引表 (エディター・C1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA3-9821-000	C10 - 1
FB3-8668-000	C10 - 2
FB3-8669-000	C10 - 3
FB3-8670-000	C10 - 4
FB3-8671-000	C10 - 5
FB3-8673-000	C10 - 6
FB3-8674-000	C10 - 7
FB3-8675-000	C10 - 8
FB3-8676-000	C10 - 15A
FB3-8677-000	C10 - 9
FB3-9840-000	C10 - 10
FB3-9841-000	C10 - 11
FC1-2284-020	C10 - 12
FC1-6214-000	C10 - 13
FF2-6351-000	C10 - 14
FF3-2048-000	C96 - 1
FF5-5953-000	C10 - 15
FG2-3365-000	C93 -
FG2-3821-000	C10 - 16
FG2-8543-000	C10 - 17
FG2-8544-000	C96 -
FG2-8545-000	C10 - 18
FH4-1195-000	C93 - IC6
FH4-5560-000	C96 - Q3
VC7-5900-105	C96 - C 2
VC8-3030-227	C96 - C 8
VC8-3030-476	C96 - C 7
VD7-0333-150	C96 - FU1
VL7-1990-334	C96 - L1
VR5-5510-229	C96 - R26
VS1-0438-007	C93 - CN1
VS1-0438-008	C93 - CN2
VS1-0984-014	C93 - CN3
	C93 - CN4
VS1-5517-006	C96 - J1
VS1-5517-007	C96 - J2
VV1-7000-000	C96 - R28
VV1-7118-102	C96 - R 6
	C96 - R 8
	C96 - R 9
	C96 - R12
	C96 - R13
	C96 - R14
	C96 - R25
VV1-7118-103	C96 - R 1
	C96 - R 2
	C96 - R 3
	C96 - R 4
	C96 - R 5
	C96 - R16
	C96 - R29
	C96 - R30
	C96 - R31
	C96 - R32
	C96 - R33
	C96 - R34
	C96 - R35
	C96 - R36
VV1-7118-471	C96 - R10
	C96 - R11
VV1-7118-472	C96 - R 7
	C96 - R15
	C96 - R17
	C96 - R18
	C96 - R19
	C96 - R20
	C96 - R21
	C96 - R22
	C96 - R23
	C96 - R24
VW4-2037-103	C96 - C 5
VW4-2037-104	C96 - C 1
	C96 - C 6
	C96 - C12
	C96 - C17
VW4-2234-101	C96 - C 3
	C96 - C 4
VW4-2936-102	C96 - C 9
	C96 - C13
WA1-0403-000	C96 - D3
	C96 - D4
WA1-0887-000	C96 - D2
WA1-0950-000	C96 - D1
WA2-1331-000	C93 - TR6
	C96 - Q5

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2-1331-000	C96 - Q6
WA3-4330-000	C93 - IC5
WA3-5033-000	C96 - Q4
WA3-8310-000	C96 - Q1
WA4-1072-000	C93 - IC7
WA4-1074-000	C93 - IC4
WA4-1156-000	C93 - IC2
WA4-6375-000	C96 - Q8
WA4-6399-000	C96 - Q7
WA9-5208-000	C96 - Q2
WC8-0096-000	C93 - DSW1
WE8-5496-000	C10 - 19
WK2-0041-000	C93 - OSC2
WK2-0483-000	C93 - OSC1
WK2-5380-000	C96 - X2
WK2-5428-000	C93 - OSC3
WK2-5730-000	C96 - X1
WR1-0098-000	C93 - BZ
WT1-0122-000	C96 - CP1
XB1-2400-607	C10 - 501
XB1-2402-007	C10 - 502
XB4-7301-207	C10 - 503

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D3 NUMERICAL INDEX (GP Expansion Board Base Unit-B1)
部品索引表 (GP プリンタ拡張キット・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2366-000	F11 - 2A
FB3-2370-000	F10 - 1
FB3-3182-000	F10 - 2
FF3-1580-000	F11 - 1
FF5-4595-000	F11 - 2
FF5-4619-000	F10 - 1
FF5-4627-000	F10 - 2
FG5-6203-000	F11 -
FG5-6305-000	F90 -
FG5-6323-000	F11 -
FG5-7496-000	F92 -
FG5-7502-070	F91 - 1
FG5-8288-050	F91 -
FG5-9157-000	F91 -
FH2-6355-000	F91 - 2
FH2-6356-000	F91 - 3
FH2-6403-000	F91 - 2
FH2-6404-000	F91 - 3
FH3-0778-000	F91 - T1
FH3-2459-000	F11 - 3
FH3-2460-000	F11 - 3
FH4-5816-000	F91 - IC514
FH4-5820-000	F92 - IC601
FH6-3449-000	F91 - X1
QH7-8233-000	F91 - IC532
VC8-5340-476	F90 - C503
	F91 - C501
VC8-5350-106	F91 - C541
	F91 - C542
	F91 - C543
	F91 - C544
VC8-5350-226	F90 - C504
	F91 - C503
VC8-5700-224	F91 - C582
	F91 - C583
VR5-3680-103	F91 - R569
VR5-5510-332	F90 - R528
VR7-0280-330	F90 - RA501
	F90 - RA502
	F90 - RA503
	F90 - RA504
	F90 - RA505
	F90 - RA506
	F90 - RA507
	F90 - RA508
	F90 - RA509
	F90 - RA510
	F90 - RA511
	F90 - RA512
	F90 - RA513
	F90 - RA514
	F90 - RA515
	F90 - RA516
	F90 - RA517
	F90 - RA518
	F90 - RA519
	F90 - RA520
	F91 - RA510
	F91 - RA511
	F91 - RA512
	F91 - RA513
	F91 - RA514
	F91 - RA515
	F91 - RA516
	F91 - RA517
	F91 - RA518
	F91 - RA519
	F91 - RA520
	F91 - RA521
	F91 - RA522
	F91 - RA527
	F91 - RA528
	F91 - RA529
	F91 - RA530
	F91 - RA531
	F91 - RA532
VR7-4160-332	F90 - RA521
	F90 - RA522
	F90 - RA523
	F90 - RA524
	F91 - RA523
	F91 - RA524
	F91 - RA525
	F91 - RA526
VS1-1026-009	F91 - J506
VS1-5559-004	F90 - J521
	F91 - J 1
VS1-6036-040	F90 - J501
	F90 - J502
	F91 - J200
	F91 - J201
	F91 - J508
	F91 - J509
VS1-6089-048	F90 - J512
VS1-6089-096	F90 - J511
VV1-2118-101	F91 - R551
	F91 - R552
	F91 - R556
	F91 - R566
	F91 - R568
VV1-2118-102	F91 - R503
	F91 - R520
VV1-2118-103	F91 - R506
	F91 - R511
	F91 - R515
	F91 - R516
	F91 - R517
	F91 - R531
	F91 - R532
VV1-2118-220	F91 - R504
	F91 - R509
	F91 - R522
	F91 - R530
	F91 - R557
	F91 - R558
	F91 - R559
	F91 - R567
VV1-2118-330	F91 - R513
	F91 - R519
	F91 - R528
VV1-2118-331	F91 - R501
VV1-2118-332	F91 - R502
	F91 - R508
	F91 - R523
	F91 - R535
	F91 - R536
	F91 - R537
	F91 - R538
	F91 - R539
	F91 - R540
	F91 - R541
	F91 - R542
	F91 - R543
	F91 - R544
	F91 - R545
	F91 - R546
	F91 - R547
	F91 - R548
	F91 - R549
	F91 - R550
VV1-2118-681	F91 - R514
	F91 - R518
	F91 - R529
VV1-7118-000	F90 - L1
	F90 - L2
	F90 - R527
	F91 - L7
	F91 - R555
	F91 - R563
	F91 - R565
VV1-7118-103	F90 - R509
	F90 - R511
	F90 - R512
	F90 - R515
	F90 - R516
	F90 - R522
VV1-7118-220	F90 - R508
VV1-7118-330	F90 - R513
	F90 - R514
	F90 - R523
	F90 - R524
VW4-2017-105	F91 - C523
VW4-2027-104	F90 - C611
	F90 - C612
	F90 - C613
	F90 - C614
	F90 - C615
	F90 - C616
	F90 - C617
	F91 - C511
VW4-2027-104	F91 - C512
	F91 - C513
	F91 - C514
	F91 - C515
	F91 - C516
	F91 - C517
	F91 - C518
	F91 - C519
	F91 - C520
	F91 - C521
	F91 - C524
	F91 - C525
	F91 - C526
	F91 - C527
	F91 - C528
	F91 - C529
	F91 - C547
	F91 - C551
	F91 - C552
	F91 - C553
	F91 - C554
	F91 - C555
	F91 - C556
	F91 - C557
	F91 - C558
	F91 - C559
	F91 - C560
	F91 - C561
	F91 - C562
	F91 - C563
	F91 - C564
	F91 - C565
	F91 - C566
	F91 - C567
	F91 - C568
	F91 - C569
	F91 - C578
VW4-2037-104	F91 - C581
VW4-2835-102	F91 - C522
WA3-3486-000	F91 - IC530
WA3-7239-000	F90 - IC610
	F91 - IC512
	F91 - IC515
WA3-7260-000	F90 - IC501
	F91 - IC528
	F91 - IC536
WA3-7334-000	F91 - IC533
WA3-7608-000	F90 - IC521
	F90 - IC522
	F90 - IC523
	F91 - IC516
	F91 - IC517
	F91 - IC519
	F91 - IC521
	F91 - IC522
	F91 - IC523
	F91 - IC524
	F91 - IC525
	F91 - IC526
	F91 - IC527
	F91 - IC529
WA3-8124-000	F90 - IC524
	F90 - IC525
	F91 - IC518
	F91 - IC520
WA3-8200-000	F91 - IC506
WA3-8497-000	F91 - IC535
	F91 - IC537
WA4-5522-000	F91 - IC531
WA4-5606-000	F91 - IC534
WA4-8651-000	F91 - Q1
WE8-5118-000	F10 - 3
WE8-5172-000	F91 - L1
	F91 - L2
	F91 - L3
	F91 - L4
	F91 - L5
	F91 - L6
WE8-5183-000	F10 - 4
WE8-5452-000	F11 - 1A
WG1-0157-000	F91 - LED0
	F91 - LED1
	F91 - LED2
	F91 - LED3
WS1-5501-000	F91 - J501

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D3 NUMERICAL INDEX (GP Expansion Board Base Unit-B1)
部品索引表(GP プリンタ拡張キット・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS1-5536-000	F01 - J505				
WT2-0317-010	F10 - 5				
WT2-5011-000	F10 - 6				
	F11 - 4				
WT2-5134-000	F10 - 7				
XA9-0679-000	F10 - 8				
XB1-2300-607	F11 - 501				
XB2-7400-607	F10 - 501				
XB6-7300-607	F10 - 502				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D4 NUMERICAL INDEX (GP Expansion Board Base Unit-A1)
部品索引表 (GP 基本拡張キット・A1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-3171-000	F12-1				
FB3-3173-000	F12-2				
FB3-3174-000	F12-3				
FB3-3191-000	F12-8A				
FB3-9445-000	F12-1				
FF3-1324-000	F12-5				
FF3-1444-000	F12-4				
FF3-1445-000	F12-5				
FF5-4572-000	F12-6				
FF5-4601-000	F12-7				
FF5-4614-000	F12-7				
FF5-4626-000	F12-6				
FG5-6302-000	F12-8				
FG5-6303-030	F12-9				
FG5-6355-000	F12-				
FG5-8295-000	F12-8				
FG5-8924-000	F12-9				
FG5-9041-000	F12-				
VS1-5057-003	F12-5A				
WE8-5113-000	F12-5B				
WT2-5011-000	F12-10				
XA9-0591-000	F12-11				
XA9-0679-000	F12-12				
XB1-2300-607	F12-501				
	F12-502				
	F12-503				
XB2-7300-607	F12-504				
	F12-505				
XB2-7400-607	F12-506				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D5 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA / Printer Board-P3 USA)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2370-000	F13 - 1
FB3-2379-000	F13 - 2
FF5-4598-000	F94 - 1
FF5-4599-000	F95 - 1
FG5-6203-000	F13 - 3
FG5-6305-000	F13 - 4
FG5-7496-000	F13 - 5
FG5-8288-050	F13 - 6
FG5-8698-000	F94 -
FG5-8699-000	F95 -
FH4-1282-000	F94 - Q 240
FH4-3606-000	F94 - 2
	F95 - 2
FH4-3684-000	F94 - Q 260
	F95 - Q 260
FH4-3685-000	F94 - Q 261
	F95 - Q 261
FH4-5753-000	F94 - Q 110
	F95 - Q 110
FH4-5754-000	F94 - Q 111
	F95 - Q 111
FH4-5756-000	F94 - Q 113
	F95 - Q 113
FH4-5758-000	F94 - Q 131
	F95 - Q 131
FH4-5760-000	F94 - Q 138
	F95 - Q 138
FH4-5761-000	F94 - Q 164
	F95 - Q 164
FH4-5762-000	F94 - Q 165
	F95 - Q 165
FH4-5763-000	F94 - Q 174
	F95 - Q 174
FH4-5764-000	F94 - Q 208
	F95 - Q 208
FH4-5765-000	F94 - Q 209
	F95 - Q 209
FH4-5766-000	F94 - Q 222
	F95 - Q 222
FH4-5767-000	F94 - Q 223
	F95 - Q 223
FH4-5871-000	F94 - Q 66
	F95 - Q 66
FH4-5872-000	F94 - Q 132
	F95 - Q 132
FH4-5873-000	F94 - Q 130
	F95 - Q 130
FH4-5875-000	F94 - Q 112
	F95 - Q 112
RA9-0637-000	F94 - 3
	F95 - 3
VC8-1940-226	F94 - C 201
	F94 - C 203
	F94 - C 208
	F94 - C 209
	F94 - C 210
	F94 - C 211
	F94 - C 212
	F94 - C 214
	F94 - C 215
	F94 - C 216
	F94 - C 217
	F94 - C1402
	F95 - C 201
	F95 - C 203
	F95 - C 208
	F95 - C 209
	F95 - C 210
	F95 - C 211
	F95 - C 212
	F95 - C 214
	F95 - C 215
	F95 - C 216
	F95 - C 217
	F95 - C1402
VD5-0222-001	F94 - FU1
VS1-0086-002	F94 - JMP4
VS1-0731-020	F94 - J140
	F95 - J140
VS1-0804-025	F94 - J180
	F95 - J180
VS1-1007-008	F94 - J250
VS1-1203-036	F94 - J 1
	F95 - J 1
VS1-5209-048	F94 - J 21

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1-5209-048	F95 - J 21
VS1-5209-096	F94 - J220
	F95 - J220
VS9-0033-050	F94 - 4
VV1-2000-000	F94 - R 303
	F95 - R 303
VV1-7118-101	F94 - R 301
	F94 - R 302
	F95 - R 301
	F95 - R 302
VV1-7118-102	F94 - R2751
	F95 - R2751
VV1-7118-103	F94 - R 97
	F94 - R 100
	F94 - R 101
	F94 - R 104
	F94 - R 107
	F94 - R 109
	F94 - R 111
	F94 - R 114
	F94 - R 116
	F94 - R 118
	F94 - R 121
	F94 - R 123
	F94 - R 133
	F94 - R 136
	F94 - R 137
	F94 - R 139
	F94 - R 143
	F94 - R 145
	F94 - R 148
	F94 - R 150
	F94 - R 152
	F94 - R 154
	F94 - R 157
	F94 - R 159
	F94 - R 165
	F94 - R 166
	F94 - R 167
	F94 - R 168
	F94 - R 169
	F94 - R 170
	F94 - R 171
	F94 - R 178
	F94 - R 179
	F94 - R 204
	F94 - R 207
	F94 - R 210
	F94 - R 212
	F94 - R 213
	F94 - R 216
	F94 - R 219
	F94 - R 221
	F94 - R 224
	F94 - R 225
	F94 - R 226
	F94 - R 227
	F94 - R 228
	F94 - R 229
	F94 - R 231
	F94 - R 232
	F94 - R 236
	F94 - R 237
	F94 - R 266
	F94 - R 267
	F94 - R 277
	F94 - R1125
	F94 - R1126
	F94 - R1300
	F94 - R1301
	F94 - R1302
	F94 - R1303
	F94 - R1402
	F94 - R1404
	F94 - R1405
	F94 - R1407
	F94 - R1408
	F94 - R1714
	F94 - R1800
	F94 - R1801
	F94 - R1803
	F94 - R1804
	F94 - R2002
	F94 - R2121
	F94 - R2205

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-103	F94 - R2206
	F94 - R2207
	F94 - R2208
	F94 - R2401
	F94 - R2403
	F94 - R2500
	F95 - R 97
	F95 - R 100
	F95 - R 101
	F95 - R 104
	F95 - R 107
	F95 - R 109
	F95 - R 111
	F95 - R 114
	F95 - R 116
	F95 - R 118
	F95 - R 121
	F95 - R 123
	F95 - R 133
	F95 - R 136
	F95 - R 137
	F95 - R 139
	F95 - R 143
	F95 - R 145
	F95 - R 148
	F95 - R 150
	F95 - R 152
	F95 - R 154
	F95 - R 157
	F95 - R 159
	F95 - R 165
	F95 - R 166
	F95 - R 167
	F95 - R 168
	F95 - R 169
	F95 - R 170
	F95 - R 171
	F95 - R 178
	F95 - R 179
	F95 - R 204
	F95 - R 207
	F95 - R 210
	F95 - R 212
	F95 - R 213
	F95 - R 216
	F95 - R 219
	F95 - R 221
	F95 - R 224
	F95 - R 225
	F95 - R 226
	F95 - R 227
	F95 - R 228
	F95 - R 229
	F95 - R 231
	F95 - R 232
	F95 - R 236
	F95 - R 237
	F95 - R 266
	F95 - R 267
	F95 - R 277
	F95 - R1125
	F95 - R1126
	F95 - R1300
	F95 - R1301
	F95 - R1302
	F95 - R1303
	F95 - R1402
	F95 - R1404
	F95 - R1405
	F95 - R1407
	F95 - R1408
	F95 - R1714
	F95 - R1800
	F95 - R1801
	F95 - R1803
	F95 - R1804
	F95 - R2002
	F95 - R2121
	F95 - R2205
	F95 - R2206
	F95 - R2207
	F95 - R2208
VV1-7118-202	F94 - R2125
	F95 - R2125
VV1-7118-220	F94 - R 129

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D5 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA / Printer Board-P3 USA)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-220	F94 - R223
	F94 - R1100
	F94 - R1101
	F94 - R1107
	F94 - R1108
	F94 - R1109
	F94 - R1113
	F94 - R1114
	F94 - R1115
	F94 - R1116
	F94 - R1805
	F94 - R2101
	F94 - R2204
	F94 - R2405
	F94 - R2406
	F94 - R2505
	F94 - R2506
	F94 - R2507
	F94 - R2508
	F94 - R2509
	F94 - R2510
	F94 - R2511
	F94 - R2512
	F95 - R129
	F95 - R223
	F95 - R1100
	F95 - R1101
	F95 - R1107
	F95 - R1108
	F95 - R1109
	F95 - R1113
	F95 - R1114
	F95 - R1115
	F95 - R1116
	F95 - R1805
	F95 - R2101
	F95 - R2204
	F95 - R2405
VV1-7118-221	F94 - R2702
	F94 - R2703
	F94 - R2708
	F94 - R2709
	F94 - R2712
	F94 - R2713
	F94 - R2716
	F94 - R2717
	F94 - R2720
	F94 - R2721
	F94 - R2724
	F94 - R2725
	F94 - R2728
	F94 - R2729
	F94 - R2732
	F94 - R2733
	F94 - R2736
	F94 - R2737
VV1-7118-271	F94 - R600
	F94 - R1032
	F94 - R1033
	F94 - R1034
	F94 - R1035
	F94 - R1036
	F94 - R1037
	F94 - R1038
	F94 - R1039
	F94 - R1104
	F94 - R1112
	F94 - R1121
	F94 - R1200
	F94 - R1201
	F94 - R1202
	F94 - R1216
	F94 - R1304
	F94 - R1305
	F94 - R1306
	F94 - R1307
	F94 - R1406
	F94 - R1715
	F94 - R1802
	F94 - R2000
	F94 - R2001
	F94 - R2007
	F94 - R2402
	F94 - R2501
	F94 - R2504

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-271	F94 - R2739
	F95 - R600
	F95 - R1032
	F95 - R1033
	F95 - R1034
	F95 - R1035
	F95 - R1036
	F95 - R1037
	F95 - R1038
	F95 - R1039
	F95 - R1104
	F95 - R1112
	F95 - R1121
	F95 - R1200
	F95 - R1201
	F95 - R1202
	F95 - R1216
	F95 - R1304
	F95 - R1305
	F95 - R1306
	F95 - R1307
	F95 - R1406
	F95 - R1715
	F95 - R1802
	F95 - R1900
	F95 - R1901
	F95 - R2000
	F95 - R2001
	F95 - R2007
	F95 - R2739
VV1-7118-301	F94 - R2740
	F94 - R2741
	F94 - R2742
	F95 - R2740
	F95 - R2741
	F95 - R2742
VV1-7118-330	F94 - R164
	F94 - R1000
	F94 - R1001
	F94 - R1002
	F94 - R1003
	F94 - R1004
	F94 - R1005
	F94 - R1006
	F94 - R1007
	F94 - R1008
	F94 - R1009
	F94 - R1010
	F94 - R1011
	F94 - R1012
	F94 - R1013
	F94 - R1014
	F94 - R1015
	F94 - R1016
	F94 - R1017
	F94 - R1018
	F94 - R1019
	F94 - R1020
	F94 - R1021
	F94 - R1022
	F94 - R1023
	F94 - R1024
	F94 - R1025
	F94 - R1026
	F94 - R1027
	F94 - R1028
	F94 - R1029
	F94 - R1030
	F94 - R1031
	F94 - R1102
	F94 - R1103
	F94 - R1105
	F94 - R1106
	F94 - R1117
	F94 - R1118
	F94 - R1119
	F94 - R1120
	F94 - R1401
	F95 - R164
	F95 - R1000
	F95 - R1001
	F95 - R1002
	F95 - R1003
	F95 - R1004
	F95 - R1005

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-330	F95 - R1006
	F95 - R1007
	F95 - R1008
	F95 - R1009
	F95 - R1010
	F95 - R1011
	F95 - R1012
	F95 - R1013
	F95 - R1014
	F95 - R1015
	F95 - R1016
	F95 - R1017
	F95 - R1018
	F95 - R1019
	F95 - R1020
	F95 - R1021
	F95 - R1022
	F95 - R1023
	F95 - R1024
	F95 - R1025
	F95 - R1026
	F95 - R1027
	F95 - R1028
	F95 - R1029
	F95 - R1030
	F95 - R1031
	F95 - R1102
	F95 - R1103
	F95 - R1105
	F95 - R1106
	F95 - R1117
	F95 - R1118
	F95 - R1119
	F95 - R1120
	F95 - R1401
VV1-7118-331	F94 - R2701
	F94 - R2704
	F94 - R2705
	F94 - R2706
	F94 - R2707
	F94 - R2710
	F94 - R2711
	F94 - R2714
	F94 - R2715
	F94 - R2718
	F94 - R2719
	F94 - R2722
	F94 - R2723
	F94 - R2726
	F94 - R2727
	F94 - R2730
	F94 - R2731
	F94 - R2734
	F94 - R2735
	F95 - R2701
VV1-7118-332	F94 - R2200
	F94 - R2201
	F94 - R2203
	F94 - R2300
	F94 - R2301
	F95 - R2200
	F95 - R2201
	F95 - R2203
	F95 - R2300
	F95 - R2301
VV1-7118-470	F94 - R300
	F95 - R300
VV1-7118-472	F94 - R1700
	F94 - R1701
	F94 - R1702
	F94 - R1703
	F94 - R1704
	F94 - R1705
	F94 - R1706
	F94 - R1707
	F94 - R1708
	F94 - R1710
	F94 - R1711
	F94 - R1712
	F94 - R2502
	F94 - R2750
	F95 - R1700
	F95 - R1701
	F95 - R1702
	F95 - R1703

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D5 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA / Printer Board-P3 USA)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1－7118－472	F95 － R1704
	F95 － R1705
	F95 － R1706
	F95 － R1707
	F95 － R1708
	F95 － R1710
	F95 － R1711
	F95 － R1712
	F95 － R2750
VV1－7118－512	F94 － R1403
	F94 － R2404
	F95 － R1403
VV1－7118－562	F94 － R2743
	F94 － R2744
	F94 － R2745
	F95 － R2743
	F95 － R2744
	F95 － R2745
VV1－7118－820	F94 － R2006
	F94 － R2100
	F94 － R2407
	F94 － R2408
	F95 － R2006
	F95 － R2100
	F95 － R2407
VW4－2037－102	F94 － C1403
	F95 － C1403
VW4－2037－104	F94 － C 1
	F94 － C 3
	F94 － C 5
	F94 － C 6
	F94 － C 11
	F94 － C 13
	F94 － C 14
	F94 － C 15
	F94 － C 18
	F94 － C 19
	F94 － C 20
	F94 － C 27
	F94 － C 28
	F94 － C 30
	F94 － C 31
	F94 － C 32
	F94 － C 33
	F94 － C 34
	F94 － C 35
	F94 － C 36
	F94 － C 37
	F94 － C 38
	F94 － C 39
	F94 － C 40
	F94 － C 41
	F94 － C 42
	F94 － C 43
	F94 － C 44
	F94 － C 45
	F94 － C 46
	F94 － C 47
	F94 － C 48
	F94 － C 49
	F94 － C 50
	F94 － C 51
	F94 － C 53
	F94 － C 54
	F94 － C 55
	F94 － C 56
	F94 － C 57
	F94 － C 58
	F94 － C 59
	F94 － C 60
	F94 － C 61
	F94 － C 62
	F94 － C 63
	F94 － C 64
	F94 － C 65
	F94 － C 66
	F94 － C 67
	F94 － C 68
	F94 － C 69
	F94 － C 70
	F94 － C 71
	F94 － C 73
	F94 － C 74
	F94 － C 75
	F94 － C 76

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－2037－104	F94 － C 77
	F94 － C 78
	F94 － C 79
	F94 － C 80
	F94 － C 81
	F94 － C 82
	F94 － C 83
	F94 － C 84
	F94 － C 85
	F94 － C 86
	F94 － C 87
	F94 － C 88
	F94 － C 89
	F94 － C 90
	F94 － C 91
	F94 － C 92
	F94 － C 93
	F94 － C 96
	F94 － C 97
	F94 － C 98
	F94 － C 99
	F94 － C 100
	F94 － C 101
	F94 － C 102
	F94 － C 103
	F94 － C 104
	F94 － C 105
	F94 － C 106
	F94 － C 108
	F94 － C 109
	F94 － C 110
	F94 － C 112
	F94 － C 113
	F94 － C 114
	F94 － C 115
	F94 － C 117
	F94 － C 118
	F94 － C 121
	F94 － C 122
	F94 － C 123
	F94 － C 124
	F94 － C 125
	F94 － C 126
	F94 － C 127
	F94 － C 128
	F94 － C 129
	F94 － C 142
	F94 － C 150
	F94 － C 152
	F94 － C 163
	F94 － C 166
	F94 － C1400
	F94 － C1401
	F94 － C1800
	F94 － C1801
	F94 － C1802
	F94 － C1803
	F94 － C2200
	F94 － C3000
	F94 － C3001
	F94 － C3002
	F94 － C3003
	F94 － C3004
	F94 － C3005
	F94 － C3006
	F94 － C3007
	F94 － C3008
	F94 － C3009
	F94 － C3010
	F94 － C3011
	F94 － C3012
	F94 － C3013
	F94 － C3014
	F94 － C3015
	F94 － C3016
	F94 － C3017
	F94 － C3018
	F94 － C3019
	F94 － C3020
	F94 － C3021
	F94 － C3022
	F94 － C3023
	F94 － C3024
	F95 － C 1
	F95 － C 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－2037－104	F95 － C 5
	F95 － C 6
	F95 － C 11
	F95 － C 13
	F95 － C 14
	F95 － C 15
	F95 － C 18
	F95 － C 19
	F95 － C 20
	F95 － C 27
	F95 － C 28
	F95 － C 30
	F95 － C 31
	F95 － C 32
	F95 － C 33
	F95 － C 34
	F95 － C 35
	F95 － C 36
	F95 － C 37
	F95 － C 38
	F95 － C 39
	F95 － C 40
	F95 － C 41
	F95 － C 42
	F95 － C 43
	F95 － C 44
	F95 － C 45
	F95 － C 46
	F95 － C 47
	F95 － C 48
	F95 － C 49
	F95 － C 50
	F95 － C 51
	F95 － C 53
	F95 － C 54
	F95 － C 55
	F95 － C 56
	F95 － C 57
	F95 － C 58
	F95 － C 59
	F95 － C 60
	F95 － C 61
	F95 － C 62
	F95 － C 63
	F95 － C 64
	F95 － C 65
	F95 － C 66
	F95 － C 67
	F95 － C 68
	F95 － C 69
	F95 － C 70
	F95 － C 71
	F95 － C 73
	F95 － C 74
	F95 － C 75
	F95 － C 76
	F95 － C 78
	F95 － C 79
	F95 － C 80
	F95 － C 81
	F95 － C 82
	F95 － C 83
	F95 － C 84
	F95 － C 85
	F95 － C 86
	F95 － C 87
	F95 － C 88
	F95 － C 89
	F95 － C 90
	F95 － C 91
	F95 － C 92
	F95 － C 93
	F95 － C 96
	F95 － C 97
	F95 － C 98
	F95 － C 99
	F95 － C 100
	F95 － C 101
	F95 － C 102
	F95 － C 103
	F95 － C 104
	F95 － C 105
	F95 － C 106
	F95 － C 108
	F95 － C 109

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D5 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA / Printer Board-P3 USA)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	F95-C110
	F95-C112
	F95-C113
	F95-C114
	F95-C115
	F95-C117
	F95-C118
	F95-C121
	F95-C122
	F95-C123
	F95-C124
	F95-C125
	F95-C126
	F95-C127
	F95-C128
	F95-C129
	F95-C142
	F95-C150
	F95-C152
	F95-C163
	F95-C166
	F95-C1400
	F95-C1401
	F95-C1800
	F95-C1801
	F95-C1802
	F95-C1803
	F95-C2200
	F95-C3000
	F95-C3001
	F95-C3002
	F95-C3003
	F95-C3004
	F95-C3005
	F95-C3006
	F95-C3007
	F95-C3008
	F95-C3009
	F95-C3010
	F95-C3011
	F95-C3012
	F95-C3013
	F95-C3014
	F95-C3015
	F95-C3016
	F95-C3017
	F95-C3018
	F95-C3019
	F95-C3020
	F95-C3021
	F95-C3022
	F95-C3023
	F95-C3024
VW4-2234-100	F94-C300
	F94-C301
	F94-C302
	F95-C300
	F95-C301
	F95-C302
VW4-2234-220	F94-C2401
	F95-C2401
VW4-2234-221	F94-C2501
	F94-C2502
	F94-C2503
	F94-C2504
VW4-2234-330	F94-C2000
	F94-C2100
	F95-C2000
	F95-C2100
VW4-2234-470	F94-C2402
WA1-0984-000	F94-D2
WA1-5750-000	F94-D6
	F94-D7
	F94-D8
	F94-D9
WA1-5751-000	F94-SD0
	F94-SD1
	F94-SD2
	F94-SD3
	F94-SD4
	F94-SD5
	F95-SD0
	F95-SD1
	F95-SD2
	F95-SD3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1-5751-000	F95-SD4
	F95-SD5
WA3-3327-000	F94-Q212
	F95-Q212
WA3-3875-000	F94-Q230
	F94-Q232
	F95-Q230
	F95-Q232
WA3-4035-000	F94-Q124
	F94-Q125
	F94-Q126
	F95-Q124
	F95-Q125
	F95-Q126
WA3-4085-000	F94-Q243
	F94-Q2010
	F95-Q2010
WA3-4086-000	F94-Q172
	F95-Q172
WA3-4092-000	F94-Q120
	F94-Q121
	F94-Q122
	F94-Q123
	F95-Q120
	F95-Q121
	F95-Q122
	F95-Q123
WA3-4099-000	F94-Q114
	F95-Q114
WA3-4366-000	F94-Q221
	F95-Q221
WA3-4396-000	F94-Q170
	F94-Q182
	F95-Q170
	F95-Q182
WA3-4397-000	F94-Q45
	F95-Q45
WA3-4398-000	F94-Q135
	F94-Q136
	F94-Q210
	F95-Q135
	F95-Q136
	F95-Q210
WA3-4487-000	F94-Q150
	F94-Q151
	F94-Q153
	F94-Q160
	F94-Q161
	F94-Q175
	F95-Q150
	F95-Q151
	F95-Q153
	F95-Q160
	F95-Q161
	F95-Q175
WA3-4501-000	F94-Q173
	F95-Q173
WA3-5406-000	F94-Q60
	F94-Q61
	F94-Q62
	F94-Q63
	F94-Q64
	F94-Q65
	F94-Q66
	F94-Q67
	F95-Q60
	F95-Q61
	F95-Q62
	F95-Q63
	F95-Q64
	F95-Q65
	F95-Q66
	F95-Q67
WA3-5865-000	F94-Q231
	F94-Q233
	F95-Q231
	F95-Q233
WA3-6695-000	F94-Q141
	F95-Q141
WA3-6877-000	F94-Q171
	F95-Q171
WA3-7086-000	F94-Q100
	F94-Q101
	F94-Q102
	F94-Q103

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-7086-000	F94-Q104
	F94-Q105
	F94-Q106
	F94-Q107
	F95-Q100
	F95-Q101
	F95-Q102
	F95-Q103
	F95-Q104
	F95-Q105
	F95-Q106
	F95-Q107
WA3-7129-000	F94-Q241
WA3-7467-000	F94-Q143
	F95-Q143
WA3-7970-000	F94-Q251
WA3-7971-000	F94-Q140
	F95-Q140
WA3-7972-000	F94-Q204
	F94-Q205
	F94-Q206
	F94-Q207
	F95-Q204
	F95-Q205
	F95-Q206
	F95-Q207
WA3-7973-000	F94-Q180
	F95-Q180
WA3-7974-000	F95-Q30
WA3-8217-000	F94-Q30
WA3-8305-000	F94-Q242
WA3-8641-000	F94-Q163
	F94-Q166
	F94-Q211
	F94-Q224
	F94-Q225
	F95-Q163
	F95-Q166
	F95-Q211
	F95-Q224
	F95-Q225
WA3-8647-000	F94-Q70
	F94-Q71
	F94-Q72
	F94-Q73
	F94-Q74
	F94-Q75
	F94-Q76
	F94-Q77
	F94-Q80
	F94-Q81
	F94-Q82
	F94-Q83
	F94-Q84
	F94-Q85
	F94-Q86
	F94-Q87
	F95-Q70
	F95-Q71
	F95-Q72
	F95-Q73
	F95-Q74
	F95-Q75
	F95-Q76
	F95-Q77
	F95-Q80
	F95-Q81
	F95-Q82
	F95-Q83
	F95-Q84
	F95-Q85
	F95-Q86
	F95-Q87
WA3-8746-000	F94-Q190
WA3-8874-000	F94-Q40
	F94-Q41
	F94-Q42
	F94-Q43
	F94-Q50
	F94-Q51
	F94-Q52
	F94-Q53
	F95-Q40
	F95-Q41
	F95-Q42

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.1 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D5 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 USA / Printer Board-P3 USA)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-8874-000	F95-Q43
	F95-Q50
	F95-Q51
	F95-Q52
	F95-Q53
WA3-8875-000	F94-Q200
	F94-Q201
	F94-Q202
	F94-Q203
	F95-Q200
	F95-Q201
	F95-Q202
	F95-Q203
WA4-1041-000	F94-Q142
	F95-Q142
WA4-5616-000	F94-Q250
WA4-5722-000	F94-Q252
WA4-6275-000	F94-Q181
	F95-Q181
WA9-0240-000	F94-Q141
	F95-Q141
WA9-5193-000	F94-J101
	F94-J102
	F95-J101
	F95-J102
WA9-5324-000	F94-Q262
	F95-Q262
WC8-5117-000	F94-SW2
	F95-SW2
WD9-0044-000	F94-FU1H
WE8-0069-000	F94-L1
WE8-5172-000	F94-L1700
	F94-L1701
	F94-L1702
	F94-L1703
	F94-L1704
	F94-L1705
	F94-L1706
	F94-L1707
	F94-L1708
	F94-L1709
	F94-L1710
	F94-L1711
	F94-L1712
	F94-L1713
	F94-L1714
	F94-L1716
	F94-L1717
	F94-L1800
	F94-L1801
	F94-L1802
	F94-L1803
	F94-L1804
	F94-L1805
	F94-L1900
	F94-L1901
	F94-L1902
	F94-L1903
	F94-L1904
	F94-L1905
	F94-L1906
	F94-L1907
	F94-L1908
	F94-L1909
	F94-L1910
	F94-L1911
	F94-L1912
	F94-L1913
	F94-L1914
	F94-L1915
	F94-L1916
	F94-L1917
	F94-L2101
	F94-L2500
	F94-L2501
	F94-L2502
	F94-L2503
	F95-L1700
	F95-L1701
	F95-L1702
	F95-L1703
	F95-L1704
	F95-L1705
	F95-L1706
	F95-L1707

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8-5172-000	F95-L1708
	F95-L1709
	F95-L1710
	F95-L1711
	F95-L1712
	F95-L1713
	F95-L1714
	F95-L1716
	F95-L1717
	F95-L1800
	F95-L1801
	F95-L1802
	F95-L1803
	F95-L1804
	F95-L1805
	F95-L2101
WG1-5229-000	F94-LED6
	F95-LED6
WG1-5251-000	F94-LED1
	F94-LED3
	F94-LED4
	F94-LED5
	F95-LED1
	F95-LED3
	F95-LED4
	F95-LED5
WK2-5229-000	F94-X2
	F95-X2
WK2-5550-000	F94-X3
	F95-X3
WK2-5551-000	F94-X1
	F95-X1
WS1-0267-000	F94-JMP4
WS1-5373-000	F94-J190
WS9-0104-000	F94-6
	F95-4
WS9-0239-000	F94-6
	F95-5
WT2-0317-010	F13-7
WT2-5011-000	F13-8
WT2-5134-000	F13-9
WT2-5487-000	F94-7
	F95-6
WT2-5488-000	F94-8
	F95-7
XA9-0679-000	F13-10
XB1-1301-007	F94-501
	F95-501
XB2-7300-607	F13-501
XB2-7400-607	F13-502
XB6-7300-607	F13-503

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D6 NUMERICAL INDEX (G3 FAX Board-C1)
部品索引表 (G3 ファクス ボード・C1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-3175-000	G10 - 1
FF3-1312-000	G91 - 1
FF3-1443-000	G91 - 1
FF3-1607-000	G90 - J 8
FF3-2018-000	G90 - 1
FG5-6173-000	G90 -
FG5-6357-000	G90 -
FG5-6358-000	G10 - 2
FG5-7110-000	G91 -
FG5-7503-000	G91 -
FG5-7864-000	G90 -
FG5-8517-000	G90 -
FG5-8519-000	G10 - 2
FG5-8520-000	G90 -
FH2-6341-000	G90 - 2
FH4-5725-000	G90 - Q 14
	G90 - Q 19
FH6-3582-000	G10 - 3
FH6-3583-000	G10 - 4
	G10 - 4
FH6-3584-000	G10 - 5
HG5-0616-000	G91 -
HG5-0686-000	G91 -
HG5-1224-000	G91 -
HH2-2484-000	G10 - 6
HH4-2181-000	G90 - Q 27
HH5-2055-000	G90 - Q 4
	G90 - Q 7
HH7-1140-000	G91 - L3
HH7-1141-000	G91 - LT2
HH7-1174-000	G91 - LT1
HH7-2006-000	G90 - Q 4
HH7-2178-000	G90 - Q 8
HH7-2179-000	G91 - T1
HH7-2209-000	G91 - T2
HH7-2226-000	G91 - Q 1
HH7-2240-000	G91 - L3
VC1-2161-107	G91 - C 2
VC1-2501-475	G91 - C 4
	G91 - C 5
VC5-1440-107	G91 - C 1
VC5-2100-107	G91 - C 2
	G91 - C 9
VC5-2560-107	G90 - C 4
VC5-2590-108	G90 - C 3
VC5-2600-107	G90 - C 2
	G90 - C 26
	G90 - C 27
	G90 - C 28
VC5-2960-105	G90 - C 9
	G90 - C 19
VC5-2960-108	G90 - C 21
	G90 - C 22
VC5-2960-225	G90 - C 20
VC5-2960-474	G90 - C 18
VC5-2960-475	G90 - C 8
	G90 - C 15
VC5-9610-105	G90 - C 1
	G90 - C 2
VC6-1720-102	G90 - C 14
VC6-1720-103	G90 - C 12
VC6-1720-104	G90 - C 10
	G90 - C 11
VC6-1720-222	G90 - C 6
VC6-1720-223	G90 - C 5
	G90 - C 7
VC6-1720-563	G90 - C 17
VC6-2370-107	G90 - C 25
VC6-2370-226	G90 - C 24
VC6-4980-477	G90 - C 23
	G90 - C 29
VC7-0800-106	G90 - C 6
	G90 - C 13
	G90 - C 16
VC7-0800-226	G91 - C 1
	G91 - C 3
VC7-2100-107	G90 - C 12
	G90 - C 13
	G90 - C 14
VC7-2540-336	G91 - C 1
	G91 - C 3
VC7-2690-107	G90 - C 7
VC7-2690-226	G90 - C 11
VC7-4180-184	G91 - C 5
	G91 - C 11

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC7-4180-333	G91 - C 4
VC7-4320-225	G91 - C 9
VC7-4330-104	G91 - C 7
VC7-4330-154	G91 - C 6
VC7-4330-223	G91 - C 6
VC7-4330-474	G91 - C 8
VC7-5680-105	G91 - C 8
VC7-5680-334	G91 - C 6
VC7-5680-474	G91 - C 4
	G91 - C 7
VC8-2270-477	G90 - C 10
	G90 - C 15
VC8-3990-105	G90 - C 1
VC8-3990-106	G90 - C 9
VC8-3990-474	G90 - C 8
VC8-4000-106	G90 - C 4
VC8-4000-226	G90 - C 3
VC8-4230-475	G90 - C 5
VC9-1429-000	G91 - SK1
VL5-0180-105	G91 - L2
VL5-0360-104	G90 - L 1
VL7-1700-103	G90 - L100
	G90 - L103
VR1-1141-101	G91 - R 5
VR1-1141-151	G91 - R 1
	G91 - R 3
VR1-1141-560	G91 - R 2
	G91 - R 4
VR4-1084-103	G91 - RA1
VR5-1180-681	G91 - R 1
VR5-3520-103	G90 - VR1
	G90 - VR2
VR5-3680-271	G90 - R 1
VR5-6290-151	G91 - R 9
VR5-6290-333	G91 - R 6
VR5-6300-101	G91 - R 1
	G91 - R 2
VR5-6300-471	G91 - R 7
	G91 - R 8
VR5-8031-183	G90 - R112
VR5-8031-471	G90 - R159
VR5-8031-742	G90 - R114
	G90 - R120
VR5-8034-752	G90 - R112
	G90 - R118
VR5-8038-682	G90 - R108
	G90 - R111
	G90 - R115
	G90 - R121
	G90 - R122
VR5-8039-102	G90 - R109
VR7-1583-010	G91 - R116
VR7-1586-040	G90 - R141
	G90 - R156
VR7-4160-104	G90 - RA 1
	G90 - RA 2
	G90 - RA 3
	G90 - RA 4
	G90 - RA101
	G90 - RA102
	G90 - RA103
	G90 - RA104
VS1-0791-002	G90 - J 7
VS1-0848-002	G90 - J 1
	G90 - J 2
VS1-1028-012	G91 - J1
VS1-5393-060	G90 - J 5
VS1-5450-002	G91 - J5
VS1-5450-004	G91 - J3
VS1-5450-005	G91 - J4
VS1-5450-006	G91 - J2
VS1-5734-030	G90 - J 3
	G90 - J 5
	G91 - J1
	G91 - J3
VT2-0013-180	G90 - 3
VV1-1145-123	G91 - R 21
VV1-1145-133	G91 - R 10
VV1-1145-223	G91 - R 6
	G91 - R 8
VV1-1145-242	G91 - R 7
	G91 - R 9
	G91 - R 12
	G91 - R 13
	G91 - R 14

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-1145-242	G91 - R 27
	G91 - R 28
	G91 - R 29
VV1-1145-563	G91 - R 5
	G91 - R 7
	G91 - R 8
	G91 - R 9
VV1-1145-569	G91 - R 2
	G91 - R 6
VV1-1145-682	G91 - R 20
VV1-1145-689	G91 - R 26
VV1-2000-000	G90 - R124
	G90 - R151
	G90 - R166
VV1-2111-103	G90 - R134
	G90 - R136
	G90 - R137
	G90 - R138
	G90 - R163
	G90 - R174
	G90 - R185
	G90 - R192
VV1-2111-163	G90 - R142
VV1-2111-183	G90 - R114
VV1-2111-222	G90 - R133
VV1-2111-273	G90 - R178
VV1-2111-393	G90 - R194
VV1-2111-473	G90 - R139
VV1-2111-511	G90 - R175
VV1-2111-512	G90 - R113
	G90 - R129
VV1-2111-513	G90 - R176
VV1-2111-563	G90 - R186
	G90 - R187
VV1-2111-912	G90 - R128
VV1-2115-100	G90 - R154
	G90 - R160
	G90 - R198
	G90 - R199
VV1-2115-101	G90 - R123
	G90 - R126
	G90 - R131
	G90 - R153
	G90 - R163
	G90 - R170
	G90 - R200
VV1-2115-102	G90 - R165
VV1-2115-103	G90 - R103
	G90 - R104
	G90 - R105
	G90 - R106
	G90 - R107
	G90 - R108
	G90 - R109
	G90 - R116
	G90 - R127
	G90 - R131
	G90 - R132
	G90 - R133
	G90 - R134
	G90 - R135
	G90 - R137
	G90 - R139
	G90 - R140
	G90 - R146
	G90 - R148
	G90 - R150
	G90 - R155
	G90 - R157
	G90 - R164
	G90 - R165
	G90 - R166
	G90 - R172
	G90 - R173
	G90 - R177
	G90 - R179
	G90 - R180
	G90 - R182
	G90 - R183
	G90 - R184
	G90 - R188
	G90 - R189
	G90 - R190
	G90 - R191
	G90 - R193

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D6 NUMERICAL INDEX (G3 FAX Board-C1)
部品索引表 (G3 ファクス ボード・C1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2115-103	G90 - R195
	G90 - R197
	G91 - R101
	G91 - R102
	G91 - R103
	G91 - R105
	G91 - R107
	G91 - R108
	G91 - R109
	G91 - R110
	G91 - R111
	G91 - R112
	G91 - R113
	G91 - R114
	G91 - R115
VV1-2115-104	G90 - R110
	G90 - R111
	G90 - R117
	G90 - R121
	G90 - R124
	G90 - R125
	G90 - R135
	G90 - R136
	G90 - R148
	G90 - R149
	G90 - R155
	G90 - R181
	G91 - R 10
VV1-2115-122	G91 - R 3
	G91 - R 11
	G91 - R 12
	G91 - R 13
	G91 - R 14
	G91 - R 15
	G91 - R 16
	G91 - R 17
	G91 - R 18
	G91 - R 19
VV1-2115-152	G90 - R117
VV1-2115-153	G90 - R129
	G90 - R151
VV1-2115-154	G90 - R115
	G90 - R116
	G90 - R147
VV1-2115-182	G90 - R144
VV1-2115-200	G90 - R101
VV1-2115-203	G90 - R196
VV1-2115-222	G90 - R123
VV1-2115-223	G90 - R126
	G90 - R152
	G91 - R104
	G91 - R106
VV1-2115-224	G90 - R164
VV1-2115-272	G90 - R145
VV1-2115-300	G90 - R141
	G90 - R142
	G90 - R144
	G90 - R145
	G90 - R161
	G90 - R162
	G90 - R168
VV1-2115-302	G90 - R107
	G90 - R110
VV1-2115-330	G90 - R201
	G90 - R202
VV1-2115-332	G90 - R118
	G90 - R120
	G90 - R143
VV1-2115-333	G90 - R128
	G91 - R 3
VV1-2115-391	G91 - R100
VV1-2115-392	G90 - R146
VV1-2115-471	G90 - R102
	G90 - R104
VV1-2115-472	G90 - R171
VV1-2115-473	G90 - R127
VV1-2115-561	G91 - R 4
	G91 - R 5
	G91 - R 11
	G91 - R 22
	G91 - R 23
	G91 - R 24
VV1-2115-562	G90 - R113
	G90 - R119
	G90 - R122

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2115-562	G90 - R125
VV1-2115-563	G90 - R154
VV1-2115-620	G90 - R130
VV1-2115-623	G91 - R 15
VV1-2115-682	G90 - R119
	G90 - R153
VV1-2115-823	G91 - R 25
VV1-2116-104	G90 - R138
	G90 - R158
VV1-2116-204	G90 - R143
	G90 - R169
VW4-2027-103	G90 - C105
	G90 - C109
	G90 - C119
	G90 - C120
	G90 - C126
	G90 - C128
	G90 - C132
	G90 - C133
	G90 - C136
	G90 - C137
	G90 - C138
	G90 - C139
	G90 - C140
	G90 - C141
	G90 - C148
	G90 - C149
	G90 - C150
	G90 - C151
	G90 - C153
	G90 - C154
	G90 - C172
	G90 - C173
VW4-2027-104	G90 - C100
	G90 - C102
	G90 - C103
	G90 - C104
	G90 - C106
	G90 - C107
	G90 - C108
	G90 - C109
	G90 - C110
	G90 - C112
	G90 - C113
	G90 - C114
	G90 - C115
	G90 - C117
	G90 - C118
	G90 - C119
	G90 - C120
	G90 - C121
	G90 - C122
	G90 - C125
	G90 - C127
	G90 - C129
	G90 - C130
	G90 - C131
	G90 - C132
	G90 - C134
	G90 - C135
	G90 - C139
	G90 - C140
	G90 - C141
	G90 - C142
	G90 - C143
	G90 - C145
	G90 - C146
	G90 - C147
	G90 - C150
	G90 - C152
	G90 - C153
	G90 - C155
	G90 - C156
	G90 - C157
	G90 - C158
	G90 - C161
	G90 - C162
	G90 - C163
	G90 - C164
	G90 - C165
	G90 - C166
	G90 - C167
	G90 - C169
	G90 - C171
VW4-2027-334	G90 - C101

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-103	G91 - C 8
	G91 - C 9
	G91 - C 15
	G91 - C 16
VW4-2037-104	G90 - C124
	G90 - C130
	G90 - C162
	G90 - C165
	G90 - C168
	G91 - C 5
	G91 - C 6
	G91 - C 7
	G91 - C 10
	G91 - C 11
	G91 - C 12
	G91 - C 13
	G91 - C 17
	G91 - C100
VW4-2037-223	G90 - C107
VW4-2234-102	G90 - C108
	G90 - C111
	G90 - C115
	G90 - C116
	G90 - C133
	G90 - C134
	G90 - C143
	G90 - C144
	G90 - C159
	G90 - C160
VW4-2234-150	G90 - C122
	G90 - C123
	G90 - C124
VW4-2234-181	G90 - C154
	G90 - C158
	G90 - C170
VW4-2234-221	G90 - C159
	G90 - C160
VW4-2234-331	G90 - C105
	G90 - C106
VW4-2234-680	G90 - C128
	G90 - C131
VW4-2825-104	G90 - C104
	G90 - C116
	G90 - C117
	G90 - C125
	G90 - C126
VW4-2835-103	G90 - C112
	G90 - C136
	G90 - C152
VW4-2835-221	G90 - C111
	G90 - C137
VW4-2835-331	G90 - C144
WA1-0271-000	G90 - D 2
	G90 - D102
WA1-0328-000	G90 - ZD2
WA1-0395-000	G91 - DB1
WA1-0403-000	G90 - D 1
WA1-0642-000	G91 - ZD1
	G91 - ZD3
WA1-0751-000	G90 - ZD1
WA1-0830-000	G91 - D1
	G91 - D2
WA1-0881-000	G90 - DA1
WA1-0891-000	G90 - D100
	G90 - D103
WA1-0901-000	G90 - ZD1
WA1-0954-000	G90 - D 2
	G90 - D 8
WA1-1092-000	G90 - D 5
	G90 - D 6
	G90 - D 7
	G90 - D104
	G90 - D105
	G90 - D106
WA1-1201-000	G91 - DA1
WA1-5110-000	G90 - D 3
	G90 - D101
WA1-5998-000	G91 - DB2
	G91 - DB3
	G91 - DB5
	G91 - DB6
	G91 - DB7
	G91 - DB8
WA2-1050-000	G90 - Q 23
	G91 - Q100

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D6 NUMERICAL INDEX (G3 FAX Board-C1)
部品索引表 (G3 ファクス ボード・C1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2-1050-000	G91 - Q101
	G91 - Q102
	G91 - Q103
WA2-1368-000	G90 - Q 3
	G90 - Q 10
	G90 - Q 11
	G91 - Q 3
	G91 - Q 4
	G91 - Q 5
WA2-1389-000	G90 - Q 22
	G90 - Q 31
	G90 - Q104
WA2-1432-000	G90 - Q102
	G90 - Q106
	G91 - Q 6
	G91 - Q 7
WA2-5062-000	G90 - Q 21
WA2-5257-000	G90 - Q103
	G90 - Q104
WA2-6172-000	G91 - Q 2
	G91 - Q 3
	G91 - Q 4
	G91 - Q 5
	G91 - Q 6
	G91 - Q 7
	G91 - Q 8
	G91 - Q 9
	G91 - Q 10
	G91 - Q 11
	G91 - Q 12
WA2-6175-000	G91 - Q 2
WA2-6287-000	G91 - Q 1
WA2-6336-000	G91 - Q 13
	G91 - Q 14
WA3-5335-000	G90 - Q 9
WA3-5909-000	G90 - Q 12
	G90 - Q 26
	G90 - Q 29
WA3-5984-000	G90 - Q 18
	G90 - Q 28
WA3-7240-000	G90 - Q101
WA3-7244-000	G90 - Q 12
	G90 - Q102
WA3-7259-000	G90 - Q 11
	G90 - Q100
WA3-8463-000	G90 - Q 3
	G90 - Q 5
	G90 - Q 6
	G90 - Q 8
	G90 - Q 13
	G90 - Q 15
	G90 - Q 18
	G90 - Q 20
WA3-8464-000	G90 - Q106
WA3-8670-000	G90 - Q 17
WA4-0636-000	G90 - Q 1
WA4-0821-000	G90 - Q 2
WA4-1249-000	G90 - Q 9
	G90 - Q 15
	G90 - Q 16
	G90 - Q 30
WA4-5421-000	G90 - Q 24
WA4-5483-000	G90 - Q 5
	G90 - Q 7
WA4-5579-000	G90 - Q 14
	G90 - Q 16
	G90 - Q 25
WA4-5857-000	G91 - IC100
WA4-5868-000	G90 - Q 6
	G90 - Q 17
WA4-5969-000	G90 - Q 10
	G90 - Q 13
WA4-5989-000	G91 - IC 1
	G91 - IC 3
WA4-6377-000	G90 - Q105
WA4-6514-000	G90 - Q107
WA8-0095-000	G91 - Z1
	G91 - Z2
	G91 - Z3
	G91 - Z4
	G91 - Z5
WA8-0124-000	G91 - ZD2
WA8-0179-000	G91 - VZ2
WA8-0184-000	G91 - ZD1
WA8-5270-000	G91 - AR1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA8-5277-000	G91 - VZ1
	G91 - VZ3
WB1-5022-000	G91 - RL3
WB1-5082-000	G91 - RL1
	G91 - RL2
WB1-5084-000	G91 - RL5
WB4-5058-000	G91 - RL1
WB4-5059-000	G91 - RL2
WB8-5066-000	G91 - RL3
WB8-5068-000	G91 - RL4
WC3-5060-000	G91 - SW1
	G91 - SW2
	G91 - SW3
WC3-5065-000	G90 - SW2
WC8-5128-000	G90 - SW1
WD8-0021-000	G91 - AR1
	G91 - AR2
WD8-5013-000	G91 - AR2
WE2-0425-000	G91 - L1
WE2-0426-000	G91 - LF1
WE2-5032-000	G90 - L101
	G90 - L102
	G90 - L105
	G90 - L106
	G90 - L107
	G90 - L108
	G90 - L109
	G90 - L110
	G90 - L111
	G90 - L112
	G90 - L113
	G90 - L114
	G90 - L115
	G90 - L116
	G90 - L117
	G90 - L118
	G90 - L119
	G90 - L120
WE8-0097-000	G90 - L104
WE8-5021-000	G90 - 4
WE8-5110-000	G91 - FBC1
	G91 - FBC2
	G91 - FBC3
	G91 - FBC4
	G10 - 2A
WE8-5118-000	G90 - L101
WE8-5190-000	G10 - 2B
WE8-5193-000	G90 - LED1
WG1-0157-000	G91 - RL4
WG8-5213-000	G91 - PC1
WG8-5216-000	G91 - PC2
	G91 - PC3
WG8-5305-000	G91 - IC 2
WG8-5323-000	G91 - IC 1
	G91 - IC 2
WG8-5324-000	G91 - IC 3
	G91 - IC 4
WG8-5350-000	G91 - IC 5
	G91 - IC 6
WK1-5102-000	G90 - BAT1
WK2-5214-000	G90 - X3
WK2-5576-000	G90 - X1
WK2-5661-000	G90 - X2
WK2-5737-000	G90 - X2
WS1-5449-000	G90 - J 4
	G90 - J 6
	G90 - J 7
WS1-5501-000	G90 - J100
WS9-5038-000	G10 - 2C
WT1-5260-000	G91 - J6
XB1-2300-607	G10 - 501
XB2-7400-607	G10 - 502

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D7 NUMERICAL INDEX (GP Hand Set-B1)
部品索引表 (GP ハンド セット・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-3177-000	G97 - 1				
FB3-3178-000	G97 - 2				
FB3-3179-000	G97 - 3				
FH2-6352-000	G97 - 4				
HH7-2104-000	G97 - 5				
HH7-2124-000	G97 - 5				
XB1-2401-607	G97 - 501				

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3－2379－000	K90 － 1
	K91 － 1
	K92 － 1
FF5－4598－000	K90 － 2
FF5－4599－000	K91 － 2
FF5－4600－000	K92 － 2
FG5－6001－000	K95 －
FG5－8695－000	K90 －
FG5－8696－000	K91 －
FG5－8697－000	K92 －
FH4－1282－000	K90 － Q 240
	K92 － Q 240
FH4－3589－000	K95 － Q30
FH4－3590－000	K95 － Q31
FH4－3591－000	K95 － Q32
FH4－3592－000	K95 － Q33
FH4－3593－000	K95 － Q34
FH4－3594－000	K95 － Q35
FH4－3606－000	K90 － 3
	K91 － 3
	K92 － 3
FH4－3684－000	K90 － Q 260
	K91 － Q 260
FH4－3685－000	K90 － Q 261
	K91 － Q 261
FH4－5753－000	K90 － Q 110
	K91 － Q 110
	K92 － Q 110
FH4－5754－000	K90 － Q 111
	K91 － Q 111
	K92 － Q 111
FH4－5756－000	K90 － Q 113
	K91 － Q 113
	K92 － Q 113
FH4－5758－000	K90 － Q 131
	K91 － Q 131
	K92 － Q 131
FH4－5760－000	K90 － Q 138
	K91 － Q 138
	K92 － Q 138
FH4－5761－000	K90 － Q 164
	K91 － Q 164
	K92 － Q 164
FH4－5762－000	K90 － Q 165
	K91 － Q 165
	K92 － Q 165
FH4－5763－000	K90 － Q 174
	K91 － Q 174
	K92 － Q 174
FH4－5764－000	K90 － Q 208
	K91 － Q 208
	K92 － Q 208
FH4－5765－000	K90 － Q 209
	K91 － Q 209
	K92 － Q 209
FH4－5766－000	K90 － Q 222
	K91 － Q 222
	K92 － Q 222
FH4－5767－000	K90 － Q 223
	K91 － Q 223
	K92 － Q 223
FH4－5871－000	K90 － Q 68
	K91 － Q 68
	K92 － Q 68
FH4－5872－000	K90 － Q 132
	K91 － Q 132
	K92 － Q 132
FH4－5873－000	K90 － Q 130
	K91 － Q 130
	K92 － Q 130
FH4－5875－000	K90 － Q 112
	K91 － Q 112
	K92 － Q 112
RA9－0637－000	K90 － 4
	K91 － 4
	K92 － 4
VC6－4440－476	K95 － C1
	K95 － C9
VC8－1940－226	K90 － C 201
	K90 － C 203
	K90 － C 208
	K90 － C 209
	K90 － C 210
	K90 － C 211
	K90 － C 212
VC8－1940－226	K90 － C 214
	K90 － C 215
	K90 － C 216
	K90 － C 217
	K90 － C1402
	K91 － C 201
	K91 － C 203
	K91 － C 208
	K91 － C 209
	K91 － C 210
	K91 － C 211
	K91 － C 212
	K91 － C 214
	K91 － C 215
	K91 － C 216
	K91 － C 217
	K91 － C1402
	K92 － C 201
	K92 － C 203
	K92 － C 208
	K92 － C 209
	K92 － C 210
	K92 － C 211
	K92 － C 212
	K92 － C 214
	K92 － C 215
	K92 － C 216
	K92 － C 217
	K92 － C1402
VC8－3990－225	K90 － C2700
	K91 － C2700
	K92 － C2700
VC8－4000－336	K90 － C2701
	K91 － C2701
	K92 － C2701
VD5－0222－001	K90 － FU1
	K92 － FU1
VS1－0086－002	K90 － JMP4
	K92 － JMP4
VS1－0731－020	K90 － J140
	K91 － J140
	K92 － J140
VS1－0804－025	K90 － J180
	K91 － J180
	K92 － J180
VS1－1007－008	K90 － J250
	K92 － J250
VS1－1029－003	K90 － J270
	K91 － J270
	K92 － J270
VS1－1203－036	K90 － J 1
	K91 － J 1
	K92 － J 1
VS1－5209－048	K90 － J 21
	K91 － J 21
	K92 － J 21
VS1－5209－098	K90 － J220
	K91 － J220
	K92 － J220
VS1－5569－040	K95 － J260
	K95 － J261
VS1－5814－040	K92 － J260
	K92 － J261
VS9－0033－050	K90 － 5
	K92 － 5
VV1－2000－000	K90 － R 303
	K91 － R 303
	K92 － R 303
VV1－7118－101	K90 － R 301
	K90 － R 302
	K91 － R 301
	K91 － R 302
	K92 － R 301
	K92 － R 302
VV1－7118－102	K90 － R2751
	K91 － R2751
	K92 － R2751
VV1－7118－103	K90 － R 97
	K90 － R 100
	K90 － R 101
	K90 － R 104
	K90 － R 107
	K90 － R 109
	K90 － R 111
	K90 － R 114
VV1－7118－103	K90 － R 116
	K90 － R 118
	K90 － R 121
	K90 － R 123
	K90 － R 133
	K90 － R 136
	K90 － R 137
	K90 － R 139
	K90 － R 143
	K90 － R 145
	K90 － R 148
	K90 － R 150
	K90 － R 152
	K90 － R 154
	K90 － R 157
	K90 － R 159
	K90 － R 165
	K90 － R 166
	K90 － R 167
	K90 － R 168
	K90 － R 169
	K90 － R 170
	K90 － R 171
	K90 － R 178
	K90 － R 179
	K90 － R 204
	K90 － R 207
	K90 － R 210
	K90 － R 212
	K90 － R 213
	K90 － R 216
	K90 － R 219
	K90 － R 221
	K90 － R 224
	K90 － R 225
	K90 － R 226
	K90 － R 227
	K90 － R 228
	K90 － R 229
	K90 － R 231
	K90 － R 232
	K90 － R 236
	K90 － R 237
	K90 － R 266
	K90 － R 267
	K90 － R 277
	K90 － R1125
	K90 － R1126
	K90 － R1300
	K90 － R1301
	K90 － R1302
	K90 － R1303
	K90 － R1402
	K90 － R1404
	K90 － R1405
	K90 － R1407
	K90 － R1408
	K90 － R1714
	K90 － R1800
	K90 － R1801
	K90 － R1803
	K90 － R1804
	K90 － R2002
	K90 － R2121
	K90 － R2205
	K90 － R2206
	K90 － R2207
	K90 － R2208
	K90 － R2401
	K90 － R2403
	K90 － R2500
	K91 － R 97
	K91 － R 100
	K91 － R 101
	K91 － R 104
	K91 － R 107
	K91 － R 109
	K91 － R 111
	K91 － R 114
	K91 － R 116
	K91 － R 118
	K91 － R 121
	K91 － R 123
	K91 － R 133
	K91 － R 136

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-103	K91-R137
	K91-R139
	K91-R143
	K91-R145
	K91-R148
	K91-R150
	K91-R152
	K91-R154
	K91-R157
	K91-R159
	K91-R165
	K91-R166
	K91-R167
	K91-R168
	K91-R169
	K91-R170
	K91-R171
	K91-R178
	K91-R179
	K91-R204
	K91-R207
	K91-R210
	K91-R212
	K91-R213
	K91-R216
	K91-R219
	K91-R221
	K91-R224
	K91-R225
	K91-R226
	K91-R227
	K91-R228
	K91-R229
	K91-R231
	K91-R232
	K91-R236
	K91-R237
	K91-R266
	K91-R267
	K91-R277
	K91-R1125
	K91-R1126
	K91-R1300
	K91-R1301
	K91-R1302
	K91-R1303
	K91-R1402
	K91-R1404
	K91-R1405
	K91-R1407
	K91-R1408
	K91-R1714
	K91-R1800
	K91-R1801
	K91-R1803
	K91-R1804
	K91-R2002
	K91-R2121
	K91-R2205
	K91-R2206
	K91-R2207
	K91-R2208
	K92-R 97
	K92-R100
	K92-R101
	K92-R104
	K92-R107
	K92-R109
	K92-R111
	K92-R114
	K92-R116
	K92-R118
	K92-R121
	K92-R123
	K92-R133
	K92-R136
	K92-R137
	K92-R139
	K92-R143
	K92-R145
	K92-R148
	K92-R150
	K92-R152
	K92-R154
	K92-R157

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-103	K92-R159
	K92-R165
	K92-R166
	K92-R167
	K92-R168
	K92-R169
	K92-R170
	K92-R171
	K92-R178
	K92-R179
	K92-R204
	K92-R207
	K92-R210
	K92-R212
	K92-R213
	K92-R216
	K92-R219
	K92-R221
	K92-R224
	K92-R225
	K92-R226
	K92-R227
	K92-R228
	K92-R229
	K92-R231
	K92-R232
	K92-R236
	K92-R237
	K92-R266
	K92-R267
	K92-R277
	K92-R1125
	K92-R1126
	K92-R1300
	K92-R1301
	K92-R1302
	K92-R1303
	K92-R1402
	K92-R1404
	K92-R1405
	K92-R1407
	K92-R1408
	K92-R1714
	K92-R1800
	K92-R1801
	K92-R1803
	K92-R1804
	K92-R2002
VV1-7118-202	K90-R2125
	K91-R2125
	K92-R2125
VV1-7118-220	K90-R 129
	K90-R 223
	K90-R1100
	K90-R1101
	K90-R1107
	K90-R1108
	K90-R1109
	K90-R1113
	K90-R1114
	K90-R1115
	K90-R1116
	K90-R1805
	K90-R2101
	K90-R2204
	K90-R2405
	K90-R2406
	K90-R2505
	K90-R2506
	K90-R2507
	K90-R2508
	K90-R2509
	K90-R2510
	K90-R2511
	K90-R2512
	K91-R 129
	K91-R 223

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-220	K91-R1100
	K91-R1101
	K91-R1102
	K91-R1103
	K91-R1105
	K91-R1106
	K91-R1107
	K91-R1108
	K91-R1109
	K91-R1113
	K91-R1114
	K91-R1115
	K91-R1116
	K91-R1117
	K91-R1118
	K91-R1120
	K91-R1805
	K91-R2101
	K91-R2204
	K91-R2405
	K92-R 129
	K92-R 223
	K92-R1100
	K92-R1101
	K92-R1107
	K92-R1108
	K92-R1109
	K92-R1113
	K92-R1114
	K92-R1115
	K92-R1116
	K92-R1805
	K92-R2101
	K92-R2204
	K92-R2405
	K92-R2406
	K92-R2505
	K92-R2506
	K92-R2507
	K92-R2508
	K92-R2509
VV1-7118-221	K90-R2702
	K90-R2703
	K90-R2708
	K90-R2709
	K90-R2712
	K90-R2713
	K90-R2716
	K90-R2717
	K90-R2720
	K90-R2721
	K90-R2724
	K90-R2725
	K90-R2728
	K90-R2729
	K90-R2732
	K90-R2733
	K90-R2736
	K90-R2737
	K92-R2702
	K92-R2703
	K92-R2708
	K92-R2709
	K92-R2712
	K92-R2713
	K92-R2716
	K92-R2717
	K92-R2720
	K92-R2721
	K92-R2724
	K92-R2725
	K92-R2728
	K92-R2729
	K92-R2732
	K92-R2733
	K92-R2736
	K92-R2737
VV1-7118-271	K90-R 600
	K90-R1032
	K90-R1033
	K90-R1034
	K90-R1035

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-271	K90 - R1036
	K90 - R1037
	K90 - R1038
	K90 - R1039
	K90 - R1104
	K90 - R1112
	K90 - R1121
	K90 - R1200
	K90 - R1201
	K90 - R1202
	K90 - R1216
	K90 - R1304
	K90 - R1305
	K90 - R1306
	K90 - R1307
	K90 - R1406
	K90 - R1715
	K90 - R1802
	K90 - R2000
	K90 - R2001
	K90 - R2007
	K90 - R2402
	K90 - R2501
	K90 - R2504
	K90 - R2739
	K91 - R 600
	K91 - R1032
	K91 - R1033
	K91 - R1034
	K91 - R1035
	K91 - R1036
	K91 - R1037
	K91 - R1038
	K91 - R1039
	K91 - R1104
	K91 - R1112
	K91 - R1121
	K91 - R1200
	K91 - R1201
	K91 - R1202
	K91 - R1216
	K91 - R1304
	K91 - R1305
	K91 - R1306
	K91 - R1307
	K91 - R1406
	K91 - R1715
	K91 - R1802
	K91 - R1900
	K91 - R1901
	K91 - R2000
	K91 - R2001
	K91 - R2007
	K91 - R2739
	K92 - R 600
	K92 - R1032
	K92 - R1033
	K92 - R1034
	K92 - R1035
	K92 - R1036
	K92 - R1037
	K92 - R1038
	K92 - R1039
	K92 - R1104
	K92 - R1112
	K92 - R1121
	K92 - R1200
	K92 - R1201
	K92 - R1202
	K92 - R1216
	K92 - R1304
	K92 - R1305
	K92 - R1306
	K92 - R1307
	K92 - R1406
	K92 - R1715
	K92 - R1802
	K92 - R2000
	K92 - R2001
	K92 - R2007
	K92 - R2402
	K92 - R2501
	K92 - R2504
	K92 - R2739
VV1-7118-301	K90 - R2740

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-301	K90 - R2741
	K90 - R2742
	K91 - R2740
	K91 - R2741
	K91 - R2742
	K91 - R2752
	K92 - R2740
	K92 - R2741
	K92 - R2742
VV1-7118-330	K90 - R 164
	K90 - R1000
	K90 - R1001
	K90 - R1002
	K90 - R1003
	K90 - R1004
	K90 - R1005
	K90 - R1006
	K90 - R1007
	K90 - R1008
	K90 - R1009
	K90 - R1010
	K90 - R1011
	K90 - R1012
	K90 - R1013
	K90 - R1014
	K90 - R1015
	K90 - R1016
	K90 - R1017
	K90 - R1018
	K90 - R1019
	K90 - R1020
	K90 - R1021
	K90 - R1022
	K90 - R1023
	K90 - R1024
	K90 - R1025
	K90 - R1026
	K90 - R1027
	K90 - R1028
	K90 - R1029
	K90 - R1030
	K90 - R1031
	K90 - R1102
	K90 - R1103
	K90 - R1105
	K90 - R1106
	K90 - R1117
	K90 - R1118
	K90 - R1119
	K90 - R1120
	K90 - R1401
	K91 - R 164
	K91 - R1000
	K91 - R1001
	K91 - R1002
	K91 - R1003
	K91 - R1004
	K91 - R1005
	K91 - R1006
	K91 - R1007
	K91 - R1008
	K91 - R1009
	K91 - R1010
	K91 - R1011
	K91 - R1012
	K91 - R1013
	K91 - R1014
	K91 - R1015
	K91 - R1016
	K91 - R1017
	K91 - R1018
	K91 - R1019
	K91 - R1020
	K91 - R1021
	K91 - R1022
	K91 - R1023
	K91 - R1024
	K91 - R1025
	K91 - R1026
	K91 - R1027
	K91 - R1028
	K91 - R1029
	K91 - R1030
	K91 - R1031
	K91 - R1401

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-330	K92 - R 164
	K92 - R1000
	K92 - R1001
	K92 - R1002
	K92 - R1003
	K92 - R1004
	K92 - R1005
	K92 - R1006
	K92 - R1007
	K92 - R1008
	K92 - R1009
	K92 - R1010
	K92 - R1011
	K92 - R1012
	K92 - R1013
	K92 - R1014
	K92 - R1015
	K92 - R1016
	K92 - R1017
	K92 - R1018
	K92 - R1019
	K92 - R1020
	K92 - R1021
	K92 - R1022
	K92 - R1023
	K92 - R1024
	K92 - R1025
	K92 - R1026
	K92 - R1027
	K92 - R1028
	K92 - R1029
	K92 - R1030
	K92 - R1031
	K92 - R1105
	K92 - R1106
	K92 - R1117
	K92 - R1118
	K92 - R1119
	K92 - R1120
	K92 - R1401
VV1-7118-331	K90 - R2701
	K90 - R2704
	K90 - R2705
	K90 - R2706
	K90 - R2707
	K90 - R2710
	K90 - R2711
	K90 - R2714
	K90 - R2715
	K90 - R2718
	K90 - R2719
	K90 - R2722
	K90 - R2723
	K90 - R2726
	K90 - R2727
	K90 - R2730
	K90 - R2731
	K90 - R2734
	K90 - R2735
	K91 - R2701
	K92 - R2701
	K92 - R2704
	K92 - R2705
	K92 - R2706
	K92 - R2707
	K92 - R2710
	K92 - R2711
	K92 - R2714
	K92 - R2715
	K92 - R2718
	K92 - R2719
	K92 - R2722
	K92 - R2723
	K92 - R2726
	K92 - R2727
	K92 - R2730
	K92 - R2731
	K92 - R2734
	K92 - R2735
VV1-7118-332	K90 - R2200
	K90 - R2201
	K90 - R2203
	K90 - R2300
	K90 - R2301
	K91 - R2200

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-7118-332	K91-R2201
	K91-R2203
	K91-R2300
	K91-R2301
	K92-R2200
	K92-R2201
	K92-R2203
	K92-R2300
	K92-R2301
VV1-7118-470	K90-R300
	K91-R300
	K92-R300
VV1-7118-472	K90-R1700
	K90-R1701
	K90-R1702
	K90-R1703
	K90-R1704
	K90-R1705
	K90-R1706
	K90-R1707
	K90-R1708
	K90-R1710
	K90-R1711
	K90-R1712
	K90-R2502
	K90-R2750
	K91-R1700
	K91-R1701
	K91-R1702
	K91-R1703
	K91-R1704
	K91-R1705
	K91-R1706
	K91-R1707
	K91-R1708
	K91-R1710
	K91-R1711
	K91-R1712
	K91-R2750
	K92-R1700
	K92-R1701
	K92-R1702
	K92-R1703
	K92-R1704
	K92-R1705
	K92-R1706
	K92-R1707
	K92-R1708
	K92-R1710
	K92-R1711
	K92-R1712
	K92-R2502
	K92-R2750
VV1-7118-512	K90-R1403
	K90-R2404
	K91-R1403
	K92-R1403
	K92-R2404
VV1-7118-562	K90-R2743
	K90-R2744
	K90-R2745
	K91-R2743
	K91-R2744
	K91-R2745
	K92-R2743
	K92-R2744
	K92-R2745
VV1-7118-820	K90-R2006
	K90-R2100
	K90-R2407
	K90-R2408
	K91-R2006
	K91-R2100
	K91-R2407
	K92-R2006
	K92-R2100
	K92-R2407
	K92-R2408
VW4-2037-102	K90-C1403
	K91-C1403
	K92-C1403
VW4-2037-104	K90-C1
	K90-C3
	K90-C5
	K90-C6

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	K90-C11
	K90-C13
	K90-C14
	K90-C15
	K90-C18
	K90-C19
	K90-C20
	K90-C27
	K90-C28
	K90-C30
	K90-C31
	K90-C32
	K90-C33
	K90-C34
	K90-C35
	K90-C36
	K90-C37
	K90-C38
	K90-C39
	K90-C40
	K90-C41
	K90-C42
	K90-C43
	K90-C44
	K90-C45
	K90-C46
	K90-C47
	K90-C48
	K90-C49
	K90-C50
	K90-C51
	K90-C53
	K90-C54
	K90-C55
	K90-C56
	K90-C57
	K90-C58
	K90-C59
	K90-C60
	K90-C61
	K90-C62
	K90-C63
	K90-C64
	K90-C65
	K90-C66
	K90-C67
	K90-C68
	K90-C69
	K90-C70
	K90-C71
	K90-C73
	K90-C74
	K90-C75
	K90-C76
	K90-C77
	K90-C78
	K90-C79
	K90-C80
	K90-C81
	K90-C82
	K90-C83
	K90-C84
	K90-C85
	K90-C86
	K90-C87
	K90-C88
	K90-C89
	K90-C90
	K90-C91
	K90-C92
	K90-C93
	K90-C96
	K90-C97
	K90-C98
	K90-C99
	K90-C100
	K90-C101
	K90-C102
	K90-C103
	K90-C104
	K90-C105
	K90-C106
	K90-C108
	K90-C109
	K90-C110

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	K90-C112
	K90-C113
	K90-C114
	K90-C115
	K90-C117
	K90-C118
	K90-C121
	K90-C122
	K90-C123
	K90-C124
	K90-C125
	K90-C126
	K90-C127
	K90-C128
	K90-C129
	K90-C142
	K90-C150
	K90-C152
	K90-C163
	K90-C166
	K90-C1400
	K90-C1401
	K90-C1800
	K90-C1801
	K90-C1802
	K90-C1803
	K90-C2200
	K90-C3000
	K90-C3001
	K90-C3002
	K90-C3003
	K90-C3004
	K90-C3005
	K90-C3006
	K90-C3007
	K90-C3008
	K90-C3009
	K90-C3010
	K90-C3011
	K90-C3012
	K90-C3013
	K90-C3014
	K90-C3015
	K90-C3016
	K90-C3017
	K90-C3018
	K90-C3019
	K90-C3020
	K90-C3021
	K90-C3022
	K90-C3023
	K90-C3024
	K91-C1
	K91-C3
	K91-C5
	K91-C6
	K91-C11
	K91-C13
	K91-C14
	K91-C15
	K91-C18
	K91-C19
	K91-C20
	K91-C27
	K91-C28
	K91-C30
	K91-C31
	K91-C32
	K91-C33
	K91-C34
	K91-C35
	K91-C36
	K91-C37
	K91-C38
	K91-C39
	K91-C40
	K91-C41
	K91-C42
	K91-C43
	K91-C44
	K91-C45
	K91-C46
	K91-C47
	K91-C48
	K91-C49

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	K91-C50
	K91-C51
	K91-C53
	K91-C54
	K91-C55
	K91-C56
	K91-C57
	K91-C58
	K91-C59
	K91-C60
	K91-C61
	K91-C62
	K91-C63
	K91-C64
	K91-C65
	K91-C66
	K91-C67
	K91-C68
	K91-C69
	K91-C70
	K91-C71
	K91-C73
	K91-C74
	K91-C75
	K91-C76
	K91-C78
	K91-C79
	K91-C80
	K91-C81
	K91-C82
	K91-C83
	K91-C84
	K91-C85
	K91-C86
	K91-C87
	K91-C88
	K91-C89
	K91-C90
	K91-C91
	K91-C92
	K91-C93
	K91-C96
	K91-C97
	K91-C98
	K91-C99
	K91-C100
	K91-C101
	K91-C102
	K91-C103
	K91-C104
	K91-C105
	K91-C106
	K91-C108
	K91-C109
	K91-C110
	K91-C112
	K91-C113
	K91-C114
	K91-C115
	K91-C117
	K91-C118
	K91-C121
	K91-C122
	K91-C123
	K91-C124
	K91-C125
	K91-C126
	K91-C127
	K91-C128
	K91-C129
	K91-C142
	K91-C150
	K91-C152
	K91-C163
	K91-C166
	K91-C1400
	K91-C1401
	K91-C1800
	K91-C1801
	K91-C1802
	K91-C1803
	K91-C2200
	K91-C3000
	K91-C3001
	K91-C3002

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	K91-C3003
	K91-C3004
	K91-C3005
	K91-C3006
	K91-C3007
	K91-C3008
	K91-C3009
	K91-C3010
	K91-C3011
	K91-C3012
	K91-C3013
	K91-C3014
	K91-C3015
	K91-C3016
	K91-C3017
	K91-C3018
	K91-C3019
	K91-C3020
	K91-C3021
	K91-C3022
	K91-C3023
	K91-C3024
	K92-C1
	K92-C3
	K92-C5
	K92-C6
	K92-C11
	K92-C13
	K92-C14
	K92-C15
	K92-C18
	K92-C19
	K92-C20
	K92-C27
	K92-C28
	K92-C30
	K92-C31
	K92-C32
	K92-C33
	K92-C34
	K92-C35
	K92-C36
	K92-C37
	K92-C38
	K92-C39
	K92-C40
	K92-C41
	K92-C42
	K92-C43
	K92-C44
	K92-C45
	K92-C46
	K92-C47
	K92-C48
	K92-C49
	K92-C50
	K92-C51
	K92-C53
	K92-C54
	K92-C55
	K92-C56
	K92-C57
	K92-C58
	K92-C59
	K92-C60
	K92-C61
	K92-C62
	K92-C63
	K92-C64
	K92-C65
	K92-C66
	K92-C67
	K92-C68
	K92-C69
	K92-C70
	K92-C71
	K92-C73
	K92-C74
	K92-C75
	K92-C76
	K92-C77
	K92-C78
	K92-C79
	K92-C80
	K92-C81

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	K92-C82
	K92-C83
	K92-C84
	K92-C85
	K92-C86
	K92-C87
	K92-C88
	K92-C89
	K92-C90
	K92-C91
	K92-C92
	K92-C93
	K92-C96
	K92-C97
	K92-C98
	K92-C99
	K92-C100
	K92-C101
	K92-C102
	K92-C103
	K92-C104
	K92-C105
	K92-C106
	K92-C108
	K92-C109
	K92-C110
	K92-C112
	K92-C113
	K92-C114
	K92-C115
	K92-C117
	K92-C118
	K92-C121
	K92-C122
	K92-C123
	K92-C124
	K92-C125
	K92-C126
	K92-C127
	K92-C128
	K92-C129
	K92-C142
	K92-C150
	K92-C152
	K92-C163
	K92-C166
	K92-C1400
	K92-C1401
	K92-C1800
	K92-C1801
	K92-C1802
	K92-C1803
	K92-C2200
	K92-C3000
	K92-C3001
	K92-C3002
	K92-C3003
	K92-C3004
	K92-C3005
	K92-C3006
	K92-C3007
	K92-C3008
	K92-C3009
	K92-C3010
	K92-C3011
	K92-C3012
	K92-C3013
	K92-C3014
	K92-C3015
	K92-C3016
	K92-C3017
	K92-C3018
	K92-C3019
	K92-C3020
	K92-C3021
	K92-C3022
	K92-C3023
	K92-C3024
	K95-C2
	K95-C3
	K95-C4
	K95-C5
	K95-C6
	K95-C7
	K95-C8

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2234-100	K90 - C300
	K90 - C301
	K90 - C302
	K91 - C300
	K91 - C301
	K91 - C302
	K92 - C300
	K92 - C301
	K92 - C302
VW4-2234-220	K90 - C2401
	K91 - C2401
	K92 - C2401
VW4-2234-221	K90 - C2501
	K90 - C2502
	K90 - C2503
	K90 - C2504
	K92 - C2501
	K92 - C2502
	K92 - C2503
	K92 - C2504
VW4-2234-470	K90 - C2402
	K92 - C2402
WA1-0984-000	K90 - D 2
	K92 - D 2
WA1-1135-000	K90 - D10
	K90 - D11
	K91 - D10
	K91 - D11
	K92 - D10
	K92 - D11
WA1-5750-000	K90 - D 6
	K90 - D 7
	K90 - D 8
	K90 - D 9
	K92 - D 6
	K92 - D 7
	K92 - D 8
	K92 - D 9
WA1-5751-000	K90 - SD0
	K90 - SD1
	K90 - SD2
	K90 - SD3
	K90 - SD4
	K90 - SD5
	K91 - SD0
	K91 - SD1
	K91 - SD2
	K91 - SD3
	K91 - SD4
	K91 - SD5
	K92 - SD0
	K92 - SD1
	K92 - SD2
	K92 - SD3
	K92 - SD4
	K92 - SD5
WA3-3327-000	K90 - Q212
	K91 - Q212
	K92 - Q212
WA3-3875-000	K90 - Q230
	K90 - Q232
	K91 - Q230
	K91 - Q232
	K92 - Q230
	K92 - Q232
WA3-4035-000	K90 - Q124
	K90 - Q125
	K90 - Q126
	K91 - Q124
	K91 - Q125
	K91 - Q126
	K92 - Q124
	K92 - Q125
	K92 - Q126
WA3-4085-000	K90 - Q243
	K90 - Q2010
	K91 - Q2010
	K92 - Q243
	K92 - Q2010
WA3-4086-000	K90 - Q172
	K91 - Q172
	K92 - Q172
WA3-4092-000	K90 - Q120
	K90 - Q121
	K90 - Q122

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-4092-000	K90 - Q123
	K91 - Q120
	K91 - Q121
	K91 - Q122
	K91 - Q123
	K92 - Q120
	K92 - Q121
	K92 - Q122
	K92 - Q123
WA3-4099-000	K90 - Q114
	K91 - Q114
	K92 - Q114
WA3-4366-000	K90 - Q221
	K91 - Q221
	K92 - Q221
WA3-4396-000	K90 - Q170
	K90 - Q182
	K91 - Q170
	K91 - Q182
	K92 - Q170
	K92 - Q182
WA3-4397-000	K90 - Q 45
	K91 - Q 45
	K92 - Q 45
WA3-4398-000	K90 - Q135
	K90 - Q136
	K90 - Q210
	K91 - Q135
	K91 - Q136
	K91 - Q210
	K92 - Q135
	K92 - Q136
	K92 - Q210
WA3-4407-000	K95 - Q36
WA3-4487-000	K90 - Q150
	K90 - Q151
	K90 - Q153
	K90 - Q160
	K90 - Q161
	K90 - Q175
	K91 - Q150
	K91 - Q151
	K91 - Q153
	K91 - Q160
	K91 - Q161
	K91 - Q175
	K92 - Q150
	K92 - Q151
	K92 - Q153
	K92 - Q160
	K92 - Q161
	K92 - Q175
WA3-4501-000	K90 - Q173
	K91 - Q173
	K92 - Q173
WA3-5406-000	K90 - Q 60
	K90 - Q 61
	K90 - Q 62
	K90 - Q 63
	K90 - Q 64
	K90 - Q 65
	K90 - Q 66
	K90 - Q 67
	K91 - Q 60
	K91 - Q 61
	K91 - Q 62
	K91 - Q 63
	K91 - Q 64
	K91 - Q 65
	K91 - Q 66
	K91 - Q 67
	K92 - Q 60
	K92 - Q 61
	K92 - Q 62
	K92 - Q 63
	K92 - Q 64
	K92 - Q 65
	K92 - Q 66
	K92 - Q 67
WA3-5865-000	K90 - Q231
	K90 - Q233
	K91 - Q231
	K91 - Q233
	K92 - Q231
	K92 - Q233

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-6695-000	K90 - Q141
	K91 - Q141
	K92 - Q141
WA3-6877-000	K90 - Q171
	K91 - Q171
	K92 - Q171
WA3-7086-000	K90 - Q100
	K90 - Q101
	K90 - Q102
	K90 - Q103
	K90 - Q104
	K90 - Q105
	K90 - Q106
	K90 - Q107
	K91 - Q100
	K91 - Q101
	K91 - Q102
	K91 - Q103
	K91 - Q104
	K91 - Q105
	K91 - Q106
	K91 - Q107
	K92 - Q100
	K92 - Q101
	K92 - Q102
	K92 - Q103
	K92 - Q104
	K92 - Q105
	K92 - Q106
	K92 - Q107
WA3-7129-000	K90 - Q241
	K92 - Q241
WA3-7467-000	K90 - Q143
	K91 - Q143
	K92 - Q143
WA3-7629-000	K90 - Q190
	K92 - Q190
WA3-7970-000	K90 - Q251
	K92 - Q251
WA3-7971-000	K90 - Q140
	K91 - Q140
	K92 - Q140
WA3-7972-000	K90 - Q204
	K90 - Q205
	K90 - Q206
	K90 - Q207
	K91 - Q204
	K91 - Q205
	K91 - Q206
	K91 - Q207
	K92 - Q204
	K92 - Q205
	K92 - Q206
	K92 - Q207
WA3-7973-000	K90 - Q180
	K91 - Q180
	K92 - Q180
WA3-7974-000	K91 - Q 30
WA3-8217-000	K90 - Q 30
	K92 - Q 30
WA3-8305-000	K90 - Q242
	K92 - Q242
WA3-8311-000	K90 - 6
	K91 - 5
	K92 - 6
WA3-8641-000	K90 - Q163
	K90 - Q166
	K90 - Q211
	K90 - Q224
	K90 - Q225
	K91 - Q163
	K91 - Q166
	K91 - Q211
	K91 - Q224
	K91 - Q225
	K92 - Q163
	K92 - Q166
	K92 - Q211
	K92 - Q224
	K92 - Q225
WA3-8647-000	K90 - Q 70
	K90 - Q 71
	K90 - Q 72
	K90 - Q 73
	K90 - Q 74

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3－8647－000	K90 － Q 75
	K90 － Q 76
	K90 － Q 77
	K90 － Q 80
	K90 － Q 81
	K90 － Q 82
	K90 － Q 83
	K90 － Q 84
	K90 － Q 85
	K90 － Q 86
	K90 － Q 87
	K91 － Q 70
	K91 － Q 71
	K91 － Q 72
	K91 － Q 73
	K91 － Q 74
	K91 － Q 75
	K91 － Q 76
	K91 － Q 77
	K91 － Q 80
	K91 － Q 81
	K91 － Q 82
	K91 － Q 83
	K91 － Q 84
	K91 － Q 85
	K91 － Q 86
	K91 － Q 87
	K92 － Q 70
	K92 － Q 71
	K92 － Q 72
	K92 － Q 73
	K92 － Q 74
	K92 － Q 75
	K92 － Q 76
	K92 － Q 77
	K92 － Q 80
	K92 － Q 81
	K92 － Q 82
	K92 － Q 83
	K92 － Q 84
	K92 － Q 85
	K92 － Q 86
	K92 － Q 87
WA3－8874－000	K90 － Q 40
	K90 － Q 41
	K90 － Q 42
	K90 － Q 43
	K90 － Q 50
	K90 － Q 51
	K90 － Q 52
	K90 － Q 53
	K91 － Q 40
	K91 － Q 41
	K91 － Q 42
	K91 － Q 43
	K91 － Q 50
	K91 － Q 51
	K91 － Q 52
	K91 － Q 53
	K92 － Q 40
	K92 － Q 41
	K92 － Q 42
	K92 － Q 43
	K92 － Q 50
	K92 － Q 51
	K92 － Q 52
	K92 － Q 53
WA3－8875－000	K90 － Q 200
	K90 － Q 201
	K90 － Q 202
	K90 － Q 203
	K91 － Q 200
	K91 － Q 201
	K91 － Q 202
	K91 － Q 203
	K92 － Q 200
	K92 － Q 201
	K92 － Q 202
	K92 － Q 203
WA4－1041－000	K90 － Q 142
	K91 － Q 142
	K92 － Q 142
WA4－5616－000	K90 － Q 250
	K92 － Q 250
WA4－5722－000	K90 － Q 252

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA4－5722－000	K92 － Q 252
WA4－6275－000	K90 － Q 181
	K91 － Q 181
	K92 － Q 181
WA9－0240－000	K90 － Q 141
	K91 － Q 141
	K92 － Q 141
WA9－5193－000	K90 － J 101
	K90 － J 102
	K91 － J 101
	K91 － J 102
	K92 － J 101
	K92 － J 102
WA9－5324－000	K90 － Q 262
	K91 － Q 262
	K92 － Q 262
WC8－5117－000	K90 － SW2
	K91 － SW2
	K92 － SW2
WD9－0044－000	K90 － FU1
	K92 － FU1
WE8－0069－000	K90 － L 1
	K92 － L 1
WE8－5172－000	K90 － L1700
	K90 － L1701
	K90 － L1702
	K90 － L1703
	K90 － L1704
	K90 － L1705
	K90 － L1706
	K90 － L1707
	K90 － L1708
	K90 － L1709
	K90 － L1710
	K90 － L1711
	K90 － L1712
	K90 － L1713
	K90 － L1714
	K90 － L1716
	K90 － L1717
	K90 － L1800
	K90 － L1801
	K90 － L1802
	K90 － L1803
	K90 － L1804
	K90 － L1805
	K90 － L1900
	K90 － L1901
	K90 － L1902
	K90 － L1903
	K90 － L1904
	K90 － L1905
	K90 － L1906
	K90 － L1907
	K90 － L1908
	K90 － L1909
	K90 － L1910
	K90 － L1911
	K90 － L1912
	K90 － L1913
	K90 － L1914
	K90 － L1915
	K90 － L1916
	K90 － L1917
	K90 － L2101
	K90 － L2500
	K90 － L2501
	K90 － L2502
	K90 － L2503
	K91 － L1700
	K91 － L1701
	K91 － L1702
	K91 － L1703
	K91 － L1704
	K91 － L1705
	K91 － L1706
	K91 － L1707
	K91 － L1708
	K91 － L1709
	K91 － L1710
	K91 － L1711
	K91 － L1712
	K91 － L1713
	K91 － L1714
	K91 － L1716

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8－5172－000	K91 － L1717
	K91 － L1800
	K91 － L1801
	K91 － L1802
	K91 － L1803
	K91 － L1804
	K91 － L1805
	K91 － L2101
	K92 － L1700
	K92 － L1701
	K92 － L1702
	K92 － L1703
	K92 － L1704
	K92 － L1705
	K92 － L1706
	K92 － L1707
	K92 － L1708
	K92 － L1709
	K92 － L1710
	K92 － L1711
	K92 － L1712
	K92 － L1713
	K92 － L1714
	K92 － L1716
	K92 － L1717
	K92 － L1800
	K92 － L1801
	K92 － L1802
	K92 － L1803
	K92 － L1804
	K92 － L1805
	K92 － L1900
	K92 － L1901
	K92 － L1902
	K92 － L1903
	K92 － L1904
	K92 － L1905
	K92 － L1906
	K92 － L1907
	K92 － L1908
	K92 － L1909
	K92 － L1910
	K92 － L1911
	K92 － L1912
	K92 － L1913
	K92 － L1914
	K92 － L1915
	K92 － L1916
	K92 － L1917
	K92 － L2101
	K92 － L2500
	K92 － L2501
	K92 － L2502
	K92 － L2503
WG1－5229－000	K90 － LED6
	K91 － LED6
	K92 － LED6
WG1－5251－000	K90 － LED1
	K90 － LED3
	K90 － LED4
	K90 － LED5
	K91 － LED1
	K91 － LED3
	K91 － LED4
	K91 － LED5
	K92 － LED1
	K92 － LED3
	K92 － LED4
	K92 － LED5
WK2－5229－000	K90 － X2
	K91 － X2
	K92 － X2
WK2－5550－000	K90 － X3
	K91 － X3
	K92 － X3
WK2－5551－000	K90 － X1
	K91 － X1
	K92 － X1
WS1－5373－000	K90 － J190
	K92 － J190
WS9－0104－000	K90 － 7
	K91 － 6
	K92 － 7
WS9－0239－000	K90 － 8
	K91 － 7

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D8 NUMERICAL INDEX (Multi-PDL Printer Board-B1 / Printer Board-P3)
部品索引表 (PS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS9-0239-000	K92 - 8				
WT2-5487-000	K90 - 9				
	K91 - 8				
	K92 - 9				
WT2-5488-000	K90 - 10				
	K91 - 9				
	K92 - 10				
XB1-1301-007	K90 - 501				
	K91 - 501				
	K92 - 501				
XB2-7300-607	K90 - 502				
	K91 - 502				
	K92 - 502				
XB6-7300-607	K90 - 503				
	K91 - 503				
	K92 - 503				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D9 NUMERICAL INDEX (Envelope Feeder Attachment)
部品索引表 (封筒カセット)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3- 2903- 000	L10 - 1				
FB3- 2908- 000	L10 - 2				
FB3- 2911- 000	L10 - 3				
FB3- 2912- 000	L10 - 4				
FB3- 2915- 000	L10 - 5				
FB3- 2916- 000	L10 - 1				
FB3- 2940- 000	L10 - 6				
FB3- 2941- 000	L10 - 7				
FB3- 2942- 000	L10 - 8				
FB3- 2943- 000	L10 - 9				
FB3- 2957- 000	L10 - 10				
FB3- 2958- 000	L10 - 11				
FB3- 2966- 000	L10 - 12				
FS1- 9200- 000	L10 - 13				
XB4- 7300- 609	L10 - 501				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D10 NUMERICAL INDEX (Image Creation Board-B1)
部品索引表 (画像編集ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3－ 9957－ 000	M10 － 1
FF3－ 1604－ 000	M10 － 2
FF3－ 2285－ 000	M10 － 3
FF3－ 2406－ 000	M10 － 2
FG5－ 8282－ 000	M90 －
FG5－ 8283－ 000	M91 －
FG5－ 9398－ 000	M10 －
FG5－ 9399－ 000	M10 －
FH4－ 5818－ 000	M91 － I C105
FH4－ 5819－ 000	M90 － I C 2
FH5－ 6082－ 000	M90 － 1
VC8－ 3550－ 107	M90 － C 1
	M91 － C101
VS1－ 5616－ 002	M90 － J 2
	M91 － J102
	M91 － J103
VT2－ 5155－ 009	M10 － 4
VV1－ 2115－ 102	M91 － R110
VV1－ 2115－ 103	M90 － R 8
	M90 － R 9
	M90 － R10
	M90 － R11
	M90 － R12
	M91 － R102
	M91 － R111
	M91 － R112
VV1－ 2115－ 220	M90 － R 2
	M90 － R 3
	M90 － R 4
	M91 － R103
	M91 － R104
	M91 － R105
VV1－ 2115－ 332	M90 － R13
	M91 － R101
VV1－ 2115－ 333	M91 － R113
VV1－ 2115－ 360	M90 － R 5
	M90 － R 6
	M90 － R 7
	M90 － R15
VV1－ 2115－ 390	M91 － R106
	M91 － R107
	M91 － R108
	M91 － R109
VV1－ 2115－ 560	M90 － R14
	M91 － R114
VW4－ 2027－ 104	M90 － C 2
	M90 － C 3
	M90 － C 4
	M90 － C 5
	M90 － C 6
	M90 － C 7
	M90 － C 8
	M90 － C 9
	M90 － C10
	M90 － C11
	M90 － C12
	M90 － C13
	M90 － C14
	M90 － C15
	M90 － C16
	M90 － C17
	M90 － C18
	M90 － C19
	M90 － C20
	M90 － C21
	M90 － C22
	M90 － C23
	M90 － C24
	M90 － C25
	M90 － C26
	M90 － C27
	M90 － C28
	M90 － C31
	M90 － C32
	M90 － C33
	M90 － C34
	M90 － C35
	M90 － C36
	M90 － C37
	M90 － C38
	M90 － C39
	M90 － C40
	M91 － C102
	M91 － C103
	M91 － C104

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4－ 2027－ 104	M91 － C105
	M91 － C106
	M91 － C107
	M91 － C108
	M91 － C109
	M91 － C110
	M91 － C111
	M91 － C112
	M91 － C113
	M91 － C114
	M91 － C115
	M91 － C116
	M91 － C117
	M91 － C118
	M91 － C119
	M91 － C120
	M91 － C121
	M91 － C122
	M91 － C123
	M91 － C124
	M91 － C125
	M91 － C126
	M91 － C127
	M91 － C128
	M91 － C129
	M91 － C130
	M91 － C131
	M91 － C132
	M91 － C133
	M91 － C134
	M91 － C135
	M91 － C136
	M91 － C137
	M91 － C138
	M91 － C139
	M91 － C140
	M91 － C141
	M91 － C142
	M91 － C143
	M91 － C144
	M91 － C145
	M91 － C146
	M91 － C147
	M91 － C148
	M91 － C149
	M91 － C150
	M91 － C151
	M91 － C152
	M91 － C153
	M91 － C154
	M91 － C155
	M91 － C156
	M91 － C157
WA3－ 5823－ 000	M90 － I C11
	M91 － I C114
WA3－ 7187－ 000	M91 － I C106
WA3－ 7253－ 000	M90 － I C 1
	M91 － I C101
	M91 － I C102
	M91 － I C103
	M91 － I C104
WA3－ 7334－ 000	M90 － I C 6
	M90 － I C 8
WA3－ 8124－ 000	M90 － I C12
	M90 － I C15
	M91 － I C117
	M91 － I C120
WA3－ 8462－ 000	M90 － I C13
	M90 － I C14
	M90 － I C16
	M90 － I C17
	M91 － I C112
	M91 － I C115
	M91 － I C116
	M91 － I C118
	M91 － I C119
WA3－ 8494－ 000	M90 － I C 3
	M90 － I C 4
	M90 － I C 5
	M91 － I C107
	M91 － I C108
	M91 － I C109
	M91 － I C110
WA3－ 8837－ 000	M91 － I C113
WA3－ 8987－ 000	M90 － I C10

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3－ 8987－ 000	M91 － I C111
WE8－ 5193－ 000	M10 － 5
WE8－ 5204－ 000	M10 － 6
WE8－ 5254－ 000	M90 － NF1
	M91 － NF101
WS1－ 5503－ 000	M90 － J 1
WS1－ 5510－ 000	M90 － J 3
WS1－ 5526－ 000	M91 － J101
WT2－ 0494－ 000	M10 － 7
WT2－ 5511－ 000	M10 － 8
XB1－ 2300－ 406	M10 － 501

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D11 NUMERICAL INDEX
部品索引表 (LIPS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2379-000	U90 - 1
FF3-1570-000	U90 - 2
FF3-1571-000	U90 - 3
FF3-1572-000	U90 - 4
FF3-1573-000	U90 - 5
FF3-1574-000	U90 - 6
FF3-1575-000	U90 - 7
FF5-4597-000	U90 - 8
FG5-8703-000	U90 -
FH4-5831-000	U90 - IC150
FH4-5839-000	U90 - IC 4
FH6-3560-000	U90 - 9
FH9-0186-000	U90 - CP12
RA9-0637-000	U90 - 10
RH4-3212-000	U90 - IC220
RH4-3213-000	U90 - IC221
VC8-5340-478	U90 - C 1
	U90 - C 2
	U90 - C 3
	U90 - C 4
	U90 - C 5
VC8-5350-106	U90 - C901
	U90 - C902
	U90 - C903
	U90 - C904
VC8-5360-106	U90 - C820
VR7-0260-100	U90 - RA425
	U90 - RA426
VR7-0260-101	U90 - RA801
	U90 - RA802
VR7-0260-121	U90 - RA405
	U90 - RA406
	U90 - RA407
	U90 - RA411
	U90 - RA412
VR7-0260-220	U90 - RA401
	U90 - RA402
	U90 - RA403
	U90 - RA404
	U90 - RA413
	U90 - RA414
	U90 - RA415
	U90 - RA416
	U90 - RA421
	U90 - RA422
	U90 - RA423
VR7-0260-332	U90 - RA400
VR7-0260-333	U90 - RA420
VR7-0260-470	U90 - RA424
VR7-0260-472	U90 - RA430
VR7-0260-680	U90 - RA408
	U90 - RA409
	U90 - RA410
VR7-0260-681	U90 - RA427
VR7-4160-102	U90 - RA803
VR7-4160-103	U90 - RA805
	U90 - RA808
VR7-5420-122	U90 - RA804
VS1-0713-096	U90 - J20
VS1-0804-025	U90 - J 8
VS1-1203-036	U90 - J12
VS1-5560-048	U90 - J21
VV1-2118-101	U90 - R706
	U90 - R801
	U90 - R802
VV1-2118-102	U90 - R311
VV1-2118-103	U90 - R946
VV1-2118-121	U90 - R 33
	U90 - R 34
	U90 - R401
	U90 - R402
	U90 - R406
	U90 - R407
VV1-2118-122	U90 - R805
	U90 - R806
VV1-2118-220	U90 - R 25
	U90 - R 26
	U90 - R103
	U90 - R307
	U90 - R701
	U90 - R702
	U90 - R703
	U90 - R704
	U90 - R705
	U90 - R902

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-220	U90 - R915
	U90 - R922
VV1-2118-471	U90 - R954
VV1-2118-472	U90 - R 1
	U90 - R 2
	U90 - R 45
	U90 - R302
	U90 - R303
	U90 - R304
	U90 - R305
	U90 - R804
	U90 - R945
VV1-2118-560	U90 - R310
	U90 - R901
VV1-2118-680	U90 - R403
	U90 - R404
	U90 - R405
VV1-2118-681	U90 - R803
	U90 - R810
	U90 - R811
	U90 - R812
	U90 - R815
VV1-7118-000	U90 - R950
	U90 - R951
	U90 - R952
	U90 - R953
	U90 - R955
VW4-2027-104	U90 - C 11
	U90 - C130
	U90 - C131
	U90 - C132
	U90 - C151
	U90 - C401
	U90 - C402
	U90 - C403
	U90 - C404
	U90 - C405
	U90 - C406
	U90 - C407
	U90 - C408
	U90 - C451
	U90 - C452
	U90 - C453
	U90 - C454
	U90 - C455
	U90 - C456
	U90 - C457
	U90 - C458
	U90 - C459
	U90 - C460
	U90 - C461
	U90 - C462
	U90 - C480
	U90 - C481
	U90 - C482
	U90 - C483
	U90 - C484
	U90 - C485
	U90 - C490
	U90 - C492
	U90 - C494
	U90 - C594
	U90 - C601
	U90 - C602
	U90 - C603
	U90 - C604
	U90 - C605
	U90 - C606
	U90 - C607
	U90 - C608
	U90 - C609
	U90 - C614
	U90 - C701
	U90 - C702
	U90 - C703
	U90 - C704
	U90 - C705
	U90 - C706
	U90 - C707
	U90 - C708
	U90 - C709
	U90 - C710
	U90 - C711
	U90 - C712
	U90 - C713

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2027-104	U90 - C714
	U90 - C715
	U90 - C716
	U90 - C717
	U90 - C718
	U90 - C811
	U90 - C900
	U90 - C906
	U90 - C907
	U90 - C908
	U90 - C909
	U90 - C910
	U90 - C911
	U90 - C912
	U90 - C913
	U90 - C914
	U90 - C915
	U90 - C916
	U90 - C918
	U90 - C919
	U90 - C921
	U90 - C923
	U90 - C926
	U90 - C928
	U90 - C929
	U90 - C930
	U90 - C931
	U90 - C932
VW4-2234-330	U90 - C801
	U90 - C802
	U90 - C803
	U90 - C804
	U90 - C805
	U90 - C808
	U90 - C807
	U90 - C808
	U90 - C812
	U90 - C813
	U90 - C814
	U90 - C815
VW4-2835-102	U90 - C 12
VW4-2835-222	U90 - C152
	U90 - C409
	U90 - C410
	U90 - C411
	U90 - C412
	U90 - C463
	U90 - C464
	U90 - C465
	U90 - C466
	U90 - C905
VW4-2835-681	U90 - C810
WA1-5010-000	U90 - D1
	U90 - D2
	U90 - D3
	U90 - D4
WA3-3393-000	U90 - IC 16
	U90 - IC 60
WA3-3423-000	U90 - IC 11
	U90 - IC 12
	U90 - IC 20
	U90 - IC 21
	U90 - IC 22
WA3-4136-000	U90 - IC 17
WA3-4137-000	U90 - IC 18
WA3-5515-000	U90 - IC141
WA3-6087-000	U90 - IC 19
WA3-7239-000	U90 - IC900
WA3-7260-000	U90 - IC142
WA3-7918-000	U90 - IC 9
	U90 - IC 10
WA3-8180-000	U90 - IC100
WA3-8189-000	U90 - IC 1
WA3-8691-000	U90 - IC132
WA3-8880-000	U90 - IC 3
WA4-5522-000	U90 - IC 2
WA4-5606-000	U90 - IC 13
WA9-0192-000	U90 - IC200
	U90 - IC201
	U90 - IC202
	U90 - IC203
	U90 - IC210
	U90 - IC211
WA9-0340-000	U90 - IC100
WC8-5117-000	U90 - SW1

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D11 NUMERICAL INDEX
部品索引表 (LIPS プリンタ ボード・B1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8－5063－000	U90 － FB1				
WK2－5127－000	U90 － X2				
WK2－5595－000	U90 － X1				
WS1－5536－000	U90 － J 6				
	U90 － J 7				
WS1－5538－000	U90 － J 3				
	U90 － J 4				
	U90 － J 5				
WS8－0104－000	U90 － 11				
WS9－0139－000	U90 － 12				
XB1－1301－007	U90 － 501				
XB2－7300－607	U90 － 502				
XB6－7300－607	U90 － 503				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D12 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-E3)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2371-000	V90 - 1
FF3-1085-000	V90 - 2
FG5-6361-000	V90 -
FG5-9143-000	V90 -
FH2-8354-000	V90 - 3
FH3-8081-000	V90 - Q 1
FH4-3682-000	V90 - Q 47
FH4-5584-000	V90 - Q 26
FH4-5887-000	V90 - Q 46
RH6-3121-000	V90 - C 3
	V90 - C 74
	V90 - C 76
	V90 - C133
VC6-0810-106	V90 - C 4
	V90 - C 17
	V90 - C 18
	V90 - C 20
	V90 - C 21
VC7-8310-335	V90 - C 32
VC8-5250-227	V90 - C 1
VR5-1271-004	V90 - R 12
VR7-2861-001	V90 - R 16
VR7-2861-002	V90 - R 93
VR7-2861-300	V90 - R 92
VR7-2862-740	V90 - R 17
	V90 - R 25
VR7-2863-929	V90 - R 9
	V90 - R 10
	V90 - R 13
	V90 - R 14
VR7-2865-119	V90 - R 18
	V90 - R 22
VR7-2866-819	V90 - R 20
	V90 - R 24
VR7-4160-103	V90 - RA1
	V90 - RA2
	V90 - RA3
	V90 - RA4
	V90 - RA5
	V90 - RA6
	V90 - RA7
VS1-0456-003	V90 - J 7
	V90 - J12
	V90 - J13
VS1-0456-018	V90 - J 5
VS1-0491-002	V90 - J 8
	V90 - J 9
	V90 - J10
VS1-1028-009	V90 - J14
VS1-6036-040	V90 - J 1
	V90 - J 2
VT2-5027-005	V90 - 4
VV1-2118-103	V90 - R 41
	V90 - R 46
	V90 - R 51
	V90 - R 61
VV1-2118-104	V90 - R 42
	V90 - R 49
	V90 - R 96
	V90 - R 98
	V90 - R118
VV1-2118-220	V90 - R 53
	V90 - R 57
	V90 - R 58
	V90 - R 59
	V90 - R 60
	V90 - R 62
	V90 - R 63
	V90 - R 64
	V90 - R 65
	V90 - R 95
	V90 - R 97
	V90 - R105
	V90 - R106
	V90 - R107
	V90 - R108
	V90 - R109
	V90 - R110
	V90 - R111
	V90 - R112
	V90 - R113
	V90 - R114
	V90 - R115
	V90 - R116
	V90 - R117

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-330	V90 - R 21
	V90 - R 55
	V90 - R 56
VV1-2118-332	V90 - R 91
	V90 - R101
	V90 - R120
VV1-2118-472	V90 - R 32
	V90 - R 34
	V90 - R 35
	V90 - R 36
	V90 - R 37
	V90 - R 38
	V90 - R 39
	V90 - R 40
	V90 - R 48
	V90 - R 50
	V90 - R 70
	V90 - R 71
	V90 - R 73
	V90 - R 74
	V90 - R 75
	V90 - R 79
	V90 - R 80
	V90 - R 81
	V90 - R 82
VV1-2118-513	V90 - R 43
VV1-2118-681	V90 - R104
VV1-5148-102	V90 - R 7
	V90 - R 8
	V90 - R 11
	V90 - R 15
	V90 - R 23
VV1-5148-271	V90 - R 1
	V90 - R 2
	V90 - R 4
	V90 - R 6
	V90 - R 27
	V90 - R 29
VV1-7118-102	V90 - R119
VW4-2037-104	V90 - C 6
	V90 - C 10
	V90 - C 11
	V90 - C 12
	V90 - C 14
	V90 - C 15
	V90 - C 16
	V90 - C 19
	V90 - C 23
	V90 - C 24
	V90 - C 33
	V90 - C 34
	V90 - C 37
	V90 - C 43
	V90 - C 44
	V90 - C 51
	V90 - C 53
	V90 - C 56
	V90 - C 57
	V90 - C 66
	V90 - C 67
	V90 - C 72
	V90 - C 73
	V90 - C 80
	V90 - C102
	V90 - C103
	V90 - C104
	V90 - C105
	V90 - C106
	V90 - C107
	V90 - C108
	V90 - C109
	V90 - C110
	V90 - C111
	V90 - C112
	V90 - C113
	V90 - C114
	V90 - C115
	V90 - C116
	V90 - C117
	V90 - C118
	V90 - C119
	V90 - C120
	V90 - C121
	V90 - C125
	V90 - C126

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2037-104	V90 - C127
	V90 - C128
	V90 - C129
	V90 - C130
	V90 - C131
	V90 - C132
	V90 - C134
	V90 - C135
	V90 - C136
VW4-2234-102	V90 - C101
VW4-2825-102	V90 - C 5
VW4-2935-103	V90 - C 7
	V90 - C 8
	V90 - C 9
VW4-4037-334	V90 - C 25
	V90 - C 49
	V90 - C 80
WA1-0561-000	V90 - D1
	V90 - D2
WA1-5287-000	V90 - CR1
WA2-0935-000	V90 - Q105
WA2-1004-000	V90 - Q104
WA3-1227-000	V90 - Q 49
WA3-2634-000	V90 - Q 41
WA3-2635-000	V90 - Q 18
WA3-3144-000	V90 - Q 22
WA3-3254-000	V90 - Q 55
	V90 - Q 56
WA3-3323-000	V90 - Q 21
	V90 - Q 60
WA3-3387-000	V90 - Q 14
	V90 - Q107
WA3-3395-000	V90 - Q 7
	V90 - Q 20
WA3-3489-000	V90 - Q 2
WA3-3875-000	V90 - Q 54
WA3-3918-000	V90 - Q 50
WA3-4024-000	V90 - Q 38
WA3-4271-000	V90 - Q 37
	V90 - Q 42
WA3-4366-000	V90 - Q106
WA3-4398-000	V90 - Q 53
WA3-5865-000	V90 - Q 57
WA3-7086-000	V90 - Q 28
	V90 - Q 40
	V90 - Q 48
WA3-7087-000	V90 - Q 30
	V90 - Q 39
	V90 - Q 43
	V90 - Q 44
WA3-7088-000	V90 - Q 16
	V90 - Q 17
WA3-7089-000	V90 - Q 33
	V90 - Q 35
WA3-7094-000	V90 - Q 24
WA3-7830-000	V90 - Q 12
WA3-8216-000	V90 - Q 5
WA3-8577-000	V90 - Q108
WA3-8677-000	V90 - Q 15
WA3-8818-000	V90 - Q 29
WA4-5522-000	V90 - Q 65
WA4-5606-000	V90 - Q 11
WA4-5855-000	V90 - Q 4
WA4-5863-000	V90 - Q 10
WA4-5864-000	V90 - Q 36
WA8-0168-000	V90 - C 93
WA8-5123-000	V90 - TH101
WA9-5027-000	V90 - Q 27
WA9-5142-000	V90 - Q 47
WA9-5190-000	V90 - Q 46
WD1-0273-000	V90 - FU1
WE1-5023-000	V90 - Q 6
WE1-5062-000	V90 - Q 9
WE2-5111-000	V90 - Q 3
WE8-5070-000	V90 - R 55
WG1-5251-000	V90 - DS1
	V90 - DS2
	V90 - DS3
	V90 - DS4
WS1-5258-000	V90 - J 6
WS1-5375-000	V90 - J11
WS6-5096-000	V90 - J 4
WS9-5084-000	V90 - 5
WT1-5412-000	V90 - 6
XA9-0679-000	V90 - 7

MC-Service

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D12 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-E3)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1-2300-407	V90 - 501				
XB1-2300-607	V90 - 502				
XB2-7400-806	V90 - 503				
XD1-2100-307	V90 - 504				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D13 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-E3e)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF3-2305-000	V92 - 1
FF3-2306-000	V92 - 2
FG5-9238-000	V92 -
FG5-9239-000	V92 -
FH2-6354-000	V92 - 3
FH3-8081-000	V92 - Q147
FH4-3694-000	V92 - Q128
FH4-5888-000	V92 - Q131
VC7-8310-335	V92 - C129
VC8-4040-106	V92 - C127
VC8-5250-227	V92 - C110
	V92 - C122
	V92 - C136
	V92 - C137
	V92 - C138
	V92 - C139
VR5-1271-004	V92 - R150
VR7-2861-001	V92 - R149
VR7-2861-002	V92 - R148
VR7-2861-300	V92 - R147
VR7-2862-740	V92 - R132
	V92 - R135
VR7-2863-929	V92 - R139
	V92 - R140
	V92 - R141
	V92 - R142
VR7-2865-119	V92 - R130
	V92 - R131
VR7-2866-819	V92 - R133
	V92 - R134
VR7-5420-103	V92 - RA101
	V92 - RA102
	V92 - RA103
VS1-0456-003	V92 - J 7
VS1-0456-018	V92 - J 5
VS1-0491-002	V92 - J 8
VS1-1028-004	V92 - J 9
VS1-5737-009	V92 - J10
VS1-6036-040	V92 - J 1
	V92 - J 2
VT2-5027-005	V92 - 4
VV1-2118-103	V92 - R103
VV1-2118-104	V92 - R152
	V92 - R155
	V92 - R156
	V92 - R173
	V92 - R174
VV1-2118-220	V92 - R104
	V92 - R105
	V92 - R106
	V92 - R107
	V92 - R108
	V92 - R109
	V92 - R110
	V92 - R111
	V92 - R112
	V92 - R119
	V92 - R120
	V92 - R121
	V92 - R122
	V92 - R123
	V92 - R124
	V92 - R157
	V92 - R158
VV1-2118-330	V92 - R101
	V92 - R102
VV1-2118-331	V92 - R204
VV1-2118-332	V92 - R151
	V92 - R154
	V92 - R167
VV1-2118-471	V92 - R159
	V92 - R160
	V92 - R161
	V92 - R162
VV1-2118-472	V92 - R113
	V92 - R114
	V92 - R125
	V92 - R126
	V92 - R127
	V92 - R128
	V92 - R129
	V92 - R163
	V92 - R164
	V92 - R165
	V92 - R169

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-472	V92 - R170
	V92 - R171
	V92 - R172
	V92 - R203
VV1-2118-681	V92 - R166
VV1-5148-102	V92 - R115
	V92 - R136
	V92 - R143
	V92 - R144
	V92 - R145
	V92 - R146
VV1-5148-271	V92 - R137
	V92 - R138
VV1-7118-102	V92 - R153
VW4-2037-104	V92 - C101
	V92 - C102
	V92 - C103
	V92 - C104
	V92 - C107
	V92 - C108
	V92 - C109
	V92 - C111
	V92 - C112
	V92 - C113
	V92 - C115
	V92 - C116
	V92 - C117
	V92 - C121
	V92 - C123
	V92 - C124
	V92 - C125
	V92 - C126
	V92 - C128
	V92 - C140
	V92 - C141
	V92 - C142
	V92 - C143
	V92 - C144
	V92 - C145
	V92 - C146
	V92 - C147
	V92 - C148
	V92 - C149
	V92 - C150
	V92 - C151
	V92 - C152
	V92 - C153
	V92 - C154
	V92 - C155
	V92 - C156
	V92 - C157
	V92 - C158
	V92 - C159
	V92 - C160
	V92 - C161
	V92 - C162
	V92 - C163
	V92 - C164
	V92 - C165
	V92 - C166
	V92 - C167
	V92 - C168
	V92 - C169
	V92 - C170
	V92 - C171
	V92 - C172
	V92 - C173
	V92 - C174
	V92 - C175
	V92 - C176
	V92 - C177
	V92 - C178
	V92 - C179
	V92 - C181
	V92 - C182
VW4-2234-102	V92 - C130
VW4-2935-103	V92 - C114
	V92 - C118
	V92 - C119
VW4-4037-334	V92 - C105
	V92 - C106
WA1-0561-000	V92 - D101
	V92 - D102
WA1-5287-000	V92 - CR101
WA3-1227-000	V92 - Q158

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-2634-000	V92 - Q152
WA3-3144-000	V92 - Q126
WA3-3254-000	V92 - Q154
	V92 - Q155
WA3-3387-000	V92 - Q111
	V92 - Q150
	V92 - Q161
WA3-3395-000	V92 - Q157
WA3-3404-000	V92 - Q112
	V92 - Q119
	V92 - Q139
WA3-3662-000	V92 - Q135
	V92 - Q137
	V92 - Q153
WA3-3875-000	V92 - Q148
WA3-3918-000	V92 - Q113
	V92 - Q127
	V92 - Q129
	V92 - Q140
	V92 - Q141
	V92 - Q151
WA3-3919-000	V92 - Q134
WA3-4386-000	V92 - Q156
WA3-5865-000	V92 - Q149
WA3-6619-000	V92 - Q103
	V92 - Q104
	V92 - Q110
	V92 - Q171
	V92 - Q172
WA3-7095-000	V92 - Q120
WA3-8218-000	V92 - Q142
WA3-8677-000	V92 - Q123
WA3-8818-000	V92 - Q117
	V92 - Q118
WA4-5522-000	V92 - Q159
WA4-5855-000	V92 - Q143
WA4-6832-000	V92 - Q130
WA7-0068-000	V92 - Q101
WA7-0069-000	V92 - Q114
	V92 - Q115
	V92 - Q116
WA7-0070-000	V92 - Q105
	V92 - Q106
	V92 - Q107
WA7-0071-000	V92 - Q108
	V92 - Q109
WA7-0072-000	V92 - Q136
	V92 - Q138
WA7-0102-000	V92 - Q132
WA7-0154-000	V92 - Q121
	V92 - Q122
WA8-0168-000	V92 - C120
WA8-5123-000	V92 - TH101
WA9-5027-000	V92 - Q124
	V92 - Q125
WA9-5142-000	V92 - Q128
WA9-5190-000	V92 - Q131
WC8-5117-000	V92 - SW101
WD1-0273-000	V92 - FU101
WE1-5023-000	V92 - Q145
WE1-5062-000	V92 - Q144
WE2-5111-000	V92 - Q146
WE8-0072-000	V92 - L101
WG1-5510-000	V92 - DS102
	V92 - DS104
WG1-5511-000	V92 - DS101
	V92 - DS103
WK2-5777-000	V92 - Q102
WS1-5258-000	V92 - J 6
WS1-5375-000	V92 - J 3
WS6-5096-000	V92 - J 4
WS9-0239-000	V92 - 5
WS9-5084-000	V92 - 6
WT1-5412-000	V92 - J 5-1
	V92 - J 5-2
	V92 - J 5-3
	V92 - J 5-4
	V92 - J 5-5
	V92 - J 5-6
WT2-5509-000	V92 - DS101
	V92 - DS103
WT2-5516-000	V92 - 7
XA9-0679-000	V92 - 8
XB1-2300-407	V92 - 501
XB1-2300-607	V92 - 502

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D13 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-E3e)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB2-7400-806	V92 -503				
XD1-2100-307	V92 -504				

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.

D14 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-TR3)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3-2372-000	V94 - 1
FF3-1087-000	V94 - 2
FG5-6363-000	V94 -
FG5-9145-000	V94 -
FH2-6354-000	V94 - 3
FH4-3683-000	V94 - Q 12
FH4-5715-000	V94 - Q 6
FH4-5716-000	V94 - Q 9
VC7-8310-335	V94 - C132
VC8-1600-685	V94 - C 10
VC8-4040-106	V94 - C 19
	V94 - C 20
	V94 - C 21
	V94 - C 22
	V94 - C 23
	V94 - C 24
	V94 - C 25
	V94 - C 26
VC8-5250-227	V94 - C 6
	V94 - C 27
	V94 - C 28
VC9-5327-000	V94 - C 16
VR5-7864-999	V94 - R 15
	V94 - R 16
VR5-8031-000	V94 - R 2
	V94 - R 4
	V94 - R 8
VR5-8031-002	V94 - R 1
VR5-8031-500	V94 - R 7
VR5-8032-491	V94 - R 5
	V94 - R 6
VR5-8033-010	V94 - R 10
	V94 - R 11
VR5-8036-810	V94 - R 3
VR5-8038-250	V94 - R 9
VR7-1582-740	V94 - R 12
	V94 - R 13
VR7-4160-102	V94 - RA 1
VR7-4160-103	V94 - RA 2
	V94 - RA 3
	V94 - RA 6
	V94 - RA 7
	V94 - RA 8
	V94 - RA 9
	V94 - RA10
	V94 - RA11
	V94 - RA12
VR7-4160-472	V94 - RA 4
	V94 - RA 5
VS1-0456-003	V94 - JP1
VS1-0491-002	V94 - JP2
	V94 - JP3
	V94 - JP4
VS1-0804-009	V94 - J5
VS1-1028-009	V94 - J4
VS1-6036-040	V94 - J1
	V94 - J2
VT2-5027-005	V94 - 4
VV1-2118-104	V94 - R 25
	V94 - R 36
	V94 - R 37
	V94 - R118
	V94 - R198
VV1-2118-220	V94 - R 19
	V94 - R 20
	V94 - R 21
	V94 - R 22
	V94 - R 23
	V94 - R 24
	V94 - R 26
	V94 - R 27
	V94 - R 28
	V94 - R 29
	V94 - R 30
	V94 - R 31
	V94 - R 32
	V94 - R 40
	V94 - R 53
	V94 - R 54
	V94 - R 55
	V94 - R 56
	V94 - R 57
	V94 - R 58
	V94 - R 59
	V94 - R 60

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-2118-220	V94 - R 68
	V94 - R195
	V94 - R197
VV1-2118-330	V94 - R 34
	V94 - R 41
VV1-2118-332	V94 - R 67
	V94 - R101
	V94 - R103
VV1-2118-472	V94 - R 17
	V94 - R 18
	V94 - R 33
	V94 - R 38
	V94 - R 47
	V94 - R 48
	V94 - R 49
	V94 - R 50
	V94 - R 61
	V94 - R 63
	V94 - R 64
	V94 - R 65
	V94 - R 66
	V94 - R 69
VV1-2118-513	V94 - R 39
VV1-2118-681	V94 - R104
VV1-5148-271	V94 - R 35
	V94 - R 48
	V94 - R 51
	V94 - R 52
VV1-7118-102	V94 - R102
VW4-2027-103	V94 - C 7
	V94 - C 30
	V94 - C 38
	V94 - C 50
	V94 - C 59
	V94 - C 63
	V94 - C 95
	V94 - C 99
	V94 - C108
	V94 - C110
VW4-2027-104	V94 - C 9
	V94 - C 32
	V94 - C 33
	V94 - C 34
	V94 - C 35
	V94 - C 36
	V94 - C 39
	V94 - C 42
	V94 - C 43
	V94 - C 44
	V94 - C 45
	V94 - C 46
	V94 - C 47
	V94 - C 48
	V94 - C 51
	V94 - C 52
	V94 - C 53
	V94 - C 54
	V94 - C 55
	V94 - C 57
	V94 - C 60
	V94 - C 61
	V94 - C 62
	V94 - C 65
	V94 - C 66
	V94 - C 68
	V94 - C 69
	V94 - C 70
	V94 - C 72
	V94 - C 74
	V94 - C 75
	V94 - C 76
	V94 - C 77
	V94 - C 78
	V94 - C 79
	V94 - C 80
	V94 - C 81
	V94 - C 83
	V94 - C 84
	V94 - C 85
	V94 - C 86
	V94 - C 87
	V94 - C 88
	V94 - C 89
	V94 - C 90
	V94 - C 91

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2027-104	V94 - C 92
	V94 - C 97
	V94 - C 98
	V94 - C101
	V94 - C102
	V94 - C103
	V94 - C104
	V94 - C105
	V94 - C106
	V94 - C107
	V94 - C114
	V94 - C115
VW4-2037-104	V94 - C 5
VW4-2037-472	V94 - C 2
	V94 - C 4
	V94 - C 12
	V94 - C 13
	V94 - C 15
	V94 - C 17
	V94 - C 18
VW4-2037-473	V94 - C 8
VW4-2234-101	V94 - C 11
VW4-2234-102	V94 - C201
VW4-2234-151	V94 - C 3
VW4-2825-102	V94 - C 1
	V94 - C 31
	V94 - C 37
	V94 - C 41
	V94 - C 49
	V94 - C 58
	V94 - C 64
	V94 - C 67
	V94 - C 71
	V94 - C 94
	V94 - C100
	V94 - C109
	V94 - C111
	V94 - C112
	V94 - C113
VW4-2835-393	V94 - C 14
VW4-4037-334	V94 - C 29
	V94 - C 40
	V94 - C 73
	V94 - C 93
	V94 - C 96
WA1-5694-000	V94 - D1
	V94 - D2
	V94 - D3
	V94 - D4
WA2-0935-000	V94 - Q 31
WA2-1004-000	V94 - Q 30
WA3-1227-000	V94 - Q149
WA3-2634-000	V94 - Q 43
	V94 - Q 47
WA3-3144-000	V94 - Q122
WA3-3254-000	V94 - Q 29
	V94 - Q 34
WA3-3323-000	V94 - Q 39
	V94 - Q 48
WA3-3330-000	V94 - Q 25
WA3-3387-000	V94 - Q 54
	V94 - Q123
WA3-3395-000	V94 - Q 37
	V94 - Q 42
	V94 - Q 49
	V94 - Q120
WA3-3489-000	V94 - Q 38
WA3-3875-000	V94 - Q 10
WA3-3918-000	V94 - Q 21
	V94 - Q 26
WA3-4024-000	V94 - Q 27
WA3-4099-000	V94 - Q 57
WA3-4271-000	V94 - Q 24
	V94 - Q 56
WA3-4366-000	V94 - Q 53
WA3-4391-000	V94 - Q 36
WA3-4398-000	V94 - Q153
WA3-5106-000	V94 - Q 55
WA3-5624-000	V94 - Q 2
WA3-5865-000	V94 - Q 5
WA3-7086-000	V94 - Q 28
	V94 - Q 40
	V94 - Q 41
WA3-7087-000	V94 - Q 19
	V94 - Q 20

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D14 NUMERICAL INDEX (Network Interface Board-TR3)
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-7087-000	V94 - Q22
	V94 - Q23
	V94 - Q35
WA3-7088-000	V94 - Q16
	V94 - Q17
	V94 - Q18
WA3-7094-000	V94 - Q8
WA3-7468-000	V94 - Q50
WA3-7799-000	V94 - Q4
WA3-7830-000	V94 - Q15
WA3-8577-000	V94 - Q124
WA3-8818-000	V94 - Q1
	V94 - Q13
WA4-5522-000	V94 - Q33
WA4-5806-000	V94 - Q14
WA4-5864-000	V94 - Q7
WA4-6191-000	V94 - Q3
WA9-5027-000	V94 - Q11
WA9-5142-000	V94 - Q12S
WE8-0078-000	V94 - L1
	V94 - L3
	V94 - L4
WE8-5279-000	V94 - L5
WE8-5280-000	V94 - L6
WE8-5281-000	V94 - L2
WG1-5251-000	V94 - DS1
	V94 - DS2
	V94 - DS3
	V94 - DS4
WS1-5375-000	V94 - J3
WS9-0139-000	V94 - 5
WT1-5412-000	V94 - JP1-1
	V94 - JP2S
	V94 - JP3S
	V94 - JP4S
XA9-0679-000	V94 - 6
XB1-2300-407	V94 - 501
XB1-2300-607	V94 - 502
XB2-7400-806	V94 - 503

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR. 1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D15 NUMERICAL INDEX (SCSI Interface Board-C1)
部品索引表 (SCSI インタフェース ボード・C1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2-8005-000	Y10 - 1
FB3-2368-000	Y10 - 3A
FB4-0063-000	Y90 - 1
FF3-1919-000	Y90 - 2
FF3-1923-000	Y10 - 2
FF5-4596-000	Y10 - 3
FG5-8350-000	Y90 -
FG5-8353-000	Y10 - 4
FG5-8355-000	Y90 -
FH2-6371-000	Y10 - 5
FH2-6372-000	Y10 - 6
FH2-6373-000	Y10 - 7
FH2-6375-000	Y10 - 5
FH2-6376-000	Y10 - 6
FH2-6377-000	Y10 - 7
FH4-5216-000	Y90 - IC121
FH4-5844-000	Y90 - IC146
FH4-5846-000	Y90 - IC161
FH8-8983-000	Y90 - 3
VC8-3990-106	Y90 - C125
VC8-4220-107	Y90 - C180
VD5-0221-001	Y90 - FU101
VR7-4160-103	Y90 - RA101
	Y90 - RA102
	Y90 - RA103
	Y90 - RA104
	Y90 - RA105
	Y90 - RA106
	Y90 - RA107
	Y90 - RA108
	Y90 - RA111
VS1-5559-002	Y90 - J106
VS1-6036-040	Y90 - J102
VT2-0013-080	Y10 - 8
VV1-1145-100	Y90 - R111
	Y90 - R115
	Y90 - R153
	Y90 - R154
VV1-1145-621	Y90 - R101
VV1-2000-000	Y90 - R139
	Y90 - R140
	Y90 - R141
	Y90 - R142
	Y90 - R143
	Y90 - R144
	Y90 - R145
	Y90 - R146
	Y90 - R157
VV1-2111-392	Y90 - R114
VV1-2118-103	Y90 - R102
	Y90 - R103
	Y90 - R104
	Y90 - R105
	Y90 - R106
	Y90 - R107
	Y90 - R108
	Y90 - R109
	Y90 - R110
	Y90 - R112
	Y90 - R113
	Y90 - R116
	Y90 - R117
	Y90 - R118
	Y90 - R122
	Y90 - R148
	Y90 - R149
	Y90 - R155
	Y90 - R156
VV1-2118-332	Y90 - R121
VV1-2185-301	Y90 - R162
VV1-7118-220	Y90 - R131
	Y90 - R132
	Y90 - R133
	Y90 - R134
	Y90 - R135
	Y90 - R136
	Y90 - R137
	Y90 - R138
	Y90 - R147
	Y90 - R163
	Y90 - R165
	Y90 - R166
	Y90 - R167
	Y90 - R168
	Y90 - R170

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2027-104	Y90 - C101
	Y90 - C102
	Y90 - C103
	Y90 - C104
	Y90 - C107
	Y90 - C108
	Y90 - C109
	Y90 - C111
	Y90 - C116
	Y90 - C117
	Y90 - C118
	Y90 - C121
	Y90 - C122
	Y90 - C123
	Y90 - C126
	Y90 - C127
	Y90 - C128
	Y90 - C129
	Y90 - C130
	Y90 - C131
	Y90 - C132
	Y90 - C136
	Y90 - C137
	Y90 - C140
	Y90 - C141
	Y90 - C142
	Y90 - C143
	Y90 - C144
	Y90 - C145
	Y90 - C148
	Y90 - C151
	Y90 - C152
	Y90 - C153
	Y90 - C154
	Y90 - C155
	Y90 - C156
	Y90 - C157
	Y90 - C161
	Y90 - C162
	Y90 - C163
	Y90 - C164
	Y90 - C165
	Y90 - C166
	Y90 - C167
	Y90 - C168
	Y90 - C169
	Y90 - C170
	Y90 - C171
	Y90 - C172
	Y90 - C173
	Y90 - C176
	Y90 - C177
	Y90 - C178
	Y90 - C179
	Y90 - C181
	Y90 - C182
	Y90 - C183
	Y90 - C184
	Y90 - C185
	Y90 - C186
	Y90 - C187
	Y90 - C188
	Y90 - C189
	Y90 - C190
	Y90 - C191
	Y90 - C192
	Y90 - C193
	Y90 - C195
	Y90 - C196
	Y90 - C197
VW4-2234-150	Y90 - C105
	Y90 - C106
VW4-4027-105	Y90 - C110
WA1-0984-000	Y90 - D101
WA3-3875-000	Y90 - IC141
WA3-5865-000	Y90 - IC142
WA3-7239-000	Y90 - IC159
WA3-7252-000	Y90 - IC122
WA3-7259-000	Y90 - IC147
WA3-7260-000	Y90 - IC136
	Y90 - IC158
WA3-7334-000	Y90 - IC156
WA3-7608-000	Y90 - IC104
	Y90 - IC130
	Y90 - IC131

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3-7608-000	Y90 - IC132
	Y90 - IC133
	Y90 - IC134
	Y90 - IC135
	Y90 - IC143
	Y90 - IC144
	Y90 - IC145
WA3-8124-000	Y90 - IC102
	Y90 - IC103
	Y90 - IC126
	Y90 - IC127
WA3-8200-000	Y90 - IC101
WA3-8276-000	Y90 - IC151
	Y90 - IC153
WA3-8462-000	Y90 - IC160
WA3-8546-000	Y90 - IC112
	Y90 - IC113
WA3-8607-000	Y90 - IC152
	Y90 - IC154
WA3-8862-000	Y90 - IC116
WA3-8880-000	Y90 - IC123
	Y90 - IC124
	Y90 - IC157
WA3-8881-000	Y90 - IC106
WA4-5522-000	Y90 - IC105
WA9-5127-000	Y90 - IC111
WD9-0044-000	Y90 - FU101
WE8-5121-000	Y10 - 9
WE8-5184-000	Y10 - 9
WG1-0157-000	Y90 - LED101
WK2-0301-000	Y90 - X101
WK2-5711-000	Y90 - X103
WK2-5712-000	Y90 - X102
WS1-5509-000	Y90 - J103
WS1-5531-000	Y10 - 10
WS1-5558-000	Y90 - J101
WS1-5568-000	Y90 - J105
WT2-0494-000	Y10 - 11
	Y10 - 12
WT2-5018-010	Y10 - 12
WT2-5056-000	Y10 - 13
WT2-5064-000	Y10 - 14
WT2-5157-000	Y10 - 15
XA9-0633-000	Y10 - 16
	Y10 - 17
XA9-0686-000	Y10 - 18
XB1-2400-609	Y10 - 501
XB2-7400-607	Y10 - 502
	Y10 - 503

COPYRIGHT © 1997 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 MAR.1997 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON]

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA1 - 0056 - 000	103A - 1
FA1 - 9546 - 000	102A - 1
FA3 - 9055 - 000	160 - 5A
FA4 - 1149 - 000	102A - 2
FA4 - 1159 - 000	120 - 1
FA5 - 1185 - 000	160 - 1
FA6 - 5618 - 000	210A - 1
FA6 - 5650 - 000	160 - 2
FA8 - 9421 - 000	335A - 1
FA9 - 0023 - 000	910 - 1
FA9 - 0029 - 000	910 - 1
FA9 - 1800 - 000	210A - 2
	910 - 2
FA9 - 2112 - 000	250 - 1
FA9 - 3311 - 000	300 - 1
FA9 - 3312 - 000	300 - 2
FA9 - 3313 - 000	300 - 3
FA9 - 3314 - 000	300 - 4
FA9 - 3316 - 000	401 - 15A
FA9 - 3320 - 000	100A - 21A
FA9 - 3321 - 000	100A - 21B
FA9 - 3323 - 000	102A - 35A
FA9 - 3328 - 000	102A - 3
FA9 - 3333 - 000	335A - 2
FA9 - 3336 - 000	401 - 1
FA9 - 3337 - 000	401 - 2
FA9 - 3395 - 000	337A - 11A
FA9 - 3406 - 000	102A - 4
FA9 - 3466 - 000	355A - 2
FB1 - 0715 - 000	400 - 20A
FB1 - 1282 - 000	401 - 3
FB1 - 5816 - 000	640A - 1
FB1 - 6649 - 000	400 - 1
FB1 - 6654 - 000	401 - 4
FB1 - 6657 - 000	400 - 2
	401 - 5
FB1 - 6668 - 000	104A - 1
FB1 - 6710 - 000	640A - 2
FB1 - 6712 - 000	640A - 27A
FB1 - 6715 - 000	640A - 24A
	640A - 25A
FB1 - 6718 - 000	640A - 3
FB1 - 6719 - 000	640A - 4
FB1 - 6761 - 000	250 - 2
FB1 - 6762 - 000	250 - 3
FB1 - 6767 - 000	250 - 4
FB1 - 6841 - 000	350A - 1
	355A - 1
FB1 - 7109 - 000	210A - 3
FB1 - 7116 - 000	210A - 4
	210A - 5
FB1 - 7157 - 000	100A - 2
FB1 - 7172 - 000	100A - 23A
FB1 - 7211 - 000	210A - 6
FB1 - 7214 - 000	103A - 2
FB1 - 7218 - 000	640A - 5
FB1 - 7219 - 000	640A - 6
FB1 - 7220 - 000	640A - 7
FB1 - 7230 - 000	640A - 26A
FB1 - 7231 - 000	640A - 26B
FB1 - 7275 - 000	810 - 1
FB1 - 7848 - 000	210A - 7
	210A - 8
FB1 - 7890 - 000	100A - 19C
FB1 - 8014 - 000	250 - 5
FB1 - 8130 - 000	640A - 8
FB1 - 8142 - 000	640A - 23A
FB1 - 8430 - 000	350A - 2
FB1 - 8432 - 000	350A - 3
FB1 - 8439 - 000	120 - 2
FB1 - 8541 - 030	510 - 1
FB1 - 8581 - 000	120 - 3
FB1 - 8584 - 000	120 - 20A
FB1 - 8619 - 000	326 - 1
FB1 - 8621 - 000	326 - 2
FB1 - 8625 - 000	326 - 3
FB1 - 8770 - 000	350A - 4
FB1 - 9267 - 000	810 - 43A
FB2 - 1947 - 000	400 - 3
FB2 - 1952 - 000	400 - 4
FB2 - 1954 - 000	400 - 5
FB2 - 1961 - 000	400 - 20B
FB2 - 1966 - 000	400 - 20C
FB2 - 2282 - 000	810 - 2
FB2 - 2284 - 020	810 - 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 - 2325 - 020	810 - 4
FB2 - 3900 - 000	103A - 3
FB2 - 3910 - 000	640A - 9
FB2 - 3911 - 000	640A - 10
FB3 - 0544 - 000	102A - 5
FB3 - 2202 - 000	100A - 19A
FB3 - 2203 - 000	210A - 9
FB3 - 2206 - 000	101A - 1
FB3 - 2208 - 000	104A - 2
FB3 - 2209 - 000	104A - 3
FB3 - 2210 - 000	102A - 6
FB3 - 2211 - 000	102A - 7
FB3 - 2212 - 020	102A - 8
FB3 - 2213 - 000	335A - 3
FB3 - 2214 - 000	102A - 9
FB3 - 2215 - 000	103A - 5
FB3 - 2216 - 000	103A - 6
FB3 - 2217 - 000	103A - 7
FB3 - 2218 - 020	100A - 4
FB3 - 2219 - 000	102A - 10
FB3 - 2220 - 000	101A - 2
FB3 - 2221 - 000	101A - 3
FB3 - 2222 - 000	104A - 4
FB3 - 2223 - 000	101A - 4
FB3 - 2224 - 000	100A - 5
FB3 - 2225 - 000	103A - 8
FB3 - 2228 - 000	210A - 10
FB3 - 2230 - 000	210A - 11
FB3 - 2231 - 000	210A - 12
FB3 - 2232 - 000	210A - 13
FB3 - 2234 - 000	210A - 14
FB3 - 2235 - 020	210A - 15
FB3 - 2237 - 000	210A - 16
FB3 - 2238 - 000	100A - 6
FB3 - 2239 - 000	210A - 17
FB3 - 2241 - 000	100A - 1
FB3 - 2242 - 000	100A - 7
FB3 - 2243 - 000	210A - 18
FB3 - 2245 - 000	210A - 19
FB3 - 2248 - 000	102A - 35
FB3 - 2249 - 000	101A - 5
FB3 - 2251 - 000	101A - 6
FB3 - 2255 - 000	104A - 5
FB3 - 2256 - 000	104A - 6
FB3 - 2259 - 000	100A - 8
FB3 - 2260 - 000	100A - 9
FB3 - 2261 - 000	100A - 20A
FB3 - 2262 - 000	280A - 1
FB3 - 2263 - 000	280A - 2
FB3 - 2265 - 000	210A - 20
FB3 - 2266 - 020	210A - 21
FB3 - 2268 - 000	102A - 11
FB3 - 2269 - 000	160 - 3
FB3 - 2270 - 000	160 - 4
FB3 - 2271 - 030	130A - 3
FB3 - 2272 - 000	130A - 8
FB3 - 2273 - 000	130A - 9
FB3 - 2274 - 000	130A - 10
FB3 - 2275 - 040	130A - 3
FB3 - 2276 - 000	130A - 8
FB3 - 2277 - 000	130A - 10
FB3 - 2278 - 000	130A - 10
FB3 - 2279 - 040	130A - 3
FB3 - 2280 - 040	130A - 3
FB3 - 2281 - 000	130A - 8
FB3 - 2283 - 000	130A - 10
FB3 - 2284 - 040	130A - 3
FB3 - 2285 - 000	130A - 8
FB3 - 2286 - 000	130A - 9
FB3 - 2287 - 000	130A - 10
FB3 - 2288 - 040	130A - 3
FB3 - 2289 - 040	130A - 3
FB3 - 2290 - 000	130A - 8
FB3 - 2292 - 000	130A - 10
FB3 - 2293 - 000	210A - 22
FB3 - 2294 - 000	210A - 23
FB3 - 2295 - 000	210A - 59A
FB3 - 2308 - 000	100A - 19A
FB3 - 2309 - 000	100A - 19A
FB3 - 2310 - 000	100A - 19A
FB3 - 2311 - 000	101A - 7
FB3 - 2312 - 000	101A - 8
FB3 - 2313 - 000	101A - 9
FB3 - 2314 - 000	335A - 4
FB3 - 2315 - 000	210A - 24

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 - 2315 - 000	210A - 25
FB3 - 2317 - 000	102A - 12
FB3 - 2323 - 000	210A - 26
FB3 - 2324 - 000	210A - 27
FB3 - 2325 - 020	355A - 3
FB3 - 2326 - 000	355A - 4
FB3 - 2327 - 000	355A - 5
FB3 - 2328 - 000	355A - 6
FB3 - 2329 - 000	355A - 7
FB3 - 2330 - 000	355A - 8
FB3 - 2332 - 020	210A - 28
FB3 - 2333 - 000	210A - 29
FB3 - 2334 - 000	990A - 1
FB3 - 2336 - 000	210A - 30
FB3 - 2339 - 000	210A - 31
FB3 - 2340 - 000	210A - 32
FB3 - 2341 - 000	100A - 19B
FB3 - 2344 - 000	210A - 56A
FB3 - 2345 - 000	210A - 55A
FB3 - 2347 - 000	460A - 1
FB3 - 2348 - 000	210A - 33
FB3 - 2350 - 000	104A - 7
FB3 - 2351 - 000	210A - 34
	210A - 57A
FB3 - 2352 - 000	210A - 57B
FB3 - 2353 - 000	210A - 35
FB3 - 2354 - 000	100A - 23J
FB3 - 2355 - 000	100A - 23J
FB3 - 2370 - 000	996 - 1
	997 - 1
FB3 - 2373 - 000	103A - 9
	336 - 1
FB3 - 2375 - 000	910 - 3
FB3 - 2379 - 000	996 - 2
	997 - 2
FB3 - 2380 - 000	111A - 1
FB3 - 2386 - 000	210A - 36
FB3 - 2392 - 000	210A - 5
FB3 - 2393 - 000	210A - 37
FB3 - 2394 - 000	210A - 38
FB3 - 2396 - 000	210A - 28
FB3 - 2397 - 000	210A - 18
FB3 - 2399 - 000	210A - 39
FB3 - 2402 - 000	400 - 6
FB3 - 2403 - 000	400 - 7
FB3 - 2404 - 000	400 - 8
FB3 - 2405 - 000	400 - 9
FB3 - 2406 - 000	400 - 10
FB3 - 2407 - 000	400 - 11
FB3 - 2408 - 000	400 - 12
FB3 - 2409 - 000	400 - 13
FB3 - 2410 - 020	400 - 14
FB3 - 2411 - 000	400 - 15
	401 - 6
FB3 - 2412 - 000	400 - 20D
FB3 - 2414 - 000	401 - 7
FB3 - 2415 - 000	401 - 8
FB3 - 2417 - 000	401 - 9
FB3 - 2419 - 000	401 - 10
FB3 - 2423 - 000	401 - 11
FB3 - 2424 - 000	401 - 12
FB3 - 2440 - 000	210A - 40
FB3 - 2450 - 000	400 - 20E
FB3 - 2451 - 000	400 - 21A
FB3 - 2479 - 000	111A - 2
FB3 - 2510 - 000	100A - 23J
FB3 - 2511 - 000	100A - 23B
FB3 - 2512 - 000	100A - 23C
FB3 - 2513 - 000	100A - 23D
FB3 - 2514 - 000	100A - 10
FB3 - 2515 - 000	100A - 23E
FB3 - 2516 - 000	100A - 23F
FB3 - 2517 - 000	100A - 23J
FB3 - 2520 - 000	130A - 2
FB3 - 2521 - 030	130A - 3
FB3 - 2522 - 000	130A - 4
FB3 - 2523 - 000	130A - 5
FB3 - 2524 - 000	130A - 6
FB3 - 2525 - 020	130A - 7
FB3 - 2526 - 000	130A - 8
FB3 - 2527 - 000	130A - 9
FB3 - 2528 - 000	130A - 10
FB3 - 2529 - 000	130A - 11
FB3 - 2530 - 000	130A - 12
FB3 - 2531 - 000	130A - 13

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 – 2532 – 000	130A – 14
FB3 – 2533 – 000	130A – 15
FB3 – 2534 – 000	130A – 16
FB3 – 2535 – 000	130A – 17
FB3 – 2536 – 000	130A – 18
FB3 – 2537 – 000	130A – 19
FB3 – 2538 – 000	130A – 20
FB3 – 2539 – 000	130A – 21
FB3 – 2540 – 000	130A – 22
FB3 – 2541 – 000	130A – 23
FB3 – 2542 – 000	130A – 24
FB3 – 2543 – 000	130A – 25
FB3 – 2544 – 000	130A – 26
FB3 – 2552 – 000	101A – 10
FB3 – 2553 – 000	130A – 27
FB3 – 2562 – 000	250 – 6
FB3 – 2567 – 000	250 – 7
FB3 – 2569 – 000	250 – 8
FB3 – 2573 – 000	250 – 9
FB3 – 2575 – 000	250 – 10
FB3 – 2576 – 000	250 – 11
FB3 – 2584 – 000	280A – 3
FB3 – 2587 – 000	280A – 5
FB3 – 2588 – 000	280A – 6
FB3 – 2589 – 000	280A – 7
FB3 – 2592 – 000	104A – 8
FB3 – 2596 – 000	104A – 9
FB3 – 2598 – 000	101A – 11
FB3 – 2599 – 000	101A – 12
FB3 – 2600 – 020	101A – 13
FB3 – 2601 – 000	104A – 10
FB3 – 2608 – 000	930 – 1
FB3 – 2609 – 000	104A – 11
FB3 – 2611 – 000	110 – 1
FB3 – 2612 – 000	111A – 3
FB3 – 2614 – 000	111A – 4
FB3 – 2615 – 000	180A – 1
FB3 – 2616 – 000	100A – 11
FB3 – 2617 – 000	100A – 12
FB3 – 2618 – 000	100A – 13
FB3 – 2619 – 000	100A – 14
FB3 – 2623 – 000	100A – 15
FB3 – 2628 – 000	910 – 4
FB3 – 2636 – 000	250 – 12
FB3 – 2640 – 000	250 – 13
FB3 – 2643 – 000	180A – 2
FB3 – 2644 – 000	104A – 12
FB3 – 2645 – 000	104A – 13
FB3 – 2647 – 000	341 – 1
FB3 – 2648 – 000	341 – 2
FB3 – 2649 – 000	341 – 3
FB3 – 2651 – 000	341 – 4
FB3 – 2652 – 000	341 – 5
FB3 – 2653 – 000	341 – 13A
FB3 – 2656 – 020	341 – 6
FB3 – 2658 – 000	341 – 7
FB3 – 2659 – 000	341 – 8
FB3 – 2662 – 000	103A – 10
FB3 – 2663 – 000	103A – 11
FB3 – 2665 – 000	102A – 13
FB3 – 2667 – 000	103A – 12
FB3 – 2668 – 020	103A – 26A
FB3 – 2669 – 000	103A – 27A
FB3 – 2672 – 000	640A – 11
FB3 – 2674 – 000	640A – 23B
FB3 – 2675 – 000	640A – 12
FB3 – 2679 – 000	640A – 13
FB3 – 2680 – 000	640A – 28C
FB3 – 2681 – 000	640A – 14
FB3 – 2684 – 000	640A – 15
FB3 – 2687 – 000	640A – 17
FB3 – 2688 – 000	640A – 18
FB3 – 2690 – 000	640A – 23C
FB3 – 2691 – 000	640A – 22A
FB3 – 2692 – 000	640A – 22B
FB3 – 2693 – 000	640A – 22C
FB3 – 2695 – 000	640A – 19
FB3 – 2696 – 000	640A – 22D
FB3 – 2697 – 000	640A – 22E
FB3 – 2703 – 020	640A – 28A
FB3 – 2705 – 000	640A – 29A
FB3 – 2709 – 000	640A – 28D
FB3 – 2710 – 000	640A – 28B
FB3 – 2712 – 000	640A – 20
FB3 – 2741 – 000	510 – 2
FB3 – 2742 – 000	510 – 3
FB3 – 2743 – 000	510 – 4
FB3 – 2744 – 000	510 – 5
FB3 – 2761 – 000	104A – 14
FB3 – 2762 – 000	104A – 15
FB3 – 2763 – 000	104A – 16
FB3 – 2764 – 000	210A – 41
FB3 – 2765 – 000	210A – 42
FB3 – 2766 – 000	191A – 1
FB3 – 2767 – 000	191A – 2
FB3 – 2770 – 000	191A – 3A
FB3 – 2771 – 000	210A – 54A
FB3 – 2777 – 000	190 – 1A
FB3 – 2778 – 000	190 – 1B
FB3 – 2779 – 000	190 – 1C
FB3 – 2782 – 000	103A – 13
FB3 – 2791 – 000	104A – 17
FB3 – 2792 – 000	104A – 18
FB3 – 2810 – 020	120 – 4
FB3 – 2811 – 000	120 – 5
FB3 – 2812 – 000	120 – 6
FB3 – 2813 – 000	120 – 7
FB3 – 2814 – 000	120 – 8
FB3 – 2815 – 000	120 – 9
FB3 – 2817 – 000	120 – 10
FB3 – 2818 – 020	120 – 11
FB3 – 2819 – 000	120 – 12
FB3 – 2820 – 000	120 – 13
FB3 – 2821 – 000	120 – 14
FB3 – 2822 – 000	326 – 4
FB3 – 2824 – 000	326 – 5
FB3 – 2825 – 000	326 – 6
FB3 – 2826 – 000	326 – 7
FB3 – 2829 – 000	102A – 14
FB3 – 2832 – 000	326 – 8
FB3 – 2833 – 000	120 – 15
FB3 – 2834 – 000	120 – 16
FB3 – 2835 – 000	120 – 17
FB3 – 2836 – 000	326 – 9
FB3 – 2837 – 000	120 – 18
FB3 – 2844 – 000	310A – 2
FB3 – 2856 – 000	310A – 45
FB3 – 2858 – 000	310A – 3
FB3 – 2863 – 000	310A – 8
FB3 – 2864 – 000	310A – 9
FB3 – 2868 – 020	310A – 13
FB3 – 2872 – 000	940 – 1
FB3 – 2894 – 020	310A – 15
FB3 – 2896 – 000	310A – 16
FB3 – 2897 – 020	310A – 17
FB3 – 2898 – 000	310A – 18
FB3 – 2922 – 000	300 – 5
FB3 – 2923 – 000	300 – 6
FB3 – 2924 – 000	300 – 7
FB3 – 2926 – 000	300 – 8
FB3 – 2927 – 000	300 – 9
FB3 – 2928 – 000	300 – 10
FB3 – 2930 – 000	300 – 11
FB3 – 2931 – 000	300 – 12
FB3 – 2932 – 000	300 – 13
FB3 – 2933 – 000	300 – 14
FB3 – 2934 – 000	300 – 15
FB3 – 2936 – 000	101A – 15A
FB3 – 2937 – 000	101A – 15B
FB3 – 2938 – 000	101A – 15C
FB3 – 2939 – 000	101A – 15D
FB3 – 2940 – 000	300 – 16
FB3 – 2941 – 000	300 – 17
FB3 – 2942 – 000	300 – 18
FB3 – 2943 – 000	300 – 19
FB3 – 2944 – 000	300 – 20
FB3 – 2946 – 000	101A – 17A
FB3 – 2947 – 000	101A – 17B
FB3 – 2948 – 000	101A – 17C
FB3 – 2949 – 000	101A – 17D
FB3 – 2951 – 000	300 – 27A
FB3 – 2952 – 000	300 – 21
FB3 – 2953 – 000	300 – 22
FB3 – 2955 – 000	300 – 23
FB3 – 2956 – 000	300 – 24
FB3 – 2967 – 000	341 – 13B
FB3 – 2968 – 000	341 – 9
FB3 – 2969 – 020	341 – 10
FB3 – 2970 – 020	337A – 1
FB3 – 2971 – 000	337A – 2
FB3 – 2973 – 000	337A – 11B
FB3 – 2974 – 000	337A – 3
FB3 – 2975 – 000	337A – 4
FB3 – 2978 – 000	335A – 5
FB3 – 2979 – 000	335A – 6
FB3 – 2981 – 030	335A – 7
FB3 – 2982 – 000	335A – 8
FB3 – 2983 – 000	335A – 9
FB3 – 2984 – 000	335A – 10
FB3 – 2985 – 020	335A – 11
FB3 – 2986 – 000	335A – 12
FB3 – 2987 – 000	335A – 13
FB3 – 2988 – 020	335A – 19A
FB3 – 2989 – 000	335A – 14
FB3 – 2992 – 000	104A – 37
FB3 – 2994 – 000	102A – 15
FB3 – 2995 – 000	102A – 16
FB3 – 2996 – 000	102A – 17
FB3 – 2997 – 000	335A – 15
FB3 – 2998 – 000	337A – 5
	337A – 6
	350A – 5
	350A – 6
FB3 – 3001 – 000	336 – 2
FB3 – 3002 – 000	336 – 3
FB3 – 3003 – 000	335A – 16
FB3 – 3004 – 000	335A – 17
FB3 – 3021 – 000	102A – 26A
FB3 – 3022 – 000	102A – 26B
FB3 – 3027 – 000	103A – 14
FB3 – 3028 – 000	103A – 15
FB3 – 3029 – 000	103A – 16
FB3 – 3030 – 000	103A – 17
FB3 – 3031 – 000	103A – 18
FB3 – 3033 – 000	103A – 19
FB3 – 3034 – 000	103A – 20
FB3 – 3035 – 000	103A – 21
FB3 – 3037 – 000	810 – 5
FB3 – 3038 – 000	810 – 6
FB3 – 3039 – 000	810 – 7
FB3 – 3040 – 000	810 – 8
FB3 – 3044 – 020	810 – 9
FB3 – 3045 – 000	810 – 10
FB3 – 3052 – 000	810 – 11
FB3 – 3053 – 000	810 – 12
FB3 – 3056 – 000	810 – 13
FB3 – 3057 – 000	810 – 14
FB3 – 3060 – 000	810 – 15
FB3 – 3062 – 000	810 – 16
FB3 – 3063 – 000	810 – 17
FB3 – 3064 – 000	810 – 18
FB3 – 3067 – 000	810 – 19
FB3 – 3068 – 000	810 – 20
FB3 – 3069 – 000	810 – 21
FB3 – 3075 – 000	810 – 22
FB3 – 3079 – 000	810 – 23
FB3 – 3081 – 000	102A – 18
FB3 – 3086 – 000	102A – 19
FB3 – 3089 – 000	810 – 24
FB3 – 3090 – 000	810 – 25
FB3 – 3091 – 000	810 – 26
FB3 – 3092 – 000	810 – 27
FB3 – 3093 – 000	810 – 28
FB3 – 3094 – 020	810 – 29
FB3 – 3095 – 000	810 – 30
FB3 – 3096 – 000	810 – 31
FB3 – 3098 – 000	810 – 40A
FB3 – 3099 – 000	810 – 32
FB3 – 3101 – 000	330 – 1
FB3 – 3102 – 000	330 – 2
FB3 – 3103 – 040	330 – 3
FB3 – 3104 – 000	330 – 4
FB3 – 3105 – 000	330 – 5
FB3 – 3106 – 000	330 – 6
FB3 – 3107 – 000	330 – 7
FB3 – 3109 – 000	330 – 8
FB3 – 3112 – 000	330 – 9
FB3 – 3116 – 000	810 – 33
FB3 – 3119 – 000	350A – 7
	350A – 8
	350A – 9
FB3 – 3120 – 030	350A – 10
	355A – 9
FB3 – 3121 – 030	355A – 10
FB3 – 3122 – 050	355A – 11

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 – 3123 – 040	350A – 12
FB3 – 3124 – 040	350A – 13
FB3 – 3125 – 030	350A – 14
FB3 – 3126 – 000	350A – 15
FB3 – 3127 – 000	350A – 16
FB3 – 3128 – 030	350A – 17
	355A – 12
FB3 – 3129 – 020	350A – 18
	355A – 13
FB3 – 3130 – 000	350A – 19
FB3 – 3132 – 000	350A – 20
FB3 – 3133 – 000	350A – 21
FB3 – 3134 – 020	350A – 22
FB3 – 3135 – 000	350A – 23
FB3 – 3136 – 000	350A – 24
FB3 – 3137 – 000	350A – 25
FB3 – 3138 – 000	350A – 26
FB3 – 3139 – 000	350A – 27
FB3 – 3140 – 020	350A – 28
FB3 – 3141 – 020	350A – 29
	355A – 14
FB3 – 3146 – 000	338 – 4
FB3 – 3147 – 000	338 – 5
FB3 – 3149 – 000	350A – 30
FB3 – 3150 – 000	350A – 31
FB3 – 3161 – 020	350A – 32
FB3 – 3162 – 000	350A – 33
FB3 – 3163 – 020	350A – 34
FB3 – 3164 – 000	350A – 35
	350A – 36
	350A – 37
FB3 – 3165 – 000	337A – 7
	337A – 8
	337A – 9
FB3 – 3169 – 000	350A – 38
	355A – 15
FB3 – 3170 – 000	998A – 1
FB3 – 3171 – 000	991A – 1
	995A – 1
	998A – 2
FB3 – 3172 – 000	991A – 2
	995A – 2
	998A – 3
FB3 – 3173 – 000	991A – 3
	995A – 3
FB3 – 3174 – 000	991A – 4
	995A – 4
FB3 – 3175 – 000	991A – 5
FB3 – 3180 – 000	104A – 19
FB3 – 3191 – 000	991A – 6A
	995A – 7A
FB3 – 3192 – 030	103A – 22
FB3 – 3193 – 020	104A – 20
FB3 – 3194 – 000	250 – 14
FB3 – 5754 – 000	100A – 16
FB3 – 5755 – 000	100A – 17
FB3 – 5756 – 000	100A – 3
FB3 – 7192 – 000	103A – 23
FB3 – 8864 – 000	130A – 1
FB3 – 8865 – 000	100A – 3
FB3 – 9412 – 000	210A – 43
FB3 – 9414 – 000	210A – 44
FB3 – 9418 – 000	210A – 45
FB3 – 9419 – 000	210A – 46
FB3 – 9420 – 000	210A – 47
FB3 – 9426 – 000	210A – 48
FB3 – 9435 – 000	102A – 20
FB3 – 9445 – 000	991A – 1
FB3 – 9460 – 000	210A – 59B
FB3 – 9638 – 000	210A – 49
FB3 – 9883 – 000	810 – 34
FB3 – 9907 – 000	100A – 19C
FB4 – 2668 – 000	101A – 14
FB4 – 5347 – 000	310A – 4
FB4 – 5348 – 000	310A – 5
FB4 – 5350 – 000	310A – 12
FB4 – 5351 – 000	280A – 4
FB4 – 5355 – 000	100A – 23J
FB4 – 5356 – 000	100A – 23J
FB4 – 5357 – 000	100A – 23J
FB4 – 5358 – 000	100A – 23J
FB4 – 5359 – 000	100A – 23J
FB4 – 5360 – 000	100A – 23J
FB4 – 5361 – 000	100A – 23J
FB4 – 5362 – 000	100A – 23E

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4 – 5364 – 000	310A – 6
FB4 – 5365 – 000	310A – 7
FB4 – 5366 – 000	310A – 10
FB4 – 5367 – 000	310A – 11
FB4 – 5380 – 000	100A – 23D
FB4 – 5381 – 000	640A – 16
FB4 – 5382 – 000	103A – 4
FB4 – 6724 – 000	100A – 23K
FC1 – 2234 – 000	910 – 1
FC1 – 6200 – 000	100A – 18A
FC1 – 6201 – 000	100A – 18A
FC1 – 6202 – 000	100A – 18A
FC1 – 6203 – 000	100A – 18A
FC1 – 9022 – 030	120 – 19
FC1 – 9392 – 000	100A – 28
FF2 – 3941 – 020	160 – 5
FF3 – 1136 – 000	102A – 21
FF3 – 1137 – 000	104A – 21
FF3 – 1138 – 000	400 – 16
FF3 – 1139 – 000	400 – 17
FF3 – 1140 – 000	400 – 18
FF3 – 1141 – 000	400 – 19
FF3 – 1144 – 000	480A – 3A
FF3 – 1147 – 000	102A – 22
FF3 – 1149 – 000	350A – 36
FF3 – 1151 – 000	110 – 2
FF3 – 1152 – 000	110 – 3
FF3 – 1153 – 000	111A – 5
FF3 – 1154 – 000	110 – 4A
FF3 – 1155 – 000	110 – 4B
FF3 – 1156 – 000	111A – 8A
	110 – 4C
FF3 – 1157 – 000	104A – 22
FF3 – 1158 – 000	104A – 23
FF3 – 1160 – 000	104A – 24
FF3 – 1161 – 330	930 – IC103
FF3 – 1162 – 330	930 – IC104
FF3 – 1163 – 000	104A – 25
FF3 – 1164 – 000	104A – 26
FF3 – 1166 – 000	210A – 61A
FF3 – 1168 – 000	940 – 2
FF3 – 1170 – 000	101A – 17N
FF3 – 1171 – 000	101A – 17E
FF3 – 1172 – 000	341 – 11
FF3 – 1173 – 000	341 – 12
FF3 – 1174 – 000	337A – 10
FF3 – 1175 – 000	335A – 18
FF3 – 1176 – 000	102A – 23
FF3 – 1177 – 000	480A – 2
FF3 – 1178 – 000	102A – 24
FF3 – 1179 – 000	810 – 35
FF3 – 1183 – 000	810 – 36
FF3 – 1184 – 000	330 – 10
FF3 – 1185 – 000	350A – 40
FF3 – 1187 – 000	104A – 27
FF3 – 1189 – 000	104A – 28
FF3 – 1190 – 000	180A – 3
FF3 – 1191 – 000	180A – 4
FF3 – 1192 – 000	180A – 5
FF3 – 1194 – 000	810 – 37
FF3 – 1200 – 000	910 – JP HVH1
FF3 – 1201 – 000	910 – JP HVL1
FF3 – 1202 – 000	910 – JP MVH1
FF3 – 1303 – 000	640A – 21
FF3 – 1304 – 000	180A – 6
FF3 – 1305 – 000	180A – 7
FF3 – 1306 – 000	180A – 8
FF3 – 1308 – 000	920 – 1
FF3 – 1309 – 000	111A – 6
FF3 – 1310 – 000	111A – 7
FF3 – 1311 – 000	111A – 8B
FF3 – 1312 – 000	993A – 1
FF3 – 1321 – 000	920 – J920
FF3 – 1322 – 000	101A – 17M
FF3 – 1324 – 000	991A – 7
FF3 – 1444 – 000	991A – 8
	995A – 5
FF3 – 1445 – 000	991A – 7
	995A – 6
FF3 – 1603 – 000	920 – J917
FF3 – 1605 – 000	210A – 50
FF3 – 1606 – 000	210A – 51
FF3 – 2018 – 000	992A – 1
FF3 – 2028 – 000	810 – 38
FF3 – 2049 – 000	338 – 6

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF3 – 2050 – 000	104A – 24
FF3 – 2051 – 000	104A – 23
FF3 – 2052 – 000	104A – 22
FF3 – 2053 – 000	336 – 7
FF3 – 2276 – 000	336 – 8
FF3 – 2277 – 000	336 – 9
FF3 – 2343 – 000	210A – 62
	B – J 111
	B – J 509
FF5 – 1128 – 000	210A – 52
FF5 – 1203 – 000	210A – 53
FF5 – 1458 – 020	102A – 25
FF5 – 4466 – 070	102A – 26
FF5 – 4468 – 000	810 – 39
FF5 – 4469 – 000	810 – 40
FF5 – 4474 – 020	100A – 18
FF5 – 4475 – 000	510 – 6
FF5 – 4476 – 000	103A – 24
FF5 – 4477 – 000	103A – 25
FF5 – 4478 – 000	640A – 22
FF5 – 4479 – 000	640A – 23
FF5 – 4480 – 000	640A – 24
FF5 – 4481 – 000	640A – 25
FF5 – 4482 – 020	640A – 26
FF5 – 4483 – 000	640A – 27
FF5 – 4485 – 000	640A – 28
FF5 – 4486 – 000	102A – 28
FF5 – 4487 – 020	102A – 29
FF5 – 4488 – 000	120 – 20
FF5 – 4489 – 000	326 – 10
FF5 – 4491 – 000	300 – 25
FF5 – 4493 – 000	102A – 30
FF5 – 4496 – 020	280A – 9
FF5 – 4498 – 020	336 – 10
FF5 – 4499 – 000	104A – 29
FF5 – 4500 – 000	104A – 30
FF5 – 4501 – 000	104A – 31
FF5 – 4502 – 020	337A – 11
FF5 – 4503 – 000	335A – 19
FF5 – 4506 – 000	102A – 31
FF5 – 4509 – 020	341 – 13
FF5 – 4510 – 000	341 – 14
FF5 – 4516 – 000	330 – 11
FF5 – 4517 – 000	400 – 20
FF5 – 4518 – 020	401 – 13
FF5 – 4519 – 000	401 – 14
FF5 – 4524 – 020	310A – 19
FF5 – 4525 – 000	341 – 15
FF5 – 4540 – 000	191A – 3
FF5 – 4541 – 000	210A – 54
FF5 – 4542 – 020	103A – 26
FF5 – 4543 – 000	103A – 27
FF5 – 4545 – 000	810 – 41
FF5 – 4548 – 030	300 – 26
FF5 – 4550 – 000	640A – 29
FF5 – 4552 – 020	310A – 20
FF5 – 4559 – 020	100A – 18
FF5 – 4560 – 020	100A – 18
FF5 – 4561 – 020	100A – 18
FF5 – 4563 – 000	810 – 42
FF5 – 4564 – 000	810 – 43
FF5 – 4565 – 000	102A – 32
FF5 – 4567 – 000	300 – 27
FF5 – 4568 – 000	300 – 27
FF5 – 4569 – 020	300 – 28
FF5 – 4570 – 000	350A – 42
FF5 – 4571 – 000	104A – 32
FF5 – 4572 – 000	991A – 8
	995A – 7
FF5 – 4578 – 000	102A – 26C
FF5 – 4582 – 000	190 – 1
FF5 – 4583 – 000	350A – 43
FF5 – 4588 – 000	210A – 55
FF5 – 4589 – 000	210A – 56
FF5 – 4590 – 000	400 – 21
FF5 – 4591 – 000	210A – 57
FF5 – 4593 – 000	355A – 16
FF5 – 4594 – 000	355A – 17
FF5 – 4601 – 000	991A – 2
	995A – 2
FF5 – 4602 – 000	991A – 8
	995A – 7
FF5 – 4607 – 000	210A – 57
FF5 – 4608 – 000	100A – 20
FF5 – 4609 – 000	100A – 20

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 4614 – 000	991A – 2
FF5 – 4615 – 000	210A – 12
FF5 – 4616 – 000	101A – 6
FF5 – 4620 – 000	210A – 58
FF5 – 4621 – 000	210A – 59
FF5 – 4622 – 000	104A – 10
FF5 – 4626 – 000	991A – 8
FF5 – 4628 – 000	102A – 33
FF5 – 4629 – 000	102A – 34
FF5 – 4634 – 020	310A – 21
FF5 – 7235 – 000	280A – 8
FF5 – 7236 – 000	280A – 11
FF5 – 7237 – 000	100A – 19
FF5 – 7238 – 000	104A – 33
	104A – 34
FF5 – 7239 – 000	100A – 21
FF5 – 7240 – 000	100A – 19
FF5 – 7241 – 000	100A – 19
FF5 – 7246 – 000	102A – 27
FF5 – 7247 – 000	100A – 19
FF5 – 7248 – 000	100A – 19
FF8 – 1561 – 000	401 – 15
FF8 – 1563 – 000	100A – 21
FF8 – 1564 – 000	102A – 35
FF8 – 1565 – 000	335A – 20
FF8 – 1570 – 000	280A – 10
FG2 – 9714 – 000	990A –
FG2 – 9715 – 000	990A –
FG5 – 1914 – 000	180A – 9
FG5 – 5207 – 000	130A – 28
FG5 – 6161 – 020	100A – 22
FG5 – 6166 – 040	400 –
FG5 – 6168 – 080	401 –
FG5 – 6169 – 000	210A – 60
FG5 – 6190 – 070	130A –
FG5 – 6192 – 040	250 –
FG5 – 6195 – 000	104A – 35
FG5 – 6196 – 000	110 –
FG5 – 6199 – 050	930 –
FG5 – 6200 – 030	910 –
FG5 – 6203 – 000	998 – 3
	997 – 3
FG5 – 6204 – 000	104A – 35
FG5 – 6208 – 030	336 – 11
	945 –
FG5 – 6207 – 000	910 –
FG5 – 6215 – 000	190 –
FG5 – 6218 – 000	510 – 7
FG5 – 6220 – 000	510 – 8
FG5 – 6222 – 000	640A – 30
FG5 – 6227 – 000	180 –
FG5 – 6230 – 060	120 –
FG5 – 6231 – 000	326 –
FG5 – 6246 – 000	101A – 15
FG5 – 6251 – 060	341 –
FG5 – 6252 – 050	337A –
FG5 – 6253 – 040	335A –
FG5 – 6255 – 000	104A – 37
FG5 – 6261 – 070	810 –
FG5 – 6266 – 080	330 –
FG5 – 6267 – 060	102A – 36
FG5 – 6274 – 000	336 –
FG5 – 6276 – 000	100A – 24
FG5 – 6286 – 000	940 –
FG5 – 6287 – 000	970 –
FG5 – 6288 – 000	101A – 17F
FG5 – 6289 – 000	326 – 11
FG5 – 6290 – 000	110 – 4
FG5 – 6291 – 000	111A – 8
FG5 – 6297 – 000	210A – 61
FG5 – 6298 – 000	110 – 4
FG5 – 6299 – 020	920 –
FG5 – 6300 – 000	111A – 8C
FG5 – 6303 – 030	994 –
FG5 – 6305 – 000	998 – 4
	997 – 4
FG5 – 6316 – 000	104A – 38
FG5 – 6319 – 000	101A – 16
FG5 – 6321 – 000	110 –
FG5 – 6322 – 000	111A –
FG5 – 6324 – 030	945 –
FG5 – 6325 – 090	810 –
FG5 – 6326 – 080	810 –
FG5 – 6331 – 030	910 –
FG5 – 6332 – 000	180A –

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5 – 6335 – 060	130A –
FG5 – 6338 – 070	130A –
FG5 – 6341 – 070	130A –
FG5 – 6344 – 070	130A –
FG5 – 6347 – 070	130A –
FG5 – 6350 – 070	130A –
FG5 – 6353 – 070	130A –
FG5 – 6355 – 000	995A –
FG5 – 6358 – 000	991A – 9
FG5 – 7105 – 000	280A – 12
FG5 – 7208 – 000	180A – 10
FG5 – 7495 – 000	130A – 29
FG5 – 7496 – 000	980A – 2
FG5 – 7503 – 000	983A –
FG5 – 8049 – 000	103A – 28
FG5 – 8050 – 000	103A – 28
FG5 – 8288 – 050	998 – 5
	997 – 5
FG5 – 8292 – 030	930 –
FG5 – 8294 – 000	210A – 60
FG5 – 8504 – 000	991A –
FG5 – 8505 – 000	998 –
FG5 – 8513 – 000	100A – 24
FG5 – 8515 – 000	100A – 23
FG5 – 8517 – 000	992A –
FG5 – 8518 – 000	991A –
FG5 – 8519 – 000	991A – 9
FG5 – 8520 – 000	992A –
FG5 – 8521 – 000	991A –
FG5 – 8694 – 000	336 – 12
FG5 – 8695 – 000	998 – 6
FG5 – 8703 – 000	997 – 6
FG5 – 8704 – 000	100A – 25
FG5 – 8705 – 030	640A – 30
FG5 – 8707 – 000	995A –
FG5 – 8713 – 000	191A –
FG5 – 8715 – 020	336 –
FG5 – 8924 – 000	994 –
FG5 – 9021 – 000	992B –
FG5 – 9022 – 000	991A – 9
FG5 – 9026 – 000	997 –
FG5 – 9029 – 000	101A – 17
FG5 – 9030 – 000	101A – 17G
FG5 – 9049 – 000	920 –
FG5 – 9050 – 000	130A – 30
FG5 – 9163 – 000	210A – 56
FG5 – 9172 – 000	111A – 8
FG5 – 9259 – 000	111A – 8
FG5 – 9260 – 000	111A –
FG5 – 9261 – 000	111A –
FG6 – 0108 – 000	950A – 1
FG6 – 0114 – 000	104A – 36
FG6 – 1134 – 000	460A –
FG6 – 1135 – 000	460A – 3
FG6 – 1137 – 000	280A –
FG6 – 1139 – 000	310A –
FG6 – 1142 – 000	350A –
FG6 – 1145 – 000	100A – 23
FG6 – 1146 – 000	100A – 23
FG6 – 1147 – 000	100A – 23
FG6 – 1148 – 000	100A – 23
FG6 – 1149 – 000	100A – 23
FG6 – 1150 – 000	100A – 23
FG6 – 1151 – 000	100A – 23
FG6 – 1153 – 000	950A –
FG6 – 1154 – 000	950A –
FG6 – 1155 – 000	950A –
FG6 – 1156 – 000	950A –
FG6 – 1157 – 000	950A –
FG6 – 1158 – 000	950A –
FG6 – 1159 – 000	950A –
FG6 – 1161 – 000	950A –
FG6 – 1164 – 000	991A –
FG6 – 1165 – 000	180A –
FG6 – 1168 – 000	355A –
FG6 – 1171 – 000	191A –
FG6 – 1660 – 000	950A – 1
FG6 – 1661 – 000	950A – 1
FG6 – 1662 – 000	950A – 1
FG6 – 1665 – 000	950A – 1
FG6 – 1666 – 000	950A – 1
FG6 – 1668 – 000	950A – 1
FG6 – 1669 – 000	991A –
FG6 – 1670 – 000	640A –
FG6 – 1673 – 000	640A –

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG6 – 1682 – 000	100A – 23
FG6 – 1683 – 000	100A – 23
FG6 – 1684 – 000	100A – 23
FG6 – 1685 – 000	100A – 23
FG6 – 1700 – 000	990A –
FG9 – 3602 – 000	998A –
FH2 – 5008 – 000	110 – 5
FH2 – 5761 – 020	111A – 9
FH2 – 5762 – 000	111A – 10
FH2 – 5763 – 000	111A – 11
FH2 – 5819 – 000	B – J 170
	B – J 171
	B – J 172
FH2 – 5820 – 000	B – J 170
	B – J 171
	B – J 172
FH2 – 5824 – 000	104A – 39
	104A – 40
FH2 – 5825 – 000	B – J 170
	B – J 171
	B – J 172
FH2 – 6310 – 000	210A – 62
	B – J 111
	B – J 509
FH2 – 6341 – 000	992A – 2
	992B – 2
FH2 – 6351 – 000	B – J 154
FH2 – 6355 – 000	B – J 200
	B – J 501
FH2 – 6358 – 000	B – J 201
	B – J 502
FH2 – 6400 – 000	210A – 63
	B – J 512
	B – J1001
FH2 – 6402 – 000	210A – 63
	B – J 512
	B – J1001
FH3 – 0658 – 000	910 – L201
FH3 – 0665 – 000	910 – T104
FH3 – 0666 – 000	910 – T104
FH3 – 0667 – 000	910 – T102
FH3 – 0668 – 000	910 – T201
FH3 – 0713 – 000	910 – T103
FH3 – 0714 – 000	910 – T103
FH3 – 0804 – 000	910 – T101
FH3 – 0805 – 000	910 – T101
FH3 – 0806 – 000	910 – T701
FH3 – 0807 – 000	910 – T701
FH3 – 0821 – 000	910 – T501
FH3 – 5221 – 000	910 – T300
FH3 – 5222 – 000	910 – T400
FH3 – 5223 – 000	910 – T502
FH3 – 7185 – 000	910 – L501
FH3 – 7186 – 000	910 – L702
FH4 – 1253 – 020	910 – Q605
FH4 – 1281 – 000	920 – Q901
FH4 – 5489 – 000	950A – IC517
	930 – IC106
	930 – IC107
FH4 – 5560 – 000	930 – IC108
FH4 – 5717 – 000	950A – IC518
FH4 – 5718 – 000	950A – IC599
FH4 – 5722 – 000	950A – IC573
FH4 – 5723 – 000	930 – IC102
FH4 – 5725 – 000	992A – Q 14
	992B – IC 1
FH4 – 5820 – 000	990A – 2A
FH4 – 5834 – 000	950A – IC598
FH4 – 5843 – 000	950A – IC520
FH4 – 9158 – 000	910 – RA400
FH4 – 9163 – 000	910 – R417
FH4 – 9189 – 000	910 – R304
FH6 – 0657 – 000	130A – 31
FH6 – 1245 – 000	250 – 15
FH6 – 1248 – 000	210A – 64
FH6 – 1248 – 000	310A – 22
FH6 – 1251 – 000	350A – 44
FH6 – 1253 – 000	102A – 37
FH6 – 1255 – 000	191A – 4
	190 – 2
FH6 – 1256 – 000	330 – 12
FH6 – 1257 – 000	104A – 41
FH6 – 1275 – 000	191A – 4
FH6 – 1348 – 000	336 – 13
FH6 – 3362 – 000	910 – L101

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH6 – 3563 – 000	460A – 5
FH6 – 3582 – 000	991A – 10
FH6 – 3583 – 000	991A – 11
FH6 – 3584 – 000	991A – 12
FH6 – 8976 – 000	910 – SHTQ104
FH7 – 3314 – 000	400 – 22
FH7 – 4507 – 000	103A – 29
FH7 – 4509 – 000	103A – 29
FH7 – 5394 – 000	104A – 42
FH7 – 5494 – 000	250 – 16
FH7 – 5635 – 000	250 – 17
FH7 – 5636 – 000	310A – 23
FH7 – 5637 – 000	250 – 18
FH7 – 5639 – 000	310A – 24
FH7 – 5640 – 000	335A – 21
FH7 – 5641 – 000	350A – 45
FH7 – 5676 – 000	250 – 19
FH7 – 5680 – 000	250 – 20
FH7 – 6254 – 000	111A – 12
	110 – 6
FH7 – 7312 – 000	102A – 38
	104A – 43
	210A – 65
	350A – 46
	250 – 21
	341 – 16
FH7 – 7326 – 000	335A – 22
	337A – 12
	810 – 44
FH7 – 7386 – 000	210A – 66
	210A – 67
FH7 – 7388 – 000	210A – 68
	210A – 69
FH7 – 7422 – 000	640A – 31
FH9 – 0186 – 000	930 – CP 5
FN5 – 4073 – 000	400 – 23
FS1 – 0542 – 000	250 – 22
FS1 – 1189 – 000	103A – 30
	103A – 31
	337A – 29
FS1 – 1202 – 000	103A – 32
	250 – 23
FS1 – 1206 – 000	280A – 13
FS1 – 1402 – 000	103A – 33
FS1 – 1512 – 000	335A – 24
FS1 – 1594 – 000	640A – 32
FS1 – 9005 – 000	100A – 26
	101A – 18
FS2 – 0441 – 000	341 – 17
FS2 – 0545 – 000	341 – 18
FS2 – 1431 – 000	103A – 34
FS2 – 1486 – 000	335A – 23
FS2 – 2351 – 000	104A – 44
FS2 – 2783 – 000	103A – 35
FS3 – 2976 – 000	335A – 25
FS5 – 0360 – 000	640A – 33
FS5 – 0799 – 000	810 – 45
FS5 – 1209 – 000	335A – 36
	350A – 47
	355A – 18
	120 – 21
FS5 – 1212 – 000	640A – 34
FS5 – 1261 – 000	103A – 36
FS5 – 1586 – 000	280A – 14
FS5 – 1588 – 020	120 – 22
FS5 – 1589 – 000	102A – 39
	102A – 40
FS5 – 1590 – 000	335A – 26
	330 – 13
FS5 – 1594 – 020	341 – 19
FS5 – 1598 – 000	337A – 13
FS5 – 2308 – 000	640A – 35
FS5 – 2310 – 000	250 – 24
FS5 – 2312 – 000	250 – 25
FS5 – 2320 – 000	120 – 23
FS5 – 2321 – 000	120 – 24
FS5 – 2331 – 000	101A – 19
FS5 – 2391 – 000	104A – 45
FS5 – 2400 – 000	250 – 26
FS5 – 2645 – 000	102A – 41
FS5 – 2650 – 000	300 – 29
	300 – 30
FS5 – 2658 – 000	810 – 46
FS5 – 2659 – 000	810 – 47
FS5 – 2662 – 000	810 – 48

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 3177 – 000	328 – 12
FS5 – 3452 – 000	280A – 15
FS5 – 3453 – 000	310A – 25
FS5 – 3454 – 000	310A – 26
FS5 – 3456 – 000	250 – 27
FS5 – 6447 – 000	640A – 36
FS5 – 6448 – 000	640A – 38
FS5 – 8374 – 000	350A – 48
FS5 – 8601 – 000	101A – 20
FS5 – 8611 – 000	810 – 41A
FS5 – 8612 – 000	326 – 13
FS5 – 8613 – 000	326 – 13
FS5 – 8614 – 000	326 – 13
FS5 – 8615 – 000	326 – 13
FS5 – 8622 – 000	210A – 70
FS5 – 8623 – 000	210A – 70
FS5 – 9164 – 000	101A – 15E
	102A – 42
	350A – 49
	355A – 19
FS5 – 9210 – 000	210A – 71
FS5 – 9214 – 000	102A – 43
FS5 – 9216 – 000	210A – 72
FS5 – 9222 – 000	102A – 44
FS5 – 9231 – 000	810 – 49
FS5 – 9397 – 000	101A – 17H
FS5 – 9398 – 000	101A – 15F
FS6 – 0536 – 000	250 – 28
FS6 – 0538 – 000	250 – 29
FS6 – 0540 – 000	280A – 16
FS6 – 0541 – 000	280A – 17
FS6 – 0544 – 000	280A – 18
FS6 – 0545 – 000	280A – 19
FS6 – 0546 – 000	280A – 20
FS6 – 0548 – 000	810 – 50
FS6 – 0552 – 000	640A – 37
FS6 – 0553 – 000	640A – 38
FS6 – 0554 – 000	335A – 27
	337A – 14
FS6 – 0555 – 000	335A – 28
FS6 – 0556 – 000	104A – 36A
	104A – 37A
FS6 – 0557 – 000	102A – 45
FS6 – 0558 – 000	350A – 50
FS6 – 0559 – 020	350A – 51
FS6 – 0561 – 000	330 – 14
FS6 – 0563 – 000	330 – 15
FS6 – 0564 – 000	310A – 27
FS6 – 0565 – 000	310A – 28
FS6 – 0566 – 000	310A – 29
FS6 – 0567 – 000	310A – 30
FS6 – 0568 – 000	310A – 31
FS6 – 0569 – 000	310A – 32
FS6 – 0570 – 000	310A – 33
FS6 – 0576 – 000	310A – 46
FS6 – 0578 – 000	120 – 25
FS6 – 0579 – 000	640A – 39
FS6 – 0580 – 000	640A – 40
FS6 – 0586 – 000	250 – 30
FS6 – 0590 – 000	330 – 16
FS6 – 0592 – 000	640A – 41
FS6 – 2299 – 000	280A – 21
FS6 – 2300 – 000	810 – 51
FS6 – 2301 – 000	810 – 52
FS6 – 2302 – 000	810 – 53
FS6 – 2303 – 000	810 – 54
FS6 – 2304 – 000	130A – 32
FS6 – 2305 – 000	104A – 46
FS6 – 2306 – 000	102A – 46
FS6 – 2308 – 000	120 – 26
FS6 – 2309 – 000	102A – 47
FS6 – 2310 – 000	101A – 15G
FS6 – 2311 – 000	101A – 17J
FS6 – 2312 – 000	335A – 29
FS6 – 2313 – 000	335A – 30
FS6 – 2315 – 000	104A – 47
FS6 – 2316 – 000	337A – 15
FS6 – 2317 – 000	103A – 37
FS6 – 2318 – 000	640A – 42
FS6 – 2320 – 020	350A – 53
FS6 – 2321 – 000	350A – 54
FS6 – 2322 – 000	350A – 55
FS6 – 2323 – 000	210A – 73
FS6 – 2324 – 000	210A – 74
FS6 – 2325 – 000	310A – 34

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6 – 2328 – 020	310A – 35
FS6 – 2331 – 000	310A – 37
FS6 – 2336 – 000	510 – 9
FS6 – 2337 – 000	120 – 27
FS6 – 2338 – 000	350A – 56
FS6 – 2339 – 000	810 – 55
FS6 – 2340 – 000	350A – 57
	350A – 58
	350A – 59
FS6 – 2341 – 000	400 – 24
FS6 – 2342 – 000	330 – 17
FS6 – 2343 – 000	810 – 56
FS6 – 2385 – 000	355A – 21
FS6 – 2900 – 000	310A – 36
FS6 – 8116 – 000	300 – 28A
FS6 – 8117 – 000	101A – 20
FS6 – 8118 – 000	101A – 21
FS7 – 0182 – 000	350A – 52
	355A – 20
FS8 – 8194 – 000	100A – 27
HG5 – 0616 – 000	993A –
HG5 – 0886 – 000	993A –
HG5 – 1039 – 000	993A –
HH4 – 2181 – 000	992B – IC 10
HH5 – 2055 – 000	992B – IC 6
HH5 – 5025 – 000	992A – Q 4
HH7 – 2178 – 000	992A – Q 8
ME1 – 0001 – 000	100A – 28
ME1 – 0008 – 000	104A – 48
	910 – 5
ME1 – 0026 – 000	100A – 29
ME1 – 0058 – 000	100A – 30
RA1 – 4059 – 000	337A – 16
RA2 – 0349 – 000	337A – 17
	337A – 18
	337A – 19
RA8 – 1106 – 000	350A – 60
RB1 – 6539 – 000	310A – 44
RB1 – 6588 – 000	310A – 38
RG5 – 0536 – 000	460A – 4
RH2 – 5158 – 000	111A – 13
RS1 – 1020 – 000	810 – 57
RS1 – 1029 – 000	250 – 31
RS1 – 1042 – 000	280A – 22
	810 – 58
RS1 – 2347 – 000	337A – 20
	337A – 21
	337A – 22
RS1 – 6030 – 000	337A – 23
	337A – 24
	337A – 25
VC3 – 2501 – 103	945 – C1802
VC4 – 3503 – 102	920 – C901
	920 – C905
VC4 – 3503 – 681	920 – C908
VC5 – 1730 – 102	970 – C1802
VC5 – 1940 – 330	920 – C903
	920 – C904
VC5 – 1990 – 221	910 – C520
VC5 – 1990 – 331	910 – C720
VC5 – 6000 – 101	910 – C226
	910 – C409
	910 – C479
	910 – C514
VC5 – 6100 – 102	910 – C300
VC5 – 6110 – 332	910 – C108
VC5 – 6110 – 392	910 – C110
	910 – C117
VC5 – 8020 – 300	930 – C 28
	930 – C 29
VC5 – 8110 – 471	910 – C701
	910 – C702
VC5 – 8170 – 222	910 – C760
	910 – C761
VC5 – 8310 – 470	910 – C696
VC5 – 9520 – 472	910 – C414
VC5 – 9610 – 105	992A – C 2
	930 – C 39
VC6 – 0150 – 101	910 – C710
VC6 – 0160 – 102	910 – C597
VC6 – 0160 – 222	910 – C264
	910 – C596
VC6 – 0160 – 332	910 – C263
VC6 – 0720 – 107	930 – C 57
	930 – C 58

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC6 – 0740 – 107	930 – C 63
	930 – C 65
VC6 – 0830 – 100	910 – C630
	910 – C632
VC6 – 1090 – 684	950A – C 508
VC6 – 1720 – 103	992B – C 10
VC6 – 1720 – 222	992B – C 8
VC6 – 1720 – 223	992B – C 9
	992B – C 11
VC6 – 1720 – 583	992B – C 23
VC6 – 2580 – 222	910 – C107
VC6 – 3420 – 104	910 – C104
	910 – C205
	910 – C209
	910 – C210
	910 – C212
	910 – C220
	910 – C222
	910 – C224
	910 – C227
	910 – C230
	910 – C232
	910 – C290
	910 – C305
	910 – C308
	910 – C313
	910 – C314
	910 – C315
	910 – C408
	910 – C407
	910 – C408
	910 – C512
	910 – C518
	910 – C519
	910 – C521
	910 – C570
	910 – C608
	910 – C608
	910 – C615
	910 – C616
	910 – C621
	910 – C663
	910 – C680
	910 – C690
	910 – C691
	910 – C707
	910 – C722
	910 – C723
	910 – C729
	910 – C730
	910 – C770
	910 – C773
	910 – C777
	910 – C780
VC6 – 3830 – 154	910 – C772
VC6 – 4360 – 821	940 – C1601
	940 – C1602
	940 – C1603
	940 – C1604
VC7 – 0800 – 106	992A – C 6
VC7 – 1150 – 101	910 – C303
	910 – C400
	910 – C402
	910 – C404
	910 – C405
	910 – C410
	910 – C490
	910 – C529
	910 – C536
VC7 – 1150 – 102	910 – C403
	910 – C416
	910 – C471
	910 – C502
VC7 – 1150 – 222	910 – C302
VC7 – 1150 – 471	910 – C534
VC7 – 1150 – 681	910 – C501
	910 – C507
	910 – C510
	910 – C511
	910 – C560
VC7 – 1770 – 104	910 – C704
VC7 – 1770 – 224	945 – C1901
VC7 – 1960 – 108	930 – C 48
	930 – C 92
VC7 – 2090 – 103	910 – C513

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC7 – 2090 – 103	910 – C582
VC7 – 2090 – 221	910 – C713
VC7 – 2090 – 222	910 – C703
VC7 – 2090 – 471	910 – C709
VC7 – 2100 – 107	992A – C 12
	992A – C 13
	992A – C 14
VC7 – 2340 – 108	910 – C310
	910 – C503
	910 – C693
VC7 – 2340 – 276	910 – C208
	910 – C721
	910 – C727
VC7 – 2340 – 396	910 – C106
	910 – C411
VC7 – 2350 – 127	910 – C306
	910 – C726
VC7 – 2350 – 187	910 – C505
VC7 – 2350 – 566	910 – C307
	910 – C508
	910 – C711
VC7 – 2350 – 826	910 – C712
	910 – C715
VC7 – 2690 – 107	992A – C 7
	992B – C 20
VC7 – 2690 – 226	992A – C 11
	992B – C 19
VC7 – 2690 – 477	992B – C 18
VC7 – 2730 – 472	910 – C413
VC7 – 3460 – 108	910 – C217
VC7 – 3620 – 228	910 – C705
VC7 – 3960 – 227	910 – C207
VC7 – 3970 – 127	910 – C764
	910 – C765
VC7 – 3980 – 336	910 – C103
VC7 – 4400 – 475	910 – C719
VC7 – 4930 – 476	930 – C 84
	930 – C 94
	930 – C100
	940 – C1605
VC7 – 4940 – 105	930 – C 78
VC7 – 4940 – 106	930 – C 86
VC7 – 5130 – 223	910 – C724
VC7 – 5250 – 104	910 – C201
	910 – C216
	910 – C218
	910 – C219
	910 – C225
	910 – C316
	910 – C317
	910 – C319
	910 – C322
	910 – C523
	910 – C525
	910 – C526
	910 – C531
VC7 – 5400 – 102	910 – C202
	910 – C221
	910 – C522
	910 – C527
	910 – C533
	910 – C622
	910 – C623
	910 – C624
	910 – C625
	910 – C626
	910 – C627
	910 – C633
	910 – C634
	910 – C637
	910 – C638
	910 – C639
	910 – C660
	910 – C661
	910 – C662
	910 – C670
	910 – C692
	910 – C695
VC7 – 5400 – 103	910 – C215
	910 – C229
	910 – C415
	910 – C532
	910 – C592
	910 – C603
	910 – C604

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC7 – 5400 – 103	910 – C605
	910 – C611
	910 – C612
	910 – C618
	910 – C620
VC7 – 5400 – 222	910 – C321
	910 – C323
VC7 – 5400 – 272	910 – C320
VC7 – 5400 – 332	910 – C203
VC7 – 5400 – 472	910 – C214
VC7 – 5410 – 471	910 – C318
	910 – C561
	910 – C590
	910 – C598
	910 – C599
VC7 – 5470 – 687	910 – C609
VC7 – 5850 – 105	930 – C 51
VC7 – 5990 – 150	910 – C470
VC7 – 5990 – 470	910 – C401
	910 – C506
VC7 – 6020 – 471	910 – C614
VC7 – 8510 – 102	910 – C228
VC7 – 8510 – 103	910 – C714
	910 – C718
VC7 – 9030 – 336	910 – C635
VC7 – 9450 – 225	910 – C580
	910 – C581
VC8 – 0750 – 106	920 – C910
VC8 – 0750 – 476	920 – C907
VC8 – 0980 – 104	910 – C761
	910 – C762
	910 – C763
VC8 – 1820 – 687	910 – C607
VC8 – 1830 – 105	910 – C160
	910 – C204
	910 – C208
	910 – C213
	910 – C304
VC8 – 1940 – 476	950A – C 506
VC8 – 2190 – 475	950A – C 578
VC8 – 2270 – 477	992A – C 10
	992A – C 15
	992B – C 17
VC8 – 3000 – 107	910 – C223
VC8 – 3000 – 227	910 – C725
VC8 – 3000 – 228	910 – C728
VC8 – 3020 – 107	930 – C 57
	930 – C 59
VC8 – 3030 – 107	930 – C 63
	930 – C 65
VC8 – 3030 – 476	930 – C 84
	930 – C 94
	930 – C100
VC8 – 3040 – 105	930 – C 78
VC8 – 3040 – 106	930 – C 86
	930 – C111
VC8 – 3040 – 107	930 – C 61
VC8 – 3550 – 107	992B – C 14
VC8 – 3630 – 473	910 – C706
VC8 – 3720 – 104	910 – C301
	910 – C324
	910 – C325
	910 – C516
	910 – C517
	910 – C528
	910 – C669
	910 – C771
VC8 – 3740 – 104	910 – C530
VC8 – 3990 – 105	992A – C 1
	992B – C 7
	992B – C 22
	992A – C 9
	992B – C 21
	992A – C 8
	992B – C 24
VC8 – 4000 – 106	992A – C 4
	992B – C 1
	992B – C 2
	992B – C 3
	992B – C 4
	992B – C 25
VC8 – 4000 – 226	992A – C 3
VC8 – 4000 – 476	950A – C 509
	950A – C 511
	950A – C 697

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC8 – 4000 – 476	950A – C 699
	992B – C 15
	992B – C 16
VC8 – 4230 – 106	950A – C 505
	950A – C 515
	950A – C 553
	950A – C 555
	950A – C 556
	950A – C 557
	950A – C 565
	950A – C 676
VC8 – 4230 – 475	950A – C 550
	950A – C 551
	992A – C 5
	992B – C 6
VC8 – 4500 – 107	930 – C 61
VC8 – 4510 – 108	930 – C 48
	930 – C 92
VC8 – 4520 – 107	920 – C909
VC8 – 4540 – 226	994 – C501
VC8 – 5047 – 000	910 – C109
	910 – C716
	910 – C717
	920 – C902
	920 – C906
	940 – C1606
	970 – C1801
	970 – C1803
VC9 – 5241 – 000	910 – C101
	910 – C102
VC9 – 5242 – 000	910 – C101
	910 – C102
VC9 – 5314 – 000	910 – C708
VC9 – 5321 – 000	910 – C708
VC9 – 5345 – 000	910 – C309
	910 – C311
	910 – C412
VC9 – 5446 – 000	910 – C108
	910 – C110
	910 – C117
VD5 – 0221 – 001	940 – FU1601
VD5 – 0327 – 001	950A – FU501
VD7 – 0218 – 001	910 – F101
	910 – F701
VD7 – 0644 – 001	910 – F101
	910 – F701
VD7 – 1623 – 001	930 – FU 2
VD7 – 1627 – 001	930 – FU 1
VL5 – 0360 – 104	992A – L 1
	992B – L 1
VL5 – 0390 – 036	910 – L101
VL5 – 0460 – 056	910 – L701
VL7 – 0750 – 104	992B – L 2
VL7 – 1700 – 103	992A – L 103
	992B – L 103
VL7 – 1950 – 685	992B – L 117
	992B – L 118
VR1 – 1141 – 103	104A – 49
VR4 – 0085 – 103	930 – RA16
VR4 – 1044 – 103	930 – RA11
	930 – RA14
	930 – RA15
	930 – RA18
	930 – RA19
	930 – RA20
VR4 – 1044 – 224	920 – RA907
VR4 – 1044 – 472	910 – R640
	920 – RA912
VR4 – 1084 – 102	920 – RA913
VR4 – 1084 – 103	930 – RA 1
	930 – RA 2
	930 – RA 3
	930 – RA 4
	930 – RA 5
	930 – RA 6
	930 – RA 7
	930 – RA 8
	930 – RA 9
	930 – RA10
	930 – RA13
	930 – RA17
VR4 – 1084 – 224	920 – RA903
	920 – RA906
VR4 – 1084 – 472	920 – RA909
	920 – RA910
VR4 – 1084 – 472	930 – RA12
VR4 – 1444 – 103	910 – R641
	920 – RA901
	920 – RA902
	920 – RA904
	920 – RA905
	920 – RA908
	920 – RA911
VR5 – 1010 – 103	910 – R302
VR5 – 1010 – 104	910 – R306
VR5 – 1010 – 124	910 – R410
	910 – R418
VR5 – 1010 – 563	910 – R106
	910 – R108
	910 – R109
VR5 – 1112 – 004	910 – R633
VR5 – 1260 – 151	945 – R1901
VR5 – 1480 – 121	920 – R918
	920 – R918
	920 – R919
	920 – R921
	920 – R922
	920 – R924
	920 – R925
VR5 – 1480 – 200	920 – R917
	920 – R920
	920 – R923
VR5 – 1480 – 470	920 – R926
	920 – R927
VR5 – 3520 – 103	992B – VR 1
	992B – VR 2
	910 – VR601
VR5 – 3520 – 203	910 – VR503
VR5 – 3520 – 500	910 – VR701
VR5 – 3680 – 102	920 – R902
	920 – R904
	940 – R1602
	940 – R1605
VR5 – 3680 – 103	920 – R905
	940 – R1607
	940 – R1608
	940 – R1609
	940 – R1610
VR5 – 3680 – 109	920 – R908
VR5 – 3680 – 121	940 – R1612
	940 – R1613
	940 – R1614
	940 – R1615
	940 – R1616
	940 – R1617
VR5 – 3680 – 151	920 – R910
	920 – R911
VR5 – 3680 – 202	920 – R907
VR5 – 3680 – 271	992A – R 1
	992B – R 1
VR5 – 3680 – 363	920 – R906
VR5 – 3680 – 472	920 – R901
	920 – R903
	920 – R909
	920 – R912
	920 – R913
	920 – R914
	920 – R915
VR5 – 3680 – 563	940 – R1603
	940 – R1604
VR5 – 3680 – 681	920 – R908
VR5 – 4630 – 225	910 – R419
VR5 – 5510 – 100	910 – R118
	910 – R220
	910 – R573
VR5 – 5510 – 101	910 – R115
	910 – R137
	910 – R138
	910 – R166
	910 – R215
	910 – R231
	910 – R501
	910 – R710
	910 – R720
VR5 – 5510 – 102	910 – R112
	910 – R217
	910 – R229
	910 – R242
	910 – R243
	910 – R460
VR5 – 5510 – 102	910 – R524
	910 – R560
	910 – R591
	910 – R809
	910 – R810
	910 – R811
	910 – R815
	910 – R816
	910 – R820
	910 – R821
	910 – R826
	910 – R827
	910 – R837
	910 – R851
	910 – R854
	910 – R855
	910 – R858
	910 – R865
	910 – R886
	910 – R889
	910 – R704
	910 – R732
	910 – R733
VR5 – 5510 – 103	910 – R137
	910 – R138
	910 – R201
	910 – R203
	910 – R205
	910 – R207
	910 – R210
	910 – R211
	910 – R228
	910 – R236
	910 – R316
	910 – R318
	910 – R332
	910 – R333
	910 – R415
	910 – R510
	910 – R516
	910 – R518
	910 – R563
	910 – R566
	910 – R570
	910 – R571
	910 – R572
	910 – R577
	910 – R583
	910 – R624
	910 – R632
	910 – R639
	910 – R646
	910 – R649
	910 – R660
	910 – R664
	910 – R671
	910 – R673
	910 – R676
	910 – R677
	910 – R680
	910 – R681
	910 – R682
	910 – R683
	910 – R688
	910 – R696
	910 – R698
	910 – R772
VR5 – 5510 – 104	910 – R116
	910 – R117
	910 – R241
	910 – R321
	910 – R589
	910 – R695
	910 – R715
	910 – R765
VR5 – 5510 – 111	910 – R643
VR5 – 5510 – 131	910 – R647
	910 – R648
VR5 – 5510 – 152	910 – R725
VR5 – 5510 – 153	910 – R221
	910 – R590
	910 – R712
VR5 – 5510 – 182	910 – R511
VR5 – 5510 – 183	910 – R694
VR5 – 5510 – 201	910 – R638

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 – 5510 – 202	910 – R424	VR5 – 5510 – 473	910 – R239	VR5 – 6378 – 812	910 – R545
	910 – R461		910 – R271	VR5 – 6378 – 981	910 – R522
	910 – R760		910 – R273		910 – R761
VR5 – 5510 – 203	910 – R270		910 – R338	VR5 – 6378 – 200	910 – R226
	910 – R272		910 – R337	VR5 – 6378 – 251	910 – R223
VR5 – 5510 – 220	910 – R507		910 – R340		910 – R512
VR5 – 5510 – 221	910 – R653		910 – R360	VR5 – 6379 – 100	910 – R706
VR5 – 5510 – 222	910 – R276		910 – R535	VR5 – 6415 – 103	970 – R1801
	910 – R323		910 – R538	VR5 – 6630 – 101	910 – R709
	910 – R509		910 – R544		910 – R763
	910 – R513		910 – R549	VR5 – 6630 – 513	910 – R708
	910 – R546		910 – R556		910 – R799
	910 – R578		910 – R557	VR5 – 6640 – 102	910 – R402
	910 – R585	VR5 – 5510 – 474	910 – R416		910 – R404
VR5 – 5510 – 224	910 – R224	VR5 – 5510 – 510	910 – R726		910 – R405
	910 – R729		910 – R727		910 – R707
VR5 – 5510 – 242	910 – R219	VR5 – 5510 – 511	910 – R718	VR5 – 6640 – 133	910 – R162
	910 – R592	VR5 – 5510 – 622	910 – R414		910 – R163
VR5 – 5510 – 270	910 – R659	VR5 – 5510 – 753	910 – R644	VR5 – 6640 – 150	910 – R528
	910 – R678	VR5 – 5510 – 821	910 – R238	VR5 – 6640 – 151	910 – R539
VR5 – 5510 – 272	910 – R731	VR5 – 5510 – 822	910 – R111	VR5 – 6640 – 152	910 – R101
	910 – R735	VR5 – 6020 – 222	910 – R551		910 – R102
VR5 – 5510 – 301	910 – R608	VR5 – 6371 – 000	910 – R341		910 – R777
VR5 – 5510 – 303	910 – R719	VR5 – 6371 – 001	910 – R212		910 – R778
VR5 – 5510 – 332	910 – R576		910 – R233		910 – R780
VR5 – 5510 – 361	910 – R693		910 – R542		910 – R781
VR5 – 5510 – 392	910 – R240		910 – R587	VR5 – 6640 – 220	910 – R770
	910 – R786		910 – R595	VR5 – 6640 – 223	910 – R705
VR5 – 5510 – 471	910 – R104	VR5 – 6371 – 002	910 – R227	VR5 – 6640 – 272	910 – R504
	910 – R202		910 – R232		910 – R505
	910 – R548		910 – R317		910 – R506
	910 – R734	VR5 – 6371 – 003	910 – R330	VR5 – 6640 – 301	910 – R206
VR5 – 5510 – 472	910 – R165		910 – R400		910 – R213
	910 – R334		910 – R401	VR5 – 6640 – 303	910 – R162
	910 – R339	VR5 – 6371 – 219	910 – R771		910 – R163
	910 – R407	VR5 – 6371 – 332	910 – R574	VR5 – 6640 – 390	910 – R110
	910 – R425	VR5 – 6371 – 472	910 – R597	VR5 – 6640 – 433	910 – R762
	910 – R472	VR5 – 6371 – 500	910 – R721		910 – R793
	910 – R473	VR5 – 6371 – 542	910 – R543	VR5 – 6640 – 681	910 – R711
	910 – R521	VR5 – 6371 – 609	910 – R702	VR5 – 8031 – 000	992B – R 110
	910 – R527	VR5 – 6371 – 782	910 – R723	VR5 – 8031 – 373	992B – R 124
	910 – R529	VR5 – 6372 – 052	910 – R607	VR5 – 8031 – 742	992A – R 114
	910 – R530	VR5 – 6372 – 201	910 – R421	VR5 – 8034 – 422	992B – R 113
	910 – R533	VR5 – 6372 – 202	910 – R532		992B – R 114
	910 – R536	VR5 – 6372 – 261	910 – R234		992B – R 115
	910 – R558	VR5 – 6372 – 322	910 – R327		992B – R 116
	910 – R562	VR5 – 6372 – 372	910 – R541	VR5 – 8034 – 752	992A – R 112
	910 – R564		910 – R547	VR5 – 8036 – 040	992B – R 120
	910 – R569	VR5 – 6372 – 373	910 – R692	VR5 – 8036 – 812	992B – R 126
	910 – R581	VR5 – 6372 – 491	910 – R588	VR5 – 8038 – 662	992A – R 108
	910 – R598	VR5 – 6372 – 492	910 – R717		992A – R 115
	910 – R599	VR5 – 6372 – 552	910 – R324	VR5 – 8039 – 102	992A – R 109
	910 – R604	VR5 – 6372 – 553	910 – R631	VR7 – 0030 – 122	950A – R 570
	910 – R605	VR5 – 6372 – 701	910 – R780	VR7 – 0560 – 100	910 – R508
	910 – R618		910 – R781	VR7 – 0560 – 103	910 – R312
	910 – R622	VR5 – 6372 – 942	910 – R606	VR7 – 0560 – 220	910 – R579
	910 – R630	VR5 – 6373 – 162	910 – R322		910 – R713
	910 – R634	VR5 – 6373 – 322	910 – R301	VR7 – 0560 – 221	910 – R714
	910 – R635	VR5 – 6373 – 572	910 – R525	VR7 – 0560 – 229	910 – R769
	910 – R638	VR5 – 6373 – 602	910 – R331	VR7 – 0560 – 243	910 – R106
	910 – R642	VR5 – 6373 – 651	910 – R328		910 – R108
	910 – R645	VR5 – 6373 – 652	910 – R408		910 – R109
	910 – R650		910 – R409	VR7 – 0560 – 270	910 – R420
	910 – R656	VR5 – 6373 – 901	910 – R594	VR7 – 0560 – 302	910 – R514
	910 – R657	VR5 – 6374 – 021	910 – R550		910 – R515
	910 – R661	VR5 – 6374 – 123	910 – R413		910 – R517
	910 – R663	VR5 – 6374 – 320	910 – R722		910 – R519
	910 – R666	VR5 – 6374 – 422	910 – R319	VR7 – 0560 – 330	910 – R703
	910 – R668	VR5 – 6374 – 641	910 – R613	VR7 – 0560 – 380	910 – R218
	910 – R670	VR5 – 6374 – 642	910 – R208	VR7 – 0560 – 399	910 – R575
	910 – R672	VR5 – 6374 – 701	910 – R335	VR7 – 0560 – 479	910 – R311
	910 – R674		910 – R534	VR7 – 0560 – 560	910 – R230
	910 – R684		910 – R780	VR7 – 0560 – 561	910 – R580
	910 – R685		910 – R781		910 – R582
	910 – R687	VR5 – 6374 – 753	910 – R320	VR7 – 0560 – 689	910 – R422
	910 – R690	VR5 – 6374 – 991	910 – R329		910 – R423
	910 – R697	VR5 – 6375 – 100	910 – R716		910 – R760
	910 – R718	VR5 – 6375 – 111	910 – R691		910 – R761
	910 – R764	VR5 – 6375 – 112	910 – R225	VR7 – 0560 – 829	910 – R502
	910 – R765	VR5 – 6375 – 822	910 – R540		910 – R503
	910 – R766	VR5 – 6375 – 902	910 – R325	VR7 – 0987 – 151	950A – R 516
	910 – R767	VR5 – 6376 – 041	910 – R222	VR7 – 1810 – 113	950A – R 582
	910 – R776	VR5 – 6376 – 042	910 – R216		950A – R 606
VR5 – 5510 – 473	910 – R161	VR5 – 6376 – 811	910 – R237	VR7 – 1810 – 392	950A – R 585
	910 – R209	VR5 – 6376 – 812	910 – R412		950A – R 605

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR7 − 2000 − 100	910 − R105
VR7 − 2000 − 220	910 − R105
VR7 − 2460 − 101	910 − R553
VR7 − 2460 − 104	910 − R708
	910 − R799
VR7 − 2460 − 150	910 − R282
	910 − R520
	910 − R523
VR7 − 2460 − 222	910 − R565
VR7 − 2460 − 471	910 − R281
VR7 − 3100 − 102	910 − R204
VR7 − 3100 − 103	910 − R309
	910 − R313
VR7 − 3100 − 104	910 − R307
VR7 − 3100 − 203	910 − R303
VR7 − 3100 − 222	910 − R314
VR7 − 3100 − 229	910 − R308
VR7 − 3100 − 562	910 − R310
VR7 − 3210 − 181	945 − R1902
VR7 − 3501 − 000	930 − R294
VR7 − 3750 − 225	910 − R552
VR7 − 4110 − 100	910 − R113
	910 − R114
VR7 − 4160 − 104	992A − RA101
	992A − RA102
	992A − RA103
	992A − RA104
VR7 − 4281 − 005	910 − R411
VR7 − 4282 − 004	910 − R428
VR7 − 4284 − 004	910 − R427
VR7 − 5420 − 104	992B − RA 1
	992B − RA 2
	992B − RA 3
	992B − RA 4
VR7 − 5850 − 203	930 − VR 1
VR7 − 5820 − 226	910 − R426
	910 − R474
VR7 − 6151 − 005	910 − R300
VR7 − 6152 − 004	910 − R596
VR7 − 6170 − 906	910 − R406
VR7 − 6171 − 004	910 − R470
VR7 − 6174 − 005	910 − R526
VR7 − 6540 − 103	950A − RA515
	950A − RA516
	950A − RA517
VR7 − 6540 − 332	950A − RA501
	950A − RA502
	950A − RA503
	950A − RA504
	950A − RA505
	950A − RA506
	950A − RA507
	950A − RA508
	950A − RA509
	950A − RA510
	950A − RA511
	950A − RA512
	950A − RA513
	950A − RA514
	950A − RA518
	950A − RA519
VR9 − 5145 − 000	910 − R561
VR9 − 5150 − 000	910 − R214
VR9 − 5178 − 000	910 − R701
	910 − R736
VR9 − 5191 − 000	910 − R235
VR9 − 5218 − 000	940 − R1601
	940 − R1606
VR9 − 5231 − 000	910 − R103
	910 − R785
VR9 − 5373 − 000	910 − R724
	910 − R791
VR9 − 5374 − 000	930 − R 65
	930 − R 73
VR9 − 5414 − 000	910 − R280
VS1 − 0218 − 015	920 − J908
VS1 − 0218 − 017	920 − J909
VS1 − 0218 − 018	920 − J902
	920 − J903
VS1 − 0224 − 036	950A − J 509
	930 − J111
VS1 − 0279 − 002	B − J 179
VS1 − 0279 − 004	B − J 26
	B − J 27
	B − J 183

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 − 0279 − 004	B − J1801
VS1 − 0279 − 005	B − J 20
	B − J 25
	B − J 95
	B − J 116
VS1 − 0280 − 002	B − J 94
VS1 − 0280 − 004	B − J 26
	B − J 27
VS1 − 0280 − 005	B − J 95
VS1 − 0470 − 014	920 − J901
VS1 − 0571 − 005	930 − J116
VS1 − 0715 − 004	970 − J1801
VS1 − 0842 − 002	B − J 1
	B − J 21
	B − J 30
	B − J 32
	B − J 37
	B − J 39
	B − J 51
	B − J 53
	B − J 55
	B − J 58
	B − J 61
	B − J 62
	B − J 63
	B − J 71
	B − J 75
	B − J 124
	B − J 144
	B − J 518
	B − J 920
	B − J 955
	B − JSB FAN
VS1 − 0842 − 003	B − J 31
	B − J 34
	B − J 35
	B − J 36
	B − J 38
	B − J 47
	B − J 48
	B − J 58
	B − J 59
	B − J 60
	B − J 65
	B − J 66
	B − J 70
	B − J 74
	B − J 79
	B − J 80
	B − J 82
	B − J 89
	B − J 91
	B − J 92
	B − J 178
	B − J 504
	B − J 998
	B − J1002
	B − J1901
	B − J9999
VS1 − 0842 − 004	B − J 50
	B − J 77
	B − J 84
	B − J 108
	B − J 151
	B − J 153
	B − J 504
	B − J 999
	B − J5041
	B − J9998
VS1 − 0842 − 005	B − J 42
	B − J 73
	B − J 216
	B − J 561
VS1 − 0842 − 006	B − J 44
	B − J 45
	B − J 49
	B − J 54
	B − J 68
	B − J 76
	B − J 81
	B − J 97
	B − J 99
	B − J 122
	B − J 217
	B − J 519

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 − 0842 − 006	B − J 907
VS1 − 0842 − 007	B − J 28
	B − J 46
	B − J 115
VS1 − 0842 − 008	B − J 174
	B − J 516
VS1 − 0842 − 009	B − J 117
	B − J 526
VS1 − 0842 − 010	B − J 102
	B − J 112
	B − J 209
VS1 − 0842 − 011	B − J 69
	B − J 105
	B − J 108
VS1 − 0842 − 012	B − J 33
	B − J 103
	B − J 107
	B − J 110
	B − J1601
VS1 − 0842 − 013	B − J 109
	B − J 114
VS1 − 0842 − 014	B − J 104
	B − J 176
	B − J 517
	B − J 905
VS1 − 0842 − 015	B − J 113
	B − J 918
VS1 − 0848 − 002	992A − J 1
	992B − J 2
VS1 − 0852 − 010	B − J 102
	B − J 208
VS1 − 0852 − 011	B − J 105
VS1 − 0852 − 012	B − J 107
	B − J1601
VS1 − 0852 − 013	B − J 114
VS1 − 0852 − 014	B − J 517
	B − J 905
VS1 − 0852 − 015	B − J 113
VS1 − 0861 − 004	B − J 601
VS1 − 0861 − 006	B − J 602
VS1 − 0978 − 002	B − J 603
	B − J 919
VS1 − 0978 − 003	B − J 915
	B − J 916
	B − J1761
	B − J2100
VS1 − 0978 − 006	B − J1740 − 1
	B − J1740 − 2
VS1 − 0978 − 015	B − J 917
VS1 − 1028 − 002	950A − J 518
	930 − J124
VS1 − 1028 − 003	950A − J 505
	950A − J 506
	950A − J 507
	950A − J 508
	945 − J1901
VS1 − 1028 − 004	950A − J 504
	950A − J 560
	930 − J122
VS1 − 1028 − 005	950A − J 561
	910 − J216
VS1 − 1028 − 006	950A − J 519
	910 − J217
	920 − J907
	930 − J115
VS1 − 1028 − 007	930 − J108
VS1 − 1028 − 008	950A − J 516
	930 − J119
VS1 − 1028 − 009	950A − J 526
	930 − J117
VS1 − 1028 − 010	950A − J 520
	930 − J112
VS1 − 1028 − 011	930 − J106
VS1 − 1028 − 012	930 − J103
	930 − J110
VS1 − 1028 − 013	930 − J109
VS1 − 1028 − 014	930 − J104
VS1 − 1029 − 002	920 − J919
VS1 − 1029 − 003	920 − J998
	994 − J 504
VS1 − 1029 − 004	940 − J1602
	940 − J1603
	940 − J1604
VS1 − 1029 − 015	920 − J918
VS1 − 1056 − 006	910 − J700

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 1056 – 006	910 – J701
VS1 – 5057 – 002	104A – 50
	104A – 51
	180A – 6A
	191A – 5
	210A – 75
	335A – 18A
	350A – 40A
	B – J 21
	B – J 30
	B – J 32
	B – J 37
	B – J 39
	B – J 51
	B – J 53
	B – J 55
	B – J 56
	B – J 57
	B – J 61
	B – J 62
	B – J 71
	B – J 75
	B – JSB FAN
	190 – 3
	250 – 32
	330 – 10A
	330 – 18
	336 – 14
VS1 – 5057 – 003	102A – 21A
	102A – 24A
	102A – 48
	180A – 6B
	180A – 8A
	210A – 51A
	350A – 40B
	991A – 7A
	995A – 6A
	B – J 38
	B – J 60
	B – J 66
	B – J 79
	B – J 82
	B – J 89
	B – J 91
	B – J 92
	B – J 93
	B – J 178
	B – J9999
	250 – 33
VS1 – 5057 – 004	104A – 52
	180A – 11
	210A – 50A
	B – J 50
	B – J 77
	B – J 84
	B – J9998
VS1 – 5057 – 005	104A – 53
	335A – 18B
	B – J 42
	B – J 73
VS1 – 5057 – 006	101A – 17K
	102A – 24B
	102A – 49
	104A – 36B
	104A – 54
	180A – 6C
	180A – 12
	350A – 40C
	B – J 44
	B – J 45
	B – J 49
	B – J 54
	B – J 68
	B – J 76
	B – J 97
	B – J 99
VS1 – 5057 – 007	104A – 55
	180A – 13
	B – J 28
	B – J 46
VS1 – 5057 – 008	B – J 174
VS1 – 5057 – 011	350A – 61
	B – J 69
	336 – 8A
VS1 – 5057 – 012	B – J 33
VS1 – 5057 – 012	341 – 20
VS1 – 5057 – 014	102A – 50
	B – J 178
VS1 – 5168 – 020	910 – J209
VS1 – 5168 – 028	920 – J905
VS1 – 5317 – 024	940 – J1601
VS1 – 5328 – 020	930 – J102
VS1 – 5328 – 022	930 – J105
VS1 – 5328 – 024	930 – J107
VS1 – 5328 – 026	930 – J114
VS1 – 5328 – 028	950A – J 517
VS1 – 5328 – 030	930 – J113
VS1 – 5474 – 002	910 – J215
VS1 – 5474 – 003	910 – J210
VS1 – 5474 – 004	950A – J 501
	910 – J214
VS1 – 5474 – 005	910 – J201
	910 – J208
	910 – J212
VS1 – 5474 – 006	910 – J213
VS1 – 5474 – 007	930 – J101
VS1 – 5474 – 010	910 – J204
	910 – J211
VS1 – 5484 – 003	910 – J205
VS1 – 5484 – 004	910 – J206
VS1 – 5596 – 003	950A – CP507
VS1 – 5596 – 007	930 – J120
VS1 – 5616 – 005	984 – J 505
VS1 – 5662 – 100	950A – J 502
VS1 – 5730 – 005	B – J 180
VS1 – 5734 – 030	992A – J 5
	992B – J 3
VS1 – 5824 – 002	B – J 57
VS1 – 5824 – 003	B – J 41
	B – J 67
	B – J 82
	B – J 92
	B – J 93
	B – J9999
VS1 – 5824 – 004	B – J 560
	B – J9998
VS1 – 5877 – 025	950A – J 512
VS3 – 0108 – 002	B – J 179
VS3 – 0108 – 004	B – J 183
VS3 – 0108 – 005	B – J 20
VS3 – 0247 – 004	B – J 40
VS3 – 0248 – 004	B – J 40
VS3 – 0269 – 002	B – J 179
VS3 – 0276 – 002	B – J 2
VS3 – 5083 – 002	B – J 150
	B – J 152
	B – J 181
	B – J 182
	B – J 215
VS3 – 5083 – 003	B – J 210
VS3 – 5083 – 004	B – J 1
	B – J 142
	B – J 143
	B – J 214
	B – J 521
VS3 – 5083 – 005	B – J 141
	B – J 180
	B – J 201
	B – J 205
	B – J 208
	B – J 212
	B – J 505
	B – J 801
VS3 – 5083 – 006	B – J 213
VS3 – 5083 – 007	B – J 101
	B – J 206
VS3 – 5083 – 008	B – J 802
VS3 – 5083 – 010	B – J 204
	B – J 211
VS3 – 5121 – 002	B – J 3
	B – J 4
VS3 – 5121 – 003	110 – 3A
VS3 – 5121 – 004	B – J 2
VS3 – 5122 – 002	B – J 3
	B – J 4
VS3 – 5122 – 003	110 – 2A
VS3 – 5122 – 004	B – J 2
VS3 – 5202 – 009	B – J 184
VS4 – 0001 – 002	B – F 170
	B – J 1
VS4 – 0001 – 002	B – J 29
VS4 – 0001 – 004	B – J 24
VS4 – 0001 – 006	B – J 23
VS4 – 0002 – 002	B – F 170
	B – J 1
	B – J 9
	B – J 11
	B – J 29
VS4 – 0002 – 004	B – J 24
VS4 – 0002 – 006	B – J 23
VS9 – 5009 – 020	B – J 102
	B – J 209
VS9 – 5009 – 022	B – J 105
VS9 – 5009 – 024	B – J 107
	B – J1601
VS9 – 5009 – 026	B – J 114
VS9 – 5009 – 028	B – J 517
	B – J 905
VS9 – 5009 – 030	B – J 113
VT2 – 0013 – 080	992A – 3
	992B – 3
VT2 – 5020 – 010	130A – 33
VT2 – 5155 – 009	992B – 1
VV1 – 1148 – 102	930 – R 45
	930 – R 46
	930 – R 47
	930 – R 53
	930 – R 54
VV1 – 1148 – 112	930 – R 25
VV1 – 1148 – 132	930 – R 27
VV1 – 2000 – 000	950A – R 548
	950A – R 609
	950A – R 640
	950A – R 648
	992A – R 124
	992A – R 151
	930 – R 33
	930 – R214
VV1 – 2111 – 103	992B – R 118
	992B – R 119
	992B – R 121
	992B – R 122
	992B – R 123
	992B – R 137
	992B – R 139
VV1 – 2111 – 124	992A – R 164
VV1 – 2111 – 133	992B – R 167
VV1 – 2111 – 183	992B – R 138
VV1 – 2111 – 222	992B – R 141
VV1 – 2111 – 332	992B – R 158
VV1 – 2111 – 393	992B – R 166
VV1 – 2111 – 433	992B – R 168
VV1 – 2111 – 474	992B – R 125
VV1 – 2111 – 511	992B – R 135
VV1 – 2111 – 512	992B – R 140
	992B – R 143
VV1 – 2111 – 513	992B – R 136
VV1 – 2111 – 912	992B – R 142
VV1 – 2113 – 102	930 – R 35
	930 – R169
	930 – R171
	930 – R174
	930 – R175
	930 – R177
	930 – R179
	930 – R287
	930 – R289
VV1 – 2113 – 103	930 – R 3
	930 – R 4
	930 – R 5
	930 – R 6
	930 – R 7
	930 – R 8
	930 – R 9
	930 – R 10
	930 – R141
	930 – R142
	930 – R143
	930 – R145
	930 – R147
	930 – R172
	930 – R198
	930 – R216
	930 – R290
VV1 – 2113 – 104	930 – R173

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2113 – 122	930 – R146
	930 – R178
	930 – R225
VV1 – 2113 – 152	930 – R286
VV1 – 2113 – 153	930 – R181
VV1 – 2113 – 182	930 – R144
VV1 – 2113 – 201	930 – R197
VV1 – 2113 – 272	930 – R288
VV1 – 2113 – 301	930 – R224
VV1 – 2113 – 431	930 – R226
	930 – R284
VV1 – 2113 – 471	930 – R180
VV1 – 2113 – 510	930 – R295
VV1 – 2113 – 561	930 – R170
VV1 – 2113 – 622	930 – R 36
VV1 – 2113 – 821	930 – R176
VV1 – 2113 – 822	930 – R285
VV1 – 2115 – 100	992A – R 154
	992A – R 160
	992B – R 164
	992B – R 165
VV1 – 2115 – 101	992A – R 153
	992A – R 163
	992B – R 101
	992B – R 171
	992B – R 173
	992B – R 181
	992B – R 182
	992B – R 183
	992B – R 184
	992B – R 185
VV1 – 2115 – 102	992A – R 165
	992B – R 147
VV1 – 2115 – 103	992A – R 103
	992A – R 104
	992A – R 105
	992A – R 106
	992A – R 116
	992A – R 131
	992A – R 132
	992A – R 133
	992A – R 134
	992A – R 137
	992A – R 139
	992A – R 146
	992A – R 148
	992A – R 150
	992A – R 155
	992A – R 166
	992B – R 111
	992B – R 131
	992B – R 132
	992B – R 133
	992B – R 134
	992B – R 153
	992B – R 163
	992B – R 169
	992B – R 170
	992B – R 172
	992B – R 175
	992B – R 177
	992B – R 178
	992B – R 179
	992B – R 180
	992B – R 190
	992B – R 191
	992B – R 192
	992B – R 193
VV1 – 2115 – 104	992A – R 110
	992A – R 111
	992A – R 121
	992A – R 125
	992A – R 135
	992A – R 136
	992B – R 106
	992B – R 107
	992B – R 108
	992B – R 109
	992B – R 149
	992B – R 161
	992B – R 174
	992B – R 176
	992B – R 200
VV1 – 2115 – 105	992B – R 127
	992B – R 128

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2115 – 152	992A – R 117
	992B – R 150
VV1 – 2115 – 153	992A – R 129
	992B – R 154
VV1 – 2115 – 154	992A – R 147
VV1 – 2115 – 200	992A – R 101
VV1 – 2115 – 204	992B – R 162
VV1 – 2115 – 222	992A – R 123
	992B – R 117
VV1 – 2115 – 223	992A – R 126
	992B – R 155
VV1 – 2115 – 300	992A – R 141
	992A – R 142
	992A – R 144
	992A – R 145
	992B – R 102
	992B – R 103
	992B – R 104
	992B – R 105
VV1 – 2115 – 302	992A – R 107
VV1 – 2115 – 330	992B – R 195
	992B – R 196
	992B – R 197
	992B – R 198
	992B – R 199
	992B – R 201
VV1 – 2115 – 332	992A – R 118
	992A – R 120
	992B – R 148
	992B – R 151
VV1 – 2115 – 333	992A – R 128
	992B – R 156
VV1 – 2115 – 471	992A – R 102
	992B – R 159
VV1 – 2115 – 472	992B – R 160
VV1 – 2115 – 473	992A – R 127
	992B – R 112
	992B – R 157
	992B – R 194
VV1 – 2115 – 562	992A – R 113
	992A – R 122
	992B – R 130
VV1 – 2115 – 620	992A – R 130
VV1 – 2115 – 682	992A – R 119
	992B – R 152
VV1 – 2115 – 751	992B – R 129
VV1 – 2116 – 104	992A – R 138
VV1 – 2116 – 204	992A – R 143
VV1 – 2118 – 101	930 – R 23
	930 – R 48
	930 – R 49
	930 – R 50
	930 – R 51
	930 – R 52
	930 – R 55
	930 – R 56
	930 – R 57
	930 – R 58
	930 – R 59
	930 – R 60
	930 – R 61
	930 – R 62
	930 – R 63
	930 – R 64
	930 – R 77
	930 – R 79
	930 – R 86
	930 – R 87
	930 – R 88
	930 – R283
VV1 – 2118 – 102	930 – R 13
	930 – R 14
	930 – R 17
	930 – R 18
	930 – R 21
	930 – R 22
	930 – R 34
	930 – R 38
	930 – R 69
	930 – R 96
	930 – R127
	930 – R152
	930 – R229
	930 – R231
	930 – R233

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2118 – 102	930 – R235
	930 – R237
	930 – R239
	930 – R241
	930 – R243
VV1 – 2118 – 103	930 – R 1
	930 – R 2
	930 – R 40
	930 – R 43
	930 – R 66
	930 – R 67
	930 – R 68
	930 – R 78
	930 – R 80
	930 – R 83
	930 – R 84
	930 – R130
	930 – R133
	930 – R149
	930 – R150
	930 – R156
	930 – R158
	930 – R183
	930 – R234
VV1 – 2118 – 104	930 – R 39
VV1 – 2118 – 122	950A – R 568
VV1 – 2118 – 134	950A – R 515
VV1 – 2118 – 151	930 – R 75
	930 – R154
VV1 – 2118 – 221	930 – R 93
	930 – R 94
	930 – R 95
	930 – R193
VV1 – 2118 – 222	930 – R 12
	930 – R 16
	930 – R 20
	930 – R 28
	930 – R148
	930 – R153
	930 – R263
	930 – R264
	930 – R267
	930 – R268
	930 – R272
	930 – R273
	930 – R274
	930 – R276
	930 – R277
VV1 – 2118 – 223	930 – R 37
	930 – R 41
	930 – R 44
	930 – R 71
	930 – R102
	930 – R105
	930 – R106
	930 – R107
	930 – R108
	930 – R116
	930 – R118
	930 – R129
	930 – R134
	930 – R155
	930 – R157
	930 – R159
	930 – R160
	930 – R161
	930 – R162
	930 – R163
	930 – R164
	930 – R165
	930 – R166
	930 – R167
	930 – R168
	930 – R182
	930 – R184
	930 – R185
	930 – R186
	930 – R187
	930 – R188
	930 – R189
	930 – R190
	930 – R191
	930 – R199
	930 – R202
	930 – R203

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2118 – 223	930 – R204
	930 – R210
	930 – R211
	930 – R212
	930 – R213
	930 – R260
	930 – R262
	930 – R265
	930 – R271
	930 – R275
	930 – R278
	930 – R279
	930 – R280
	930 – R281
VV1 – 2118 – 270	950A – R 598
VV1 – 2118 – 332	930 – R 97
	930 – R227
VV1 – 2118 – 392	930 – R 74
VV1 – 2118 – 471	950A – R 504
	950A – R 569
	950A – R 575
	950A – R 576
	950A – R 578
	950A – R 579
	950A – R 588
	950A – R 589
	950A – R 665
	950A – R 666
	950A – R 667
	950A – R1252
	930 – R 42
	930 – R 72
	930 – R 76
VV1 – 2118 – 472	930 – R 85
	930 – R 89
	930 – R 90
	930 – R 98
	930 – R 99
	930 – R100
	930 – R101
	930 – R109
	930 – R110
	930 – R111
	930 – R112
	930 – R113
	930 – R114
	930 – R119
	930 – R120
	930 – R121
	930 – R122
	930 – R123
	930 – R124
	930 – R125
	930 – R126
	930 – R131
	930 – R132
	930 – R151
	930 – R200
	930 – R201
	930 – R219
	930 – R220
	930 – R228
	930 – R230
	930 – R232
	930 – R236
	930 – R238
	930 – R240
	930 – R242
	930 – R244
	930 – R246
	930 – R249
	930 – R282
	930 – R297
VV1 – 2118 – 510	950A – R 522
	950A – R 523
	950A – R 524
	950A – R 525
	950A – R 526
	950A – R 527
	950A – R 528
	950A – R 530
	950A – R 531
	950A – R 608
VV1 – 2118 – 511	950A – R 514
VV1 – 2118 – 512	950A – R 517

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2118 – 562	930 – R 70
VV1 – 2118 – 622	950A – R 518
	930 – R 30
VV1 – 2118 – 820	950A – R 615
VV1 – 2118 – 910	994 – R502
VV1 – 2118 – 911	950A – R1249
	950A – R1250
VV1 – 6148 – 472	930 – R128
VV1 – 6148 – 680	930 – R298
VV1 – 7118 – 000	994 – R501
	994 – R502
VV1 – 8165 – 100	950A – R 502
	950A – R 503
	950A – R 507
	950A – R 508
	950A – R 552
	950A – R 577
	950A – R 695
	950A – R1392
VV1 – 8165 – 101	950A – R 513
VV1 – 8165 – 102	950A – R 561
VV1 – 8165 – 103	950A – R 505
	950A – R 506
	950A – R 509
	950A – R 511
	950A – R 519
	950A – R 520
	950A – R 529
	950A – R 551
	950A – R 553
	950A – R 554
	950A – R 555
	950A – R 556
	950A – R 558
	950A – R 559
	950A – R 599
	950A – R 600
	950A – R 601
	950A – R 602
	950A – R 603
	950A – R 604
	950A – R 607
	950A – R 610
	950A – R 612
	950A – R 617
	950A – R 626
	950A – R 627
	950A – R 628
	950A – R 629
	950A – R 630
	950A – R 631
	950A – R 632
	950A – R 633
	950A – R 634
	950A – R 635
	950A – R 638
	950A – R 643
	950A – R 644
	950A – R 645
	950A – R 646
	950A – R 647
	950A – R 649
	950A – R 650
	950A – R 651
	950A – R 652
	950A – R 653
	950A – R 654
	950A – R 655
	950A – R 656
	950A – R 657
	950A – R 658
	950A – R 659
	950A – R 660
	950A – R 661
	950A – R 662
	950A – R 663
	950A – R 664
	950A – R 668
	950A – R 669
	950A – R 670
	950A – R 671
	950A – R 672
	950A – R 673
	950A – R 674
	950A – R 675

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 8165 – 103	950A – R 676
	950A – R 677
	950A – R 691
	950A – R 692
	950A – R 693
	950A – R 694
	950A – R 696
	950A – R 697
	950A – R 698
	950A – R1216
	950A – R1217
	950A – R1218
	950A – R1219
	950A – R1220
	950A – R1221
	950A – R1222
	950A – R1223
	950A – R1224
	950A – R1225
	950A – R1226
	950A – R1227
	950A – R1228
	950A – R1229
	950A – R1230
	950A – R1231
	950A – R1232
	950A – R1233
	950A – R1234
	950A – R1235
	950A – R1236
	950A – R1237
	950A – R1238
	950A – R1239
	950A – R1240
	950A – R1241
	950A – R1242
	950A – R1243
	950A – R1244
	950A – R1245
	950A – R1246
	950A – R1247
	950A – R1248
	950A – R1255
	950A – R1411
	950A – R1414
	930 – R135
	930 – R136
	930 – R250
VV1 – 8165 – 105	950A – R1417
VV1 – 8165 – 132	950A – R 532
	950A – R 533
	950A – R 534
	950A – R 535
	950A – R 536
	950A – R 537
	950A – R 538
	950A – R 539
VV1 – 8165 – 150	950A – R 614
	950A – R 679
	950A – R1334
	950A – R1389
	950A – R1412
	950A – R1413
	950A – R1415
	950A – R1419
	950A – R1421
VV1 – 8165 – 151	950A – R1311
	950A – R1312
	950A – R1313
	950A – R1314
	950A – R1315
	950A – R1316
	950A – R1317
	950A – R1318
	950A – R1319
	950A – R1320
	950A – R1321
	950A – R1322
	950A – R1323
	950A – R1324
	950A – R1325
	950A – R1326
	950A – R1327
	950A – R1328
	950A – R1329

MC-Service

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 8165 – 151	950A – R1330
	950A – R1331
	950A – R1332
	950A – R1333
	950A – R1340
	950A – R1341
	950A – R1342
	950A – R1343
	950A – R1344
	950A – R1345
	950A – R1346
	950A – R1347
	950A – R1356
	950A – R1357
	950A – R1358
	950A – R1359
	950A – R1360
	950A – R1361
	950A – R1362
	950A – R1363
	950A – R1364
	950A – R1365
	950A – R1366
	950A – R1367
	950A – R1368
	950A – R1369
	950A – R1370
	950A – R1371
VV1 – 8165 – 153	950A – R 571
	950A – R 572
	950A – R 573
	950A – R 574
VV1 – 8165 – 180	950A – R 690
VV1 – 8165 – 182	950A – R 611
VV1 – 8165 – 201	950A – R1396
	950A – R1397
VV1 – 8165 – 222	950A – R 613
VV1 – 8165 – 300	950A – R 688
	950A – R 689
VV1 – 8165 – 332	950A – R 510
	950A – R 512
	950A – R 549
	950A – R 550
	950A – R 557
	950A – R 560
	950A – R 563
	950A – R 564
	950A – R 566
	950A – R 567
	950A – R 580
	950A – R 581
	950A – R 582
	950A – R 583
	950A – R 584
	950A – R 585
	950A – R 586
	950A – R 587
	950A – R 590
	950A – R 591
	950A – R 592
	950A – R 593
	950A – R 594
	950A – R 595
	950A – R 596
	950A – R 597
	950A – R 616
	950A – R 636
	950A – R 637
	950A – R 639
	950A – R1256
	950A – R1257
	950A – R1258
	950A – R1259
	950A – R1260
VV1 – 8165 – 470	950A – R1282
	950A – R1283
	950A – R1284
	950A – R1286
	950A – R1372
VV1 – 8165 – 472	950A – R1416
	950A – R1418
VV1 – 8165 – 510	950A – R1348
	950A – R1349
	950A – R1350
	950A – R1351

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 8165 – 510	950A – R1352
	950A – R1353
	950A – R1354
	950A – R1355
	950A – R1373
	950A – R1374
	950A – R1375
	950A – R1376
	950A – R1377
	950A – R1378
	950A – R1379
	950A – R1380
	950A – R1381
	950A – R1382
	950A – R1383
	950A – R1384
	950A – R1385
	950A – R1386
	950A – R1387
	950A – R1388
VV1 – 8165 – 562	950A – R 540
	950A – R 541
	950A – R 542
	950A – R 543
	950A – R 544
	950A – R 545
	950A – R 546
	950A – R 547
VV1 – 8165 – 820	950A – R1263
	950A – R1264
	950A – R1265
	950A – R1266
	950A – R1267
	950A – R1268
	950A – R1269
	950A – R1270
	950A – R1271
	950A – R1272
	950A – R1273
	950A – R1274
	950A – R1275
	950A – R1276
	950A – R1277
	950A – R1278
	950A – R1279
	950A – R1280
	950A – R1281
	950A – R1287
	950A – R1288
	950A – R1289
	950A – R1290
	950A – R1291
	950A – R1292
	950A – R1293
	950A – R1294
	950A – R1295
	950A – R1296
	950A – R1297
	950A – R1298
	950A – R1299
	950A – R1300
	950A – R1301
	950A – R1302
VV1 – 8165 – 821	950A – R 501
VV1 – 8165 – 912	950A – R1303
	950A – R1304
	950A – R1305
	950A – R1306
	950A – R1307
	950A – R1308
	950A – R1309
	950A – R1310
VW4 – 1027 – 103	950A – C 503
	950A – C1256
VW4 – 1027 – 104	950A – C 504
	950A – C 510
	950A – C 512
	950A – C 516
	950A – C 517
	950A – C 518
	950A – C 519
	950A – C 521
	950A – C 522
	950A – C 523
	950A – C 524

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 1027 – 104	950A – C 525
	950A – C 526
	950A – C 527
	950A – C 528
	950A – C 530
	950A – C 535
	950A – C 536
	950A – C 537
	950A – C 538
	950A – C 540
	950A – C 546
	950A – C 552
	950A – C 554
	950A – C 558
	950A – C 559
	950A – C 560
	950A – C 561
	950A – C 562
	950A – C 563
	950A – C 564
	950A – C 566
	950A – C 567
	950A – C 568
	950A – C 569
	950A – C 570
	950A – C 571
	950A – C 572
	950A – C 573
	950A – C 574
	950A – C 575
	950A – C 576
	950A – C 577
	950A – C 579
	950A – C 580
	950A – C 581
	950A – C 582
	950A – C 584
	950A – C 606
	950A – C 608
	950A – C 609
	950A – C 610
	950A – C 617
	950A – C 618
	950A – C 622
	950A – C 623
	950A – C 625
	950A – C 635
	950A – C 645
	950A – C 653
	950A – C 657
	950A – C 675
	950A – C 677
	950A – C 678
	950A – C 679
	950A – C 680
	950A – C 681
	950A – C 682
	950A – C 684
	950A – C 687
	950A – C 690
	950A – C 691
	950A – C 692
	950A – C 695
	950A – C 698
	950A – C1257
	950A – C1265
VW4 – 1232 – 100	950A – C 641
VW4 – 1234 – 101	950A – C1226
	950A – C1227
	950A – C1228
	950A – C1229
	950A – C1230
VW4 – 1234 – 220	950A – C 501
	950A – C 502
	950A – C1202
	950A – C1203
	950A – C1204
	950A – C1205
	950A – C1206
	950A – C1207
	950A – C1208
	950A – C1209
	950A – C1210
	950A – C1211
	950A – C1212

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 1234 – 220	950A – C1213
	950A – C1214
	950A – C1215
	950A – C1216
	950A – C1217
	950A – C1218
	950A – C1219
	950A – C1220
	950A – C1221
	950A – C1222
	950A – C1223
	950A – C1224
	950A – C1225
	950A – C1233
	950A – C1234
	950A – C1248
	950A – C1249
	950A – C1250
	950A – C1251
	950A – C1252
	950A – C1253
	950A – C1254
	950A – C1255
	950A – C1261
	950A – C1262
	950A – C1263
	950A – C1264
VW4 – 1234 – 300	950A – C 685
	950A – C 686
VW4 – 2017 – 105	950A – C 513
	950A – C 520
VW4 – 2027 – 103	992A – C 109
	992A – C 120
	992A – C 128
	992A – C 136
	992A – C 137
	992A – C 138
	992A – C 139
	992A – C 148
	992A – C 149
	992A – C 151
	992A – C 153
	992A – C 154
	992B – C 101
	992B – C 102
	992B – C 103
	992B – C 104
	992B – C 105
	992B – C 107
	992B – C 108
	992B – C 109
	992B – C 110
	992B – C 119
	992B – C 120
	992B – C 121
	930 – C 35
	930 – C 77
	930 – C103
	994 – C502
	994 – C506
	994 – C507
	994 – C508
VW4 – 2027 – 104	950A – C 507
	950A – C 514
	950A – C 529
	950A – C 531
	950A – C 532
	950A – C 539
	950A – C 543
	950A – C 544
	950A – C 545
	950A – C 547
	950A – C 548
	950A – C 549
	992A – C 102
	992A – C 103
	992A – C 107
	992A – C 108
	992A – C 110
	992A – C 119
	992A – C 121
	992A – C 127
	992A – C 132
	992A – C 135
	992A – C 145

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2027 – 104	992A – C 147
	992A – C 152
	992A – C 155
	992A – C 162
	930 – C 1
	930 – C 2
	930 – C 5
	930 – C 6
	930 – C 15
	930 – C 16
	930 – C 17
	930 – C 18
	930 – C 19
	930 – C 20
	930 – C 21
	930 – C 22
	930 – C 23
	930 – C 24
	930 – C 25
	930 – C 26
	930 – C 27
	930 – C 34
	930 – C 36
	930 – C 54
	930 – C 56
	930 – C 58
	930 – C 62
	930 – C 64
	930 – C 73
	930 – C 74
	930 – C 75
	930 – C 85
	930 – C 98
	930 – C 99
	930 – C107
	994 – C503
	994 – C504
VW4 – 2027 – 334	992A – C 101
VW4 – 2037 – 102	930 – C 7
	930 – C 8
	930 – C 9
	930 – C 10
	930 – C 11
	930 – C 12
	930 – C 13
	930 – C 14
	930 – C 33
	930 – C 66
	930 – C 67
	930 – C 69
	930 – C 70
	930 – C 71
	930 – C102
	930 – C108
VW4 – 2037 – 104	992A – C 112
	992A – C 113
	992A – C 114
	992A – C 118
	992A – C 122
	992A – C 129
	992A – C 130
	992A – C 140
	992A – C 141
	992A – C 142
	992A – C 146
	992A – C 150
	992A – C 157
	992A – C 158
	992A – C 165
	992A – C 166
	992B – C 106
	992B – C 111
	992B – C 112
	992B – C 113
	992B – C 114
	992B – C 115
	992B – C 116
	992B – C 117
	992B – C 118
	992B – C 122
	992B – C 128
	992B – C 129
	992B – C 130
	992B – C 133
	992B – C 134

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2037 – 104	992B – C 136
	992B – C 137
	992B – C 138
	992B – C 139
	992B – C 140
	992B – C 141
	992B – C 142
	992B – C 143
	992B – C 146
	992B – C 149
	992B – C 150
	992B – C 151
	992B – C 154
	992B – C 156
	992B – C 157
	992B – C 158
	992B – C 159
	992B – C 161
	992B – C 163
	992B – C 165
	992B – C 166
	992B – C 170
	992B – C 176
	992B – C 177
	992B – C 183
	992B – C 184
	992B – C 186
	930 – C 41
	930 – C 42
	930 – C 50
	930 – C 55
	930 – C 60
	930 – C 76
	930 – C 79
	930 – C 80
	930 – C 81
	930 – C 88
	930 – C 89
	930 – C 91
	930 – C 93
	930 – C 95
	930 – C104
VW4 – 2231 – 609	992B – C 123
VW4 – 2234 – 100	992B – C 124
	992B – C 125
	930 – C112
	930 – C113
	930 – C114
	930 – C115
	930 – C116
	930 – C117
	930 – C118
	930 – C119
VW4 – 2234 – 101	930 – C 30
	930 – C 31
	930 – C 32
VW4 – 2234 – 102	992A – C 111
	992A – C 115
	992A – C 133
	992A – C 134
	992A – C 143
	992A – C 144
	992A – C 159
	992A – C 160
VW4 – 2234 – 150	992A – C 123
	992A – C 124
VW4 – 2234 – 181	992A – C 156
	992A – C 170
	992B – C 155
	992B – C 160
VW4 – 2234 – 220	930 – C 3
	930 – C 4
VW4 – 2234 – 221	992B – C 144
	992B – C 145
VW4 – 2234 – 331	992A – C 105
	992A – C 106
	992B – C 152
	992B – C 153
	992B – C 167
	992B – C 168
	992B – C 169
	992B – C 171
	992B – C 172
	992B – C 173
	992B – C 174

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2234 – 331	992B – C 175
VW4 – 2234 – 470	930 – C109
	930 – C110
VW4 – 2234 – 471	992B – C 135
VW4 – 2234 – 680	992A – C 131
VW4 – 2825 – 104	950A – C 533
	950A – C 534
	950A – C 541
	950A – C 542
	992A – C 104
	992A – C 116
	992A – C 117
	992A – C 125
	992A – C 126
	930 – C 38
	930 – C 83
VW4 – 2826 – 103	930 – C 37
	930 – C 53
VW4 – 2835 – 102	992B – C 131
	930 – C 40
	930 – C 49
	930 – C 52
	930 – C105
	930 – C106
VW4 – 2835 – 222	992B – C 164
VW4 – 2835 – 223	992B – C 162
VW4 – 2835 – 471	930 – C 43
	930 – C 44
	930 – C 45
	930 – C 46
	930 – C 47
WA1 – 0178 – 000	910 – D201
	910 – D695
	930 – D 9
WA1 – 0271 – 000	992A – D 102
	992B – D 106
WA1 – 0302 – 000	910 – D401
	910 – D510
	910 – D775
	910 – D776
WA1 – 0328 – 000	992A – ZD 2
	992B – ZD 1
WA1 – 0403 – 000	992A – D 1
WA1 – 0444 – 000	930 – D 14
WA1 – 0552 – 000	910 – D260
WA1 – 0630 – 000	910 – D702
	910 – D711
WA1 – 0751 – 000	992A – ZD 1
WA1 – 0777 – 000	910 – D302
	910 – D605
	940 – D1601
	940 – D1602
	940 – D1603
	940 – D1604
WA1 – 0818 – 000	910 – ZD202
WA1 – 0822 – 000	910 – ZD300
WA1 – 0878 – 000	910 – ZD707
WA1 – 0881 – 000	992A – DA 1
	992B – DA100
WA1 – 0887 – 000	910 – D104
	910 – D105
	910 – D106
	910 – D107
	910 – D108
	910 – D110
	910 – D160
	910 – D202
	910 – D203
	910 – D207
	910 – D208
	910 – D209
	910 – D210
	910 – D211
	910 – D212
	910 – D213
	910 – D270
	910 – D271
	910 – D275
	910 – D276
	910 – D277
	910 – D290
	910 – D301
	910 – D303
	910 – D402
	910 – D410

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0887 – 000	910 – D503
	910 – D509
	910 – D511
	910 – D513
	910 – D514
	910 – D515
	910 – D516
	910 – D517
	910 – D518
	910 – D524
	910 – D570
	910 – D586
	910 – D601
	910 – D608
	910 – D614
	910 – D615
	910 – D617
	910 – D619
	910 – D620
	910 – D621
	910 – D622
	910 – D623
	910 – D660
	910 – D690
	910 – D691
	910 – D692
	910 – D699
	910 – D705
	910 – D706
	910 – D707
	910 – D750
	910 – D764
	910 – D765
	910 – D778
	910 – D779
	910 – D780
	920 – D901
	920 – D902
	920 – D904
	920 – D905
	920 – D907
	930 – D 1
	930 – D 2
	930 – D 3
	930 – D 4
	930 – D 5
	930 – D 6
	930 – D 7
	930 – D 10
	930 – D 12
	930 – D 13
	930 – D 30
	930 – D 31
	945 – D1901
	945 – D1902
WA1 – 0891 – 000	992A – D 103
	992B – D 105
WA1 – 0910 – 000	910 – D703
WA1 – 0954 – 000	992A – D 2
	992B – D 1
WA1 – 0957 – 000	910 – ZD270
	910 – ZD702
WA1 – 0960 – 000	950A – D 518
	950A – D 519
	920 – D903
WA1 – 0972 – 000	950A – D 517
	930 – D 8
	930 – D 11
	930 – D 15
	930 – D 16
	930 – D 20
	930 – D 21
	930 – D 22
	930 – D 23
	930 – D 24
	930 – D 25
	930 – D 26
	930 – D 27
	930 – D 28
	930 – D 29
WA1 – 1001 – 000	910 – ZD502
	910 – ZD580
	930 – ZD 3
	930 – ZD 4
	930 – ZD 5

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 1001 – 000	930 – ZD 6
	930 – ZD 7
	930 – ZD 8
	930 – ZD 9
WA1 – 1037 – 000	930 – ZD 1
	930 – ZD 2
WA1 – 1047 – 000	910 – ZD704
WA1 – 1064 – 000	910 – ZD501
WA1 – 1092 – 000	992A – D 104
	992A – D 105
	992A – D 106
	992B – D 101
	992B – D 102
	992B – D 103
WA1 – 1100 – 000	910 – D760
	910 – D761
	910 – D762
WA1 – 1219 – 000	910 – D580
	910 – D581
	910 – D582
	910 – D583
	910 – D584
	910 – D585
WA1 – 1224 – 000	910 – ZD690
	910 – ZD691
	910 – ZD701
	910 – ZD705
WA1 – 5027 – 000	910 – ZD201
WA1 – 5069 – 000	910 – D101
	910 – D102
	910 – D704
	910 – D712
WA1 – 5093 – 000	910 – ZD703
WA1 – 5110 – 000	992A – D 101
	992B – D 104
WA1 – 5147 – 000	910 – D709
	910 – D710
	910 – D771
WA1 – 5148 – 000	910 – D703
WA1 – 5149 – 000	910 – D701
WA1 – 5153 – 000	910 – D409
WA1 – 5243 – 000	930 – DA 1
WA1 – 5245 – 000	910 – Q101
WA1 – 5356 – 000	950A – D 520
	950A – D 521
	950A – D 522
	950A – D 523
	950A – D 524
	950A – D 525
	950A – D 526
	950A – D 527
	950A – D 528
	950A – D 529
	950A – D 530
	950A – D 531
	950A – D 532
	950A – D 533
	950A – D 534
	950A – D 535
	950A – D 536
	950A – D 537
	950A – D 538
	950A – D 539
WA1 – 5359 – 000	910 – D204
WA1 – 5403 – 000	950A – D 503
	950A – D 513
	950A – D 515
	950A – D 516
	950A – D 609
WA1 – 5432 – 000	950A – D 501
	950A – D 502
WA1 – 5446 – 000	910 – D300
	910 – D403
	910 – D404
	910 – D405
	910 – D406
	910 – D407
	910 – D408
	910 – D470
	910 – D471
	910 – D490
	910 – D491
	910 – D501
	910 – D502
	910 – D504

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 5448 – 000	910 – D506
	910 – D508
	910 – D525
WA1 – 5501 – 000	910 – ZD503
	910 – ZD601
WA1 – 5504 – 000	910 – ZD706
WA1 – 5556 – 000	910 – D519
	910 – D520
	910 – D522
	910 – D523
WA1 – 5557 – 000	910 – D205
	910 – D206
WA1 – 5660 – 000	910 – D512
WA1 – 5904 – 000	910 – D708
WA2 – 0036 – 000	910 – Q506
	910 – Q509
WA2 – 0124 – 000	910 – Q201
	910 – Q211
	910 – Q270
	910 – Q271
	910 – Q401
	910 – Q510
	910 – Q516
	910 – Q517
	910 – Q518
	910 – Q520
	910 – Q529
	910 – Q590
	910 – Q614
	910 – Q617
	910 – Q761
WA2 – 0135 – 000	910 – Q504
	910 – Q620
	910 – Q623
	910 – Q770
WA2 – 0156 – 000	992B – Q 104
	992B – Q 110
WA2 – 0186 – 000	910 – Q403
WA2 – 0236 – 000	950A – Q 501
	930 – Q224
	930 – Q225
	930 – Q227
	930 – Q230
WA2 – 0237 – 000	910 – Q103
	910 – Q206
	910 – Q525
WA2 – 0285 – 000	930 – Q156
WA2 – 0317 – 000	930 – Q165
WA2 – 0362 – 000	910 – Q106
	910 – Q208
	910 – Q528
WA2 – 0772 – 000	910 – Q304
	910 – Q405
	910 – Q406
	910 – Q460
	910 – Q505
	910 – Q522
	910 – Q524
	910 – Q531
	910 – Q533
	910 – Q591
	910 – Q593
	910 – Q616
	910 – Q621
	910 – Q709
	910 – Q771
	920 – Q922
	920 – Q923
	920 – Q925
	920 – Q926
	920 – Q928
	920 – Q929
	920 – Q931
	920 – Q932
WA2 – 0775 – 000	910 – Q568
	910 – Q569
	910 – Q660
	910 – Q715
	910 – Q775
	920 – Q903
	920 – Q904
	920 – Q905
	920 – Q906
	920 – Q907
	920 – Q908
WA2 – 0775 – 000	920 – Q909
	920 – Q910
	920 – Q911
	920 – Q912
	920 – Q913
	920 – Q914
	920 – Q915
	920 – Q916
	920 – Q917
	920 – Q918
	920 – Q919
	920 – Q920
	920 – Q921
	920 – Q936
WA2 – 0808 – 000	930 – Q202
WA2 – 0831 – 000	910 – Q507
WA2 – 0836 – 000	930 – Q154
	930 – Q228
	930 – Q229
	930 – Q233
	930 – Q234
WA2 – 0935 – 000	930 – Q111
	930 – Q164
WA2 – 1004 – 000	950A – Q 503
WA2 – 1050 – 000	992B – Q 105
WA2 – 1292 – 000	930 – Q190
	930 – Q191
	930 – Q192
	930 – Q193
	930 – Q194
	930 – Q195
	930 – Q196
	930 – Q197
WA2 – 1337 – 000	950A – Q 519
WA2 – 1348 – 000	910 – Q402
	930 – Q131
	930 – Q132
	930 – Q133
	930 – Q134
	930 – Q135
	930 – Q136
	930 – Q137
	930 – Q138
	930 – Q139
	930 – Q140
	930 – Q141
	930 – Q142
	930 – Q143
	930 – Q144
	930 – Q145
	930 – Q146
	930 – Q147
	930 – Q148
	930 – Q182
	930 – Q183
	930 – Q204
	930 – Q237
WA2 – 1377 – 000	950A – Q 502
WA2 – 1389 – 000	992B – Q 106
	992B – Q 111
	992B – Q 112
WA2 – 1432 – 000	992A – Q 102
	992A – Q 108
WA2 – 5200 – 000	910 – Q702
WA2 – 5257 – 000	992A – Q 104
	992B – Q 108
WA2 – 5283 – 000	950A – Q 513
	950A – Q 515
WA2 – 5304 – 000	930 – IC115
WA2 – 5305 – 000	930 – IC114
WA2 – 5342 – 000	930 – Q108
WA2 – 5374 – 000	910 – Q502
WA2 – 5410 – 000	910 – Q501
WA2 – 5455 – 000	930 – Q222
WA2 – 5457 – 000	910 – Q104
	910 – Q105
WA2 – 5473 – 000	992B – Q 102
WA2 – 5474 – 000	992B – Q 103
	992B – Q 109
WA2 – 5505 – 000	910 – Q204
WA2 – 5511 – 000	910 – Q300
	910 – Q407
	910 – Q470
	910 – Q534
WA2 – 5633 – 000	910 – Q109
WA2 – 5853 – 000	950A – Q 505
	950A – Q 507
	950A – Q 520
WA2 – 6035 – 000	910 – Q526
WA2 – 6114 – 000	910 – Q404
WA2 – 6121 – 000	930 – Q110
	930 – Q113
	930 – Q127
	930 – Q163
	930 – Q176
	930 – Q235
WA2 – 6122 – 000	930 – Q112
	930 – Q114
	930 – Q115
	930 – Q116
	930 – Q117
	930 – Q118
	930 – Q119
	930 – Q120
	930 – Q121
	930 – Q122
	930 – Q123
	930 – Q124
	930 – Q125
	930 – Q126
	930 – Q128
	930 – Q130
	930 – Q155
	930 – Q157
	930 – Q158
	930 – Q159
	930 – Q161
	930 – Q162
	930 – Q167
	930 – Q169
	930 – Q170
	930 – Q171
	930 – Q172
	930 – Q173
	930 – Q174
	930 – Q178
	930 – Q179
	930 – Q180
	930 – Q181
	930 – Q187
	930 – Q188
	930 – Q189
	930 – Q198
	930 – Q199
	930 – Q200
	930 – Q201
	930 – Q205
	930 – Q207
	930 – Q209
	930 – Q215
	930 – Q217
	930 – Q219
	930 – Q221
	930 – Q231
	930 – Q232
WA2 – 6123 – 000	930 – Q109
WA2 – 6124 – 000	920 – Q924
	920 – Q927
	920 – Q930
	920 – Q933
	920 – Q934
WA2 – 6137 – 000	950A – Q 504
WA2 – 6214 – 000	950A – Q 514
WA2 – 6216 – 000	910 – Q104
	910 – Q105
	910 – Q702
WA2 – 6274 – 000	910 – Q780
WA2 – 6275 – 000	910 – Q782
WA2 – 6278 – 000	910 – Q784
WA3 – 1227 – 000	950A – IC580
WA3 – 1982 – 000	920 – Q902
WA3 – 2028 – 000	910 – Q681
WA3 – 3486 – 000	950A – IC521
	930 – IC112
WA3 – 4035 – 000	930 – IC117
	930 – IC118
WA3 – 4485 – 000	930 – IC109
	930 – IC119
WA3 – 5335 – 000	992A – Q 9
WA3 – 5909 – 000	992B – IC 19

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA3 – 5984 – 000	992A – Q 18
	992B – IC 20
WA3 – 6853 – 000	950A – IC596
WA3 – 7239 – 000	930 – IC122
WA3 – 7240 – 000	992A – Q 101
	992B – IC101
WA3 – 7244 – 000	992A – Q 12
	992B – IC102
WA3 – 7259 – 000	992A – Q 11
	992B – IC100
WA3 – 7334 – 000	950A – IC510
	950A – IC584
	950A – IC590
WA3 – 7637 – 000	950A – IC643
WA3 – 7748 – 000	930 – IC105
WA3 – 7817 – 000	950A – IC670
WA3 – 8006 – 000	950A – IC612
WA3 – 8200 – 000	950A – IC506
	930 – IC101
WA3 – 8368 – 000	950A – IC522
	950A – IC581
WA3 – 8376 – 000	950A – IC574
WA3 – 8377 – 000	950A – IC528
WA3 – 8382 – 000	930 – IC110
WA3 – 8482 – 000	950A – IC513
WA3 – 8463 – 000	992A – Q 3
	992A – Q 5
	992A – Q 13
	992A – Q 15
	992B – IC 2
	992B – IC 3
	992B – IC 4
	992B – IC 5
WA3 – 8513 – 000	950A – IC597
WA3 – 8670 – 000	992A – Q 17
	992B – IC103
WA3 – 8983 – 000	950A – IC602
WA4 – 0233 – 000	910 – Q202
	910 – Q203
	910 – Q400
	910 – Q521
WA4 – 0311 – 000	930 – IC116
	930 – IC120
	930 – Q236
WA4 – 0349 – 000	930 – IC121
WA4 – 0367 – 000	910 – Q704
WA4 – 0383 – 000	910 – Q513
WA4 – 0433 – 000	910 – Q302
WA4 – 0539 – 000	910 – Q207
	910 – Q511
WA4 – 0541 – 000	930 – Q101
	930 – Q102
	930 – Q103
	930 – Q104
WA4 – 0635 – 000	992A – Q 1
WA4 – 0704 – 000	930 – Q168
WA4 – 0804 – 000	992B – IC 8
	992B – IC 9
WA4 – 0821 – 000	992A – Q 2
	992B – IC 13
WA4 – 1035 – 000	940 – Q1601
	940 – Q1602
WA4 – 1242 – 000	930 – IC111
WA4 – 1249 – 000	992A – Q 16
	992B – IC 11
	992B – IC 17
WA4 – 5180 – 000	970 – Q1801
WA4 – 5240 – 000	910 – Q707
WA4 – 5290 – 000	920 – Q935
WA4 – 5372 – 000	910 – Q301
WA4 – 5421 – 000	992B – IC 18
WA4 – 5483 – 000	992A – Q 7
WA4 – 5522 – 000	950A – IC576
WA4 – 5606 – 000	950A – IC532
WA4 – 5868 – 000	992A – Q 6
	992B – IC 14
WA4 – 5969 – 000	992A – Q 10
WA4 – 6134 – 000	910 – Q708
WA4 – 6377 – 000	992A – Q 105
	992B – IC104
WA4 – 6438 – 000	910 – Q763
WA4 – 6439 – 000	910 – Q701
WA4 – 6443 – 000	950A – Q 506
	950A – Q 516
WA4 – 6444 – 000	930 – IC113

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA4 – 6445 – 000	950A – Q 508
WA4 – 6514 – 000	992A – Q 107
	992B – Q 107
WA4 – 6649 – 000	910 – Q603
WA4 – 6650 – 000	910 – Q275
WA4 – 6673 – 000	910 – Q609
WA5 – 5036 – 000	945 – Q1901
WA5 – 5037 – 000	945 – Q1901
WA5 – 5100 – 000	910 – Q102
WA7 – 0238 – 000	950A – IC507
WA7 – 0240 – 000	950A – IC501
	950A – IC502
WA7 – 0242 – 000	950A – IC505
	950A – IC511
	950A – IC512
WA7 – 0243 – 000	950A – IC523
	950A – IC524
WA7 – 0287 – 000	950A – IC652
WA7 – 0350 – 000	950A – IC625
WA7 – 0351 – 000	950A – IC635
WA7 – 0352 – 000	950A – IC503
	950A – IC508
	950A – IC595
	950A – IC804
	950A – IC606
WA7 – 0410 – 000	950A – IC650
	950A – IC651
WA7 – 0427 – 000	950A – IC564
WA8 – 0176 – 000	910 – TH701
WA8 – 5010 – 000	910 – TH701
WA8 – 5092 – 000	920 – TH901
WA8 – 5204 – 000	992B – ZD101
	992B – ZD102
WA8 – 5270 – 000	993A – AR 1
WA8 – 5278 – 000	992B – IC 7
WA8 – 5303 – 000	992B – ZD100
WA9 – 5194 – 000	930 – IC103
	930 – IC104
WB2 – 0098 – 000	945 – RL1901
WB2 – 5062 – 000	945 – RL1901
WC3 – 5065 – 000	992A – SW 2
	992B – SW 2
WC4 – 5120 – 000	920 – SW943
	920 – SW944
WC8 – 5026 – 000	950A – SW501
WC8 – 5051 – 000	101A – 22
WC8 – 5128 – 000	992A – SW 1
WD3 – 5007 – 000	111A – 14
WD3 – 5063 – 000	111A – 14
WD8 – 0021 – 000	993A – AR 1
	993A – AR 2
WD8 – 5013 – 000	993A – AR 2
WD9 – 5037 – 000	910 – FHLD101
	910 – FHLD701
WE2 – 0437 – 000	992B – L 3
WE2 – 5016 – 000	950A – T 501
WE2 – 5032 – 000	992A – L 101
	992A – L 102
	992A – L 105
	992A – L 106
	992A – L 107
	992A – L 108
	992A – L 109
	992A – L 110
	992A – L 111
	992A – L 112
	992A – L 113
	992A – L 114
	992A – L 115
	992A – L 116
	992A – L 117
	992A – L 118
	992A – L 119
	992A – L 120
	992B – L 101
WE2 – 5160 – 000	920 – L901
WE2 – 5162 – 000	945 – L1901
WE2 – 5188 – 000	910 – L770
WE2 – 5189 – 000	930 – L 1
WE8 – 0097 – 000	992A – L 104
WE8 – 5021 – 000	210A – 76
	992A – 4
	992B – 4
WE8 – 5113 – 000	104A – 22A
	104A – 23A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8 – 5113 – 000	104A – 56
	191A – 6
	210A – 50B
	210A – 51B
	991A – 7B
WE8 – 5118 – 000	991A – 9A
WE8 – 5172 – 000	950A – L 501
	950A – L 502
	950A – L 503
	950A – L 504
	950A – L 505
	950A – L 506
WE8 – 5184 – 000	104A – 57
WE8 – 5193 – 000	102A – 51
	991A – 9B
WE8 – 5198 – 000	950A – L 511
	950A – L 512
WE8 – 5200 – 000	950A – L 507
	950A – L 508
	950A – L 509
	950A – L 510
WE8 – 5204 – 000	104A – 24A
WE8 – 5254 – 000	950A – NF502
	950A – NF503
	950A – NF504
	950A – NF505
	950A – NF506
	950A – NF507
	950A – NF508
	950A – NF509
	950A – NF510
	950A – NF511
	950A – NF512
	950A – NF513
	950A – NF514
	950A – NF515
	950A – NF516
	950A – NF517
	950A – NF518
	950A – NF519
	950A – NF520
	950A – NF521
	950A – NF522
	950A – NF523
	950A – NF524
	950A – NF525
	950A – NF527
	950A – NF580
WE8 – 5269 – 000	992B – L 102
WE8 – 5270 – 000	992B – L 105
	992B – L 106
	992B – L 107
	992B – L 109
	992B – L 110
	992B – L 111
	992B – L 112
	992B – L 113
	992B – L 114
	992B – L 115
	992B – L 116
	992B – L 120
	992B – L 121
WE8 – 5298 – 000	994 – NF501
WE8 – 5344 – 000	210A – 77
WE8 – 5402 – 000	400 – 25
WE8 – 5448 – 000	930 – L 2
	930 – L 3
	930 – L 4
	930 – L 5
	930 – L 6
	930 – L 7
	930 – L 8
	930 – L 9
	930 – L 10
	930 – L 11
	930 – L 12
	930 – L 13
	930 – L 14
	930 – L 15
	930 – L 16
	930 – L 17
	930 – L 18
	930 – L 19
	930 – L 20
WE8 – 5459 – 000	104A – 58

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.

D16 NUMERICAL INDEX (GP216/216F/216FP/211/211F/200D/200E/200S)
部品索引表 (GP216／216F／216FP／211／211F／200D／200E／200S)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WE8 – 5465 – 000	992B – L 119
WG1 – 0157 – 000	992A – LED 1
	992B – LED 1
WG1 – 5301 – 000	920 – LED998
WG1 – 5428 – 000	930 – LED100
WG3 – 0055 – 000	970 – PD1801
WG8 – 5052 – 000	945 – Q1902
WG8 – 5078 – 000	940 – Q1604
	940 – Q1605
	940 – Q1606
	940 – Q1607
	940 – Q1608
	940 – Q1609
WG8 – 5149 – 000	910 – Q160
	910 – Q703
	910 – Q705
	910 – Q765
WG8 – 5251 – 000	910 – Q160
	910 – Q703
	910 – Q705
	910 – Q765
WK1 – 5019 – 000	950A – BAT501
WK1 – 5102 – 000	992A – BAT 1
	992B – BAT 1
WK2 – 0159 – 000	950A – X 507
WK2 – 0301 – 000	930 – X 1
WK2 – 5113 – 000	910 – X501
WK2 – 5214 – 000	992B – X 3
WK2 – 5360 – 000	930 – X 2
WK2 – 5576 – 000	992A – X 1
WK2 – 5633 – 000	950A – X 501
WK2 – 5634 – 000	950A – X 503
WK2 – 5635 – 000	920 – X901
WK2 – 5661 – 000	992B – X 2
WK2 – 5737 – 000	992A – X 2
WK2 – 5757 – 000	992B – X 1
WK2 – 5863 – 000	950A – X 502
WK2 – 5864 – 000	950A – X 504
WK3 – 5163 – 000	950A – NF529
WK3 – 5167 – 000	992B – T 1
WK8 – 5051 – 000	950A – NF528
WR1 – 0055 – 000	920 – BZ901
WS1 – 5449 – 000	992A – J 6
	992A – J 7
	992B – J 4
	992B – J 5
WS1 – 5501 – 000	992A – J 100
	992B – J 100
WS1 – 5503 – 000	994 – J 501
WS1 – 5505 – 000	994 – J 502
WS1 – 5510 – 000	994 – J5011
WS1 – 5536 – 000	950A – J 527
WS1 – 5650 – 000	950A – J 514
WS3 – 0437 – 000	B – J 20
	B – J 25
	B – J 26
	B – J 27
	B – J 95
	B – J 116
	B – J1801
WS3 – 0469 – 000	B – J 179
	B – J 183
WS3 – 0885 – 000	B – J 20
	B – J 26
	B – J 94
	B – J 95
	B – J 179
	B – J 183
WS3 – 1141 – 000	B – J 179
WS3 – 1273 – 000	B – J 2
WS3 – 5016 – 000	B – J 27
WS3 – 5018 – 000	B – J 40
WS3 – 5160 – 000	B – J 101
	B – J 141
	B – J 142
	B – J 143
	B – J 150
	B – J 152
	B – J 180
	B – J 181
	B – J 182
	B – J 201
	B – J 204
	B – J 205
	B – J 206

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3 – 5160 – 000	B – J 208
	B – J 210
	B – J 211
	B – J 212
	B – J 213
	B – J 214
	B – J 215
	B – J 505
WS3 – 5291 – 000	B – J 2
	B – J 3
	B – J 4
	110 – 3B
WS3 – 5292 – 000	B – J 2
	B – J 3
	B – J 4
	110 – 2B
WS3 – 5301 – 000	B – J 180
WS3 – 5358 – 000	B – J 41
	B – J 57
	B – J 87
	B – J 82
	B – J 92
	B – J 93
	B – J 560
	B – J9998
	B – J9999
WS3 – 5370 – 000	B – J 526
WS3 – 5403 – 000	B – J 40
WS4 – 0217 – 000	B – F 170
	B – J 1
	B – J 9
	B – J 11
	B – J 23
	B – J 24
	B – J 29
WS4 – 0219 – 000	B – F 170
	B – J 1
	B – J 23
	B – J 24
	B – J 29
WS9 – 5038 – 000	991A – 9C
WT1 – 0433 – 000	910 – J220
WT1 – 5167 – 000	910 – J720
	910 – J740
WT2 – 0434 – 010	250 – 34
	336 – 15
WT2 – 0491 – 000	910 – 6
WT2 – 0494 – 000	102A – 52
	104A – 59
	104A – 60
	130A – 34
	250 – 35
WT2 – 0495 – 000	104A – 36C
	130A – 28A
WT2 – 5011 – 000	101A – 23
	104A – 61
	104A – 62
	991A – 13
	995A – 8
	330 – 19
	341 – 21
	910 – 7
	998 – 7
	997 – 7
WT2 – 5026 – 000	350A – 62
	341 – 22
WT2 – 5031 – 000	101A – 24
	910 – 8
WT2 – 5041 – 000	104A – 63
	337A – 26
	350A – 40D
	330 – 10B
WT2 – 5043 – 000	400 – 26
WT2 – 5058 – 000	103A – 38
	336 – 16
WT2 – 5065 – 000	350A – 63
WT2 – 5134 – 000	250 – 36
	998 – 8
	997 – 8
WT2 – 5135 – 000	210A – 78
WT2 – 5136 – 000	335A – 31
WT2 – 5156 – 000	101A – 25
WT2 – 5169 – 000	210A – 50C
WT2 – 5316 – 000	910 – SHTQ702
WT2 – 5496 – 000	102A – 53

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WT2 – 5496 – 000	103A – 39
	104A – 37B
	104A – 64
	210A – 79
	210A – 80
	910 – 9
	930 – 2
	998 – 9
	997 – 9
WT2 – 5498 – 000	210A – 81
	350A – 64
	250 – 37
	341 – 23
	810 – 59
WT2 – 5499 – 000	130A – 35
X62 – 8249 – 000	945 – SQ1901
X71 – 9310 – 000	640A – 22F
XA9 – 0134 – 000	102A – 25A
XA9 – 0265 – 000	100A – 31
XA9 – 0425 – 000	401 – 16
XA9 – 0591 – 000	130A – 36
	130A – 37
	130A – 38
	180A – 14
	310A – 39
	640A – 43
	991A – 14
	995A – 9
	336 – 17
XA9 – 0596 – 000	130A – 39
	130A – 40
XA9 – 0605 – 000	100A – 23G
	350A – 65
	355A – 22
XA9 – 0626 – 000	100A – 32
	101A – 17L
	280A – 23
	335A – 32
	337A – 27
	350A – 66
	355A – 23
	250 – 38
	341 – 24
	400 – 27
	401 – 17
XA9 – 0629 – 000	100A – 23H
	101A – 28
	102A – 54
	103A – 40
	104A – 66
	210A – 82
	330 – 20
XA9 – 0633 – 000	210A – 83
XA9 – 0642 – 000	350A – 67
	355A – 24
XA9 – 0643 – 000	250 – 39
XA9 – 0679 – 000	100A – 33
	991A – 15
	995A – 10
	998 – 10
	997 – 10
XA9 – 0684 – 000	210A – 84
XA9 – 0685 – 000	100A – 34
XA9 – 0714 – 000	640A – 44
XA9 – 0722 – 000	101A – 27
	104A – 67
XA9 – 0724 – 000	102A – 55
	102A – 56
	102A – 57
	104A – 68
	310A – 40
	335A – 33
XA9 – 0859 – 000	210A – 85
XB1 – 1300 – 809	210A – 501
XB1 – 2200 – 407	810 – 501
XB1 – 2200 – 409	180A – 501
XB1 – 2300 – 403	104A – 501
XB1 – 2300 – 407	130A – 501
	210A – 502
XB1 – 2300 – 409	104A – 502
	335A – 501
	350A – 501
	640A – 501
	300 – 501
XB1 – 2300 – 509	280A – 501

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1 – 2300 – 509	810 – 502
	810 – 503
	810 – 504
	810 – 505
XB1 – 2300 – 603	110 – 501
XB1 – 2300 – 605	640A – 502
XB1 – 2300 – 607	104A – 503
	104A – 504
	111A – 501
	991A – 501
	991A – 502
	991A – 503
	995A – 501
	998A – 501
	400 – 501
	910 – 501
	930 – 501
XB1 – 2300 – 609	102A – 501
	102A – 502
	103A – 501
	130A – 502
	210A – 503
	350A – 502
	300 – 502
	330 – 501
	336 – 501
XB1 – 2300 – 805	640A – 503
XB1 – 2301 – 009	103A – 502
XB1 – 2400 – 406	210A – 504
XB1 – 2400 – 407	210A – 505
XB1 – 2400 – 409	103A – 503
XB1 – 2400 – 606	100A – 501
	103A – 504
XB1 – 2400 – 609	336 – 502
	810 – 506
XB1 – 2400 – 809	120 – 501
XB1 – 2401 – 406	100A – 502
XB1 – 2401 – 609	103A – 505
	160 – 501
XB1 – 2402 – 509	100A – 503
	104A – 505
XB1 – 3400 – 806	130A – 503
XB2 – 5300 – 609	400 – 502
XB2 – 7300 – 606	280A – 502
	810 – 507
	810 – 508
XB2 – 7300 – 607	991A – 504
	991A – 505
	995A – 502
	996 – 501
	997 – 501
XB2 – 7301 – 206	810 – 509
XB2 – 7400 – 607	104A – 506
	111A – 502
	110 – 502
	996 – 502
	997 – 502
XB2 – 8401 – 009	104A – 507
XB4 – 6200 – 607	460A – 501
	460 – 501
XB4 – 7200 – 409	130A – 504
XB4 – 7300 – 609	104A – 508
	300 – 503
	326 – 501
	400 – 503
XB4 – 7300 – 809	460A – 502
XB4 – 7301 – 609	640A – 504
XB4 – 7400 – 809	120 – 502
	160 – 502
	510 – 501
XB4 – 7401 – 007	326 – 502
XB4 – 7401 – 009	100A – 504
XB4 – 7401 – 209	300 – 504
XB6 – 1300 – 608	210A – 506
XB6 – 2300 – 609	250 – 501
XB6 – 2400 – 609	250 – 502
XB6 – 7300 – 605	210A – 507
XB6 – 7300 – 607	996 – 503
	997 – 503
XB6 – 7300 – 609	401 – 501
XB6 – 7400 – 509	103A – 506
XB6 – 7501 – 209	103A – 507
	103A – 508
XB7 – 1030 – 149	400 – 504
XD1 – 1106 – 222	810 – 510
XD1 – 1106 – 234	250 – 503
XD1 – 4200 – 302	104A – 509
	104A – 510
XD2 – 1100 – 322	810 – 511
	810 – 512
XD2 – 1100 – 502	330 – 502
	810 – 513
	810 – 514
XD2 – 1100 – 642	103A – 509
	335A – 502
	337A – 501
	810 – 515
XD2 – 1200 – 502	401 – 502
XD2 – 2100 – 402	310A – 502
XD2 – 2100 – 503	326 – 503
XD2 – 2100 – 602	120 – 503
XD2 – 2100 – 802	310A – 503
	640A – 505
	250 – 504
	810 – 516
XD3 – 1200 – 102	250 – 505
XD3 – 1200 – 122	310A – 504
XD3 – 1300 – 102	104A – 511
	350A – 503
XD3 – 2160 – 162	120 – 504
XD3 – 2200 – 142	250 – 506
XD3 – 2300 – 122	103A – 510
	210A – 508
XD3 – 2400 – 402	335A – 503
XD9 – 0103 – 000	280A – 24
	335A – 34
XD9 – 0104 – 000	310A – 41
	335A – 35
	337A – 28
	350A – 68
	120 – 28
XD9 – 0108 – 000	280A – 25
	341 – 25
XD9 – 0121 – 000	330 – 21
XD9 – 0131 – 000	280A – 26
	310A – 42
	640A – 45
	250 – 40
XD9 – 0134 – 000	120 – 29
XD9 – 0137 – 000	103A – 42
	103A – 43
	250 – 41
	341 – 26
	401 – 18
XF9 – 0393 – 000	326 – 14
XF9 – 0567 – 000	210A – 86
XF9 – 0568 – 000	310A – 43
XG3 – 8012 – 355	104A – 69
	341 – 27
XG9 – 0111 – 000	640A – 22G
XG9 – 0218 – 000	640A – 46
XG9 – 0250 – 000	103A – 44
	280A – 27
	250 – 42
XG9 – 0262 – 000	640A – 47
XG9 – 0286 – 000	810 – 60
XZ9 – 0407 – 000	100A – 20B
XZ9 – 0428 – 000	130A – 41

D17 NUMERICAL INDEX (SUPER G3 FAX Board-D1)
部品索引表（スーパーG3ファクスボード・D1）

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 – 3175 – 000	G11 – 1
FG5 – 9021 – 000	G92 –
FG5 – 9022 – 000	G11 – 2
FH2 – 6341 – 000	G92 – 2
FH4 – 5725 – 000	G92 – IC 1
FH8 – 3584 – 000	G11 – 3
HG5 – 1039 – 000	G93 –
HH2 – 2484 – 000	G11 – 4
HH4 – 2181 – 000	G92 – IC 10
HH5 – 2055 – 000	G92 – IC 6
VC8 – 1720 – 103	G92 – C 10
VC8 – 1720 – 222	G92 – C 8
VC8 – 1720 – 223	G92 – C 9
	G92 – C 11
VC8 – 1720 – 563	G92 – C 23
VC7 – 2690 – 107	G92 – C 20
VC7 – 2690 – 226	G92 – C 19
VC7 – 2690 – 477	G92 – C 18
VC8 – 2270 – 477	G92 – C 17
VC8 – 3550 – 107	G92 – C 14
VC8 – 3990 – 105	G92 – C 7
	G92 – C 22
VC8 – 3990 – 225	G92 – C 21
VC8 – 3990 – 474	G92 – C 24
VC8 – 4000 – 106	G92 – C 1
	G92 – C 2
	G92 – C 3
	G92 – C 4
	G92 – C 25
VC8 – 4000 – 476	G92 – C 15
	G92 – C 16
VC8 – 4230 – 475	G92 – C 6
VL5 – 0360 – 104	G92 – L 1
VL7 – 0750 – 104	G92 – L 2
VL7 – 1700 – 103	G92 – L 103
VL7 – 1950 – 685	G92 – L 117
	G92 – L 118
VR5 – 3520 – 103	G92 – VR 1
	G92 – VR 2
VR5 – 3680 – 271	G92 – R 1
VR5 – 8031 – 000	G92 – R 110
VR5 – 8031 – 373	G92 – R 124
VR5 – 8034 – 422	G92 – R 113
	G92 – R 114
	G92 – R 115
	G92 – R 116
VR5 – 8036 – 040	G92 – R 120
VR5 – 8036 – 812	G92 – R 128
VR7 – 5420 – 104	G92 – RA 1
	G92 – RA 2
	G92 – RA 3
	G92 – RA 4
VS1 – 0848 – 002	G92 – J 2
VS1 – 5734 – 030	G92 – J 3
VT2 – 0013 – 080	G92 – 3
VT2 – 5155 – 009	G92 – 1
VV1 – 2111 – 103	G92 – R 118
	G92 – R 119
	G92 – R 121
	G92 – R 122
	G92 – R 123
	G92 – R 137
	G92 – R 139
VV1 – 2111 – 133	G92 – R 167
VV1 – 2111 – 183	G92 – R 138
VV1 – 2111 – 222	G92 – R 141
VV1 – 2111 – 332	G92 – R 158
VV1 – 2111 – 393	G92 – R 166
VV1 – 2111 – 433	G92 – R 168
VV1 – 2111 – 474	G92 – R 125
VV1 – 2111 – 511	G92 – R 135
VV1 – 2111 – 512	G92 – R 140
	G92 – R 143
VV1 – 2111 – 513	G92 – R 136
VV1 – 2111 – 912	G92 – R 142
VV1 – 2115 – 100	G92 – R 164
	G92 – R 165
VV1 – 2115 – 101	G92 – R 101
	G92 – R 171
	G92 – R 173
	G92 – R 181
	G92 – R 182
	G92 – R 183
	G92 – R 184
	G92 – R 185

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 2115 – 102	G92 – R 147
VV1 – 2115 – 103	G92 – R 111
	G92 – R 131
	G92 – R 132
	G92 – R 133
	G92 – R 134
	G92 – R 153
	G92 – R 163
	G92 – R 169
	G92 – R 170
	G92 – R 172
	G92 – R 175
	G92 – R 177
	G92 – R 178
	G92 – R 179
	G92 – R 180
	G92 – R 190
	G92 – R 191
	G92 – R 192
	G92 – R 193
VV1 – 2115 – 104	G92 – R 106
	G92 – R 107
	G92 – R 108
	G92 – R 109
	G92 – R 149
	G92 – R 161
	G92 – R 174
	G92 – R 176
	G92 – R 200
VV1 – 2115 – 105	G92 – R 127
	G92 – R 128
VV1 – 2115 – 152	G92 – R 150
VV1 – 2115 – 153	G92 – R 154
VV1 – 2115 – 204	G92 – R 162
VV1 – 2115 – 222	G92 – R 117
VV1 – 2115 – 223	G92 – R 155
VV1 – 2115 – 300	G92 – R 102
	G92 – R 103
	G92 – R 104
	G92 – R 105
VV1 – 2115 – 330	G92 – R 195
	G92 – R 196
	G92 – R 197
	G92 – R 198
	G92 – R 199
	G92 – R 201
VV1 – 2115 – 332	G92 – R 148
	G92 – R 151
VV1 – 2115 – 333	G92 – R 156
VV1 – 2115 – 471	G92 – R 159
VV1 – 2115 – 472	G92 – R 160
VV1 – 2115 – 473	G92 – R 112
	G92 – R 157
	G92 – R 194
VV1 – 2115 – 562	G92 – R 130
VV1 – 2115 – 682	G92 – R 152
VV1 – 2115 – 751	G92 – R 129
VW4 – 2027 – 103	G92 – C 101
	G92 – C 102
	G92 – C 103
	G92 – C 104
	G92 – C 105
	G92 – C 107
	G92 – C 108
	G92 – C 109
	G92 – C 110
	G92 – C 119
	G92 – C 120
	G92 – C 121
VW4 – 2037 – 104	G92 – C 106
	G92 – C 111
	G92 – C 112
	G92 – C 113
	G92 – C 114
	G92 – C 115
	G92 – C 116
	G92 – C 117
	G92 – C 118
	G92 – C 122
	G92 – C 128
	G92 – C 129
	G92 – C 130
	G92 – C 133
	G92 – C 134
	G92 – C 136

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4 – 2037 – 104	G92 – C 137
	G92 – C 138
	G92 – C 139
	G92 – C 140
	G92 – C 141
	G92 – C 142
	G92 – C 143
	G92 – C 146
	G92 – C 149
	G92 – C 150
	G92 – C 151
	G92 – C 154
	G92 – C 156
	G92 – C 157
	G92 – C 158
	G92 – C 159
	G92 – C 161
	G92 – C 163
	G92 – C 165
	G92 – C 166
	G92 – C 170
	G92 – C 176
	G92 – C 177
	G92 – C 183
	G92 – C 184
	G92 – C 186
VW4 – 2231 – 609	G92 – C 123
VW4 – 2234 – 100	G92 – C 124
	G92 – C 125
VW4 – 2234 – 181	G92 – C 155
	G92 – C 180
VW4 – 2234 – 221	G92 – C 144
	G92 – C 145
VW4 – 2234 – 331	G92 – C 152
	G92 – C 153
	G92 – C 167
	G92 – C 168
	G92 – C 169
	G92 – C 171
	G92 – C 172
	G92 – C 173
	G92 – C 174
	G92 – C 175
VW4 – 2234 – 471	G92 – C 135
VW4 – 2835 – 102	G92 – C 131
VW4 – 2835 – 222	G92 – C 164
VW4 – 2835 – 223	G92 – C 162
WA1 – 0271 – 000	G92 – D 106
WA1 – 0328 – 000	G92 – ZD 1
WA1 – 0881 – 000	G92 – DA100
WA1 – 0891 – 000	G92 – D 105
WA1 – 0954 – 000	G92 – D 1
WA1 – 1092 – 000	G92 – D 101
	G92 – D 102
	G92 – D 103
WA1 – 5110 – 000	G92 – D 104
WA2 – 0156 – 000	G92 – Q 104
	G92 – Q 110
WA2 – 1050 – 000	G92 – Q 105
WA2 – 1389 – 000	G92 – Q 106
	G92 – Q 111
	G92 – Q 112
WA2 – 5257 – 000	G92 – Q 108
WA2 – 5473 – 000	G92 – Q 102
WA2 – 5474 – 000	G92 – Q 103
	G92 – Q 109
WA3 – 5909 – 000	G92 – IC 19
WA3 – 5984 – 000	G92 – IC 20
WA3 – 7240 – 000	G92 – IC101
WA3 – 7244 – 000	G92 – IC102
WA3 – 7259 – 000	G92 – IC100
WA3 – 8463 – 000	G92 – IC 2
	G92 – IC 3
	G92 – IC 4
	G92 – IC 5
WA3 – 8670 – 000	G92 – IC103
WA4 – 0804 – 000	G92 – IC 8
	G92 – IC 9
WA4 – 0821 – 000	G92 – IC 13
WA4 – 1249 – 000	G92 – IC 11
	G92 – IC 17
WA4 – 5421 – 000	G92 – IC 18
WA4 – 5868 – 000	G92 – IC 14
WA4 – 6377 – 000	G92 – IC104
WA4 – 6514 – 000	G92 – Q 107

COPYRIGHT © 1997, 1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D17 NUMERICAL INDEX (SUPER G3 FAX Board-D1)
部品索引表（スーパーG3ファクスボード・D1）

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA8 – 5204 – 000	G92 – ZD101				
	G92 – ZD102				
WA8 – 5278 – 000	G92 – IC 7				
WA8 – 5303 – 000	G92 – ZD100				
WC3 – 5065 – 000	G92 – SW 2				
WE2 – 0437 – 000	G92 – L 3				
WE2 – 5032 – 000	G92 – L 101				
WE8 – 5021 – 000	G92 – 4				
WE8 – 5269 – 000	G92 – L 102				
WE8 – 5270 – 000	G92 – L 105				
	G92 – L 106				
	G92 – L 107				
	G92 – L 109				
	G92 – L 110				
	G92 – L 111				
	G92 – L 112				
	G92 – L 113				
	G92 – L 114				
	G92 – L 115				
	G92 – L 116				
	G92 – L 120				
	G92 – L 121				
WE8 – 5465 – 000	G92 – L 119				
WG1 – 0157 – 000	G92 – LED 1				
WK1 – 5102 – 000	G92 – BAT 1				
WK2 – 5214 – 000	G92 – X 3				
WK2 – 5661 – 000	G92 – X 2				
WK2 – 5757 – 000	G92 – X 1				
WK3 – 5187 – 000	G92 – T 1				
WS1 – 5449 – 000	G92 – J 4				
	G92 – J 5				
WS1 – 5501 – 000	G92 – J 100				
XB1 – 2300 – 807	G11 – 501				

COPYRIGHT © 1997,1998 CANON INC.
CANON GP215/210/200 REV.0 APR. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

〒302-8501
茨城県取手市白山2-5-1
キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課
1996年1月 初版発行
1996年6月 改訂版1発行
1997年3月 改訂版2発行
1998年4月 改訂版3発行
Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT. 1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 (NOV. 1995)
REVISION 1 (JUNE 1996)
REVISION 2 (MAR. 1997)
REVISION 3 (APR. 1998)

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302-8501, Japan

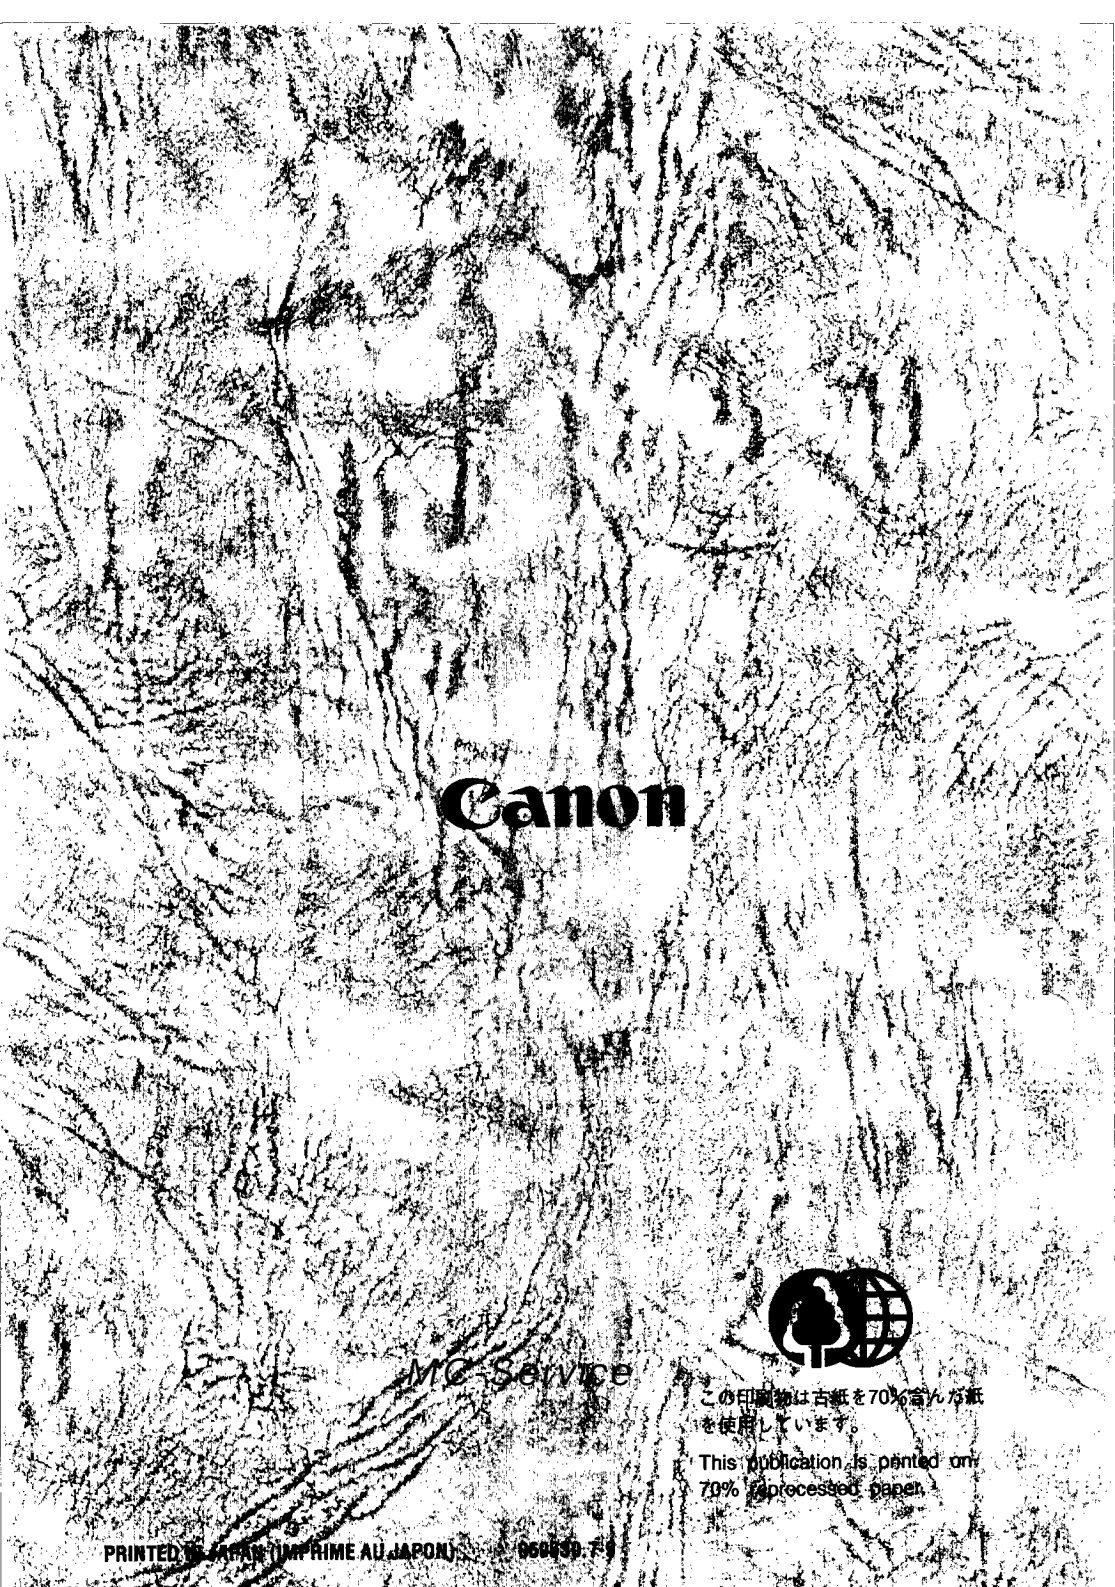

この印刷物は古紙を70%含んだ紙を使用しています。

This publication is printed on 70% reprocessed paper.

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 9608B30.7.9

GP215

MANUALE D'ASSISTENZA

REV. 0

MC-Service

Canon

Dicembre 1996

FY8-23AM-I00

Questo manuale contiene informazioni di natura strettamente riservata, pertanto la duplicazione dello stesso e la distribuzione a personale non autorizzato sono severamente vietate.

COPYRIGHT © 1996 CANON INC., CANON EUROPA NV, CANON ITALIA S.p.A.
Versione italiana a cura della divisione supporto clienti di Canon Italia S.p.A.

Spiegazione delle tabelle

Le procedure di individuazione dei guasti di questo manuale sono presentate per mezzo di tabelle e non di flow chart. Le tabelle hanno il seguente formato.

Es.: Tensione c.a. assente

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Spina del cavo di alimentazione	1	La spina del cavo di alimentazione è collegata alla presa a muro?	NO	Collegare la spina alla presa.
Sportelli	2	Lo sportello anteriore e lo sportello di consegna sono chiusi?	NO	Chiudere gli sportelli.
Alimentazione elettrica	3	La presa a muro è del voltaggio corretto?	NO	Il problema non è nella copiatrice. Avvisare l'utente.
	4	E' presente la corretta tensione tra J1-1 e J1-2? (J1 si trova accanto alla piastra del cavo di alimentazione)	SI'	Passare alla fase 6.

- Per individuare la causa di un problema, vedere quanto indicato nella colonna "Causa". Ad esempio, per "Tensione c.a. assente", il problema potrebbe essere causato dalla spina di alimentazione non collegata, dagli sportelli non chiusi o da un voltaggio non corretto della presa a muro.
- Per individuare le verifiche e gli interventi da effettuare quando si presenta un problema, rispondere SI' o NO alle domande, effettuare quanto indicato nella colonna "Rimedio" e, se la risposta è diversa da quella indicata, passare a una fase successiva.

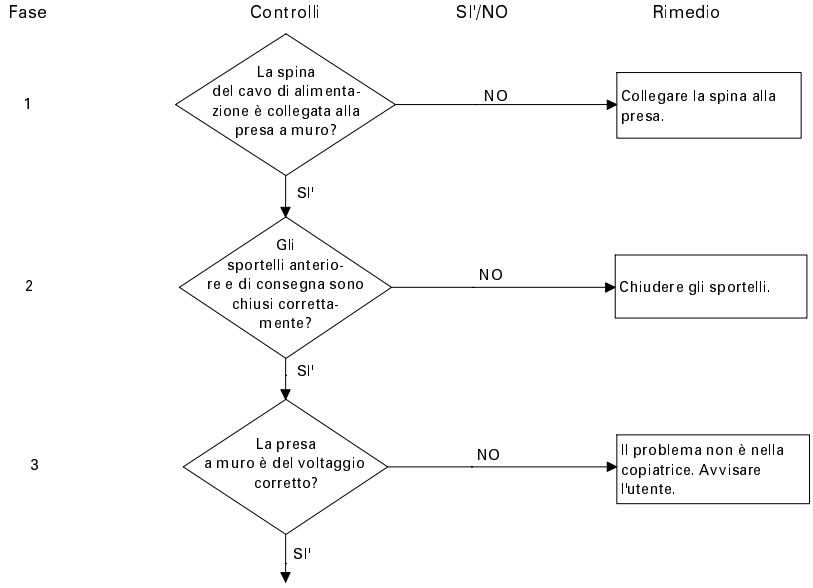

- Quando viene indicato ad esempio "Misurare la tensione tra J109-1 (+) e J109-2 (-) sul DC controller", collegare il puntale positivo (+) del tester a J109-1 ed il puntale negativo (-) a J109-2.

INDICE

CAPITOLO 1 MANUTENZIONE E CONTROLLI

A. PROCEDURA DI BASE PER LA REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE 1-1
B. MANUTENZIONE PERIODICA 1-2

CAPITOLO 2 IMPOSTAZIONI STANDARD E REGOLAZIONI

A. SISTEMA MECCANICO 2-1
B. SISTEMA ELETTRICO 2-10

CAPITOLO 3 DIFETTI DI IMMAGINE

A. CONTROLLI PRELIMINARI 3-1
B. ESEMPI DI COPIE DIFETTOSE 3-4
C. SOLUZIONE DEI PROBLEMI CHE CAUSANO I DIFETTI DI IMMAGINE 3-5

CAPITOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

CAPITOLO 5 PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE CARTA

A. INCEPPAMENTI DELLA CARTA 5-1
B. PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE CARTA 5-6

CAPITOLO 6 POSIZIONE E FUNZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE

A. FRIZIONI E SOLENOIDI 6-2
B. MOTORI 6-4
C. VENTOLE 6-6
D. SENSORI 6-8
E. INTERRUTTORI E CONTATORI 6-10
F. PANNELLI 6-12
G. PANNELLI RELATIVI AL FAX 6-14
H. VR, LED E PUNTI DI VERIFICA 6-16

CAPITOLO 7 MODI PER ASSISTENZA

A. DESCRIZIONE 7-1
B. USO DEI MODI PER ASSISTENZA 7-2
C. USO DEI MODI DI REGOLAZIONE E DI IMPOSTAZIONE 7-3
D. *1* DISPLAY (modo display di controllo) 7-4
E. *2* I/O DISPLAY (modo visualizzazione I/O) 7-21
F. *3* ADJUST (modo regolazione) 7-40
G. *4* FUNCTION (modo funzione) 7-51
H. *5* OPTION (modo impostazione) 7-71
I. *6* COUNTER (modo contatore) 7-77
J. *7* ACC (modo accessori opzionali) 7-81

CAPITOLO 8 AUTO-DIAGNOSI

A. COPIATRICE 8-1
B. AUTO-DIAGNOSI DELL'RDF-G1 8-6
C. AUTO-DIAGNOSI DELL'ADF-F1 8-6
D. AUTO-DIAGNOSI DEL CARRELLO 8-7
E. AUTO-DIAGNOSI DEL MULTI OUTPUT TRAY-C1 8-7
F. AUTO-DIAGNOSI DEL MULTI OUTPUT TRAY-B2 8-8

APPENDICE

A. GENERAL TIMING CHART A-1
B. SIGNALS AND ABBREVIATIONS A-2
C. GENERAL CIRCUIT DIAGRAM A-3
D. SPECIFICHE A-7
E. TABELLA DEGLI ATTREZZI SPECIALI A-13
F. TABELLA DEI SOLVENTI E DEGLI OLII A-14

CAPITOLO 1 MANUTENZIONE E CONTROLLI

A. Procedura di base per la regolazione dell'immagine

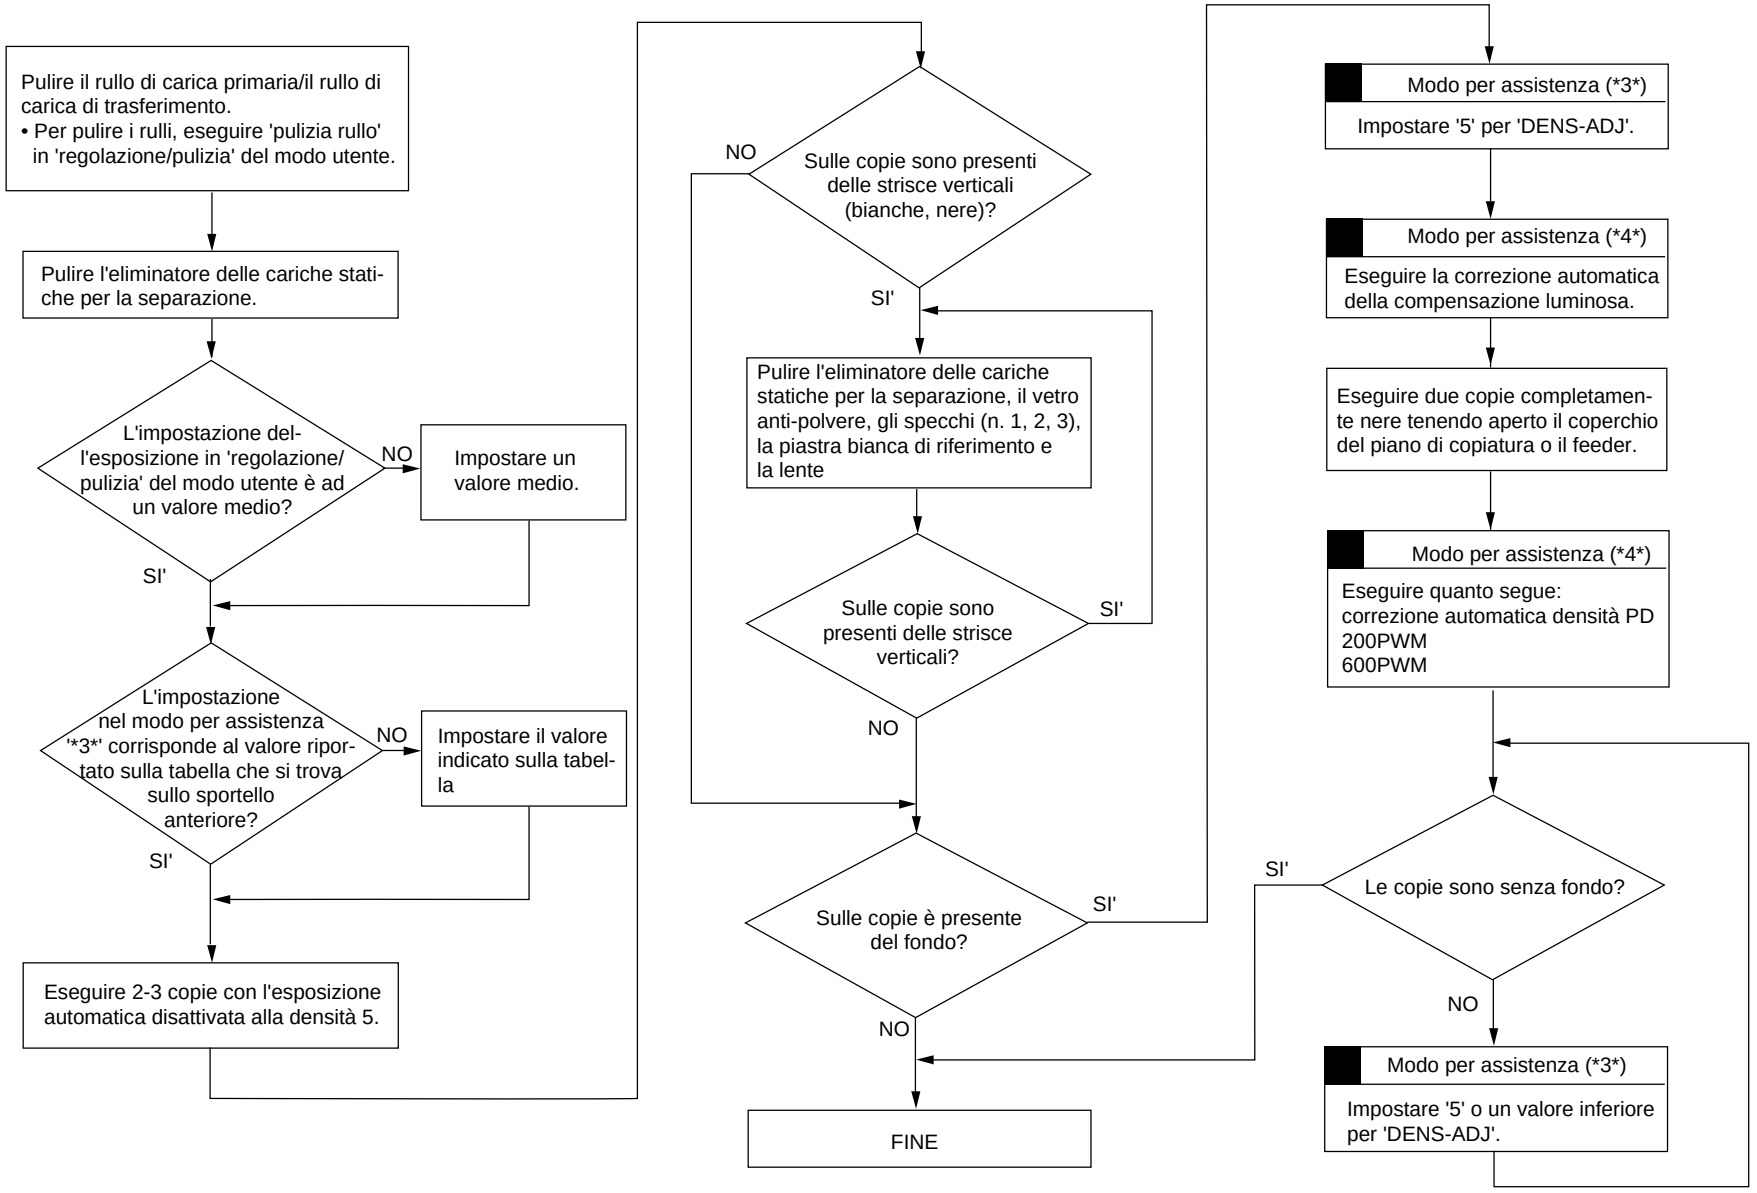

B. Manutenzione periodica

Parte	Attrezzo/solvente	Operazione/Note
Vetro piano di copiatura	Alcool	Pulizia
Sensore formato originali	Spazzola a soffietto	Pulizia
Lampada di esposizione	Carta senza sfilacciam.	Pulizia a secco
Riflettore	Spazzola a soffietto	Se necessario, pulire a secco con carta senza sfilacciamenti.
Specchi dal n. 1 al n. 3		

Gruppo ottico

Parte	Attrezzo/Solvente	Operazione/Note
Lente	Spazzola a soffietto	Pulizia
Vetro anti-polvere	Spazzola a soffietto	Pulizia

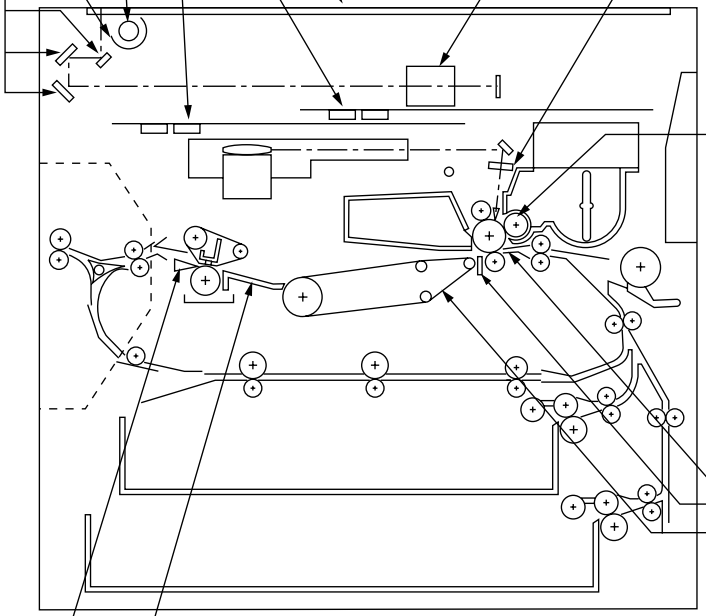

Gruppo di sviluppo

Parte	Attrezzo/Solvente	Operazione/Note
Rullino distanziatore	Alcool	Pulizia

Gruppo di trasferimento/alimentazione carta

Parte	Attrezzo/Solvente	Operazione/Note
Guida di trasferimento	Panno umido*	Pulizia
Elimin. cariche statiche	Spazzola speciale	Pulizia
Base gruppo trasporto/ tappeto alimentazione	Panno umido*	Pulizia

*Asciugare bene le parti al termine della pulizia. Accendere la copiatrice quando tutte le parti sono perfettamente asciutte.

Gruppo di fissaggio/Gruppo di consegna

Parte	Attrezzo/Solvente	Operazione/Note
Unghiette di separazione	Solvente	Pulizia
Guida di entrata	Solvente	Pulizia

CAPITOLO 2 IMPOSTAZIONI STANDARD E REGOLAZIONI

A. Sistema meccanico

1	**Margine sul primo bordo dell'immagine (REGIST; sincronizzazione per l'attivazione del rullo di registrazione)**

Selezionare 'REGIST' (quarta videata) nel modo per assistenza (*3*; ADJUST) ed eseguire le regolazioni fino ad ottenere un margine di 2,5 ±1,5 mm quando si esegue la copiatura nel modo diretto.

Figura 2-201

2	**Registrazione a sinistra/a destra (anteriore)**

a. Presa dal cassetto

Assicurarsi che il margine sul lato anteriore del foglio sia 2,5 ±1,5 mm quando il foglio viene prelevato da ogni cassetto.

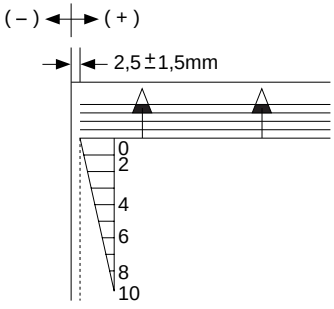

Figura 2-202

Se il margine è diverso da quanto indicato, eseguire quanto segue:

1) Estrarre il cassetto che deve essere regolato.
2) Togliere le due viti (1) e rimuovere il gruppo di regolazione della registrazione assiale.

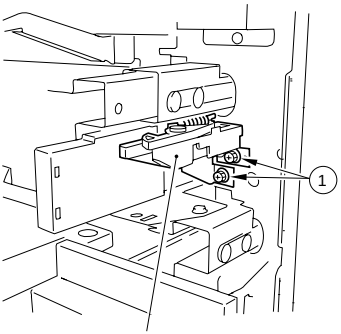

Gruppo di regolazione della registrazione assiale

Figura 2-203

3) Svitare la vite e spostare verso il lato posteriore la piastra di registrazione assiale.

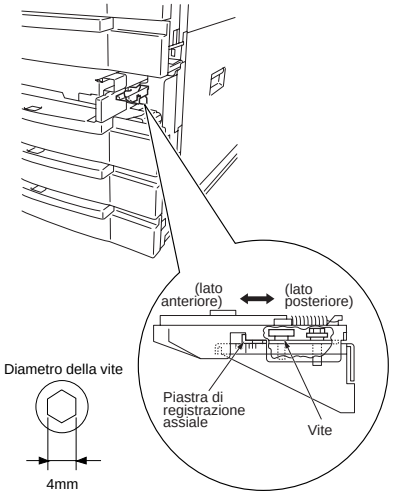

Figura 2-204

Attenzione:
Regolare la piastra di registrazione assiale posizionando il lato interno della 'L' della piastra in corrispondenza della tacca corretta.

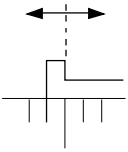

Figura 2-205

b. Presa dal bypass

Svitare la vite e variare la posizione del vassoio fino ad avere una registrazione di 2,5 ±1,5 mm quando si esegue la copiatura nel modo diretto.

3	**Registrazione a sinistra/a destra (posteriore/anteriore) sul secondo lato delle copie eseguite nel modo fronte-retro/ sovrapposizione**

Assicurarsi che la posizione di stampa dell'immagine sul secondo lato di una copia eseguita nel modo fronte-retro/sovrapposizione sia 2,5 ±2,0 mm.

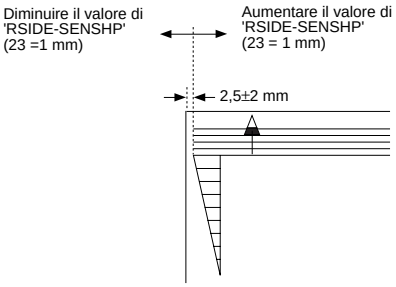

Figura 2-206

Se il valore è diverso da quanto indicato, selezionare 'RSIDE-SENSHP' (quarta videata) nel modo per assistenza (*3*; ADJUST) ed eseguire le necessarie regolazioni.

- Se si aumenta il valore di '23', la posizione di stampa dell'immagine viene spostata di 1 mm verso il lato posteriore.
  Se si diminuisce il valore di '23, la posizione dell'immagine viene spostata di 1 mm verso il lato anteriore.

4	Installazione del cavo del gruppo di esposizione

Disporre il cavo come mostrato nella figura, nella sequenza indicata dai numeri da (1) a (9) e regolare la distanza degli specchi (vedere prossima pagina).

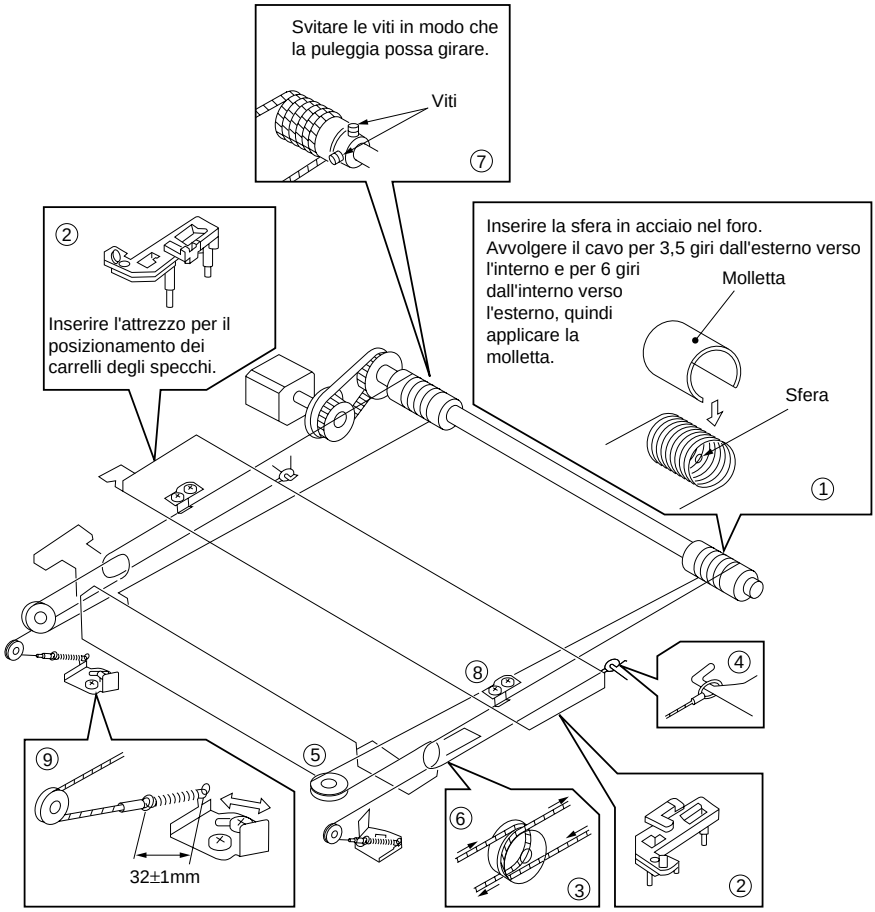

Figura 2-207

5	**Regolazione della posizione dei carrelli degli specchi (percorso ottico tra lo specchio n. 1 e gli specchi n. 2/n. 3)**

Attenzione:
Utilizzare l'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi FY9-3009-040. Prima di utilizzare l'attrezzo, spostare i perni come indicato.

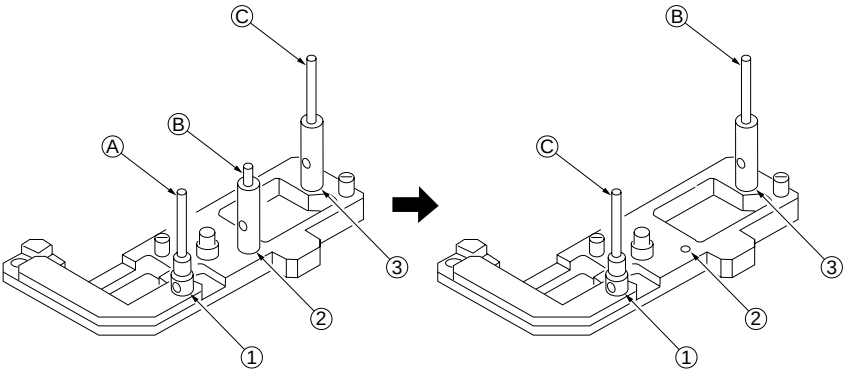

Posizione iniziale dei perni (FY9-3009-040) Attrezzo adattato per la GP215/GP200

Figura 2-208

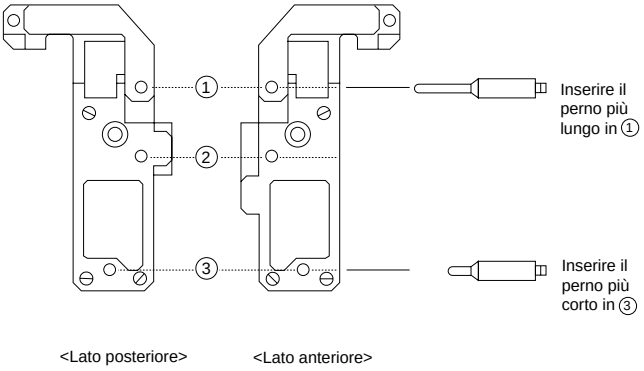

Figura 2-208-1

Nota:
Il perno (A) dell'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi (FY9-3009-040) non viene utilizzato.

1) Svitare la vite per rimuovere la piastrina metallica che fissa il cavo del gruppo di esposizione.
2) Inserire l'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi (adattato come mostrato nella Figura 2-208) nel carrello dello specchio n. 1 e dello specchio n. 2.

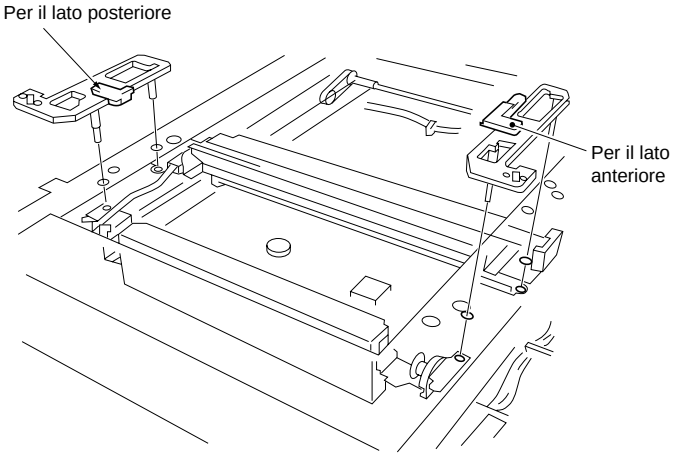

Figura 2-209

3) Montare la piastrina metallica del cavo del gruppo di esposizione sul carrello dello specchio n. 1 utilizzando una vite.
4) Rimuovere l'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi.

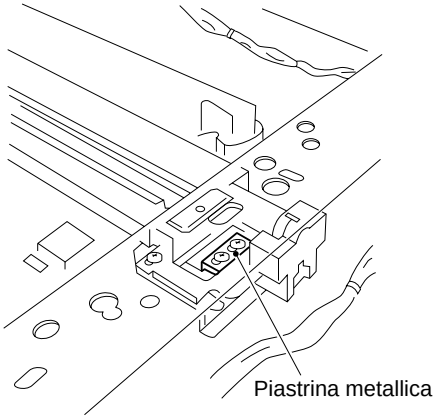

Figura 2-210

6	Installazione della lampada di esposizione

Installare la lampada di esposizione seguendo le indicazioni riportate qui sotto:
1. Il lato su cui è stampigliato il nome del produttore deve essere rivolto verso il lato posteriore della macchina.
2. Assicurarsi che il lato trasparente della lampada sia rivolto verso il riflettore.
3. Non toccare la superficie trasparente.

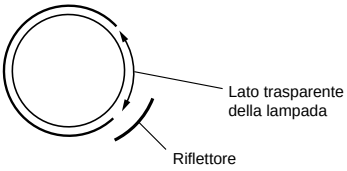

Figura 2-211

7	Posizionamento della camme della guida carta del bypass

Eseguire la regolazione in modo che la camme della guida carta sia posizionata come mostrato nella figura quando la piastra del solenoide è a contatto dell'unghietta della ghiera.

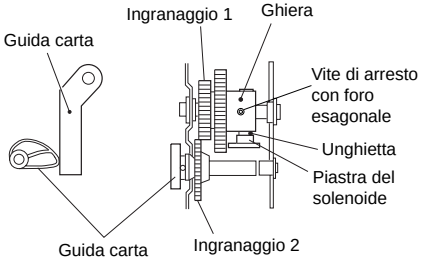

Figura 2-212

8	Montaggio della cinghia del bypass

1) Appoggiare la cremagliera del bypass contro l'area A (aperta).
2) Spostare il cursore verso il centro (direzione B) ed agganciare la cinghia alla puleggia.

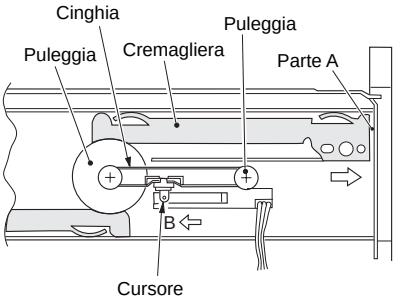

Figura 2-213

9	Installazione del rullo di presa del bypass

Montare il rullo di presa (1) del bypass in modo che la parte (2) mostrata nella Figura 2-214 sia rivolta verso il lato posteriore della copiatrice.

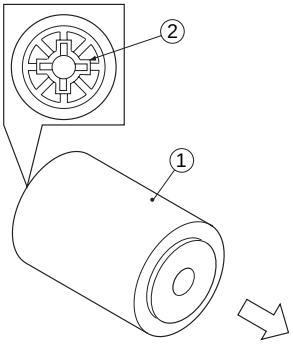

Figura 2-214

10	Posizionamento del solenoide del deflettore del gruppo di consegna (SL5)

1) Rimuovere il gruppo di consegna.
2) Appoggiare il gruppo di consegna in posizione verticale su un piano.
3) Spingere completamente il nucleo in acciaio del solenoide del deflettore carta 1 (SL5).
4) Svitare la vite di regolazione fino ad ottenere una distanza di circa 0,2 mm tra l'anello ad E del nucleo in acciaio di SL5 e la struttura del solenoide.
5) Reinstallare il gruppo di consegna.

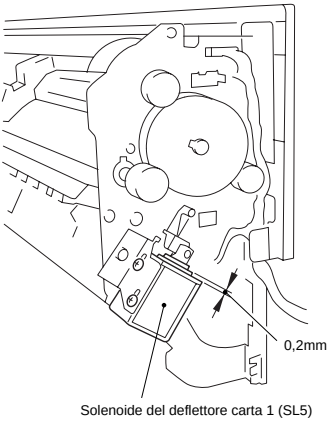

Figura 2-215

11	Quando si sostituisce il gruppo drum

Una volta sostituito il gruppo drum, è necessario riportare la data e la lettura del contatore sulla tabella riportata qui sotto. Dopo avere riportato i dati sulla tabella, incollare la tabella sul pannello anteriore del nuovo gruppo drum.

date date Datum	counter compteur Zähler	notes note Notiz

21	Posizionamento della guarnizione magnetica del gruppo di sviluppo)

La guarnizione magnetica deve essere posizionata in modo che appoggi all'apertura, come mostrato nella Figura 2-216.

La guarnizione deve essere perfettamente a contatto dell'alloggiamento.

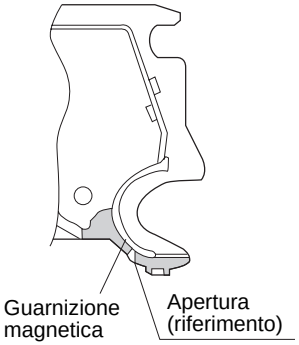

Figura 2-216

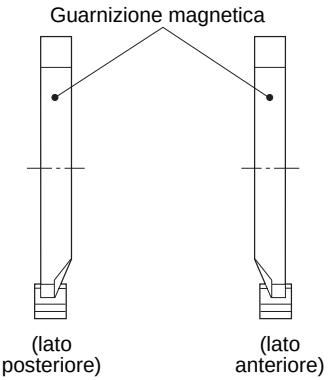

Figura 2-217

13	Montaggio della lama del gruppo di sviluppo

La lama e la piastra di supporto della lama sono assemblate con grande precisione in fabbrica.

Non separare la lama dalla relativa piastra di supporto.

Per sostituire la sola lama, utilizzare una dima (CK-0057-000) ed assicurarsi che la distanza tra la lama ed il rullo di sviluppo sia 0,21 ±0,03 mm.

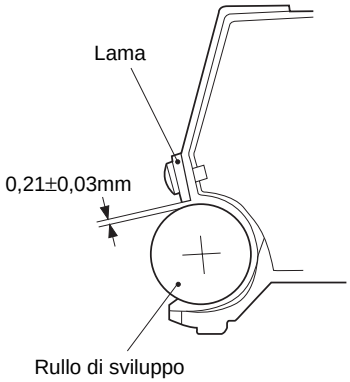

Figura 2-218

La superficie del rullo di sviluppo può graffiarsi molto facilmente; inserire la dima lungo le due estremità del rullo di sviluppo.

14	Posizionamento del solenoide di pulizia del rullo di carica primaria (SL1)

Eseguire la regolazione in modo che la distanza del solenoide di pulizia del rullo di carica primaria (SL1) indicata nella figura sia 4,0 ±0,2 mm.

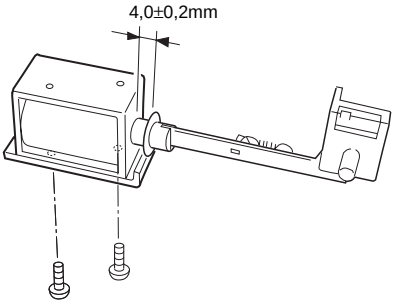

Figura 2-219

B. Sistema elettrico

1	Quando si sostituiscono i componenti principali

Voce	Modo per assistenza	Operazioni
Prima di sostituire il pannello image processor	* 4 * PRM_PRNT (solo se la macchina è dotata delle funzioni FAX)	1) Stampare tutti i dati di registrazione (selezione veloce a un tasto, selezione veloce codificata, elenco dei dati utente, ecc.; solo se la macchina è dotata delle funzioni FAX). 2) Se la macchina è dotata delle funzioni FAX, eseguire 'PRM_PRNT' (*4*) e prendere nota delle impostazioni nel modo utente e negli altri modi. • Con l'esecuzione del modo vengono stampate le impostazioni/i valori di 'ADJUST' (*3*), 'OPTION' (*5*) e 'COUNTER' (*6*). Se la macchina non è dotata delle funzioni FAX, non è possibile eseguire 'PRM_PRNT' (*4*).
Dopo aver sostituito il pannello image processor	*4* Inizializzazione RAM *3* (Impostare il valore scritto sulla tabella) • Tabella dei dati di assistenza sullo sportello anteriore • Tabella sul pannello image processor • Tabella sul pannello di alimentazione della copiatrice *4* Correzione automatica della compensazione luminosa *4* Correzione automatica della densità PD *4* Correzione automatica della densità 200PWM *4* Correzione automatica della densità 600PWM	1) Sostituire il pannello image processor. 2) Eseguire la funzione di inizializzazione della RAM nel modo per assistenza (*4*). 3) Avviare il modo per assistenza (*3*) ed impostare il valore riportato sulla tabella dei dati di assistenza. 4) Impostare i valori riportati sulla tabella del pannello image processor per le voci indicate di seguito (*3*): • 600PWM MIN • 600 PWM MAX • 200PWM MIN • 200PWM MAX 5) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*). 6) Eseguire la correzione automatica della densità PD, la correzione automatica della densità 200PWM e la correzione automatica della densità 600PWM nel modo per assistenza. 7) Eseguire le impostazioni in OPTION (*5*) e nel modo utente.

Voce	Modo per assistenza	Operazioni
Pannello di alimentazione composto Gruppo di esposizione laser Gruppo laser	*3* (Impostare i valori scritti sulla tabella) *4* Correzione automatica della compensazione luminosa *4* Correzione automatica della densità PD *4* Correzione automatica della densità 200PWM *4* Correzione automatica della densità 600PWM	1) Impostare i valori scritti sulla tabella del pannello di alimentazione composto (terza videata nel modo per assistenza *3*). 2) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*). 3) Eseguire la correzione automatica della densità PD (*4*), la correzione automatica della densità 200PWM e la correzione automatica della densità 600PWM.
Gruppo CCD Pannello alalog processor	*4* Correzione automatica della compensazione luminosa	Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*).
Lampada di esposizione DC controller Piastra bianca di riferimento	*4* Correzione automatica della compensazione luminosa (per uso in fabbrica/R&D)	Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa per l'uso in fabbrica/R&D nel modo per assistenza (*4*).
Gruppo di fissaggio	*3* FIXER-RESIST *3* FILM LANK *4* FILM_COMEBACK	1) Impostare i valori scritti sulla tabella del gruppo di fissaggio ('FIXER-RESIST' e 'FILM_LANK' nel modo per assistenza *3*). 2) Eseguire 'FILM_COMEBACK' (quattordicesima videata di 'FUNCTION'). 2-1) Premere il tasto 'OK' sul display. 2-2) Assicurarsi che venga visualizzato 'OK' dopo 'RUNNING' e che il valore di 'LEVEL' sia '5' o un valore vicino a '5'. Se al termine dell'operazione non viene visualizzato 'OK' ma 'NG', osservare il nastro di fissaggio per rilevare eventuali danni ed eseguire un'altra volta il modo. Se come risultato viene visualizzato 'OK', spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale senza toccare i tasti del pannello comandi.

2	Correzione automatica della compensazione luminosa

- Sono disponibili due tipi di correzione automatica della compensazione luminosa: uno per gli interventi di assistenza e uno riservato alla fabbrica/R&D (terza videata di *4*).
- Con la correzione automatica della compensazione luminosa, vengono rilevati i vari dati ed i risultati relativi vengono registrati nella RAM del pannello image processor (i dati registrati vengono utilizzati come valore di target per la correzione della compensazione luminosa eseguita prima della copiatura).
- Utilizzare questo modo nelle seguenti situazioni:
  - Quando si sostituisce il pannello image processor.
  - Dopo aver eseguito 'RAM-INIT' nel modo per assistenza (*4*).
  - Prima di eseguire la correzione automatica della densità di copiatura nel modo per assistenza (*4*).
  - Dopo aver sostituito il pannello di alimentazione composto.
  - Dopo aver sostituito il gruppo laser.
  - Dopo aver sostituito il gruppo CCD.
  - Dopo aver sostituito il pannello analog processor.

■ **Operazione**

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

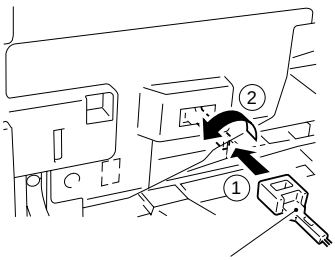

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 2-220

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

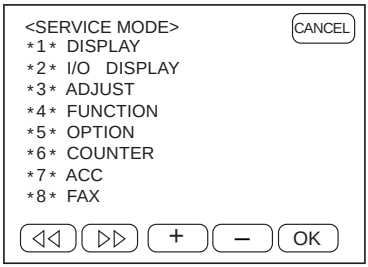

Figura 2-221

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la terza videata.

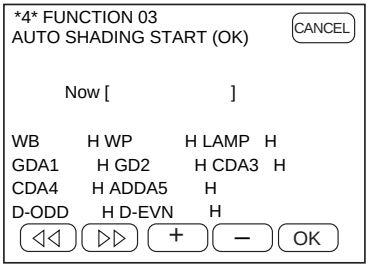

Figura 2-222

7) Selezionare 'AUTO SHADING START', quindi premere il tasto OK.
   - Viene eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa.
8) Dopo un breve intervallo, viene visualizzato 'Now [END]', che indica la conclusione della correzione.

3	Correzione automatica della densità di copiatura

- Sono disponibili tre tipi di correzione automatica della densità di copiatura: eseguire i tre tipi di correzione in sequenza (prima di eseguire questo modo, deve essere eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa).
  (1) Correzione automatica della densità PD.
  (2) Correzione automatica della densità 200PWM.
  (3) Correzione automatica della densità 600PWM.
- Questo modo viene eseguito per correggere:
  (1) Le caratteristiche del laser.
  (2) Il bias di sviluppo.
- Eseguire questo modo nelle seguenti situazioni:
  - Quando si sostituisce il gruppo laser.
  - Quando si sostituisce il pannello di alimentazione della copiatrice.
  - Quando si riscontrano difetti di immagine.
  - Quando si sostituisce il pannello image processor.

■ **Operazione**

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

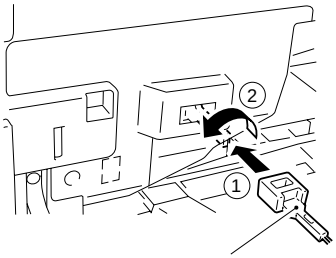

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 2-223

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

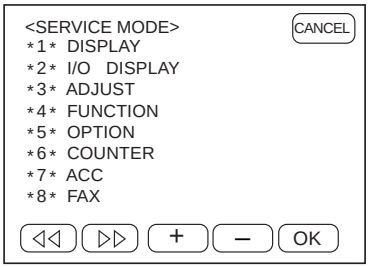

Figura 2-224

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la terza videata.
7) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa (vedere la descrizione relativa).
8) Quando si conclude la correzione automatica della compensazione luminosa, premere una volta il tasto di ripristino.
9) Tenendo aperto il coperchio del feeder o del piano di copiatura, eseguire due copie nere.
10) Assicurarsi che sia visualizzato '$' nell'angolo superiore sinistro del display, quindi premere il tasto * una volta.
    - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza (se non compare '$', premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *).
11) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK.
12) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di correzione automatica della densità PD (quarta videata).

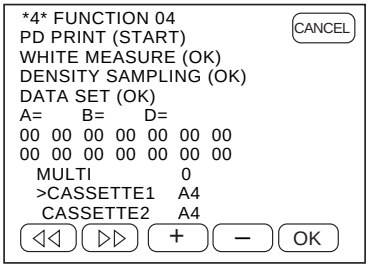

Figura 2-225

13) Selezionare 'MULTI', 'CASSETTE1' o 'CASSETTE2'.
(Selezionare la voce desiderata posizionando il cursore in corrispondenza della voce).
14) Generare un test di stampa PD (selezionare 'PD PRINT' e premere il tasto di avvio copiatura).
- Il test stampato verrà utilizzato più avanti.

15) Posizionare 5-10 fogli bianchi sul vetro del piano di copiatura e chiudere il feeder o il coperchio del piano di copiatura.

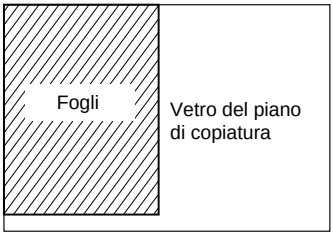

Figura 2-226

16) Selezionare 'WHITE MEASURE' e premere il tasto OK.
- Il gruppo di esposizione avanza per leggere i fogli bianchi.

17) Togliere i fogli bianchi dal piano di copiatura e posizionare sul vetro del piano di copiatura il test stampato al punto 14), allineandolo al simbolo V nell'angolo superiore sinistro.
(Il test deve essere posizionato esattamente come indicato, altrimenti non potrà essere effettuata una corretta regolazione).

■ Posizionamento del test

Se si posiziona il test invertendo l'orientamento (sinistra/destra), l'immagine risulta molto chiara.

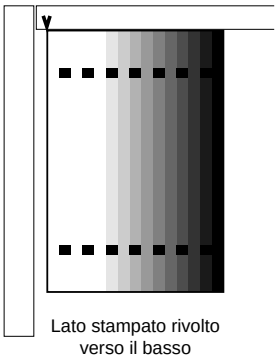

Figura 2-227

18) Selezionare 'DENSITY SAMPLING' e premere il tasto OK.
- Il gruppo di esposizione esegue 13 scansioni.

19) Al termine, assicurarsi che i valori di A, B e D visualizzati corrispondano a quanto segue.
Se i valori fossero diversi, ripetere l'operazione a partire dal punto 7) perché la regolazione non è stata effettuata in modo corretto.

Riferimento:
A, B e D sono valori approssimativi in modo che sia possibile ottenere immagini ottimali anche se i valori sono fuori gamma; se le immagini sono buone, non è necessario ricercare il possibile guasto.
- Per PD e 200PWM
  $20 \leq A \leq 50$
  $-40 \leq B \leq 40$
  $0 \leq D \leq 8$
- Per 600PWM
  $20 \leq A \leq 60$
  $-70 \leq B \leq 20$
  $0 \leq D \leq 8$

20) Controllare quanto sopra e selezionare 'DATA SET', quindi premere il tasto OK.
- Questa procedura imposta i valori in A, B e D che sono stati rilevati.

21) Premere il tasto [> >] ed eseguire la regolazione automatica della densità 200PWM.
(Seguire la stessa procedura partendo dal punto 9) per eseguire il modo).
22) Quando si conclude la regolazione automatica della densità 200PWM, eseguire la correzione automatica della densità 600PWM.
(Seguire la stessa procedura partendo dal punto 9) per eseguire il modo).
23) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

Se i valori per A, B e D sono diversi da quelli indicati dopo avere eseguito diverse volte la correzione automatica della densità di copiatura e inoltre non si riescono ad ottenere immagini ottimali, ricercare il possibile guasto tra quanto sotto indicato.

■ Possibili guasti

- Gruppo drum
- Lampada di esposizione
- Gruppo laser
- Pannello di alimentazione composto
- Pannello analog processor
- Pannello image processor

4	Registrazione dei valori di base della larghezza della carta per il bypass

Quando si sostituisce il VR di rilevazione della larghezza della carta per il bypass, è necessario registrare i valori di base della larghezza carta.

1) Sostituire il VR di rilevazione della larghezza della carta.
2) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore della cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.
3) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
4) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
5) Premere due volte il tasto *.
6) Selezionare 'FUNCTION' (*4*), quindi premere il tasto OK.
7) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di registrazione dei valori di base della larghezza della carta per il bypass.

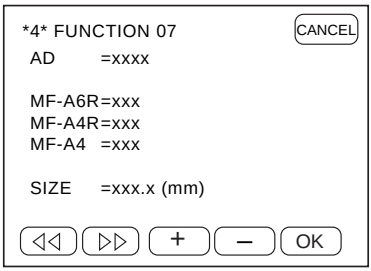

Figura 2-228

8) Posizionare della carta di formato A6 nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A6R.

Nota:
Il formato A6 si ottiene piegando in quattro un foglio di formato A4; la larghezza è 105 mm.

9) Quando la guida laterale è posizionata in corrispondenza di A6R, accanto a 'AD=' viene visualizzato il valore di uscita del VR. Dopo avere controllato il valore, selezionare 'MF-A6R' e premere il tasto OK.
   - Il valore viene registrato in 'MF-A6R'.
10) Seguendo la stessa procedura, inserire della carta di formato A4R nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A4R.
11) Assicurarsi che sia visualizzato il valore di 'AD', quindi selezionare 'A4R' e premere il tasto OK.
    - Il valore viene registrato in 'A4R'.
12) Posizionare carta di formato A4 nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A4.
13) Assicurarsi che sia indicato il valore di 'AD', quindi selezionare 'A4' e premere il tasto OK.
    - Il valore viene registrato in 'A4'.
14) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire del modo per assistenza.
15) Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.

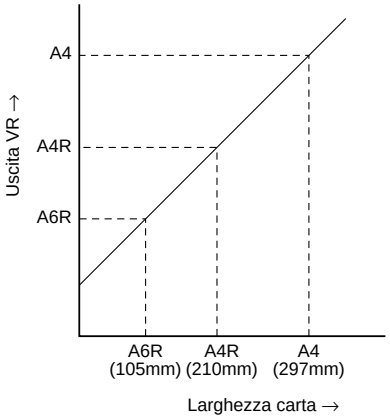

Figura 2-229

5	Correzione automatica della compensazione luminosa

- Sono disponibili due tipi di correzione della compensazione luminosa: uno per gli interventi di assistenza e uno riservato alla fabbrica/R&D.
- Con la correzione della compensazione luminosa, vengono rilevati i vari dati ed i risultati relativi vengono registrati nella RAM del pannello image processor (i dati registrati vengono utilizzati come valore di target per la correzione della compensazione luminosa eseguita prima della copiatura).
- Utilizzare il modo (per uso in fabbrica/R&D) nelle seguenti situazioni:
  - Dopo aver sostituito la piastra bianca di riferimento.
  - Dopo aver sostituito la lampada di esposizione.
  - Dopo aver sostituito il DC controller.

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

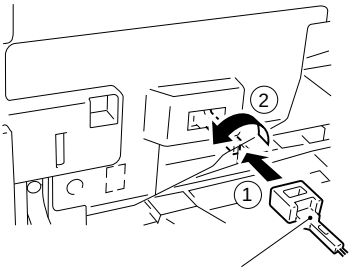

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 2-230

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

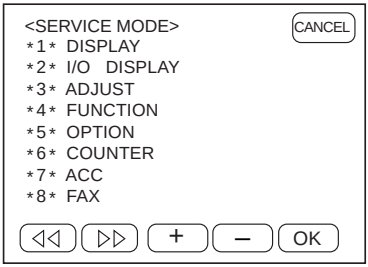

Figura 2-231

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la dodicesima videata.

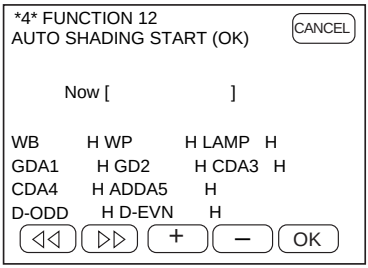

Figura 2-232

7) Posizionare 5-10 fogli bianchi (FY9-3004) sul vetro del piano di copiatura.

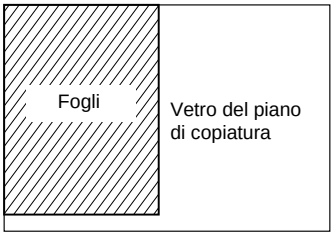

Figura 2-233

8) Selezionare 'AUTO SHADING START' e premere il tasto OK.
   - Viene eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa.
9) Durante la regolazione della lampada (quando viene visualizzato 'LAMP LEVEL'), la copiatrice emette un segnale acustico; premere il tasto OK quando il segnale acustico si interrompe.
   - Se la macchina non emette un segnale acustico, togliere il pannello posteriore e girare il VR1 del DC controller finché il segnale viene generato, quindi premere il tasto OK.
     Se, dopo avere girato completamente verso destra il VR1, non viene generato un segnale acustico, premere il tasto OK tenendo in quella posizione il VR1.

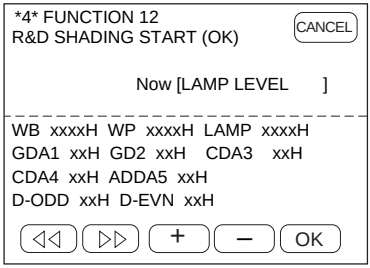

Figura 2-234

10) Dopo un breve intervallo, viene visualizzato 'Now [END]', che indica la conclusione della correzione automatica della compensazione luminosa.

6	Aggiornamento

- Sostituire il DIMM ROM sul pannello image processor o aggiornare il modulo eseguendo il caricamento indicato di seguito.
- Con il caricamento (downloading), il DIMM ROM viene aggiornato; per eseguire l'aggiornamento, è necessario sostituire le seguenti ROM:
  - IC103 (DC controller)
  - IC104 (DC controller)

a. Sostituzione del DIMM ROM
1. Rimozione del DIMM ROM
1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.
2) Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
3) Togliere il vetro del piano di copiatura, la copertura della lente e la copertura IP.
4) Aprire l'unghietta come mostrato nella figura e contemporaneamente sollevare il DIMM ROM per estrarlo.

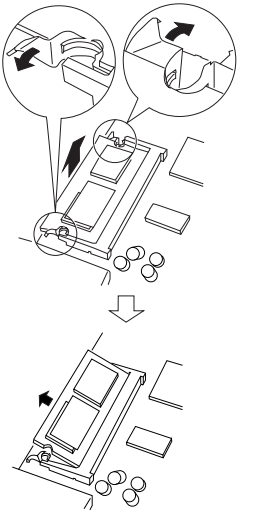

Figura 2-235

2. Installazione del DIMM ROM

1) Inserire il DIMM ROM nell'apertura tenendolo inclinato come mostrato nella figura.

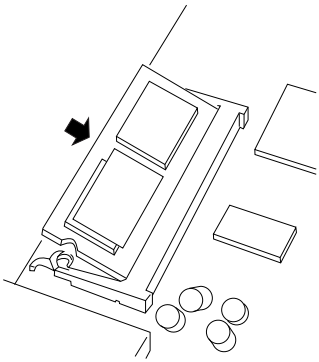

Figura 2-236

2) Abbassare il DIMM ROM.
   - Abbassare il modulo seguendo la direzione indicata dalla freccia finché si blocca in posizione con uno scatto.

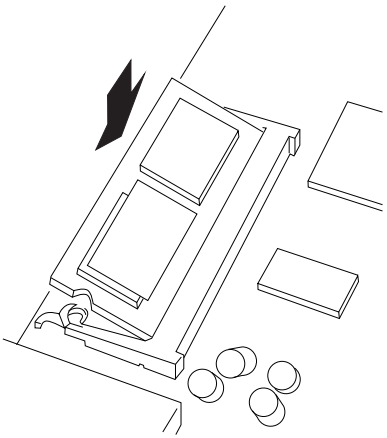

Figura 2-237

3) Installare i pannelli rimossi e collegare il cavo di alimentazione alla presa, quindi accendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

b. Caricamento

■ Parti utilizzate

- PC (devono essere già stati installati il programma di utilità per l'aggiornamento ed il nuovo programma da scrivere nel DIMM ROM).
- Cavo RS232C

■ Caricamento

1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.
2) Aprire lo sportello anteriore e togliere la copertura del connettore per gli interventi di assistenza; collegare la copiatrice al PC con un cavo RS232C.

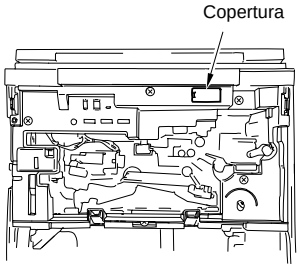

Figura 2-238

3) Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio ed inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
4) Accendere la copiatrice con l'interruttore principale, quindi premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *.
5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK.

6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di caricamento.

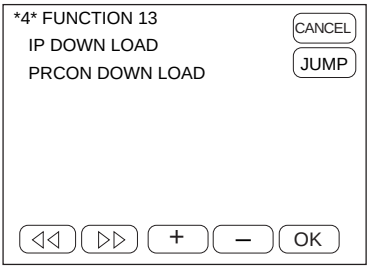

Figura 2-239

7) Selezionare 'IP DOWNLOAD' e premere il tasto OK.
   - Con la pressione del tasto OK, l'alimentazione viene interrotta. Riaccendere la macchina.
   - Quando la macchina si riavvia, viene visualizzata la videata che indica che è attivo il modo di caricamento.

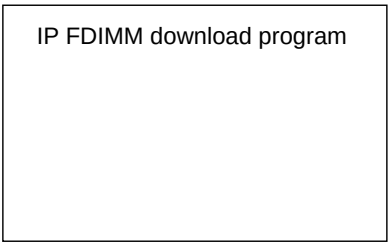

7	Regolazione dell'esposizione automatica (AE)

Il modo AE (regolazione automatica dell'esposizione) può essere impostato con la priorità della velocità o con la priorità della qualità dell'immagine. Ognuno di questi modi può essere regolato nel modo per assistenza. Di seguito vengono riportati i concetti usati per i due modi:

1. Priorità della velocità

Utilizzare 'ABC_TBL' di 'ADJUST' nel modo per assistenza (*3*).

- Minore è il valore impostato per 'ABC_TBL', più scuro risulterà il testo (gamma da 1 a 9).
- Maggiore è il valore impostato per 'ABC_TBL', più chiaro risulterà il testo (gamma da 1 a 9). (Impostazione della fabbrica: 3)

Con la regolazione viene variata la curva di correzione della densità.

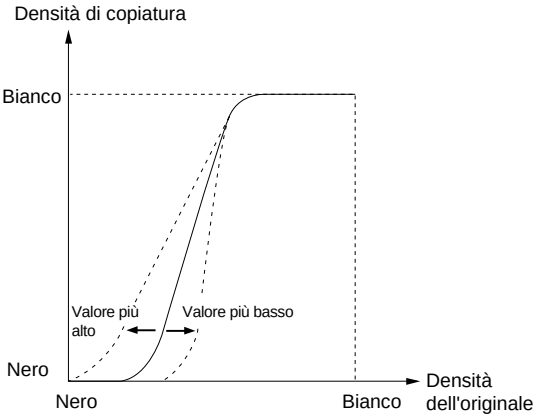

Figura 2-240

2. Priorità della qualità dell'immagine

a. AE_SLOP

Per la priorità della qualità dell'immagine viene selezionata una tabella basata sullo studio dell'istogramma della densità dell'originale preparato durante la scansione preliminare.

Il livello di riferimento che distingue i dati di testo (nero) dai dati di sfondo (bianco) può essere regolato con 'AE_SLOP' nel modo per assistenza (ADJUST; *3*).

'AE_SLOP': Maggiore è il valore, più scura risulterà l'immagine (gamma da 1 a 19) (parte sinistra della Figura 2-241).

b. AE_LIGHT/AE_DARK

La tabella AE selezionata come risultato della scansione preliminare può essere corretta in base alle esigenze dell'utente.

AE_LIGHT: Maggiore è il valore impostato, più accentuato risulterà lo sfondo dell'originale; minore è il valore impostato, più attenuato risulterà lo sfondo dell'originale; gamma impostabile: da 0 a 40; valore standard: 20 (parte superiore destra della Figura 2-241).

AE_DARK: Maggiore è il valore impostato, più cospicuo risulterà il nero; minore è il valore impostato, meno cospicuo risulterà il nero; gamma impostabile: da 0 a 40; valore standard: 20 (Figura 2-241).

Livello di riferimento che suddivide l'area bianca (sfondo) e l'area nera (testo; variabile con 'AE_SLOP' di 'ADJUST' nel modo per assistenza (*3*)).

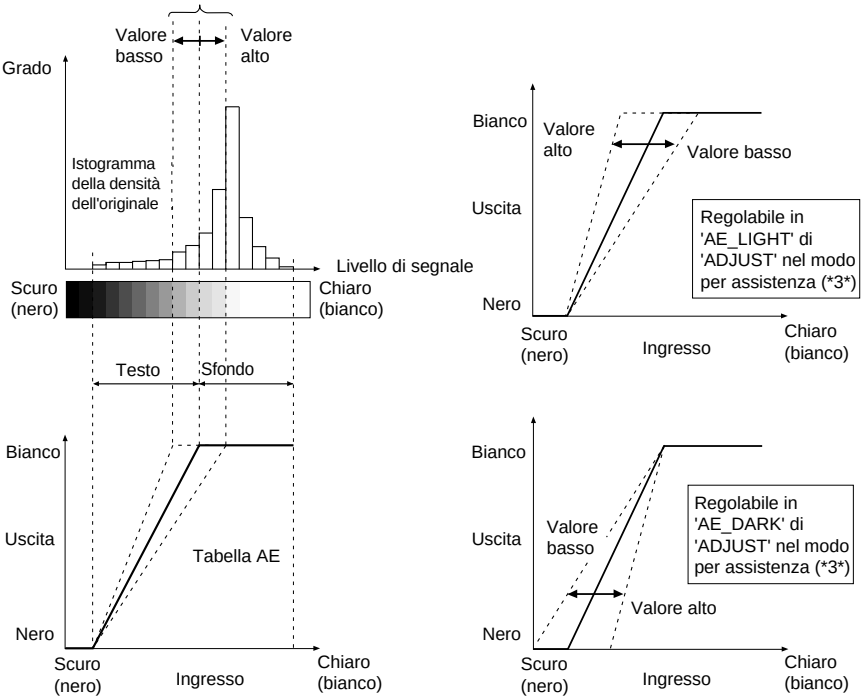

Figura 2-241

8 Controllo dei fotointerruttori

I fotointerruttori della copiatrice possono essere controllati con un tester oppure tramite il modo per assistenza.

1. Uso del tester

1) Portare il tester sulla scala 12V c.c.
2) Collegare il puntale del tester a GND (0V c.c.) del DC controller.
3) Eseguire i controlli indicati.

2. Uso del modo per assistenza

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'attuatore nell'interruttore dello sportello, quindi inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.
2) Premere il pulsante del modo per assistenza.
3) Premere due volte il tasto * e selezionare 'I/O DISPLAY' (*2*), quindi premere il tasto OK.
4) Premere il tasto [> >] per selezionare la videata che contiene l'indirizzo desiderato.

N.	PS1		PS2		PS3	
Nome	Sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (SCHP)		Sensore del nastro di fissaggio (FFD)		Sensore di apertura/chiusura del coperchio del piano di copiatura (CBCC)	
Puntale del tester	J107-A2		J109-3		J113-B9	
Modo per assistenza	—		DC PA0-bit0		DC PA0-bit1	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Allontanare il gruppo di esposizione dalla posizione di riposo quando la macchina è in standby		Spostare manualmente l'attuatore quando la macchina è in standby.		Aprire/chiudere il coperchio del piano di copiatura quando la macchina è in standby.	
	Gruppo di esposizione in posizione di riposo.	Gruppo di esposizione non in posizione di riposo.	Attuatore presente.	Attuatore assente.	Coperchio del piano di copiatura chiuso.	Coperchio del piano di copiatura aperto.
Visualizzazione	—	—	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS4		PS5		PS6	
Nome	Sensore carta nel bypass (MFPD)		Sensore di pre-registrazione (PDP1)		Sensore di consegna del gruppo di fissaggio (PDP3)	
Puntale del tester	J113-A11		J113-A5		J109-6	
Modo per assistenza	DC PA0-bit2		DC PA0-bit3		DC PA0-bit5	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Posizionare della carta nel vassoio del bypass quando la macchina è in standby		Aprire lo sportello destro quando la macchina è in standby e posizionare un foglio sul sensore di pre-registrazione.		Posizionare un foglio sul sensore di consegna quando la macchina è in standby.	
	Carta non posizionata.	Carta posizionata.	Foglio non sul sensore.	Foglio sul sensore.	Foglio non sul sensore.	Foglio sul sensore.
Visualizzazione	1	0	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS8		PS9		PS10	
Nome	Sensore di trasporto verticale (PDP4)		Sensore di apertura/chiusura sportello destro (RDOP)		Sensore del toner di scarto (STDT)	
Puntale del tester	J113-A2		J113-A8		J113-B6	
Modo per assistenza	DC PA0-bit9		DC PA0-bit10		DC PA0-bit11	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Alzare l'attuatore di PS8 quando la macchina è in standby		Aprire lo sportello destro quando la macchina è in standby.		Spostare l'attuatore quando la macchina è in standby.	
	Attuatore sollevato.	Attuatore alla posizione iniziale.	Sportello destro chiuso.	Sportello destro aperto.	Attuatore presente.	Attuatore assente.
Visualizzazione	1	—	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS11		PS12		PS13	
Nome	Sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PDP5)		Sensore di entrata gruppo ADU (PDP6)		Sensore di consegna (PDP7)	
Puntale del tester	J103-2		J105-B2		J105-A2	
Modo per assistenza	DC PC0-bit0		DC PC0-bit1		DC PC0-bit2	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Spostare l'attuatore di PS11 quando la macchina è in standby		Spostare l'attuatore di PS12 quando la macchina è in standby.		Spostare l'attuatore di PS13 quando la macchina è in standby.	
	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).
Visualizzazione	1	0	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS14	
Nome	Sensore di registrazione assiale (CPGPD)	
Puntale del tester	J114-B2	
Modo per assistenza	DC PC0-bit6	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Aprire lo sportello destro ed inserire un foglio nel percorso di presa per il secondo passaggio di copiatura quando la macchina è in standby, quindi spostare il foglio verso il lato posteriore.	
	Prima di spostare il foglio verso il lato posteriore.	Quando il foglio viene spostato verso il lato posteriore.
Visualizzazione	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V

9	Isolamento dei guasti dei pannelli (difetto dell'immagine stampata)

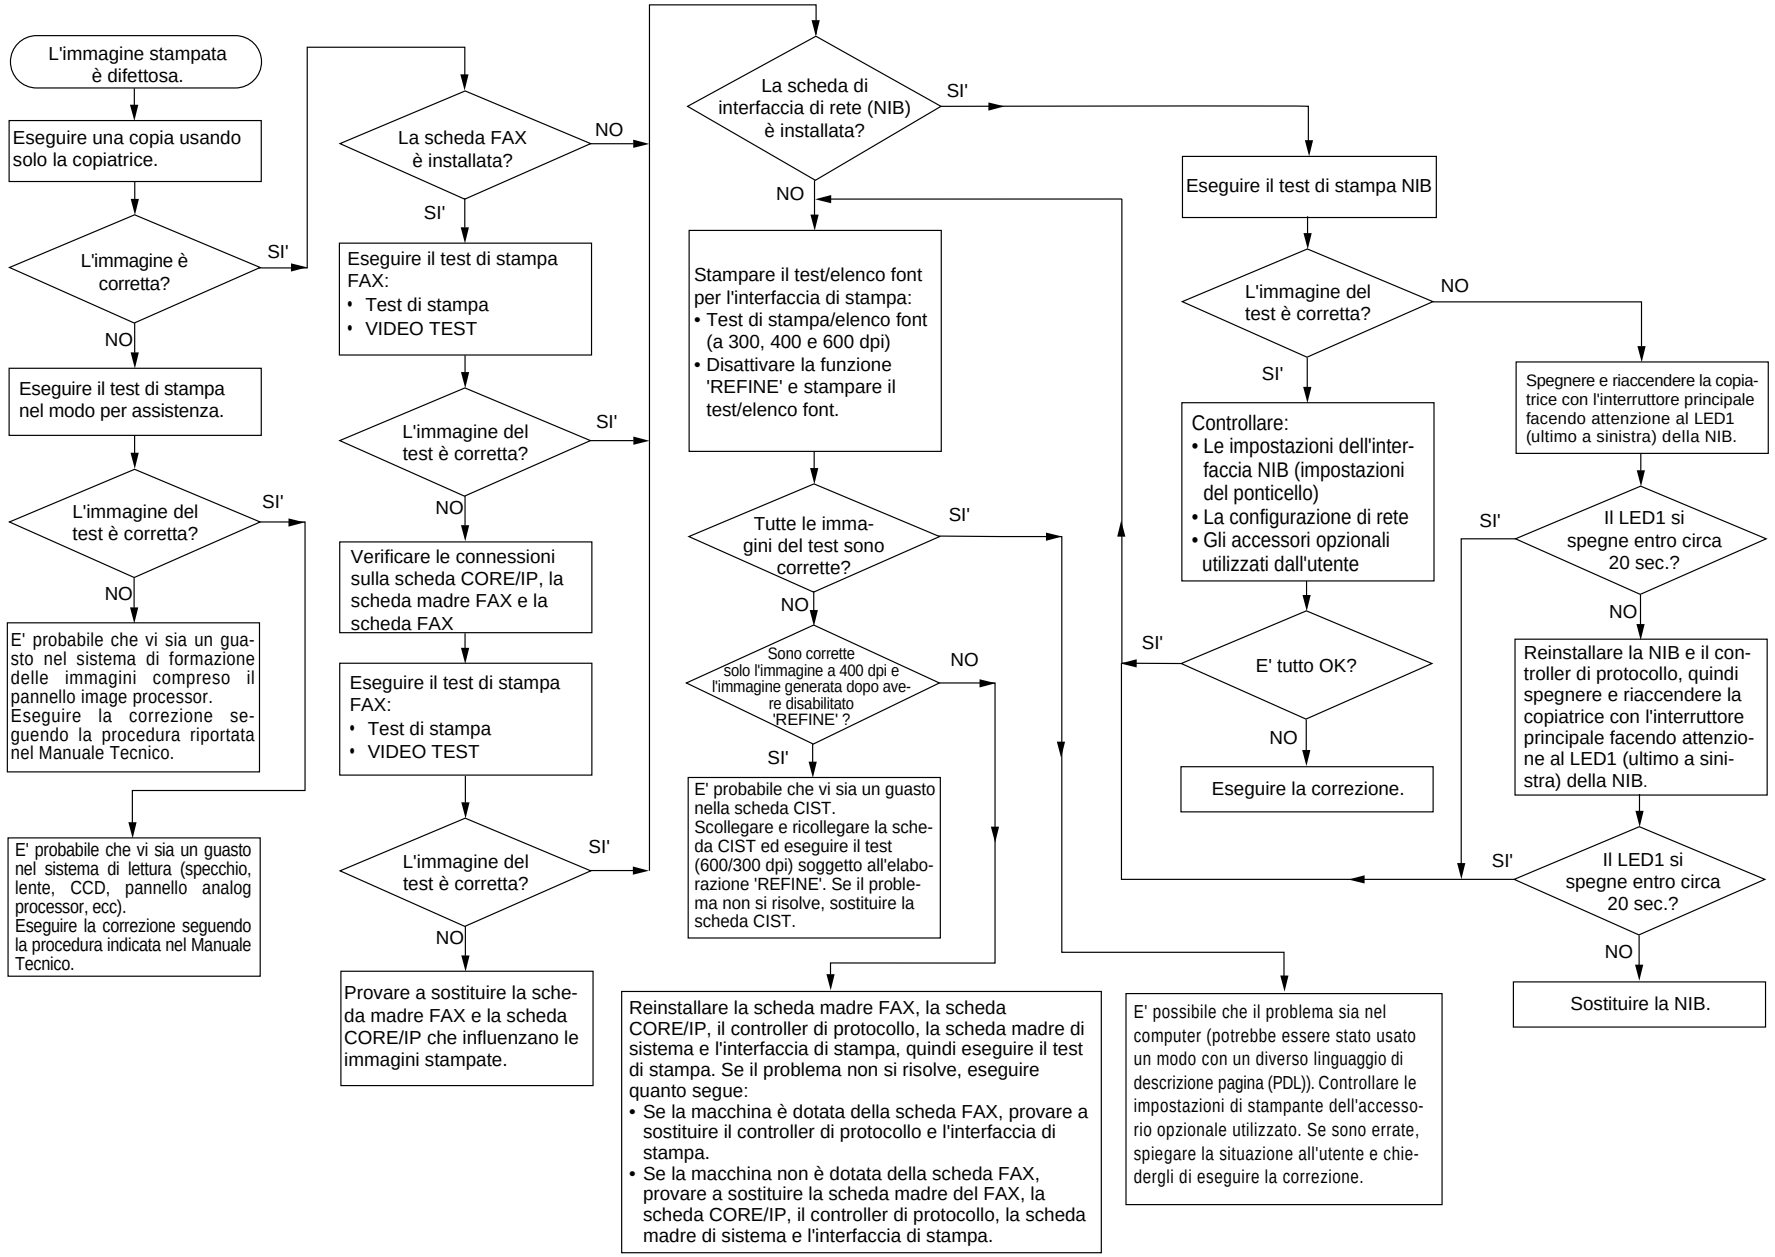

10	Isolamento dei guasti dei pannelli (difetto dell'immagine FAX)

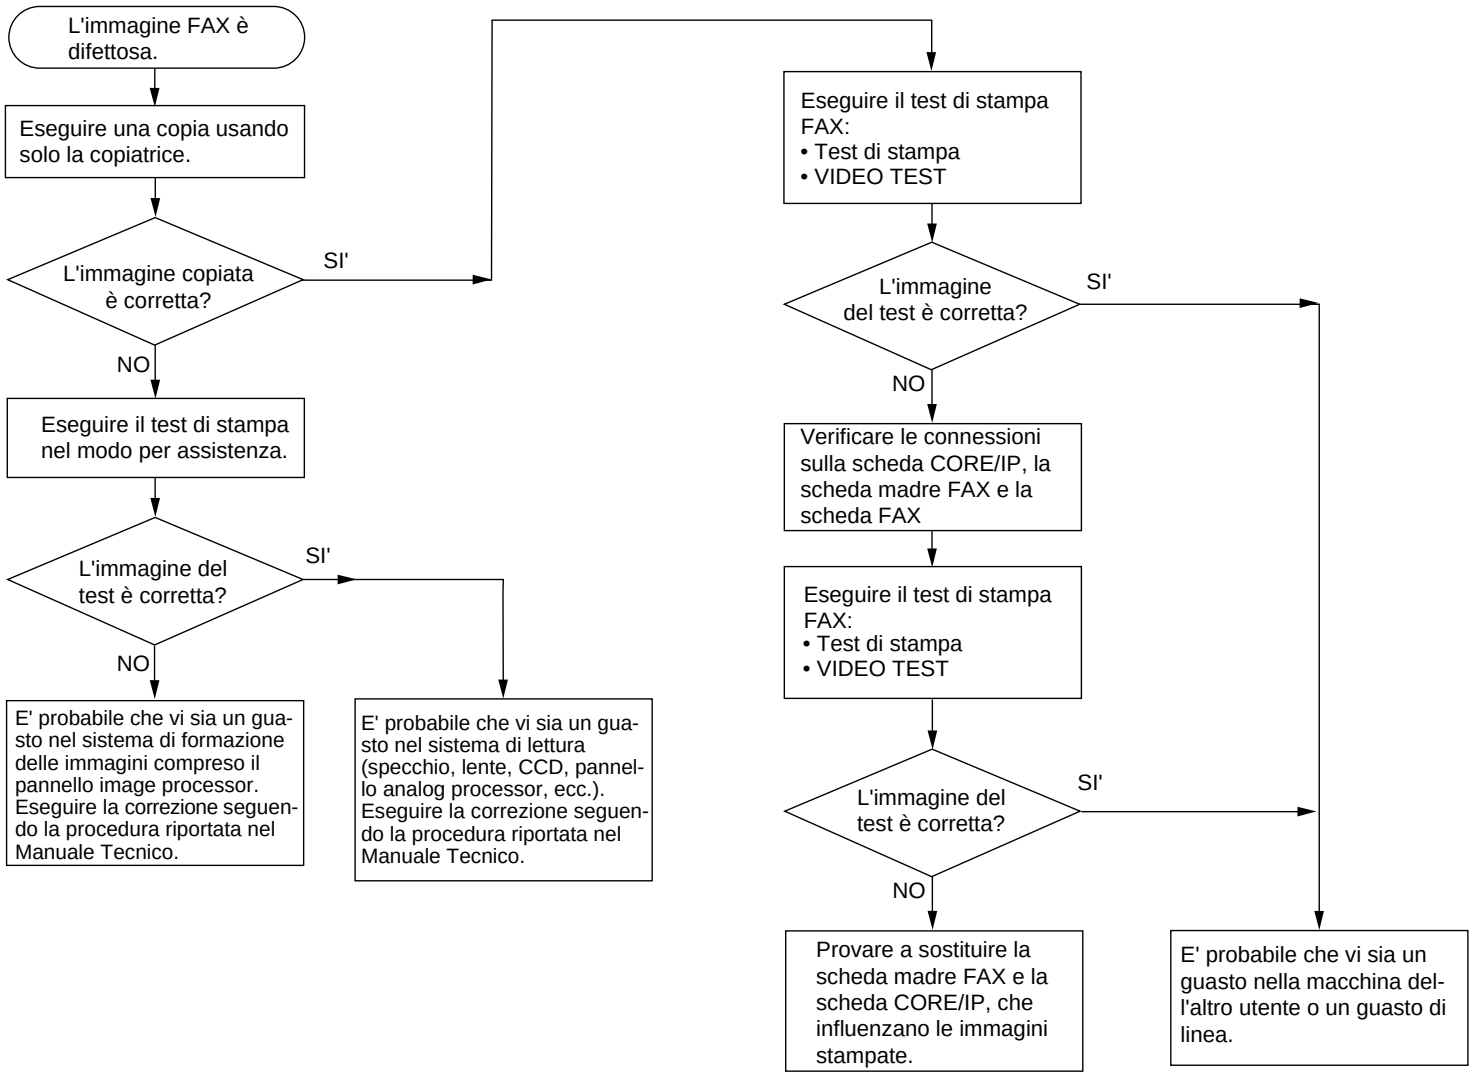

11	Test di stampa

- Test di stampa del pannello image processor

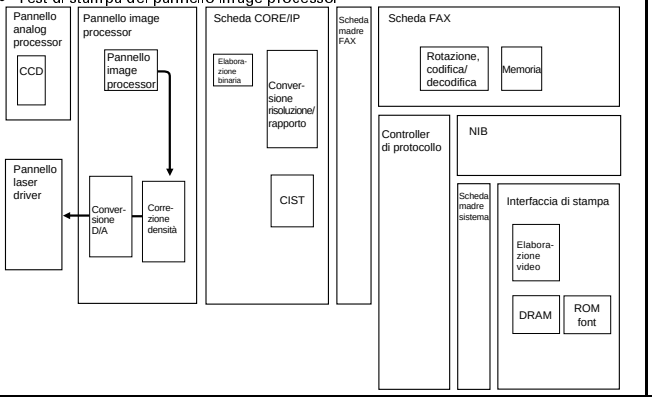

- Test di stampa della scheda FAX

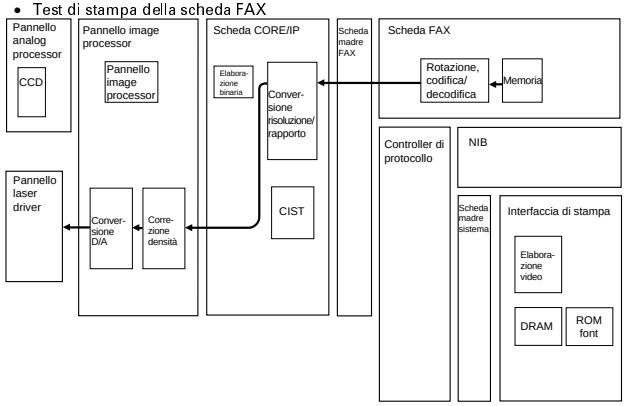

- Elenco font dell'interfaccia di stampa (600/300 dpi)

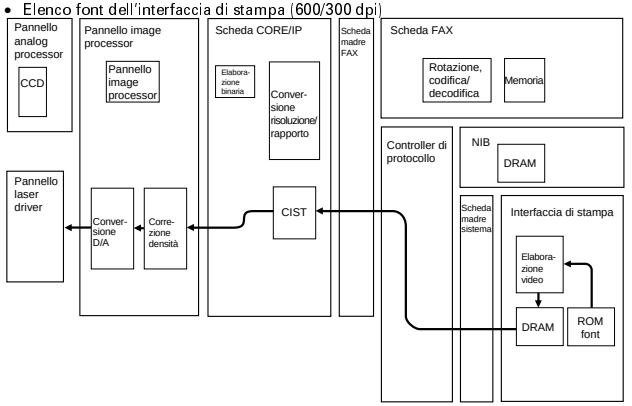

- Test di stampa della scheda FAX

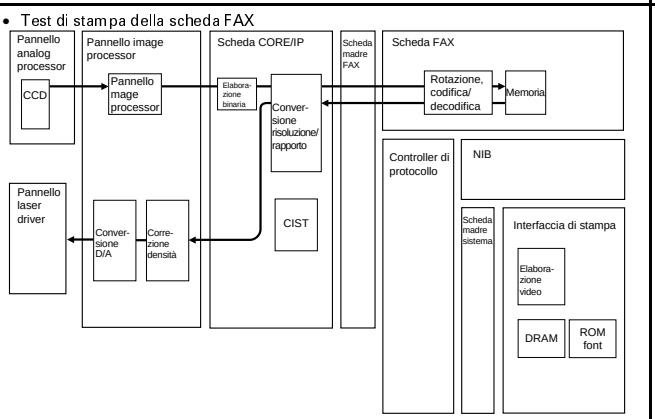

- Test di stampa dell'interfaccia di stampa (600/300 dpi)

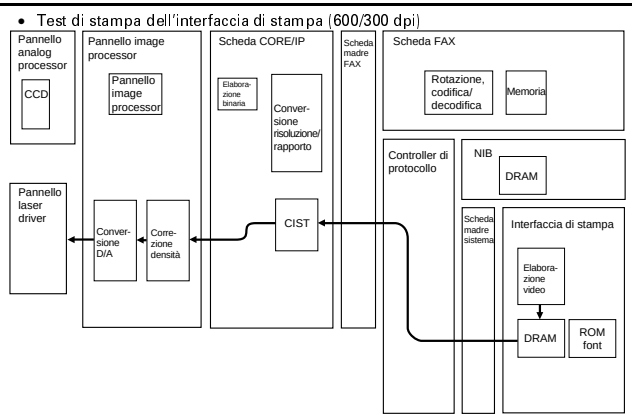

- Elenco font dell'interfaccia di stampa (400 dpi o CIST disabilitata)

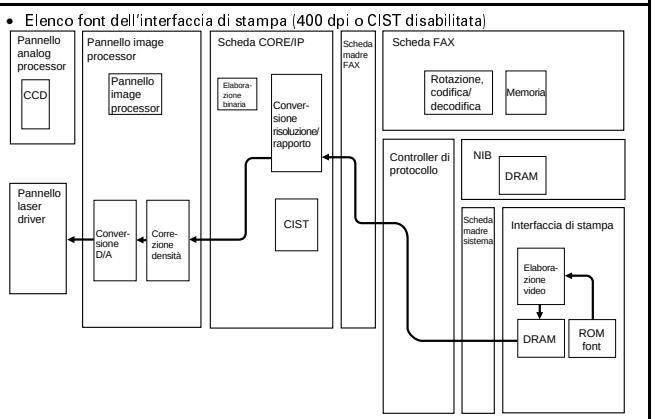

- Test video della scheda FAX

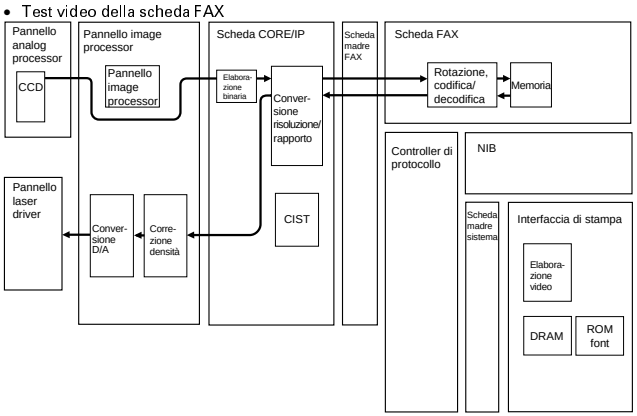

- Test di stampa dell'interfaccia di stampa (400 dpi o CIST disabilitata)

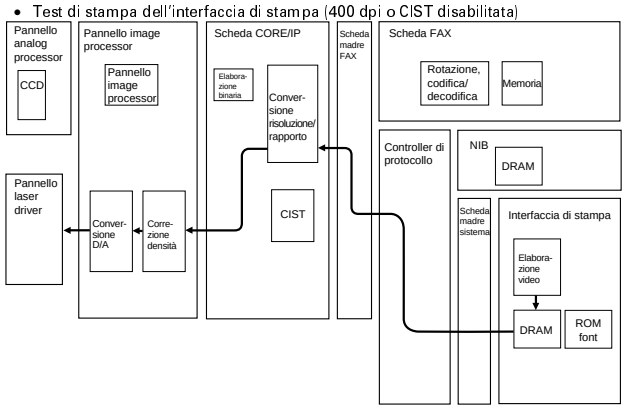

- Test di stampa della scheda di interfaccia di rete

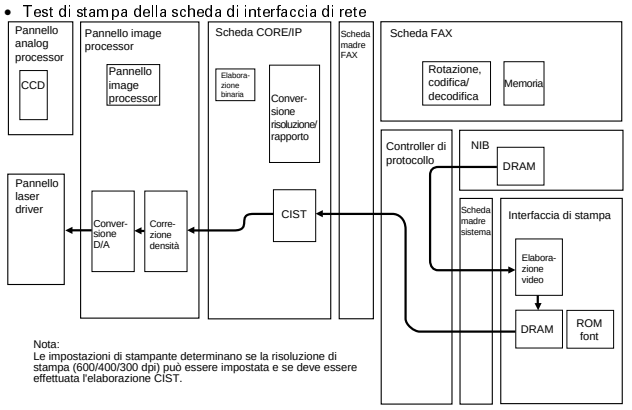

Nota:
Le impostazioni di stampante determinano se la risoluzione di stampa (600/400/300 dpi) può essere impostata e se deve essere effettuata l'elaborazione CIST.

CAPITOLO 3 DIFETTI DI IMMAGINE

A. Controlli preliminari

1. Luogo di installazione

a. La tensione di linea deve corrispondere a quanto specificato ±10%.
b. Non installare la macchina in luoghi soggetti ad alte temperature e ad alti tassi di umidità (vicino a rubinetti d'acqua, umidificatori, ecc.), in luoghi eccessivamente freddi, vicino a fonti di calore o in ambienti polverosi.
c. Evitare di installare la macchina in luoghi dove vengono prodotte esalazioni d'ammoniaca.
d. Evitare di esporre la macchina ai raggi diretti del sole. Se questo non fosse possibile, l'utente dovrà provvedere a montare delle tende alle finestre.
e. Scegliere un luogo ben aerato.
f. Assicurarsi che il piano di appoggio sia perfettamente orizzontale.
g. La macchina deve rimanere collegata alla presa di alimentazione anche di notte.

Assicurarsi che il luogo dove dovrà essere installata la macchina risponda ai requisiti elencati sopra.

2. Controllo dell'originale

Controllare l'originale utilizzato per determinare se il problema è causato dalla copiatrice o dall'originale.

a. Il selettore della densità di copiatura deve essere impostato a 5 ±1.
b. Gli originali con fondo rosso possono dare origine a copie poco contrastate.
c. La densità dell'originale può influire sul risultato della copia; gli originali prodotti con processi eliografici o gli originali trasparenti possono dare origine a copie poco contrastate.
   Gli originali scritti a matita tendono a produrre copie chiare.

3. Controllo del coperchio/del vetro del piano di copiatura e della piastra bianca di riferimento

Controllare se il coperchio del piano di copiatura, il vetro del piano di copiatura e la piastra bianca di riferimento sono sporchi o graffiati. Pulire le parti se sono sporche o sostituirle se sono danneggiate.

4. Controllo del gruppo di carica/ trasferimento

a. Controllare se i gruppi sono sporchi.
b. Controllare il rullo di carica (se necessario, pulire prima con della carta senza sfilacciamenti, poi con alcool. Se non fosse possibile pulire la parte, procedere alla sostituzione).
c. Assicurarsi che ogni gruppo sia installato in modo corretto.
d. Assicurarsi che la molla del gruppo di separazione non sia ossidata.

5. Controllo del gruppo di sviluppo

a. Assicurarsi che i rullini posti alle estremità del gruppo di sviluppo appoggino al drum.
b. Assicurarsi che la superficie del rullo di sviluppo sia coperta da uno strato uniforme di toner.

6. Controllo della carta

a. Controllare se la carta usata è del tipo consigliato dalla Canon.
b. Controllare se la carta è umida. Provare ad usare carta di una risma appena aperta.

7. Controllo delle parti da sostituire periodicamente

Consultare la tabella per la manutenzione periodica; sostituire le parti che hanno raggiunto la durata prevista.

8. Altro

Quando una macchina viene portata da un luogo freddo ad un luogo caldo, soprattutto in inverno, al suo interno si può formare della condensa che può portare ai seguenti inconvenienti:

a. La condensa sul sistema di illuminazione dell'originale o sul sistema di esposizione laser (vetri, specchi, lente) può produrre immagini eccessivamente chiare o scure.
b. La condensa sul sistema di carica può causare dispersioni elettriche.
c. La condensa nel sistema di presa o sulla guida di trasporto può causare un'errata alimentazione dei fogli.
   In caso di formazione di condensa, asciugare le parti, oppure lasciare accesa per 10-20 minuti la macchina senza utilizzarla.

Attenzione:
Se la densità non è uniforme (differenza di densità tra lato anteriore e posteriore), le immagini riprodotte sono eccessivamente chiare o si nota del fondo, eseguire la procedura di base per la regolazione dell'immagine.

B. ESEMPI DI COPIE DIFETTOSE

1. L'immagine è troppo chiara (solo aree a mezze tinte)

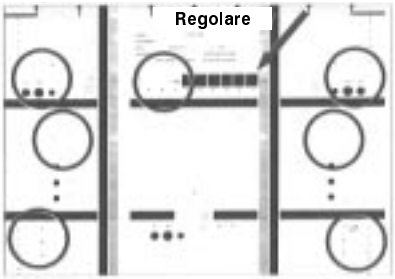

2. L'immagine è troppo chiara (anche nelle aree scure)

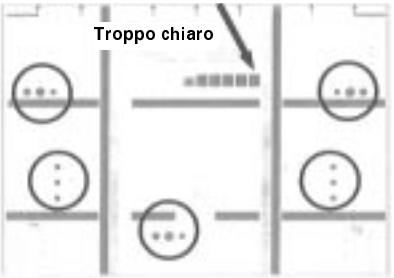

3. L'immagine è troppo chiara (in generale)

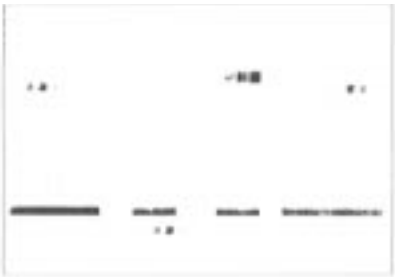

4. Densità irregolare (immagine più scura sul lato anteriore)

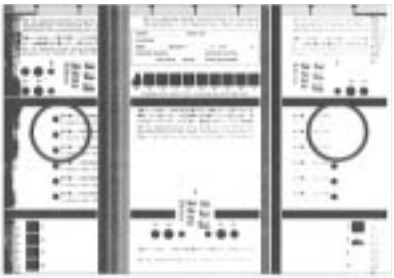

5. Densità irregolare (immagine più chiara sul lato anteriore)

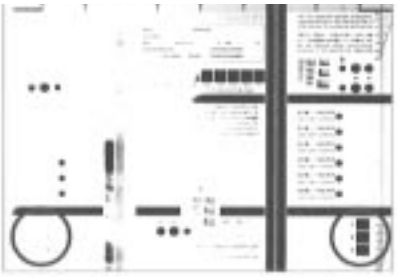

6. Fondo sull'intera copia

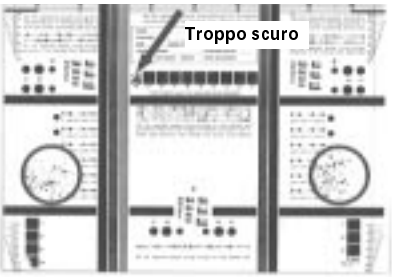

7. Fondo in verticale sulla copia

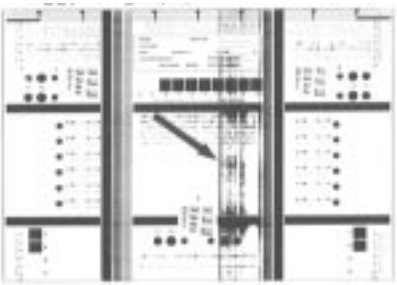

8. Strisce nere sulla copia (in verticale, sfuocate, larghe)

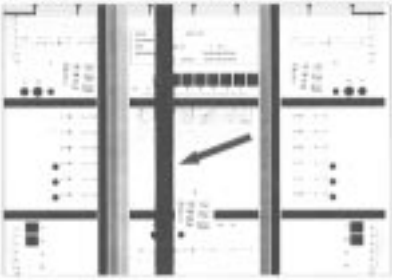

9. Strisce nere sulla copia (verticali, sottili)

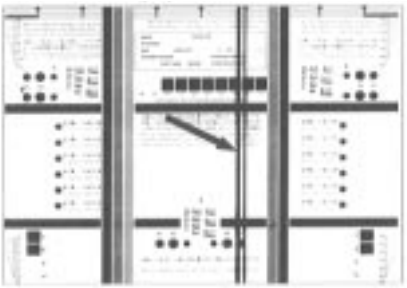

10. Macchie bianche sulla copia (in verticale) **

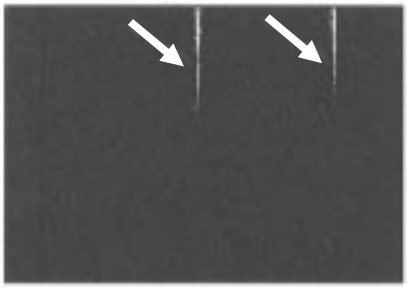

11. Strisce bianche sulla copia (in verticale) *

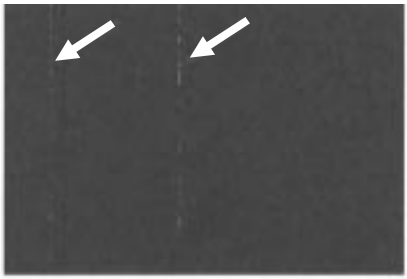

12. Macchie bianche sulla copia (in orizzontale)

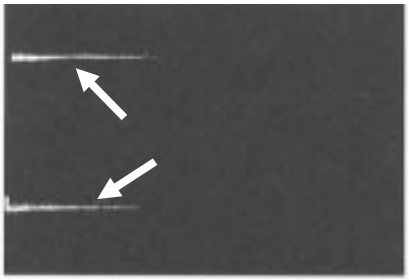

13. Retro della copia macchiato

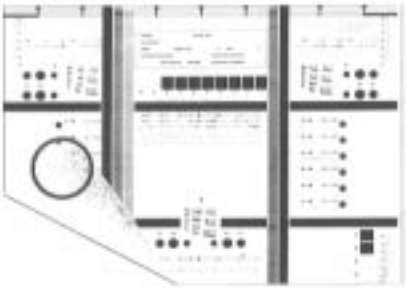

14. Fissaggio difettoso

15. Registrazione errata sul primo bordo (margine eccessivo)

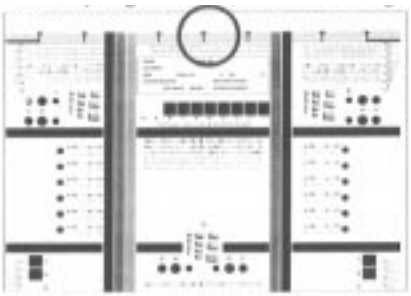

16. Registrazione errata sul primo bordo (margine eccessivo)

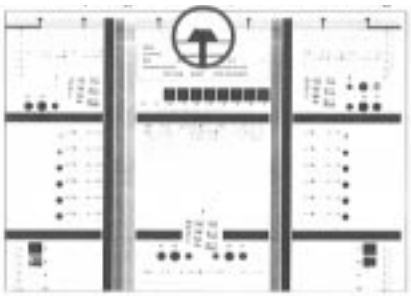

17. Registrazione errata sul primo bordo (nessun margine)

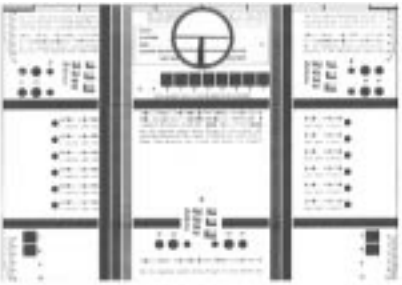

18. Immagine irregolare

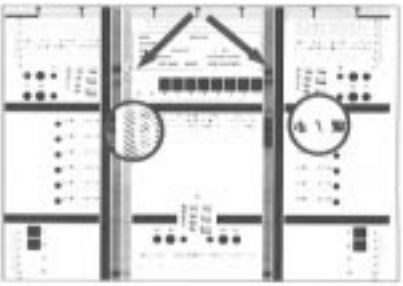

19. Striscia scura in senso orizzontale sulla copia

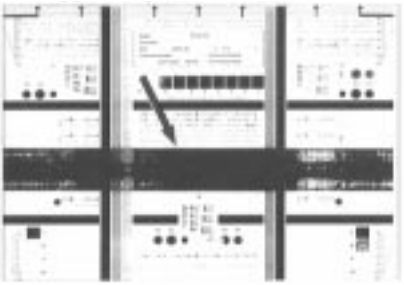

20. Scarsa nitidezza

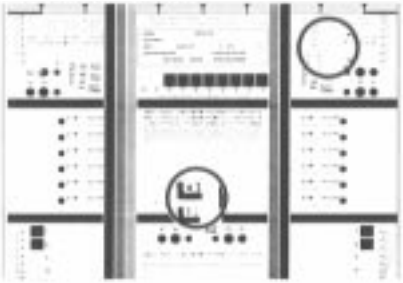

21. Copia bianca

22. Copia nera

Nota: Queste copie campione sono state eseguite in formato A4 nel modo diretto utilizzando il Test Sheet NA-3. I difetti di immagine sono stati creati intenzionalmente. Per questo, e per il fatto che le copie sono state ridotte, i campioni possono apparire leggermente diversi dalle reali copie con difetti di immagine.

* Copie prodotte tenendo aperto il coperchio del piano di copiatura; i difetti possono comparire anche su copie eseguite normalmente

** La larghezza delle macchie può variare

C. Soluzione dei problemi che causano difetti di immagine

1	L'immagine è troppo chiara (solo aree a mezze tinte)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Eseguire la procedura di base per la regolazione dell'immagine. Il problema si risolve? Il foglio di test è stato posizionato con l'orientamento (sinistro/destro) invertito?	SI'	Fine. L'immagine risulterà molto chiara se il foglio di test viene posizionato con l'orientamento errato. Posizionare il test in modo corretto.
Regolazione dell'esposizione automatica (AE) (errore)	2	Eseguire delle copie nel modo AE. Le immagini sono eccessivamente chiare?	SI'	Eseguire la regolazione dell'esposizione automatica. 1. Se si utilizza il modo 'priorità della qualità dell'immagine', aumentare il valore in 'AE_DARK' di 'ADJUST' nel modo per assistenza (*3*). 2. Se si utilizza il modo 'priorità della velocità', aumentare il valore in 'ABC_TBL' di 'ADJUST' nel modo per assistenza (*3*).
Gruppo di sviluppo (posizione)	3	I rullini distanziatori del gruppo di sviluppo sono a contatto del drum?	NO	Controllare la leva di bloccaggio del gruppo di sviluppo ed assicurarsi che non siano presenti parti estranee (particelle di toner) sui rullini del gruppo di sviluppo.
Gruppo di sviluppo	4	Il rullo di sviluppo è coperto da uno strato uniforme di toner?	NO	Controllare il gruppo di sviluppo.
Gruppo di esposizione (sporco)	5	Pulire gli specchi, la lente ed il vetro antipolvere. L'immagine prodotta è corretta?	SI'	Fine.
Drum fotosensibile			NO	Sostituire il gruppo drum.

2	L'immagine è troppo chiara (anche nelle aree scure)

Causa		Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
		1	Eseguire la procedura di base per la regolazione dell'immagine. Il problema si risolve?	SI'	Fine. L'immagine risulterà molto chiara se il foglio di test viene posizionato con l'orientamento errato. Posizionare il test in modo corretto.
		2	Spegnere la copiatrice mentre è in corso un ciclo di copiatura ed aprire lo sportello anteriore. L'immagine di toner sul drum fotosensibile è più o meno corretta?	NO	Passare alla fase 9.
Trasferimento (errore)	Gruppo del rullo di trasferimento	3	Il gruppo del rullo di trasferimento è installato in modo corretto?	NO	Installare il gruppo in modo corretto.
		4	Si riscontrano delle dispersioni nel gruppo del rullo di trasferimento?	SI'	Controllare il gruppo del rullo di trasferimento.
		5	Il rullo di carica di trasferimento è sporco, danneggiato o graffiato?	SI'	Sostituire il rullo di carica di trasferimento.
		6	La posizione e lo stato della molla del rullo di carica di trasferimento sono corretti?	NO	Correggere la posizione della molla oppure sostituire la molla.
	Carta	7	Provare ad usare carta nuova. L'immagine risulta più scura?	SI'	1. Probabilmente la carta è umida; comunicare all'utente il metodo corretto per conservare la carta. 2. Avvisare l'utente che l'uso di carta diversa da quella consigliata dalla Canon può portare a copie scadenti.
	Guida di trasferimento	8	Portare il gruppo di trasporto alla posizione di alimentazione carta e misurare la resistenza tra la guida di trasferimento ed il supporto (parte metallica) della guida del gruppo di carica di trasferimento. La resistenza rilevata è 0 Ω?	SI'	Controllare se la guida di trasferimento tocca una parte metallica (ad esempio la piastra laterale del gruppo di trasporto).
	Cavo ad alta tensione, HVT, DC controller			NO	1. Controllare se c'è continuità al cavo ad alta tensione. 2. Controllare l'HVT e il DC controller.
Sviluppo (errore)	Gruppo di sviluppo	9	Il gruppo di sviluppo è installato correttamente? (Assicurarsi che i rullini siano a contatto del drum fotosensibile).	NO	Reinstallare il gruppo di sviluppo.
	Gruppo di rilevazione del livello del toner	10	C'è toner nel gruppo di sviluppo?	NO	1. Controllare il sensore del toner. 2. Controllare se c'è continuità al connettore e ai cablaggi.
Gruppo drum		11	Sostituire il gruppo drum. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello image processor, Pannello analog processor				NO	Provare a sostituire il pannello image processor o il pannello analog processor.

3	L'immagine è troppo chiara (in generale)

Causa		Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
		1	Eseguire la procedura di base per la regolazione dell'immagine. Il problema si risolve?	SI'	Fine. L'immagine risulterà molto chiara se il foglio di test viene posizionato con l'orientamento errato. Posizionare il test in modo corretto.
		2	Spegnere la copiatrice mentre è in corso un ciclo di copiatura ed aprire lo sportello anteriore. L'immagine di toner sul drum fotosensibile prima del trasferimento è più o meno corretta?	NO	Passare alla fase 7.
Trasferimento (errore)	Gruppo del rullo di trasferimento	3	Il gruppo del rullo di trasferimento è installato in modo corretto?	NO	Installare il gruppo in modo corretto.
		4	Si riscontrano delle dispersioni nel gruppo del rullo di trasferimento?	SI'	Controllare il gruppo del rullo di trasferimento.
	Cavo ad alta tensione, Gruppo del rullo di trasferimento	5	C'è continuità tra il pannello di alimentazione composto ed il gruppo del rullo di trasferimento?	NO	1. Sostituire il cavo ad alta tensione. 2. Controllare il gruppo del rullo di trasferimento.
	HVT, DC controller			SI'	Controllare il pannello di alimentazione composto e il DC controller.
	Guida di trasferimento	6	Portare il gruppo di trasporto alla posizione di alimentazione carta e misurare con un tester la resistenza tra la guida di trasferimento ed il supporto (parte metallica) della guida del gruppo di carica di trasferimento. La resistenza rilevata è 0 Ω?	SI'	Controllare se la guida di trasferimento tocca una parte metallica (ad esempio la piastra laterale del gruppo di trasporto).
	Carta			NO	Provare ad usare carta nuova o di tipo diverso.
		7	Il gruppo di sviluppo è a contatto del drum fotosensibile? (Controllare se i rullini del gruppo di sviluppo sono a contatto del drum fotosensibile).	NO	Reinstallare il gruppo di sviluppo.
Sviluppo (errore)				SI'	1. Controllare il gruppo di sviluppo. 2. Controllare il bias di sviluppo.

6	Fondo sull'intera copia

<table>
<tr><th>Causa</th><th>Fase</th><th>Controlli</th><th>SI'/NO</th><th>Rimedio</th></tr>
<tr><td>Gruppo di esposizione (sporco)</td><td>1</td><td>Pulire la lampada di esposizione, il riflettore, il riflettore, gli specchi, la lente ed il vetro antipolvere. Il problema si risolve?</td><td>SI'</td><td>Fine.</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Eseguire la procedura di base per la regolazione dell'immagine. Il problema si risolve?</td><td>SI'</td><td>Fine.</td></tr>
<tr><td>AGS</td><td>3</td><td>Eseguire 'FUNCTION 15' nel modo per assistenza (*4*; SELECT_GAMMA_NUM, AGS_MEASURE).
• Visualizzare la videata '*4* FUNCTION 15' e premere il tasto di avvio copiatura.
• Controllare:
<table><tr><th>SELET_GAMMA_NUM</th><th>AGS_MEASURE</th></tr><tr><td>0</td><td>~- 28,0μA</td></tr><tr><td>1</td><td>-28,1~ -36,5μA</td></tr><tr><td>2</td><td>-36,6~ -43,0μA</td></tr><tr><td>3</td><td>-43,1~</td></tr></table>Il valore si scosta di molto da quanto indicato sopra?</td><td>SI'</td><td>Impostare 'AGS NON' di 'OPTION' (*5*) a '1'.
Se la qualità dell'immagine prodotta è buona, tenere 'AGS NON' impostato a '1' come rimedio di emergenza.
Tuttavia, eseguire le necessarie operazioni in quanto potrebbe esserci un problema nel pannello image processor o nel DC controller.</td></tr>
<tr><td>Gruppo di sviluppo</td><td>4</td><td>Il rullo di sviluppo è isolato dalla terra della macchina?
Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale e scollegare il connettore J205 del pannello di alimentazione composto. C'è continuità tra il connettore J205-1 sul lato gruppo di sviluppo e la piastra laterale della macchina?</td><td>NO</td><td>Controllare il rullo di sviluppo e le parti vicine al connettore del gruppo di sviluppo.</td></tr>
<tr><td>Bias di sviluppo</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Sostituire il pannello di alimentazione composto. Il problema si risolve?</td><td>SI'</td><td>Fine.</td></tr>
<tr><td>DC controller</td><td>NO</td><td>Sostituire il DC controller.</td></tr>
</table>

7	**Fondo in verticale sulla copia**
8	**Strisce nere sulla copia (in verticale, sfuocate, larghe)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Rullo di carica primaria	1	Pulire il rullo di carica nel modo utente. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di esposizione (sporco)	2	Pulire gli specchi, la lente ed il vetro antipolvere. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di sviluppo	3	Lo strato di toner sul rullo di sviluppo è uniforme?	NO	1. Controllare il bordo della lama del gruppo di sviluppo. 2. Pulire a secco la superficie del rullo di sviluppo.
Drum fotosensibile	4	Il drum fotosensibile è graffiato?	SI'	Sostituire il gruppo drum.
Infiltrazione di luce			NO	Controllare se il drum fotosensibile viene colpito dalla luce esterna.

9	Strisce nere sulla copia (verticali, sottili)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Sistema di esposizione	1	Eseguire delle prove di stampa con 'L-TEST2' nel modo per assistenza (*4*). Sulle copie sono presenti delle strisce nere?	NO	Probabilmente il gruppo di esposizione è guasto. Pulire gli specchi n. 1, n. 2 e n. 3.
Gruppo di carica primaria	2	Pulire il rullo di carica primaria nel modo utente. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Drum fotosensibile	3	Si notano dei graffi o delle strisce nere sulla superficie del drum fotosensibile? • Se si notano delle strisce nere, provare a pulire la superficie del drum fotosensibile con un panno su cui è stato versato del toner.	SI'	Sostituire il gruppo drum. • Se il drum è graffiato, individuare la causa dei graffi.
Gruppo di fissaggio	4	Si notano dei graffi o delle strisce nere sulla superficie del nastro di fissaggio?	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
			NO	Controllare se l'entrata del gruppo di fissaggio è sporca.

10	**Macchie bianche sulla copia (in verticale)**
11	**Strisce bianche sulla copia (in verticale)**

Causa	Fase	Controlli	Sl'/NO	Rimedio
Sistema di esposizione	1	Eseguire delle copie con 'L-TEST1' nel modo per assistenza (*4*). Sulle copie sono presenti delle strisce bianche?	Sl'	Passare alla fase 7.
Rullo di carica di trasferimento, Eliminatore delle cariche statiche per la separazione	2	Il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sono sporchi o sono presenti delle parti estranee sul rullo e sull'eliminatore?	Sl'	Pulire il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione. Se il problema non si risolve, sostituire il rullo o l'eliminatore delle cariche statiche.
Gruppo di sviluppo	3	Sul rullo di sviluppo è presente uno strato uniforme di toner?	NO	Controllare il bordo della lama di sviluppo. Se non c'è toner nel gruppo di sviluppo, vedere "Il messaggio di richiesta del rifornimento del toner non viene visualizzato".
Gruppo di fissaggio	4	Sono presenti dei graffi sul nastro di fissaggio?	Sl'	1. Sostituire il gruppo di fissaggio. 2. Pulire le unghiette di separazione. 3. Controllare le unghiette di separazione.
Entrata del gruppo di fissaggio	5	Sono presenti delle parti estranee all'entrata del gruppo di fissaggio?	Sl'	Pulire l'area.
Drum fotosensibile	6	Sono presenti dei graffi sulla superficie del drum fotosensibile?	Sl'	Sostituire il gruppo drum. • Individuare la causa dei graffi.
Vetro antipolvere	7	Sostituire il vetro antipolvere. Il problema si risolve?	Sl'	Fine.
Sistema di esposizione	8	Pulire la piastra bianca di riferimento e gli specchi n. 1, n. 2 e n. 3. Il problema si risolve?	Sl'	Fine.
Piastra bianca di riferimento			NO	Modificare il valore in 'ADJ- S' nel modo per assistena (*3*) e variare il punto per la rilevazione della compensazione luminosa.

12	Macchie bianche sulla copia (in orizzontale)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Gruppo di sviluppo	1	Eseguire 'L-TEST' nel modo per assistenza (*4*). Si notano delle macchie bianche sulle immagini?	SI'	Passare alla fase 4.
Gruppo di sviluppo	2	Il difetto si verifica ad intervalli di circa 35 mm?	SI'	1. Pulire i rullini del gruppo di sviluppo. 2. Pulire a secco la superficie del rullo di sviluppo. 3. Se il rullo di sviluppo è graffiato, sostituirlo.
Gruppo drum	3	Il difetto si verifica ad intervalli di circa 94 mm?	SI'	1. Pulire il drum. 2. Se il drum è graffiato, sostituire il gruppo drum.
Carta	4	Provare ad usare carta nuova. Il problema si risolve?	SI'	La carta è umida; comunicare all'utente il metodo corretto per conservare la carta.
Gruppo di carica di trasferimento	5	Si notano delle macchie bianche sul drum fotosensibile durante la copiatura?	NO	Controllare se vi sono dispersioni nel gruppo di carica di trasferimento.
Bias di sviluppo			SI'	Controllare il bias di sviluppo.
Guida del sistema di esposizione, Cavo del gruppo di esposizione	6	Il difetto si verifica allo stesso punto su tutte le copie?	SI'	1. Controllare se sono presenti parti estranee sulla guida del gruppo di esposizione. 2. Regolare la tensione del cavo del gruppo di esposizione.

13	Retro della copia macchiato

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale mentre il foglio è nel gruppo di trasporto. Il retro del foglio è sporco?	NO	Passare alla fase 4.
Bias della guida di trasferimento	2	La tensione tra la guida di trasferimento (+) e la piastra laterale della copiatrice (-) è -600V o più?	NO	1. Controllare il bias della guida di trasferimento. 2. Pulire la guida di trasferimento.
Gruppo di sviluppo, Rullo di registrazione	3	Il difetto si verifica ad intervalli di circa 50 mm?	SI'	1. Pulire il rullo di registrazione. 2. Pulire la guida di trasferimento. 3. Controllare se del toner è uscito dal gruppo di pulizia del drum.
Gruppo di pulizia del drum			NO	1. Pulire il gruppo di trasporto. 2. Controllare se del toner di scarto è uscito dal gruppo di pulizia del drum.
Gruppo di fissaggio	4	Il rullo inferiore di fissaggio è sporco?	SI'	1. Pulire il rullo inferiore di fissaggio. 2. Pulire la guida di entrata del gruppo di fissaggio. 3. Se si notano effetti offset, aumentare il valore di 'FILM-LANK' nel modo per assistenza (*3*).
Rullo di trasferimento	5	Eseguire la pulizia del rullo nel modo utente. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
	6	Eseguire delle copie completamente bianche. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
	7	Il rullo di trasferimento è molto sporco?	SI'	Sostituire il rullo di trasferimento.

14	Fissaggio difettoso

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Carta	1	E' stata usata carta spessa o altri tipi di materiali che possono causare difetti di fissaggio?	SI'	Impostare '1' per 'SPCL-PPR' nel modo per assistenza (*5*), quindi eseguire quanto segue: 1) Selezionare come cassetto speciale il cassetto per carta spessa. 2) Selezionare l'icona indicata di seguito per il cassetto selezionato (seconda colonna da destra e terza riga partendo dall'alto). • Icona per carta spessa 3) Consigliare all'utente di utilizzare e selezionare questo cassetto per la carta spessa.
	2	E' stata utilizzata carta del tipo consigliato dalla Canon?	NO	Eseguire i controlli utilizzando carta del tipo consigliato dalla Canon. Se i risultati sono buoni, consigliare all'utente di utilizzare questo tipo di carta.
Tabella del gruppo di fissaggio ('FILM-LANK')	3	Diminuire il valore di 'FILM-LANK' nel modo per assistenza (*3*). Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di fissaggio	4	Il difetto si verifica in verticale?	SI'	Controllare se il nastro di fissaggio è graffiato o arricciato. In caso affermativo, sostituire il gruppo di fissaggio.
Riscaldatore di fissaggio	5	Aprire la videata '01' nel modo per assistenza (*1*) e premere il tasto di avvio copiatura. Il valore di 'MAIN_TH' è 200°C o più?	NO	Vedere "Il riscaldatore di fissaggio non funziona".
DC controller, Termistore			SI'	Controllare il DC controller ed il termistore.

15	Registrazione errata sul primo bordo

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	E' stato utilizzato il feeder?	SI'	Correggere il problema facendo riferimento al manuale tecnico del feeder.
Originale	2	L'originale è posizionato correttamente?	NO	Posizionare l'originale in modo corretto.
Rullo di presa, Rullo di trasporto, Rullo di separazione	3	Il rullo di presa/trasporto/separazione del cassetto utilizzato quando si è verificato il problema ha raggiunto la durata prevista?	SI'	Controllare i rulli e sostituire quelli consumati.
3 REGIST	4	Eseguire 'REGIST' nel modo per assistenza (*3*). Il problema si risolve?	SI'	Fine.
	5	Il difetto si verifica solo sull'immagine del secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione/fronte-retro?	SI'	Controllare il gruppo inferiore di presa carta.
Rullo di registrazione, Guida di presa/trasporto			NO	Controllare e pulire: • I rullini di registrazione • La guida di presa/trasporto

18	Immagine irregolare

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Cavo del gruppo di esposizione	1	Il cavo avvolto intorno alla puleggia si attorciglia o subisce dei danni mentre il gruppo di esposizione si sposta?	SI'	1. Reinstallare il cavo. 2. Sostituire il cavo.
Guida del gruppo di esposizione	2	Spostare lentamente con una mano il carrello dello specchio n. 1. Si sposta senza difficoltà?	NO	Pulire con alcool la superficie della guida del gruppo di esposizione, quindi applicare un leggero strato di lubrificante.
Gruppo di comando del drum, Drum fotosensibile	3	Il difetto si verifica ad intervalli di circa 94 mm?	SI'	1. Controllare il gruppo di comando del drum. 2. Controllare se le estremità del drum (parti a contatto dei rullini distanziatori) sono graffiate o se sono presenti parti estranee.
Ingranaggio del gruppo di sviluppo	4	Il difetto si verifica ad intervalli di circa 35 mm?	SI'	Controllare il gruppo di sviluppo.
Gruppo di comando del drum, Gruppo drum			NO	1. Controllare il gruppo di comando del drum. 2. Sostituire il gruppo drum.

19	Striscia scura in senso orizzontale sulla copia

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il difetto si verifica alla stessa posizione su ogni copia quando si esegue la copiatura nel modo diretto?	SI'	Passare alla fase 4.
Lampada di esposizione, Pannello di alimentazione composto	2	La lampada di esposizione sfarfalla quando il gruppo di esposizione avanza?	SI'	Controllare la lampada di esposizione, il pannello di alimentazione composto (circuito di attivazione della lampada) e l'alimentazione 24V.
Gruppo di sviluppo	3	Lo strato di toner sulla superficie del rullo di sviluppo è uniforme?	NO	Controllare il bias di sviluppo.
Gruppo di esposizione	4	Eseguire delle copie in riduzione e confrontarle con delle copie eseguite nel modo diretto. Il difetto compare in posizioni diverse?	SI'	Controllare il sistema di esposizione.
Sistema di trasporto			NO	Controllare il sistema di trasporto.

20	Scarsa nitidezza

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	E' stata riprodotta una fotografia (costituita da punti) nel modo per foto?	SI'	Avvisare l'utente che a volte si possono riscontrare effetti moiré.
Vetro del piano di copiatura	2	Il vetro del piano di copiatura è macchiato di olio?	SI'	Pulire il vetro del piano di copiatura.
Gruppo di esposizione (sporco)	3	Pulire la lampada di esposizione, il riflettore, gli specchi, la lente ed il vetro antipolvere. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Specchio (posizione)	4	Il rapporto di riproduzione orizzontale nel modo diretto è corretto?	NO	Regolare la distanza tra lo specchio n. 1 e lo specchio n. 2.
Bias di sviluppo	5	Il bias di sviluppo viene generato in modo corretto?	NO	1. Sostituire il pannello di alimentazione composto. 2. Sostituire il DC controller.
Gruppo drum	6	Sostituire il gruppo drum. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Sistema di carica di trasferimento			NO	Controllare il sistema di carica di trasferimento.

21	Copia bianca

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Gruppo di sviluppo (innesto)	1	Il gruppo di sviluppo si innesta sul drum fotosensibile durante la copiatura?	NO	Controllare il sistema di bloccaggio del gruppo di sviluppo.
Gruppo di comando del gruppo di sviluppo	2	Il rullo di sviluppo gira durante la copiatura?	NO	Controllare il sistema di comando del gruppo di sviluppo.
Gruppo di sviluppo	3	C'è del toner nel gruppo del sensore del toner del gruppo di sviluppo?	NO	Vedere "Il messaggio di richiesta del rifornimento del toner non viene visualizzato".
	4	Eseguire delle copie utilizzando 'L-TEST1-7' nel modo per assistenza (*4*). L'immagine sul drum fotosensibile è normale?	NO	Passare alla fase 11.
Gruppo di carica di trasferimento	5	Il gruppo di carica di trasferimento è inserito a fondo?	NO	Inserire correttamente il gruppo di carica di trasferimento.
	6	Si riscontrano dispersioni nel gruppo di carica di trasferimento?	SI'	Controllare il gruppo di carica di trasferimento.
Cavo ad alta tensione per il trasferimento	7	C'è continuità al cavo ad alta tensione per il trasferimento? (il cavo è collegato al trasformatore 502 sul pannello di alimentazione composto).	NO	Ricollegare il cavo o sostituirlo.
DC controller	8	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello di alimentazione composto	9	Sostituire il pannello di alimentazione composto. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Alimentazione al gruppo CCD	10	La tensione fornita al gruppo CCD (pannello analog processor) è corretta?	NO	1. Controllare i fili che collegano il gruppo CCD al pannello di alimentazione composto; se il collegamento è corretto, sostituire il gruppo CCD. 2. Controllare il pannello di alimentazione composto.
Gruppo laser, Pannello image processor	11	Rimuovere il gruppo di sviluppo ed eseguire una copia completamente nera. Il raggio laser colpisce il drum fotosensibile?	NO	1. Sostituire il gruppo laser. 2. Sostituire il pannello image processor.
Gruppo drum			SI'	Sostituire il gruppo drum.

22	Copia nera

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Lampada di esposizione	1	La lampada di esposizione si accende durante la copiatura?	NO	Vedere "La lampada di esposizione non si accende".
Gruppo di carica primaria	2	I contatti ed il collegamento da J205-3 sul pannello di alimentazione composto al gruppo di carica primaria sono corretti?	NO	Eseguire nuovamente il collegamento.
	3	Eseguire delle copie utilizzando 'L-TEST1-7' nel modo per assistenza (*4*). L'immagine sul drum fotosensibile è normale?	NO	Passare alla fase 5.
DC controller	4	Collegare il puntale del tester a J102-B5 (+) del DC controller. Si rilevano 0V durante la copiatura?	NO	Sostituire il DC controller.
Pannello di alimentazione composto			SI'	Sostituire il pannello di alimentazione composto.
Pannello image processor	5	Eseguire 'IP-CHK' nel modo per assistenza (*4*). Viene indicato 'OK' come risultato?	NO	Sostituire il pannello image processor.
Gruppo CCD			SI'	Sostituire il gruppo CCD.

CAPITOLO 4 INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

1	E000 (la temperatura di fissaggio non aumenta)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Connettore del termistore (J50) scollegato	1	Cancellare l'errore con 'ERROR' nel modo per assistenza (*4*). Il connettore J50 (cavo a 4 fili posto sotto al supporto del contatore) è collegato correttamente?	NO	Collegare correttamente il connettore.
Termistore (linea interrotta)	2	Lasciare raffreddare il gruppo di fissaggio, quindi scollegare J50 e misurare la resistenza del termistore. Il valore rilevato corrisponde a quanto riportato di seguito? J50-1/J50-2 (linea gialla): circa 1388 kΩ J50-3/J50-4 (linea bianca): circa 3636 kΩ	NO	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Riscaldatore (linea interrotta)	3	Scollegare il connettore J4 (vicino al gruppo dell'interruttore dello sportello) e controllare la continuità elettrica. C'è continuità?	NO	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Termistore (contatti)	4	Sostituire il gruppo di fissaggio. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello di comando del riscaldatore di fissaggio	5	Sostituire il pannello di comando del riscaldatore di fissaggio. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

MC-Service

2	**E001 (temperatura di fissaggio eccessivamente alta)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Termistore (cortocircuito)	1	Cancellare l'errore con 'ERROR' del modo per assistenza (*4*). Lasciare raffreddare il gruppo di fissaggio, quindi scollegare J50 e misurare la resistenza del termistore. Il valore rilevato corrisponde a quanto riportato di seguito? J50-1/J50-2 (linea gialla): circa 0 kΩ J50-3/J50-4 (linea bianca): circa 0 kΩ	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Pannello di comando del riscaldatore di fissaggio	2	Sostituire il pannello di comando del riscaldatore di fissaggio. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

3	**E002/E003 (temperatura di fissaggio eccessivamente alta)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Cancellare l'errore con 'ERROR' del modo per assistenza (*4*). Si verifica una delle condizioni indicate di seguito quando si riavvia la macchina? • Il riscaldatore di fissaggio non si attiva. • Viene visualizzato 'E000'.	SI'	Consultare la parte del manuale relativa al problema specifico.
Termistore (cortocircuito)	2	Il cablaggio dal connettore J108 del DC controller al termistore è corretto?	NO	Effettuare nuovamente i collegamenti.
Pannello di comando del riscaldatore di fissaggio	3	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il pannello di comando del riscaldatore di fissaggio.

4	**E007 (il nastro di fissaggio è disallineato)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Nastro di fissaggio (disallineato)	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve? (Con questa operazione, si attiva il modo di correzione della posizione del nastro di fissaggio. Se il nastro non si riposiziona correttamente, viene visualizzato 'E007-01' e non sarà possibile correggere la posizione del nastro spegnendo e riaccendendo la macchina con l'interruttore principale).	SI'	Fine.
			NO	Vedere la spiegazione relativa a E007-01 nella prossima pagina.

5	**E007-01 (il nastro di fissaggio non si riposiziona correttamente**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Pannello anteriore (sporgenza di collegamento)	1	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale. La sporgenza di collegamento è danneggiata?	SI'	Sostituire il pannello anteriore.
Rullo	2	Il rullo inferiore, il rullo tenditore o il rullo di pulizia hanno assunto una posizione errata?	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Nastro di fissaggio	3	Il nastro di fissaggio è tagliato, piegato o strappato?	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
	4	Con il gruppo di fissaggio sono state generate 200.000 copie o più?	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Leva di sbloccaggio	5	La leva di sbloccaggio funziona in modo anomalo?	SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.
Leva di rilevazione del nastro di fissaggio	6	La molla della leva di rilevazione del nastro di fissaggio funziona correttamente? Inoltre, si sposta correttamente?	NO	Correggere il problema.
Sensore del nastro di fissaggio (PS2)	7	Il sensore del nastro di fissaggio (PS2) funziona correttamente?	NO	Controllare il cablaggio dal DC controller al connettore J47 e al sensore. Se corretto, sostituire il sensore.
Motore del nastro di fissaggio (M5)	8	Accendere la copiatrice con l'interruttore principale e cancellare l'errore con 'ERROR' nel modo per assistenza (*4*). Quando la macchina si spegne automaticamente, riaccenderla ed eseguire 'FILM COMEBACK' nel modo per assistenza (*4*). Il motore del nastro di fissaggio (M5) funziona correttamente?	NO	Sostituire il motore del nastro di fissaggio (M5).
			SI'	Sostituire il gruppo di fissaggio.

6 E010 (il motore principale non si blocca)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il motore principale gira finché viene visualizzato 'E010'?	NO	Passare alla fase 4.
Motore principale (compreso il pannello di comando del motore)	2	MLCK (segnale della velocità specifica del motore principale) è 0V quando il motore principale gira?	NO	Sostituire il motore principale.
Alimentazione c.c.	3	La tensione tra i connettori elencati di seguito del pannello di comando del motore principale corrisponde a quanto indicato? J150-1: 24V J150-2: 0V	NO	Controllare i cablaggi da J204-3 (24V)/J204-4 (0V) del pannello di alimentazione composto al motore principale; se corretti, vedere "Tensione c.c. assente".
Motore principale	4	Sostituire il motore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

7 E030 (il contatore totale non funziona)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il contatore totale funziona correttamente? Contatore 1 (lato destro): contatore totale Contatore 2 (centro): contatore stampe	NO	Vedere "Il contatore non funziona".
DC controller			SI'	Sostituire il DC controller

8 E031 (il contatore del FAX non funziona)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il contatore del FAX funziona correttamente? (solo modello 115/230V) Contatore 3 (lato sinistro): contatore del FAX	NO	Vedere "Il contatore non funziona".
DC controller			SI'	Sostituire il DC controller.

9	**E032 (il contatore del controller dei dati di copiatura è guasto)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Connettore (contatti)	1	I connettori del cavo di comunicazione che collega il controller dei dati di copiatura e la copiatrice sono collegati correttamente?	NO	Collegare i connettori in modo corretto.
Cavo di comunicazione (linea interrotta)	2	La linea del cavo di comunicazione che collega il controller dei dati di copiatura e la copiatrice è interrotta?	SI'	Sostituire il cavo di comunicazione.
Controller dei dati di copiatura	3	Sostituire il controller dei dati di copiatura. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

10	**E051 (il sistema di rilevazione della posizione di riposo per la registrazione assiale è guasto)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il sensore di registrazione assiale (PS14) funziona correttamente? • Controlli Aprire lo sportello destro ed inserire un foglio di carta nel percorso di presa attraverso il gruppo inferiore di trasporto. Tenendo sotto controllo 'CD PC0' nel modo per assistenza (*2*), spostare il foglio verso il lato posteriore. Il valore indicato per 'DC PC0' passa da '1' a '0'?	SI'	Passare alla fase 3.
Sensore di registrazione assiale (PS14; guasto)	2	Il cablaggio tra il connettore J114 del DC controller ed il sensore di registrazione assiale è corretto?	SI'	Sostituire il sensore.
Connettore del motore di registrazione assiale (contatti)	3	Il cablaggio tra il connettore J115 del DC controller ed il motore di registrazione assiale è corretto?	NO	Collegare correttamente il connettore.
Motore di registrazione assiale	4	Sostituire il motore di registrazione assiale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

11	E064 (errore uscita in alta tensione)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Cavi (compressi)	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice ed impostare il numero di copie a '1'. Viene visualizzato 'E064' al termine della copiatura?	Si'	Controllare i fili del DC controller e del pannello di alimentazione composto.
Pannello di alimentazione composto	2	Impostare un'altra volta il numero di copie a '1' ed eseguire una copia. Viene visualizzato 'E064' al termine della copiatura?	SI'	Eseguire le operazioni delle fasi da 3 a 6, quindi sostituire il pannello di alimentazione composto.
Gruppo di carica di trasferimento/Rullo di carica di trasferimento	3	Il contatto del gruppo di carica di trasferimento/rullo di carica di trasferimento è errato?	SI'	Sostituire il gruppo di carica di trasferimento/rullo di carica di trasferimento.
Rullo di carica primaria	4	Rimuovere il gruppo drum e controllare il rullo di carica primaria. Il rullo è guasto o il contatto è errato?	SI'	Sostituire il gruppo drum.
Gruppo di sviluppo	5	Rimuovere il gruppo di sviluppo e controllare il rullo di sviluppo ed i contatti. Il rullo di sviluppo è guasto o il contatto è errato?	SI'	Sostituire il rullo di sviluppo o il gruppo di sviluppo.
Cavo ad alta tensione	6	Il cavo ad alta tensione (carica primaria, carica di trasferimento e sviluppo) è danneggiato?	SI'	Sostituire il cavo ad alta tensione.

12	E100 (errore BD)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
J602 J603	1	I connettori J602 e J603 del pannello di comando del laser sono collegati?	NO	Ricollegare i connettori.
J518			SI'	Controllare il collegamento del connettore J518 del pannello image processor; se corretto, passare alla prossima fase.
J5041	2	Il connettore J5041 del pannello BD è collegato?	NO	Collegare il connettore.
J504			SI'	Controllare il collegamento del connettore J504 del pannello image processor; se corretto, passare alla prossima fase.
Pannello BD (lato riflettente sporco)	3	Pulire il lato riflettente del pannello BD. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello BD, Gruppo laser, Pannello image processor			NO	Provare a sostituire uno dopo l'altro: • Il pannello BD • Il gruppo laser • Il pannello image processor

13	E110 (il motore di esposizione laser si blocca)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
J153	1	Il connettore J153 del pannello di comando del motore di esposizione laser è collegato?	NO	Collegare il connettore.
	2	Si sente girare il motore di esposizione laser mentre la macchina è in standby?	SI'	Passare alla fase 4.
Alimentazione c.c.	3	Il pannello di comando del gruppo di esposizione laser riceve tensione? J152-1: 24V J152-2: 0V	NO	Controllare il cablaggio tra il connettore J152 del pannello di comando del gruppo di esposizione laser ed il connettore J204-5/ J204-6 del pannello di alimentazione composto.
Pannello di comando del gruppo di esposizione laser, Gruppo di esposizione laser			SI'	Provare a sostituire le parti indicate di seguito: • Pannello di comando del gruppo di esposizione laser • Gruppo di esposizione laser
DC controller	4	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di esposizione laser			NO	Sostituire il gruppo di esposizione laser.

14	E190 (errore RAM)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello image processor	2	Eseguire 'IP-CHK' nel modo per assistenza (*4*). Viene indicato 'OK' al termine dell'esecuzione?	NO	Sostituire il pannello image processor.
DC controller			SI'	Concludere l'operazione se il problema non si ripresenta quando si spegne e riaccende la copiatrice con l'interruttore principale. Se viene visualizzato 'E190', sostituire il DC controller.

15	**E191 (errore nella comunicazione seriale tra il DC controller ed il pannello di alimentazione composto)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Connettore (contatti)	2	Il collegamento tra il connettore J102 del DC controller ed il connettore J209 del pannello di alimentazione composto è corretto?	NO	Eseguire nuovamente il collegamento.
DC controller, Pannello di alimentazione composto			SI'	Provare a sostituire le parti elencate di seguito: • DC controller • Pannello di alimentazione composto

16	**E202 (non viene rilevata la posizione di riposo del gruppo di esposizione; non viene indicato alcun codice)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il gruppo di esposizione è in posizione di riposo quando viene visualizzato 'E202'?	SI'	Vedere "il gruppo di esposizione non si sposta in avanti/all'indietro".
Sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (PS1)	2	Il sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (PS1) funziona correttamente?	NO	Controllare il cablaggio tra il DC controller e PS1; se corretto, sostituire PS1.
Motore di esposizione	3	Sostituire il motore di esposizione. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

17	**E220 (la lampada di esposizione si illumina in modo anomalo)**

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	La lampada di esposizione si accende?	NO	Vedere "La lampada di esposizione non si accende".
Lampada di esposizione (bassa intensità)	2	Le due estremità della lampada di esposizione sono annerite?	SI'	Sostituire la lampada di esposizione. • Il gruppo di esposizione potrebbe non essere in grado di eseguire il movimento in avanti a causa della bassa intensità.
DC controller	3	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Sostituire il DC controller.
Pannello di alimentazione composto			NO	Controllare il cablaggio del DC controller e del pannello di alimentazione composto: se corretto, sostituire il pannello di alimentazione composto.

18	E240 (errore nella comunicazione tra il DC controller ed il pannello image processor)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Connettore (contatti)	2	Il connettore J111 del DC controller ed il connettore J509 del pannello image processor sono collegati correttamente?	NO	Collegare correttamente i connettori.
DC controller	3	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello image processor			NO	Sostituire il pannello image processor.

19	E243 (errore nella comunicazione tra il pannello comandi ed il pannello image processor)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Connettore (contatti)	2	Il connettore J517 del pannello image processor ed il connettore J905 del pannello comandi sono collegati correttamente?	NO	Collegare correttamente i connettori.
Pannello comandi	3	Sostituire il pannello comandi. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello image processor			NO	Sostituire il pannello image processor.

20	E261 (errore zero crossing)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Connettore (contatti)	2	Il connettore J102 del DC controller ed il connettore J209 del pannello di alimentazione composto sono collegati correttamente?	NO	Collegare correttamente i connettori.
DC controller	3	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello di alimentazione composto			NO	Sostituire il pannello di alimentazione composto.

21	E310 (la lampada di esposizione non è regolata in modo corretto)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Premere il tasto di avvio copiatura. La lampada di esposizione si accende?	NO	Vedere "La lampada di esposizione non si accende".
Connettore (contatti)	2	Il cablaggio tra il connettore J112 del DC controller ed il sensore dell'intensià della lampada di esposizione è corretto?	NO	Eseguire nuovamente il collegamento.
Sensore dell'intensità della lampada (sporco)	3	Pulire il lato ricevente del sensore dell'intensità della lampada. Il problema si risolve?	Si'	Fine.
Sensore dell'intensità della lampada	4	Sostituire il sensore dell'intensità della lampada. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

22	E710, E711, E712, E713, E716 (errore di comunicazione IPC)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

23	E717 (errore di comunicazione con il controller dei dati di copiatura)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Cancellare 'E717' eseguendo 'ERROR' nel modo per assistenza (*4*), quindi spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Controller dei dati di copiatura	2	Sostituire il controller dei dati di copiatura. Il poblema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

24	E803 (errore uscita 24V del pannello di alimentazione composto)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Lampada di esposizione	2	La lampada di esposizione rimane spenta o si accende ma ha una bassa intensità quando si preme il tasto di avvio copiatura?	SI'	• Se la lampada non si accende, vedere "La lampada di esposizione non si accende". • Se la lampada si accende, controllare se è annerita alle estremità; in tal caso, sostituire la lampada.
DC controller	3	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello di alimentazione composto			NO	Sostituire il pannello di alimentazione composto.

25	Tensione c.a. assente

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Codice di errore	1	Quando si accende la copiatrice con l'interruttore principale, viene visualizzato un codice di errore?	SI'	Vedere la descrizione relativa al codice di errore visualizzato.
Spina del cavo di alimentazione (scollegata)	2	La spina del cavo di alimentazione è collegata alla presa a muro?	NO	Collegare la spina alla presa.
Alimentazione principale (assente)	3	La presa a muro è del voltaggio corretto?	NO	Il problema non è nella copiatrice. Avvisare l'utente.
Cablaggi	4	I cablaggi dal supporto del cavo di alimentazione al pannello di alimentazione composto sono corretti?	NO	Eseguire nuovamente i collegamenti.
Filtro antidisturbo			SI'	Controllare il fusibile del filtro antidisturbo. Se bruciato, sostituire il fusibile.
Interruttore principale di accensione	5	Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro e collegare i puntali del tester ai due terminali (faston) dell'interruttore principale di accensione. La resistenza rilevata è 0 Ω quando l'interruttore è sulla posizione di acceso e ∞ Ω quando l'interruttore è sulla posizione di spento?	NO	Sostituire l'interruttore principale.
Filtro antidisturbo, Linea c.a.			SI'	Controllare se i contatti del cablaggio della linea c.a. e del connettore sono corretti; in caso affermativo, sostituire il filtro antidisturbo.

26	Tensione c.c. assente

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Codice di errore	1	Accendere la copiatrice con l'interruttore principale. Viene visualizzato un codice di errore?	SI'	Vedere la descrizione relativa al codice di errore visualizzato.
Alimentazione c.a. (errore)	2	E' presente tensione c.a.?	NO	Vedere "Tensione c.a. assente".
Cablaggi, Carichi c.c.	3	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale e scollegare i seguenti connettori: Pannello di alimentazione composto J204, J211, J213, J214, J215 Alimentazione accessori J134, J142 La tensione di uscita di ogni terminale (vedere le tabelle riportate sotto) corrisponde a quanto indicato?	NO	Spegnere, collegare uno dei connettori scollegati ed accendere la copiatrice. Ripetere l'operazione per tutti i connettori per individuare quello che ha attivato il circuito di protezione. Controllare quindi il cablaggio tra il connettore che ha causato il problema ed i carichi c.c.
Fusibile, Cablaggi	4	Il fusibile è bruciato?	SI'	Sostituire il fusibile. Controllare i carichi c.c. del fusibile bruciato e controllare i cablaggi.
Pannello di alimentazione composto, Alimentazione degli accessori			NO	Sostituire il pannello di alimentazione composto o il pannello di alimentazione degli accessori.

■ **Pannello di alimentazione composto**

Connettore	Pin	Uscita	Connettore	Pin	Uscita
J204	1	+24Vu	J213	1	+15V
	2	0Vu		2	+15V
	3	+24Vu		3	+15V
	4	0Vu		4	-12V
	5	+24Vu		5	-12V
	6	0Vu		6	-12V
	7	+24Vu	J214	1	+15V
	8	0Vu		2	0V
	9	+24Vu		3	-12V
	10	0Vu			
J211	1	+5V	J215	1	+7V
	2	0V		2	0V
	3	+5V			
	4	0V			
	5	+5V			
	6	0V			
	7	+5V			
	8	0V			
	9	+5V			
	10	0V			

■ **Pannello di alimentazione accessori**

Connettore	Pin	Uscita
J142	1	+24V
	2	+24V
	3	0V
	4	0V
J143	1	+24V
	2	+24V
	3	0V
	4	0V

27	Il drum fotosensibile non gira

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Viene visualizzato 'E010'?	SI'	Vedere la descrizione relativa al codice 'E010'.
Gruppo drum (installazione)	2	Reinstallare il gruppo drum. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di comando del drum			NO	Rimuovere il gruppo di comando del drum e riparare o sostituire le parti.

28	La presa non avviene (presa dal cassetto)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il messaggio di mancanza carta viene cancellato dal display?	NO	Vedere "Il messaggio di mancanza carta non viene cancellato dal display".
Cassetto (installazione)	2	Aprire e chiudere il cassetto. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Rullo di presa	3	Il rullo di presa ha eseguito più copie del previsto?	SI'	Sostituire il rullo di presa.
Motore di presa	4	Sostituire il motore di presa. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Fusibile (Fu 1601; sul pannello si presa)			NO	Controllare il fusibile (Fu 1601) sul pannello di presa. Se in condizioni normali, passare alla prossima fase.
DC controller	5	Il primo bordo del foglio ha raggiunto il rullo di registrazione?	NO	Vedere "Il rullo di registrazione non gira".
DC controller	6	Provare a sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di presa			NO	Sostituire il gruppo di presa.

29	Il sollevatore non si sposta verso l'alto

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Cassetto	1	Aprire il cassetto. La piastra di appoggio si muove facilmente quando viene spinta verso l'alto con una mano?	NO	Controllare se sono presenti parti estranee all'interno del cassetto.
Sensore sollevatore in posizione	2	Il sensore sollevatore in posizione funziona normalmente?	NO	Sostituire il sensore.
Gruppo di comando del sollevatore	3	Il gruppo di comando del sollevatore funziona normalmente?	NO	Eseguire gli interventi del caso.
Gruppo di presa			SI'	Sostituire il gruppo di presa.

32	La presa non avviene (presa dal bypass)

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Frizione di presa del bypass (CL2)	1	Selezionare la presa dal bypass e premere il tasto di avvio copiatura. Il rullo di presa del bypass gira?	NO	Controllare il cablaggio; se corretto, sostituire CL2.
Camme della guida carta	2	Selezionare la presa dal bypass e premere il tasto di avvio copiatura. La guida carta si alza?	SI'	Controllare la posizione della camme della guida carta e dell'aletta di separazione; regolare o sostituire le parti.
Solenoide di sbloccaggio della piastra di appoggio del bypass (SL3)	3	Collegare i puntali del tester al connettore J114-B12 (+) e al connettore J114-B13 (-) del DC controller. La tensione passa da 0V a circa 24V quando si preme il tasto di avvio copiatura?	SI'	Controllare il cablaggio; se corretto, sostituire SL3.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

31	Il rullo di registrazione non gira

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Rullo di registrazione	1	Premere il tasto di avvio copiatura. Il rullo di registrazione gira subito dopo che il gruppo di esposizione inizia il movimento in avanti?	SI'	Controllare il gruppo di comando del rullo di registrazione.
DC controller	2	La tensione tra il connettore J114-B10 (+) ed il connettore J114-B1 (-) del DC controller passa da 0V a 24V subito dopo che il gruppo di esposizione inizia il movimento in avanti?	NO	Sostituire il DC controller.
Frizione di registrazione (CL1)			SI'	Controllare il cablaggio dal DC controller; se corretto, sostituire CL1.

32	Il gruppo di esposizione non si sposta in avanti/all'indietro

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Cavo di traino del gruppo di esposizione	1	Il cavo di traino del gruppo di esposizione è installato correttamente?	NO	Reinstallare il cavo.
Percorso del gruppo di esposizione (parti estranee)	2	La guida del gruppo di esposizione è sporca ed il gruppo di esposizione si sposta a fatica?	SI'	Controllare se sono presenti parti estranee sulla superficie della guida del gruppo di esposizione o se un oggetto tocca il gruppo di esposizione.
Connettore (contatti)	3	Controllare i cablaggi/i collegamenti dal connettore J116 del DC controller al motore di esposizione. Sono corretti?	NO	Eseguire nuovamente i collegamenti.
Motore di esposizione (M2)	4	Sostituire il motore di esposizione. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

33	La lampada di preesposizione non si accende

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Lampada di preesposizione	1	La tensione tra il connettore J107-A11 (+) ed il connettore J107-A12 (-) del DC controller passa da 0V a 24V quando si preme il tasto di avvio copiatura?	SI'	Controllare i cablaggi tra il DC controller e la lampada di preesposizione; se corretti, sostituire la lampada di preesposizione.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

34	La lampada di esposizione non si accende

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Lampada di esposizione	1	La lampada di esposizione è annerita alle estremità?	SI'	Sostituire la lampada di esposizione.
Lampada di esposizione (installazione)	2	La lampada di esposizione è montata in modo corretto?	NO	Rimontare la lampada.
Connettore (contatti)	3	I connettori J20 e J95 sono collegati correttamente? Il connettore J802 del pannello di alimentazione composto è collegato correttamente?	NO	Eseguire nuovamente i collegamenti.
DC controller	4	Sostituire il DC controller. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Pannello di alimentazione composto			NO	Sostituire il pannello di alimentazione composto.

35	Il riscaldatore di fissaggio non funziona

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Viene visualizzato 'E000'?	SI'	Vedere la descrizione relativa al codice 'E000'.
Pannello di comando del riscaldatore di fissaggio	2	Sostituire il pannello di comando del riscaldatore di fissaggio. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Gruppo di fissaggio	3	Sostituire il gruppo di fissaggio. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

36	Il contatore non funziona

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Contatore	1	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale e staccare i connettori elencati di seguito: la resistenza rilevata sul lato contatore è circa 480 Ω? Contatore totale (CNT1): J57 Contatore stampe (CNT2): J93 Contatore FAX (CNT3): J94	NO	Sostituire il contatore.
	2	La tensione dei connettori elencati di seguito del DC controller passa da 0 a 24V e ancora a 0V dopo che la copia è stata consegnata? Contatore totale (CNT1): J107-B3 (+) J107-B4 (-) Contatore stampe (CNT2): J107-B5 (+) J107-B6 (-) Contatore FAX (CNT3): J107-B7 (+) J107-B8 (-)	SI'	Sostituire il contatore.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

37	Il messaggio di mancanza carta non viene cancellato dal display

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il sollevatore si sposta verso l'alto?	NO	Vedere "Il sollevatore non si sposta verso l'alto".
Sensore carta	2	Inserire della carta nel cassetto e controllare 'P-SENS' nel modo per assistenza (*1*; settima videata). Viene visualizzato '0'? ('1' dopo la rilevazione).	SI'	Controllare l'attuatore del sensore; se in condizioni normali, sostituire il sensore carta interessato.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

38	Il messaggio di inceppamento non viene cancellato dal display

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Inceppamento	1	C'è un foglio vicino al sensore che si è attuato? (Controllare facendo riferimento al codice di inceppamento nel modo per assistenza (*1*; JAM)).	SI'	Rimuovere il foglio.
Sensore	2	Il sensore identificato dal codice di inceppamento nel modo per assistenza (*1*) è in condizioni normali?	NO	Sostituire il sensore.
DC controller			SI'	Sostituire il DC controller.

39	Il messaggio di richiesta del rifornimento del toner non viene cancellato dal display

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Molla di miscelazione	1	Rimuovere il gruppo di sviluppo. La molla utilizzata per miscelare il toner intorno al sensore del toner (TS1) è montata correttamente?	NO	Montare la molla in modo corretto.
Sensore del toner	2	Provare a sostituire il sensore del toner. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
DC controller			NO	Sostituire il DC controller.

40	L'indicatore di errore FAX non si spegne

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Carta (assente)	1	E' presente della carta in tutti i cassetti?	NO	Inserire della carta nei cassetti. • L'indicatore di errore FAX lampeggia se in tutti i cassetti è presente della carta; comunicare questa informazione all'utente.
FAX	2	la ricezione FAX avviene normalmente?	NO	Controllare il collegamento alla linea telefonica.
Pannello image processor	3	Sostituire il pannello image processor. Il problema si risolve?	SI'	Fine.
Scheda FAX			NO	Sostituire la scheda FAX.

MEMO

CAPITOLO 5 PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE CARTA

A. Inceppamenti della carta

La posizione ed il tipo di inceppamento possono essere individuati come segue.

Videata del modo per assistenza	DISPLAY (*1*; seconda videata)
Tipo di inceppamento, Sensore	Numero a quattro cifre nel quarto blocco da destra della videata due cifre a sinistra: tipo (ritardo, stazionamento, presenza foglio) due cifre a destra: sensore

Due cifre a sinistra	Due cifre a destra	Sensore
01: ritardo 02: stazionamento 10: presenza foglio all'accensione	01: sensore di preregistrazione 02: sensore di trasporto verticale (copiatrice) 03: sensore di trasporto verticale (carrello) 32: sensore carta nel gruppo di fissaggio 33: sensore di consegna 34: sensore carta nel vassoio di consegna 2 (Multi Output Tray-C1) 35: sensore carta nel vassoio di consegna 3 (Multi Output Tray-C1) 61: sensore di entrata Multi Output Tray-C1 62: sensore carta entrata gruppo inferiore di trasporto 63: sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura	PS5 PS8 Q1603 PS7 PS13 PS17 PS18 PS19 PS12 PS11
11: sportello aperto	01: sportello anteriore 02: sportello destro 03: sportello destro del carrello	—

Esempio:
0101: inceppamento per ritardo al sensore di preregistrazione
0233: inceppamento per stazionamento alla consegna

Codice di inceppamento	Condizione	Sensore
9009	Il sensore di registrazione identifica un inceppamento se il formato della carta alimentata non corrisponde al formato impostato sul selettore del cassetto. • Condizioni per la rilevazione Viene eseguito un controllo quando è attivo il modo di copiatura in fronte-retro o il modo di ricezione FAX; non viene effettuato alcun controllo quando è attivo il modo di copiatura a un lato o il modo di stampa.	PS5

Gli inceppamenti si verificano principalmente nelle aree indicate di seguito: (1) gruppo di presa, (2) gruppo di separazione/trasporto, (3) gruppo di fissaggio/consegna e (4) gruppo inferiore di trasporto.

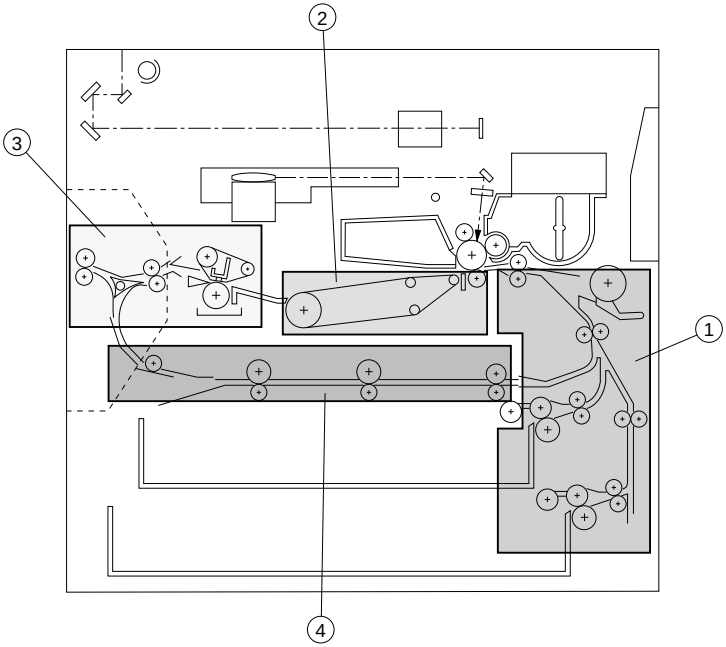

Figura 5-501

1	Gruppo di presa

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
	1	Il foglio è stato prelevato dal cassetto?	NO	Passare alla fase 10.
Cassetto	2	Il cassetto è inserito correttamente nella copiatrice? Inoltre, il selettore è posizionato correttamente?	NO	Inserire correttamente il cassetto.
	3	Provare ad usare un altro cassetto. Il problema si risolve?	SI'	Controllare se sono presenti parti estranee nel cassetto.
Carta	4	La carta è arrotolata o arricciata?	SI'	Sostituire la carta. Comunicare all'utente il metodo corretto per conservare la carta.
	5	Provare ad usare carta del tipo consigliato dalla Canon. Il problema si risolve?	SI'	Consigliare all'utente di usare questo tipo di carta.
DC controller, Frizione di presa	6	Il rullo di presa del vano selezionato gira durante la copiatura?	NO	Vedere "La presa non avviene".
Rullo di presa	7	Il rullo di presa è danneggiato o consumato?	SI'	Sostituire il rullo di presa.
Rullo di separazione	8	Il rullo di separazione di un vano è consumato o danneggiato?	SI'	Sostituire il rullo di separazione in questione.
Limitatore di torsione			NO	Sostituire il limitatore di torsione.
Rullo di trasporto	9	Il rullo di trasporto di un vano è consumato o danneggiato?	SI'	Sostituire il rullo di trasporto in questione.
	10	Eseguire una copia nel modo manuale. Il rullo di presa del bypass inizia a girare?	NO	Vedere "La presa non avviene (presa dal bypass)".
Gruppo di comando del rullo di registrazione	11	Il rullo di registrazione funziona in modo corretto?	NO	Vedere "Il rullo di registrazione non gira".
Rullo di registrazione, Rullo di trasporto verticale	12	Pulire il rullo di registrazione ed il rullo di trasporto verticale. Il problema si risolve?	NO	Pulire i rulli; se il problema non si risolve, sostituire l'eventuale rullo danneggiato o consumato.
Carta	13	Provare ad usare carta del tipo consigliato dalla Canon. Il problema si risolve?	SI'	Consigliare all'utente di usare questo tipo di carta.
Rullo di presa			NO	Controllare se il rullo di presa è consumato o danneggiato.

2	Gruppo di separazione/trasporto

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Rullo di trasferimento	1	Il gruppo del rullo di trasferimento è installato in modo corretto?	NO	Controllare il gruppo del rullo di trasferimento.
Carta	2	Provare ad usare carta del tipo consigliato dalla Canon. Il problema si risolve?	SI'	Consigliare all'utente di usare questo tipo di carta.
Tappeto di alimentazione	3	I due tappeti di alimentazione girano in modo corretto?	NO	Controllare la puleggia.
			SI'	Controllare se i tappeti di alimentazione sono deformati o consumati.

3	Gruppo di fissaggio/consegna

Causa		Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Unghietta di separazione del gruppo di consegna		1	L'unghietta è consumata o deformata?	SI'	1. Sostituire l'unghietta di separazione. 2. Se l'unghietta è sporca, pulirla con un solvente.
Gruppo di fissaggio	Rullo inferiore di fissaggio, Nastro di fissaggio	2	Il rullo inferiore di fissaggio o il nastro di fissaggio è danneggiato o graffiato?	SI'	Sostituire il rullo/il nastro.
	Guida carta	3	La guida carta è sporca di toner?	SI'	Pulire la guida con un solvente.
Gruppo di consegna	Attuatore del sensore di consegna	4	L'attuatore del sensore di consegna si sposta in modo corretto?	NO	Regolare l'attuatore in modo che si sposti correttamente.
	Sensore di consegna (PS13)	5	Il sensore di consegna funziona correttamente? (Vedere le descrizioni su come controllare i fotointerruttori).	NO	Sostituire il sensore.
	Gruppo di comando del rullo di consegna	6	Il rullo di consegna si muove correttamente?	NO	Controllare il gruppo di comando del rullo di consegna.
Margine sul primo bordo del foglio				SI'	Controllare se c'è un margine sul primo bordo del foglio.

4	Gruppo inferiore di trasporto/Gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Gruppo di comando del deflettore carta 1	1	Il deflettore carta 1 del gruppo di consegna funziona?	NO	Controllare il gruppo di comando del deflettore carta 1.
Gruppo di comando entrata gruppo inferiore di trasporto	2	Il motore/rullo di entrata del gruppo inferiore di trasporto funziona correttamente?	SI'	Pulire il rullo inferiore di trasporto.
			NO	Controllare il gruppo di comando.
PS11, PS12	3	Il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (PS12) ed il sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11) funzionano normalmente?	NO	Sostituire PS11/PS12.
Gruppo di comando dei rulli di posizionamento	4	I rulli di posizionamento girano?	NO	Controllare il gruppo di comando dei rulli di posizionamento.
Gruppo di comando del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura, SL4, CL5	5	Il deflettore (SL4) funziona quando viene eseguita la presa per il secondo passaggio di copiatura di più copie? Inoltre, il rullo di presa per il secondo passaggio di copiatura (Cl5) gira?	NO	Controllare il gruppo di comando del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura.
Guida			SI'	Controllare se sono presenti parti estranee sulle guide e se le guide sono deformate.

B. Problemi di alimentazione carta

1	Doppia presa

Causa	Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Rullo di separazione	1	Il rullo di separazione è danneggiato o consumato?	SI'	Sostituire il rullo di separazione.
Limitatore di torsione			NO	Controllare il limitatore di torsione.

2	La carta è arricciata

Causa		Fase	Controlli	SI'/NO	Rimedio
Gruppo di presa		1	Spegnere la copiatrice quando il foglio è nel gruppo di trasporto. Il foglio è arricciato? Inoltre, il foglio è disallineato?	SI'	Controllare il gruppo di presa ed il rullo di registrazione.
Carta		2	Provare ad usare carta nuova. Il problema si risolve?	SI'	Probabilmente la carta è umida; comunicare all'utente il metodo corretto per conservare la carta.
		3	La carta usata è del tipo consigliato dalla Canon?	NO	Consigliare all'utente di usare questo tipo di carta.
Gruppo di fissaggio	Guida di entrata	4	Sono presenti parti estranee sulla guida di entrata (ad esempio delle particelle di toner)?	SI'	Pulire con un solvente.
	Nastro di fissaggio	5	Il nastro di fissaggio è disallineato?	SI'	Eseguire le opportune regolazioni.
	Gruppo di fissaggio			NO	Sostituire il gruppo di fissaggio.

CAPITOLO 6 POSIZIONE E FUNZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE

A. Frizioni e solenoidi

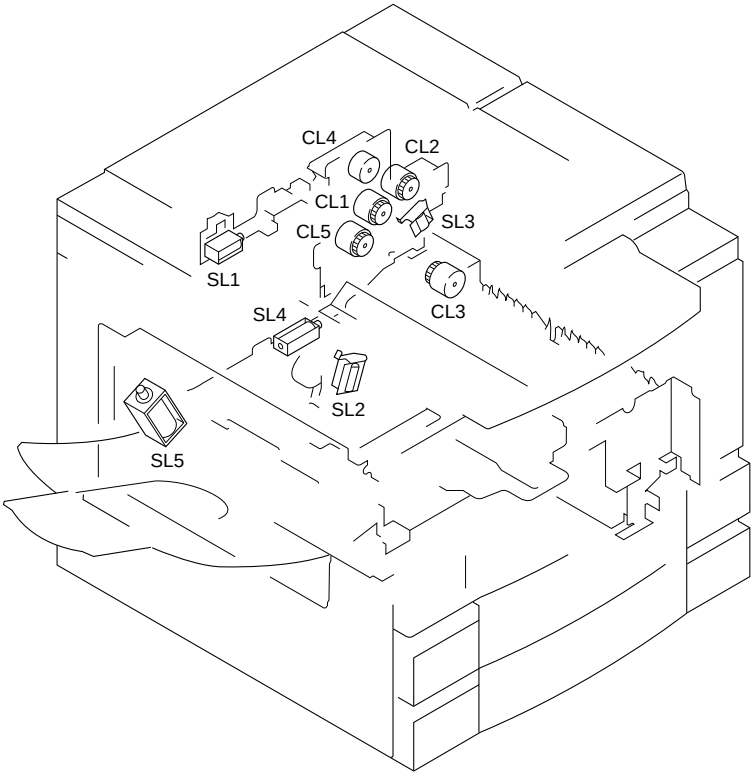

Figura 6-601

Frizioni e solenoidi

Simbolo	Nome	Codice	Descrizione
	Frizione	CL1	Comanda il rullo di registrazione.
		CL2	Comanda la presa dal bypass.
		CL3	Comanda il rullo di trasporto verticale.
		CL4	Comanda il rullo di sviluppo.
		CL5	Comanda la presa per il secondo passaggio di copiatura (gruppo inferiore di trasporto).
	Solenoide	SL1	Controlla la pulizia del rullo di carica primaria.
		SL2	Abbassa il rullo di presa.
		SL3	Sblocca la piastra di appoggio del bypass.
		SL4	Comanda il deflettore carta del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura.
		SL5	Comanda il deflettore carta del gruppo di consegna.

B. Motori

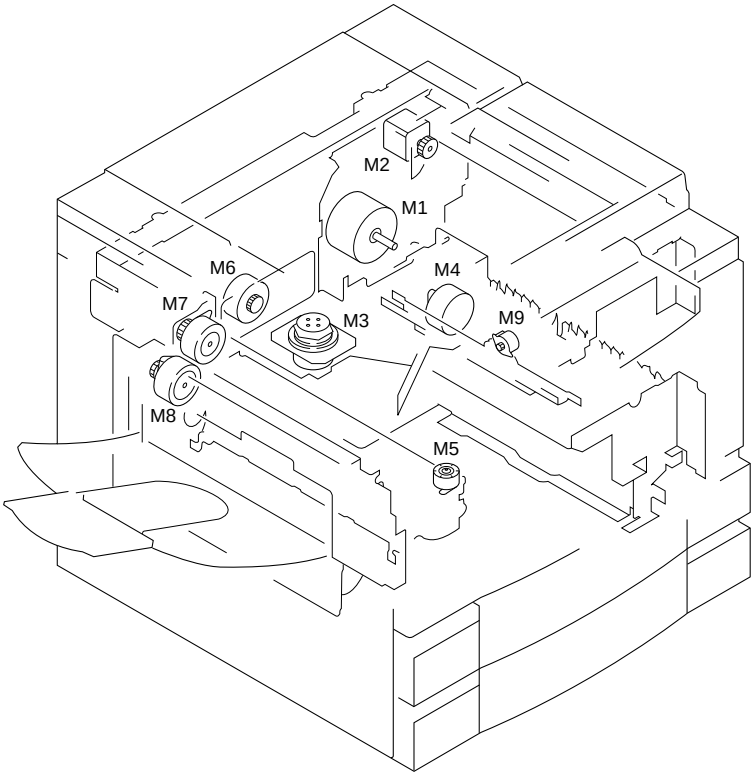

Figura 6-602

Motori

Simbolo	Nome	Codice	Descrizione
	Motore	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9	Motore principale Motore di esposizione Motore di esposizione laser Motore di presa Motore del nastro di fissaggio Motore di posizionamento Motore di entrata dell'ADU Motore di consegna Motore di comando del sensore di registrazione assiale

C. Ventole

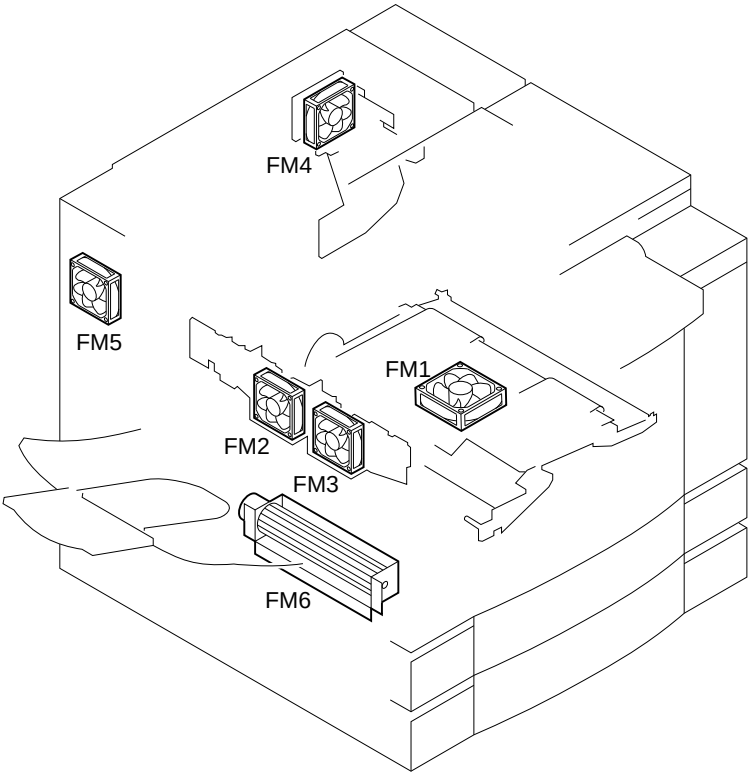

Figura 6-603

Ventole

Simbolo	Nome	Codice	Descrizione
	Ventola	FM1	Ventola del gruppo di trasporto
		FM2	Ventola 1 del gruppo di consegna (posteriore)
		FM3	Ventola 2 del gruppo di consegna (anteriore)
		FM4	Ventola di raffreddamento del laser
		FM5	Ventola del gruppo elettrico
		FM6	Ventola in entrata gruppo di trasporto inferiore

D. Sensori

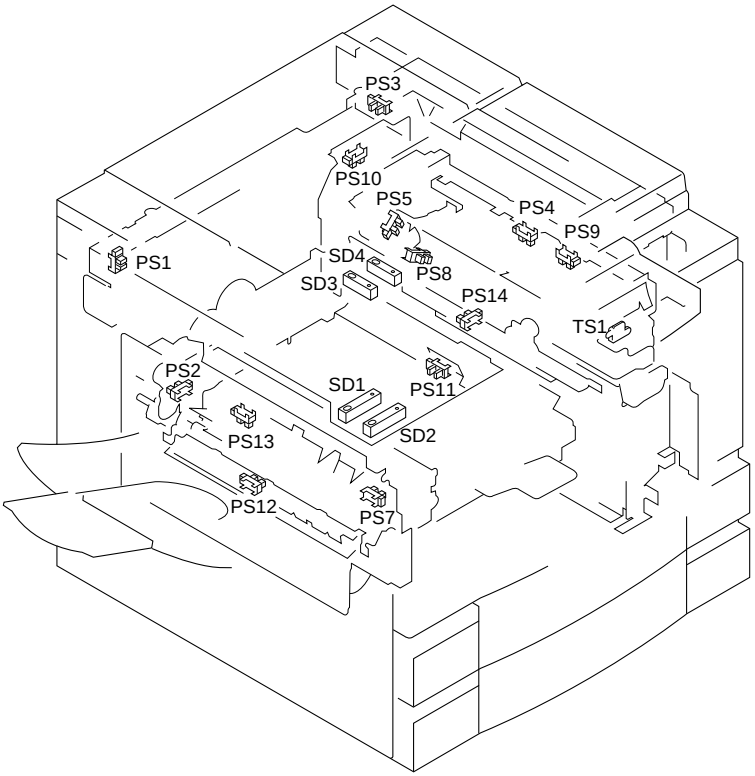

Figura 6-604

Sensori

Simbolo	Nome	Codice	Descrizione
	Fotointerruttore	PS1	Rileva la posizione di riposo del gruppo di esposizione.
		PS2	Rileva il disallineamento del nastro di fissaggio.
		PS3	Rileva l'apertura/la chiusura del coperchio del piano di copiatura.
		PS4	Rileva la presenza di carta nel bypass.
		PS5	Rileva la presenza del foglio davanti al gruppo di registrazione.
		PS7	Rileva la consegna dal gruppo di fissaggio.
		PS8	Rileva il foglio davanti al gruppo di trasporto verticale.
		PS9	Rileva l'apertura/la chiusura dello sportello destro.
		PS10	Rileva il livello del toner di scarto.
		PS11	Rileva il foglio nel gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura.
		PS12	Rileva il foglio all'entrata del gruppo ADU.
		PS13	Rileva la consegna del foglio.
		PS14	Rileva il foglio nel gruppo di registrazione assiale.
	Oscillatore piezoelettrico	TS1	Rileva il livello del toner rimasto.
	Sensore a riflessione	SD1	Sensore 1 del formato dell'originale
		SD2	Sensore 2 del formato dell'originale
		SD3	Sensore 3 del formato dell'originale
		SD4	Sensore 4 del formato dell'originale

E. Interruttori e contatori

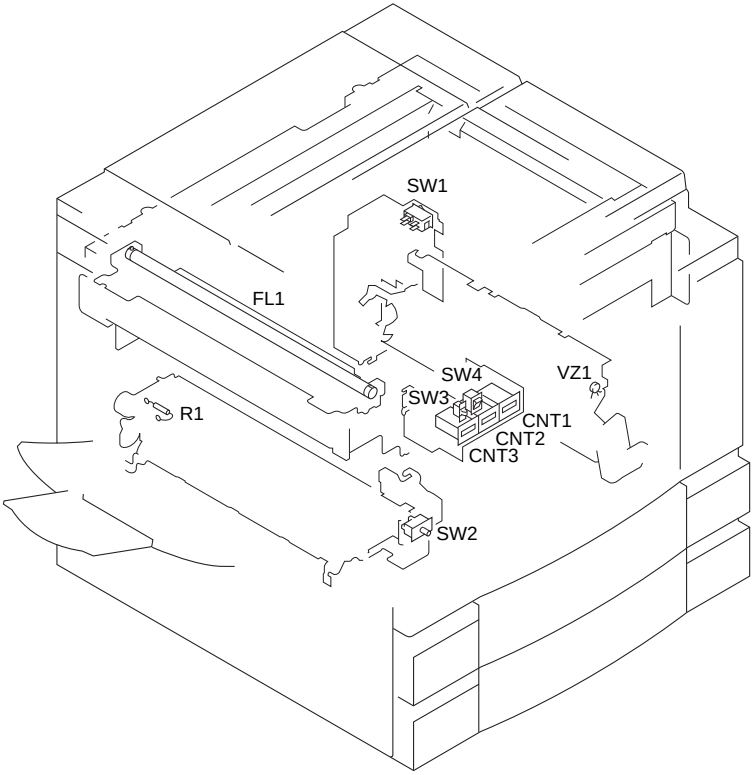

Figura 6-605

Interruttori, contatori, riscaldatori, varistori e fusibili

Simbolo	Nome	Codice	Descrizione
	Interruttori	SW1	Interruttore principale di accensione
		SW2	Interruttore dello sportello anteriore
		SW3	Interruttore del modo di risparmio energetico
		SW4	Interruttore del riscaldatore del cassetto
	Contatori	CNT1	Contatore 1
		CNT2	Contatore 2
		CNT3	Contatore 3
	Varistori	VZ1	Varistore della guida di pre-registrazione
	Resistore	R1	Resistore alta tensione
	Lampada di esposizione (lampada fluorescente)	FL1	Lampada di esposizione

F. Pannelli

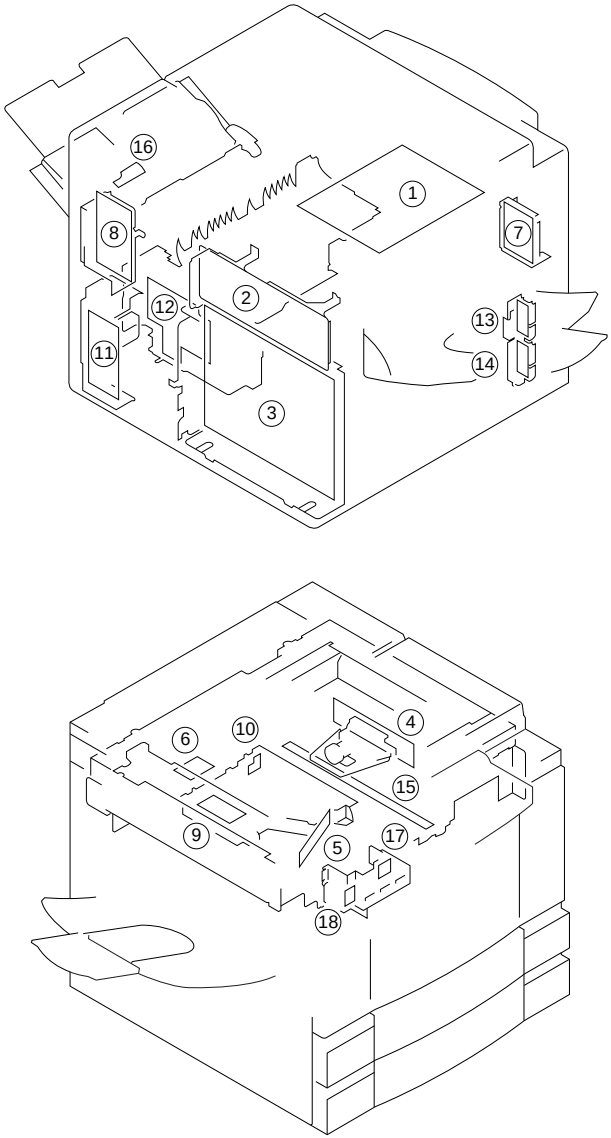

Figura 6-606

Pannelli

Rif.	Nome	Descrizione
(1)	Pannello image processor	Elabora le immagini.
(2)	DC controller	Controlla i carichi c.c.
(3)	Pannello di alimentazione composto	Fornisce tensione c.c./alimenta HVT/pannello regolatore della lampada.
(4)	Pannello analog processor	Comanda il CCD/elabora le immagini analogiche.
(5)	Pannello laser driver	Comanda il gruppo laser.
(6)	Pannello di comando del motore di esposizione laser	Comanda il motore di esposizione laser.
(7)	Pannello di comando del riscaldatore di fissaggio	Comanda il riscaldatore di fissaggio.
(8)	Pannello di alimentazione accessori	Alimenta il sorter/l'RDF.
(9)	Sensore di regolazione dell'intensità	Rileva l'intensità della lampada di esposizione.
(10)	Pannello BD	Rileva il raggio laser.
(11)	Filtro antidisturbo	Elimina i disturbi elettrici dall'alimentazione c.a.
(12)	Pannello del gruppo di presa	Controlla i sensori del gruppo di presa.
(13)	Rilevazione formato cassetto (superiore)	Rileva il formato del cassetto superiore.
(14)	Rilevazione formato cassetto (inferiore)	Rileva il formato del cassetto inferiore.
(15)	Pannello lampada di preesposizione	Elimina le cariche residue dal drum fotosensibile.
(16)	Pannello rilevazione larghezza carta nel bypass	Rileva la larghezza della carta nel bypass.
(17)	Pannello pulsante del modo per assistenza	Controlla il pulsante del modo per assistenza.
(18)	Pannello di regolazione dell'intensità del display	Controlla il display.

G. Pannelli relativi al FAX

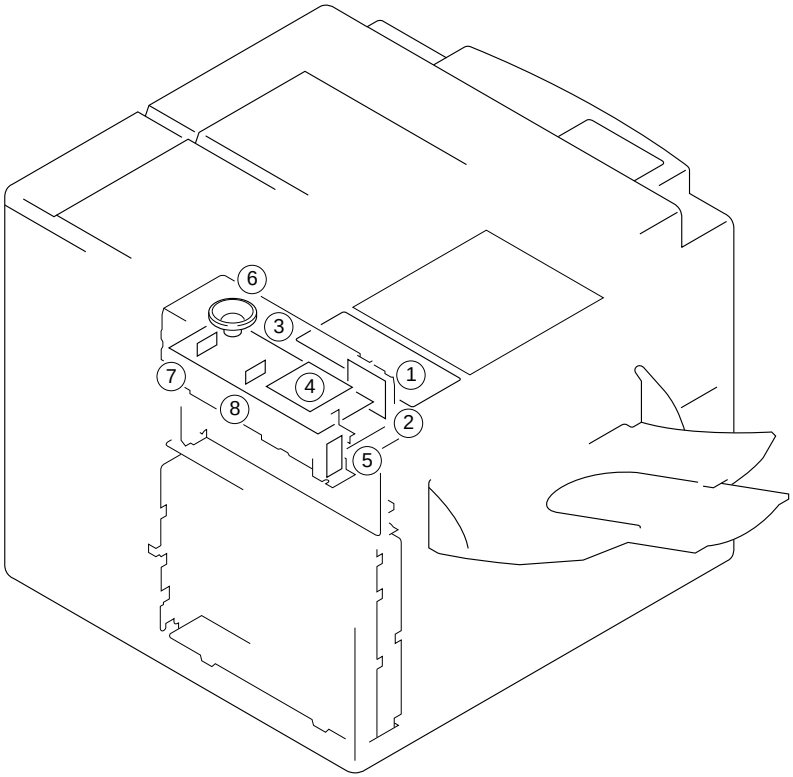

Figura 6-607

Pannelli (per macchine dotate delle funzioni FAX)

Rif.	Nome	Descrizione
(1)	Scheda CORE/IP	Esegue l'elaborazione binaria per le operazioni FAX ed elabora i rapporti per le operazioni FAX/di stampa.
(2)	Scheda madre FAX	Controlla il bus.
(3)	Scheda FAX	Controlla le operazioni FAX.
(4)	NCU	Controlla la rete.
(5)	Scheda connettore modulare	Serve da connettore modulare.
(6)	Altoparlante	Serve da altoparlante.
(7)	Memoria di espansione (opzionale)	Serve da memoria di immagine (3MB o 9MB).
(8)	Memoria di espansione (opzionale)	Serve da memoria di pagina (3MB).

H. VR, LED e punti di verifica

Di seguito vengono trattati esclusivamente i VR, i LED e i punti di verifica che servono alla manutenzione in campo.

Attenzione:

1. Alcuni LED emettono luce anche quando non sono alimentati.
   Questa situazione è normale e deve essere tenuta in considerazione.
2. VR utilizzabili in campo

   VR che non devono essere utilizzati in campo

Attenzione:

I VR e i punti di verifica non trattati in questa parte del manuale non devono essere toccati in quanto sono stati regolati in fabbrica con strumenti di precisione.

1. Pannello image processor

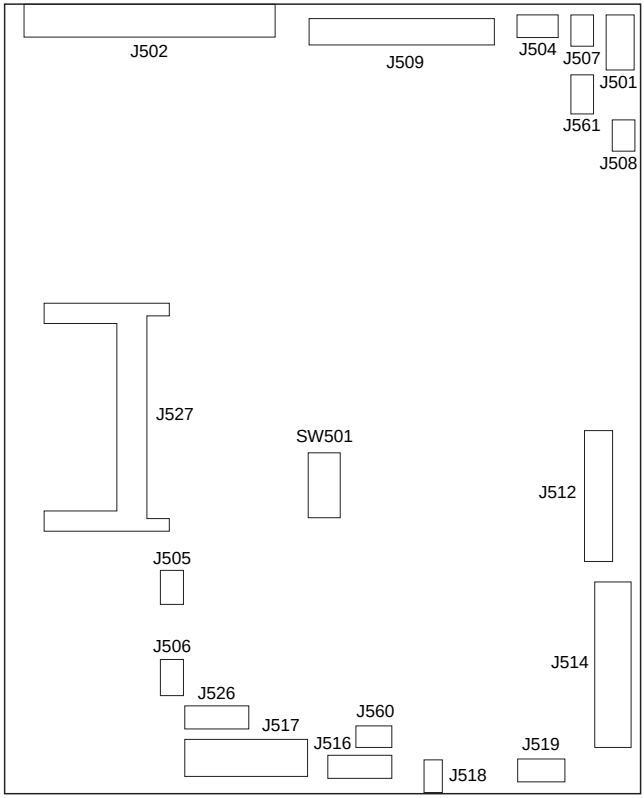

Figura 6-608

■ SW501

	100V AB	120V Pollici	230V A	230V AB/Pollici
SW501				

Tabella 6-601

2. DC controller

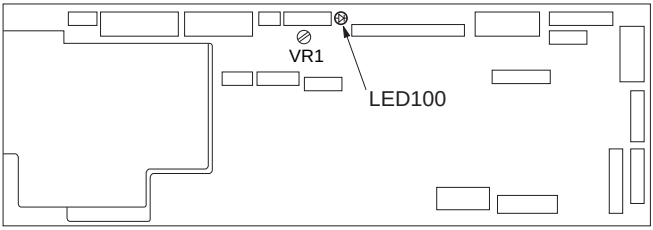

Figura 6-609

LED100: Indica lo stato del pannello di alimentazione composto variando gli intervalli di accensione/spegnimento.
(Per maggiori dettagli al riguardo, vedere pag. 3-74 del Manuale Tecnico).

VR1: Usato per regolare l'intensità della lampada di esposizione quando si esegue la correzione della compensazione luminosa per la fabbrica/R&D in 'FUNCTION' del modo per assistenza (*4*).

3. Pannello di alimentazione composto

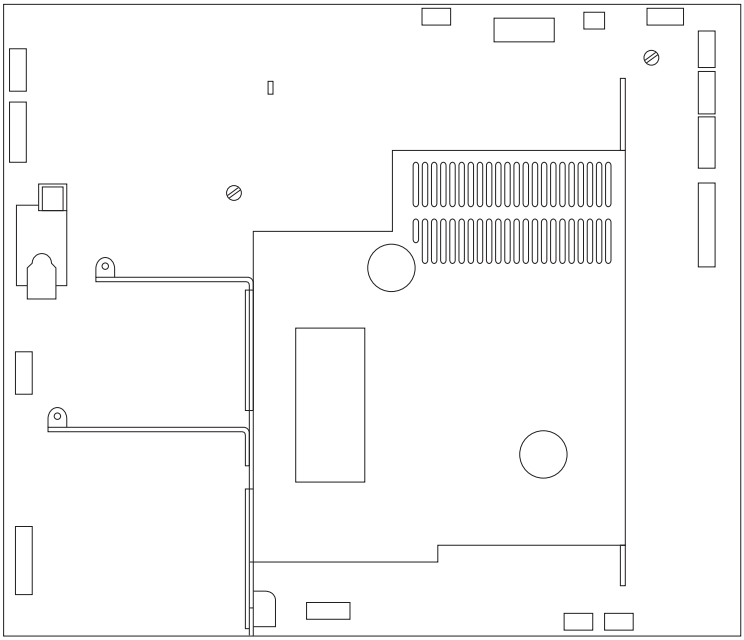

Figura 6-610

4. Scheda FAX/NCU

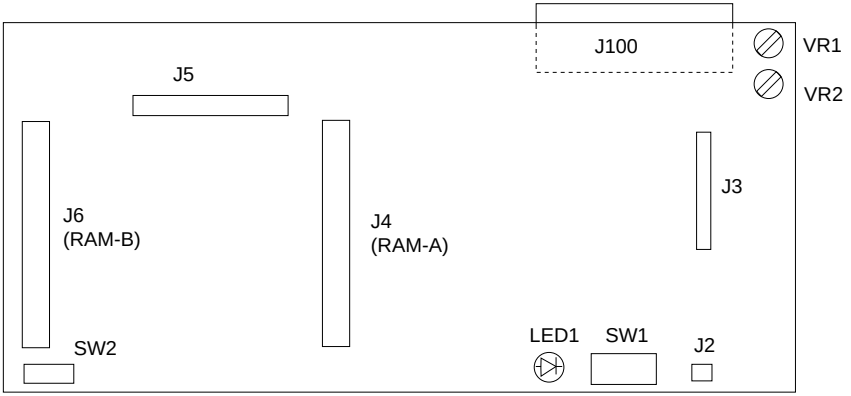

Figura 6-611

RAM-A: Usata come memoria di pagina. Quando è installata, è possibile utilizzare il modo Ultra Fine (è necessario installare RAM-B se è installata RAM-A; 3 MB).
RAM-B: Usata come memoria di immagine. Quando è installata, aumenta la capacità di memoria per la trasmissione/la ricezione delle immagini (3MB o 9MB).

- Scheda NCU

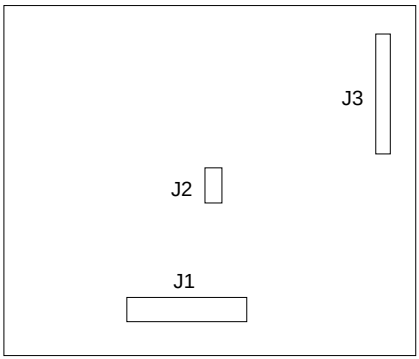

Figura 6-612

SW1: Tutti gli switch devono essere a OFF.
SW2: Deve essere portato a OFF quando si installa la memoria di espansione, quindi deve essere portato a ON al termine dell'installazione.
LED1: Si accende quando viene fornita una tensione di 5V.

5. Scheda CORE/IP

Figura 6-613

6. Controller di protocollo

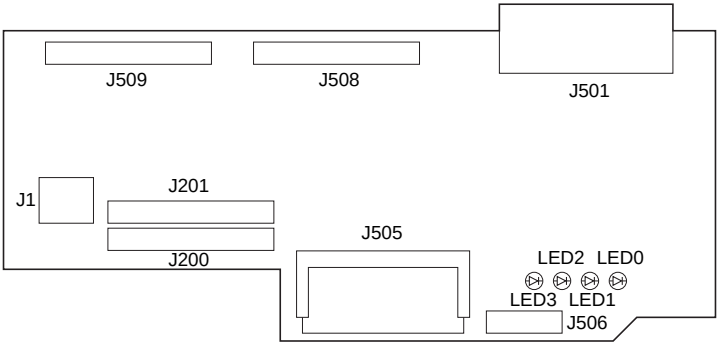

Figura 6-614

a. Spiegazione dello stato dei LED del controller di procotollo

Accensione
Se tutti i LED sono accesi, l'alimentazione viene erogata correttamente.

Dopo circa 10 secondi
Se il primo LED (LED0) partendo da destra è spento, si è concluso un controllo della memoria sul controller di protocollo.

Dopo circa 10 secondi
Se il secondo LED (LED1) a partire da destra è spento, è iniziata la comunicazione con il pannello image processor.

Dopo circa 10 secondi
Se il terzo LED (LED2) è spento, è iniziata la comunicazione con l'interfaccia di stampa (è stato ricevuto in segnale di verifica interno dell'interfaccia di stampa).

Dopo circa 10 secondi
Se il quarto LED (LED3) è spento, è iniziata la comunicazione con la NIB (è stato ricevuto un segnale di verifica interno; il LED rimane acceso se la NIB non è installata).

b. Risultati dell'auto-diagnosi indicati dai LED
I LED0, 1, 2 e 3 lampeggiano alternatamente secondo determinate combinazioni.

c. Caricamento
Durante il caricamento (downloading), i LED lampeggiano a intermittenza a partire dal LED a destra.

CAPITOLO 7 MODI PER ASSISTENZA

A. Descrizione

I modi per assistenza della copiatrice sono i seguenti:

Modo	Descrizione
* 1 * DISPLAY	Modo display di controllo • Indica i valori controllati dalla CPU, il tipo di controllo ed il numero di versione della ROM.
* 2 * I/O DISPLAY	Modo visualizzazione I/O • Indica gli elementi controllati dalla CPU o i segnali di ingresso/uscita verso/dagli accessori opzionali.
* 3 * ADJUST	Modo regolazione • Indica le voci regolabili nel modo per assistenza e permette di variare le impostazioni.
* 4 * FUNCTION	Modo funzione • Esegue le operazioni. Indica le voci che possono essere regolate automaticamente tramite l'esecuzione dal display.
* 5 * OPTION	Modo impostazione • Indica le voci che possono essere variate per la manutenzione della macchina o le voci che possono essere variate in base alle esigenze dell'utente.
* 6 * COUNTER	Modo contatore • Indica il numero delle operazioni eseguite con la macchina.
* 7 * ACC	Modo accessori opzionali • Indica le voci relative agli accessori opzionali e permette di variare le impostazioni.
* 8 * FAX	Modo per assistenza del FAX • Indica le voci che possono essere impostate/variate o le funzioni FAX selezionabili dal display.

B. Uso dei modi per assistenza

1. Attivazione dei modi per assistenza

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

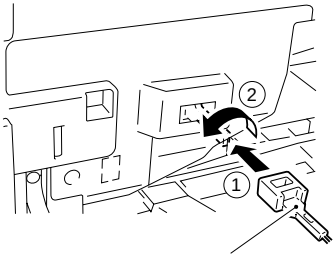

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 7-701

2) Inserire l'attuatore dell'interruttore dello sportello nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
(Per eseguire un modo particolare, ad esempio 'I/O DISPLAY' mentre è in corso la copiatura, consultare la spiegazione del modo di copiatura utilizzato).

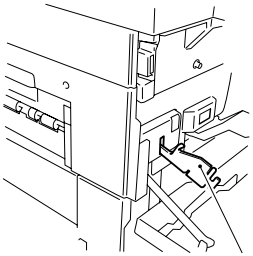

Attuatore dell'interruttore dello sportello

Figura 7-702

3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$', ad indicare che la macchina è entrata nel modo per assistenza.

4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza (videata iniziale).

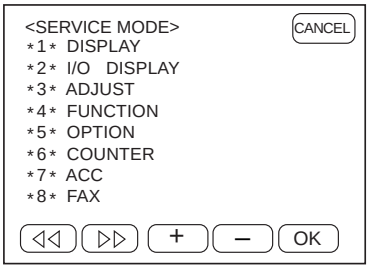

5) Selezionare la voce desiderata. La voce desiderata viene evidenziata.
6) Premere il tasto OK per visualizzare la prima videata della voce selezionata.

2. Tasti

Possono essere utilizzati i seguenti tasti:

[>>]	:	Tasto videata successiva; premere questo tasto per visualizzare la videata successiva.
[<<]	:	Tasto videata precedente; premere questo tasto per visualizzare la videata precedente.
[OK]	:	Tasto OK; premere questo tasto per confermare un'impostazione o per eseguire la voce selezionata.
[CANCEL]	:	Tasto Annulla; premere questo tasto per visualizzare la videata di menu di partenza.
[+]	:	Tasto +; premere questo tasto per passare al livello successivo.
[-]	:	Tasto -; premere questo tasto per passare al livello precedente.

C. Uso dei modi di regolazione e di impostazione

Con i modi di regolazione (* 3 *; ADJUST) e di impostazione (* 5 *; OPTION), le impostazioni variate/selezionate sul pannello comandi vengono registrate nella RAM del pannello image processor e, in base alle impostazioni selezionate, vengono eseguiti la funzione o il controllo relativi (queste impostazioni vengono registrate in modo permanente quando l'interruttore principale di accensione viene portato a OFF e a ON al termine dell'esecuzione.

Le impostazioni standard della fabbrica del modo regolazione (* 3 *; ADJUST) vengono riportate sulla tabella (Figura 7-703). Ricordarsi di riportare sulla tabella tutte le nuove impostazioni effettuate sul campo. Inoltre, le impostazioni riportate sulla tabella devono essere eseguite ogni volta che si inizializza la RAM.

Quando si sostituisce il pannello image processor o il pannello di alimentazione composto, eseguire le impostazioni riportate sulla rispettiva tabella (questa operazione non deve essere effettuata se è stata sostituita solo la ROM).

MF-A6R				DEV DC OFST				FILM LANK			
MF-A4R				H-ADJ				ABC_TBL			
MF-A4				V-ADJ				STRD_ADJ			
PRI DC (IMG)				REGIST				PPR			
PRI DC (no IMG)				RSIDE-SENSHP				W-PLT			
DVLP DC (IMG)				PVE-OFST				TRNS-1			
DVLP DC (no IMG)				IC-DENS				TRNS-2TS			
TRNS (IMG)				CST-LOOP				TRNS-2OL			
TRNS (no IMG)				MF-LOOP							
PRI AC (IMG)				DENS-ADJ							
PRI AC (no IMG)				ADJ-S							
AGS GAIN				LASER OFF							
AGS OFST				PWM 600 MIN							
PRI DC OFST				PWM 600 MAX							
PRI AC OFST1				PWM 200 MIN							
PRI AC OFST2				PWM 200 MAX							
TRNS OFFST				AE-SLOP							
FL OFST				FIXER_RESIST							

Figura 7-703 (tabella dei dati di assistenza posta sul lato interno dello sportello anteriore)

P6L	
P6H	
P2L	
P2H	

Figura 7-704 (tabella dei dati di assistenza sul pannello image processor)

APVC GAIN	
APVC OFST	
PDC OFST	
PAC OFST1	
PAC OFST2	
ATVC OFST	
FL OFST	
DDC OFST	

Figura 7-705 (tabella dei dati di assistenza sul pannello di alimentazione composto)

D. * 1 * DISPLAY (modo display di controllo)

- Utilizzare questo modo per visualizzare le impostazioni controllate dalla CPU o il tipo di controllo.
- I valori o le impostazioni visualizzate non possono essere modificati.
- Alla pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre alla pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Con la pressione del tasto [CANCEL] viene visualizzata la videata di menu.

1. Indicazione della temperatura (prima videata)

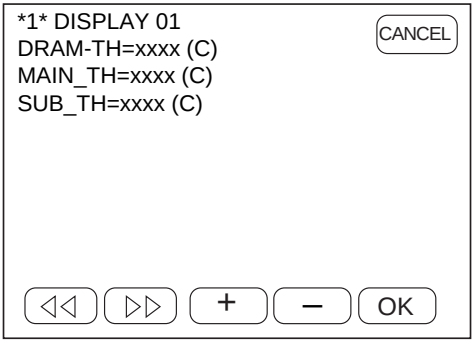

Voce	Descrizione	Note
DRAM_TH	Indica la temperatura rilevata vicino al drum fotosensibile.	Unità: °C
MAIN_TH	Indica la temperatura rilevata al centro del gruppo di fissaggio (uscita del termistore TH1).	Unità: °C
SUB_TH	Indica la temperatura rilevata all'estremità del gruppo di fissaggio (uscita del termistore TH2).	Unità: °C

2. Ultimi inceppamenti (seconda videata)

- Utilizzare questo modo per visualizzare gli ultimi 40 inceppamenti riscontrati (dati di inceppamento). Gli inceppamenti vengono indicati a partire dal più recente.

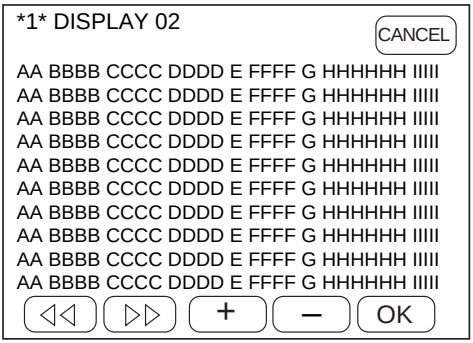

- Premere i tasti [+] o [-] per passare da un livello all'altro (inceppamenti da 11 a 20, da 21 a 30 e da 31 a 40).

Voce	Descrizione	
AA	Inceppamenti dal n. 1 al n. 40 (il numero più alto corrisponde all'inceppamento meno recente).	
BBBB	Giorno in cui è stato riscontrato l'inceppamento Esempio: '0801' = 1 agosto.	
CCCC	Ora in cui è stato riscontrato l'inceppamento	Esempio: '1012' = 10:12. (Indica l'ora in cui la macchina è entrata nello stato di standby dopo l'eliminazione dell'inceppamento).
DDDD	Ora di ripristino	
E	Posizione dell'inceppamento: 0: Copiatrice 1: Feeder 2: Sorter	
FFFF	Codice dell'inceppamento: Prime 2 cifre: Tipo di inceppamento Ultime 2 cifre: Sensore che ha rilevato l'inceppamento (per maggiori informazioni, vedere prossima pagina).	
G	Posizione di presa (vedere prossime pagine).	
HHHHHH	Contatore software di presa	
IIIII	Formato carta	

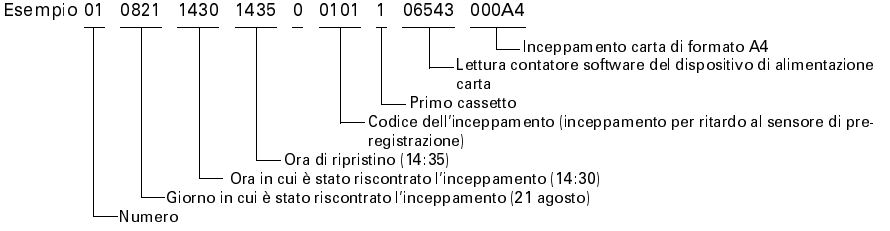

- Il codice di inceppamento è un codice di 4 cifre. Le prime due cifre indicano il tipo di inceppamento, mentre le ultime due cifre indicano il sensore che ha rilevato l'inceppamento. La tabella riportata di seguito indica la classificazione dei codici di inceppamento.

Codice inceppamento FF	FF
Prime due cifre	**Ultime due cifre**
01: ritardo 02: stazionamento 10: rilevazione foglio all'accensione	01: sensore di pre-registrazione (PS5) 02: sensore di trasporto verticale (PS8) 03: sensore di trasporto verticale (carrello; Q1603) 32: sensore di consegna del gruppo di fissaggio (PS7) 33: sensore di consegna (PS13) 34: sensore carta vassoio di consegna 2 (Multi Output Tray-C1; PS17) 35: sensore carta vassoio di consegna 3 (Multi Output Tray-C1; PS18) 61: sensore di entrata Multi Output Tray-C1 (PS12) 63: sensore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)
11: sportello aperto	01: sportello anteriore 02: sportello destro 03: sportello destro del carrello
00: Multi Output Tray/ Feeder	Vedere pag. 7-51

Codici della posizione di presa

Codice	Posizione di presa
1	Cassetto 1
2	Cassetto 2
3	Cassetto 3
4	Cassetto 4
5	Cassetto 5
6	Cassetto 6
8	Bypass
9	Presa per il secondo passaggio di copiatura nel modo fronte-retro/sovrapposizione

Elenco dei codici di inceppamento (relativi alla copiatrice)

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre	Tipo di inceppamento: Ultime 2 cifre	Sensore: Sensore di pre-registrazione (PS5)	Sensore di trasporto verticale (PS8)	Sensore di trasporto verticale carrello (Q1603)	Sensore di consegna gruppo di fissaggio (PS7)
		01	02	03	32
Ritardo	01	0101	0102	0103	0132
Stazionamento	02	0201	0202	0203	0232
Presenza foglio	10	1001	1002	1003	1032

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre	Tipo di inceppamento: Ultime 2 cifre	Sensore: Sensore di consegna (PS13)	Sensore vassoio di consegna 2 Multi Output Tray-C1 (PS17)	Sensore vassoio di consegna 3 Multi Output Tray-C1 (PS18)	Sensore di entrata Multi Output Tray-C1 (PS19)
		33	34	35	61
Ritardo	01	0133	0134	0135	0161
Stazionamento	02	0233	0234	0235	0261
Presenza foglio	10	1033	1034	1035	1061

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre	Tipo di inceppamento: Ultime 2 cifre	Sensore: Sensore di entrata gruppo ADU (PS12)	Sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)
		62	63
Ritardo	01	0162	0163
Stazionamento	02	0262	0263
Presenza foglio	10	1062	1063

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre	Tipo di inceppamento: Ultime 2 cifre	Sensore: Sportello anteriore	Sportello destro	Sportello destro del carrello
		01	02	03
Sportello aperto	11	1101	1102	1103

Codici di inceppamento relativi a Multi Output Tray-B2/Feeder

Accessorio	Codice inceppamento	Descrizione
Multi Output Tray-B2	0003	Inceppamento per ritardo nel gruppo di alimentazione del sorter
	0004	Inceppamento per stazionamento nel gruppo di alimentazione del sorter
	0006	Inceppamento punti di pinzatura nel sorter
	0007	Inceppamento rilevato all'accensione (sorter)
	0008	Sportello del sorter aperto (carta presente)
	0009	Sportello del sorter aperto (carta assente)
RDF	0001	Originale rimosso
	0002	Inceppamento per ritardo alla registrazione
	0003	Ritardo alla presa
	0005	Ritardo alla registrazione
	0011	Ritardo in inversione 1
	0012	Stazionamento in inversione
	0013	Ritardo in inversione 2
	0020	Presenza carta durante inversione
	0021	Ritardo alla presa in inversione
	0023	Stazionamento alla presa in inversione
	0041	Ritardo alla consegna
	0042	Stazionamento alla consegna
	0081	Apertura durante funzionamento RDF
	0082	Apertura coperchio superiore durante il funzionamento
	0083	Errore ricircolo originali
	0084	Originale trattenuto
	0088	Originale rimasto sul vetro del piano di copiatura
	0089	Errore unghietta di fine plico originali

3. Indicazione di errore/allarme (terz1a videata)

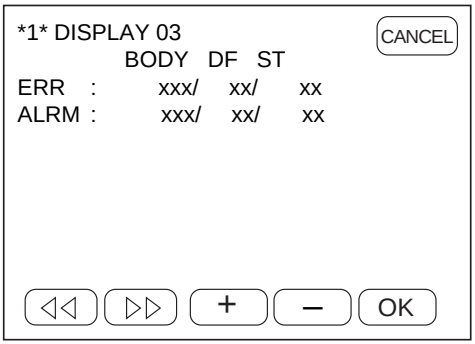

Voce	Descrizione
ERR	Vedere le descrizioni relative all'auto-diagnosi (codice E).
ALRM	Vedere la tabella relativa al tipo di allarme.
BODY	Relativa alla copiatrice.
DF	Relativa al feeder (ADF/RDF).
ST	Relativa al sorter.

- Allarme relativo alla copiatrice

Codice	Descrizione
001	Sostituire il gruppo drum.

- Allarmi relativi all'ADF

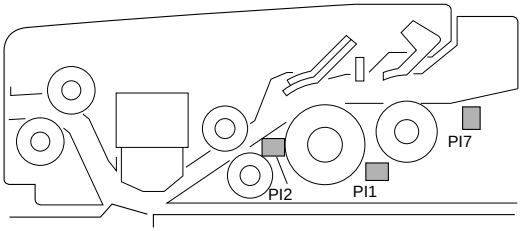

PI1: Sensore degli originali
PI2: Sensore di registrazione
PI7: Sensore della lunghezza degli originali (S)

Problema	Sensore	Condizione	Codice
Ritardo alla separazione	PI1, PI2	Il sensore degli originali (PI1) ed il sensore di registrazione (PI2) non si attuano entro 2 secondi dall'attivazione del motore principale (M1).	02H
Separazione	PI1, PI2	Il sensore degli originali (PI1) ed il sensore di registrazione (PI2) non si attuano 2 secondi dopo l'attivazione del motore principale (M1) (solo per il primo originale).	03H
Numero diverso di originali dopo eliminazione inceppamento	PI7	L'ultimo originale viene rilevato prima dell'alimentazione del numero di originali calcolato dal sistema di ripristino dopo l'inceppamento.	11H
Originale rimosso	PI1	Il sensore degli originali (PI1) si rilascia dopo la presa (non per l'ultimo originale).	13H
Formato dell'originale	PI1, PI7	Il sensore degli originali (PI1) si rilascia come per l'ultimo originale (A5R, A4, B6R, B5, STMTR, LTR), ma l'originale rilevato non è l'ultimo.	14H

- Allarmi relativi all'RDF

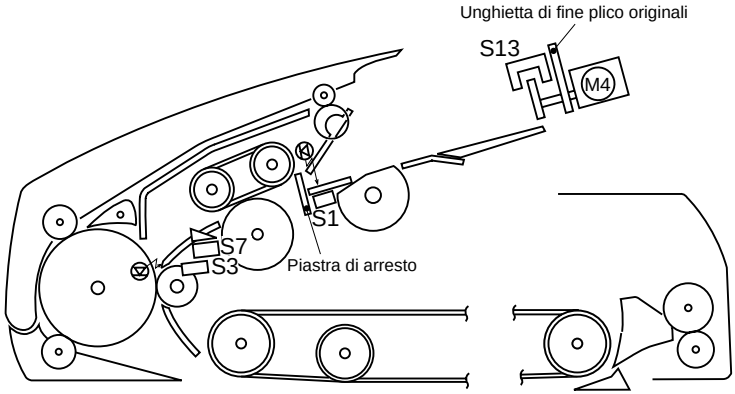

S1: Sensore carta nel vassoio porta-originali
S3: Sensore di registrazione
S7: Sensore di presa
S13:Sensore unghietta di fine plico originali

Tipo	Sensore	Condizione	Operazione eseguita dall'RDF	Codice
Oscillazione a vuoto dell'unghietta di fine plico originali	S13	L'unghietta di fine plico originali ha oscillato a vuoto senza toccare un originale subito dopo che il motore M4 ha iniziato a funzionare.	Si ferma immediatamente dopo la rilevazione.	01H
Errore di presa	S7	Il sensore (S7) non rileva il primo bordo di un originale 1500 ms dopo la presa.	Le cinghie di separazione, il rullo di trasporto ed il rullo di presa si fermano immediatamente. L'RDF si ferma dopo che è stata consegnata la copia dell'originale precedente.	03H

Tipo	Sensore	Condizione	Operazione eseguita dall'RDF	Codice
Sovrapposizione della piastra di arresto	S7	L'originale si è sovrapposto alla piastra di arresto durante il posizionamento.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	05H
Numero diverso di originali dopo l'eliminazione dell'inceppamento	S3	Il numero di originali presenti nel vassoio è variato come segue: Numero di originali copiati > Numero di originali posizionati sul vassoio Vedere Supplemento.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	11H
Numero errato di originali	S3	L'ultimo originale non può essere rilevato perché l'unghietta di fine plico originali non cade nell'apertura del vassoio porta-originali. **Riferimento:** In genere, il vassoio porta-originali può contenere fino a 50 fogli di formato A5, STMT, A4, B5 o LTR oppure 25 fogli di formato A3, B4, 11"x17" o LGL.	Si ferma subito dopo che è stato contato il centesimo originale.	12H
Originale estratto forzatamente	S13	L'unghietta di fine plico originali è caduta nell'apertura del vassoio porta-originali durante l'elaborazione di un originale.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	13H
Formato errato di originale	S3	L'originale prelevato non ha un formato standard.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	14H
Formato errato di originale o originale di formato diverso nel modo di composizione immagini (vedere Nota 1)	S3	(1) L'originale ha un formato non ammesso per il modo di composizione immagini. (2) L'originale ha un formato diverso da quello del primo originale.	Si ferma subito dopo la rilevazione. Vedere Supplemento.	15H
Ripristino non effettuato quando viene variato il modo	—	(1) Quando si esegue il modo FAX senza ripristinare la macchina dopo avere utilizzato il modo di copiatura. (2) Quando si esegue una copia mentre è in corso un'operazione FAX o quando si esegue una copia senza ripristinare.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	21H

Nota 1:
Per ripristinare, togliere gli originali dal vassoio porta-originali ed aprire l'RDF.

- Allarme per numero eccessivo di fogli (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
02H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli raccolti durante l'utilizzo del Multi Output Tray ha superato la capienza di uno scomparto.	Si ferma subito dopo la rilevazione del superamento della capienza.	Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.

- Allarme errore parziale (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
10H	Errore parziale	E' stato riscontrato un errore nel motore di trasporto del gruppo scomparti (M2), nel motore di spostamento scomparti (M1), nel motore della barra di guida (M4) o nel motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5); lo stesso tipo di errore è stato riscontrato dopo avere spento e riacceso la copiatrice.	La consegna nel sorter non può essere effettuata, mentre è possibile la consegna nel vassoio.	Nessuna indicazione.	Eliminare la causa del problema, quindi spegnere e riaccendere la copiatrice.

- Allarmi relativi al gruppo di pinzatura (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
02H	Inceppamento dei punti di pinzatura	• Il sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6) si è attuato. • Il gruppo di pinzatura non è installato correttamente. • Non è possibile eseguire la pinzatura normale.	L'operazione di pinzatura si interrompe.	• Il tasto di pinzatura manuale inizia a lampeggiare. • Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	• Attendere il ripristino automatico della copiatrice (circa 1 secondo dopo il rilascio del sensore di protezione del gruppo di pinzatura). • Aprire e chiudere la copertura del gruppo di pinzatura.
03H	Attivazione del sistema di protezione del gruppo di pinzatura	Il sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6) si è attuato durante la pinzatura.	La pinzatura si interrompe.	Nessuna indicazione	Eliminare la causa dell'attuazione del sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6); attendere che la macchina si ripristini automaticamente (circa 1 secondo dopo il rilascio del sensore di protezione).
05H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli presenti in uno scomparto ha superato il valore massimo (20 fogli) nel modo di fascicolazione-pinzatura.	La fascicolazione viene portata a termine ma le copie non vengono pinzate.	Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
06H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli presenti in uno scomparto ha raggiunto il valore massimo (20 fogli) nel modo di fascicolazione-pinzatura.	La macchina funziona normalmente.	Nessuna indicazione.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
07H	Formati carta diversi	Sono stati inseriti nello scomparto fogli di diverso formato.	La fascicolazione viene portata a termine ma le copie non vengono pinzate.	Nessuna indicazione.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
09H	Fogli nello scomparto	Sono rimasti dei fogli nello scomparto.	Viene visualizzato un messaggio se è stato selezionato il modo di fascicolazione-pinzatura, altrimenti la macchina funziona normalmente.	• Il tasto di pinzatura manuale si illumina. • Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice se è stato selezionato il modo di fascicolazione-pinzatura.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
0AH	Punti di pinzatura terminati	I punti di pinzatura sono terminati.	La pinzatura non è possibile.	Viene visualizzato il messaggio che richiede il caricamento di punti.	Sostituire la cartuccia dei punti di pinzatura.

4. Indicazione 1 del numero di versione (quarta videata)

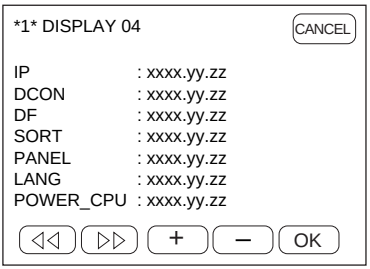

Spiegazione:
xxxx: tipo di software
yy: numero di versione
zz: numero di controllo R&D

Voce	Descrizione
IP	Indica il numero di versione del DIMM ROM del pannello image processor.
DCON	Indica il numero di versione della EPROM (IC103, IC104) del DC controller.
DF	Indica il numero di versione della ROM del controller del feeder (ADF, RDF).
SORT	Indica il numero di versione della ROM del controller del sorter.
PANEL	Indica il numero di versione della ROM della CPU del pannello comandi.
LANG	Lingua COMUNE FINLANDESE GIAPPONESE ITALIANO INGLESE NORVEGESE FRANCESE PORTOGHESE TEDESCO SPAGNOLO DANESE SVEDESE OLANDESE
POWER_CPU	Indica il numero di versione della CPU del pannello di alimentazione composto.

5. Indicazione 2 del numero di versione (quinta videata)

Questa videata viene visualizzata solo quando si installa una scheda di espansione.

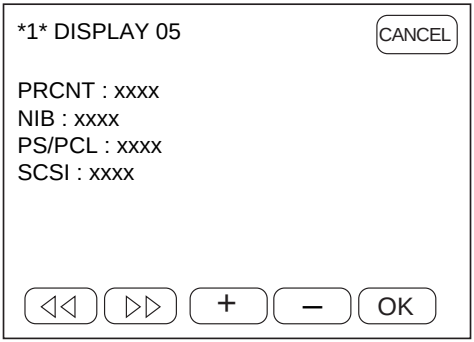

Voce	Descrizione
PRCNT	Indica il numero di versione del controller di protocollo.
NIB	Indica il numero di versione della scheda di interfaccia di rete (Network Interface Board, NIB).
PS/PCL	Indica il numero di versione dell'interfaccia di stampa (PS/PCL).
SCSI	Indica il numero di versione della scheda SCSI.

6. Indicazione dei tasti/dell'editor (sesta videata)

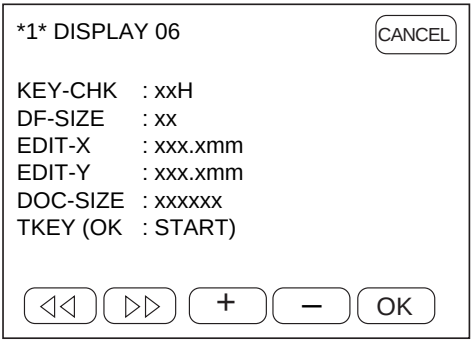

Voce	Descrizione
KEY-CHK	Indica il codice del tasto premuto (ad eccezione del tasto di ripristino) (vedere prossima pagina).
DF-SIZE	Indica il formato dell'originale rilevato dall'ADF o dall'RDF.
EDIT-X EDIT-Y	Indica le coordinate delle impostazioni eseguite dall'editor: EDIT-X: direzione X EDIT-Y: direzione Y
DOC-SIZE	Indica il formato dell'originale rilevato dal sensore del formato dell'originale.
TKEY	Display a sfioramento • Premere 'TKEY' per evidenziare, quindi premere il tasto OK (tutte le indicazioni si spengono). A questo punto, esercitando pressione sul display a sfioramento, l'area viene evidenziata (inversione video). Al termine della verifica, premere il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

Codici di KEY-CHK

Tasto	Codice
Tasto 0	30
Tasto 1	31
Tasto 2	32
Tasto 3	33
Tasto 4	34
Tasto 5	35
Tasto 6	36
Tasto 7	37
Tasto 8	38
Tasto 9	39
Avvio	50
Arresto	51
*	2A
#	23
Azzeramento	3A
Interruzione	53
Guida	54
Modo utente	03

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
1	00
2	01
3	02
4	03
5	04
6	05
7	06
8	07
9	08
10	09
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25
27	26
28	27
29	28
30	29
31	30
32	31
33	32
34	33
35	34
36	35
37	36
38	37
39	38
40	39

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
41	40
42	41
43	42
44	43
45	44
46	45
47	46
48	47
49	48
50	49
51	50
52	51
53	52
54	53
55	54
56	55
57	56
58	57
59	58
60	59

7. Indicazione del formato carta

In questa videata viene visualizzato il formato della carta presente nel bypass o nei cassetti e la lettura di ogni sensore di formato carta.

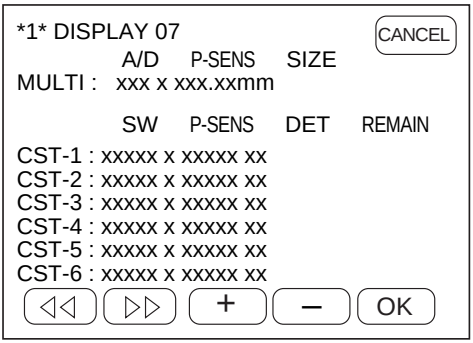

Voce	Descrizione
MULTI	Relativa al bypass.
A/D	Indica l'uscita (analogica) del sensore della larghezza carta nel bypass.
P-SENS	Indica la presenza/l'assenza di carta. 0: carta assente 1: carta presente
SIZE	Indica il valore di ingresso A/D del bypass espresso in mm.
SW	Relativa ad un determinato cassetto (uscita del sensore del formato del cassetto; vedere pag. 7-20.
DET	Indica il formato carta.
REMAIN	Indica il volume di carta presente nel cassetto: 00: pieno (500 fogli) 10: molti fogli 11: pochi fogli (per un'altezza di circa 10 mm) 01: pochi fogli/nessun foglio
CST-1	Cassetto 1
CST-2	Cassetto 2
CST-3	Cassetto 3
CST-4	Cassetto 4
CST-5	Cassetto 5
CST-6	Cassetto 6

Elenco dei formati dei cassetti

Configurazione	Cassetto	Codice cassetto
AB	Cassetto assente	11111
	A5	10010
	A5R	10000
	A4	10001
	A4R	10101
	A3	10100
	B5	10110
	B5R	10111
	B4	10011
	U1: FLSC OFICIO A-OFI E-OFI B-OFI A-LGL	11011
	U2 FOLIO	11010
	U3 A-FLS	11000
	SPECIAL1	11101
	SPECIAL2	11100
	Buste 1	11110
Pollici	Cassetto assente	11111
	STMT	00010
	STMTR	00000
	LTR	00001
	A-LTR	
	LTRR	00101
	A-LTRR	
	LGL	00100
	11x17	00110
	U4 G-LTR	00111
	U5 G-LTRR	00011
	U6 G-LGL	01011
	U7 K-LGL	01010
	U8 K-LGLR	01000
	SPECIAL1	01101
	SPECIAL2	01100
	Buste 2	01110

E. * 2 * I/O DISPLAY (modo visualizzazione I/O)

- Utilizzare questo modo per visualizzare lo stato delle porte di ingresso/uscita della CPU.
- Non è possibile variare i valori/le impostazioni visualizzate.
  Alla pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva; alla pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Con la pressione del tasto [CANCEL] viene visualizzata la videata di menu.

1. Ingressi/uscite del pannello image processor (prima videata)

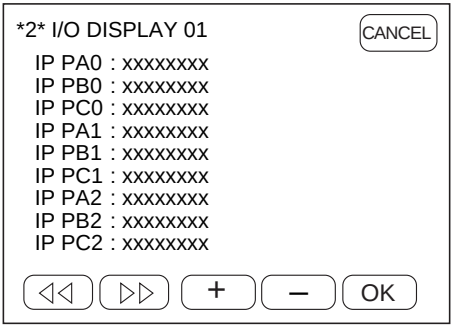

Spiegazione

IP PA0:XXXXXXXX

bit 7.....bit 0

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0 (ingresso)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PB0 (ingresso)	0	Connessione 1 CORE/IP			0: non collegata
	1	Connessione 2 CORE/IP			1: non collegata
	2	Connessione scheda editor			0: collegata
	3	Connessione CCF			0: collegato
	4	Segnale interno pannello			
	5	Interruttore modo risparmio energetico			0: ON
	6	Non utilizzato			
	7	Interruttore principale di accensione			0: ON

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC0 (ingresso)	0	DIP switch			
	1	DIP switch			
	2	DIP switch			
	3	DIP switch			
	4	DIP switch			
	5	DIP switch			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PA1 (uscita)	0	Retro-illuminazione display			1: illuminato
	1	Conteggio CCV			1: conteggio
	2	Interruttore modo risparmio energetico			0: modo risparmio energetico
	3	Segnale interno pannello			0: connessione
	4	DIP switch			
	5	DIP switch			0: ON
	6	DIP switch			
	7	Interruzione			1: ON (comunicazione con DC controller)
PB1 (uscita)	0	Inizio movimento gruppo esposizione			1: attivazione (comunicazione con DC controller)
	1	Attivazione rullo di registrazione			1: attivazione (comunicazione con DC controller)
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
PC1	0				1: ON
	1				1: ON
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
PA2 (uscita)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PB2 (uscita)	0	STOP			Controllo CCD
	1	B/H			Controllo CCD
	2	ABC OFF			Controllo CCD
	3	CS			Controllo CCD
	4	LD/RS			Controllo CCD
	5	CLK			Controllo CCD
	6	SIN/UD			Controllo CCD
	7	PRESCAN			Controllo CCD
PC2 (uscita)	0	Attivazione bias			controllo laser
	1	Interruttore accensione 0			controllo laser
	2	Attivazione pennarello			per scheda di editing
	3	Disattivazione tavola di editing			per scheda di editing
	4	Interruttore 1 di accensione			controllo laser
	5	Commutazione segnale area			1: con scheda di editing installata
	6	Non utilizzato			
	7	Commutazione inversione dopo variazione rapporto riproduzione			

2. Ingressi e uscite del DC controller

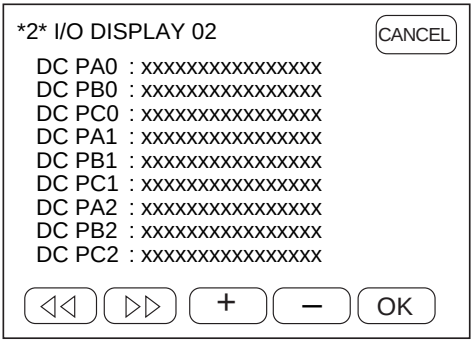

Spiegazione

DC PA0:XXXXXXXXXXXXXXXX

bit 15.....bit 0

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0 (ingresso)	0		FDD	J109-3	1: rilevazione nastro
	1		CBCC	J113-B9	1: chiuso
	2		MFPD	J113-A11	0: carta presente
	3		PDP1	J113-A5	1: carta presente
	4		—	—	
	5		PDP3	J109-6	1: carta presente
	6		UCSPD	J114-10	1: carta assente
	7		LCSPD	J114-A11	1: carta assente
	8		VPPD	J114-A12	1: carta presente
	9		PDP4	J114-A2	1: carta presente
	10		RDOP	J113-A8	1: sportello destro chiuso
	11		WTDT	J113-B6	0: serbatoio toner di scarto pieno
	12		TEP	J117-7	1: toner presente
	13		MLCK	J114-B7	1: bloccato
	14		LOCK	J112-6	1: bloccato
	15		—	—	
PB0 (ingresso)	0		CSZ10	J110-2	
	1		CSZ11	J110-3	
	2		CSZ12	J110-4	
	3		CSZ13	J110-5	
	4		CSZ14	J110-6	
	5		CSZ20	J110-8	
	6		CSZ21	J110-9	
	7		CSZ22	J110-10	
	8		CSZ23	J110-11	
	9		CSZ24	J110-12	
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC0 (ingresso)	0	Rilevazione carta lato anteriore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)	PDP5	J103-2	0: foglio presente
	1	Rilevazione carta in entrata gruppo ADU (PS12)	PDP6	J105-B2	0: foglio presente
	2	Rilevazione carta gruppo consegna (PS13)	PDP7	J105-A2	0: foglio presente
	3	Rilevazione carta scomparto 2		J104-4	
	4	Rilevazione carta scomparto 3		J104-5	
	5	Rilevazione carta entrata scomparto 3		J104-6	
	6	Rilevazione carta registrazione assiale (PS14)	CRGPD	J114-B2	
	7	Rilevazione posizione scomparto 3		J104-7	
	8	ID gruppo inferiore di trasporto	—		1: gruppo inferiore di trasporto installato
	9	ID gruppo di entrata gruppo inferiore di trasporto			1: gruppo entrata gruppo inferiore di trasporto presente.
	10	ID Multi Output Tray-C1			1: Multi Output Tray-C1 collegato
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			
PA1 (uscita)	0	Comando motore principale	MMD	J114-B6	0: in funzione
	1	Comando motore di esposizione laser	RSMD	J112-7	1: in funzione
	2	Comando frizione di registrazione	RGCD	J114-B11	0: attivata
	3	Comando frizione di presa del bypass	MFCD	J114-B9	0: attivata
	4	Comando frizione rullo di trasporto verticale	CL3D	J114-A4	0: attivata
	5	Comando frizione di sviluppo	DVCD	J113-B14	0: attivata
	6	Solenoide abbassamento rullo di presa	SL2D	J114-A5	0: attuato
	7	Solenoide di sbloccaggio piastra di appoggio del bypass	PRDSD	J114-B13	0: attuato
	8	Comando contatore 1	CNT1D	J107-B4	1: conteggio
	9	Comando contatore 2	CNT2D	J107-B6	1: conteggio
	10	Segnale di comunicazione carrello	CHOEN	J106-11	
	11	Comando spostamento scomparto 3		J104-8	
	12	Solenoide deflettore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	PFLD	J103-5	0: attuato
	13	Solenoide deflettore 2		J104-9	0: attuato
	14	Solenoide deflettore gruppo di consegna	DFLD	J105-A5	0: attuato
	15	Solenoide deflettore scomparto 3		J104-10	
PB1 (uscita)	0	Comando motore di presa	A	J114-A6	
	1	Comando motore di presa	B	J114-A7	
	2	Comando motore di presa	M0	J114-A8	
	3	Comando motore di presa	M1	J114-A9	
	4	Comando nastro di fissaggio	A	J109-10	
	5	Comando nastro di fissaggio	A*	J109-11	
	6	Comando nastro di fissaggio	B	J109-12	
	7	Comando nastro di fissaggio	B*	J109-13	
	8	Comando registrazione assiale	A	J115-3	
	9	Comando registrazione assiale	A*	J115-4	
	10	Comando registrazione assiale	B	J115-5	
	11	Comando registrazione assiale	B*	J115-6	
	12	Comando ventola del gruppo di trasporto	FFMD	J107-A8	
	13	Comando ventola principale 1		J107-A9	
	14	Comando ventola di raffreddamento del gruppo laser		J113-B3	
	15	Segnale interno pannello	—	—	

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC1 (uscita)	0	Comando motore di posizionamento	A	J103-6	
	1	Comando motore di posizionamento	A*	J103-7	
	2	Comando motore di posizionamento	B	J103-10	
	3	Comando motore di posizionamento	B*	J103-11	
	4	Comando motore di entrata gruppo ADU	A	J105-B4	
	5	Comando motore di entrata gruppo ADU	A*	J105-B5	
	6	Comando motore di entrata gruppo ADU	B	J105-B8	
	7	Comando motore di entrata gruppo ADU	B*	J105-B9	
	8	Comando motore di inversione per la consegna	A	J105-A6	
	9	Comando motore di inversione per la consegna	A*	J105-A7	
	10	Comando motore di inversione per la consegna	B	J105-A10	
	11	Comando motore di inversione per la consegna	B*	J105-A11	
	12	Motore scomparto 3	A	J104-11	
	13	Motore scomparto 3	A*	J104-12	
	14	Motore scomparto 3	B	J104-13	
	15	Motore scomparto 3	B*	J104-14	
PA2	0	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	1	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	2	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	3	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	4	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	5	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	6	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	7	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	8	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	9	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	10	Non utilizzato			
	11	Comando frizione di presa per il secondo passaggio di copiatura	CLSD	J122-6	
	12	Comando lampada di preesposizione	PEXP	J107-A12	
	13	Non utilizzato			
	14	Comando relè riscaldatore di fissaggio	HRRD	J107-B9	
	15	Segnale di comunicazione con il pannello image processor		J111-35	

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PB2 (ingresso)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
	8	Non utilizzato			
	9	Non utilizzato			
	10	Non utilizzato			
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			
PC2 (uscita)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Solenoide pulizia rullo di carica primaria	PCLSD	J113-B2	0: attuato
	4	Comando contatore 3 (modello 115/230V)	CNT3D	J107-B8	1: attivato
	5	Comando ventola del gruppo elettrico (opzionale)		J112-9	
	6	Velocità dimezzata ventola principale 1 (segnale interno pannello)			
	7	Velocità dimezzata ventola del gruppo laser (segnale interno pannello)			
	8	Velocità dimezzata ventola del gruppo elettrico (segnale interno pannello)			
	9	Comando ventola principale 2		J107-B1	
	10	Velocità dimezzata ventola principale (segnale interno pannello)			
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			

3. Porte di ingresso/uscita della CPU del DC controller

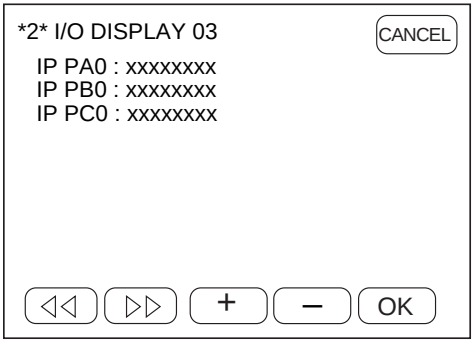

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0	0	Commutazione bias c.c carica primaria	HVPH	J102-B9	
	1	Modo applicazione c.c. bias di sviluppo	HADCH	J102-B8	
	2	Modo 0 uscita trasferimento	HVYM0	J102-B7	
	3	Modo 1 uscita trasferimento	HVTM1	J102-B6	
	4	Attivazione/disattivazione rullo di carica primaria	HVPDC	J102-B5	
	5	Attivazione/disattivazione eliminatore cariche statiche	HVD1	J102-B4	
	6	Clock riferimento motore di esposizione laser	FS	J112-8	
	7	Applicazione c.a. di sviluppo	ACON	J102-B3	
PB0	0	Clock riferimento motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	1	Rotazione in senso orario/antiorario motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	2	Segnale di comunicazione pannello di alimentazione composto	ACK	J102-A6	
	3	Zero crossing	ZC	J102-A8	
	4				
	5	Applicazione c.c. di sviluppo	DCON	J102-B2	
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PC0	0	Segnale di comunicazione pannello di alimentazione composto	REQ	J102-A7	
	1	Non utilizzato			
	2	Rilevazione 0 carta nel cassetto superiore	UCRMN	J122-1	
	3	Rilevazione 1 carta nel cassetto superiore	UCRMN	J122-2	
	4	Rilevazione 0 carta nel cassetto inferiore	LCRMN	J122-3	
	5	Rilevazione 1 carta nel cassetto inferiore	LCRMN	J122-4	
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

4. Ingressi/uscite del gate array del DC controller

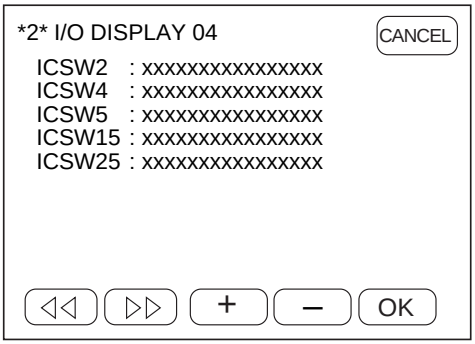

5. Porta 1 di ingresso/uscita del feeder

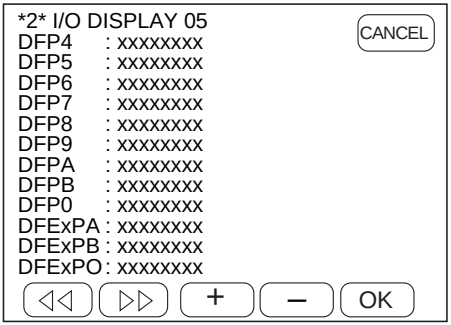

Spiegazione

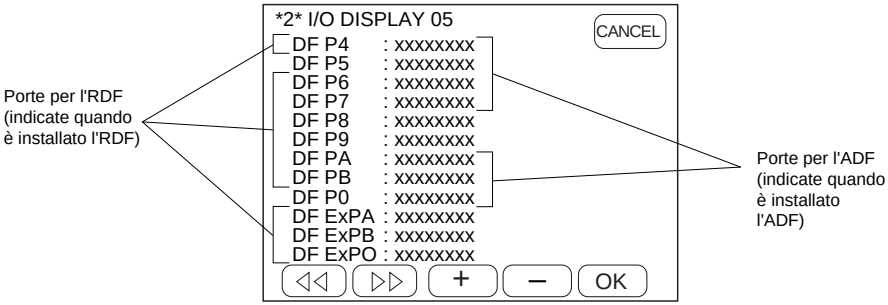

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFP4 (uscita)	0	Solenoide della piastra di arresto (SL1)	STPSL	J5-10	1: attuato
	1	Solenoide del deflettore (SL3)	DFSLD	J4-2	1: attuato
	2	Solenoide di timbratura (SL4)	STSLD	J14-5	1: attuato
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP6	0	Sensore del rullo di presa (S5)	PUSP	J5-2	1: foglio presente
	1	Sensore 1 di consegna (S6)	PSP3	J9-6	1: foglio presente
	2	Sensore di presa (S7)	PDP1	J9-9	1: foglio presente
	3	Non utilizzato			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP7	0	Sensore degli originali (S1)	DEP1	J5-1	1: foglio presente
	1	Sensore di registrazione (S3)	PDP2	J9-20	1: foglio presente
	2	VR di rilevazione larghezza originali	DMPW	J8-8	valore A/D registrato nel modo regolazione
	3	Non utilizzato			
	4	Sensore di inversione (S8)	RVPD	J9-12	1: foglio presente
	5	Sensore 2 di consegna (S12)	PDP4	J8-2	1: foglio presente
	6	Sensore carta nel vassoio porta-originali (LED1)			1: LED illuminato
	7	Sensore di registrazione (LED2)			1: LED illuminato
DFP8	0	Sensore di sincronismo motore del nastro di trasporto (S10)	BMCLK	J9-18	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	1	Sensore di sincronismo motore di trasporto (S9)	FMCLK	J9-15	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	2	Sensore di sincronismo rullo di registrazione (S11)	RRCLK	J5-5	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP9	0	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	1	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	2	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	3	Non utilizzato			
	4	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFPA	0	Segnale interno pannello			
	1	Non utilizzato			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale di comando motore del nastro di trasporto			1: attivato (segnale interno pannello)
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale di comando motore di trasporto			1: attivato (segnale interno pannello)
	6	Segnale interno pannello			
	7	Motore di presa			1: attivato (segnale interno pannello)
DFPB	0	Segnale interno pannello			1: rotazione in senso orario motore del nastro di trasporto
	1	Segnale interno pannello			1: rotazione in senso orario motore di presa
	2	Segnale interno pannello			
	3	LED rilevazione originali	DSD	J8-4	1: illuminato
	4	Segnale interno pannello			
	5	Freno	BKD	J6-2	1: attivato
	6	Frizione	CLD	J13-2	1: attivata
	7	Solenoide di pressione carta (SL2)	WSLD	J5-12	1: attuato
DF ExPA	0	Pulsante (SW1)	SW1		1: premuto
	1	Pulsante (SW2)	SW2		1: premuto
	2	Pulsante (SW3)	SW3		1: premuto
	3	Sensore di ricircolo (S13)	LDD	J14-1	1: foglio presente
	4	Interruttore coperchio superiore (MS2)	UPCC1	J3-2	1: chiuso
	5	Interruttore di apertura/chiusura dell'RDF (MS1)	RFC	J2-6	1: chiuso
	6	Segnale interno pannello			
	7				
DF ExPB	0	LED (segnale interno pannello)			
	1	LED (segnale interno pannello)			
	2	Non utilizzato			
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DF ExPO	0	DIP SW1			1: ON
	1	DIP SW2			1: ON
	2	DIP SW3			1: ON
	3	DIP SW4			1: ON
	4	DIP SW5			1: ON
	5	DIP SW6			1: ON
	6	DIP SW7			1: ON
	7	DIP SW8			1: ON

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFP4	0	Segnale interno pannello			
	1	Sensore di apertura/chiusura ADF (PI6)	ADFC	J4-3	1: ADF chiuso
	2	Sensore degli originali (PI1)	PDP1	J5-12	1: foglio presente
	3	Sensore di registrazione (PI2)	PDP2	J5-9	1: foglio presente
	4	Sensore di apertura/chiusura coperchio (PI3/4)			0: aperto
	5	Sensore di consegna (PI5)	PDP3	J6-6	1: foglio presente
	6	LED1			
	7	LED2			
DFP5	0	LED3			
	1	LED4			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFP6	0	Comando A motore principale			0: segnale interno pannello
	1	Comando A* motore principale			0: segnale interno pannello
	2	Comando B motore principale			0: segnale interno pannello
	3	Comando B* motore principale			0: segnale interno pannello
	4	Controllo corrente al motore			1: segnale interno pannello
	5	Solenoide piastra di arresto (SL1)	SPSLD	J8-1	0: attuato
	6	Solenoide di timbratura (SL2)	SMSLD	J6-7	0: attuato
	7	Segnale interno pannello			
DFP7	0	Segnale primo bordo originali		J2-5	segnale di comunicazione
	1	Segnale interno pannello			
	2	Comando LED degli originali (LED4)			1: illuminato
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFPA	0	DIP SW 1			
	1	DIP SW 2			
	2	DIP SW 3			
	3	DIP SW 4			
	4	DIP SW 5			
	5	DIP SW 6			
	6	Pulsante 2			0: premuto
	7	Pulsante 1			0: premuto

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFPB	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFP0	0	Rilevazione 2 larghezza originali	SW72	J7-2	
	1	Rilevazione 1 larghezza originali	SW71	J7-3	
	2	Rilevazione 3 larghezza originali	SW73	J7-4	
	3	Rilevazione 4 larghezza originali	SW74	J7-5	
	4	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI9)	DLDL	J5-2	
	5	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI8)	DLDM	J5-3	
	6	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI7)	DLDS	J5-4	
	7	Segnale interno pannello			

6. Porta 2 di ingresso/uscita del feeder

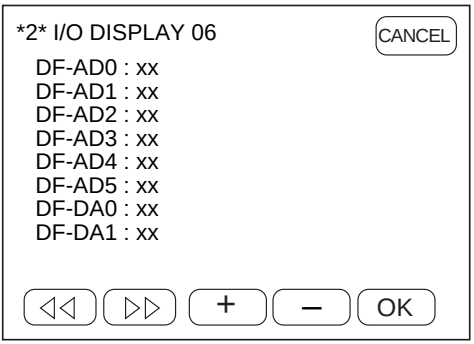

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DF-AD0	Sensore originali (S1)	DEP1	J5-7	In notazione esadecimale.
DF-AD1	Sensore di registrazione (S3)	PDP2	J9-20	In notazione esadecimale.
DF-AD2	VR larghezza originali (VR1)	DMPS	J8-8	In notazione esadecimale.
DF-AD3	Non utilizzato			
DF-AD4	Non utilizzato			
DF-AD5	Non utilizzato			
DF-DA0	Segnale accensione LED1 del sensore del vassoio porta-originali			
DF-DA1	Segnale accensione LED3 sensore di registrazione			

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DF-AD0	Non utilizzato			
DF-AD1	Non utilizzato			
DF-AD2	Non utilizzato			
DF-AD3	Non utilizzato			
DF-AD4	Non utilizzato			
DF-AD5	Non utilizzato			
DF-DA0	Non utilizzato			
DF-DA1	Non utilizzato			

7. Porta 1 di ingresso/uscita del sorter

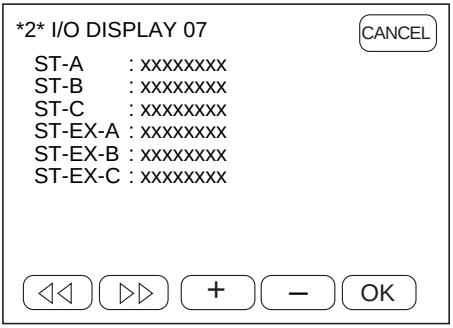

a. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2 (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-A	0	Segnale 1 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	1	Segnale 2 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	2	Segnale 3 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	3	Segnale 4 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	4	Segnale di comando motore della barra di guida			1: attivazione motore
	5	Segnale 1 di comando motore del gruppo di pinzatura			1: rotazione senso orario motore
	6	Segnale 2 di comando motore del gruppo di pinzatura			1: rotazione senso antiorario motore
	7	Segnale di comando motore di movimento del gruppo di pinzatura			1: attivazione motore
ST-B	0	Segnale di comando motore di trasporto del sorter			Segnale impulsivo
	1	Segnale di comando motore di trasporto del vassoio			Segnale impulsivo
	2	Non utilizzato			
	3	Accensione/spegnimento del LED di mancanza punti di pinzatura	STEMP	J9-5	0: acceso
	4	Accensione/spegnimento del LED del gruppo di pinzatura	SPLOK	J9-4	0: acceso
	5	Non utilizzato			
	6	Indicatore presenza carta sul vassoio	TRIND	J15-1	1: acceso
	7	Segnale interno pannello			
ST-C	0	Non utilizzato			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Clock motore di trasporto scomparto (PI2)	BFMC	J8- 2	ingresso impulsivo
	3	Non utilizzato			
	4	Clock motore di trasporto vassoio (PI6)	TFMC	J11-11	ingresso impulsivo
	5	Sensore posizione di riposo camme di sollevamento scomparti (PI1)	LCHP	J8-4	1: camme di sollevamento scomparti in posizione orizzontale
	6	Segnale interno pannello			
	7	Sensore di consegna gruppo scomparti (P3)	BPDY	J9-1	0: rilevazione foglio
ST-EX-A	0	Non utilizzato			
	1	Non utilizzato			
	2	Non utilizzato			
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

a. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2 (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-EX-B	0	Rilevazione apertura/chiusura sportello del gruppo di pinzatura (MS5)	SPLON	J17-2	1: aperto
	1	Sensore sorter in posizione (MS3)	TOP	J3-3	1: rilasciato
	2	Sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6)	SPLSFT	J17-4	1: interruttore di protezione attivato
	3	Sensore posizione del gruppo di pinzatura (PI4)	SPLPD	J17-3	0: in posizione di riposo
	4	Rilevazione posizione del vassoio (PI12)	TRP	J12-7	1: in posizione di riposo
	5	Sensore barra di guida in posizione di riposo (PI5)	GBHP	J4-6	1: in posizione di riposo
	6	Sensore gruppo di pinzatura in posizione di riposo (MS4)	SPUHP	J17-3	1: in posizione di riposo
	7	Sensore posizione di riposo per la pinzatura (MS7)	SPLHP	J7-8	1: in posizione di riposo
ST-EX-C	0	Non utilizzato			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Rilevazione carta vassoio B (PI11)	TBPD	J12-4	1: carta presente
	4	Rilevazione carta vassoio A (PI10)	TAPD	J12-1	1: carta presente
	5	Rilevazione consegna vassoio B (PI9)	TBP	J11-14	1: carta presente
	6	Rilevazione consegna vassoio A (PI8)	TAP	J11-8	1: carta presente
	7	Sensore ingresso gruppo di trasporto vassoio (PI7)	TFPD	J11-5	1: carta presente

8. Porta 2 di ingresso/uscita del sorter

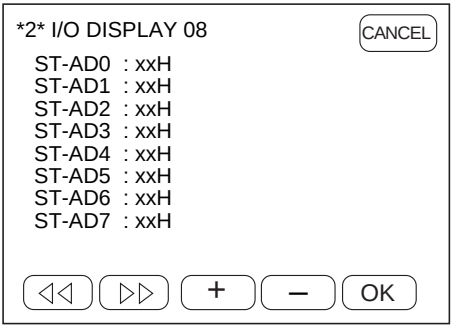

b. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-AD0	Controllo 24V			
ST-AD1	Sensore carta nello scomparto (PT1)	BPDN	J4-4	Ingresso analogico
ST-AD2	Non utilizzato			
ST-AD3	Per uso in fabbrica/R&D			
ST-AD4	Tasto di pinzatura	MNSPT	J9-6	0: tasto premuto
ST-AD5	Pulsante (SW2)			0: SW2 premuto
ST-AD6	Pulsante (SW1)			0: SW1 premuto
ST-AD7	Mancanza punti di pinzatura			1: mancanza punti

F. *3* ADJUST (modo regolazione)

- Utilizzare questo modo per regolare con precisione o impostare i dati di backup necessari per le operazioni di copiatura.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare da voce da modificare o da impostare. La voce selezionata viene evidenziata.
- Utilizzare i tasti numerici per impostare i valori numerici.
- Premere il tasto [OK] per confermare l'impostazione.
- Riportare tutte le nuove impostazioni sulla tabella dei dati di assistenza.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

1. Regolazione fine e impostazione della larghezza carta del bypass

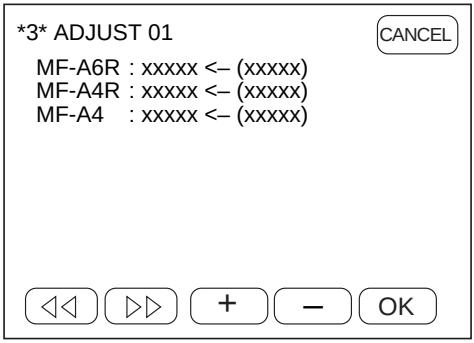

Voce	Descrizione	Note	Impostazioni
	Utilizzata per regolare con precisione o impostare i dati di base della larghezza carta per il bypass.	Se è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	
MF-A6R	MF-A6R: Indica il valore registrato per A6R (105 mm) rilevato dal sensore della larghezza carta del bypass.	Per informazioni su come impostare un nuovo valore dopo aver sostituito il sensore della larghezza carta, vedere pag. 2-15.	0-65535
MF-A4R	MF-A4R: Indica il valore registrato per A4R (210 mm) rilevato dal sensore della larghezza carta del bypass.		
MF-A4	MF-A4: Indica il valore registrato per A4 (297 mm) rilevato dal sensore carta del bypass.		

2. Rullo di carica primaria/rullo di carica di trasferimento/bias di sviluppo

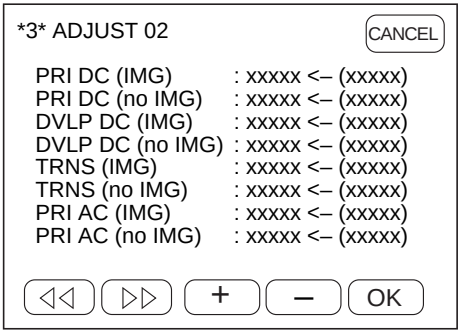

Voce	Descrizione	Note	Impostazioni
PRI DC (IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica primaria presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.	Se è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	0-65535
PRI DC (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica primaria presente tra un foglio e l'altro.		
DVLP DC (IMG)	Indica l'uscita c.c. di sviluppo presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
DVLP DC (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di sviluppo presente tra un foglio e l'altro.		
TRNS (IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica di trasferimento presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
TRNS (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica di trasferimento presente tra un foglio e l'altro.		
PRI AC (IMG)	Indica l'uscita c.a. di carica primaria presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
PRI AC (no IMG)	Indica l'uscita c.a. di carica primaria presente tra un foglio e l'altro.		

3. Dati di backup per il pannello di alimentazione composto

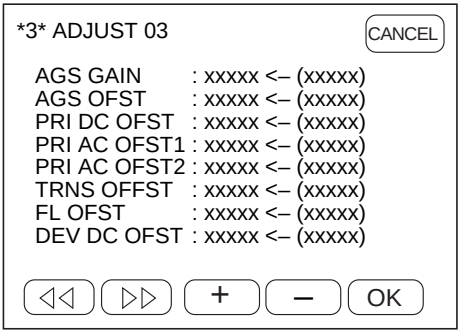

Voce	Descrizione	Tabella*	Note	Impostazioni
AGS GAIN	Indica il guadagno APVC.	APVC GAIN	Se è stato sostituito il pannello di alimentazione composto, impostare il valore scritto sulla tabella del pannello di alimentazione composto (vedere pag. 7-3).	0-255
AGS OFST	Indica l'offset APVC.	APVC OFST		
PRI DC OFST	Indica l'offset c.c. di carica primaria.	PDC OFST		
PRI AC OFST1	Indica l'offset 1 c.a. di carica primaria.	PAC OFST1		
PRI AC OFST2	Indica l'offset 2 c.a. di carica primaria.	PAC OFST2		
TRSN OFFST	Indica l'offset di carica di trasferimento.	ATVC OFST		
FL OFST	Indica l'offset della lampada di esposizione.	FL OFST		
DEV DC OFST	Indica l'offset della componente c.c. del bias di sviluppo.	DDC OFST		

* Tabella dei dati di assistenza; incollata sul pannello di alimentazione composto.

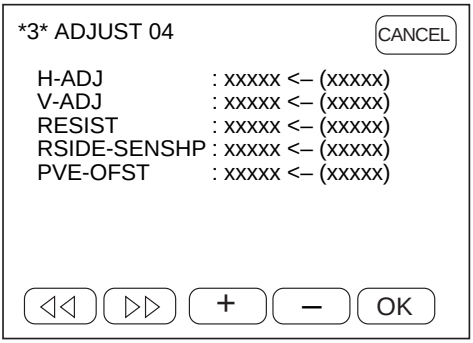

4. Voci relative alla registrazione

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
H-ADJ	Usata per la regolazione fine della posizione di inizio lettura del CCD (direzione di scansione principale; modo libro). 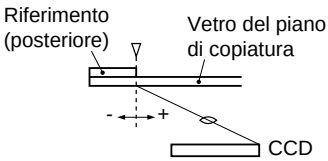 Maggiore è il valore, più la posizione di inizio lettura si sposta verso destra.	0-500	1 mm = 23
V-ADJ	Usata per regolare la posizione di inizio lettura dell'immagine (direzione di scansione verticale). 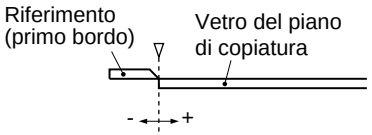 Maggiore è il valore, più la registrazione viene ritardata.	0-1000	1 mm = 23
RESIST	Usata per regolare la sincronizzazione di attivazione della frizione di registrazione (primo bordo).	0-1000	Valore standard: 2,5 ±1,0 mm

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
RSIDE-SENSHP	Usata per eseguire le regolazioni quando le immagini riprodotte su fogli prelevati dal gruppo inferiore di trasporto (secondo passaggio di copiatura nel modo sovrapposizione/fronte-retro) risultano spesso spostate verso il lato posteriore o anteriore. • Se l'immagine è spostata verso il lato posteriore, diminuire il valore (in unità di 23; un'unità equivale a 1 mm). • Se l'immagine è spostata verso il lato anteriore, aumentare il valore (in unità di 23; un'unità equivale a 1 mm).	0-65535 Entro ±46 (23x2) rispetto al valore regolato in fabbrica.	
PVE-OFST	Usata per correggere l'offset (scostamento) dal centro del laser. • Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	da -200 a +200	

5. Voci relative al gruppo di esposizione, ai cassetti e al laser

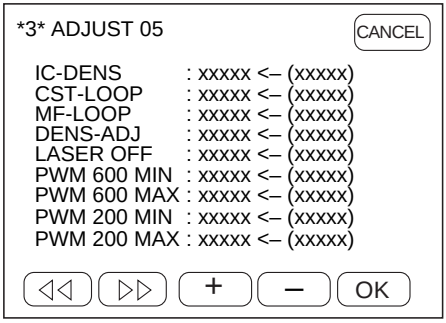

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
IC-DENS	Usata per regolare il livello di riferimento della densità dell'originale nel modo di creazione immagine (quando è installata la Image Editing Board). 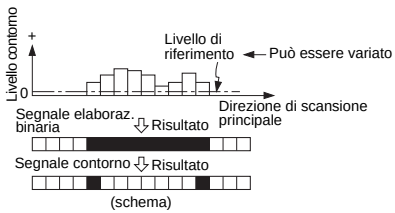	50-200	
CST-LOOP	Usata per regolare la partenza del foglio (presa da cassetto; usata in fabbrica).	0-65535	
MF-LOOP	Usata per regolare la partenza carta (presa dal bypass; usata in fabbrica).	0-65535	

<table>
<tr><th>Voce</th><th>Descrizione</th><th>Impostazioni</th><th>Note</th></tr>
<tr><td>DENS-ADJ</td><td>Usata per eseguire le regolazioni quando l'immagine ha del fondo dopo avere utilizzato la correzione automatica della densità di copiatura.
 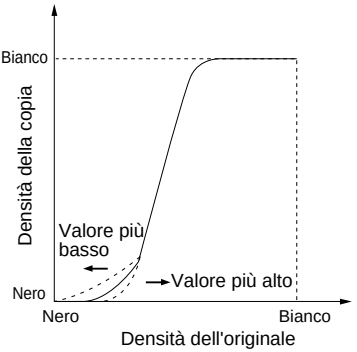
</td><td>1-9</td><td></td></tr>
<tr><td>ADJ-S</td><td>Usata per la regolazione fine del punto in cui vengono rilevati i dati per la correzione della compensazione luminosa (shading) sulla piastra bianca di riferimento.
• Unità: 1/12 mm (circa 0,083 mm).
• Se la piastra bianca di riferimento è graffiata, vengono prodotte delle copie con strisce bianche verticali. In tal caso, spostare il punto di rilevazione con ADJ-S.
 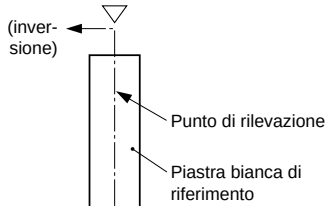
</td><td>50-80</td><td></td></tr>
<tr><td>LASER-OFF</td><td>Usata per regolare la sincronizzazione di disattivazione del laser (secondo bordo).</td><td>0-65535</td><td></td></tr>
<tr><td>PWM 600 MIN

PWM 600 MAX

PWM 200 MIN

PWM 200 MAX</td><td>Usata per impostare i valori di base relativi al laser.

Tabella sul pannello image processor

P6L xx —> Impostare con 'PWM600MIN'
P6H xx —> Impostare con 'PWM600MAX'
P2L xx —> Impostare con 'PWM200MIN'
P2H xx —> Impostre con 'PWM200MAX'</td><td>0-65535</td><td>Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare i valori scritti sulla tabella del pannello image processor.</td></tr>
</table>

6. Modifica delle impostazioni relative all'esposizione automatica (AE) e al gruppo di fissaggio

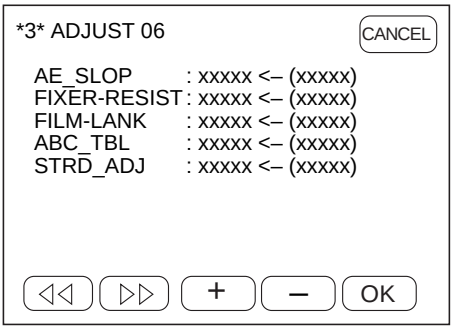

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
AE-SLOP	Durante la copiatura nel modo AE con priorità della qualità dell'immagine, l'immagine potrebbe risultare chiara quando si riproducono particolari tipi di originali. In tal caso, regolare la densità dell'immagine della copia utilizzando questo modo.	1-19	Vedere pag. 2-21.
FIXER-RESIST	Usata per impostare la resistenza del gruppo di fissaggio. • Se è stato sostituito il gruppo di fissaggio, impostare il valore scritto sulla tabella incollata sul gruppo di fissaggio. 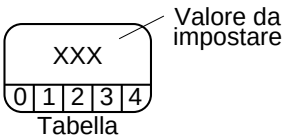		
FILM LANK	Usata per impostare il riferimento per lo spessore del nastro di fissaggio (valore di controllo della temperatura di fissaggio). • Se è stato sostituito il gruppo di fissaggio, impostare il valore scritto sulla tabella incollata sul gruppo di fissaggio. Questa operazione imposta il valore di controllo della temperatura di fissaggio. 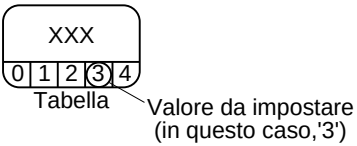	0-4	Impostare un valore maggiore di 1 o 2 unità rispetto al valore registrato se sono presenti strisce lucide verticali su copie completamente nere.

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
ABC_TBL	Usata per diminuire il valore se la densità del testo è eccessivamente bassa (immagine chiara) quando si esegue il modo AE con priorità della velocità.	0-00009	Vedere pag. 2-20.
STRD_ADJ	Usata per regolare la posizione di arresto del gruppo di esposizione nel modo di lettura 'stream' dell'ADF-F1. • Eseguire la regolazione se l'immagine è troppo chiara quando si utilizza il modo di lettura 'stream' con l'ADF-F1.	0-140	
AE_LIGHT	Usata per diminuire il valore se lo sfondo dell'originale è eccessivamente scuro quando si utilizza il modo AE con priorità della qualità dell'immagine.	0-40	Vedere pag. 2-21.
AE_DARK	Usata per aumentare il valore se la densità del testo è eccessivamente bassa (immagine chiara) quando si esegue il modo AE con priorità della qualità dell'immagine.	0-40	Vedere pag. 2-21.

7. Dati di backup per la compensazione luminosa

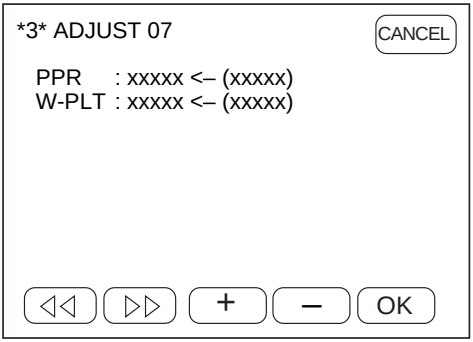

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
PPR	Indica i dati relativi alla carta bianca standard (dati della densità della carta bianca standard).	0-65535	Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.
W-PLT	Indica i dati relativi alla piastra bianca di riferimento (dati della densità della piastra bianca di riferimento).	0-65535	

8. Regolazione del bias del rullo di carica di trasferimento

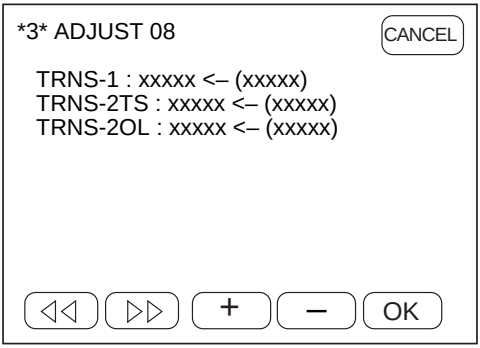

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
TRNS-1	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue il primo passaggio di copiatura.	0-10	Eseguire la regolazione se si riscontrano difetti di immagine dovuti ad un valore errato del bias del rullo 6di trasferimento. Guida • Se si nota del fondo sul secondo bordo delle copie dovuto a particelle di toner, aumentare il valore. • Se la densità aumenta (la copia si scurisce) ad intervalli di circa 94 mm quando si copia un'immagine a mezzi toni, diminuire il valore.
TRNS-2TS	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.	0-10	
TRNS-2OL	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue il secondo passaggio di copiatura nel modo sovrapposizione.	0-10	

Nota:
Impostare un valore compreso tra 0 e 10; è tuttavia possibile impostare un valore maggiore di 10, che verrà considerato come '5' per il controllo.

G. * 4 * FUNCTION (modo funzione)

- Utilizzare questo modo per far funzionare la macchina con una determinata serie di impostazioni o per eseguire la regolazione automatica (assicurarsi che la macchina sia nel modo di standby prima di eseguire qualsiasi funzione).
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce desiderata. La voce selezionata viene evidenziata sul display.
- Premere il tasto [OK] per eseguire la voce selezionata.
- Premere il tasto [CANCEL] per rivisualizzare la videata di menu.
- Premere il tasto [JUMP] ed un tasto numerico per inserire il numero tra le parentesi (*4* FUNCTION —> ( )); alla pressione successiva del tasto [JUMP], verrà visualizzata la pagina corrispondente al numero inserito.

1. Cancellazione dei codici di errore

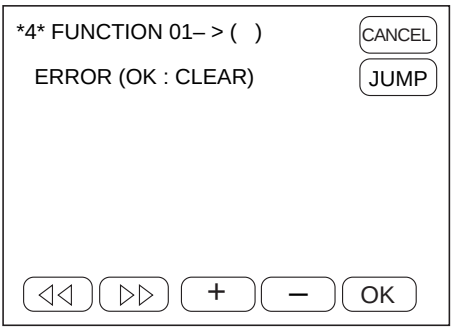

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Cancellazione dei codici E000, E001, E003, E004, E007-01 o E717	Per cancellare un'indicazione di errore, selezionare 'ERROR', premere il tasto [OK], quindi spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.	

2. Miscelazione del toner

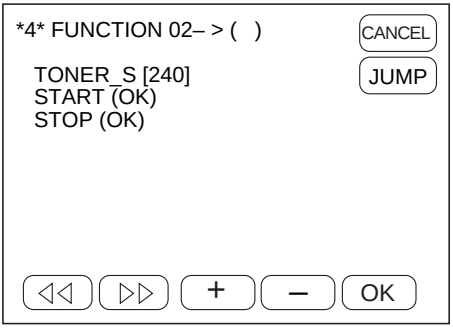

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Miscelazione del toner nel gruppo di sviluppo all'installazione	Selezionare 'START' sul display, quindi premere il tasto [OK] per avviare l'operazione di miscelazione del toner nel gruppo di sviluppo. Contemporaneamente, il valore di 'TONER_S' [240] (secondi) inizia a diminuire. L'operazione si conclude quando viene raggiunto [0]. Per interrompere l'operazione, selezionare 'STOP' sul display e premere il tasto [OK].	

3. Correzione automatica della compensazione luminosa (shading)

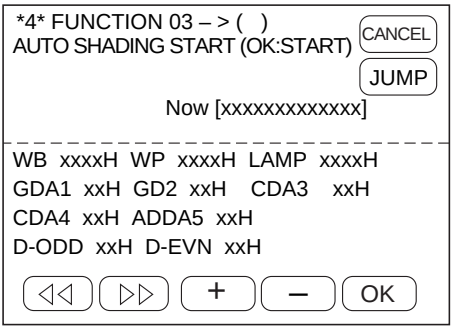

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della compensazione luminosa (per la manutenzione sul campo)	1) Selezionare 'AUTO SHADING START', quindi premere il tasto [OK]. 2) L'operazione è conclusa quando viene visualizzato 'END'.	

Spiegazione del display

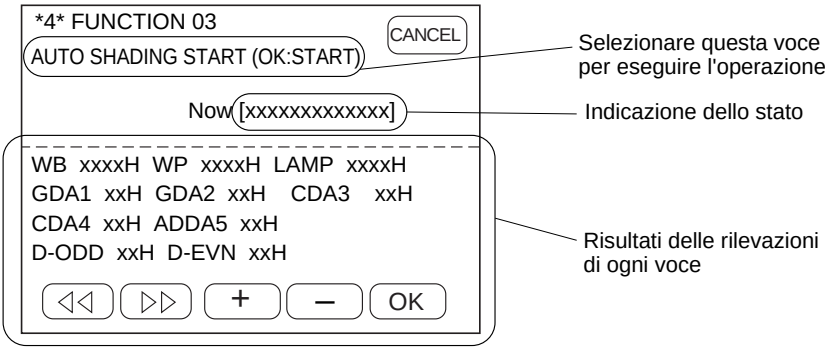

4. Correzione automatica della densità PD

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità 200PWM e alla correzione automatica della densità 600PWM.

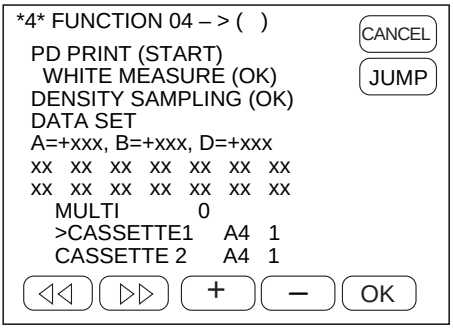

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità PD	1) Selezionare 'PD_PRINT' (la voce viene evidenziata), quindi premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 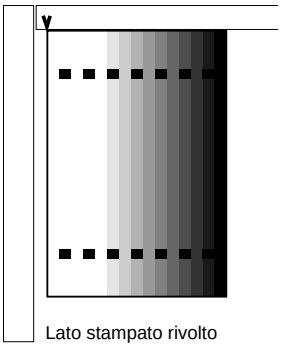 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤50 -40≤B≤40 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Pag. 2-13.

5. Correzione automatica della densità 200PWM

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità PD e alla correzione automatica della densità 600PWM.

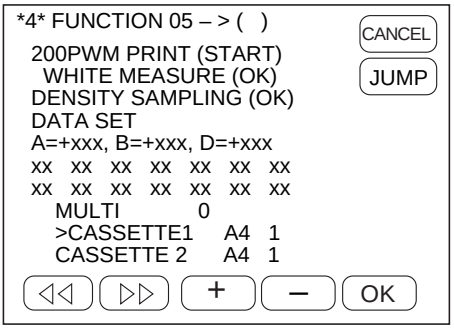

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità 200PWM	1) Selezionare '200PWM PRINT' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 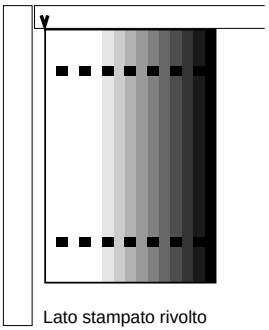 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤50 -40≤B≤40 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Pag. 2-13.

6. Correzione automatica della densità 600PWM

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità PD e alla correzione automatica della densità 200PWM.

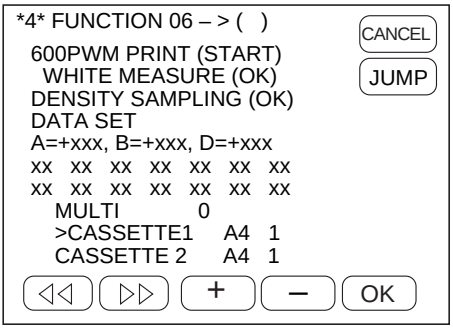

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità 600PWM	1) Selezionare '600PWM PRINT' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 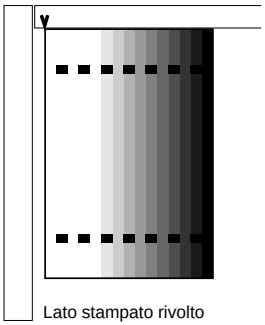 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤60 -70≤B≤20 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Pag. 2-13.

7. Registrazione della larghezza della carta per il bypass

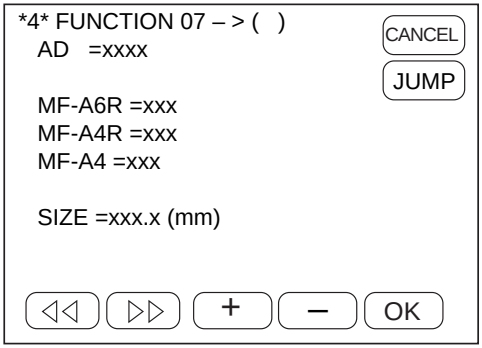

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Registrazione del valore di base della larghezza della carta per il bypass	1) Posizionare un foglio di formato A6R* nel bypass e regolare la guida laterale in corrispondenza di A6R. *A6R si ottiene piegando in quattro un foglio di formato A4 (larghezza 105 mm). 2) Assicurarsi che sul display, accanto a 'AD=', venga visualizzata l'uscita del VR non appena si posiziona la guida laterale in corrispondenza di A6R. Selezionare quindi 'MF-A6R' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'MF-A6R'. 3) Eseguire la stessa operazione posizionando nel bypass un foglio di formato A4R e regolando la guida laterale in corrispondenza di A4R. 4) Assicurarsi che venga indicato il valore per 'AD', quindi selezionare 'A4R' e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'A4R'. 5) Posizionare quindi nel bypass un foglio di formato A4 e regolare la guida laterale in corrispondenza di A4. 6) Assicurarsi che venga indicato il valore per 'AD', quindi selezionare 'A4' e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'A4'. 7) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza. 8) Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.	Pag. 2-15.

8. Controllo delle indicazioni visualizzate

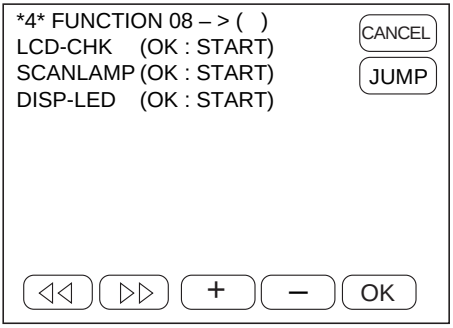

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
LCD-CHK • Rilevazione di punti mancanti sul display	1) Selezionare 'LCD-CHK' (la voce viene evidenziata). 2) Premere il tasto OK. • Il display appare completamente bianco. 3) Esercitare pressione sull'area dove compariva il tasto OK. • Il display diventa completamente nero. 4) Esercitare pressione sull'area dove compariva il tasto OK. • Il display torna normale.	
SCAN_LAMP • Controllo dell'attivazione della lampada di esposizione	1) Selezionare 'SCAN_LAMP'. 2) Premere il tasto OK. • La lampada di esposizione si illumina. 3) Premere il tasto OK. • La lampada di esposizione si spegne.	
DISP-LED • Controllo dei LED del pannello comandi	1) Selezionare 'DISP-LED'. 2) Premere il tasto OK. • I LED del pannello comandi si illuminano. 3) Premere il tasto OK. • I LED del pannello comandi si spengono.	

9. Laser

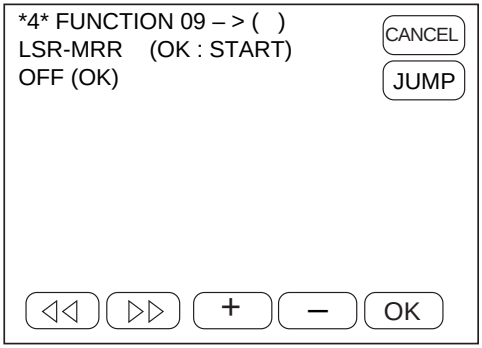

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
LSR-MRR • Controllo del funzionamento del motore di esposizione laser OFF • Arresto del motore	1) Selezionare 'LSR-MMR', quindi premere il tasto OK. • Il motore di esposizione laser inizia a funzionare. 2) Selezionare 'OFF', quindi premere il tasto OK per fermare il motore di esposizione laser.	Pag. 2-15

10. Test di stampa

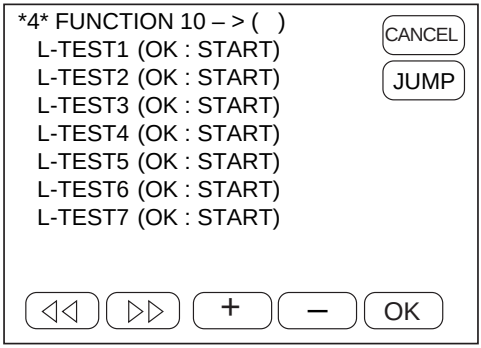

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Stampa del test	Selezionare il test desiderato esercitando pressione sulla voce relativa, quindi premere il tasto OK. L-TEST1: nero L-TEST2: mezzi toni L-TEST3: bianco L-TEST4: 17 gradazioni L-TEST5: griglia L-TEST6: linee verticali L-TEST7: linee orizzontali	

(1) L-TEST1: nero

- Utilizzare questo test per controllare se vengono riprodotte macchie o strisce bianche.
- Se si notano delle macchie bianche, significa che il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sono sporchi.
- Se si notano delle strisce bianche, significa che la compensazione luminosa non viene effettuata correttamente perché la piastra bianca di riferimento è sporca.

(2) L-TEST2: mezzi toni

- Utilizzare questo test per controllare se il trasferimento avviene correttamente, se vengono riprodotte strisce nere o bianche o se la densità non è uniforme.
- Se si riscontra che il trasferimento non avviene correttamente (macchie bianche in verticale), significa che il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sono sporchi.
- Se si notano delle strisce nere, significa che il drum è graffiato o che il rullo di carica primaria è sporco.

(3) L-TEST3: bianco



- Utilizzare questo test per controllare se c'è del fondo sulle copie.
- Se si nota del fondo, significa che il drum fotosensibile, il sistema di sviluppo o il sistema laser sono guasti.

(4) 17 gradazioni

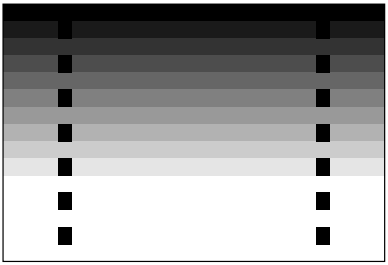

- Utilizzare questo test per controllare le gradazioni e se sulle copie sono presenti del fondo, delle strisce bianche o se la densità (a sinistra/a destra) è irregolare.
- Se le gradazioni non vengono riprodotte correttamente, significa che il sistema laser è guasto.
- Se si nota del fondo, significa che il drum fotosensibile, il gruppo di sviluppo o il sistema laser sono guasti.
- Se si notano delle strisce bianche larghe, significa che il sistema di sviluppo è guasto o che il rullo di carica di trasferimento è sporco. Se si notano delle strisce bianche, significa che la compensazione luminosa non avviene correttamente perché la piastra bianca di riferimento è sporca.
- Se la densità (a sinistra/a destra) è irregolare, significa che il rullo di carica primaria è sporco o che il sistema di sviluppo è guasto.

(5) L-TEST-5: griglia

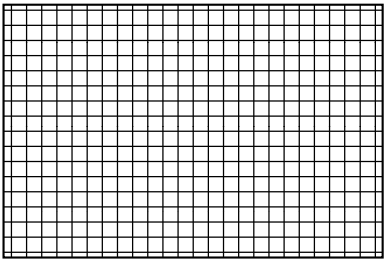

- Utilizzare questo test per controllare se le linee rette e gli angoli vengono riprodotti correttamente.
- Se si notano dei difetti, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

(6) L-TEST6: linee verticali

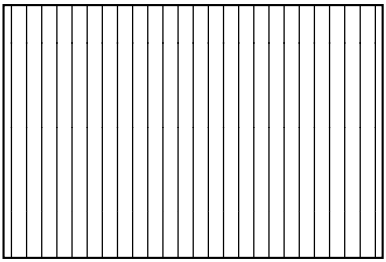

- Utilizzare questo test per controllare le linee rette verticali.
- Se le linee non sono regolari, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

(7) L-TEST7: linee orizzontali

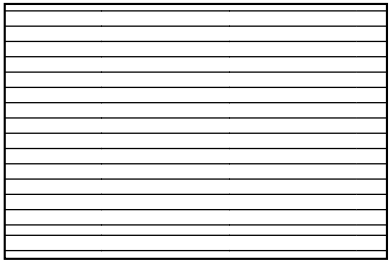

- Utilizzare questo test per controllare le linee rette orizzontali.
- Se le linee sono irregolari, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

11. Controllo del pannello image processor

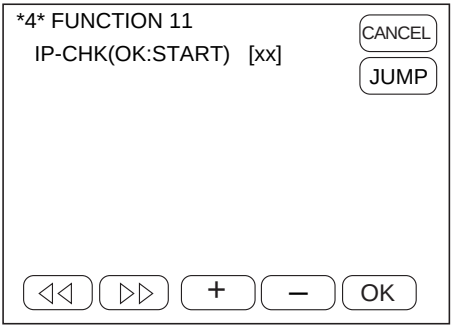

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Controllo del pannello image processor	1) Selezionare 'IP-CHK'. 2) Premere il tasto OK per avviare il controllo del pannello image processor. • Viene visualizzato 'OK' o 'NG'. Se appare 'NG', sostituire il pannello image processor.	

12. Regolazione della compensazione luminosa (per R&D/fabbrica)

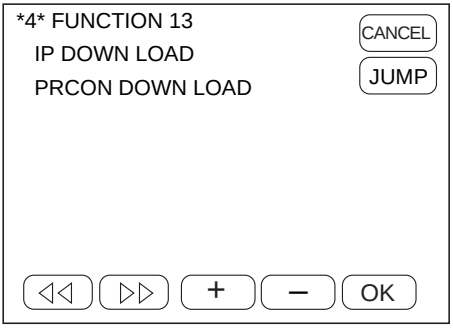

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della compensazione luminosa (per R&D/ fabbrica)	1) Posizionare un foglio di carta bianca standard sul vetro del piano di copiatura. 2) Selezionare 'AUTO SHADING START' e premere il tasto OK. 3) Quando la copiatrice emette un segnale acustico, premere il tasto OK (viene visualizzato 'LAMP LEVEL' mentre l'intensità della lampada viene regolata). Se la macchina non emette un segnale acustico, girare il VR1 sul DC controller finché viene generato il segnale, quindi premere il tasto OK. 4) L'operazione si conclude quando viene visualizzato 'END'.	

Spiegazione del display

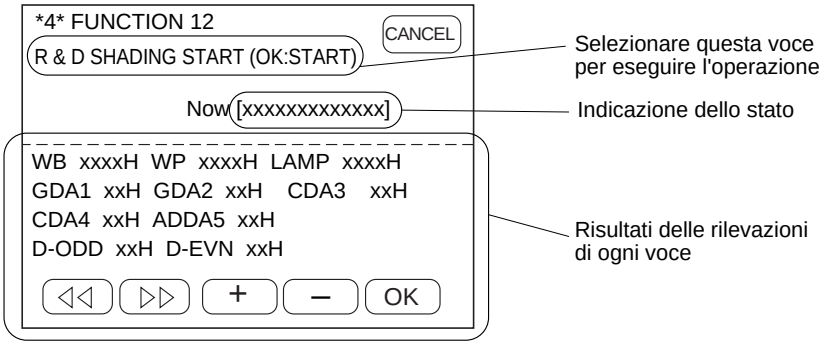

13. Modo di caricamento (aggiornamento della FLASH ROM)

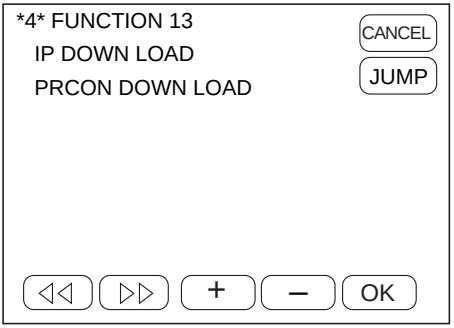

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Modo di aggiornamento della FLASH ROM IP DOWNLOAD: • Aggiornamento della FLASH ROM del pannello image processor PRCON DOWNLOAD: • Aggiornamento della FLASH ROM del controller di protocollo	1) Eseguire le seguenti operazioni preliminari: (1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale. (2) Aprire lo sportello anteriore e togliere la copertura del connettore per gli interventi di assistenza, quindi collegare la copiatrice ad un PC utilizzando un cavo di interfaccia RS232C. (3) Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio, quindi accendere la copiatrice con l'interruttore principale. (4) Premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *; selezionare 'FUNCTION (*4*)' per visualizzare la videata di caricamento. 2) Selezionare 'IP DOWNLOAD' o 'PRCON DOWNLOAD' e premere il tasto OK. • L'alimentazione viene tolta. Riaccendere la macchina. • Viene visualizzata la videata riportata di seguito, che indica che il sistema è pronto per il caricamento: IP FDIMM download program 3) Eseguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del PC.	

14. Regolazione del nastro di fissaggio

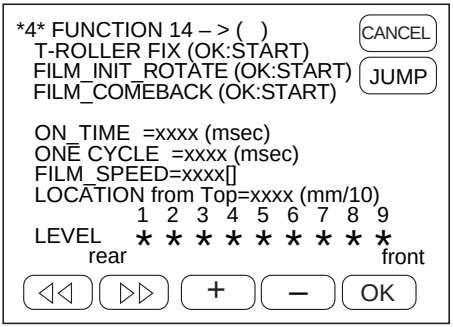

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
T-ROLLER FIX • Modo di bloccaggio del rullo tenditore del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione per regolare meccanicamente la pressione del rullo di trascinamento del nastro di fissaggio). Eseguire questa funzione durante la regolazione dopo la sostituzione del nastro di fissaggio.	Con questo modo, il nastro di fissaggio viene fatto girare a vuoto tenendo fermo il rullo tenditore, dopo avere riportato il nastro alla posizione corretta (come con la funzione FILM_COMEBACK). Mentre il nastro di fissaggio gira a vuoto, viene rilevata la velocità del disallineamento sul lato anteriore/posteriore ed il risultato viene visualizzato accanto a 'FILM SPEED'.	
FILM_INIT_ROTATE • Modo di rotazione iniziale del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione dopo aver sostituito il nastro o il gruppo di fissaggio)	Con questo modo, il nastro di fissaggio si ferma automaticamente ad una determinata posizione e la posizione viene indicata accanto a 'LOCATION from Top' e a 'LEVEL' durante la rotazione.	
FILM_COMEBACK • Modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione se viene indicato 'E007' quando il nastro di fissaggio si è disallineato)	Con questo modo, il nastro viene riposizionato correttamente. L'operazione si conclude quando il nastro è tornato alla posizione corretta o dopo che è trascorso un determinato intervallo di tempo (quando la gamma di regolazione approssimativa non viene viene raggiunta entro 30 secondi oppure quando la gamma di regolazione fine non viene raggiunta entro 60 secondi).	
ON-TIME	Indica il periodo di tempo in cui il sensore del nastro di fissaggio è rimasto attuato.	
ONE CYCLE	Indica il tempo impiegato dal nastro di fissaggio per eseguire una rotazione.	
FILM_SPEED	Indica la velocità del nastro di fissaggio che è stata rilevata.	
LOCATION from Top	Indica la distanza tra l'estremità posteriore del nastro di fissaggio ed il taglio a V.	
LEVEL	Indica la posizione del nastro di fissaggio (ottimale: 4 o 5).	

15. Rilevazione della resistenza del drum

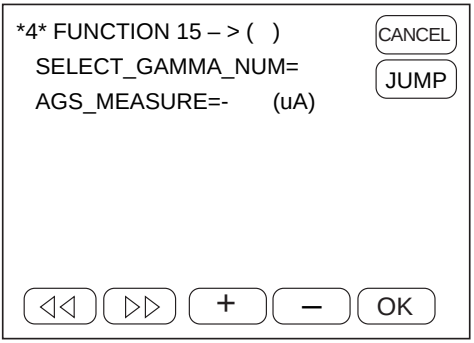

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Rilevazione della resistenza del drum fotosensibile	1) Visualizzare la videata e premere il tasto di avvio copiatura. • La resistenza del drum fotosensibile viene rilevata e visualizzata. • Eseguire questo modo prima di impostare '0' per 'AGS NON' in 'OPTION' del modo per assistenza (*5*), in modo che il valore possa essere utilizzato come riferimento. • Per maggiori chiarimenti, vedere la figura riportata sotto.	
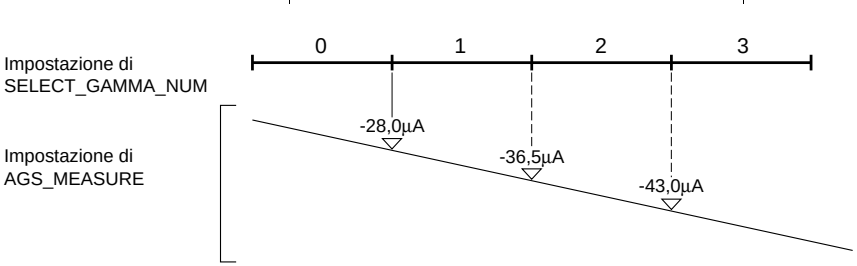		

16. Cancellazione dell'indicazione degli ultimi inceppamenti

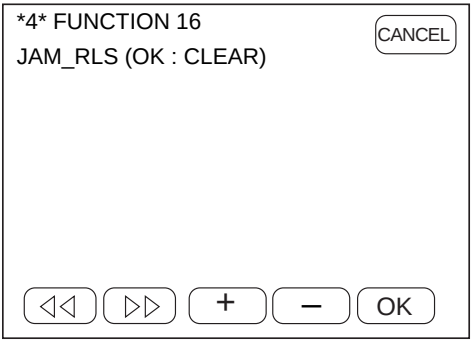

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Cancellazione dell'indicazione degli ultimi inceppamenti	Utilizzare questo modo per cancellare tutti gli ultimi 40 inceppamenti visualizzati in 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*). Selezionare 'JAM_RLS', quindi premere il tasto OK.	

17. Inizializzazione della memoria (RAM)

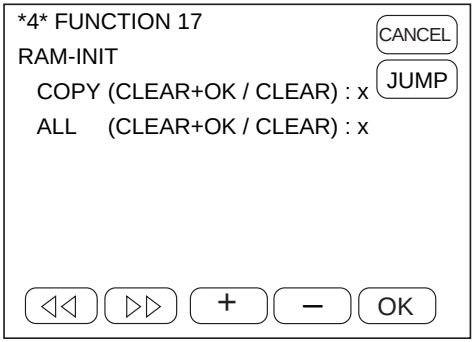

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Inizializzazione della RAM	Selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto di azzeramento ed il tasto OK. COPY: Selezionare questa voce per riportare ai valori iniziali i dati necessari per il modo per assistenza della copiatrice (*3*, *5*, *6*) e i diversi modi di copiatura. ALL: Selezionare questa voce per inizializzare tutti i dati indicati sopra (con l'esecuzione di questa funzione, vengono inizializzati i dati di backup delle funzioni FAX e di copiatura).	

18. Stampa dei parametri

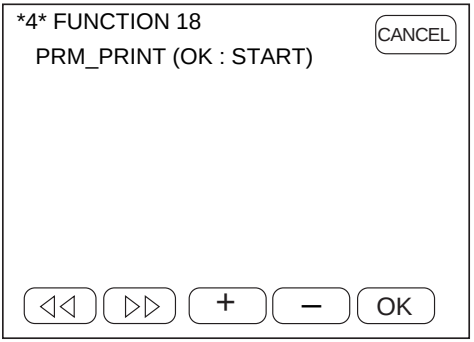

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Utilizzare questa voce per stampare il contenuto dei modi per assistenza *3*, *5* e *6*. Per usare questa funzione deve essere installata una scheda FAX	Selezionare 'PRM_PRINT', quindi premere il tasto OK. *3*: ADJUST *5*: OPTION *6*: COUNTER La macchina deve essere dotata delle funzioni FAX.	

H. * 5 * OPTION (modo impostazione)

- Utilizzare questo modo per impostare/modificare le impostazioni della macchina (specifiche).
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce desiderata. La voce selezionata viene evidenziata.
- Impostare i valori con i tasti numerici.
- Premere il tasto [OK] per registrare in modo permanente i valori impostati.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.

1. Impostazione del limite del numero di copie e del modo di inclinazione/spegnimento automatico

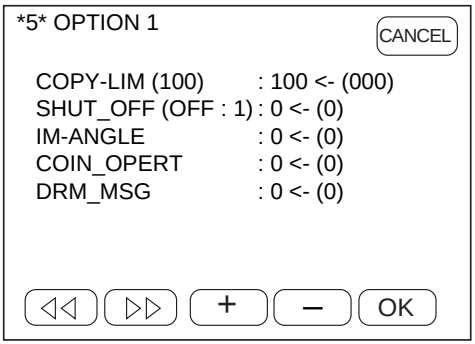

Voce	Funzione	Descrizione
COPY-LIM	Usata per variare il limite massimo del numero di copie.	E' possibile impostare un valore tra 1 e 100 (copie).
SHUT_OFF	Usata per attivare/disattivare la funzione di risparmio energetico.	La funzione di spegnimento automatico può essere disattivata in modo che si attivi la funzione di risparmio energetico.
IM-ANGLE	Usata per impostare il modo immagine inclinata.	Le immagini riprodotte nel modo di inclinazione potrebbero risultare frastagliate. In tal caso, cambiare l'impostazione da '0' a '1'.
COIN_OPERT	Attivazione della funzione di copie a pagamento.	Selezionare '1' per attivare la funzione di copie a pagamento.
DRM_MSG	Attivazione o disattivazione della visualizzazione del messaggio che richiede la sostituzione del drum.	0: Il messaggio di sostituzione del drum non viene visualizzato (impostazione standard per il modello 230V). 1: Il messaggio di sostituzione del drum viene visualizzato (impostazione standard nel modello 120V).

2. Impostazione della velocità di trasmissione, della curva di correzione della densità del drum e del modo carta pesante

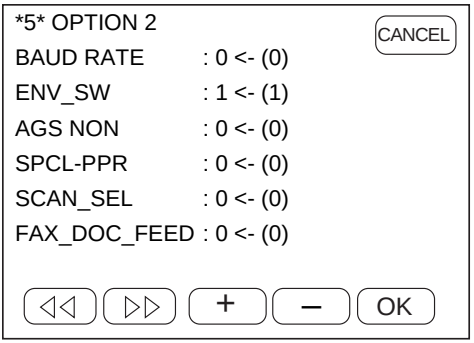

Voce	Funzione	Descrizione
BAUD RATE	Usata per variare la velocità di comunicazione dell'interfaccia RS232C per eseguire interventi di assistenza.	0: 19200 baud 1: 9600 baud
ENV_SW	Impostare '1' se è stato selezionato un cassetto che serve esclusivamente per l'alimentazione delle buste. Questa voce determina se la macchina deve riconoscere o meno un cassetto per le buste.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di ENV., il cassetto non viene identificato come cassetto per le buste. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di ENV., il cassetto viene identificato come cassetto per le buste. Impostazione standard: 1
AGS NON	Usata per specificare se la curva di correzione della densità deve essere modificata sulla base dei risultati della rilevazione della resistenza del drum fotosensibile.	0: la curva di correzione della densità deve essere variata in base ai risultati della rilevazione della resistenza del drum fotosensibile. 1: la curva di correzione della densità non deve essere variata. **Guida** Se i risultati delle regolazioni eseguite secondo la procedura di regolazione di base dell'immagine non sono buoni, utilizzare la quindicesima videata (* 4 *). Se il valore indicato è molto diverso dal valore di target, impostare a '1' la voce in questo modo per avere immagini corrette. Tuttavia, questo problema potrebbe essere causato da un guasto nel pannello image processor, nel DC controller o nel pannello di alimentazione composto.

Voce	Funzione	Descrizione
SPCL-PPR	Usata per variare il modo carta pesante.	0: il modo carta pesante rimane disattivato. 1: cambiando la temperatura di fissaggio, il modo carta pesante è abilitato. 2: la temperatura di fissaggio viene variata in modo che possa essere utilizzata carta con una grammatura maggiore di quella supportata con l'impostazione '1'. Tuttavia, per '1' e '2', è necessario registrare l'icona per il cassetto speciale utilizzando le funzioni aggiuntive (terza icona della fila centrale).
SCAN_SEL	Usata quando parti di immagine non vengono riprodotte nella direzione di scansione principale su carta di grande formato quando si utilizza il feeder e si copia un originale di formato non standard.	0: modo di copiatura normale. 7: priorità modo carta* *La stampa con riferimento al centro impedisce che parti di immagine non vengano riprodotte.
FAX_DOC_FEED	Usata per variare l'ordine di lettura per gli originali FAX alimentati dall'RDF-G1.	0: la prima pagina in alto degli originali viene prelevata, letta per prima e consegnata a destra. 1: l'ultima pagina in basso degli originali viene prelevata, letta per prima e riportata nel vassoio porta-originali (come avviene con la copiatura).

3. Impostazione del modo di visualizzazione del cassetto U1 (cassetto universale 1)

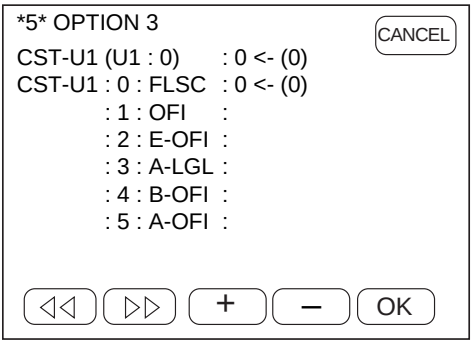

Voce	Funzione	Descrizione
CST-U1	Usata per selezionare o disattivare la visualizzazione del formato della carta nel cassetto U.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di U1, sul display viene visualizzato 'U1'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di U1, sul display viene visualizzata una delle abbreviazioni indicate di seguito del formato carta.
CST-U1 : 0:FLSC 1:OFI 2:E-OFI 3:A-LGL 4:B-OFI 5:A-OFI	Usata per specificare il nome (abbreviato) della carta nel cassetto U1.	Se si imposta '1' per la voce precedente, è possibile selezionare uno dei formati indicati di seguito in modo che venga visualizzato sul display. 0: 'FLSC', che indica FOOLSCAP. 1: 'OFI', che indica OFICIO. 2: 'E-OFI', che indica ECUADORIAN OFICIO. 3: 'A-LGL', che indica ARGENTINE LEGAL. 4: 'B-OFI', che indica BOLIVIAN OFICIO. 5: 'A-OFI', che indica ARGENTINE OFICIO.

4. Impostazione del modo di visualizzazione dei cassetti da U2 a U8 (cassetti universali da 2 a 8)

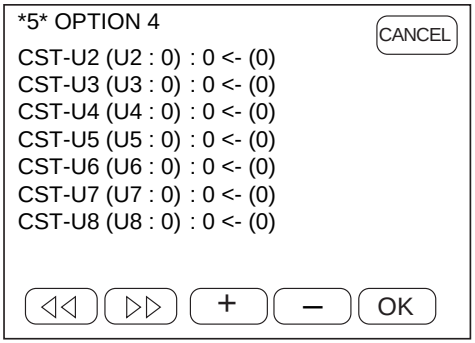

Voce	Funzione	Descrizione
CST-U2 CST-U3 CST-U4 CST-U5 CST-U6 CST-U7 CST-U8	Usata per selezionare o disattivare la visualizzazione del formato della carta nel cassetto U.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di un'indicazione tra U2 e U8, sul display viene visualizzato 'U2-U8'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di un'indicazione tra U2 e U8, sul display viene visualizzata una delle abbreviazioni indicate di seguito del formato carta: Carta / Indicazione U2: FOLIO / FOLIO U3: A- FLS / FLS U4: G-LTR / LTR U5: G-LTRR / LTRR U6: G-LGL / LGL U7: K-LGL / LGL U8: K-LGLR / LGLR

5. Impostazione del modo di visualizzazione del cassetto LTR/LTRR

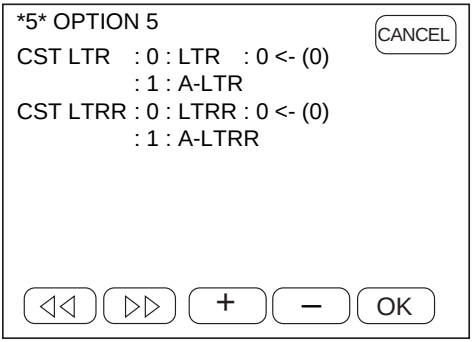

Voce	Funzione	Descrizione
CST-LTR	Usata per selezionare il nome che deve essere visualizzato per il cassetto di formato LTR.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di 'LTR', sul display viene visualizzato 'LTR'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di 'LTR', sul display viene visualizzato 'A-LTR', che indica il formato ARGENTINE LETTER.
CST-LTRR	Usata per selezionare il nome che deve essere visualizzato per il cassetto di formato LTRR.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di 'LTRR', sul display viene visualizzato 'LTRR'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di 'LTRR', sul display viene visualizzato 'A-LTRR', che indica il formato ARGENTINE LETTER-R.

I. * 6 * COUNTER (modo contatore)

- Utilizzare questo modo per visualizzare quante volte la macchina ha eseguito determinate operazioni.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedemte.
- Premere il tasto [CANCEL] per rivisualizzare la videata di menu.
- Per azzerare il numero di copie, selezionare la voce deisderata e premere il tasto OK.
  Quando viene visualizzato un riquadro di dialogo che richiede se si desidera azzerare il contatore, premere il tasto OK per portare la lettura a '0'.

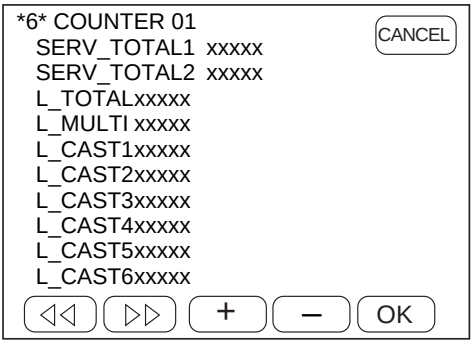

Indicazione	Descrizione
SERV_TOTAL 1	Indica il numero totale di copie eseguite durante l'assistenza (contatore 1).
SERV_TOTAL 2	Indica il numero totale di copie eseguite durante l'assistenza (contatore 2).
L_TOTAL	Indica il numero di copie/stampe di grande formato.
L_MULTI	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il bypass.
L_CAST1	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 1.
L_CAST2	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 2.
L_CAST3	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 3.
L- CAST4	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 4.
L_CAST5	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 5.
L_CAST6	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 6.

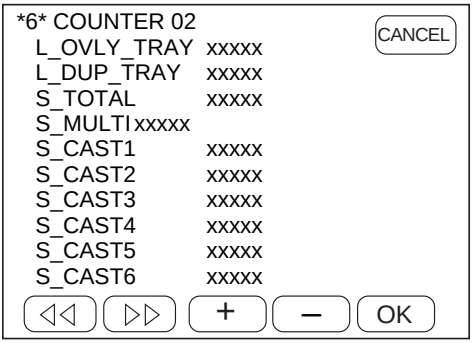

Indicazione	Descrizione
L_OVLY_TRAY	Indica il numero totale di copie di grande formato prelevate per il secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione.
L_DUP_TRAY	Indica il numero di copie di grande formato prelevate per la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.
S_TOTAL	Indica il numero di copie/stampe di piccolo formato.
S_MULTI	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il bypass.
S_CAST1	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 1.
S_CAST2	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 2.
S_CAST3	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 3.
S_CAST4	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 4.
S_CAST5	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 5.
S_CAST6	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 6.

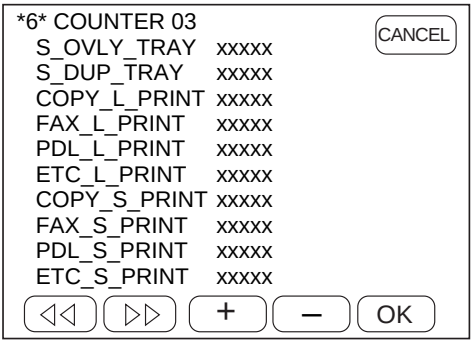

Indicazione	Descrizione
S_OVLY_TRAY	Indica il numero totale di copie di piccolo formato prelevate per il secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione.
S_DUP_TRAY	Indica il numero di copie di piccolo formato prelevate per la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.
COPY_L_PRINT	Indica il numero di copie di grande formato.
FAX_L_PRINT	Indica il numero di FAX/stampe di grande formato.
PDL_L_PRINT	Indica il numero di stampe di grande formato eseguite con la stampante.
ETC_L_PRINT	Indica il numero di copie di grande formato eseguite da un altro sistema.
COPY_S_PRINT	Indica il numero di copie di piccolo formato.
FAX_S_PRINT	Indica il numero di FAX di piccolo formato.
PDL_S_PRINT	Indica il numero di stampe di piccolo formato eseguite con la stampante.
ETC_S_PRINT	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite da un altro sistema.

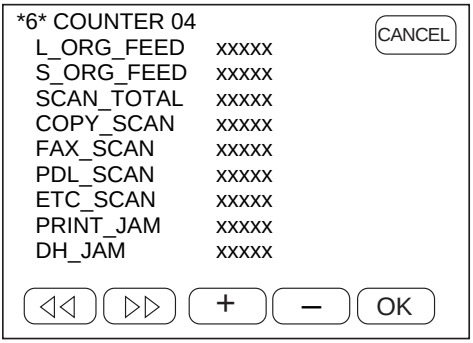

Indicazione	Descrizione
L_ORG_FEED	Indica il numero totale di originali di grande formato che sono stati prelevati.
S_ORG_FEED	Indica il numero di originali di piccolo formato che sono stati prelevati.
SCAN_TOTAL	Indica il numero totale di scansioni effettuate.
COPY_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo copiatrice.
FAX_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo FAX.
PDL_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo stampante.
ETC_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate da un altro sistema.
PRINT_JAM	Indica il numero totale di stampe inceppate.
DH_JAM	Indica il numero totale di inceppamenti nel feeder.

J. * 7 * ACC (modo accessori opzionali)

- Utilizzare questo modo per modificare/impostare le voci relative agli accessori opzionali.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce da modificare/impostare. La voce selezionata viene evidenziata.
- Utilizzare i tasti numeri per impostare i valori numerici.
- Premere il tasto [OK] per registrare in modo permanente il valore impostato.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

1. Regolazione della posizione di arresto degli originali per l'RDF

- Questa videata viene visualizzata solo se è installato l'RDF.

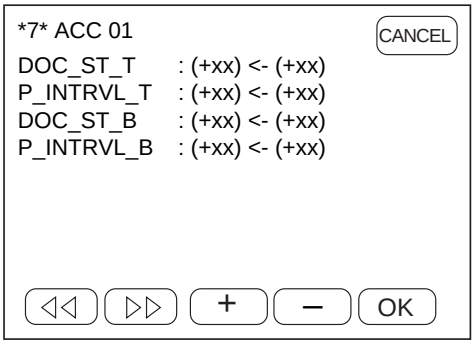

Voce	Funzione	Descrizione
DOC_ST_T	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione superiore.	
P_INTRVL_T	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione superiore nel modo '2 in 1'.	
DOC_ST_B	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione inferiore.	
P_INTRVL_B	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione inferiore nel modo '2 in 1'.	

Quando si seleziona questo modo, i fogli posizionati nel vassoio porta-originali dell'RDF vengono prelevati e portati sul vetro del piano di copiatura. Controllare come gli originali vengono posizionati sul vetro del piano di copiatura ed eseguire le necessarie regolazioni se la posizione non è corretta.

■ **Regolazioni**

1) Attivare il modo per assistenza.
2) Selezionare la voce desiderata.
   - La voce selezionata viene evidenziata.
3) Posizionare il foglio sul vassoio porta-originali dell'RDF come indicato di seguito:
   - Per 'DOC_ST_T' o 'DOC_ST_B', usare un foglio di formato A3.
   - Per 'P_INTRVL-T' o 'P-INTRVL-B', usare due fogli di formato A4.
4) Eseguire l'impostazione usando i tasti numerici.
   - Per 'DOC_ST_T', o 'DOC_ST_B':
     Un valore più alto causa lo spostamento verso il secondo bordo.
     Un valore più basso causa uno spostamento verso il primo bordo.
   - Per 'P_INTRVL_T' o 'P_INTRVL_B':
     Un valore più alto aumenta la distanza tra un foglio e l'altro.
     Un valore più basso diminuisce la distanza tra un foglio e l'altro.
5) Premere il tasto OK.
   - Il foglio presente nel vassoio porta-originali viene prelevato e posizionato sul vetro del piano di copiatura.
6) Aprire lentamente l'RDF e controllare la posizione del foglio sul vetro del piano di copiatura, quindi chiudere l'RDF senza togliere il foglio (la figura riportata sotto indica i valori standard).

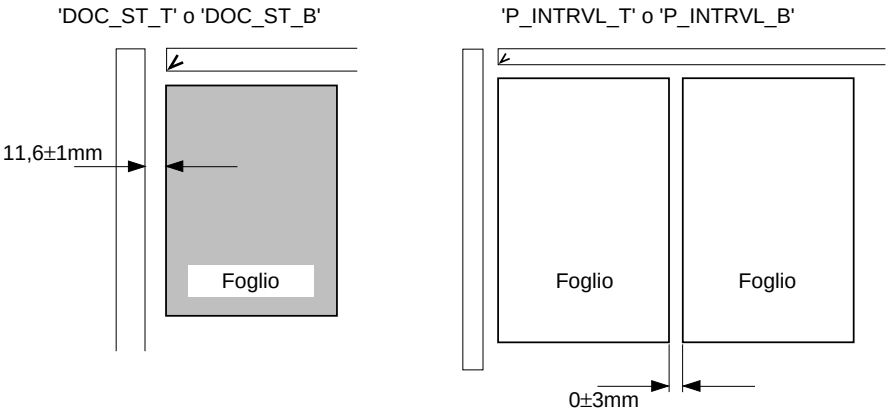

7) Premere il tasto OK.
   - Il foglio presente sul vetro del piano di copiatura viene consegnato nel vassoio porta-originali dell'RDF (per 'DOC_ST_T' e 'P_INTRVL_T', il foglio viene consegnato nel vassoio di consegna dell'RDF).
8) Per terminare, premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

2. Regolazione dei sensori dell'RDF/Pulizia delle cinghie di separazione

- Questa videata viene visualizzata solo se è installato l'RDF.

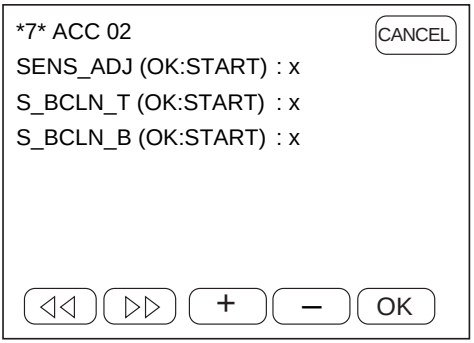

Voce	Funzione	Descrizione
SENS_ADJ	Usata per eseguire la regolazione automatica della sensibilità dei sensori dell'RDF. • Sensore degli originali (S1) • Sensore di registrazione (S3)	1) Selezionare 'SENS_ADJ'. 2) Senza posizionare originali nel vassoio porta-originali dell'RDF, premere il tasto OK. • Viene visualizzato '1' per 'SENS_ADJ', per indicare che è in corso la regolazione automatica. • Se '1' rimane visualizzato per 30 secondi o più, il sensore del vassoio porta-originali (S1), il sensore di registrazione (S3) o il controller dell'RDF potrebbero essere guasti. 3) Quando viene visualizzato '0' per 'SENS_ADJ' per indicare che la regolazione si è conclusa, premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza. (Questa regolazione è analoga all'uso di SW3 del controller dell'RDF).
S_BCLN_T	Usata per eseguire la pulizia delle cinghie di separazione per la separazione superiore.	1) Selezionare la voce 'S_BCLN_T' o 'S_BCLN_B'. 2) Posizionare nel vassoio dell'RDF un foglio il cui centro è stato inumidito con alcool. 3) Premere il tasto OK. • Il foglio viene prelevato e le cinghie di separazione vengono fatte girare a vuoto. 4) Premere il tasto OK per concludere l'operazione. 5) Aprire il coperchio superiore dell'RDF e togliere il foglio, quindi chiudere il coperchio dell'RDF. Questa regolazione è analoga all'uso dello switch 6 del DIPS1 del controller dell'RDF.
S_BCLN_B	Usata per pulire le cinghie di separazione per la separazione inferiore.	

3. Regolazione dell'ADF

- Questa videta viene visualizzata solo se è installato l'ADF.

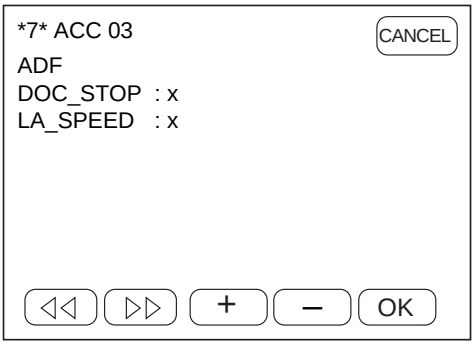

Voce	Funzione	Descrizione
DOC_STOP	Usata per regolare la posizione di arresto dell'originale per l'ADF.	Confrontare le copie eseguite da un originale posizionato sul vetro del piano di copiatura con le copie eseguite con l'ADF; utilizzare questa voce per correggere la registrazione del primo bordo (la regolazione è analoga alla regolazione della registrazione del primo bordo dell'originale con SW3 del controller dell'ADF). • Più alto è il valore impostato, maggiore sarà l'area non riprodotta.
LA_SPEED	Usata per regolare la velocità di alimentazione degli originali.	Maggiore è il valore impostato, più alta sarà la velocità di alimentazione e maggiore sarà la contrazione dell'immagine nella direzione di alimentazione. Minore è il valore, più bassa sarà la velocità di alimentazione e maggiore sarà l'espansione dell'immagine nella direzione di alimentazione.

CAPITOLO 8 AUTO-DIAGNOSI

La copiatrice è dotata di un sistema di auto-diagnosi che controlla lo stato della macchina (in particolare lo stato dei sensori) e visualizza un codice quando viene rilevato un errore.

A. Copiatrice

Codice	Causa principale	Descrizione
E000	La temperatura di fissaggio non aumenta. • Termistore (TH1; contatti, linea interrotta) • Pannello di comando del riscaldatore (guasto) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 50°C per 200 ms 1 secondo dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 90°C per 200 ms 2 secondi dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura inferiore a 90°C per 200 ms 4 secondi dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore.
E001	La temperatura di fissaggio aumenta eccessivamente. • Termistore (TH1, TH2; cortocircuito) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura superiore a 250°C per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura superiore a 260°C per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura superiore alla temperatura corretta di 30°C o più per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore (TH1, TH2) rileva un aumento della temperatura di 40°C o più durante lo stato di standby. • Il termistore principale (TH1) rileva un aumento della temperatura di 100°C o più in 1 secondo. • Il termistore principale (TH1) rileva un aumento della temperatura di 100°C o più in 1 secondo.
E002	La tempertura di fissaggio non raggiunge il valore corretto. • Termistore (TH1, TH2; non collegato, contatti, linea interrotta) • Riscaldatore di fissaggio (linea interrotta, guasto) • Circuito di comando del riscaldatore di fissaggio (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 105°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 90°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 120°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 105°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 120°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 105°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 135°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 120°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 135°C.

Codice	Causa principale	Descrizione
E003	La temperatura di fissaggio si abbassa eccessivamente. • Termistore (TH1, TH2; non collegato, contatti, linea interrotta) • Riscaldatore di fissaggio (linea interrotta, guasto) • Circuito di comando del riscaldatore di fissaggio (guasto) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 150°C. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 150°C.
E007	Il nastro di fissaggio si è disallineato. • Nastro di fissaggio (posizione errata, danneggiato) • Rullo tenditore (posizione errata, funzionamento anomalo) • Motore del nastro di fissaggio (guasto) • Sensore del nastro di fissaggio (guasto)	• L'uscita del sensore del nastro di fissaggio rimane a '1' o a '0' per 2,1 secondi o più.
E007-01	Il nastro di fissaggio è completamente disallineato. • Nastro di fissaggio (sistema di correzione guasto)	• Il disallineamento non viene corretto dopo che è stato eseguito il modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio che si attiva quando l'alimentazione principale viene interrotta e ridata in seguito a 'E007'.
E010	Il motore principale non si blocca. • Motore principale (M1; guasto) • DC controller (guasto)	• Il motore principale non si blocca per 10 secondi dopo che si è attivato. • Il valore non è entro la gamma ammessa ed il motore principale non si blocca per 3 secondi.
E030	Il contatore totale non funziona. • Contatore totale (CNT1, CNT2; linea interrotta) • DC controller (guasto)	• Viene eseguito un controllo subito prima che il contatore di attivi e disattivi (la situazione è normale se il segnale di comando del contatore è '0' quando il contatore si attiva).
E031	Il contatore opzionale non funziona. • Contatore opzionale (CNT3; linea interrotta) • DC controller (guasto)	• Viene eseguito un controllo subito prima che il contatore si attivi e disattivi (la situazione è normale se il segnale di comando del contatore è '0' quando il contatore si attiva).
E032	Il contatore del controller dei dati di copiatura è guasto. • Comunicazione (dati contatore tra il controller dei dati di copiatura e la copiatrice) • DC controller (guasto)	• I dati non vengono rilevati dal controller dei dati di copiatura entro un determinato periodo di tempo dalla generazione del segnale di inizio copiatura.
E051	Il sistema di rilevazione della posizione di riposo per la registrazione assiale non funziona. • Sensore di registrazione assiale (PS14; guasto) • Motore di registrazione assiale (M9; guasto) • DC controller (guasto)	• La posizione di riposo non viene rilevata dopo la generazione del segnale di comando della registrazione assiale.

Codice	Causa principale	Descrizione
E064	L'uscita in alta tensione (carica primaria, carica di trasferimento, sviluppo) non è corretta. • Pannello di alimentazione composto (guasto) • DC controller (guasto) • Cablaggio (errato; cortocircuito, linea interrotta)	• La differenza tra il segnale di controllo dell'alta tensione e l'uscita effettiva in alta tensione è superiore al valore corretto. • E' presente un errore nell'uscita nel bias del rullo di carica primaria, del rullo di carica di trasferimento o di sviluppo.
E100	Si è verificato un errore BD. • Gruppo laser (guasto) • Pannello BD (guasto) • Pannello laser driver (guasto) • Pannello image processor (guasto)	• Il segnale BD non viene generato entro 2 secondi dall'attivazione del laser. • E' presente un errore nel ciclo del segnale BD.
E110	Il motore di esposizione laser non si blocca. • Motore di esposizione laser (M3; guasto) • Pannello di comando del gruppo di esposizione laser (guasto) • DC controller (guasto)	• Non viene raggiunta la velocità corretta dopo la generazione del segnale di comando del motore di esposizione laser. • La velocità cambia dopo avere raggiunto un valore specifico.
E190	Errore RAM.	
E191	Si è verificato un errore nella comunicazione seriale tra DC controller e pannello di alimentazione composto.	• I dati di comunicazione non vengono aggiornati per 8 secondi o più. • Il checksum dei dati di comunicazione è diverso per tre volte di fila.
E202 • Nessun codice visualizzato • Tasti del pannello comandi disabilitati.	La posizione di riposo del gruppo di esposizione non può essere rilevata. • Sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (PS1; guasto) • Motore di esposizione (guasto) • DC controller (guasto)	• Il gruppo di esposizione non torna alla posizione di riposo dopo che ha iniziato a spostarsi.
E220	• Lampada di esposizione (attivazione anomala) • Lampada di esposizione (guasta) • Pannello di alimentazione composto (guasto) • DC controller (guasto)	• L'attivazione della lampada è stata rilevata durante lo stato di standby. • La disattivazione della lampada è stata rilevata durante la copiatura.
E240	Si è verificato un errore di comunicazione con il DC controller. • DC controller (guasto) • Pannello image processor (guasto)	• E' stato rilevato un errore di comunicazione tra il DC controller ed il pannello image processor.

Codice	Causa principale	Descrizione
E243	Si è verificato un errore di comunicazione con il pannello comandi. • CPU del pannello comandi (errore) • Pannello image processor (guasto)	E' stato rilevato un errore di comunicazione tra la CPU del pannello comandi ed il pannello image processor.
E261	E' presente un errore nel segnale zero crossing. • Frequenza dell'alimentazione (fluttuazione) • Pannello di alimentazione composto (guasto)	Gli intervalli dei segnali zero crossing non sono compresi nella gamma corretta.
E301	L'intensità della lampada di esposizione non è regolata correttamente. • Sensore di intensità (guasto) • Lampada di esposizione (guasta) • DC controller (guasto)	
E710	Si è verificato un errore di comunicazione IPC.	BS non va a '1' per 3 secondi.
E711	Si è verificato un errore di comunicazione IPC.	DT è stato scritto nel registro di errore per quattro volte.
E712	Si è verificato un errore di comunicazione con il feeder.	La comunicazione si è interrotta.
E713	Si è verificato un errore IC (sorter).	La comunicazione si è interrotta.
E716	Si è verificato un errore di comunicazione con il carrello.	La comunicazione si è interrotta.
E717	Si è verificato un errore di comunicazione con il controller dei dati di copiatura.	La comunicazione si è interrotta.
E803	Si è verificato un errore nella tensione di uscita del pannello di alimentazione composto. Le due estremità della lampada fluorescente si sono anneriti per deterioramento.	E' presente un errore nella tensione di uscita (+24Vu o +24VR) del pannello di alimentazione composto.

Operazioni da effettuare dopo che è stato visualizzato un codice di errore

- Quando si attiva la funzione di auto-diagnosi e viene visualizzato un codice di errore, è possibile resettare la macchina spegnendola e riaccendendola.
  Questo ripristino non funziona per i codici E000, E001, E002, E003, E004, E007-01 e E717; questo serve ad impedire che l'utente resetti la copiatrice in quanto questa operazione potrebbe causare danni alla macchina.

Ripristino:
1) Attivare il modo per assistenza premendo il pulsante del modo per assistenza e premendo due volte il tasto *.
2) Selezionare 'FUNCTION' e premere il tasto OK.
3) Selezionare 'ERROR' e premere il tasto OK.

- Questa operazione interrompe e ripristina l'alimentazione.
- Quando si verifica l'errore 'E202', i tasti del pannello comandi sono disabilitati e non viene visualizzato un codice di errore; in questo caso, utilizzare 'ERR' di 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*).
- Quando si verifica l'errore 'E007', lo spegnimento e la riaccensione della copiatrice con l'interruttore principale attivano il modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio ('FILM_COMEBACK' nel modo per assistenza *4*) ed il conseguente ripristino della macchina dopo che il nastro è stato riportato alla posizione corretta.
  Se il nastro non viene riposizionato correttamente dopo che è stato eseguito il modo di correzione del disallineamento, viene visualizzato 'E007-01'. In questo caso, sostituire il gruppo di fissaggio o eseguire le operazioni del caso, riportare il nastro alla posizione corretta ed eseguire 'ERROR' nel modo per assistenza (*4*).
  Tenere presente che 'E007-01' viene indicato come 'E007' senza le ultime due cifre in 'ERR' di 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*).
  Dopo che il nastro è stato riposizionato correttamente con 'FILM_COMEBACK', spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale senza toccare alcun tasto.

B. Auto-diagnosi dell'RDF-G1

Codice	Causa principale	Descrizione
E400	• Comunicazione dei dati con la copiatrice (errore)	• La comunicazione viene controllata costantemente. Viene rilevato questo errore quando la comunicazione è assente per 5 secondi o più.
E401	• Motore di presa (M1; mancata rotazione) • Sensore del rullo di presa (S5; guasto)	• Sull'albero del motore di presa (M1) è presente un'aletta. La rotazione di M1 viene controllata facendo riferimento all'attuazione del sensore del rullo di presa (S5) da parte dell'aletta. Viene rilevato questo errore se il sensore S5 non si attua e rilascia due volte o più in un secondo.
E402	• Motore del nastro di trasporto (M3; mancata rotazione) • Sensore di sincronismo del motore del nastro di trasporto (S10; guasto)	• Il numero degli impulsi di sincronismo del motore del nastro di trasporto generati entro 200 ms è inferiore al valore previsto.
E403	• Motore di trasporto (M2; mancata rotazione) • Sensore di sincronismo del motore di trasporto (S9; guasto)	• Il numero degli impulsi di sincronismo del motore di trasporto generati in 200 ms è inferiore al valore previsto.
E411	• Sensore carta nel vassoio porta-originali (S1; guasto) • Sensore di registrazione (S3; guasto)	• L'uscita del sensore è 2,3V o più in assenza di carta.

C. Auto-diagnosi dell'ADF-F1

Codice	Causa principale	Descrizione
E422	• Comunicazione dei dati con la copiatrice (errore)	• La comunicazione con la copiatrice si è interrotta per 5 secondi o più durante lo stato di standby. • La comunicazione con la copiatrice si è interrotta per 0,5 secondi o più durante il funzionamento.

Attenzione:
1. Portare a OFF una volta l'interruttore principale di accensione della copiatrice se si è attivato il sistema di auto-diagnosi.
2. Per eseguire delle copie quando l'RDF è guasto, aprire l'RDF e posizionare gli originali sul vetro del piano di copiatura.

D. Auto-diagnosi del carrello

Codice	Causa principale	Descrizione
E716	E' presente un errore relativo al carrello. • Controller del carrello (guasto) • Connettore (contatto) • Alimentazione 24V (errore)	L'IC di comunicazione (Q101) del controller del carrello è guasto.
E901	• Motore del carrello (M20; guasto) • Controller del carrello (guasto)	• La velocità di rotazione non raggiunge un determinato valore entro 10 secondi dall'attivazione del motore del carrello. • La velocità di rotazione non corrisponde a un determinato valore per 3 secondi o più durante la rotazione del motore.

E. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-C1

Codice	Causa principale	Descrizione
E422	Il sensore della posizione di riposo del vassoio mobile non funziona.	• Il segnale di rilevazione della posizione di riposo non viene generato entro 5 secondi durante la ricerca della posizione di riposo del vassoio mobile.

F. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-B2

Codice	Causa principale	Descrizione
E500	La CPU (Q7) del controller del vassoio o l'IC di comunicazione (Q11) non funzionano correttamente.	Si è verificato un errore di comunicazione tra Multi Output Tray e copiatrice.
E510	• Il motore di trasporto del gruppo scomparti (M2) non funziona. • Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del gruppo scomparti (PI2) è guasto.	Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del gruppo scomparti (PI2) non riceve i segnali di sincronismo 4,0 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di trasporto del gruppo scomparti (BFMD).
E515	• Il motore di trasporto del vassoio (M6) non funziona. • Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del vassoio (PI6) è guasto.	Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del vassoio (PI6) non riceve i segnali di sincronismo per 1 secondo o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di trasporto del vassoio (TFMD).
E521	• Il motore di spostamento del vassoio (M7) non funziona. • Il sensore della posizione del vassoio (PI12) è guasto.	Il sensore della posizione del vassoio (PI12) non si attua o rilascia 2,5 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di spostamento del vassoio.
E530	Il motore della barra di guida (M4) non funziona.	Il sensore barra di guida in posizione di riposo (PI5) non si attua o rilascia 2,5 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore della barra di guida.

Codice	Causa principale	Descrizione
E531	• Il motore della pinzatrice (M3) non funziona. • Il motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5) non funziona.	• Lo stato del sensore della posizione di riposo per la pinzatura (MS7) non cambia entro 1 secondo dalla generazione del segnale di rotazione in senso orario del motore della pinzatrice (M3) e lo stato del sensore non cambia entro 1 secondo dalla generazione successiva del segnale di rotazione in senso antiorario del motore della pinzatrice. • Il sensore della posizione della pinzatrice (PI4) non si rilascia entro 1 secondo dalla generazione del segnale del motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5).
E540	• Il motore di spostamento scomparti (M1) non funziona.	• Il sensore della posizione di riposo della camme di sollevamento scomparti (PI1) non si rilascia entro 1 secondo dalla generazione del segnale di comando del motore di spostamento scomparti. • PI1 non si attua entro 1 secondo dal suo rilascio.
E713	L'IC (Q7) del controller del vassoio o l'IC di comunicazione (Q11) non funzionano correttaente.	Si è verificato un errore di comunicazione tra Multi Output Tray e copiatrice.

Operazioni da effettuare quando si verifica un errore

1 Sul display dei messaggi della copiatrice viene visualizzato il messaggio che chiede di spegnere e riaccendere la macchina.
2 Dopo che la macchina è stata spenta e riaccesa, l'errore viene cancellato se i risultati dell'autodiagnosi sono buoni (se viene riscontrato un errore, viene visualizzato un codice di errore).

Utilizzo della copiatrice quando viene visualizzato un codice di errore relativo al Multi Output Tray

1 Viene visualizzato 'E5XX' o 'E713'.
2 E' possibile eseguire delle copie scollegando il Multi Output Tray*.
3 Viene visualizzato un messaggio se si seleziona un modo che richiede l'uso del Multi Output Tray.
* Causare il rilascio del sensore di collegamento (MS3; alimentazione dalla copiatrice); non è necessario scollegare il connettore di comunicazione che collega il Multi Output Tray alla copiatrice.

MEMO

APPENDICE

A. GENERAL TIMING CHART

● **copier mode, A4, cassette 1, 3 copies**

General Timing Chart

• copier mode, A4, cassette 1, 3 copies

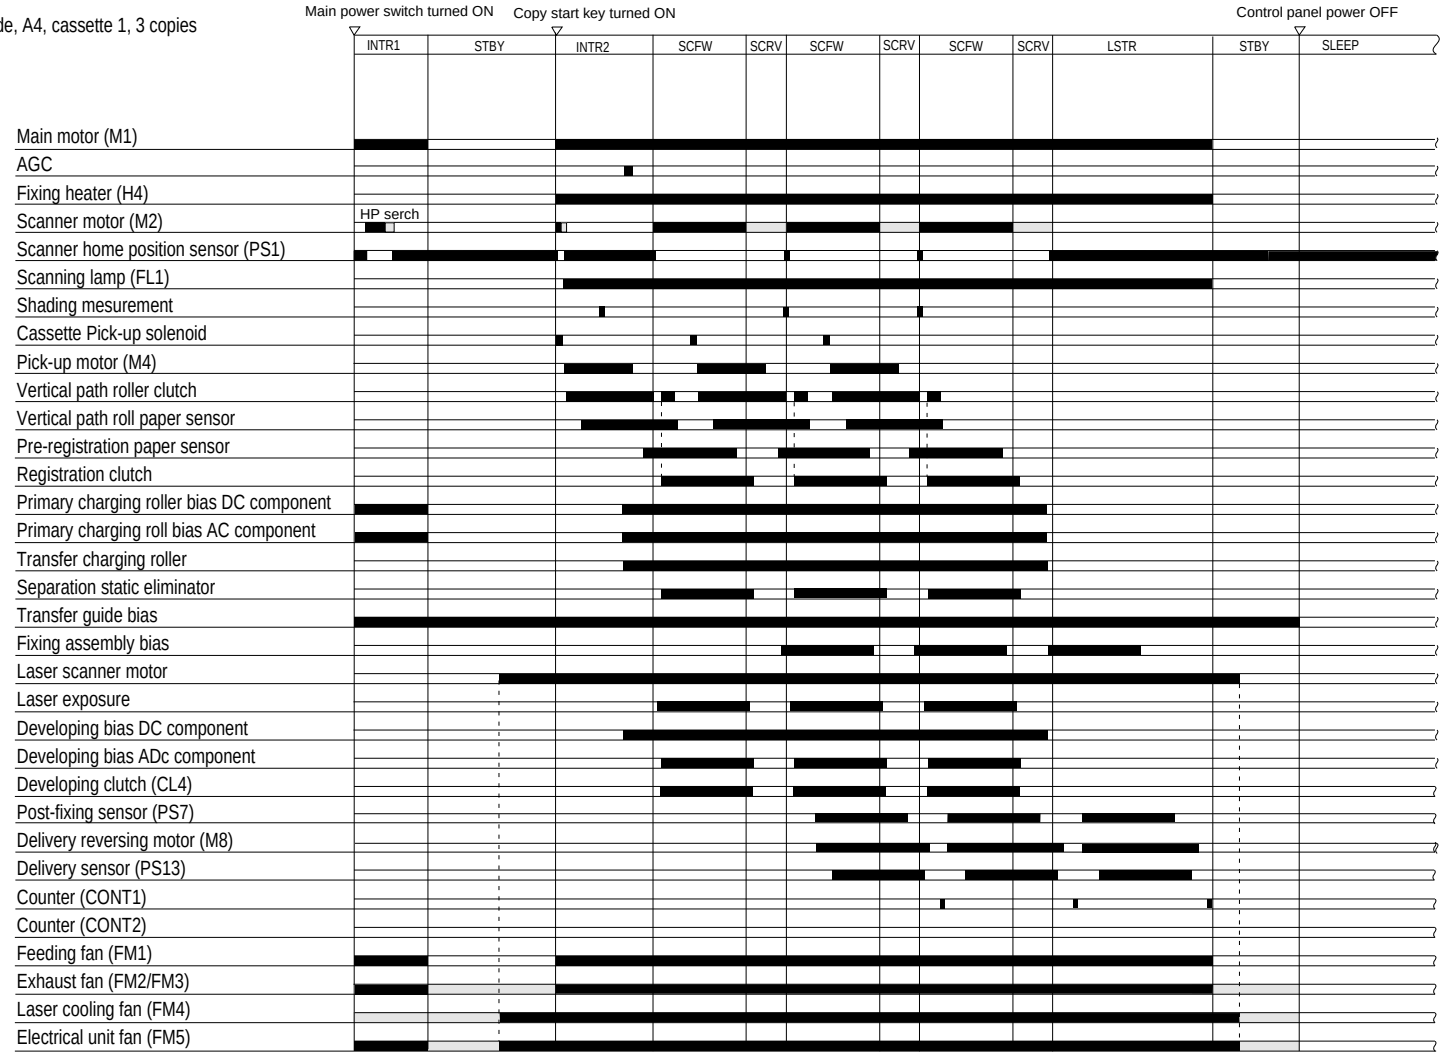

B. SIGNALS AND ABBREVIATIONS

1. Signals

1RPD0	UPPER CASETTE PAPER DETECTION 0 signal
1RPD1	UPPER CASETTE PAPER DETECTION 1 signal
2RPD0	LOWER CASETTE PAPER DETECTION 0 signal
3RPD1	LOWER CASETTE PAPER DETECTION 1 signal
ACON	AC DEVELOPING BIAS DRIVE command
APCON	AUTO POWER CONTROL ON command
ASCNTP	ASSIST COUNTER PULSE signal
ASRXD	ASSIST RECEPTION DATA signal
ASTDX	ASSIST TRANSMISSION DATA signal
BD	BEAM DETECT signal
BKLTON	BACK LIGHT ON signal
CBCC	COPYBOARD COVER CLOSED signal
CCV CONNECT	CONTROL CARD CONNECT signal
CCV COUNT	CONTROL CARD COUNTER PULSE signal
CI	CALLING INDICATOR signal
CL3D	VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 3 DRIVE command
CL5D	ROLLER CLUTCH 5 DRIVE command
CNT1D	COUNTER DRIVE 1 command
CNT2D	COUNTER DRIVE 2 command
CNT3D	COUNTER DRIVE 3 command
CS10_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 0
CS11_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 1
CS12_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 2
CS13_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 3
CS14_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 4
CS20_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 0
CS21_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 1
CS22_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 2
CS23_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 3
CS24_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 4
DCH	DC DEVELOPING BIAS DRIVE command
DCON	DC DEVELOPING BIAS DRIVE command
DFLD	DELIVERY DEFLECTION SOLENOID DRIVE signal
DSZ1	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 1
DSZ2	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 2
DSZ3	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 3
DSZ4	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 4
DVCD	DEVELOPING CLUTCH DRIVE signal
FFD	FIXING FILM DETECTION command
FL_S	FLUORESCENT LAMP INTENSITY signal
FLPRTH	FLUORESCENT LAMP PRE THERMISTOR signal
FLPWM	FLUORESCENT LAMP PWM DRIVE command
FLTH	FLUORESCENT LAMP THERMISTOR signal
FMD 1	FAN1 (FM1) DRIVE command
FMD 2	EXHAUST FAN2 (FM2) DRIVE command
FMD 3	EXHAUST FAN3 (FM3) DRIVE command
FMD 4	FAN4 (FM4) DRIVE command
FMD 5	FAN5 (FM5) DRIVE command
FMD 6	FAN6 (FM6) DRIVE command
FS	FS signal
HTNG	HEATER NG signal
HTRD	HEATER DRIVE command
HVTM0	HIGH VOLTAGE TRANSFER MODE 0
HVTM1	HIGH VOLTAGE TRANSFER MODE 1
LCSPD	LOWER CASETTE PAPER DETECTION signal
LED ON	PILOT LED DRIVE command
LMD	LAZER SCANNER MOTOR DRIVE command
LOCK	LAZER SCANNER MOTOR LOCK signal
LOW DETECT	ONE TOUCH DIAL LOW DETECTION signal
LSRD	LASER DRIVE command
MFCK	MULTIFEEDER CLUTCH DRIVE signal
MFPD	MULTIFEEDER PAPER DETECTION signal
MFPW	MULTIFEEDER PAPER WIDTH signal
MMCK	MAIN MOTOR CLOCK signal
MMD	MAIN MOTOR DRIVE command
MRSD	MULTIFEED ROLLER SOLENOID DRIVE command
PCSD	PRIMARY CHARGING ROLLER CLEANING SOLENOID DRIVE command
PDP1	PAPER DETECTION signal 1
PDP3	PAPER DETECTION signal 3
PDP4	VERTICAL PATH PAPER DETECTION signal 4
PDP5	PAPER DETECTION signal 5
PDP6	PAPER DETECTION signal 6
PDP7	PAPER DETECTION signal 7
PEXP	PRE-CONDITIONING EXPOSURE LAMP LIT command
RDOD	RIGHT DOOR OPEN DETECTION signal
RFLD	REPICK UP ROLLER SECTION SOLENOID DRIVE signal
RGCD	REGIST CLUTCH DRIVE signal
RTEMP	DRUM TEMPERATURE DETECTION signal
SCHP	SCANNER HOME POSITION signal
SEBON	SEPARATION STATIC ELIMINATOR ON command
SH	SAMPLE HOLD signal
SL2D	SOLENOID DRIVE signal 2
SRGPD	SIDE REGISTRATION PAPER DETECTION signal
SW ON	ANTI-CONDENSATION HEATER SWITCH DRIVE command
SW0	LIGHT INTENSITY SW0
SW1	LIGHT INTENSITY SW1
TEP	TONER EMPTY signal
TH1	FIXING THERMISTOR 1 signal
TH2	FIXING THERMISTOR 2 signal
UCSPD	UPPER CASETTE PAPER DETECTION signal
UP DETECT	ONT TOUCH DIAL UP DETECTION signal
VPPD	CASETTE CERTICAL PATH PAPER DETECTION signal
WTDT	WASTE TONER DETECTION signal

General Circuit Diagram (1/4)

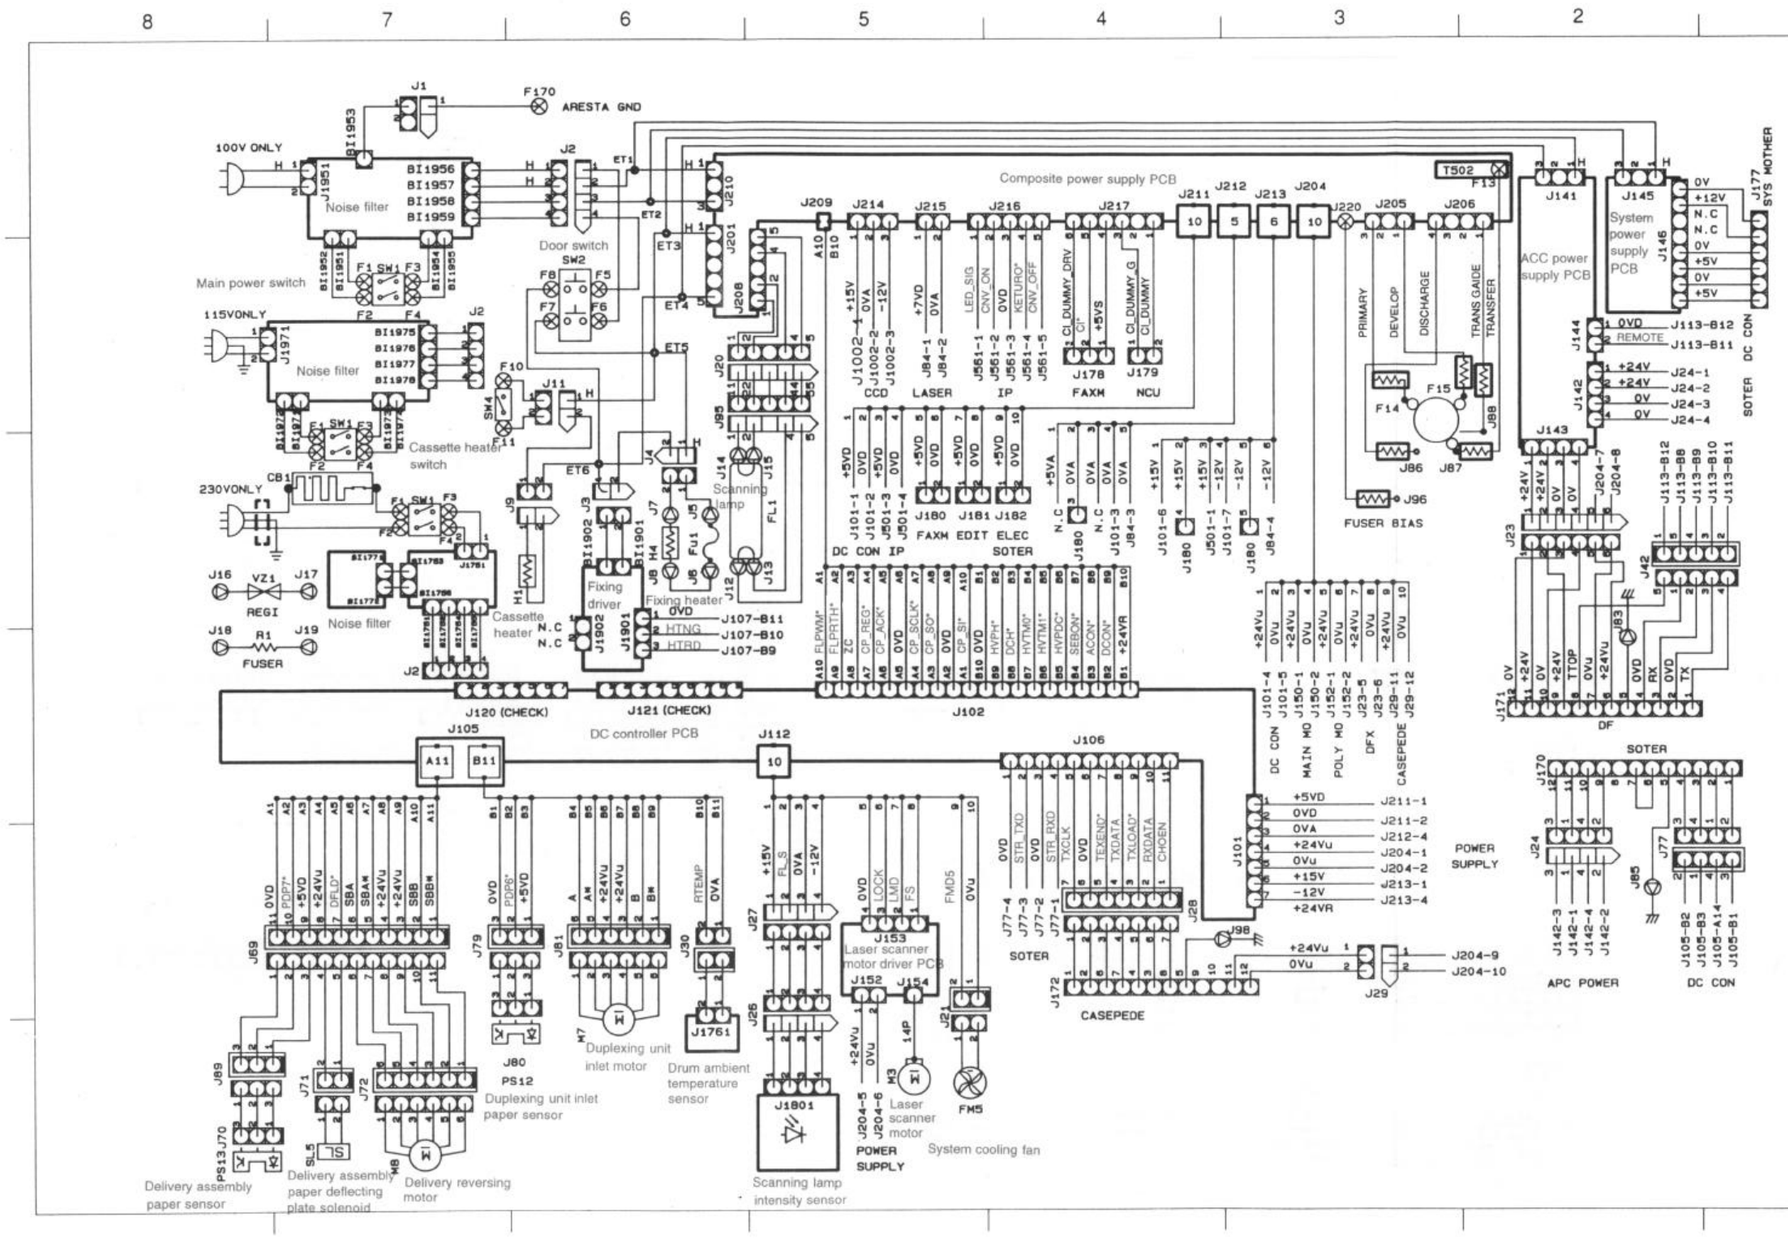

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

General Circuit Diagram (2/4)

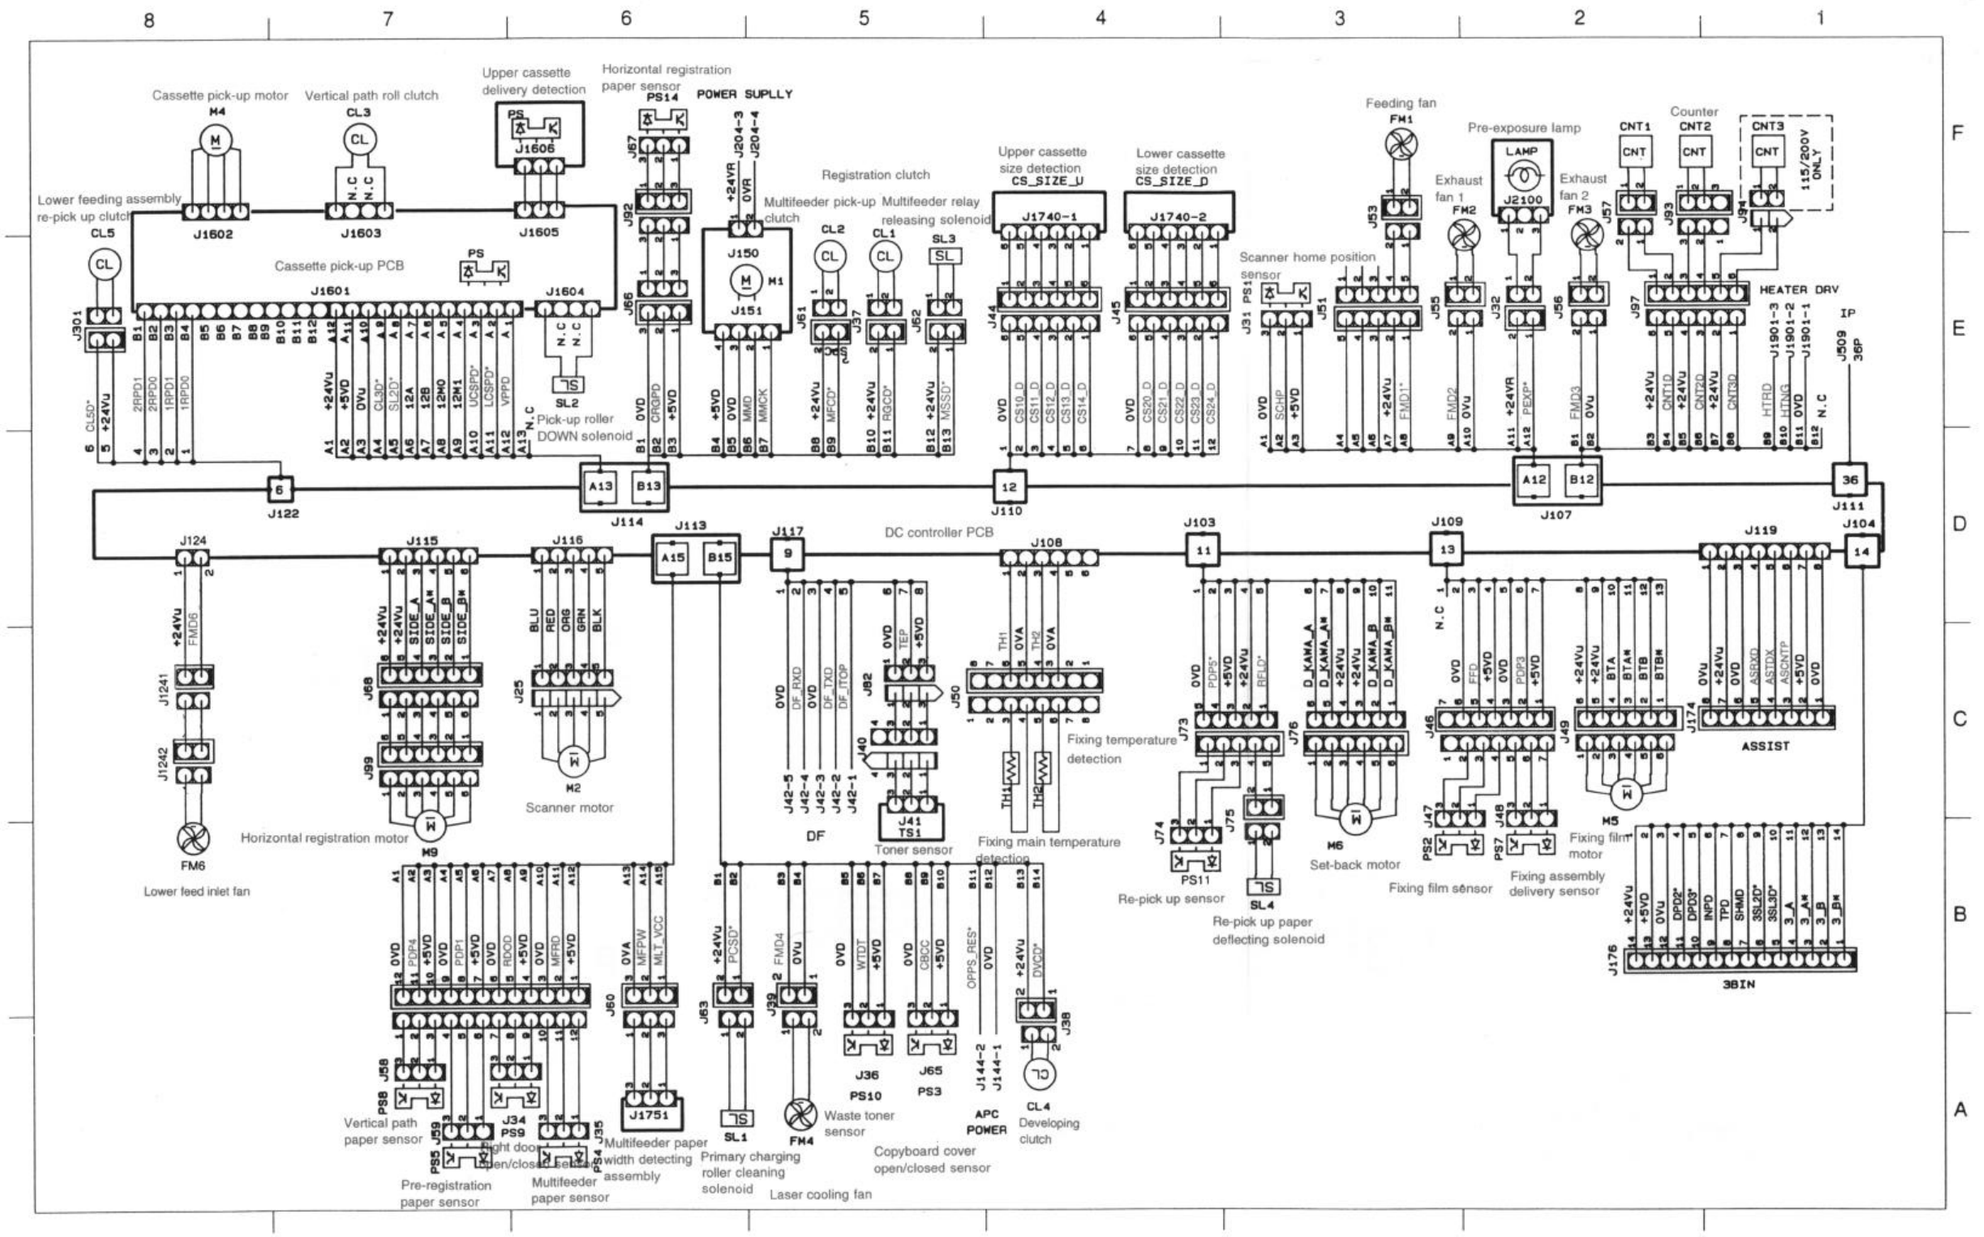

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

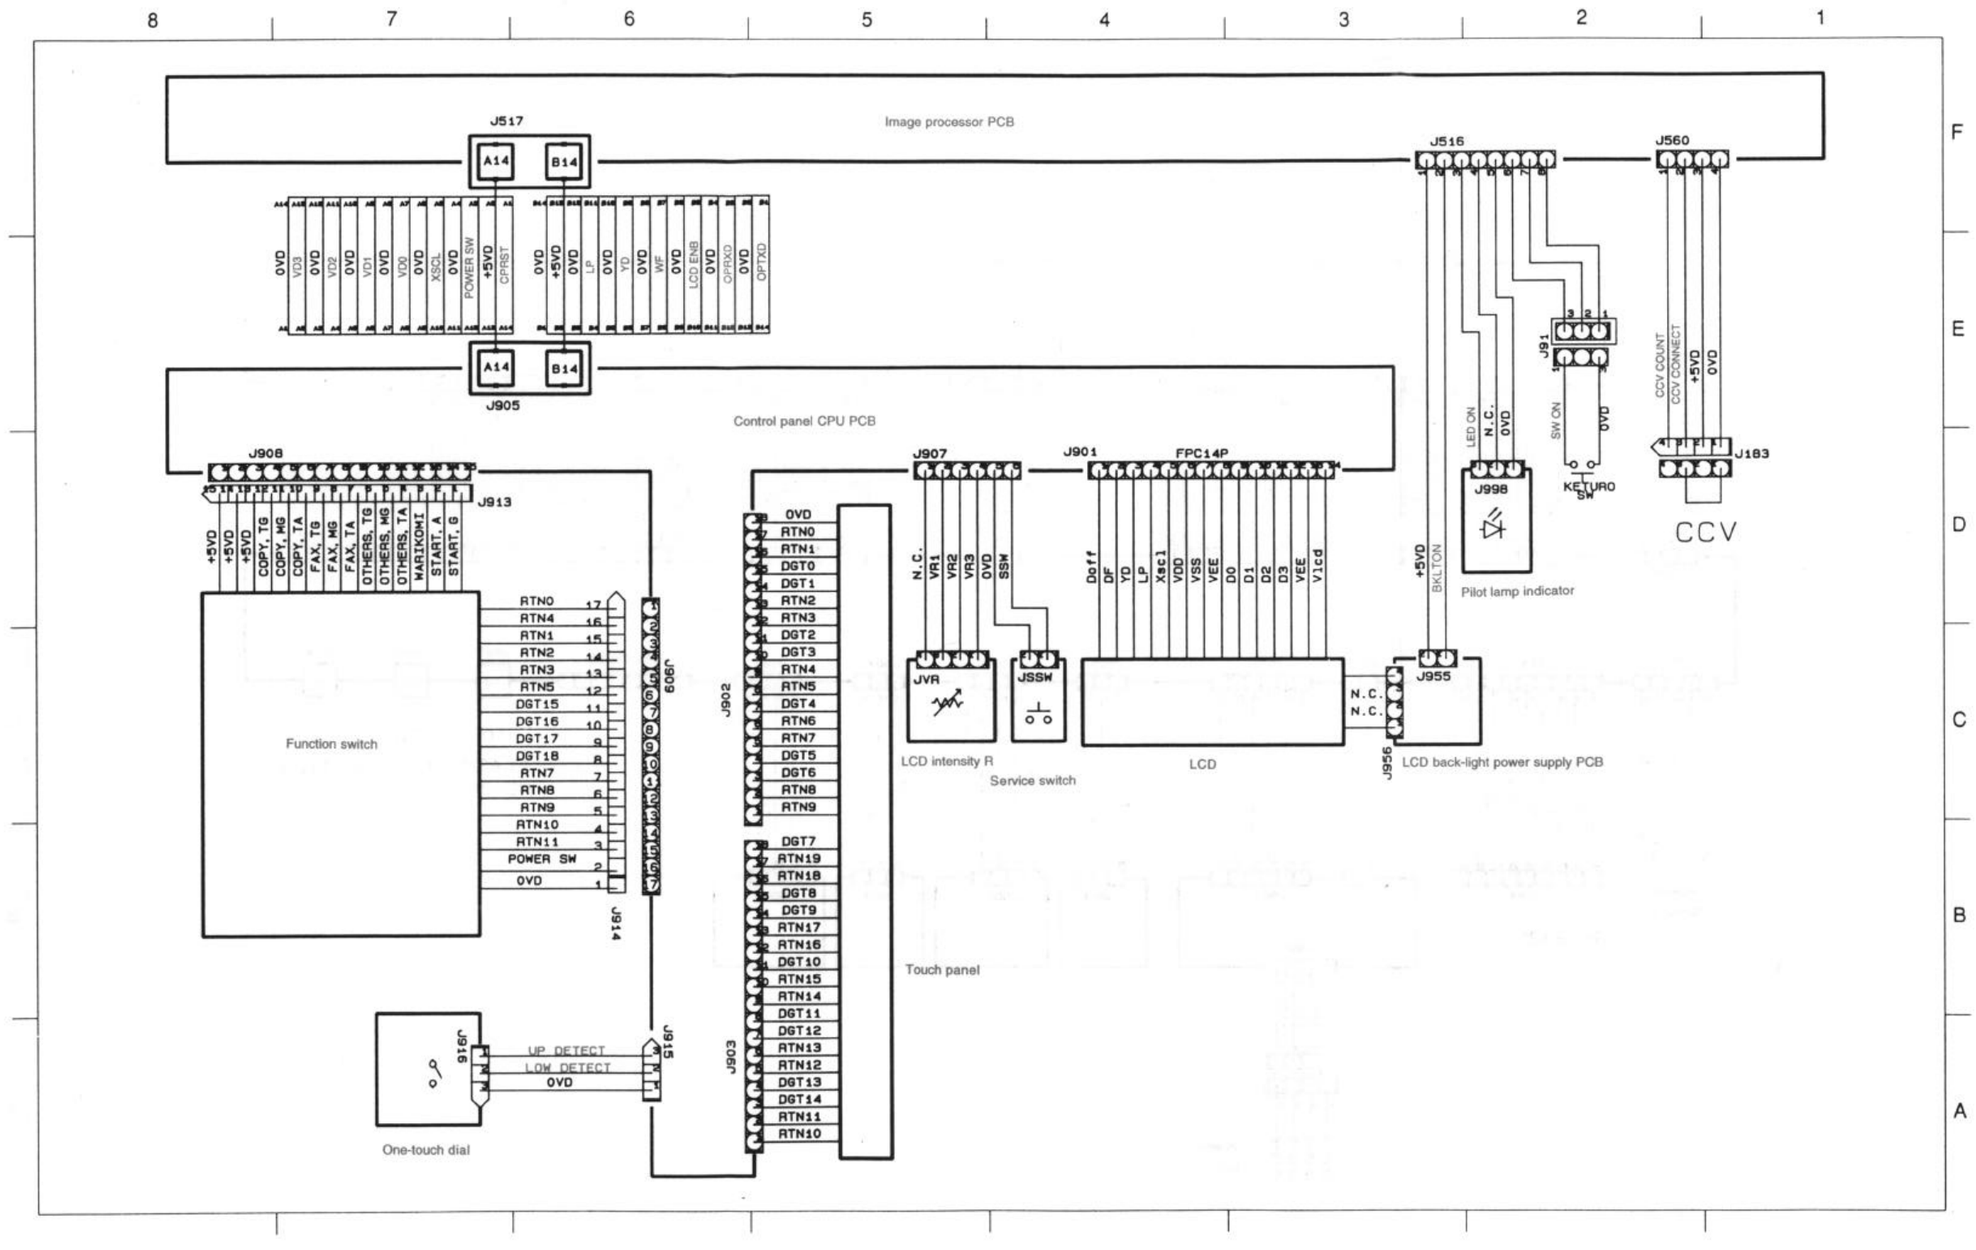

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

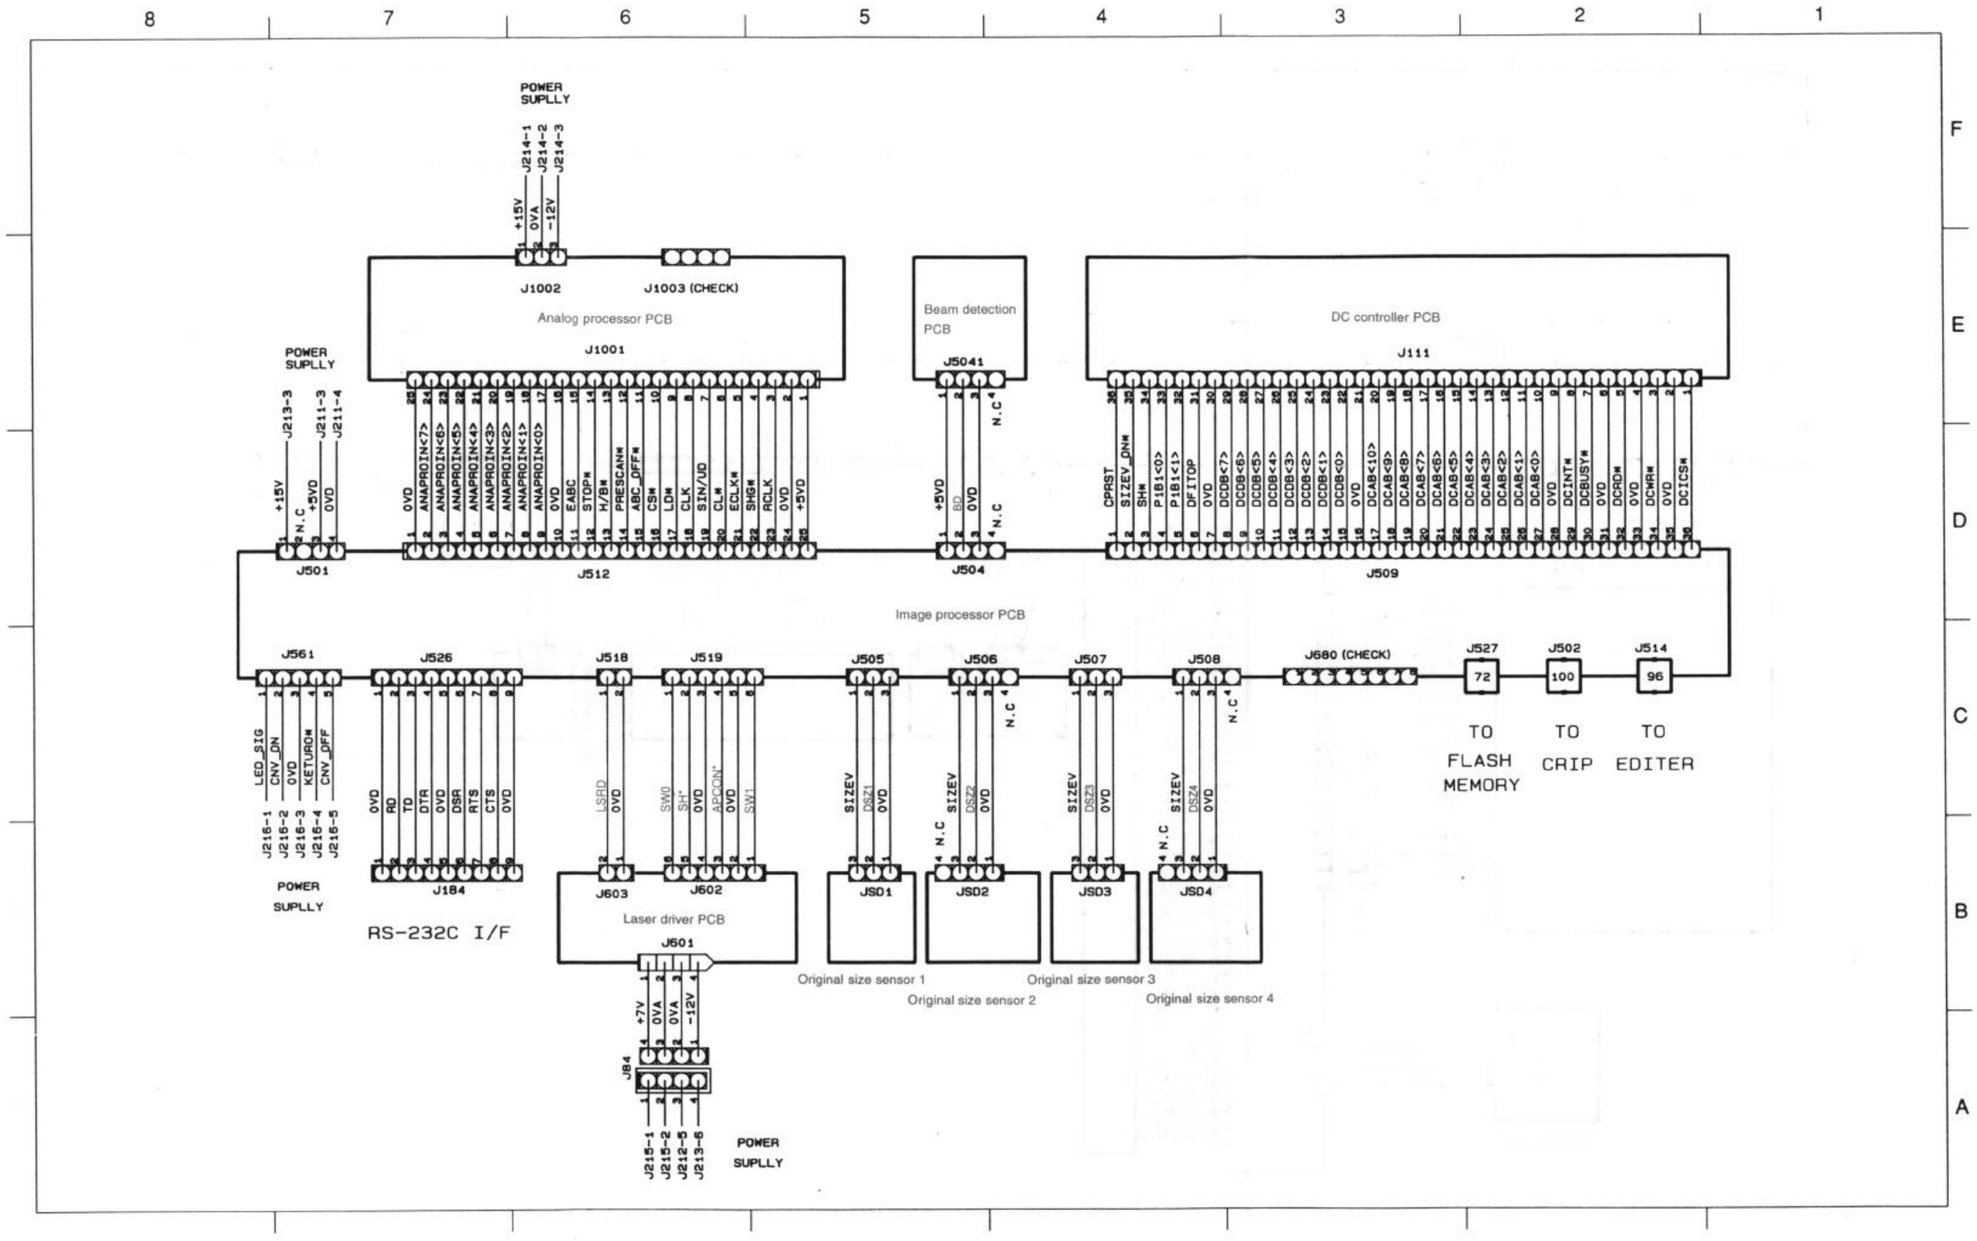

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D. SPECIFICHE

1. Tipo

Voce	Specifiche
Tipo	Da tavolo
Piano di copiatura	Fisso
Sorgente luminosa	Lampada fluorescente
Lente	Fibre ottiche
Drum fotosensibile	OPC

2. Sistema

Voce		Specifiche
Riproduzione		Elettrofotografica indiretta
Carica		Rullo c.a.
Esposizione		Laser
Regolazione della densità di copiatura		Automatica o manuale
Sviluppo		A secco, proiezione di toner monocomponente
Presa	Automatica	2 cassetti
	Manuale	Bypass (numero di fogli pari a un'altezza di circa 5 mm)
Trasferimento		Carica tramite rullo
Separazione		Statica (eliminatore cariche statiche) + curvatura
Pulizia		Tramite lama
Fissaggio		SURF

3. Prestazioni

			120V	230V
Tipo di originale			Foglio, libro, oggetto tridimensionale (max 2 kg)	
Formato massimo dell'originale			A3, 11"x17"	
Rapporto di riproduzione	Copiatura diretta		1:1 (±0,5%)	
	Riduzione I		1:0,250	
	Riduzione II		1:0,500	
	Riduzione III		1:0,647	—
	Riduzione IV		1:0,737	—
	Riduzione V		1:0,786	—
	Ingrandimento I		1:1,214	1:1,414
	Ingrandimento II		1:1,294	—
	Ingrandimento III		1:2,000	—
	Ingrandimento IV		1:4,000	—
	Ingrandimento V		1:8,000	—
	Zoom		1: da 0,250 a 8,000 (dal 25 all'800%, ad incrementi dell'1%)	
Tempo di riscaldamento			• Max 8,6 sec. (a 20°C) dall'accensione con l'interruttore principale all'inizio della copiatura • Max 7,9 sec. dall'accensione con l'interruttore sul pannello comandi (risparmio energetico) all'inizio della copiatura (modello con funzioni FAX)	
Tempo di attesa prima copia			GP215: max 9,2 sec. (modo più veloce)	
Copiatura continua			Max 100 copie	
Formato della copia	Presa dal cassetto		A3 (297 x 420 mm; max)/11"x17" (279x432 mm; max) A5 (STMT; min)	
	Presa dal bypass		A3 (297 x 431,8 mm; max)/11"x17" (279x432 mm; max) formato cartolina (A6 verticale)	
Capienza dispositivi di alimentazione carta			Ogni cassetto: 500 fogli, bypass: 50 fogli (80 g/m^2)	
Tipo di carta	Alimentazione da cassetto		Carta comune (da 64 a 80 g/m^2), carta da lucido (SM1, GNT80**), carta colorata*, carta riciclata (da 64 a 80 g/m^2), buste (COM10, Monarch, DL, C5, B5, n. 4)	
	Alimentazione da bypass		Carta comune (da 64 a 128 g/m^2), carta da lucido (GNT80**), lucidi*, cartoline, fogli di etichette, carta riciclata (da 64 a 80 g/m^2), buste	
	Copiatura in fronte-retro/ sovrapposizione	Alimentazione automatica	Carta comune (da 64 a 80 g/m^2)	
		Alimentazione da bypass	Carta comune (da 64 a 128 g/m^2) (copiatura in sovrapposizione non possibile)	

* Del tipo consigliato dalla Canon.
** Utilizzabile, ma potrebbe non essere alimentata correttamente.

Cassetto	Unghiette	Assenti
	Standard/Universale	Profondità 55 mm (max) (circa 500 fogli da 80 g/m^2)
Bypass		Circa 50 fogli da 80 g/m^2
Vassoio di consegna		Circa 100 fogli da 80 g/m^2
Area non riprodotta	Primo/secondo bordo	2,5 mm con copiatura diretta
	A sinistra/a destra	2,5 mm con copiatura diretta
Tempo di ritorno automatico al modo standard		Disponibile
Auto-spegnimento		Disponibile (impostazione standard 2 minuti; può essere impostato tra 0 e 9 minuti ad incrementi di 1 minuto)
Accessori opzionali	Feeder	ADF-F1 RDF-G1
	Sorter	Multi Output Tray-C1 Multi Output Tray-B2
	Carrello	Cassette Feeding Unit-L1 Cassette Feeding Unit-M1
	Altro	Ricevitore A1 Control Card V Proiettore per diapositive

4. Altro

<table>
<tr><td rowspan="3">Condizioni ambientali</td><td>Temperatura</td><td>da 7,5 a 32,5°C</td></tr>
<tr><td>Umidità</td><td>dal 5 all'85%</td></tr>
<tr><td>Pressione atmosferica</td><td>da 0,8 a 1,0 atm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Alimentazione elettrica</td><td rowspan="2">120V</td><td>Matricola</td></tr>
<tr><td>GP200: NFY xxxxx
GP200F: NFZ xxxxx</td></tr>
<tr><td>220/240V</td><td>GP215: UBY xxxxx, QFY xxxxx, SFY xxxxx, TFY xxxxx, UFY xxxxx
GP215F: UBZ xxxxx, QFZ xxxxx, SFZ xxxxx, TFZ xxxxx, UFZ xxxxx</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Energia assorbita</td><td>Massima</td><td>1,5 kW</td></tr>
<tr><td>In standby</td><td>0,080 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Copiatura continua</td><td>0,750 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Modo di avvio rapido (SLEEP 1)</td><td>0,045 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Modo di risparmio energetico (SLEEP 2)</td><td>0,003 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di rumore</td><td>Durante la copiatura</td><td>Max 66 dB</td></tr>
<tr><td>In standby</td><td>Max 40 dB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ozono</td><td>Max 0,01 ppm (emissione media), max 0,02 ppm (valore massimo)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dimensioni</td><td>Larghezza</td><td>585 mm (carrello, coperchio del piano di copiatura)</td></tr>
<tr><td>Lunghezza</td><td>700 mm (carrello, ADF)</td></tr>
<tr><td>Altezza</td><td>571 mm (carrello, RDF)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso</td><td><table><tr><th></th><th>GP215</th></tr><tr><td>Solo copiatrice (con coperchio piano di copiatura)</td><td>72,4 kg</td></tr><tr><td>Con ADF</td><td>77,1 kg</td></tr><tr><td>Con RDF</td><td>84,7 kg</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Materiali di consumo</td><td>Carta</td><td>Conservarla nell'involucro originale per proteggerla dall'umidità</td></tr>
<tr><td>Toner</td><td>Evitare di esporre il toner alla luce diretta del sole e conservarlo ad una temperatura massima di 40°C e ad un'umidità massima dell'85%</td></tr>
</table>

5. Velocità di copiatura

Rapporto di riproduzione		Formato	Formato carta	Copie/min.
Copiatura diretta		A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm) A4R (297 x 210 mm) A5 (148,5 x 210 mm) A5R (210 x 148,5 mm) B4 (267 x 364 mm) B5 (182 x 257 mm) B5R (257 x 182 mm)	A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R	12 21 16 22 22 13 22 18
Riduzione	II	A3 → A5	A5R	20
	III	A3 → B5	B5R	18
	IV	A3 → A4 B4 → B5	A4R B5R	15 18
	V	B4 → A4 B5 → A5	A4R A5	16 22
	VI	A3 → B4 A5 → B5	B4 B5	13 22
Ingrandimento	II	A5 → A3	A3	12
	III	A4 → A3 B5 → B4	A3 B4	12 14
	IV	A4 → B4 A5 → B5	B4 B5	14 22
	V	B4 → A3 B5 → B4	A3 B4	12 14

Velocità di copiatura (solo copiatrice)

Rapporto di riproduzione	Formato	Copie/min.
Copiatura diretta	LTR	20
	11x17	11
	LGL	14
	LTRR	17
	STMT	22
	STMT-R	20
Riduzione	LGL → LTRR	17
	11x17 → LGL	15
	11x17 → LTRR	16
	11x17 → STMTR	19
	11x17 → LTRR	16
Ingrandimento	LGL → 11x17	12
	LTRR → 11x17	12
	STMTR → 11x17	12

Velocità di copiatura (solo copiatrice)

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

E. TABELLA DEGLI ATTREZZI SPECIALI

La tabella riportata di seguito è una lista degli attrezzi speciali che vengono utilizzati, insieme alla serie standard di attrezzi, per la manutenzione della copiatrice.

N.	Nome	N. rif.	Aspetto	Codice*	Note
1	Tester digitale	FY9-2002-000		A	Per controllare la potenza del laser
2	Attuatore dell'interruttore dello sportello	TKN-0093	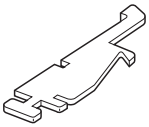	A	
3	Attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi (anteriore, posteriore)	FY9-3009-040	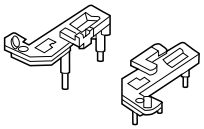	B	Per la regolazione della distanza tra i carrelli degli specchi n. 1 e n. 2
4	Test Sheet NA-3	FY9-9196-000	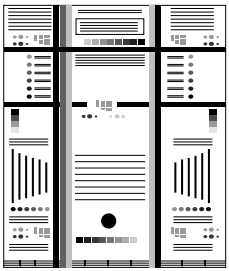	A	Usato per regolare/controllare le immagini
5	Carta bianca standard	FY9-3004-000	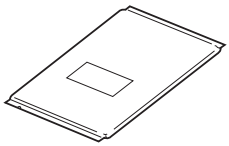	B	Per la correzione della compensazione luminosa (confezioni da 20 fogli)

*** Codice**

A. Ogni tecnico deve averne uno con sè

B. Ogni gruppo di cinque tecnici deve averne uno

C. In ogni centro di assistenza deve essere disponibile uno

F. TABELLA DEI SOLVENTI E DEGLI OLII

N.	Nome	Utilizzo	Composizione	Descrizione
1	Alcool etilico (etanolo) Alcool isopropilico (isopropanolo)	Pulizia: vetro del piano di copiatura, specchi, ecc.	C_2H_5O $(CHZ_3)_2CHOH$	• Infiammabile • Acquistare localmente • Può essere usato anche alcool isopropilico
2	MEK	Pulizia: parti in metallo, macchie di olio o toner	$CH_3.CO.C_2H_5$ Metiletilchetone	• Infiammabile • Acquistare localmente
3	Grasso resistente alle alte temperature	Lubrificazione: gruppi di comando del gruppo di fissaggio	Sapone al litio (famiglia degli olii minerali) Bisolfato di molibdeno	CK-0427 (confezioni da 500 g) (Può essere usato grasso equivalente, purché sia in grado di sopportare una temperatura di 200°C per periodi di tempo prolungati)
4	Lubrificante (a bassa viscosità)	Lubrificazione: guida del gruppo di esposizione, ecc.	Olio minerale (famiglia della paraffina)	• ISO VG 68 Oil CK-0451 (100 cc) • MOBIL Vactraoil N. 2
5	Lubrificante (a bassa viscosità)	Lubrificazione: cuscinetto del rullo di presa (FS2-1005-000)	Olio minerale (famiglia della paraffina)	• ISO VG 220 Oil CK-0524 (100 cc)
6	Lubrificante	Lubrificazione: parti di comando e di contatto	Olio ai siliconi	CK-0551 (20 g)

Canon

GP215

MANUALE TECNICO

REV. 0

Canon

Dicembre 1996

FY8-13EE-I00

Questo manuale contiene informazioni di natura strettamente riservata, pertanto la duplicazione dello stesso e la distribuzione a personale non autorizzato sono severamente vietate.

COPYRIGHT © 1996 CANON INC., CANON EUROPA NV, CANON ITALIA S.p.A.
Versione italiana a cura della divisione supporto clienti di Canon Italia S.p.A.

INTRODUZIONE

Questo Manuale Tecnico contiene le informazioni di base e le figure necessarie al personale di assistenza per la manutenzione in campo della copiatrice GP215. Questa copiatrice è progettata per incorporare le funzioni FAX e stampa oltre alle normali funzioni di copiatura. Per ciascuna di queste funzioni è disponibile un manuale tecnico separato; fare riferimento al manuale specifico per avere informazioni più dettagliate.

Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli:

Il CAPITOLO 1, "Descrizione generale", descrive le caratteristiche della macchina, contiene le specifiche e le istruzioni su come utilizzare la copiatrice.

Il CAPITOLO 2, "Processo di copiatura", descrive il processo di generazione delle copie e ne spiega in dettaglio le varie fasi.

Il CAPITOLO 3, "Funzionamento e tempi", spiega i principi di funzionamento dal punto di vista meccanico ed elettrico in relazione alle varie funzioni e indica la sequenza delle operazioni.

Il CAPITOLO 4, "Sistema meccanico", spiega come smontare e rimontare le parti della copiatrice e come effettuare le regolazioni.

Il CAPITOLO 5, "Installazione", riporta i principi secondo cui scegliere il luogo di installazione della copiatrice e le istruzioni per l'installazione della macchina.

Il CAPITOLO 6, "Manutenzione ed assistenza", contiene la tabella delle parti soggette ad usura, oltre a una tabella per la manutenzione periodica.

L'APPENDICE contiene la tabella generale dei tempi, gli schemi elettrici generali e gli schemi dei vari pannelli.

Con la copiatrice viene inoltre fornito il Manuale d'Assistenza, che contiene informazioni su come eseguire la manutenzione ed i controlli tramite la regolazione e le procedure di individuazione dei guasti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a variazione in seguito a modifiche apportate al prodotto. Le variazioni più significative verranno riportate in bollettini tecnici.

Il personale di assistenza è tenuto a conoscere tutte le informazioni contenute in questo manuale, nel Manuale d'Assistenza e nei bollettini tecnici, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze del cliente.

■ **Configurazione del sistema**

Le macchine della serie GP215/GP200 possono essere configurate con gli accessori mostrati di seguito.

ADF-F1 (con alcuni modelli fa parte della configurazione standard)



Proiettore

RDF-G1 (con alcuni modelli fa parte della configurazione standard)

GP215F (con funzione FAX)
GP215 (senza funzione FAX)
GP200F (con funzione FAX, senza ADU)
GP200 (senza funzione FAX, senza ADU)

Multi-Output Tray-C1 Multi-Output Tray-B2

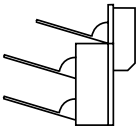





Ricevitore

Cassette Feeding Unit-L1

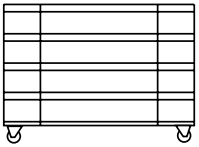

Cassette Feeding Unit-M1

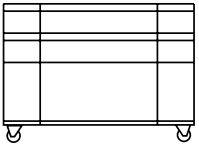

MC-Service

INDICE

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE GENERALE

I. CARATTERISTICHE 1-1
II. SPECIFICHE 1-2
III. COMPONENTI 1-8
A. Parti esterne 1-8
B. Vista in sezione 1-10
C. Posizione delle schede di espansione .. 1-12
IV. FUNZIONAMENTO 1-13
A. Accensione tramite i due interruttori 1-13
B. Pannello comandi 1-14
C. Funzionamento di base 1-16
D. Modo di espansione 1-19
E. Impostazioni comuni 1-25
V. MANUTENZIONE ESEGUITA DALL'UTENTE 1-29
VI. MISURE DI SICUREZZA 1-30
A. Raggio laser 1-30
B. Toner 1-31

CAPITOLO 2 PROCESSO DI COPIATURA

I. FORMAZIONE DELLE IMMAGINI 2-1
A. Descrizione 2-1
B. Sistema di formazione delle immagini elettrostatiche latenti 2-2
C. Preesposizione (fase 1) 2-3
D. Carica primaria (fase 2) 2-3
E. Esposizione laser (fase 3) 2-4
F. Sviluppo (fase 4) 2-4
G. Trasferimento (fase 5) 2-5
H. Separazione (fase 6) 2-6
I. Fissaggio (fase 7) 2-7
J. Pulizia del drum (fase 8) 2-7
II. PROCESSI AUSILIARI 2-8

CAPITOLO 3 FUNZIONAMENTO E TEMPI

I. FUNZIONAMENTO DI BASE 3-1
A. Struttura 3-1
B. Descrizione dei circuiti elettrici 3-2
C. Ingressi ai pannelli principali 3-6
D. Pannello di controllo del motore principale 3-16
II. SISTEMA DI ESPOSIZIONE DELL'ORIGINALE 3-20
A. Descrizione 3-20
B. Modifica del rapporto di riproduzione .. 3-22
C. Sequenza delle operazioni (sistema di esposizione dell'originale) 3-22
D. Motore di esposizione 3-23
E. Controllo della lampada di esposizione 3-24
F. Identificazione del formato degli originali 3-26
III. SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 3-29
A. Descrizione 3-29
B. Elaborazione delle immagini analogiche 3-31
C. Elaborazione delle immagini digitali .. 3-33
IV. SISTEMA DI ESPOSIZIONE LASER 3-51
A. Esposizione laser 3-51
B. Generazione del segnale BD 3-53
C. Circuito di comando del laser 3-54
D. Controllo del motore di esposizione laser 3-56
V. SISTEMA DI FORMAZIONE DELLE IMMAGINI 3-58
A. Circuito HVT 3-58
B. Controllo del bias del rullo di carica primaria 3-60
C. Controllo del bias del rullo di carica di trasferimento 3-63
D. Controllo del bias di sviluppo 3-66
E. Controllo del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione 3-68
F. Controllo del bias della guida di trasferimento/del bias del rullo di fissaggio 3-69
G. Gruppo di sviluppo/gruppo di pulizia del drum 3-70
H. Sistema di pulizia del rullo di carica primaria 3-73
I. Rilevazione degli errori del pannello di alimentazione composto 3-74
VI. SISTEMA DI PRESA/TRASPORTO CARTA 3-76
A. Descrizione 3-76
B. Presa dal cassetto 3-79
C. Operazioni per lo stato di standby 3-91
D. Rilevazione del livello della carta 3-93
E. Rilevazione del formato carta 3-95
F. Bypass 3-100

G. Controllo della frizione del rullo di registrazione 3-103
H. Copiatura in sovrapposizione 3-104
I. Copiatura in fronte-retro 3-106
J. Gruppo inferiore di trasporto 3-108
K. Gruppo di fissaggio/consegna 3-118
L. Gruppo di consegna 3-217
M. Rilevazione degli inceppamenti 3-130
VII. VENTOLE 3-139
A. Funzioni e descrizione del funzionamento 3-139
VIII. ALIMENTAZIONE ELETTRICA 3-141
A. Descrizione 3-141
B. Modo SLEEP 3-145
IX. SISTEMA 3-148
A. Funzionamento di base 3-148
B. Schede/pannelli 3-150
C. Flusso dei segnali di immagine 3-154
X. MODI PER ASSISTENZA 3-158
A. Descrizione 3-158
B. Uso dei modi per assistenza 3-159
C. Uso dei modi di regolazione e di impostazione 3-160
D. * 1 * DISPLAY (modo display di controllo) 3-161
E. * 2 * I/O DISPLAY (modo visualizzazione IO) 3-178
F. * 3 * ADJUST (modo regolazione) 3-197
G. * 4 * FUNCTION (modo funzione) 3-208
H. * 5 * OPTION (modo impostazione) 3-228
I. * 6 * COUNTER (modo contatore) 3-234
J. * 7 * ACC (modo accessori opzionali) 3-238
K. Sistema elettrico 3-242
XII. AUTO-DIAGNOSI 3-261
A. Copiatrice 3-261
B. Auto-diagnosi dell'RDF-G1 3-266
C. Auto-diagnosi dell'ADF-F1 3-266
D. Auto-diagnosi del carrello 3-267
E. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-C1 3-267
F. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-B2 3-268

CAPITOLO 4 SISTEMA MECCANICO

I. OPERAZIONI PRELIMINARI/NOTE 4-1
A. Interruttore principale di accensione e altro 4-1
B. Cablaggi 4-2
II. PARTI ESTERNE 4-3
A. Parti esterne 4-3
B. Pannello interno 4-4
C. Pannello comandi 4-6
D. Ventole 4-7
III. SISTEMA DI COMANDO 4-8
A. Gruppo di comando del gruppo di esposizione 4-8
B. Gruppo di comando del gruppo di fissaggio 4-13
C. Gruppo di bloccaggio del motore di entrata dell'ADU 4-14
D. Gruppo del motore del rullo di posizionamento 4-14
E. Gruppo di comando per la presa 4-15
IV. SISTEMA DI PRESA 4-18
A. Gruppo di presa 4-18
B. Bypass 4-20
C. Gruppo di trasporto 4-21
D. Gruppo inferiore di trasporto 4-23
E. Gruppo del rullo di registrazione 4-23
F. Gruppo di consegna 4-24
V. SISTEMA DI ESPOSIZIONE 4-27
A. Sistema di illuminazione 4-27
B. Gruppo CCD 4-28
C. Pannello IP 4-29
D. Gruppo di esposizione laser 4-30
VI. SISTEMA DI SVILUPPO 4-32
A. Gruppo di sviluppo 4-32
VII. SISTEMA DI FISSAGGIO 4-34
A. Gruppo di fissaggio 4-34
VIII. SISTEMA ELETTRICO 4-37
A. DC controller 4-37
B. Pannello di alimentazione composto 4-37
C. Sostituzione del DIMM ROM (pannello image processor) 4-38

CAPITOLO 5 INSTALLAZIONE

I. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE 5-1
II. DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE 5-2
A. Disimballaggio 5-4
B. Rifornimento di toner 5-6
C. Miscelazione del toner 5-8
D. Installazione del gruppo drum 5-10
E. Installazione del cassetto 5-14
F. Installazione del feeder 5-16
G. Modo di impostazione delle specifiche della macchina (* 5 *) 5-18
H. Impostazioni FAX (per macchine dotate delle funzioni FAX) 5-19
I. Controllo della qualità delle immagini copiate 5-24
III. SPOSTAMENTO DELLA COPIATRICE 5-30
IV. INSTALLAZIONE DELLA CONTROL CARD V 5-31
V. CONTROLLER DEI DATI DI COPIATURA A1 5-34

CAPITOLO 6 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

I. PARTI DA SOSTITUIRE PERIODICAMENTE 6-1
II. PARTI SOGGETTE AD USURA 6-1
III. MANUTENZIONE PERIODICA 6-2
IV. TABELLA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA 6-4

APPENDICE

A. GENERAL TIMING CHART A-1
B. SIGNALS AND ABBREVIATIONS A-2
C. GENERAL CIRCUIT DIAGRAM A-3
D. DC CONTROLLER CIRCUIT DIAGRAM A-7
E. ANALOG PROCESSO CIRCUIT DIAGRAM A-20
F. LASER DRIVER CIRCUIT DIAGRAM A-24
G. PICK-UP UNIT CIRCUIT DIAGRAM A-26
H. CASSETTE SIZE DETECTION CIRCUIT DIAGRAM A-27
I. FIXING DRIVE CIRCUIT DIAGRAM A-28
J. COMPOSITE POWER SUPPLY CIRCUIT DIAGRAM A-29
K. TABELLA DEGLI ATTREZZI SPECIALI A-37
L. SOLVENTI/LUBRIFICANTI A-38

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE GENERALE

I. CARATTERISTICHE 1-1
II. SPECIFICHE 1-2
III. COMPONENTI 1-8
A. Parti esterne 1-8
B. Vista in sezione 1-10
C. Posizione delle schede di espansione 1-12
IV. FUNZIONAMENTO 1-13
A. Accensione tramite i due interruttori 1-13
B. Pannello comandi 1-14
C. Funzionamento di base 1-16
D. Modo di espansione 1-19
E. Impostazioni comuni 1-25
V. MANUTENZIONE ESEGUITA DALL'UTENTE 1-29
VI. MISURE DI SICUREZZA 1-30
A. Raggio laser 1-30
B. Toner 1-31

I. CARATTERISTICHE

1. Questa copiatrice stabilisce un nuovo standard nella produzione di immagini ad alta qualità, grazie ad una risoluzione di 1200 x 600 dpi, la più alta disponibile ad oggi.
   - Nel modo copiatrice, la risoluzione è 600 x 600 dpi in lettura e 1200 x 600 dpi in scrittura.
   - Nel modo di ricezione FAX, la risoluzione è 600 x 600 dpi (altissimo grado di attenuazione).
   - Nel modo stampante, la risoluzione è 1200 x 600 dpi (nuova tecnologia dell'alta attenuazione).
2. Facilità di utilizzo e alta produttività grazie al design integrato.
   - Il display è un display a sfioramento di grandi dimensioni a cristalli liquidi, facilmente utilizzabile e con un'ottima leggibilità (l'intensità del display può essere regolata).
   - Lo stato della comunicazione FAX in corso può essere visualizzato quando la macchina è in modo copiatrice.
     Sul dispplay viene visualizzato il numero di lavoro (trasmissione/ricezione), il numero di FAX, il numero di utente ed il numero di pagine in elaborazione, ad intervalli di 1 secondo.
3. La copiatrice è stata progettata secondo criteri di risparmio energetico e di compattezza e non produce ozono, per garantire il minor impatto ambientale possibile.
   - Il sistema di fissaggio "on-demand" riscalda velocemente la macchina, per utilizzare il modo di risparmio energetico senza perdite di tempo.
   - Il tempo di riscaldamento è di max 8 secondi (all'accensione dal pannello comandi; max 8,6 secondi se si utilizza l'interruttore principale di accensione).
   - La macchina è molto più silenziosa rispetto ai modelli della stessa classe.
   - Il consumo è di max 4 W* nel modo di risparmio energetico (circa 1/25 rispetto ai modelli Canon esistenti) e di max 57 W** in standby (circa 1/4 rispetto ai modelli Canon esistenti).
   - Il sistema di carica tramite rullo permette un funzionamento senza generazione di ozono.
   - La macchina ha una larghezza di soli 58,5 cm. La funzione MDC incorporata ha permesso di ridurre l'ingombro. Tutte le funzioni di copiatura, FAX, stampa e rete addizionali possono essere incorporate nella macchina senza intaccarne l'ingombro.
4. Serie GP215 con ADU
   - Sono disponibili quattro modelli, con combinazioni di funzioni di copiatura, copiatura/FAX e copiatura/stampa.
   - Il modello con funzioni di copiatura/FAX prevede l'ADF-F1 o l'RDF-G1 come configurazione standard.

	Copiatura	FAX	Stampa	ADU	Piano di copiatura
GP215	•	o	o	•	♦
GP215F con ADF GP215FA)	•	•	o	•	• ADF-F1
GP215F con RDF (GP215FR)	•	•	o	•	• RDF-G1

•: Standard o: Opzionale ♦: Coperchio del piano di copiatura, ADF-F1 o RDF-G1 (opzionalmente, PostScript Livello 2).

*: Modo di risparmio energetico: quando la macchina viene spenta con l'interruttore principale. Ricezione FAX possibile (diverso da 4 W se è stata effettuata una prenotazione di trasmissione FAX o se è stata aggiunta la funzione di stampa).
**: Standby: quando la macchina è accesa. Nel modo di copiatura/FAX, max 57 W. Nel modo di copiatura, max 50 W.

II. SPECIFICHE

1. Tipo

Voce	Specifiche
Tipo	Da tavolo
Piano di copiatura	Fisso
Sorgente luminosa	Lampada fluorescente
Lente	Fibre ottiche
Drum fotosensibile	OPC

2. Sistema

Voce		Specifiche
Riproduzione		Elettrofotografica indiretta
Carica		Rullo c.a.
Esposizione		Laser
Regolazione della densità di copiatura		Automatica o manuale
Sviluppo		A secco, proiezione di toner monocomponente
Presa	Automatica	2 cassetti
	Manuale	Bypass (numero di fogli pari a un'altezza di circa 5 mm)
Trasferimento		Carica tramite rullo
Separazione		Statica (eliminatore cariche statiche) + curvatura
Pulizia		Tramite lama
Fissaggio		SURF

3. Prestazioni

			120V	230V
Tipo di originale			Foglio, libro, oggetto tridimensionale (max 2 kg)	
Formato massimo dell'originale			A3, 11" x 17"	
Rapporto di riproduzione	Copiatura diretta		1:1 (±0,5%)	
	Riduzione I		1:0,250	
	Riduzione II		1:0,500	
	Riduzione III		1:0,647	—
	Riduzione IV		1:0,737	—
	Riduzione V		1:0,786	—
	Ingrandimento I		1:1,214	1:1,414
	Ingrandimento II		1:1,294	—
	Ingrandimento III		1:2,000	—
	Ingrandimento IV		1:4,000	—
	Ingrandimento V		1:8,000	—
	Zoom		1: da 0,250 a 8,000 (dal 25 all'800%, ad incrementi dell'1%)	
Tempo di riscaldamento			• Max 8,6 sec. (a 20°C) dall'accensione con l'interruttore principale all'inizio della copiatura • Max 7,9 sec. dall'accensione con l'interruttore sul pannello comandi (risparmio energetico) all'inizio della copiatura (modello con funzioni FAX)	
Tempo di attesa prima copia			GP215: max 9,2 sec. (modo più veloce)	
Copiatura continua			Max 100 copie	
Formato della copia	Presa dal cassetto		A3 (297 x 420 mm; max)/11"x17" (279x432 mm; max) A5 (STMT; min)	
	Presa dal bypass		A3 (297 x 431,8 mm; max)/11"x17" (279x432 mm; max) formato cartolina (A6 verticale)	
Capienza dispositivi di alimentazione carta			Ogni cassetto: 500 fogli, bypass: 50 fogli (80 g/m^2)	
Tipo di carta	Alimentazione da cassetto		Carta comune (da 64 a 80 g/m^2), carta da lucido (SM1, GNT80**), carta colorata*, carta riciclata (da 64 a 80 g/m^2), buste (COM10, Monarch, DL, C5, B5, n. 4)	
	Alimentazione da bypass		Carta comune (da 64 a 128 g/m^2), carta da lucido (GNT80**), lucidi*, cartoline, fogli di etichette, carta riciclata (da 64 a 80 g/m^2), buste	
	Copiatura in fronte-retro/ sovrapposizione	Alimentazione automatica	Carta comune (da 64 a 80 g/m^2)	
		Alimentazione da bypass	Carta comune (da 64 a 128 g/m^2) (copiatura in sovrapposizione non possibile)	

* Del tipo consigliato dalla Canon.
** Utilizzabile, ma potrebbe non essere alimentata correttamente.

Cassetto	Unghiette	Assenti
	Standard/Universale	Profondità 55 mm (max) (circa 500 fogli da 80 g/m^2)
Bypass		Circa 50 fogli da 80 g/m^2
Vassoio di consegna		Circa 100 fogli da 80 g/m^2
Area non riprodotta	Primo/secondo bordo	2,5 mm con copiatura diretta
	A sinistra/a destra	2,5 mm con copiatura diretta
Tempo di ritorno automatico al modo standard		Disponibile
Auto-spegnimento		Disponibile (impostazione standard 2 minuti; può essere impostato tra 0 e 9 minuti ad incrementi di 1 minuto)
Accessori opzionali	Feeder	ADF-F1 RDF-G1
	Sorter	Multi Output Tray-C1 Multi Output Tray-B2
	Carrello	Cassette Feeding Unit-L1 Cassette Feeding Unit-M1
	Altro	Ricevitore A1 Control Card V Proiettore per diapositive

4. Altro

<table>
<tr><td rowspan="3">Condizioni ambientali</td><td>Temperatura</td><td>da 7,5 a 32,5°C</td></tr>
<tr><td>Umidità</td><td>dal 5 all'85%</td></tr>
<tr><td>Pressione atmosferica</td><td>da 0,8 a 1,0 atm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Alimentazione elettrica</td><td rowspan="2">120V</td><td>Matricola</td></tr>
<tr><td>GP200: NFY xxxxx
GP200F: NFZ xxxxx</td></tr>
<tr><td>220/240V</td><td>GP215: UBY xxxxx, QFY xxxxx, SFY xxxxx, TFY xxxxx, UFY xxxxx
GP215F: UBZ xxxxx, QFZ xxxxx, SFZ xxxxx, TFZ xxxxx, UFZ xxxxx</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Energia assorbita</td><td>Massima</td><td>1,5 kW</td></tr>
<tr><td>In standby</td><td>0,080 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Copiatura continua</td><td>0,750 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Modo di avvio rapido (SLEEP 1)</td><td>0,045 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td>Modo di risparmio energetico (SLEEP 2)</td><td>0,003 kWh (valore di riferimento)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di rumore</td><td>Durante la copiatura</td><td>Max 66 dB</td></tr>
<tr><td>In standby</td><td>Max 40 dB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ozono</td><td>Max 0,01 ppm (emissione media), max 0,02 ppm (valore massimo)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dimensioni</td><td>Larghezza</td><td>585 mm (carrello, coperchio del piano di copiatura)</td></tr>
<tr><td>Lunghezza</td><td>700 mm (carrello, ADF)</td></tr>
<tr><td>Altezza</td><td>571 mm (carrello, RDF)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso</td><td><table><tr><th></th><th>GP215</th></tr><tr><td>Solo copiatrice (con coperchio piano di copiatura)</td><td>72,4 kg</td></tr><tr><td>Con ADF</td><td>77,1 kg</td></tr><tr><td>Con RDF</td><td>84,7 kg</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Materiali di consumo</td><td>Carta</td><td>Conservarla nell'involucro originale per proteggerla dall'umidità</td></tr>
<tr><td>Toner</td><td>Evitare di esporre il toner alla luce diretta del sole e conservarlo ad una temperatura massima di 40°C e ad un'umidità massima dell'85%</td></tr>
</table>

5. Velocità di copiatura

Rapporto di riproduzione		Formato	Formato carta	Copie/min.
Copiatura diretta		A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm) A4R (297 x 210 mm) A5 (148,5 x 210 mm) A5R (210 x 148,5 mm) B4 (267 x 364 mm) B5 (182 x 257 mm) B5R (257 x 182 mm)	A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R	12 21 16 22 22 13 22 18
Riduzione	II	A3 → A5	A5R	20
	III	A3 → B5	B5R	18
	IV	A3 → A4 B4 → B5	A4R B5R	15 18
	V	B4 → A4 B5 → A5	A4R A5	16 22
	VI	A3 → B4 A5 → B5	B4 B5	13 22
Ingrandimento	II	A5 → A3	A3	12
	III	A4 → A3 B5 → B4	A3 B4	12 14
	IV	A4 → B4 A5 → B5	B4 B5	14 22
	V	B4 → A3 B5 → B4	A3 B4	12 14

Tabella 1-201 Velocità di copiatura (solo copiatrice)

Rapporto di riproduzione	Formato	Copie/min.
Copiatura diretta	LTR	20
	11x17	11
	LGL	14
	LTRR	17
	STMT	22
	STMT-R	20
Riduzione	LGL → LTRR	17
	11x17 → LGL	15
	11x17 → LTRR	16
	11x17 → STMTR	19
	11x17 → LTRR	16
Ingrandimento	LGL → 11x17	12
	LTRR → 11x17	12
	STMTR → 11x17	12

Tabella 1-202 Velocità di copiatura (solo copiatrice)

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

III. COMPONENTI

A. Parti esterne

- Modello con RDF-G1 come configurazione standard

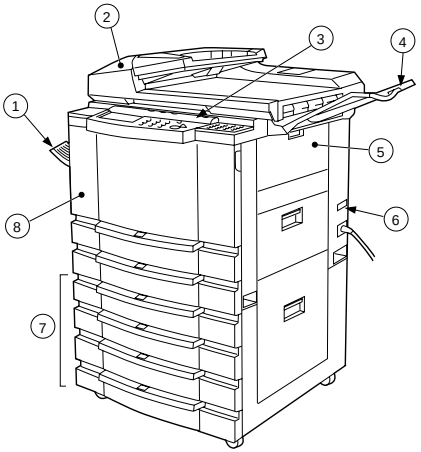

Figura 1-301

(1) Vassoio di consegna
(2) RDF-G1
(3) Interruttore di accensione sul pannello comandi
(4) Vassoio di consegna originali (per RDF)
(5) Bypass

- Modello con ADF-F1 come configurazione standard

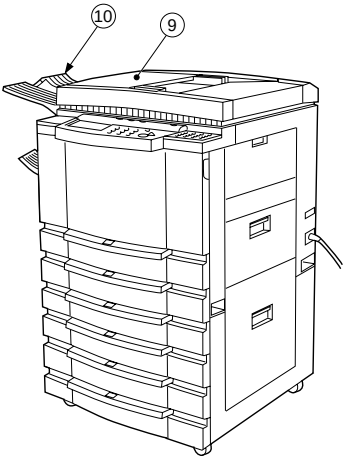

Figura 1-302

(6) Interruttore principale di accensione
(7) Cassette Feeding Unit-L1 (opzionale)
(8) Sportello anteriore
(9) ADF-F1
(10) Vassoio di consegna originali (per ADF)

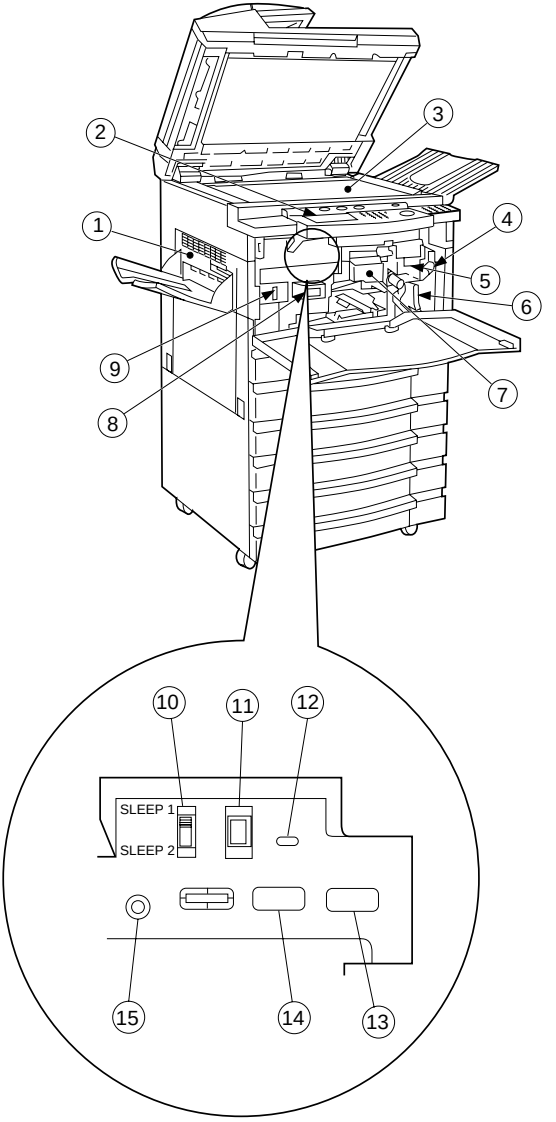

(1) Pannello di consegna
(2) Pannello comandi
(3) Vetro del piano di copiatura
(4) Leva di sbloccaggio del gruppo di sviluppo
(5) Gruppo i sviluppo
(6) Leva di sbloccaggio del gruppo di trasporto
(7) Gruppo drum
(8) Apertura della leva di sbloccaggio del gruppo di fissaggio
(9) Gruppo dell'interruttore dello sportello
(10) Interruttore del modo di risparmio energetico
- SLEEP 1 (in alto):
  Modo di avvio rapido
  Funzione anti-condensa attivata
- SLEEP 2 (in basso):
  Modo risparmio energetico
  Funzione anti-condensa disattivata

(11) Interruttore del riscaldatore del cassetto (opzionale)
(12) Pulsante per i modi di assistenza
(13) Contatore (totale)
(14) Contatore (stampe)
(15) Regolazione del contrasto del display

Figura 1-303

B. Vista in sezione

1. Vista in sezione (GP215)

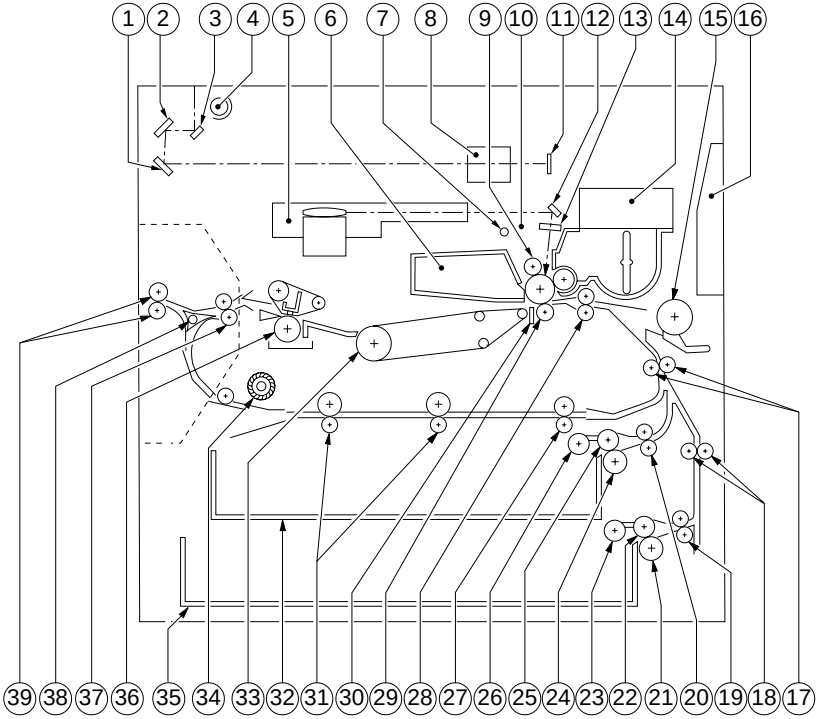

Figura 1-304

(1) Specchio n. 3
(2) Specchio n. 2
(3) Specchio n. 1
(4) Lampada di esposizione (lampada fluorescente)
(5) Gruppo laser
(6) Gruppo di pulizia del drum
(7) Lampada di preesposizione
(8) Lente
(9) Rullo di carica primaria
(10) Gruppo drum
(11) CCD
(12) Specchio laser
(13) Vetro antipolvere
(14) Gruppo di sviluppo
(15) Rullo di presa del bypass
(16) Vassoio del bypass
(17) Rulli di trasporto verticale 1
(18) Rulli di trasporto verticale 2
(19) Rullo di presa del cassetto (inferiore)
(20) Rullo di presa del cassetto (superiore)
(21) Rullo di separazione del cassetto 2
(22) Rullo di trasporto del cassetto 2
(23) Rullo di presa del cassetto 2
(24) Rullo di separazione del cassetto 1
(25) Rullo di trasporto del cassetto 1
(26) Rullo di presa del cassetto 1
(27) Rullo di uscita del gruppo inferiore di trasporto
(28) Rullo di registrazione
(29) Rullo di trasferimento
(30) Eliminatore delle ariche statiche per la separazione
(31) Rulli di posizionamento
(32) Cassetto 1
(33) Gruppo di trasporto
(34) Ventola
(35) Cassetto 2
(36) Gruppo di fissaggio
(37) Rullo 1 di consegna
(38) Deflettore carta
(39) Rulli 2 di consegna

C. Posizione delle schede di espansione

1. Posizione

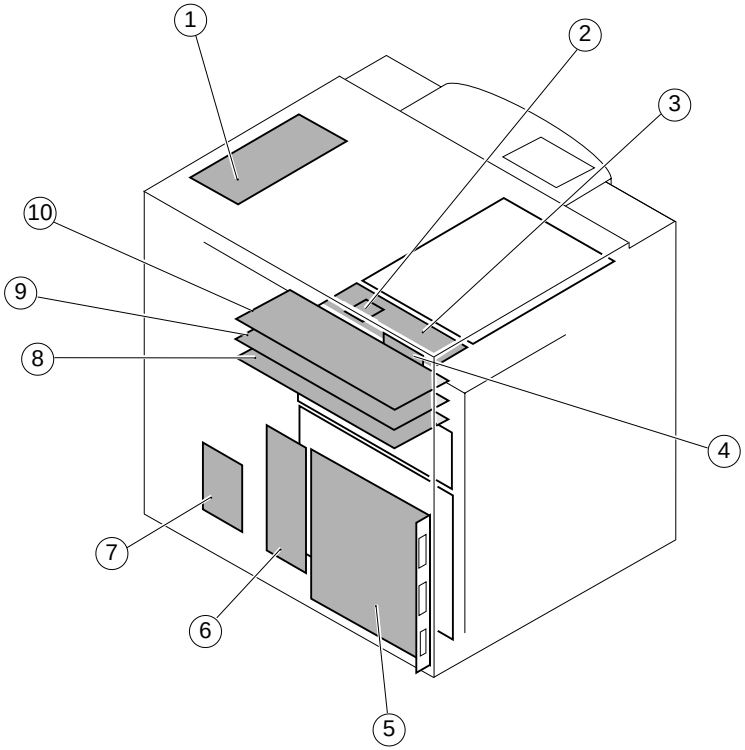

Figura 1-305

(1) Scheda SCSI
(2) Scheda CIST
(3) Scheda CORE/IP
(4) Scheda madre FAX
(5) Interfaccia di stampa
(6) Scheda madre di sistema
(7) Alimentazione del sistema
(8) Scheda del controller di protocollo
(9) Scheda di interfaccia di rete
(10) Scheda FAX G3

IV. FUNZIONAMENTO

A. Accensione tramite i due interruttori

Questa macchina dispone di due interruttori di accensione: l'interruttore principale e l'interruttore posto sul pannello comandi.

Per accendere la macchina con entrambi gli interruttori, è necessario attivare prima l'interruttore principale, quindi l'interruttore che si trova sul pannello comandi.

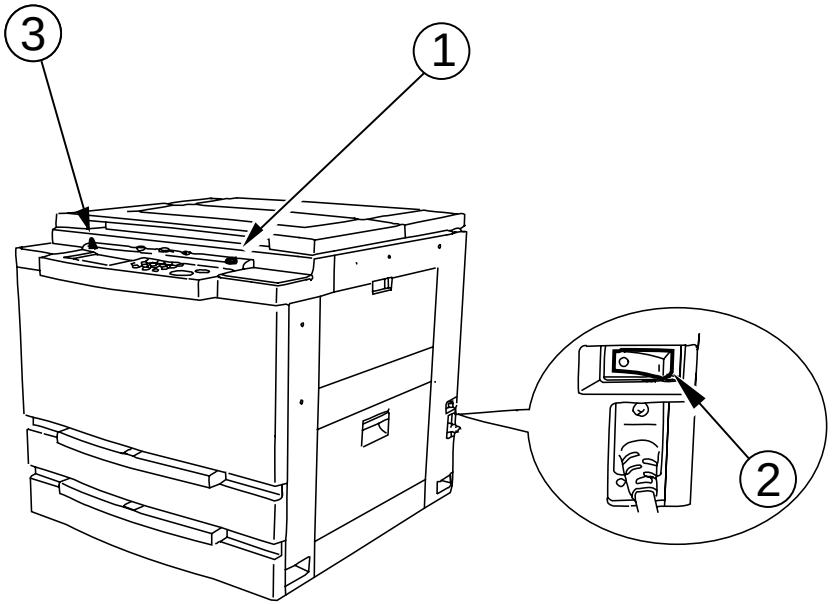

Figura 1-401

(1) Interruttore di accensione sul pannello comandi
(2) Interruttore principale di accensione
(3) Indicatore di attivazione dell'interruttore principale di accensione

B. Pannello comandi

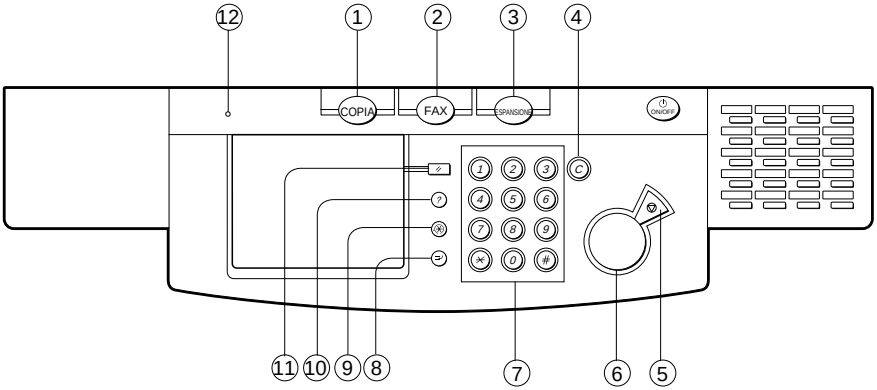

Figura 1-402

(1) Tasto COPIA
(2) Tasto FAX
(3) Tasto ESPANSIONE
(4) Tasto di azzeramento
(5) Tasto di arresto
(6) Tasto di avvio
(7) Tasti numerici
(8) Tasto di interruzione
(9) Tasto del modo utente
(10) Tasto di guida
(11) Tasto di ripristino
(12) Indicatore di accensione

Videata delle funzioni di base

1. Videata delle funzioni di base per la copiatura

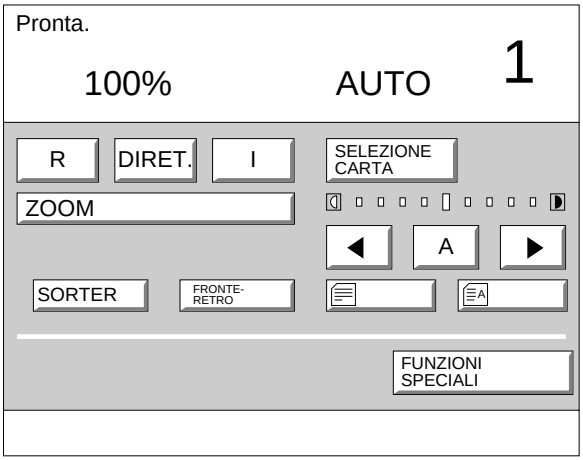

Figura 1-403

2. Videata delle funzioni FAX di base

- Premere il tasto FAX per visualizzare questa videata.

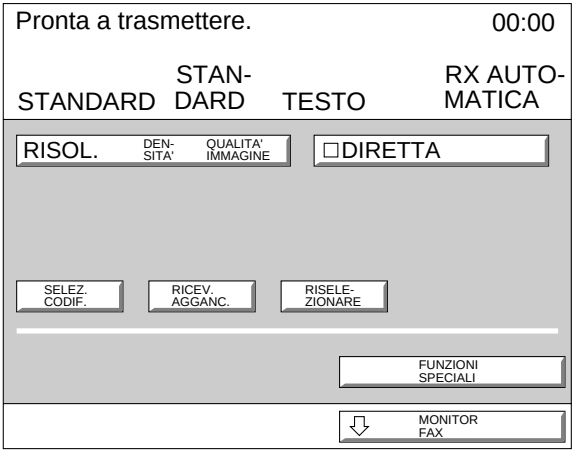

Figura 1-404

Nota:
Per maggiori informazioni, consultare il manuale delle funzioni FAX.

C. Funzionamento di base

1. Tasti funzione

I tasti selezionabili sul display a sfioramento sono:

R	120V: 78, 73, 64, 50, 25 (%) 230V: 50, 25 (%)
I	120V: 121, 129, 200, 400, 800 (%) 230V: 141, 200 (%)
ZOOM	Rapporto di riproduzione, zoom automatico, +/-, immagine intera, zoom XY, programma zoom, ingrandimento su più pagine
SORTER	Fascicolazione, fascicolazione-pinzatura, raggruppamento (solo se è installato il sorter)
SELEZIONE CARTA	Selezione automatica della carta, bypass, cassetto
FUNZIONI SPECIALI	RIC., INS. FOGLI TRA LUCIDI, SPOSTAMEN., MARGINE, CANCELLAZ. BORDO, SEPARAZ. SU DUE PAG, MEMORIZ. MODO, NITIDEZZA, CREAZIONE IMMAGINE, DESIGNAZ. AREA, COMBINAZ. IMMAGINI, SEPARAZ. IMMAGINE, SOVRAPPOS. DA FOGLI, ORIGINALI FORM. DIV.

Note:
1. DIRETTA, A, TESTO o TESTO/FOTO prevedono una sola videata.
2. Con il tasto PREFERENZE, possono essere selezionati i modi usati più frequentemente. Per eseguire la selezione, utilizzare il modo utente (impostazioni personalizzate).
3. Il tasto ORIGINALI FORM. DIV. può essere utilizzato solo se è installato l'RDF.

2. Operazioni possibili durante la copiatura

(1) Interruzione della copiatura
Per interrompere un ciclo continuo di copiatura, premere il tasto di arresto oppure il tasto di ripristino. Il ciclo si interrompe al termine della copiatura del foglio già prelevato.

(2) Attivazione del modo di controllo manuale dell'esposizione dal modo AE
Durante un ciclo continuo di copiatura, è possibile passare dal modo AE (controllo automatico dell'esposizione) al modo di regolazione manuale dell'esposizione.
Non è invece possibile passare dal controllo manuale al controllo automatico dell'esposizione.

(3) Interruzione di un ciclo di copiatura in corso per eseguire copie prioritarie
Per eseguire delle copie da un originale diverso da quello posizionato nella copiatrice, premere il tasto di interruzione.

Nota:
Durante la copiatura continua possono essere utilizzati i seguenti tasti:
a. Tasto di arresto
b. Tasto di ripristino
c. Tasto di interruzione
d. Tasto di regolazione dell'esposizione (da AE a manuale)

3. Interruzione di un ciclo di copiatura in corso per eseguire copie prioritarie

Se si desidera effettuare delle copie di un originale diverso da quello posizionato nella copiatrice quando è in corso un lungo ciclo di copiatura nel modo continuo, è possibile sospendere temporaneamente il ciclo in corso.

E' inoltre possibile interrompere la ricezione FAX o la stampa in corso per eseguire delle copie prioritarie (la ricezione FAX o la stampa riprendono da dove sono state interrotte non appena si esce dal modo di interruzione).

1) Premere il tasto di interruzione per attivare il modo di interruzione.
Operazioni possibili:
- Copiatura a un lato
- Copiatura di un numero di copie tra 1 e 100
- Selezione del modo non-sort
- Selezione del modo di alimentazione manuale
- Selezione della densità (CHIARO, SCURO, A)
- Selezione del rapporto di riproduzione (è possibile impostare anche la selezione automatica del rapporto di riproduzione)
- Selezione di un cassetto
- Disattivazione del modo ID
- Disattivazione del modo di interruzione

Con il modo di interruzione non può essere utilizzato il feeder di originali.

2) Posizionare il nuovo originale e premere il tasto di avvio.

3) Per uscire dal modo di interruzione, premere un'altra volta il tasto di interruzione.

4. Copiatura in fronte-retro o in sovrapposizione

Con il modo di alimentazione manuale dei fogli, possono essere eseguite delle copie in fronte-retro o in sovrapposizione.

Quando si esegue la copiatura nel modo fronte-retro o di sovrapposizione, tenere presente quanto segue:

(1) Quando si alimenta il foglio per eseguire la copiatura della seconda immagine, assicurarsi che il lato copiato ed il lato da copiare abbiano lo stesso orientamento.
(2) Assicurarsi che la carta non sia umida.
(3) Assicurarsi che la copia non sia arrotolata.
(4) Al termine della copiatura della prima immagine, attendere che la copia si raffreddi ed eliminare eventuali curvature del foglio prima di iniziare la copiatura della seconda immagine.
(5) Utilizzare carta con una grammatura tra i 64 ed i 128 g/m^2.
(6) Eliminare l'eventuale curvatura dei fogli prima di eseguire la copiatura della seconda immagine su cartoline o su carta pesante (128 g/m^2).

5. Uso del modo ID

Quando è attivo il modo ID, deve essere digitato un numero di identificazione a quattro cifre per poster eseguire la copiatura. Nella macchina possono essere registrati fino a 100 numeri ID ed è possibile verificare il numero di copie eseguito da ogni utente abilitato.

a. Impostazione della parola chiave di controllo del sistema

1) Selezionare 'impostazioni utente', 'impostazioni personalizzate comuni' e 'impostazione parola chiave di sistema' per impostare la parola chiave di controllo del sistema.

b. Registrazione dei numeri ID

1) Impostare la parola chiave di controllo del sistema.
2) Selezionare 'impostazioni personalizzate comuni' e 'GESTIONE ID DIV.' per impostare la parola chiave di controllo del sistema.
3) Selezionare 'SI'' per 'GESTIONE ID DIV.' e registrare il numero ID corretto in 'MEMORIZZARE ID DIV./PAROLA CHIAVE'.

c. Impostazione di un numero ID

1) Selezionare l'icona 'ID' nell'angolo superiore destro della videata delle funzioni di base.
2) Digitare l'ID e la parola chiave corretti.

d. Azzeramento del contatore (tutti i numeri ID)

1) Selezionare 'impostazioni utente', 'impostazioni personalizzate comuni' e 'GESTIONE ID DIV.' per impostare la parola chiave di controllo del sistema.
2) Dalla videata 'GESTIONE ID DIV.', selezionare 'SI'' e 'TOTALI COPIE', quindi premere il tasto 'AZZERA TUTTI I TOTALI'.

Nota:
I totali non possono essere azzerati su base individuale.

D. Modo di espansione

■ Videata del modo di espansione (videata iniziale)

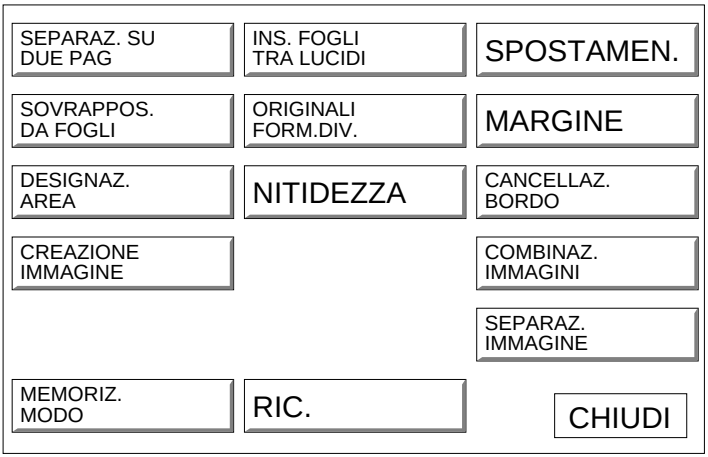

Figura 1-405

■ **Videata delle funzioni speciali**

Videata FUNZIONI SPECIALI	Videata successiva	Note
SEPARAZ. SU DUE PAG		
INS. FOGLI TRA LUCIDI	Selezione bypass	A4, A4R, LTR, LTRR
SPOSTAMEN.	Spostamento al centro, spostamento nell'angolo (8 direzioni), impostazione con tasti numerici	
SOVRAPPOS. DA FOGLI	Sovrapposizione da fogli, sovrapposizione da libro	E' necessario che sia installato un gruppo ADU.
ORIGINALI FORM. DIV./ ORIGINALE SOTTILE		Per utilizzare il modo originali di formati diversi è necessario che sia installato l'RDF, mentre è necessario l'ADF per utilizzare il modo originali in carta sottile.
MARGINE	Margine sinistro, margine destro, margine superiore, margine inferiore	
DESIGNAZ. AREA	Designazione dell'area (editor o tasti numerici), mascheratura, soppressione, inversione negativo/positivo	
NITIDEZZA	9 impostazioni possibili	
CANCELLAZ. BORDO	Cancellazione del bordo del foglio, cancellazione del bordo dell'originale, cancellazione del bordo del libro, cancellazione del bordo di rilegatura	
CREAZIONE IMMAGINE	Immagine speculare, ripetizione dell'immagine, inversione negativo/positivo, immagine inclinata	
COMBINAZ. IMMAGINI	2 in 1, 4 in 1, 2 in 1 fronte-retro	E' necessario che sia installato l'RDF.
PROIETTORE	Negativi 35 mm, diapositive 35 mm, negativi 4x5, diapositive 4x5	E' necessario che sia installato il proiettore.
SEPARAZ. IMMAGINE	Da 1 a 2, da 1 a 4, da 1 a 2/2→1 lato, da 1 a 4/2→1 lato	E' necessario che sia installato l'RDF.
MEMORIZ. MODO	Da M1 a M5	
RIC.	Ultimo, penultimo, terzultimo modo di copiatura	

1. Funzioni

Tasto			Descrizione
FUNZIONI SPECIALI			—
	Separazione su due pagine		Con un'unica operazione è possibile riprodurre le pagine sinistra e destra di un originale rilegato (ad esempio un libro) su due fogli separati.
	Inserimento di fogli tra i lucidi		Quando si esegue la copiatura su lucidi, possono essere inseriti dei fogli di carta tra un lucido e l'altro. Inserire i lucidi nel bypass. (In alternativa, è possibile utilizzare un feeder). (1) Inserimento di fogli divisori (2) Copiatura sui fogli divisori 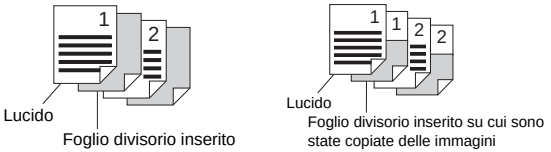
	Spostamento		L'immagine dell'originale può essere riprodotta in qualsiasi punto della copia. Per eseguire lo spostamento in un angolo, si uò selezionare una delle otto direzioni possibili.
		Spostamento al centro	
		Spostamento nell'angolo	
		Spostamento utilizzando i tasti numerici	
	Sovrapposizione		Su un unico foglio possono essere riprodotte due immagini in uno dei modi indicati di seguito: • Copiatura in sovrapposizione da due originali a un lato. • Copiatura in sovrapposizione da un originale rilegato aperto (ad esempio un libro). 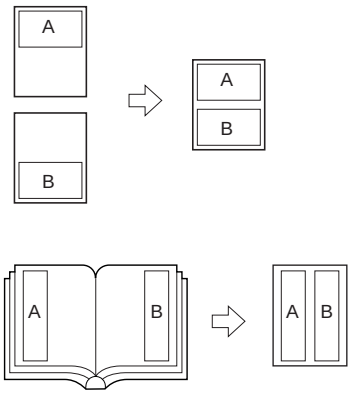
		Sovrapposizione da foglio	
		Sovrapposizione da libro	

Tasto		Descrizione
FUNZIONI SPECIALI		—
	Originali di formati diversi	Con il feeder, possono essere alimentati originali di formati diversi, purché tutti i fogli abbiano la stessa larghezza.
	Originali sottili	Per copiare originali in carta sottile (da 35 a 50 g/m^2), utilizzare l'ADF.
	Margine	• E' possibile, specificando la distanza desiderata, riprodurre un'immagine verso il lato anteriore o posteriore nella direzione di scansione verticale in modo da creare un margine a sinistra o a destra della copia. • L'ampiezza del margine può essere impostata tra 1 e 20 mm ad incrementi di 1 mm. • E' possibile selezionare: solo fronte, solo retro o fronte & retro.
	Margine sinistro	
	Margine destro	
	Margine superiore	
	Margine inferiore	
	Designazione dell'area	E' possibile specificare un'area di una determinata immagine da trattare con una funzione di elaborazione. La coordinata X deve essere max 432 mm, mentre la coordinata Y deve essere max 297 mm.
	Mascheratura	
	Soppressione	
	Inversione negativo/positivo	
	Nitidezza	Il contrasto delle immagini può essere attenuato o accentuato. Le impostazioni possibili sono nove. Selezionare ALTA per ottenere caratteri e linee più netti e BASSA per riprodurre le foto.
	Cancellazione del bordo	Sono disponibili le quattro funzioni di cancellazione del bordo indicate di seguito: (1) Cancellazione del bordo dell'originale (2) Cancellazione del bordo del foglio 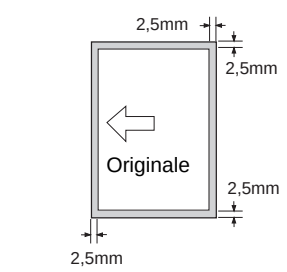 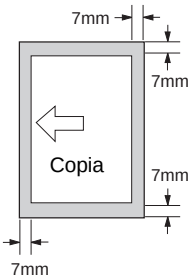 (3) Cancellazione del bordo del libro (4) Cancellazione del bordo di rilegatura 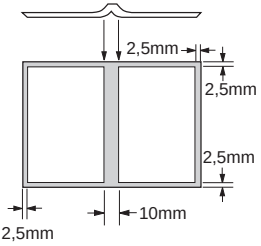 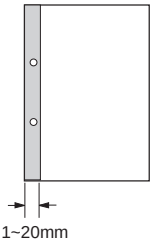
	Cancellazione del bordo del foglio	
	Cancellazione del bordo dell'originale	
	Cancellazione del bordo del libro	
	Cancellazione del bordo di rilegatura	

Tasto		Descrizione
FUNZIONI SPECIALI		—
	Creazione dell'immagine	Dopo la pressione del tasto di creazione immagine, è possibile selezionare uno dei modi indicati di seguito:
	Immagine speculare	
	Ripetizione immagine	
	Inversione negativo/positivo	
	Immagine inclinata	
	Combinazione delle immagini	Due o quattro originali possono essere ridotti per essere riprodotti su un unico foglio. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il Manuale per l'Operatore, in quanto i dati variano a seconda del modello di copiatrice e degli accessori opzionali installati.
	2 in 1	
	4 in 1	
	2 in 1/fronte-retro	
	Proiettore	E' possibile utilizzare un proiettore per copiare pellicole fotografiche, che possono essere di quattro tipi.
	Negativi 35 mm	
	Diapositive 35 mm	
	Negativi 4x5	
	Diapositive 4x5	

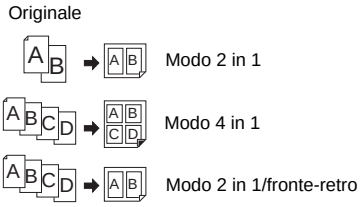

Tasto			Descrizione
FUNZIONI SPECIALI			—
	Separazione dell'immagine		Un originale può essere suddiviso in diverse parti, che vengono ingrandite e riprodotte ciascuna su un foglio separato.
		Da 1 a 2, da originali a un lato a copie a un lato	
		Da 1 a 4, da originali a un lato a copie a un lato	
		Da 1 a 2, da originali in fronte-retro a copie a un lato	
		Da 1 a 4, da originali in fronte-retro a copie a un lato	
	Memorizzazione modo		E' possibile memorizzare fino a cinque combinazioni di modi di copiatura. Inoltre, è possibile registrare il nome di ogni tasto memoria.
		Da M1 a M5	
	RIC.		All'occorrenza, è possibile richiamare un modo di copiatura registrato precedentemente; possono essere richiamati fino a tre modi di copiatura.
		Ultimo (1 PRIMA)	
		Penultimo (2 PRIMA)	
		Terzultimo (3 PRIMA)	
Modo utente			—
	Fascicolazione automatica		E' possibile selezionare la commutazione automatica al modo di fascicolazione quando si inserisce un originale nell'RDF. (Possibile quando sono installati il Multi Output Tray C1/B2 e l'RDF.
	Stampa in giù		E' possibile selezionare la consegna delle copie in modo che il retro sia rivolto verso l'alto.
	Proiettore		E' possibile selezionare la visualizzazione del tasto Proiettore come parte del modo di espansione.
	Modo foto		E' possibile selezionare il modo foto. Quando è impostato 'SI'', il tasto Foto viene visualizzato nella videata delle funzioni di base per la copiatura.
	Impostazione standard tasto 1/2		E' possibile selezionare uno o due tasti Preferenze tra quelli del modo di espansione per visualizzarli nella videata delle funzioni di base per la copiatura.
	Inizializzazione impostazioni personalizzate comuni		Le impostazioni personalizzate possono essere riportate ai valori standard.
	Impostazioni standard		E' possibile registrare/inizializzare la combinazione desiderata di modi di copiatura che deve essere attiva quando si accende la copiatrice o si preme il tasto ripristino.
		Memorizzare	
		Inizializzare	

E. Impostazioni comuni

Con le impostazioni personalizzate comuni possono essere impostate le funzioni per l'utente (funzioni di copiatura, FAX, ecc.) oppure eseguire i modi di regolazione e pulizia.
Avviare il modo utente per le impostazioni personalizzate comuni.

1. Impostazioni personalizzate comuni

N.	Funzione	Descrizione	Impostazione della fabbrica
1	FUNZIONE INIZIALE	Utilizzata per selezionare le funzioni iniziali, vale a dire le funzioni di copiatura o FAX, che devono essere attive all'accensione della macchina.	Funzioni di copiatura
2	IMPOSTAZIONE AZZERAMENTO AUTOMATICO	Utilizzata per specificare se si desidera ripristinare o meno le funzioni selezionate in 'funzioni iniziali' quando si esce dal modo di azzeramento automatico. Funzione iniziale: Viene ripristinato il modo di impostazione delle funzioni iniziali. Funzione selezionata: Viene abilitato il modo attivo prima dell'azzeramento automatico.	Funzione iniziale
3	ORIGINALI DI FORMATI DIVERSI	Utilizzata per specificare se nel feeder possono essere inseriti originali di formati diversi quando si utilizza un modo non di copiatura. SI': Possono essere inseriti originali di formato diverso, purché la larghezza dei fogli sia identica. NO: Non possono essere inseriti nel feeder originali di formato diverso.	SI'
4	REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ESPOSIZIONE	Utilizzata per selezionare il modo di regolazione automatica dell'esposizione. Priorità velocità: Per utilizzare il modo testo per la regolazione della densità. Scansione preliminare non eseguita. Priorià qualità dell'immagine: Per eseguire la scansione preliminare per la rilevazione della qualità dell'immagine, del modo testo o testo/foto.	Priorità velocità
5	SEGNALI ACUSTICI	Utilizzata per specificare se devono essere emessi o meno i tre segnali acustici (inserimento, errore, completamento lavoro). SI' Segnali acustici attivati NO: Segnali acustici disattivati	Inserimento: SI' Errore:SI' Completamento lavoro: SI'
6	SCELTA CASSETTO PER APS/ADS	Utilizzata per selezionare il cassetto/il vassoio di alimentazione manuale per la funzione di selezione automatica della carta e del cassetto. SI': Il dispositivo viene incluso nella selezione automatica. NO: Il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo di alimentazione manuale.	Vassoio di alimentazione manuale: NO Cassetti da 1 a 6: SI'

N.	Funzione	Descrizione	Impostazione della fabbrica
7	MEMORIZZARE CASSETTA SPECIALE	Utilizzata per selezionare e registrare i formati carta più adatti e le icone per la carta colorata e la carta riciclata; 2 per la configurazione AB e 2 per la configurazione in pollici (solo formati standard). Possono essere selezionate fino a 16 icone carta.	SPC1: A4 SPC2: A4 SPC3: LTR SPC4: LTR
8	IMPOSTAZIONE DELLA CASSETTA PER BUSTE	Utilizzata per registrare il cassetto da cui devono essere alimentate le buste ed il tipo di busta. Possono essere registrati fino a sei tipi di buste e fino a due cassetti.	BUS1: n. 4 BUS2: COM10
9	INSERIMENTO FORMATO PER BYPASS	Utilizzata per specificare se deve essere visualizzata automaticamente la videata di selezione del formato carta per l'alimentazione manuale quando si inserisce la carta nel bypass. SI': Per visualizzare la videata di selezione del formato. NO: Per non visualizzare la videata di selezione del formato.	NO
10	VASSOIO	Utilizzata per specificare se si utilizza il Multi Output Tray C1 o il Multi Output Tray B2.	• Con installato il Multi Output Tray C1: A: Copiatura B: FAX, stampa • Con installato il Multi Output Tray B2: A: Copiatura B: FAX, stampa
11	PRIORITA' DI STAMPA	Utilizzata per specificare la priorità di stampa per le funzioni di copiatura, FAX e stampa.	Copiatura: 1 FAX: 2 Stampa: 3
12	IMPOSTAZIONE PAROLA CHIAVE PER IMPOSTAZIONI SISTEMA	Utilizzata per impostare il numero ID per il gestore del sistena.	Numero a 4 cifre impostato dall'utente.
13	LIMITE UTENTI CONTROL CARD PER FAX	Utilizzata per specificare se si desidera limitare l'accesso alle funzioni FAX ai soli utenti in possesso di scheda.	NO
14	GESTIONE ID DIV. MEMORIZZARE ID DIV./PAR. CHIAVE TOTALI COPIE	Utilizzata per specificare se la funzione deve essere controllata per gruppo. Possono essere registrati/confermati fino a 100 gruppi (ID di gruppo e numeri ID).	Controllo ID per gruppo: NO Registrazione numero ID: NO
15	INIZIALIZZARE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE COMUNI	Permette di riportare le impostazioni personalizzate ai valori standard.	—

2. Impostazioni del timer

N.	Funzione	Descrizione	Impostazione della fabbrica
1	DATA/ORA	Utilizzata per impostare la data e l'ora correnti.	Possono essere utilizzati numeri a 4 cifre senza intervallarli con altri caratteri.
2	TEMPO DI RISPARMIO ENERGETICO	Utilizzata per impostare il periodo di tempo tra l'ultima pressione di un tasto e l'inizio dello stato di risparmio energetico. Quando il modo di risparmio energetico si attiva, l'interruttore di accensione sul pannello comandi viene disattivato automaticamente. Impostazioni possibili: 5, 10, 20, 30 minuti; da 1 a 8 ore; utilizzare il modo per assistenza (* 5 *; SHUT_OFF) per attivare/disattivare il tempo di risparmio energetico.	5 minuti
3	TEMPO DI AZZERAMENTO AUTOMATICO	Utilizzata per impostare il periodo di tempo tra l'ultima pressione di un tasto e la visualizzazione automatica della videata delle funzioni di base. 0: Azzeramento automatico disattivato 1-9: Impostazioni ad incrementi di 1 minuto	2 minuti
4	TEMPO PER SILENZIAMENTO MOTORE	Utilizzata per impostare il periodo di tempo tra la copiatura e il silenziamento del motore. 0-9: Impostazioni ad incrementi di 1 minuto	2 minuti.
5	IMPOSTAZIONI QUOTIDIANE TIMER	Utilizzata per impostare l'ora in cui l'interruttore di accensione posto sul pannello comandi deve essere disattivato automaticamente (è possibile impostare un'ora diversa per ogni giorno della settimana).	Nessuna impostazione (può essere un giorno qualsiasi da domenica a sabato).

3. Regolazione/pulizia

La macchina viene regolata prima di essere spedita al cliente. Possono tuttavia verificarsi discrepanze per quanto riguarda i formati di originale e la densità a seconda del tipo di carta o di originale utilizzati. Per risolvere questo tipo di problemi, l'utente può eseguire i modi di regolazione/pulizia indicati di seguito.

N.	Funzione	Descrizione	Impostazione della fabbrica
1	Regolazione fine dello zoom	Utilizzata per regolare con precisione le piccole differenze tra il formato dell'originale e quello della copia in relazione ai rapporti di riproduzione verticale ed orizzontale. Gamma: da -1,0 a +1,0% Unità: 0,1%	0
2	Regolazione dell'esposizione	Utilizzata con il regolatore dell'esposizione posizionato al centro per regolare la densità delle copie quando si esegue la copiatura di un particolare tipo di originali (in assenza di fondo e di sporco).	5
3	Pulizia dell'alimentatore	Utilizzata per pulire il gruppo del rullo di presa inserendo dei fogli bianchi nell'alimentatore. Questi fogli vengono trasportati nella copiatrice e raccolgono lo sporco.	Nessuna
4	Pulizia del rullo	Utilizzata per pulire il gruppo di pulizia del rullo quando le copie risultano macchiate.	Nessuna

V. MANUTENZIONE ESEGUITA DALL'UTENTE

Le parti elencate di seguito devono essere pulite dall'utente almeno una volta alla settimana:

1) Vetro del piano di copiatura
   Pulire con un panno umido, quindi asciugare.
2) Coperchio del piano di copiatura e tappeto di alimentazione dell'RDF
   Pulire con un detergente neutro, quindi asciugare.

Se l'utente nota dei difetti di immagine (macchie bianche in senso verticale), dovrà eseguire quanto segue:

1) Pulizia del rullo di carica e del rullo di trasferimento nel modo utente.
2) Pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione.

VI. MISURE DI SICUREZZA

A. Raggio laser

Il raggio laser può essere dannoso. Per questo motivo, il sistema di esposizione della copiatrice è racchiuso in un involucro e coperto da pannelli, che impediscono la fuoriuscita del raggio laser.

Non vi è quindi pericolo che l'utente entri in contatto con il raggio laser.

Questa copiatrice è stata omologata come dispositivo laser di Classe 1 secondo le norme IEC825 e, negli Stati Uniti, come dispositivo laser di Classe I secondo le norme federali (1040.10 Titolo 21); vedere l'etichetta mostrata nelle Figure 1-601 e 1-602 (solo modelli 115/220/240V).

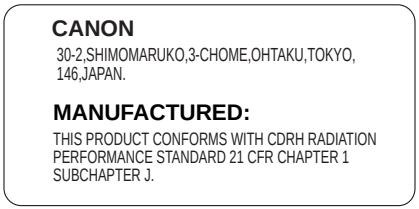

Figura 1-601 Modello 120V

Figura 1-602 Modello 220/240V

AVVERTENZA:
Non inserire un cacciavite con alto grado di riflessione o oggetti che riflettono la luce nel percorso del raggio laser quando si esegue la manutenzione del sistema laser della macchina.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione, togliere orologio, anelli, ecc.

Il raggio laser è invisibile e può causare danni permanenti agli occhi.

Su alcune coperture di parti della macchina è presente un'etichetta (Figura 1-603); prestare una particolare attenzione quando si esegue un intervento sulle parti poste sotto a queste coperture.

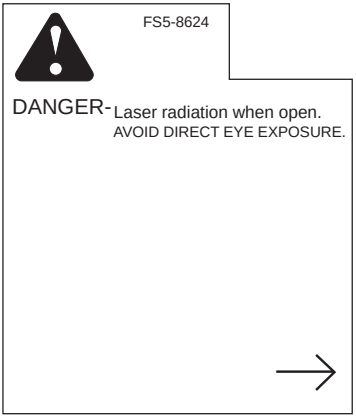

Figura 1-603

Nella copiatrice, l'etichetta è applicata sulla copertura del sistema di esposizione laser che blocca la fuoriuscita del raggio laser.

B. Toner

Il toner è un prodotto atossico costituito da materia plastica, ferro e da una piccola quantità di colorante.

Per togliere eventuali macchie di toner dalla pelle o dagli abiti, usare un fazzoletto di carta asciutto, quindi lavare con acqua.

Non usare acqua calda, altrimenti il toner diventa viscoso e si fissa in modo permanente sul tessuto. Tenere il toner lontano da prodotti in plastica, perché può innescare una reazione chimica.

Attenzione:
Non gettare il toner nel fuoco, per evitare incidenti.

MEMO

CAPITOLO 2

PROCESSO DI COPIATURA

I. FORMAZIONE DELLE IMMAGINI 2-1
A. Descrizione 2-1
B. Sistema di formazione delle immagini elettrostatiche latenti 2-2
C. Preesposizione (fase 1) 2-3
D. Carica primaria (fase 2) 2-3
E. Esposizione laser (fase 3) 2-4
F. Sviluppo (fase 4) 2-4
G. Trasferimento (fase 5) 2-5
H. Separazione (fase 6) 2-6
I. Fissaggio (fase 7) 2-7
J. Pulizia del drum (fase 8) 2-7
II. PROCESSI AUSILIARI 2-8

I. FORMAZIONE DELLE IMMAGINI

A. Descrizione

La Figura 2-101 mostra la struttura del sistema di riproduzione fotografico indiretto della copiatrice.

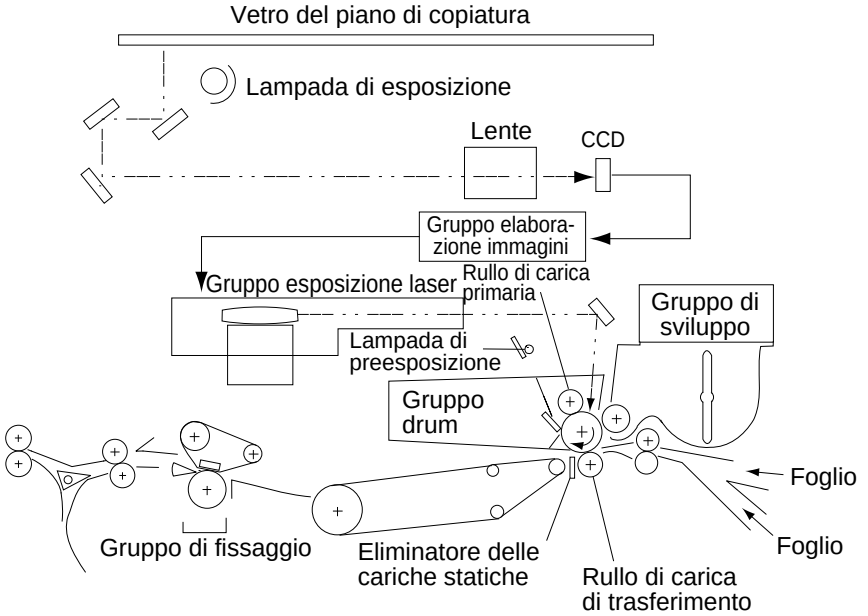

Figura 2-101

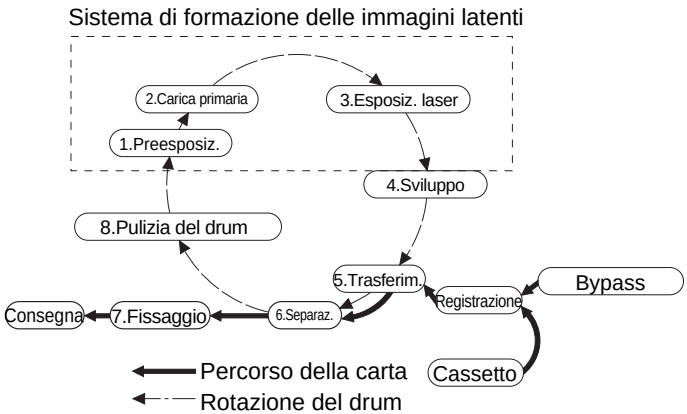

Figura 2-102

Il processo di formazione delle immagini della copiatrice è costituito dalle fasi elencate di seguito.

Fase 1 Preesposizione
Fase 2 Carica primaria (c.a. + c.c. negativa)
Fase 3 Esposizione laser (c.a. + bias c.c. negativo)
Fase 4 Sviluppo
Fase 5 Trasferimento (c.c. positiva)
Fase 6 Separazione (c.c. negativa)
Fase 7 Fissaggio
Fase 8 Pulizia del drum

Il drum fotosensibile è costituito da due parti: uno strato esterno fotoconduttivo organico (OPC) e uno strato interno conduttivo in alluminio.



Figura 2-103

B. Sistema di formazione delle immagini elettrostatiche latenti

Il sistema consiste di tre fasi durante le quali le aree della superficie del drum che corrispondono alle aree chiare dell'originale vengono lasciate con cariche negative, mentre quelle corrispondenti alle aree scure dell'originale vengono liberate dalle cariche negative.

Le immagini formate dalle cariche negative sulla superficie del drum non sono visibili all'occhio umano e vengono quindi definite *immagini latenti*.

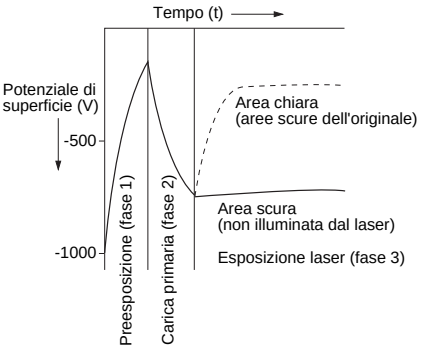

Figura 2-104

C. Preesposizione (fase 1)

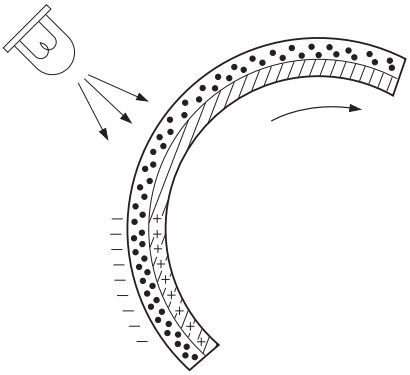

Figura 2-105

Prima della carica primaria, la lampada di preesposizione illumina la superficie del drum per eliminare le cariche residue, assicurando in tal modo la produzione di copie con una densità uniforme.

D. Carica primaria (fase 2)

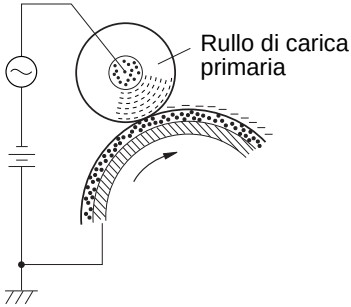

Figura 2-106

La copiatrice utilizza un rullo di carica in gomma conduttiva per caricare direttamente il drum fotosensibile. Con la carica diretta viene utilizzata meno tensione di applicazione rispetto alla carica tradizionale tramite corona e con questo metodo non viene ge-nerato ozono.

Viene inoltre applicata una polarizzazione c.a., in modo che le cariche applicate al drum fotosensibile rimangano costanti.

Il rullo di carica primaria è un rullo speciale, diverso dal rullo di trasferimento.

E. Esposizione laser (fase 3)

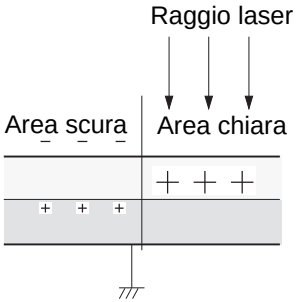

Figura 2-107

I raggi laser che rappresentano le aree scure dell'originale illuminano la superficie del drum al fine di neutralizzare le cariche sulla superficie del drum. Queste aree vengono definite aree chiare del drum fotosensibile. Su queste aree si raccoglie il toner come spiegato nella fase 4 (sviluppo).

F. Sviluppo (fase 4)

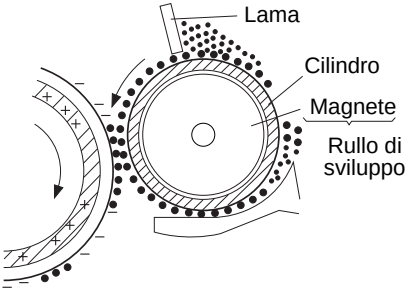

Figura 2-108

In questa fase, le immagini latenti sulla superficie del drum vengono trasformate in immagini visibili tramite l'applicazione del toner.

Come mostrato nella Figura 2-108, il gruppo di sviluppo è costituito da un rullo e da una lama magnetica; il rullo è costituito a sua volta da un magnete fisso e da un cilindro che ruota intorno al magnete.

Il toner è costituito principalmente da magnetite e resina. Il toner ha proprietà isolanti e viene caricato negativamente tramite il frizionamento contro il cilindro che ruota.

Il toner viene depositato sulle aree della superficie del drum le cui cariche sono state neutralizzate dal raggio laser (aree chiare); per questo motivo, la polarità del toner è negativa, come quella della carica primaria.

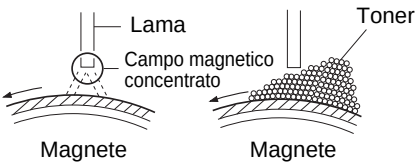

Figura 2-109

Tra il magnete ed il filo della lama è sempre presente un campo magnetico concentrato, che attrae il toner.

Una volta entrato nel campo magnetico, il toner diventa virtualmente immobile a causa dell'attrazione della lama. Per questo motivo, il toner si deposita in un sottile strato uniforme sulla superficie del rullo.

Al rullo di sviluppo e alla lama (bias di sviluppo) vengono applicate una tensione alternata e una tensione continua (componente negativa), quindi la componente negativa del bias di sviluppo è maggiore della componente positiva.



Figura 2-110

Durante la copiatura, il toner viene attratto sulle aree chiare della superficie del drum fotosensibile grazie alla componente negativa del bias di sviluppo, trasformando le immagini latenti in immagini visibili. Il toner in eccesso viene respinto dalla superficie del drum grazie al potenziale di superficie del drum e alla componente positiva del bias di sviluppo.

G. Trasferimento (fase 5)

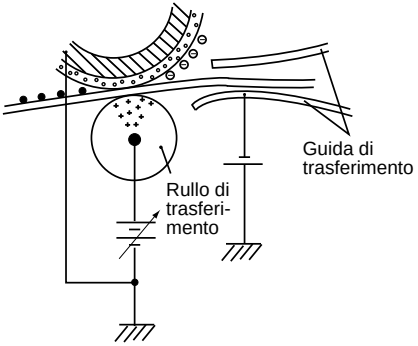

Figura 2-111

Al retro del foglio viene applicata una carica positiva dal rullo di trasferimento, per far sì che il toner venga trasferito dalla superficie del drum al foglio.

La copiatrice utilizza un metodo di trasferimento tramite rullo, che richiede meno tensione di trasferimento del metodo a corona e non genera ozono.

Per evitare che si verifichino difetti di trasferimento o che e il retro della copia si sporchi, alla guida di trasferimento viene applicata una tensione negativa.

Riferimento:
Se la guida di trasferimento fosse collegata a terra, le cariche applicate al retro del foglio si disperderebbero, causando difetti di trasferimento. Se la guida fosse separata completamente, si caricherebbe, sporcando la guida di trasferimento e di conseguenza il retro delle copie.

Riferimento:
Se l'immagine sul drum fotosensibile non fosse trasferita completamente sul foglio a causa di un inceppamento, il toner potrebbe aderire al rullo di carica di trasferimento.
La copiatrice utilizza una tensione negativa di trasferimento durante la rotazione iniziale e l'ultima rotazione per far sì che il toner (caricato negativamente e presente sul rullo di trasferimento) venga trasferito verso il drum fotosensibile.

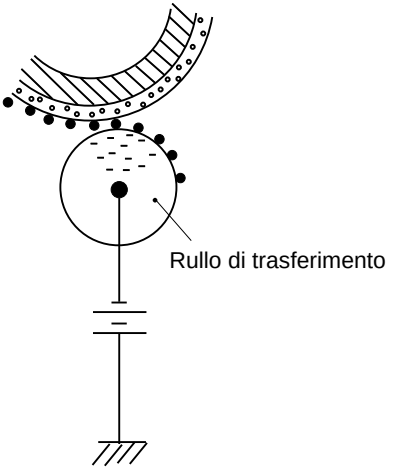

Figura 2-112

H. Separazione (fase 6)

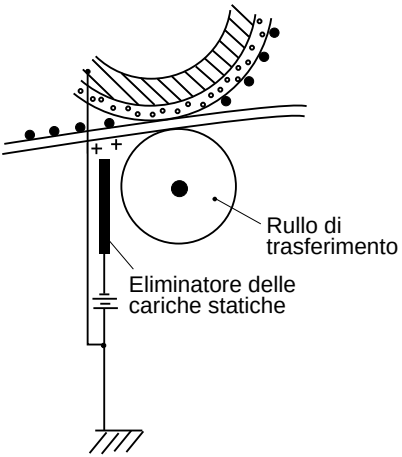

Figura 2-113

Il foglio viene separato dal drum sfruttando la rigidità della carta.

Se la carta usata è troppo sottile, i fogli potrebbero non separarsi dal drum, ma avvolgersi su di esso. Per evitare questo inconveniente, all'eliminatore delle cariche statiche per la separazione viene applicata una tensione negativa, che diminuisce l'attrazione statica e facilita la separazione del foglio dal drum.

I. Fissaggio (fase 7)

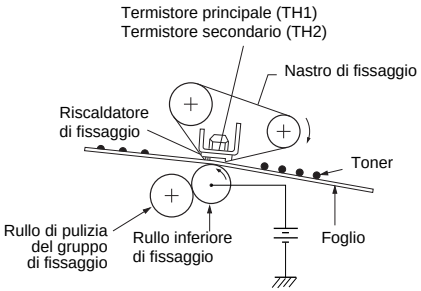

Figura 2-114

Dopo il trasferimento, il foglio viene fatto passare tra il nastro di fissaggio ed il rullo inferiore di fissaggio. Durante questa operazione, l'immagine di toner si fonde nelle fibre della carta.

Il riscaldatore di fissaggio è un riscaldatore piatto che scalda l'area a contatto del nastro di fissaggio per ridurre a zero il tempo di riscaldamento.

La temperatura del riscaldatore di fissaggio è controllata dal termistore principale (TH1) posto al centro del riscaldatore (il riscaldatore di fissaggio viene mantenuto ad una temperatura costante).

Un termistore secondario (TH2) posto all'estremità del riscaldatore di fissaggio controlla la temperatura dell'area che non viene coperta dal foglio quando si utilizza carta di piccolo formato, in modo da impedire che si verifichino surriscaldamenti.

Il rullo di pulizia del gruppo di fissaggio è in alluminio e viene tenuto a contatto del rullo inferiore di fissaggio per eliminare il toner da questo rullo (il rullo di pulizia serve inoltre a scaricare il calore dal rullo inferiore di fissaggio).

Al nucleo in metallo del rullo inferiore di fissaggio viene applicata una componente positiva per impedire che si verifichino effetti offset sul nastro di fissaggio.

J. Pulizia del drum (fase 8)

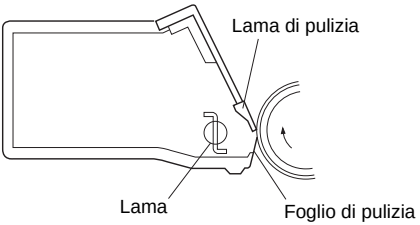

Figura 2-115

In preparazione del successivo ciclo di copiatura, la lama di pulizia raschia il toner residuo dalla superficie del drum. Il toner raschiato dalla lama viene raccolto dal foglio di pulizia e trasportato verso la parte posteriore della copiatrice dalla lama.

II. PROCESSI AUSILIARI

1. Eliminatore delle cariche statiche del gruppo di consegna

Subito prima della consegna, i fogli tendono a trattenere le cariche residue dal processo di trasferimento. Per eliminare queste cariche, all'uscita del gruppo di consegna è presente un eliminatore delle cariche statiche (una spazzola collegata a terra).

CAPITOLO 3

FUNZIONAMENTO E TEMPI

I. FUNZIONAMENTO DI BASE 3-1
A. Struttura 3-1
B. Descrizione dei circuiti elettrici 3-2
C. Ingressi ai pannelli principali 3-6
D. Pannello di controllo del motore principale 3-16
II. SISTEMA DI ESPOSIZIONE DELL'ORIGINALE 3-20
A. Descrizione 3-20
B. Modifica del rapporto di riproduzione 3-22
C. Sequenza delle operazioni (sistema di esposizione dell'originale) 3-22
D. Motore di esposizione 3-23
E. Controllo della lampada di esposizione 3-24
F. Identificazione del formato degli originali 3-26
III. SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 3-29
A. Descrizione 3-29
B. Elaborazione delle immagini analogiche 3-31
C. Elaborazione delle immagini digitali 3-33
IV. SISTEMA DI ESPOSIZIONE LASER 3-51
A. Esposizione laser 3-51
B. Generazione del segnale BD 3-53
C. Circuito di comando del laser 3-54
D. Controllo del motore di esposizione laser 3-56
V. SISTEMA DI FORMAZIONE DELLE IMMAGINI 3-58
A. Circuito HVT 3-58
B. Controllo del bias del rullo di carica primaria 3-60
C. Controllo del bias del rullo di carica di trasferimento 3-63
D. Controllo del bias di sviluppo 3-66
E. Controllo del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione 3-68
F. Controllo del bias della guida di trasferimento/del bias del rullo di fissaggio 3-69
G. Gruppo di sviluppo/gruppo di pulizia del drum 3-70
H. Sistema di pulizia del rullo di carica primaria 3-73
I. Rilevazione degli errori del pannello di alimentazione composto 3-74
VI. SISTEMA DI PRESA/TRASPORTO CARTA 3-76
A. Descrizione 3-76
B. Presa dal cassetto 3-79
C. Operazioni per lo stato di standby 3-91
D. Rilevazione del livello della carta 3-93
E. Rilevazione del formato carta 3-95
F. Bypass 3-100
G. Controllo della frizione del rullo di registrazione 3-103
H. Copiatura in sovrapposizione 3-104
I. Copiatura in fronte-retro 3-106
J. Gruppo inferiore di trasporto 3-108
K. Gruppo di fissaggio/consegna 3-118
L. Gruppo di consegna 3-217
M. Rilevazione degli inceppamenti 3-130
VII. VENTOLE 3-139
A. Funzioni e descrizione del funzionamento 3-139
VIII. ALIMENTAZIONE ELETTRICA 3-141
A. Descrizione 3-141
B. Modo SLEEP 3-145
IX. SISTEMA 3-148
A. Funzionamento di base 3-148
B. Schede/pannelli 3-150
C. Flusso dei segnali di immagine 3-154
X. MODI PER ASSISTENZA 3-158
A. Descrizione 3-158
B. Uso dei modi per assistenza 3-159
C. Uso dei modi di regolazione e di impostazione 3-160
D. * 1 * DISPLAY (modo display di controllo) 3-161
E. * 2 * I/O DISPLAY (modo visualizzazione IO) 3-178
F. * 3 * ADJUST (modo regolazione) 3-197
G. * 4 * FUNCTION (modo funzione) 3-208
H. * 5 * OPTION (modo impostazione) 3-228

I. * 6 * COUNTER (modo contatore) ... 3-234
J. * 7 * ACC (modo accessori opzionali) ... 3-238
K. Sistema elettrico ... 3-242
XII. AUTO-DIAGNOSI ... 3-261
A. Copiatrice ... 3-261
B. Auto-diagnosi dell'RDF-G1 ... 3-266
C. Auto-diagnosi dell'ADF-F1 ... 3-266
D. Auto-diagnosi del carrello ... 3-267
E. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-C1 ... 3-267
F. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-B2 ... 3-268

I. FUNZIONAMENTO DI BASE

A. Struttura

I sistemi che compongono la macchina possono essere suddivisi in sette blocchi principali: il sistema di presa/trasporto carta, il sistema di esposizione degli originali, il sistema di elaborazione delle immagini, il sistema di esposizione laser, il sistema di formazione delle immagini, il sistema di comunicazione ed il sistema di controllo.

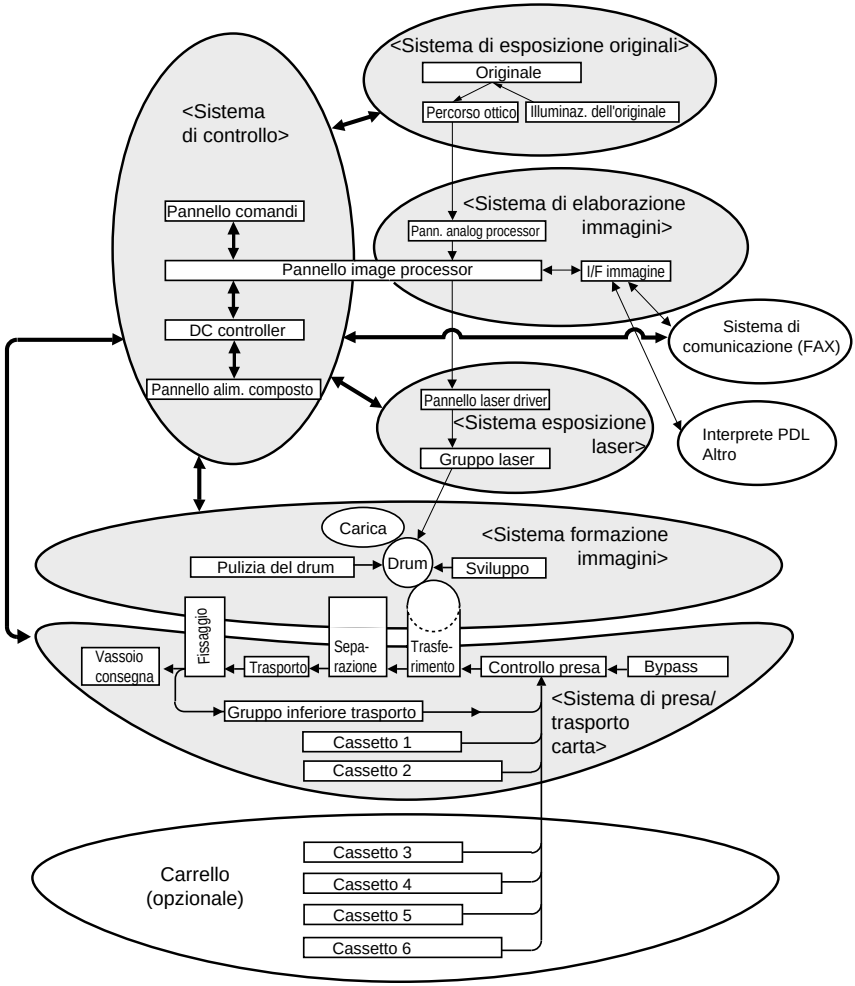

Figura 3-101

B. Descrizione dei circuiti elettrici

1. Divisione di controllo

I sistemi elettrici della macchina sono controllati dalla CPU dei pannelli come indicato nella Figura 3-102. La Tabella 3-101 riporta le funzioni della CPU. Nella tabella vengono inoltre riportate le funzioni delle ROM/RAM e degli IC relativi alla CPU.

a. Pannello image processor

Nome	N. IC	Descrizione
CPU	IC506	• Controlla l'elaborazione delle immagini • Controlla il funzionamento del laser • Controlla la sequenza dei lavori • Controlla la sequenza dei FAX • Controlla la memoria di sistema • Rileva gli errori • Controlla le comunicazioni con il DC controller • Controlla la comunicazione seriale (per il caricamento della FLASH ROM) • Controlla il pannello comandi • Controlla il feeder/l'editor • Controlla le comunicazioni FAX • Controlla la sequenza di copiatura • Controlla l'alimentazione elettrica • Controlla le comunicazioni con il pannello comandi
ROM (FLASH ROM)	ROM DIMM IC1 IC2	• Contiene i programmi di controllo • Controlla le operazioni di copiatura • Controlla le operazioni FAX • Controlla i messaggi
MASK ROM	IC564	• Controlla le font (ad esempio le font usate per le testate dei FAX)
RAM	IC650 IC651	• Contiene i modi per assistenza, il modo utente e diversi parametri
DP RAM	IC528	• Controlla la comunicazione con il DC controller

Tabella 3-101a

b. DC controller

Nome	N. IC	Descrizione
CPU	IC101	• Controlla le operazioni di presa/trasporto carta • Controlla il carrello • Controlla la sequenza in alta tensione • Controlla il motore di esposizione laser • Rileva gli inceppamenti • Controlla i modi per assistenza • Controlla l'IPC • Controlla il sorter • Controlla il fissaggio • Controlla il motore principale • Controlla il motore di esposizione • Rileva il cassetto/la carta • Rileva il formato dell'originale
ROM	IC103 IC014	Contiene i programmi di controllo
IPC	IC108	Controlla le combinazioni sorter/RDF/ADF

Tabella 3-101b

c. Pannello di alimentazione composto

Nome	N. IC	Descrizione
CPU	IC605	• Controlla l'alimentazione del sistema di controllo • Controlla l'alta tensione • Controlla l'attivazione dell'interruttore di accensione/dell'interruttore anti-condensa • Controlla il CI (indicatore di chiamata; segnale di chiamata FAX) • Controlla l'alimentazione ai carichi • Controlla la lampada di esposizione

Tabella 3-101c

2. Schema a blocchi della CPU

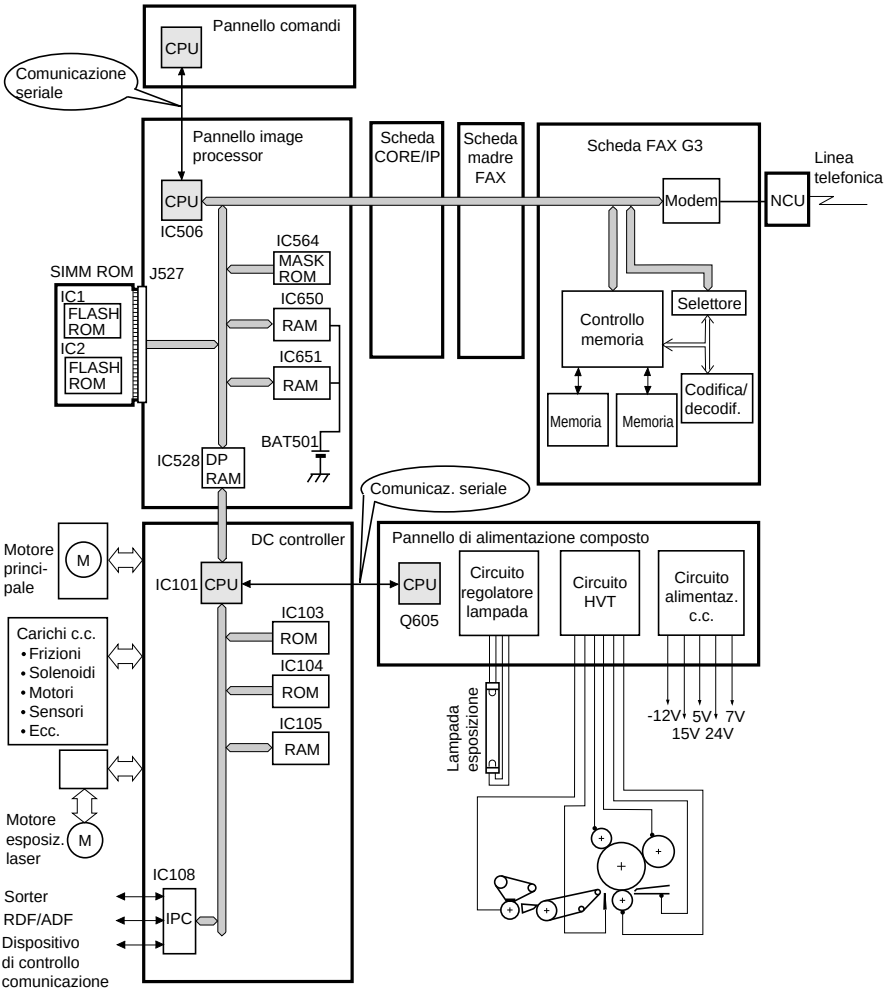

Figura 3-102

3. Schema a blocchi generale

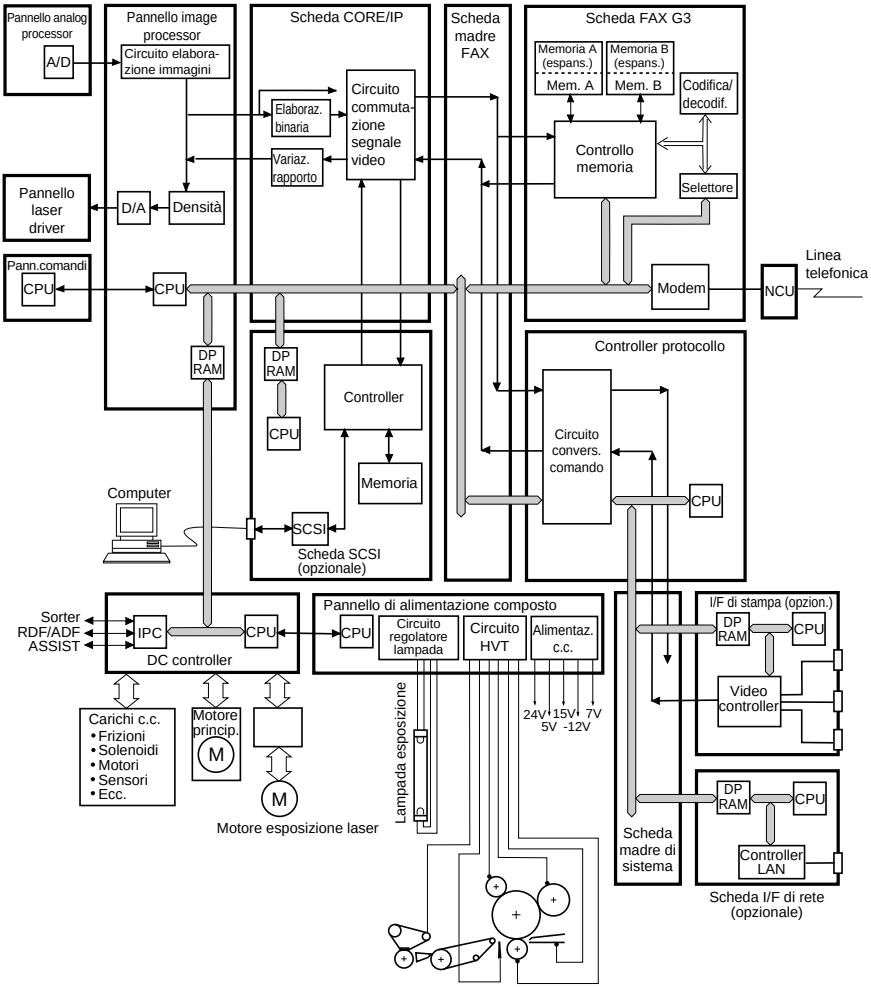

Figura 3-103

C. Ingressi ai pannelli principali

- Circuito del pannello di alimentazione composto (relativo all'alimentazione c.a.)

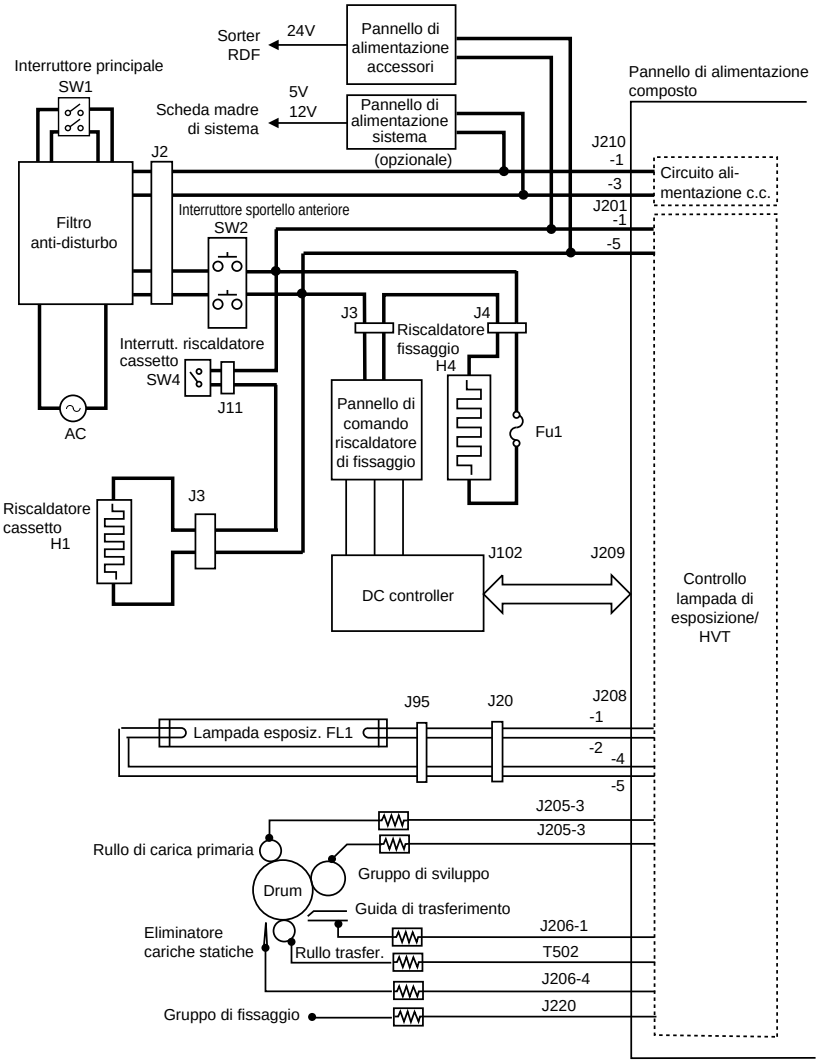

Figura 3-104

- Ingressi e uscite del pannello image processor (1/3)

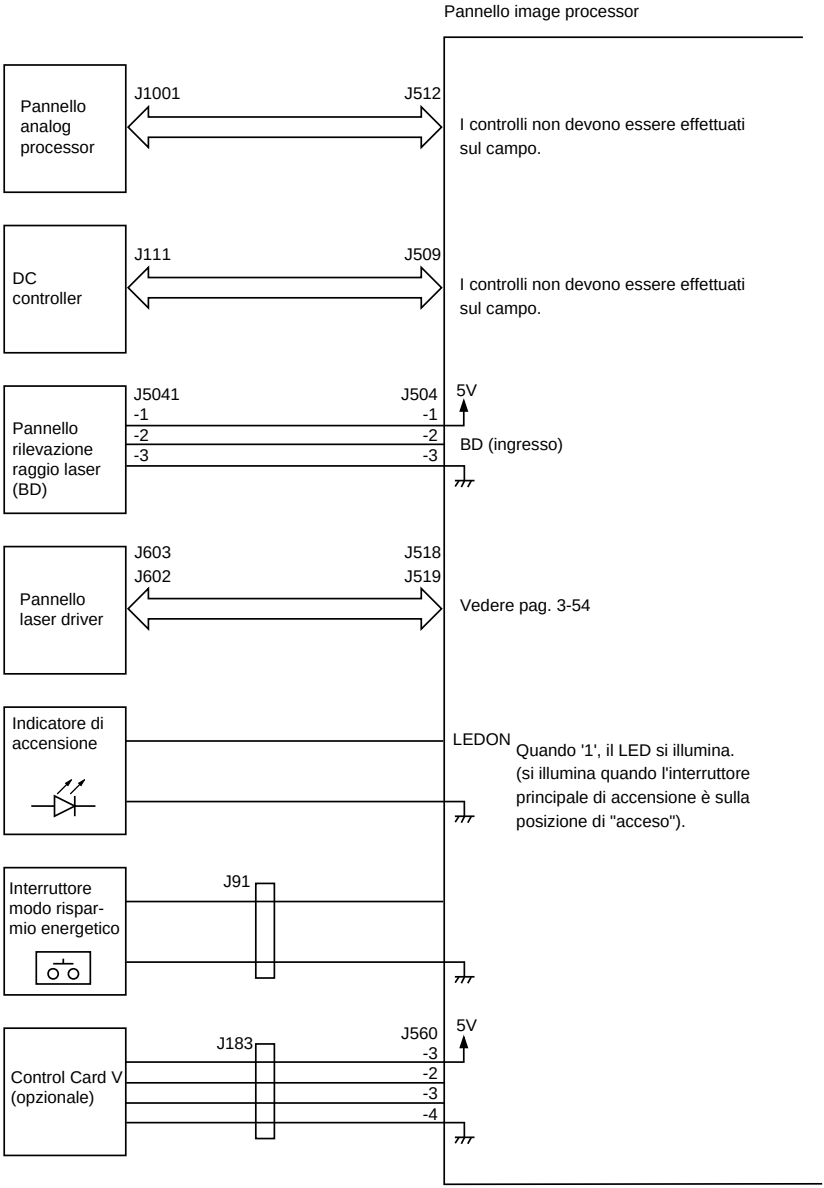

Figura 3-105

- Ingressi e uscite del pannello image processor (2/3)

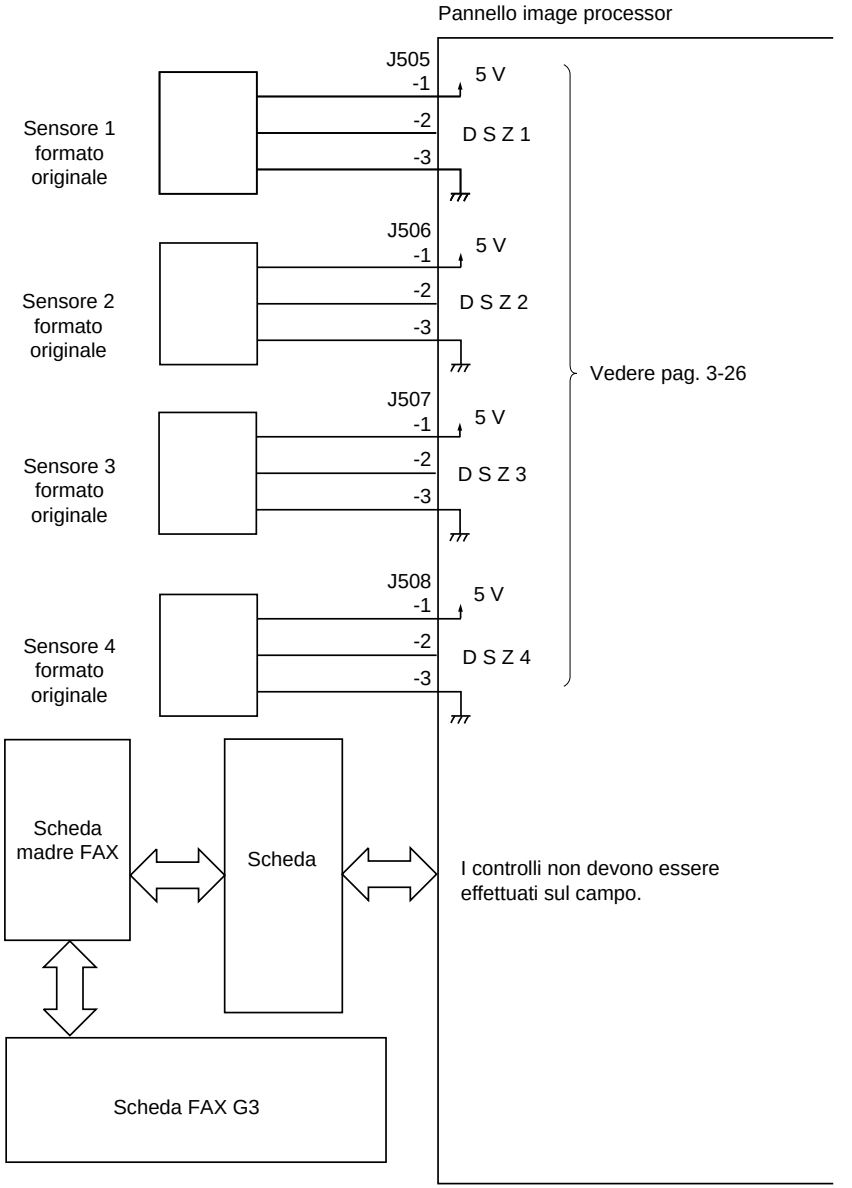

Figura 3-106

- Ingressi e uscite del pannello image processor (3/3)

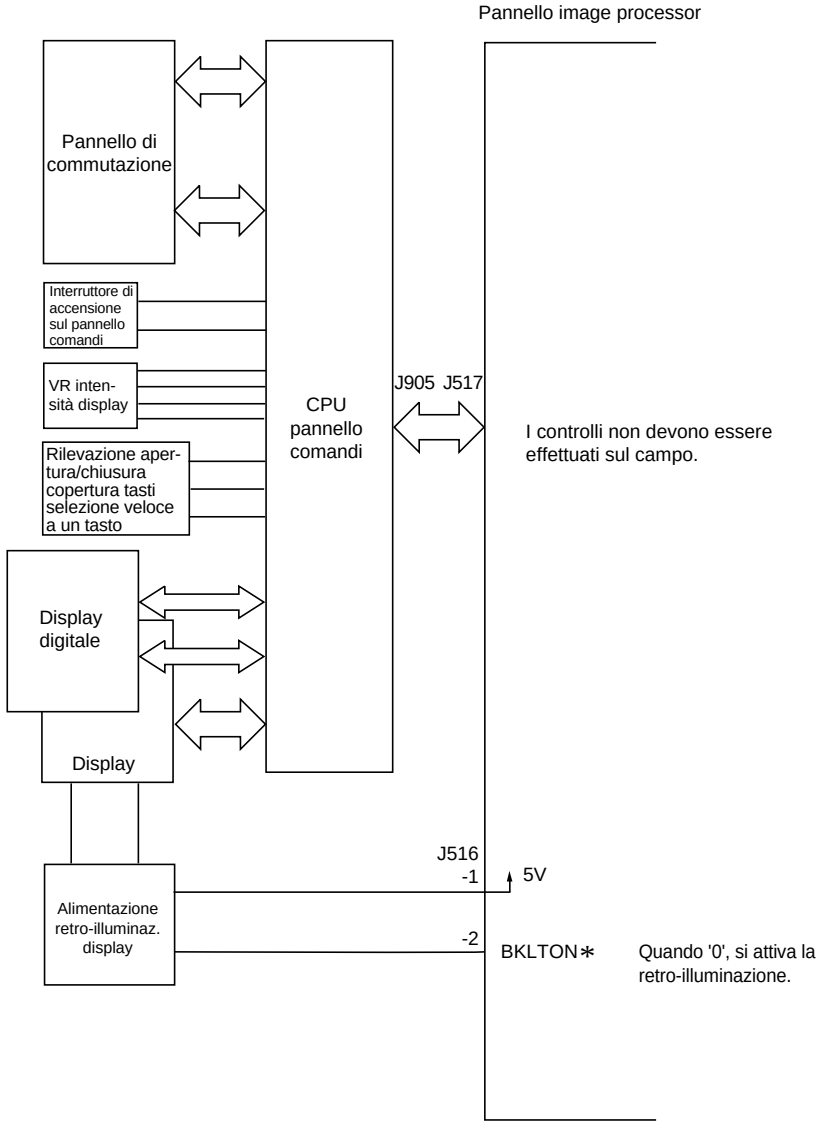

Figura 3-107

- Ingressi al DC controller (1/3)

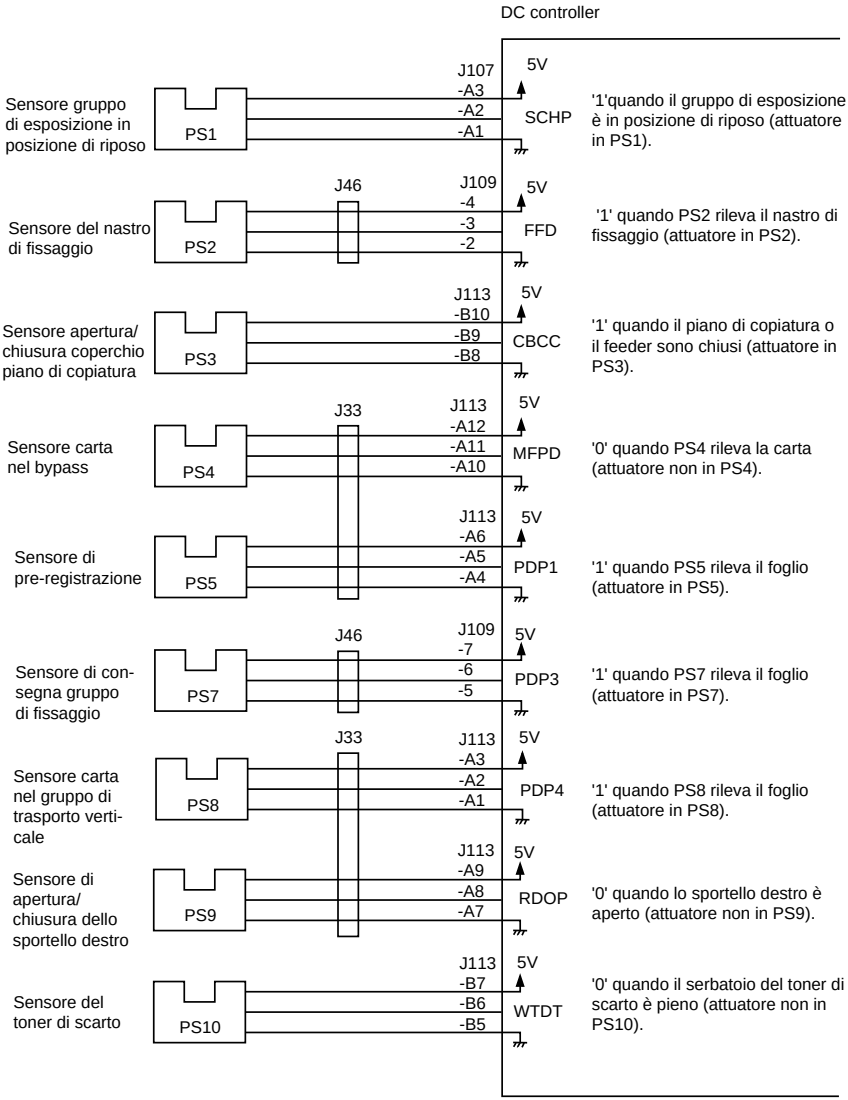

Figura 3-108

MC-Service

- Ingressi al DC controller (2/3)

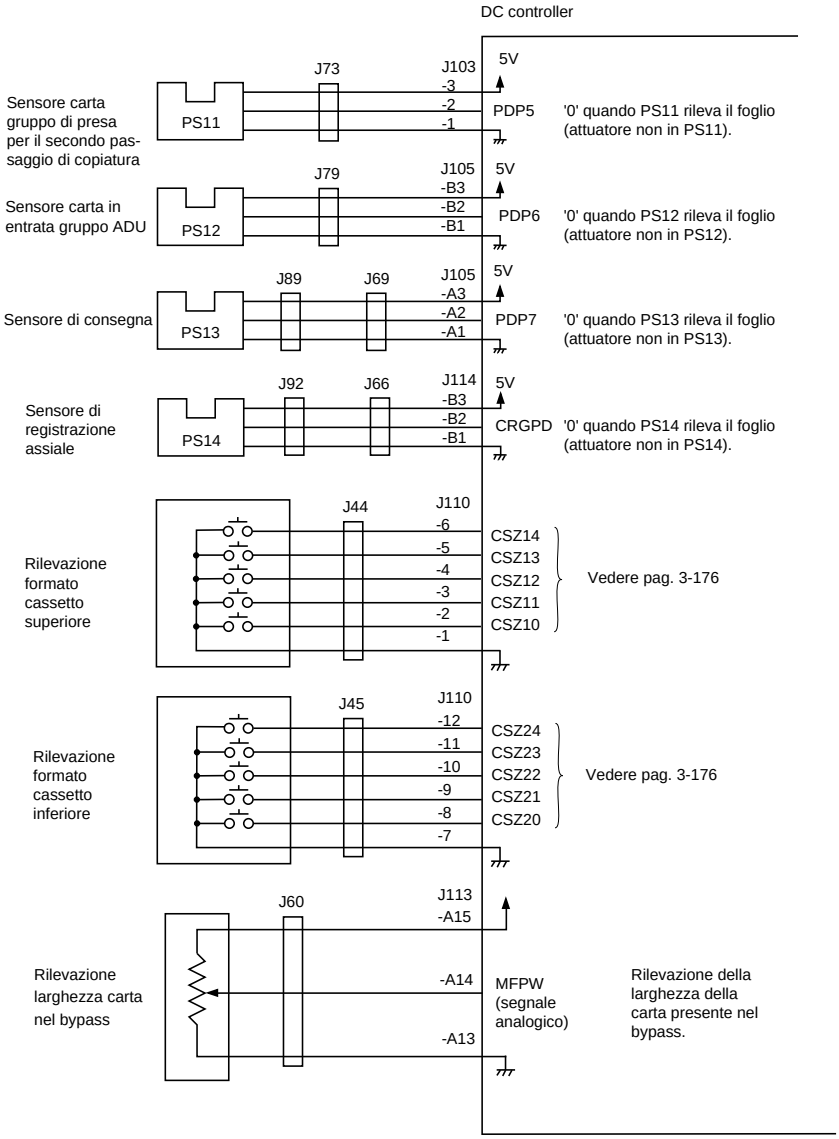

Figura 3-109

- Ingressi al DC controller (3/3)

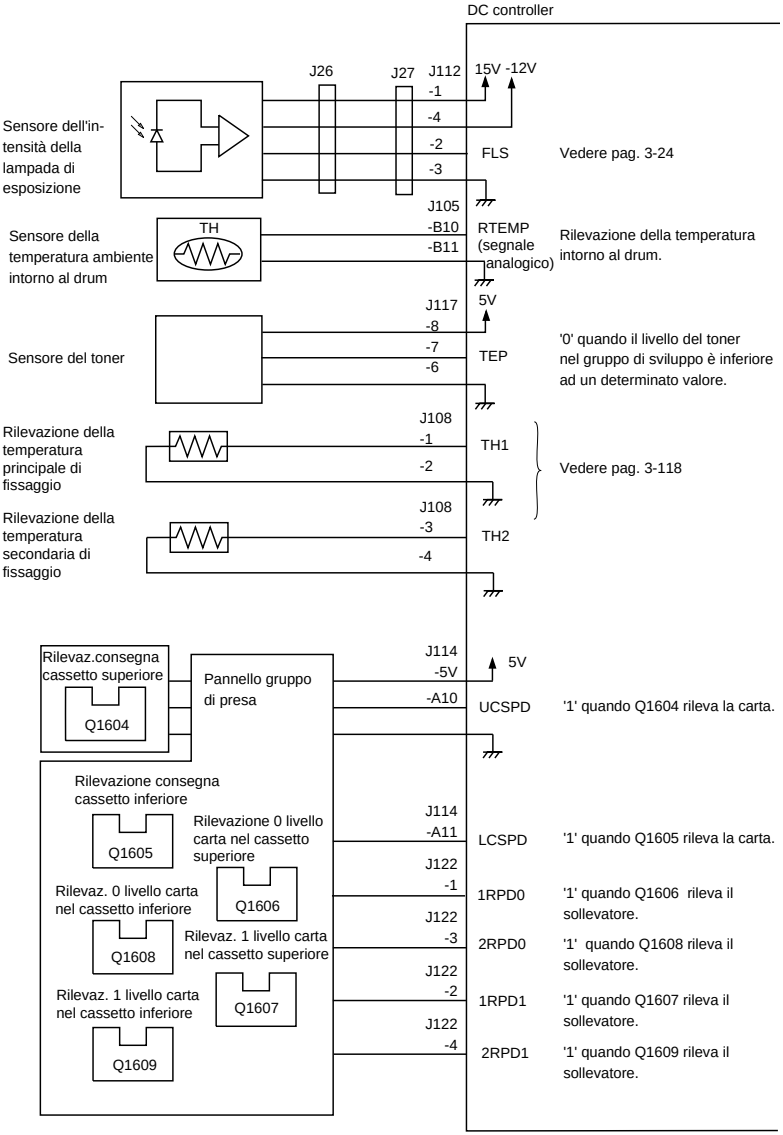

Figura 3-110

- Uscite dal DC controller (1/3)

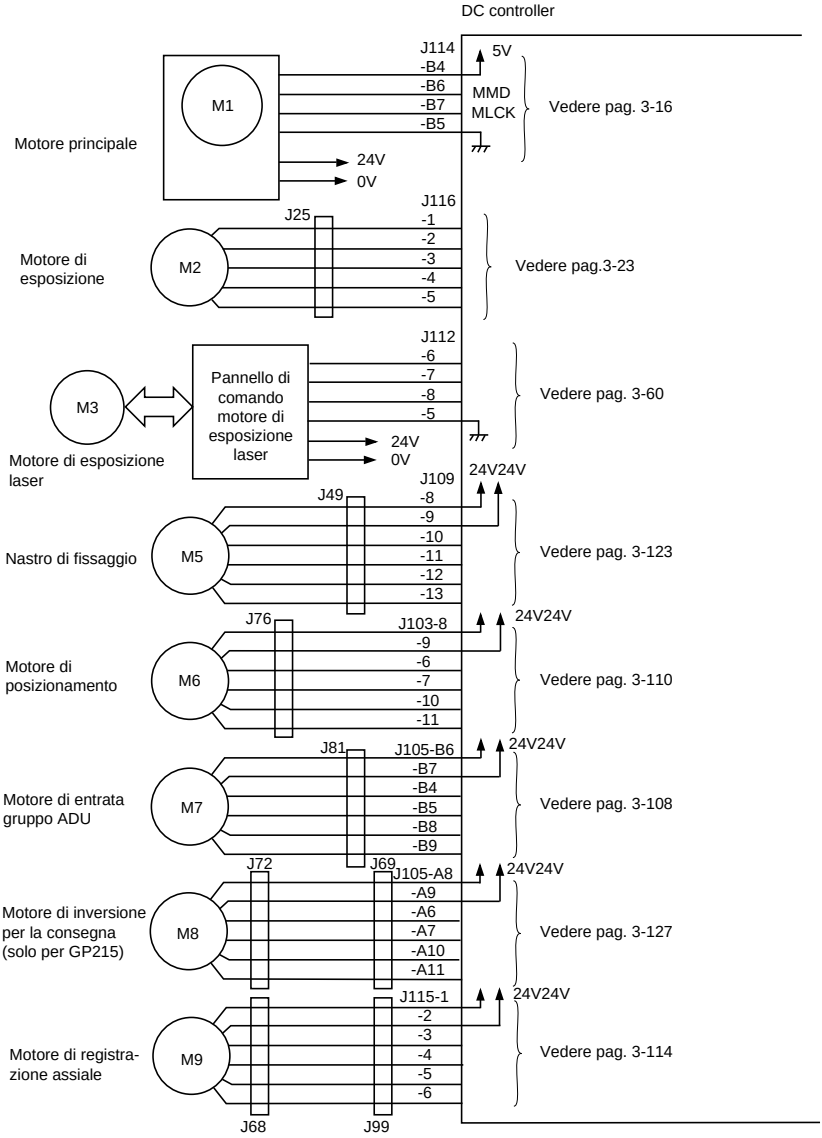

Figura 3-111

- Uscite dal DC controller (2/3)

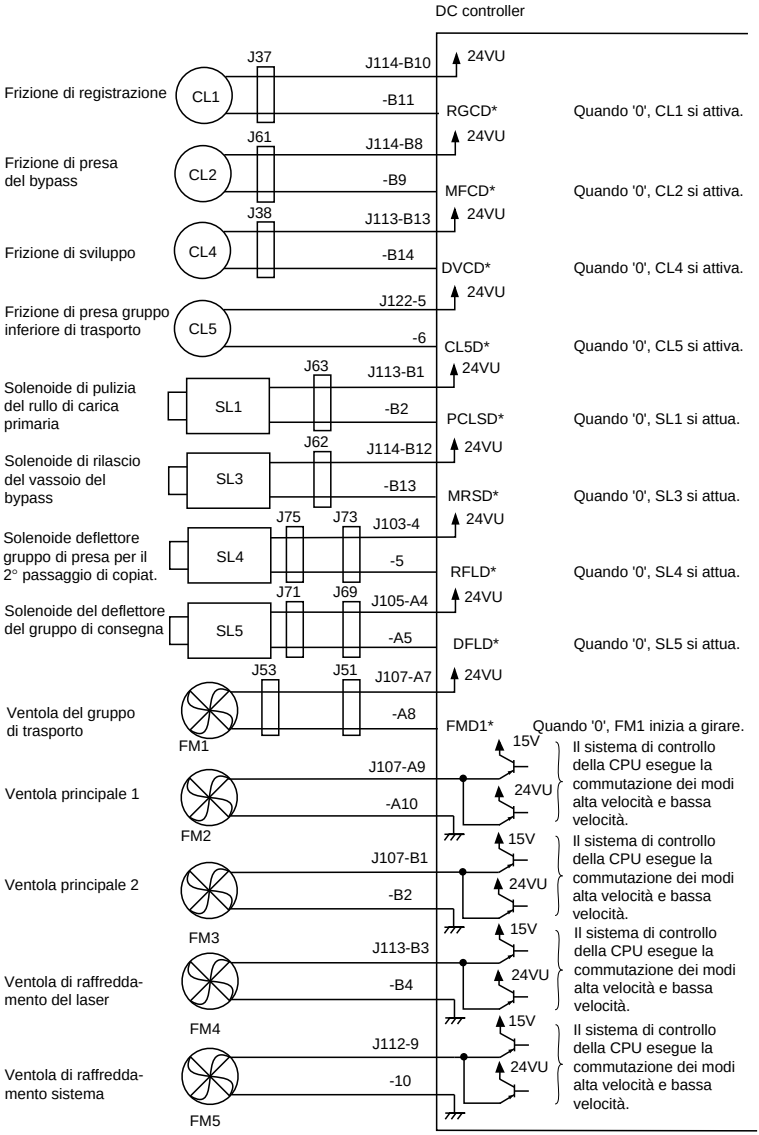

Figura 3-112

- Uscite dal DC controller (3/3)

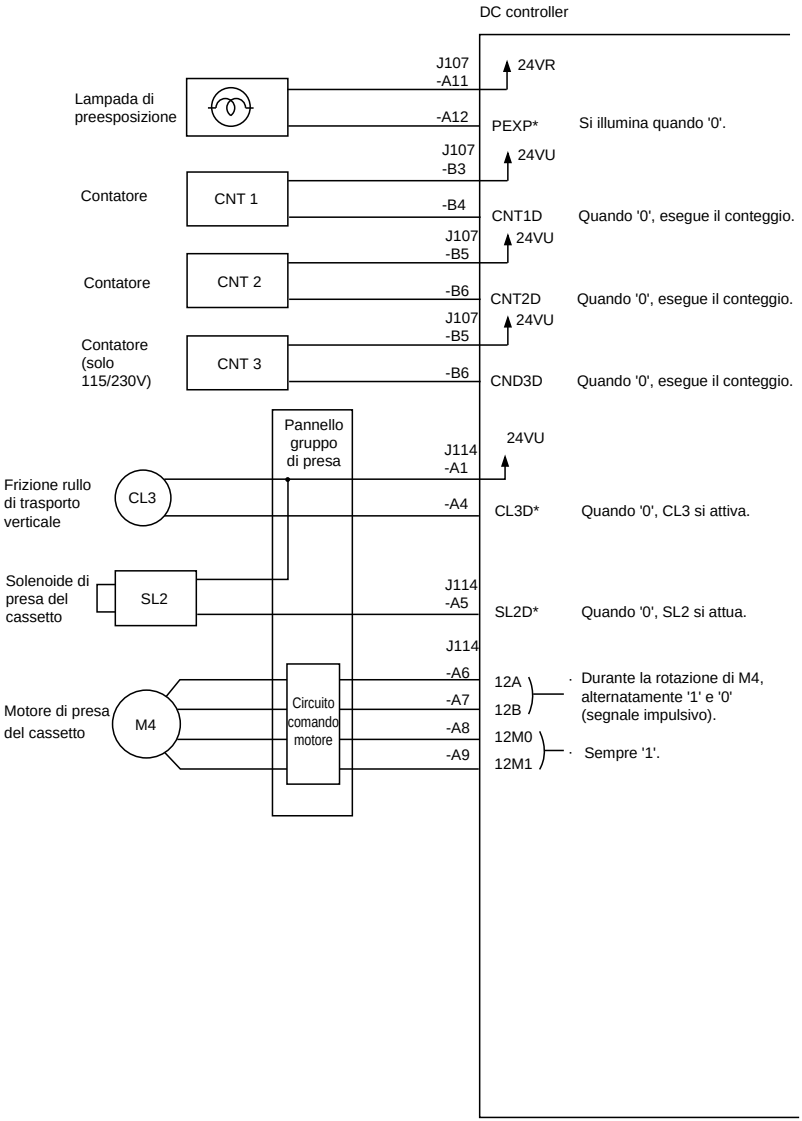

Figura 3-113

D. Pannello di controllo del motore principale

1. Descrizione

Il motore principale (M1) viene fatto girare e fermato dal segnale di comando (MMD) generato dal DC controller. Il motore controlla i seguenti carichi:

- Drum fotosensibile
- Gruppo di sviluppo
- Gruppo di trasporto
- Gruppo di fissaggio
- Rullo di presa del bypass
- Rullo di registrazione
- Rullo 1/2 di trasporto verticale
- Rullo 1 di consegna
- Rullo di uscita del gruppo inferiore di trasporto

La velocità del motore è controllata dal pannello di controllo del motore principale.

2. Rotazione

Il motore principale riceve tensione c.c. +24Vu dal pannello di alimentazione composto. Quando il segnale di comando (MMD) generato dal DC controller va a '1', il circuito di controllo del pannello di controllo del motore principale si attiva per azionare il circuito di comando.

Il circuito di comando fornisce a sua volta corrente per azionare il motore principale. L'uscita dell'IC a effetto di hall viene ritornata al circuito di comando, per mantenere in funzione il motore.

3. Controllo della velocità

Il motore principale (M1) è un motore a corrente continua che incorpora un generatore di impulsi di sincronismo. Quando il motore gira, viene generato un numero di impulsi di sincronismo (MMCLK) proporzionale al numero dei giri del motore.

La frequenza di questi impulsi e la frequenza del segnale di riferimento vengono confrontate e controllate in modo che siano uguali, per controllare la corrente inviata al motore principale e mantenere costante la velocità di rotazione del motore.

La condizione in cui la frequenza degli impulsi di sincronismo generati dal motore e la frequenza degli impulsi di riferimento sono uguali viene definita "mantenimento". In questa condizione, il segnale di stato della velocità costante (MLCK=1) viene inviato al DC controller. Quando per qualche ragione la velocità non è più costante, il segnale MLCK va a '0'.

Se MLCK rimane a '0' per circa 3 secondi, viene riscontrato un errore relativo al motore principale e tutte le operazioni vengono interrotte (viene visualizzato 'E010').

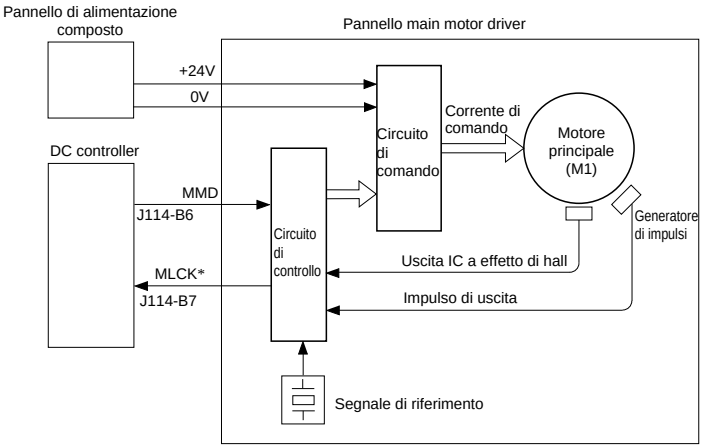
Pannello di alimentazione composto
Pannello main motor driver
+24V
0V
DC controller
MMD
J114-B6
MLCK*
J114-B7
Circuito di controllo
Circuito di comando
Corrente di comando
Motore principale (M1)
Generatore di impulsi
Uscita IC a effetto di hall
Impulso di uscita
Segnale di riferimento

Figura 3-114

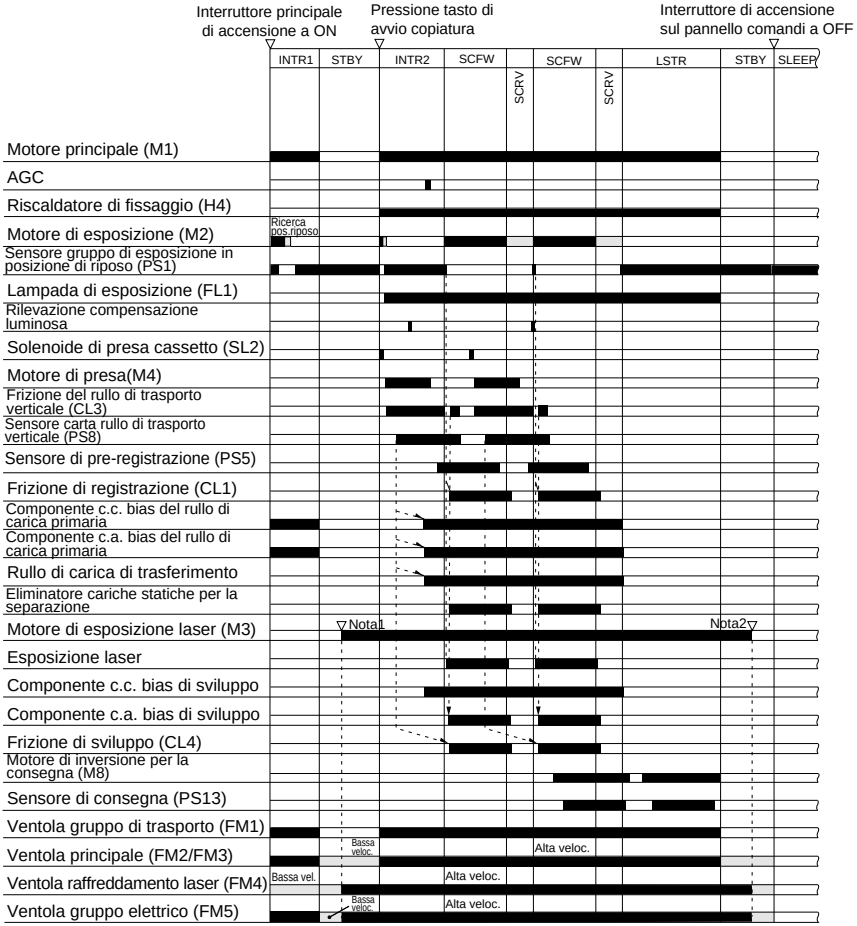

Figura 3-115

Nota 1:
Pressione di un tasto del pannello comandi o posizionamento dell'originale nel feeder.

Nota 2:
Variabile a seconda del tempo impostato nel modo utente.

Periodo			Scopo	Note
INTR1 (rotazione iniziale 1)		Da quando si accende la copiatrice con l'interruttore principale di accensione o si apre/chiude lo sportello anteriore fino a quando ha inizio il periodo di standby.	Rilevare la resistenza del drum.	
SLEEP (risparmio energetico)	Modo di risparmio energetico (SLEEP 2)	Quando l'interruttore di accensione posto sul pannello comandi viene portato a OFF e l'interruttore principale di accensione viene portato a ON. La ricezione FAX viene abilitata, mentre le funzioni di stampa vengono disabilitate.	Disattivare i carichi quando non si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo (ad esempio la notte).	Per maggiori informazioni sul modo di risparmio energetico e sul modo di avvio rapido, vedere le descrizioni relative in "Alimentazione elettrica".
	Modo di avvio rapido (SLEEP 1)	Quando l'interruttore di accensione posto sul pannello comandi viene disattivato e l'interruttore principale di accensione viene attivato. La ricezione FAX e le funzioni di stampa vengono abilitate.		
INTR2 (rotazione iniziale 2)		Da quando si preme il tasto di avvio copiatura a quando il gruppo di esposizione inizia ad avanzare.	• Stabilizzare la sensibilità del drum in preparazione della copiatura. • Eseguire la correzione della compensazione luminosa.	
SCFW (avanzamento gruppo di esposizione)		Durante l'avanzamento del gruppo di esposizione. • La distanza percorsa dal gruppo di esposizione durante l'avanzamento varia in funzione del formato carta e del rapporto di riproduzione selezionati. • La velocità di avanzamento del gruppo di esposizione varia in funzione del rapporto di riproduzione selezionato.	La lampada di esposizione illumina l'originale e la luce riflessa dall'originale viene diretta sul CCD per mezzo di specchi e lenti.	Il segnale di rilevazione del foglio sul rullo di trasporto verticale determina il modo in cui il gruppo di esposizione esegue il movimento in avanti.
SCRV (movimento all'indietro del gruppo di esposizione)		Durante il movimento all'indietro del gruppo di esposizione.	Riportare il gruppo di esposizione di riposo in preparazione dell'operazione successiva di copiatura.	
LSTR (ultima rotazione)		Dalla conclusione di SCRV a quando il foglio supera il sensore di consegna.	Pulire la superficie del drum al termine dell'operazione (eliminazione delle cariche).	Consegna dell'ultima copia. • Entro 2 minuti dopo la conclusione di LSTR, le indicazioni del pannello comandi tornano al modo standard (questo intervallo può essere variato nel modo impostazioni comuni).

Tabella 3-102

II. SISTEMA DI ESPOSIZIONE DELL'ORIGINALE

A. Descrizione

Il sistema di esposizione dell'originale coinvolge le funzioni comprese tra l'illuminazione dell'originale e la proiezione sul CCD della luce riflessa dall'originale. La Figura 3-201 mostra lo schema del sistema e la Figura 3-202 ne mostra la struttura.

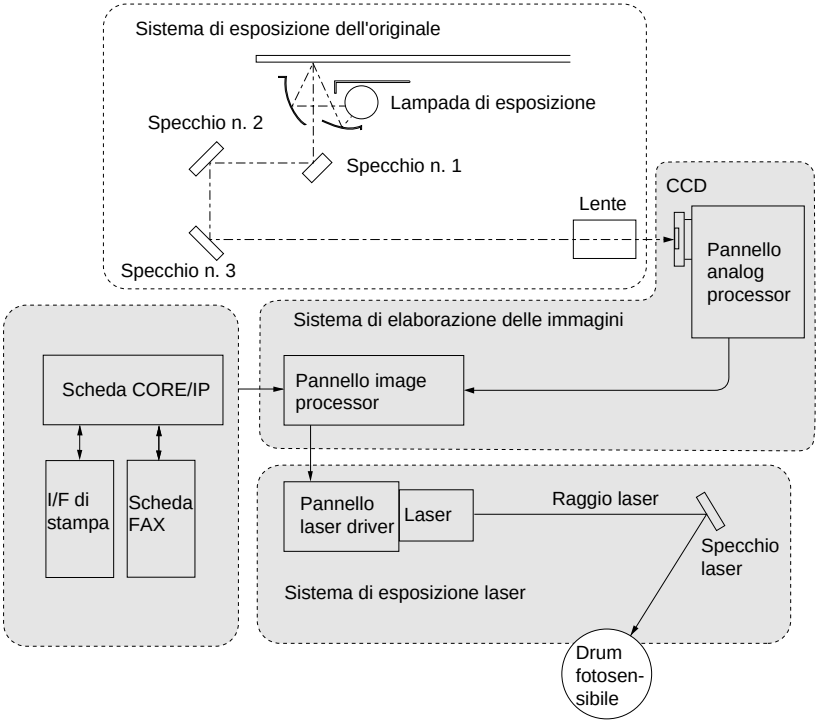

Figura 3-201

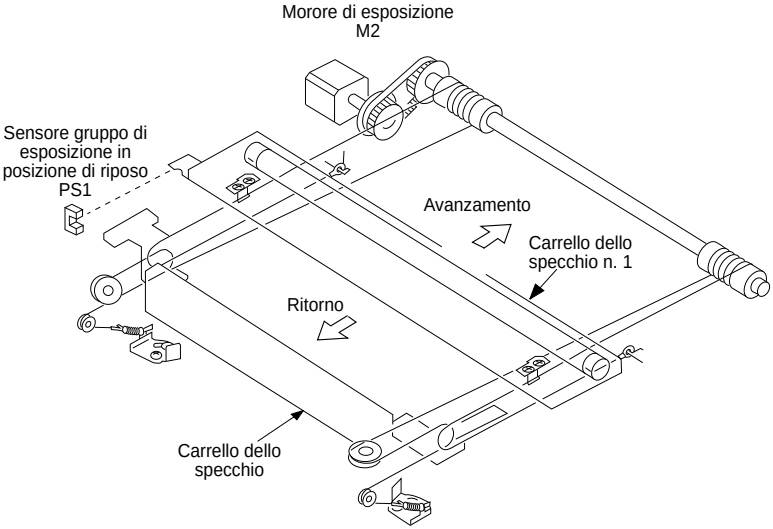
Morore di esposizione
M2
Sensore gruppo di
esposizione in
posizione di riposo
PS1
Avanzamento
Carrello dello
specchio n. 1
Ritorno
Carrello dello
specchio

Figura 3-202

B. Modifica del rapporto di riproduzione

Il rapporto di riproduzione nella direzione di scansione principale (asse del drum) viene variato saltando (riduzione) dei segnali di immagine quando questi vengono scritti nella memoria di linea o ripetendo (ingrandimento) i segnali quando vengono letti dalla memoria di linea.

Il rapporto di riproduzione nella direzione di scansione verticale viene variato spostando più velocemente (riduzione) o più lentamente (ingrandimento) il carrello dello specchio.

C. Sequenza delle operazioni (sistema di esposizione dell'originale)

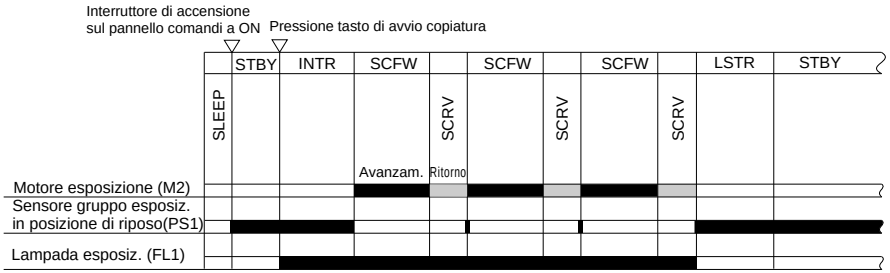

Figura 3-203

D. Motore di esposizione

1. Descrizione

Il motore di esposizione (M2) è un motore passo-passo controllato da DC controller.

La CPU del DC controller invia al pannello di controllo del motore, attraverso il circuito di I/O, i comandi per la rotazione in senso orario (per l'avanzamento del gruppo di esposizione), la rotazione in senso antiorario (per il movimento di ritorno del gruppo di esposizione) e la velocità di rotazione.

Il circuito di controllo del motore viene azionato in base alle istruzioni della CPU ed invia i segnali al circuito di controllo alimentazione. Questo circuito, a sua volta, fornisce alimentazione al motore di esposizione (M2) in base a questi segnali, per azionare il motore di esposizione (M2).

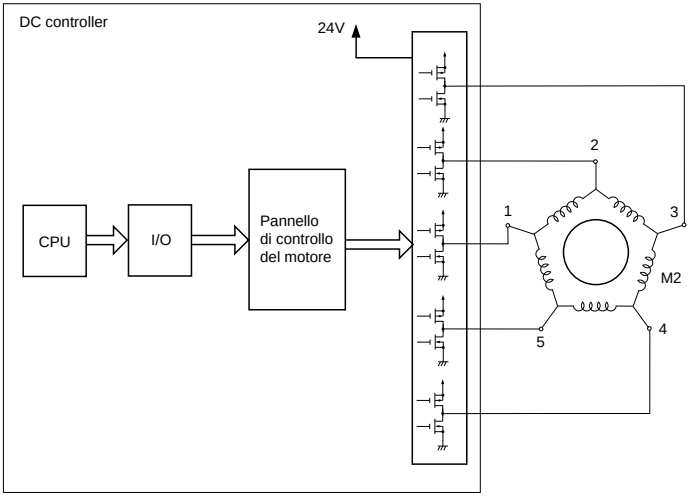

Figura 3-204

- Schema dell'alimentazione di M2

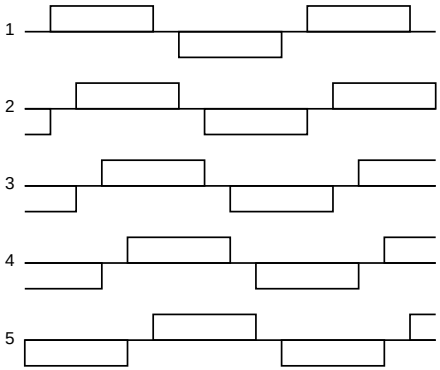

Figura 3-205

E. Controllo della lampada di esposizione

1. Descrizione

La lampada di esposizione è una lampada fluorescente controllata dal pannello di alimentazione composto (Figura 3-206). Le funzioni del pannello sono:

- Controllo del pre-riscaldamento della lampada di esposizione
- Accensione/spegnimento della lampada di esposizione
- Controllo dell'intensità della lampada di esposizione

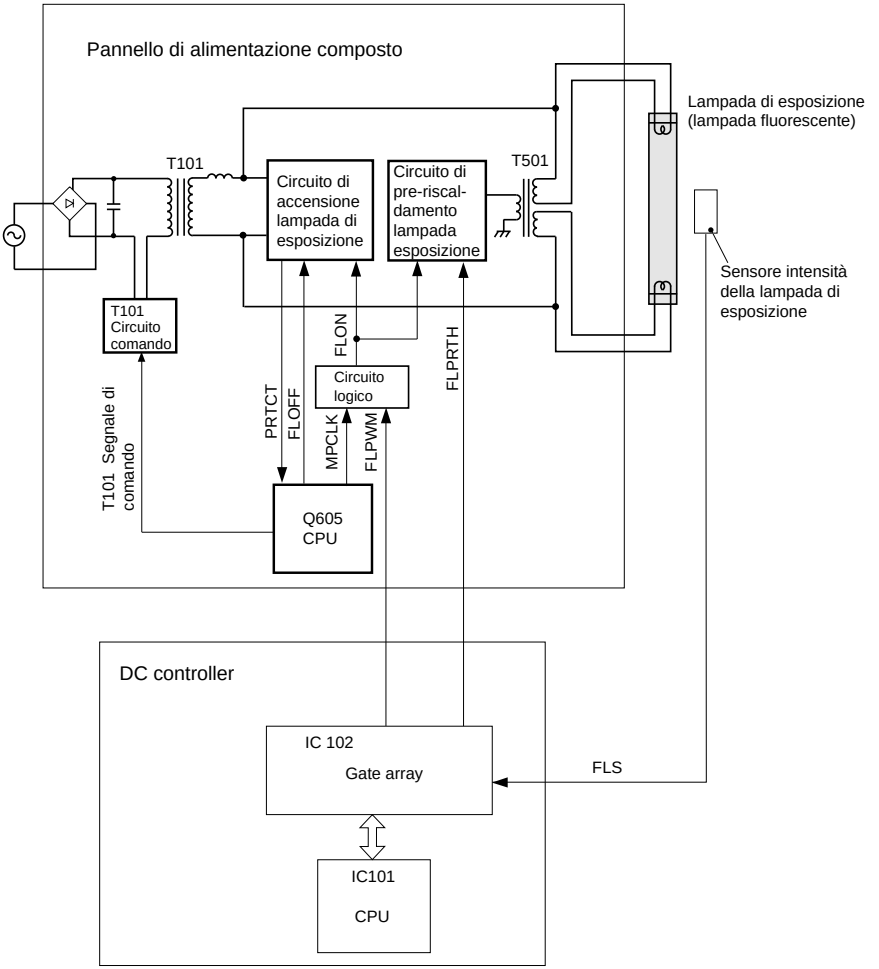

Figura 3-206

2. Controllo del pre-riscaldamento

I filamenti della lampada di esposizione vengono alimentati per accelerare il periodo di tempo necessario affinché la lampada di esposizione raggiunga l'intensità ottimale dopo la pressione del tasto di avvio copiatura (questa operazione viene definita "pre-riscaldamento").

Il pre-riscaldamento può essere un pre-riscaldamento completo o un pre-riscaldamento mentre la lampada di esposizione è accesa.

a. Pre-riscaldamento completo
   Viene fornita tensione durante la rotazione iniziale.
b. Pre-riscaldamento mentre la lampada di esposizione è accesa
   Viene fornita tensione durante la copiatura.

3. Accensione/spegnimento della lampada di esposizione

La lampada di esposizione viene accesa/spenta dal segnale FLPWM del DC controller.

Il segnale FLPWM viene inviato al circuito logico insieme ai segnali impulsivi MPCLK generati dal pannello di alimentazione composto. Il circuito logico utilizza questi due segnali per generare il segnale di accensione della lampada di esposizione ed accendere la lampada.

4. Controllo dell'intensità

Il segnale FLPWM è un segnale impulsivo utilizzato per mantenere ad un determinato livello l'intensità della lampada di esposizione variando il rapporto di rendimento sulla base dei risultati della correzione automatica della compensazione luminosa eseguita nei modi per assistenza in relazione all'uscita del sensore dell'intensità della lampada di esposizione.

5. Rilevazione degli errori

Se la lampada di esposizione non si accende alla generazione del segnale di accensione, il circuito di accensione della lampada di esposizione comunica la situazione alla CPU, che genera il segnale di rilevazione errore (PRTCT).

In risposta al segnale, la CPU genera il segnale di spegnimento della lampada di esposizione (FLOFF) senza attendere un comando dal DC controller.

F. Identificazione del formato degli originali

1. Descrizione

Il sistema di rilevazione del formato degli originali della copiatrice o del feeder viene utilizzato per rilevare il formato dell'originale posizionato sul piano di copiatura o nel feeder. I dati ottenuti vengono utilizzati per le seguenti funzioni:

- Selezione automatica della carta
- Selezione automatica del rapporto di riproduzione

- Configurazione AB

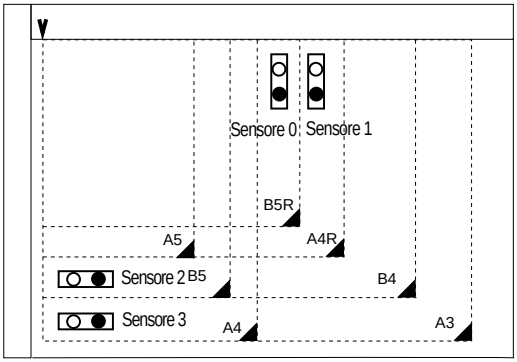

- Configurazione in pollici

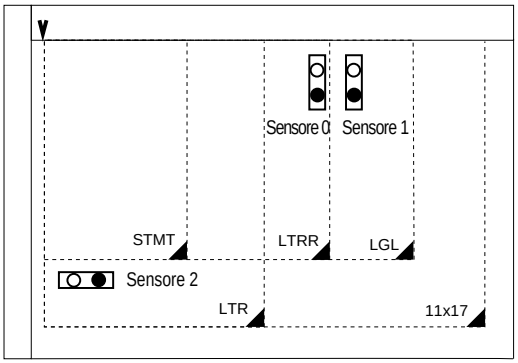

Figura 3-207 (disposizione dei sensori dell'originale)

2. Funzionamento dei sensori del formato dell'originale

Sotto al vetro del piano di copiatura è presente un sensore di tipo a riflessione che serve a rilevare il formato dell'originale posizionato sul vetro del piano di copiatura.

Quando si abbassa fino a circa 30° il coperchio del piano di copiatura, il fotointerruttore (PS3) posto sul retro della copiatrice si attua (quando cioè l'attuatore attua PS3).

Il livello di uscita di ogni sensore viene letto per 15 secondi o fino a quando non viene premuto il tasto di avvio copiatura dopo l'attuazione di PS3, ad intervalli di 0,128 secondi. La copiatrice rileva la presenza di un originale su un sensore quando il livello di uscita di questo sensore rimane invariato durante tale periodo; il formato dell'originale viene rilevato come indicato nelle Tabelle da 3-205 a 3-208.

Questo metodo permette l'identificazione anche del formato di un originale nero.

I livelli di uscita dei sensori, tuttavia, non variano per "a/b" indicati di seguito.

Nel caso di "c", viene rilevato prima il formato A3 e, se nessun cassetto contiene questo formato carta, viene selezionato il cassetto specificato nel modo standard.

a. Originale nero di formato A3
b. Libro (lo spessore del libro impedisce la rilevazione di variazioni nel livello di uscita del sensore)
c. Coperchio del piano di copiatura aperto (PS3 rilasciato)

Riferimento:
"a", "b" e "c" possono causare un'errata identificazione del formato dell'originale.

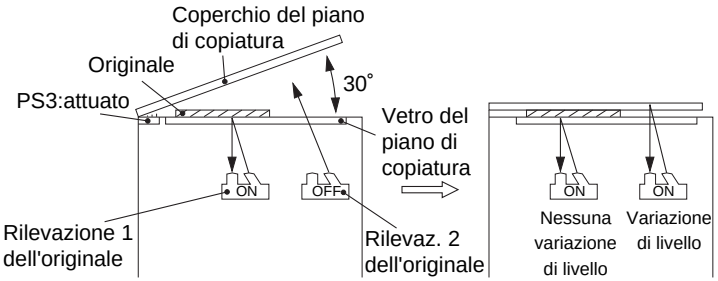

Figura 3-208

3. Identificazione del formato dell'originale

Il pannello image processor rileva il formato dell'originale sulla base della combinazione delle uscite dei sensori che rappresenta la presenza/assenza di un originale (vedere Tabelle da 3-206 a 3-208).

- Uguale
  Indica che non c'è variazione nell'uscita del sensore (è presente un originale). L'uscita del sensore viene controllata ogni 128 ms dopo che il coperchio del piano di copiatura è stato abbassato.
- Diversa
  Indica che c'è variazione nell'uscita del sensore (non è presente un originale). L'uscita del sensore viene controllata ogni 128 ms dopo che il coperchio del piano di copiatura è stato abbassato.

Formato	Sensore del formato dell'originale			
	0	1	2	3
A3	Uguale	Uguale	Uguale	Uguale
B4	Diversa	Uguale	Uguale	Uguale
A4R	Diversa	Diversa	Uguale	Uguale
A4	Uguale	Uguale	Diversa	Diversa
B5	Diversa	Uguale	Diversa	Diversa
B5R	Diversa	Diversa	Uguale	Diversa
Nessuno	Diversa	Diversa	Diversa	Diversa

Tabella 3-201 (A/B)

Formato	Sensore del formato dell'originale		
	0	1	2
11"x17"	Uguale	Uguale	Uguale
LGL	Diversa	Uguale	Uguale
LTR-R	Diversa	Uguale	Diversa
LTR	Uguale	Diversa	Diversa

Tabella 3-202 (Pollici)

4. Identificazione del formato dell'originale nel feeder

Il feeder degli originali (accessorio opzionale; RDF-G1/ADF-F1) identifica la larghezza/la lunghezza dell'originale e comunica il risultato al pannello image processor.

a. RDF-G1

L'RDF-G1 identifica il formato dell'originale facendo riferimento alla larghezza rilevata dalla guida laterale e alla lunghezza rilevata nella direzione di alimentazione. Il formato viene rilevato alla presa dell'originale; i formati che possono essere rilevati sono i seguenti formati standard:

Configurazione A: A5, A4, A4R, A3
Configurazione B: B5, B5R, B4
Configurazione pollici: STMT, LTR, LTRR, FOOLSCAP, LGL, 11"x17"

b. ADF-F1

L'ADF-F1 identifica il formato dell'originale facendo riferimento alla larghezza rilevata dalla guida laterale e alla lunghezza rilevata dai tre sensori posti sull'ADF. Il formato viene rilevato quando l'originale viene posizionato nel feeder; i formati che possono essere rilevati sono i seguenti formati standard:

Configurazione A: A5R, A5, A4, A4R, A3
Configurazione B: B6, B6R, B5, B5R, B4
Configurazione pollici: STMT, LTR, LTRR, FOOLSCAP, LGL, 11"x17"

III. SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI

A. Descrizione

Il sistema di elaborazione delle immagini converte le immagini ottiche proiettate sul CCD in segnali elettrici (segnali di immagine) per la correzione e l'elaborazione.

La correzione/l'elaborazione vengono effettuate dai pannelli indicati di seguito ed il risultato della correzione/elaborazione viene inviato ai pannelli successivi.

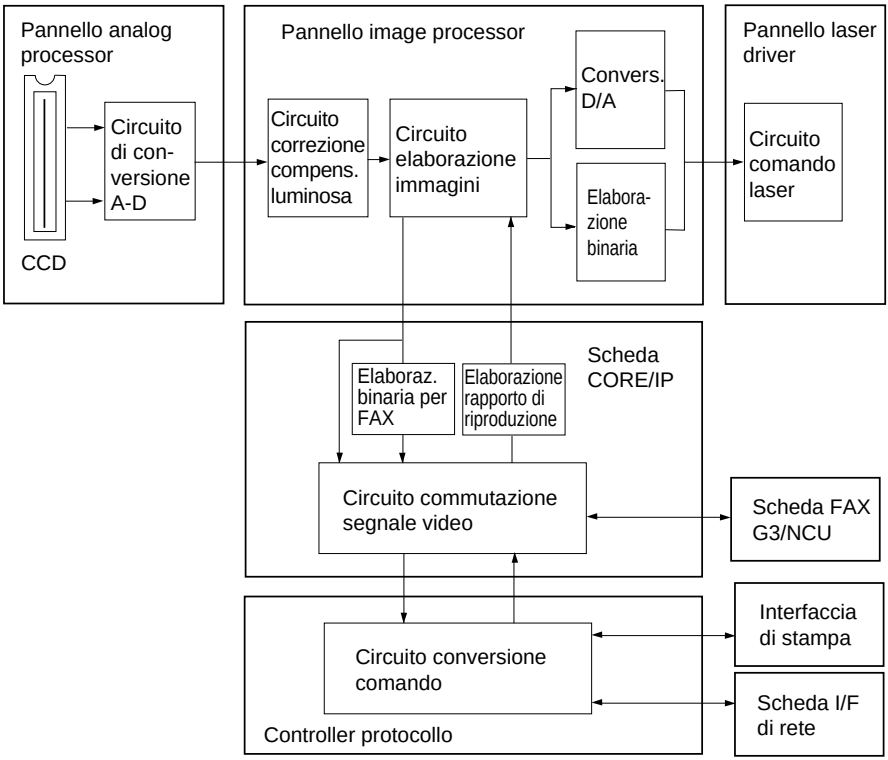

Figura 3-301

Pannello	Correzione/elaborazione	Destinazione
Pannello analog processor	• Conversione A-D • ABC (controllo automatico dello sfondo)	Al pannello image processor.
Pannello image processor	• Correzione compensazione luminosa • Elaborazione rapporto di riproduzione • Elaborazione filtro • Inversione negativo/positivo • Mascheratura/soppressione • Elaborazione densità • Elaborazione binaria (per immagini copiate) • Conversione D/A	Al pannello laser driver e alla scheda CORE/IP.
CORE/IP	• Elaborazione binaria (per immagini FAX) • Elaborazione rapporto di riproduzione (per immagini FAX e trasmissione di default alla stampante)	Alla scheda FAX tramite la scheda madre FAX (anche al sorter elettronico)
Scheda FAX	• Codifica/decodifica • Rotazione	Alla linea telefonica.
Controller del protocollo	• Controllo del protocollo • Scambio protocollo (tra l'interfaccia di stampa e la scheda di interfaccia di rete)	

Tabella 3-301

B. Elaborazione delle immagini analogiche

1. Descrizione

Il pannello analog processor converte i segnali di comando del CCD ed i segnali di uscita del CCD (segnali analogici) in segnali digitali (esegue inoltre la rilevazione dell'esposizione automatica).

2. CCD/CCD driver

Il CCD della copiatrice è un sensore lineare di immagine costituito da 7500 fotocellule in linea. I segnali sottoposti a conversione fotoelettrica nell'unità delle fotocellule vengono inviati al circuito di comando del CCD (i pixel a numero pari vengono inviati separatamente dai pixel a numero dispari). Il circuito di comando del CCD sintetizza i segnali ricevuti separatamente in unità a numero pari e unità a numero dispari per il circuito di conversione A-D.

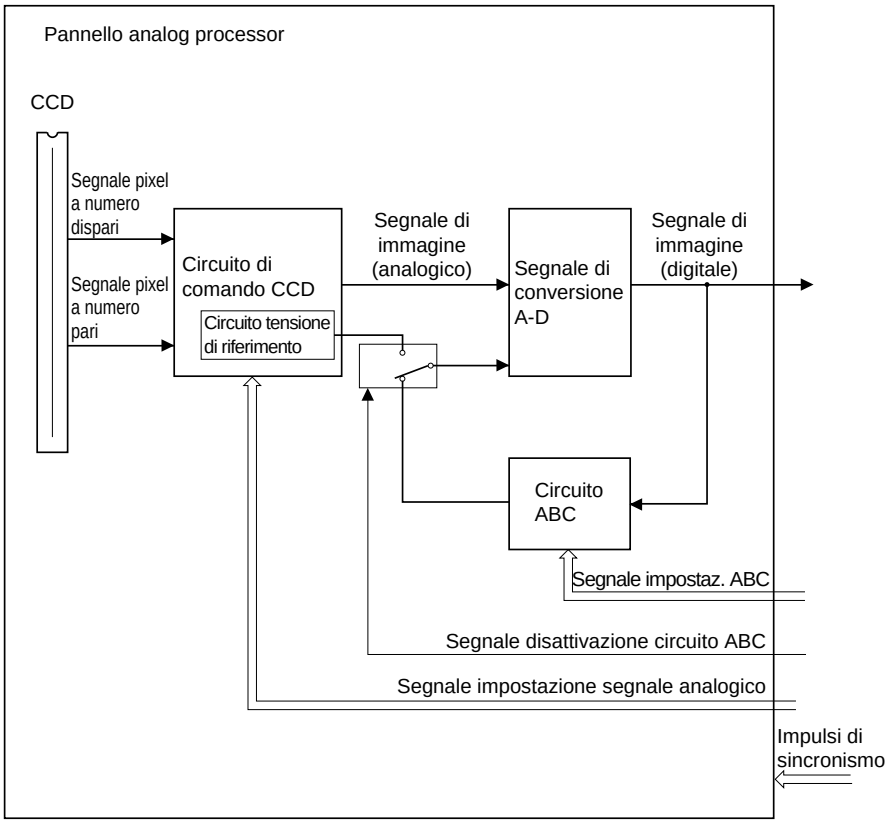

Figura 3-302

3. Circuito di conversione A-D/Circuito ABC

a. Circuito di conversione A-D

Il circuito di conversione A-D converte i segnali analogici inviati dal CCD in segnali di immagine digitale a 8 bit.

In genere, il segnale di conversione A-D esegue la conversione sulla base della tensione di riferimento. Quindi, l'aumento/la diminuzione della tensione di riferimento causa l'aumento/la diminuzione della gamma dinamica (differenza tra il livello massimo ed il livello minimo di uscita), influendo sul livello del segnale al termine della conversione A-D (questo significa che una conversione digitale fedele degli ingressi analogici non è possibile).

Il circuito ABC che viene descritto di seguito sfrutta questa situazione: la tensione di riferimento viene variata in base al livello del segnale di uscita del circuito di conversione A-D per modificare la gamma dinamica e di conseguenza eliminare la densità di sfondo degli originali (questa operazione viene eseguita per ogni linea di scansione nella direzione principale).

Descrizione della conversione A-D

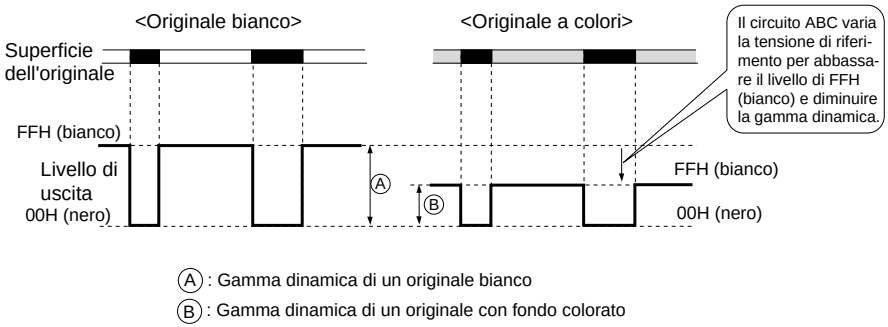

(A) : Gamma dinamica di un originale bianco

(B) : Gamma dinamica di un originale con fondo colorato

Figura 3-303

b. Circuito ABC (Auto Background Control, controllo automatico dello sfondo)

Il circuito ABC entra in funzione se si seleziona la priorità della velocità nelle impostazioni AE (sistema di impostazione automatica dell'esposizione); i segnali di immagine al termine della conversione A-D vengono inviati nuovamente al circuito ABC in modo che venga effettuata la seguente elaborazione.

- Identificazione del livello del segnale di uscita del circuito di conversione A-D.
- Modifica della tensione di riferimento in base ai risultati della rilevazione.

La tensione di riferimento ottenuta viene inviata al circuito di conversione A-D. La funzione della priorità della velocità può essere regolata nel modo per assistenza * 3 * (vedere pag. 3-204).

C. Elaborazione delle immagini digitali

1. Descrizione

Il sistema di elaborazione delle immagini digitali serve ad elaborare i segnali di immagine inviati dalle varie schede. La Figura 3-304 mostra le varie funzioni di elaborazione delle immagini.

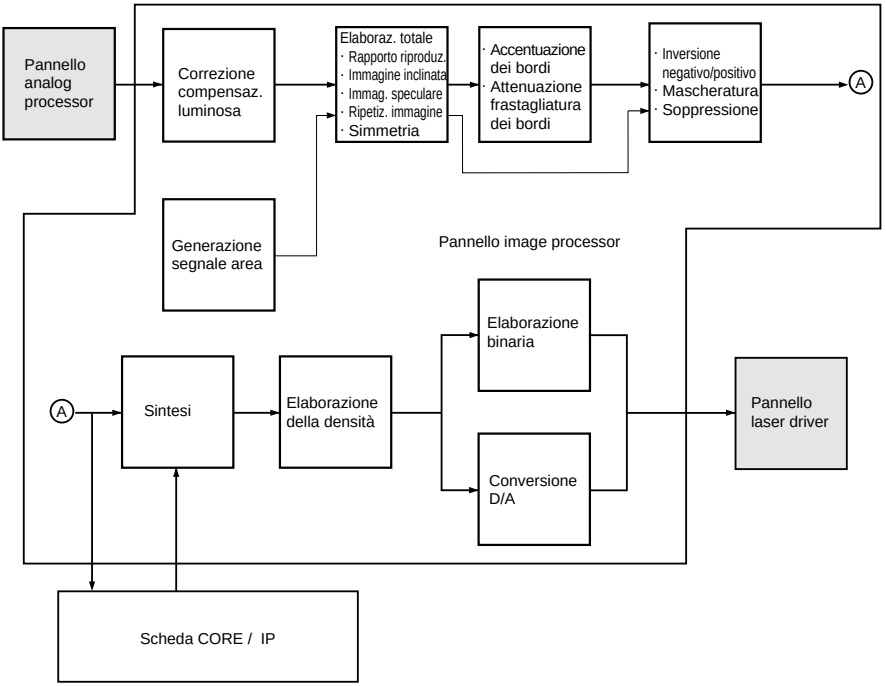

Figura 3-304

2. Correzione della compensazione luminosa (shading)

L'uscita del CCD non è costante a causa dei fattori illustrati di seguito, anche quando il CCD riceve la luce riflessa da un originale a densità uniforme.

1 La sensibilità di ogni pixel del CCD varia.
2 L'intensità della luce trasmessa attraverso una lente varia tra centro e bordi.
3 L'intensità della lampada di esposizione varia tra centro e bordi.
4 La lampada di esposizione si deteriora nel tempo.

Per correggere i fattori elencati sopra, viene eseguita un'operazione definita con il termine 'correzione della compensazione luminosa' (shading). Questa correzione può essere eseguita per ogni copia prodotta oppure può essere eseguita automaticamente sulla base del valore di target impostato nel modo per assistenza.

a. Correzione automatica della compensazione luminosa

La correzione automatica della compensazione luminosa viene eseguita con il modo per assistenza * 4 *; FUNCTION.

Con questa correzione, la densità del foglio di carta e della piastra bianca di riferimento viene rilevata e memorizzata. La differenza risultante viene utilizzata come "valore di target" per la correzione della compensazione luminosa.

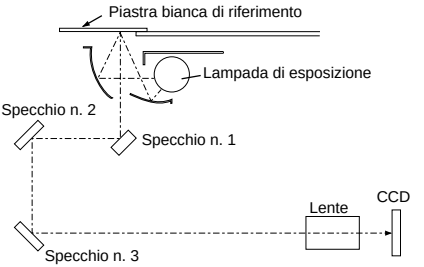

Figura 3-305

b. Correzione della compensazione luminosa

La correzione della compensazione luminosa viene eseguita ad ogni scansione dell'originale.

Con questa correzione, la luce della lampada di esposizione colpisce la piastra bianca di riferimento (Figura 3-305) e la luce riflessa viene convertita in segnali digitali dal sistema di elaborazione delle immagini analogiche. I dati relativi alla luce riflessa trasformati in segnali digitali vengono inviati al circuito di compensazione luminosa del pannello image processor.

Il circuito di compensazione luminosa confronta il valore di target predeterminato con i dati relativi alla compensazione luminosa. Il risultato ottenuto è il valore utilizzato per la correzione della compensazione luminosa.

Questo valore viene usato per correggere le differenze tra i pixel del CCD rilevate durante la scansione e per ottenere un determinato livello di densità delle immagini.

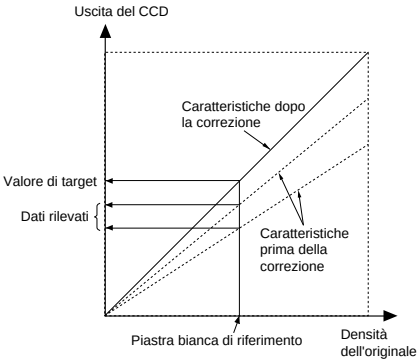

Figura 3-306

3. Elaborazione totale

Il sistema di elaborazione totale coinvolge quanto segue:

- Rapporto di riproduzione
- Spostamento dell'immagine
- Immagine speculare
- Immagine inclinata
- Ripetizione dell'immagine
- Simmetria

a. Rapporto di riproduzione

(1) Rapporto di riproduzione orizzontale (direzione di scansione principale)
Quando i dati di immagine vengono scritti nella memoria, dei dati vengono saltati (riduzione) o letti più volte (ingrandimento).

(2) Rapporto di riproduzione verticale (direzione di scansione verticale)
La velocità del gruppo di esposizione viene variata, per variare l'ampiezza delle scansioni dell'originale rispetto a un singolo pixel.
La Tabella 3-302 mostra come la copiatrice elabora i rapporti di riproduzione.

(3) Regolazione fine dello zoom
I rapporti di riproduzione orizzontale e verticale possono essere regolati con precisione ad incrementi dello 0,1% nel modo utente.
Ad esempio, per 'rapporto di riproduzione' + 1% (X e Y)
50% → 51%
100% → 101%
400% → 401%

	Copiatura diretta	Riduzione	Ingrandimento
Originale (dati di immagine) (scrittura) Memoria di linea (lettura) Copia	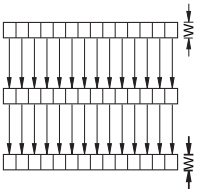	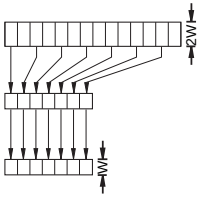	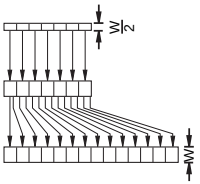
Direzione di scansione principale	Tutti i dati vengono scritti nella memoria senza essere modificati.	Per ottenere la riduzione del 50%, i dati vengono scritti nella memoria uno sì e uno no.	Per ottenere l'ingrandimento del 200%, tutti i dati vengono scritti nella memoria senza essere modificati; vengono invece letti dalla memoria due volte.
Direzione di scansione verticale		Il gruppo di esposizione si sposta più velocemente in modo che aumenti l'ampiezza di ogni scansione corrispondente a un singolo pixel.	Il gruppo di esposizione si sposta più lentamente in modo che diminuisca l'ampiezza di ogni scansione corrispondente ad un singolo pixel.

Tabella 3-302

b. Spostamento

Le Figure 3-309, 3-310 e 3-311 mostrano degli esempi di spostamenti di immagine ed il principio utilizzato per lo spostamento delle immagini nella direzione di scansione principale e verticale.

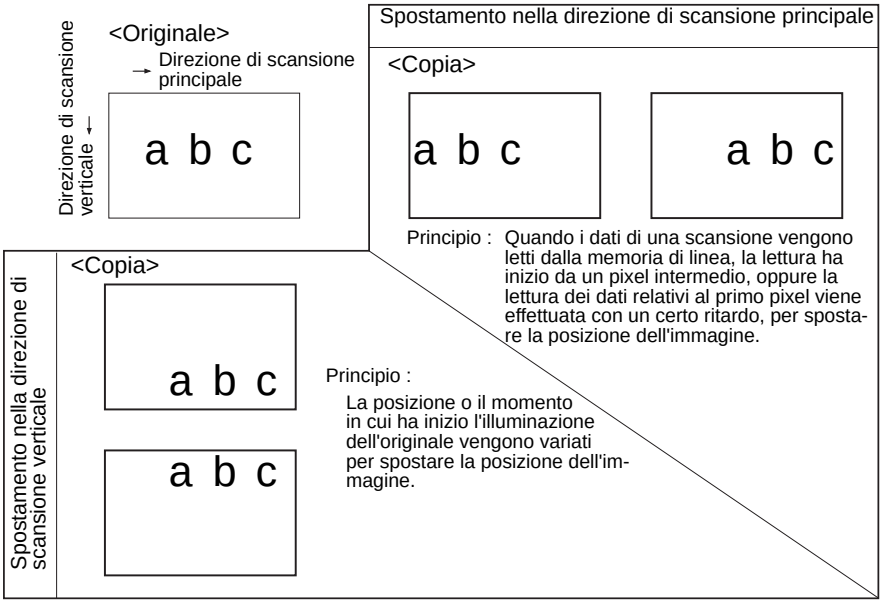

Figura 3-309

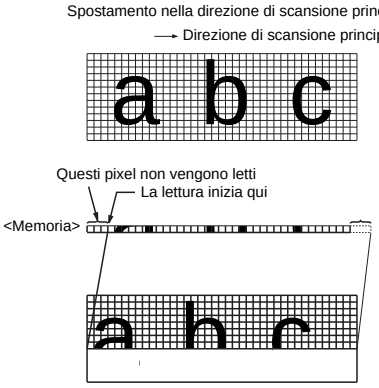

Figura 3-310

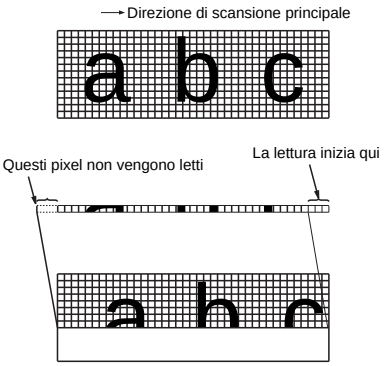

Figura 3-311

L'immagine dell'originale può essere spostata come indicato di seguito, sulla base degli spostamenti nella direzione di scansione principale e verticale.

(1) Spostamento nell'angolo
Le coordinate (X1, Y1) di un angolo di una determinata area possono essere spostate in uno dei quattro angoli della copia.

(2) Spostamento al centro
Le coordinate (Xm, Ym) vengono ricavate dalle dimensioni dell'area da spostare e del formato della copia, in modo che i magini superiore, inferiore, destro e sinistro siano identici; l'area viene spostata verso X1 e Y1.

Riferimento:

$$Xm = \frac{Xmax - (X_2 - X_1)}{2}$$

$$Ym = \frac{Ymax - (Y_2 - Y_1)}{2}$$

(3) Spostamento libero
Le coordinate (X1, Y1) di una determinata area vengono spostate alle coordinate desiderate (Xp, Yp).

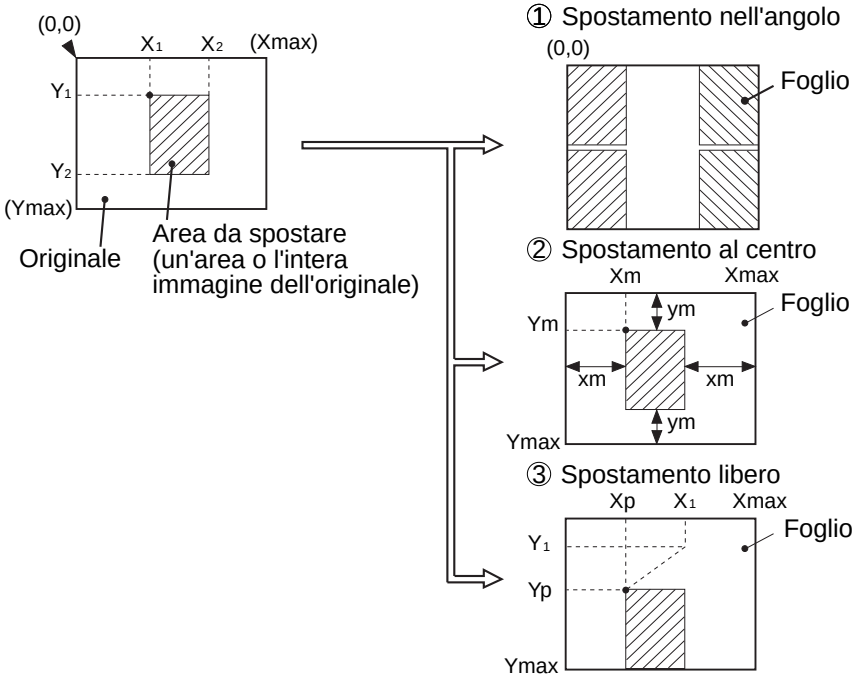

Figura 3-312

c. Composizione delle immagini con riduzione

Il processo che viene definito con il termine di composizione delle immagini con riduzione è costituito dai due modi indicati di seguito:

(1) Modo 2 in 1, con il quale due originali vengono ridotti per poter essere riprodotti su un unico foglio di carta.

(2) Modo 4 in 1, con il quale quattro originali vengono ridotti per poter essere riprodotti su un unico foglio di carta.

L'esecuzione di questi modi di copiatura richiede il controllo dell'elaborazione del rapporto di riproduzione, dello spostamento e della sovrapposizione.

Nell'elaborazione del rapporto di riproduzione, il rapporto di riproduzione viene ricavato in base al formato dell'originale e al formato desiderato per la copia.

- Formula per ottenere la lunghezza
  - a: lunghezza della carta ÷ (lunghezza dell'originale x 2)
  - b: lunghezza della carta ÷ lunghezza dell'originale
- Formula per ottenere la larghezza
  - c: larghezza della carta ÷ (larghezza dell'originale x 2)
  - d: larghezza della carta ÷ larghezza dell'originale

Se il rapporto di riproduzione calcolato sulla lunghezza è diverso da quello calcolato sulla larghezza, viene selezionato il valore più basso dei due; i rapporti di riproduzione vengono tuttavia mantenuti tra il 25 e l'800%.

L'elaborazione dello spostamento e l'elaborazione della sovrapposizione vengono controllate come descritto nella prossima pagina. La Tabella 3-303 riporta i modi disponibili quando si utilizza l'RDF ed il gruppo ADU.

Modo	Gruppo ADU	RDF	Formula per la lunghezza	Formula per la larghezza
2 in 1 (sovrapposizione)	Necessario	Non necessario	b	c
2 in 1 (modo continuo)	Non necessario	Necessario	a	d
2 in 1 (fronte-retro)	Necessario	Necessario	a	d
4 in 1	Non necessario	Non necessario	a	c

Tabella 3-303

Modo 2 in 1 (copiatura continua, fronte-retro)	Originale (A4 x 2)		Copia (A4R x 1)
			
Modo	Orientamento degli originali sul vetro del piano di copiatura	Immagine al termine della copiatura (la freccia indica la direzione di alimentazione dei fogli)	Note
• Modo libro • Uso RDF	Originale  Vengono posizionati sul vetro del piano di copiatura due originali affiancati.	Copia 	• Solo nel modo di copiatura in riduzione. • Copiatura in fronte-retro possibile. • Utilizza la funzione di inversione dell'RDF per l'alimentazione degli originali, variando la sequenza (2 1 invece di 1 2).
• Uso ADF	Originale  Vengono posizionati sul vetro del piano di copiatura due originali affiancati.	Copia 	• Solo nel modo di copiatura in riduzione. • Copiatura in fronte-retro possibile. Dato che l'ADF non prevede la funzione di inversione degli originali, la sequenza degli originali non può essere variata. Di conseguenza, l'orientamento degli originali nel vassoio dell'ADF risulta invertito (← A invece di ← A).

Figura 3-313 Modo "2 in 1" (copiatura continua, fronte-retro)

Modo 2 in 1 (sovrapposizione)	Originale (A4 x 2)		Copia (A4R x 1)
			
Modo	Orientamento degli originali sul vetro del piano di copiatura	Immagine al termine della copiatura (la freccia indica la direzione di alimentazione dei fogli)	Note
• Modo libro • Uso ADF	Originale 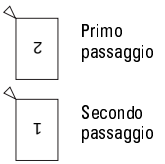 Primo passaggio Secondo passaggio	Copia 	Combinazione di: • Copiatura in riduzione • Spostamento dell'immagine • Copiatura in sovrapposizione
• Uso RDF	Originale 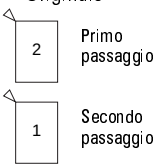 Primo passaggio Secondo passaggio	Copia 	Combinazione di: • Copiatura in riduzione • Spostamento dell'immagine • Copiatura in sovrapposizione

Figura 3-314 Modo "2 in 1" (sovrapposizione)

Modo 4 in 1	4 originali (A4)			1 copia (A4)
				
Modo	Copiatura	Orientamento degli originali sul vetro del piano di copiatura	Immagine al termine della copiatura (la freccia indica la direzione di alimentazione dei fogli)	Note
• Modo libro	Primo passaggio			Combinazione di: • Copiatura in riduzione • Spostamento dell'immagine • Copiatura in sovrapposizione
	Secondo passaggio	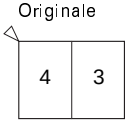	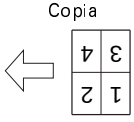	
• Uso RDF	Primo passaggio	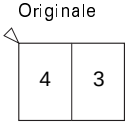	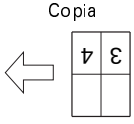	Combinazione di: • Copiatura in riduzione • Spostamento dell'immagine • Copiatura in sovrapposizione Utilizza la funzione di inversione dell'RDF per l'alimentazione degli originali, variando la sequenza (4 3 2 1 invece di 3 4 1 2).
	Secondo passaggio			
• Uso ADF	Primo passaggio	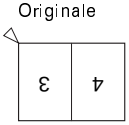	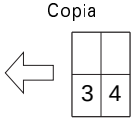	Combinazione di: • Copiatura in riduzione • Spostamento dell'immagine • Copiatura in sovrapposizione Dato che l'ADF non prevede la funzione di inversione degli originali, la sequenza degli originali non può essere variata. Di conseguenza, l'orientamento degli originali nel vassoio dell'ADF risulta invertito (← A invece di ← ∀).
	Secondo passaggio			

Figura 3-315 Modo "4 in 1"

d. Combinazione delle immagini con ingrandimento

Nel modo di combinazione delle immagini con ingrandimento, l'immagine ridotta dell'originale viene riportata alle dimensioni originali. I modi disponibili sono:

- da 1 a 2, generazione di 2 copie
- da 1 (fronte-retro) a 2, generazione di 4 copie
- da 1 a 4, generazione di 4 copie
- da 1 (fronte-retro) a 4, generazione di 8 copie

(1) Da 1 a 2, generazione di 2 copie

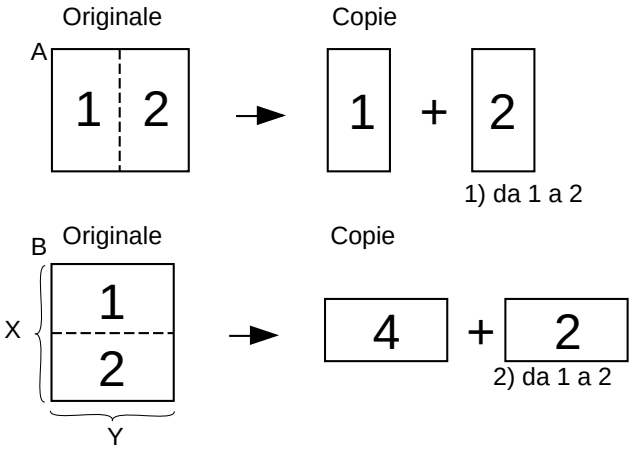

- L'immagine viene suddivisa verticalmente nel senso della larghezza per generare le copie.
- L'immagine viene suddivisa orizzontalmente nel senso della lunghezza per generare le copie.
- Gli originali possono essere posizionati sul vetro del piano di copiatura o nell'RDF-G1 (non nell'ADF-F1).

Figura 3-316

(2) Da 1 (fronte-retro) a 2, generazione di 4 copie

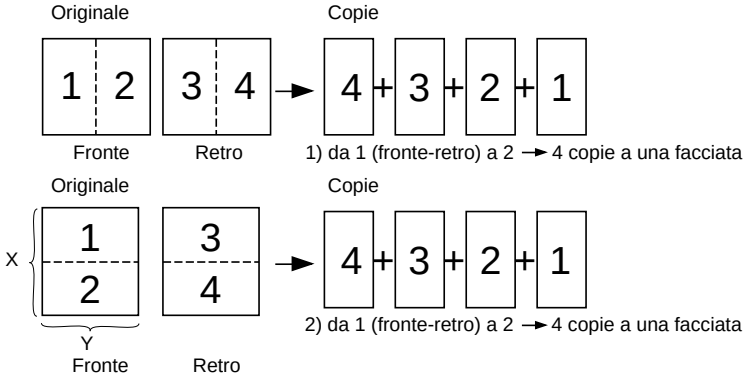

- L'immagine viene suddivisa verticalmente nel senso della larghezza per generare le copie.
- L'immagine viene suddivisa orizzontalmente nel senso della lunghezza per generare le copie.

Figura 3-317

(3) Da 1 a 4, generazione di 4 copie

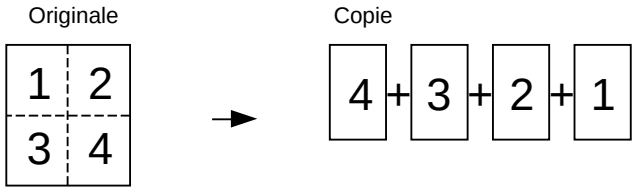

- Non viene specificato il numero delle aree effettive dell'ultimo originale; questo significa che se l'area 4 dell'originale è senza immagini, la copia 4 sarà bianca.

Figura 3-318

(4) Da 1 (fronte-retro) a 4, generazione di 8 copie

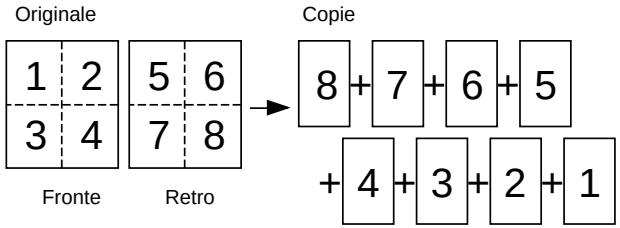

- Non viene specificato il numero delle aree effettive dell'ultimo originale; questo significa che viene eseguita l'operazione del modo da 1 a 4 e vengono generate 4 copie.

Figura 3-319

e. Immagine speculare

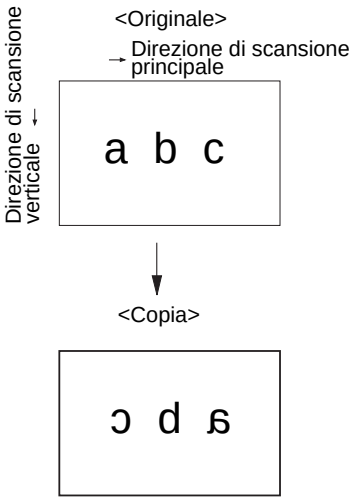

Figura 3-320

■ Principio

I dati che rappresentano una singola scansione vengono letti dalla RAM al contrario, per produrre un'immagine speculare rispetto alla direzione di scansione principale.

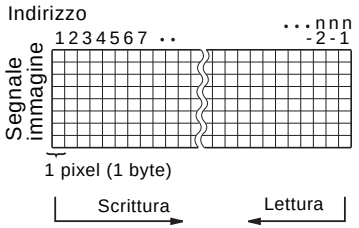

Figura 3-321

f. Simmetria

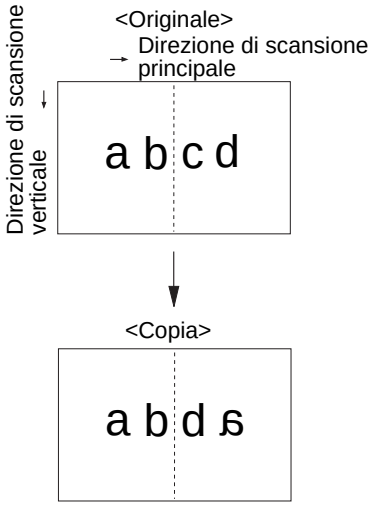

Figura 3-322

■ Principio

I dati che rappresentano una singola scansione vengono letti nella sequenza normale, quindi vengono letti al contrario a partire da un determinato punto, in modo da produrre un'immagine simmetrica rispetto alla direzione di scansione principale.

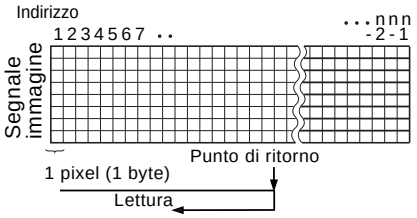

Figura 3-323

g. Ripetizione dell'immagine

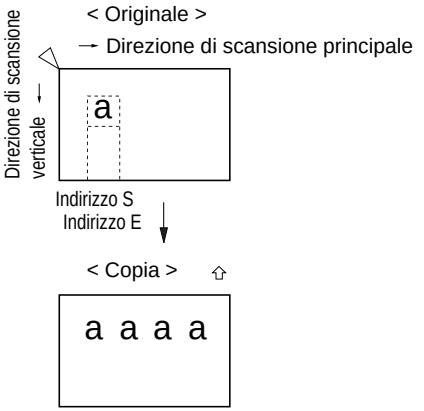

Figura 3-324

■ Principio

I dati che rappresentano una singola scansione vengono letti dalla RAM dopo la specifica dell'indirizzo di partenza (indirizzo S) e dell'indirizzo di fine (indirizzo E); la lettura ha inizio a partire dall'indirizzo S e continua fino all'indirizzo E, dopodiché la lettura viene ripetuta a partire dall'indirizzo S. Le immagini vengono ripetute per il numero di volte specificato.

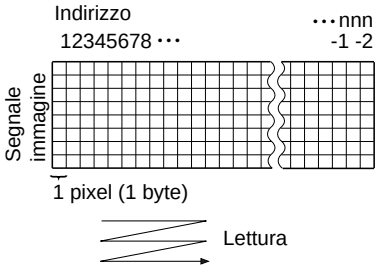

Figura 3-325

h. Immagine obliqua

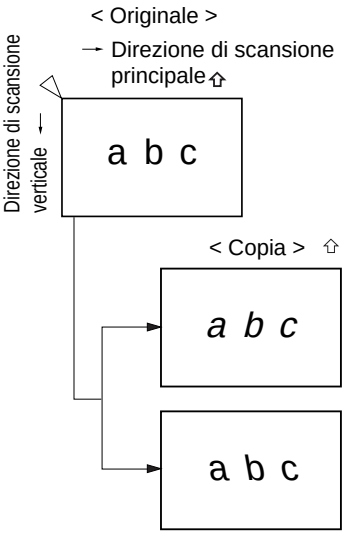

Figura 3-326

■ Principio

I dati che rappresentano una singola scansione vengono letti dalla RAM spostando l'indirizzo S ogni volta che viene letta una linea, al fine di produrre un'immagine obliqua.

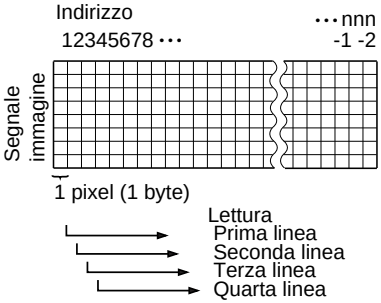

Figura 3-327

MC-Service

4. Elaborazione filtro/nitidezza

a. Elaborazione filtro/nitidezza

Nel modo di elaborazione filtro/nitidezza, vengono effettuati dei calcoli secondo quanto impostato dal pannello comandi, in modo da ottenere immagini nette o attenuate.

La Figura 3-328b mostra il risultato quando viene specificata una nitidezza bassa per i dati di immagine mostrati nella Figura 3-328a.

Con una nitidezza bassa, le variazioni di densità dell'immagine vengono attenuate per produrre un'immagine tenue (utilizzabile per smorzare l'effetto moiré delle immagini).

La Figura 3-328c mostra il risultato quando viene specificata una nitidezza alta.

Con una nitidezza alta, le variazioni di densità dell'immagine vengono accentuate per produrre immagini molto nette.

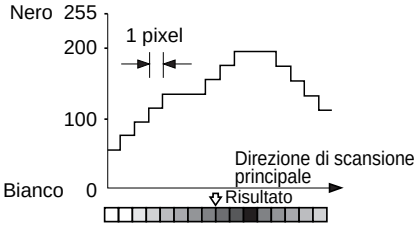

Figura 3-328a

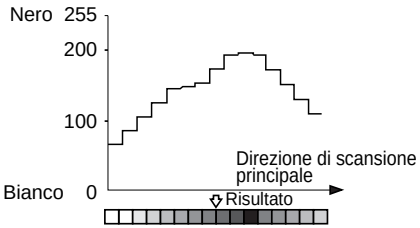

Figura 3-328b Nitidezza bassa

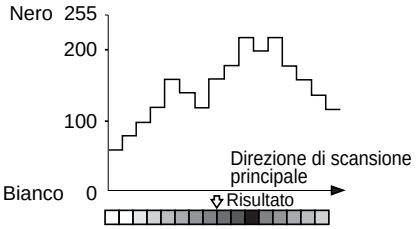

Figura 3-328c Nitidezza bassa

b. Elaborazione dei bordi AI

Con questo tipo di elaborazione, si possono ottenere caratteri più definiti.

Quando vengono impostati i dati di immagine mostrati nella Figura 3-329, la CPU identifica i dati come dati di testo ed inizia l'elaborazione dei bordi.

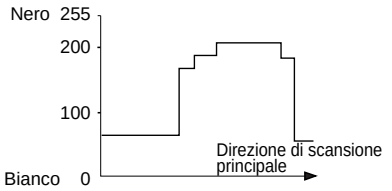

Figura 3-329 Dati di immagine del testo

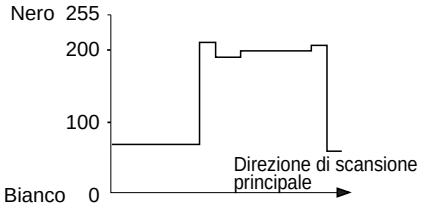

Figura 3-330 Dati di immagine del testo dopo l'elaborazione dei bordi

Quando vengono impostati i dati di immagine mostrati nella Figura 3-331, la CPU identifica i dati come dati di una foto e non esegue l'elaborazione dei bordi.

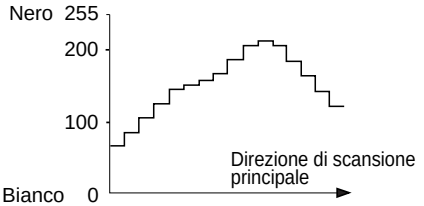

Figura 3-331 Dati di immagine di una foto

5. Inversione negativo/positivo

L'inversione negativo/positivo coinvolge i processi indicati di seguito:

- Inversione negativo/positivo
- Mascheratura
- Soppressione
- Inclusione di un'immagine memorizzata

a. Inversione negativo/positivo

La conversione di livello viene effettuata in modo che l'area bianca di un originale venga riprodotta in nero e l'area nera venga riprodotta in bianco sulle copie.

Figura 3-332 (schema della conversione di livello)

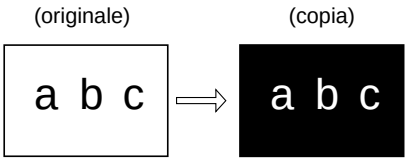

Figura 3-333

b. Mascheratura/Soppressione

Con i modi di mascheratura e soppressione si possono specificare un massimo di 4 aree costituite da un massimo di dieci punti.

■ Mascheratura

Le aree all'esterno dell'area specificata non vengono riprodotte.

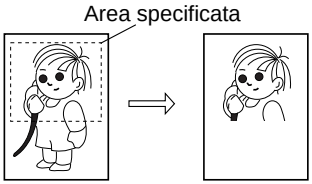

Figura 3-334 Mascheratura

■ Soppressione

Al contrario di quanto avviene nel modo di mascheratura, l'area specificata non viene riprodotta.

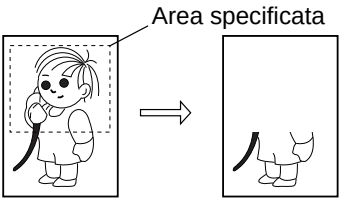

Figura 3-335 Soppressione

6. Elaborazione della densità

a. Correzione logaritmica

L'uscita del CCD ha caratteristiche che possono essere espresse per mezzo di una linea in relazione alla luce riflessa dall'originale, mentre la densità percepita dall'occhio umano non è lineare in relazione alla luce riflessa.

La Figura 3-336 mostra la relazione tra l'uscita del CCD e la densità dell'originale percepita dall'occhio umano.

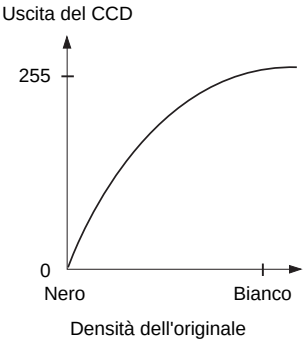

Figura 3-336

Per correggere la differenza, viene eseguita la conversione di livello tramite la curva mostrata nella Figura 3-337.

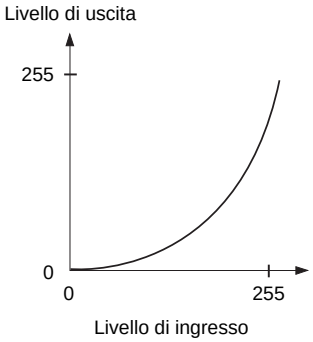

Figura 3-337

b. Elaborazione della densità

La curva impiegata per la correzione della densità varia in base a quanto segue:

1) Impostazione eseguita con il tasto di selezione della densità di copiatura del pannello comandi
2) Risultato della rilevazione AE
3) Selezione del modo testo/foto, foto
4) Risultato della resistenza del drum fotosensibile

Per l'impostazione eseguita con il tasto di selezione della densità di copiatura viene utilizzata la curva mostrata nella Figura 3-338.

Quando si seleziona il modo testo/foto o il modo foto, la curva risulterà come mostrato nella Figura 3-339, e darà risultati migliori nella riproduzione delle gradazioni e della densità dell'originale.

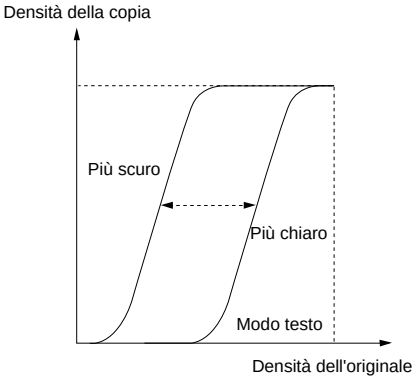

Figura 3-338

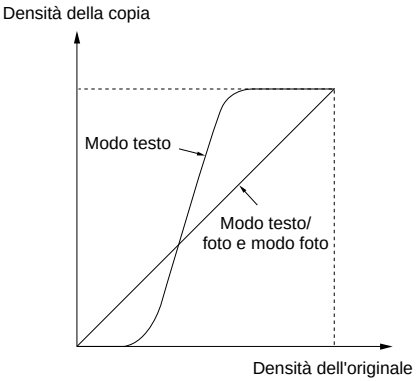

Figura 3-339

Il sistema AE della copiatrice può essere impostato per 'priorità della velocità' (impostazione standard) o 'priorità della qualità dell'immagine' (le descrizioni che seguono si basano sulla priorità della qualità dell'immagine; per maggiori informazioni sulla priorità della velocità, vedere pag. 3-32).

Con 'priorità della qualità dell'immagine', la curva di correzione della densità viene variata in funzione del tipo di originale da riprodurre.

Con 'priorità della qualità dell'immagine', il gruppo di esposizione avanza per tutta la lunghezza dell'originale, per eseguire la scansione completa e rilevare la densità dell'intero originale.

Durante questa operazione, viene rilevata la densità dello sfondo e dell'immagine dell'originale e l'originale viene classificato come segue:

(1) "Sfondo"
L'originale è costituito da uno sfondo bianco o a bassa densità e dal testo.

(2) "Inversione"
L'originale è colorato o chiaro e contiene testo chiaro o testo in negativo.

(3) Altro
L'originale è costituito da foto o immagini con minime variazioni di densità.

Sulla base del tipo di originale utilizzato, viene selezionato uno dei tre diagrammi riportati di seguito e viene generato un diagramma di correzione per eseguire la correzione della densità.

E' possibile impostare la funzione 'priorità dell'immagine' nel modo per assitenza * 3 * (vedere pag. 3-205).

L'esposizione automatica (AE) viene eseguita per ogni originale se si utilizza l'ADF o l'RDF.

Quando è attivo il modo di separazione su più pagine, viene effettuata una singola scansione per rilevare la densità dell'intero documento al fine di determinare il diagramma AE corretto.

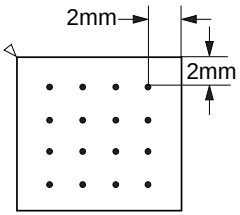

Figura 3-343 Punti per la rilevazione AE

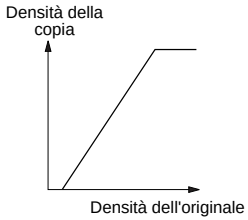

Diagramma AE per il tipo "sfondo"

Figura 3-340

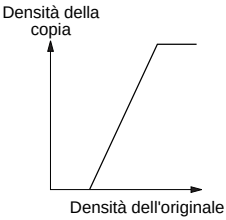

Diagramma AE per il tipo "inversione"

Figura 3-341

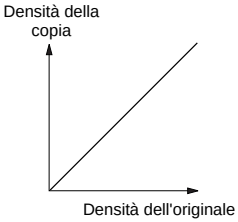

Diagramma AE per altri tipi di originale

Figura 3-342

7. Elaborazione binaria

Il circuito di elaborazione binaria converte i segnali di immagine multivalore in segnali binari. Il metodo impiegato viene definito "metodo PD" e permette una riproduzione migliore delle aree più contrastate rispetto al metodo MD.

L'elaborazione binaria viene eseguita nel modo testo e nel modo testo/foto.

8. Conversione D-A

Il circuito di conversione D-A viene utilizzato per convertire i segnali di immagine multivalore in segnali analogici. La conversione D-A viene eseguita nel modo foto.

IV. SISTEMA DI ESPOSIZIONE LASER

A. Esposizione laser

1. Descrizione

I principali componenti del gruppo laser sono il gruppo laser vero e proprio, che genera i raggi laser, il motore di esposizione laser, dotato di uno specchio esagonale, e il pannello BD, che serve a rilevare i raggi laser.

Il raggio laser generato dal gruppo laser colpisce lo specchio esagonale, che gira ad una determinata velocità. Il raggio riflesso dallo specchio viene diretto attraverso la lente ed il suo percorso ottico viene deviato dallo specchio del laser prima che il raggio raggiunga il drum fotosensibile. Durante queste operazioni, lo specchio BD posto all'interno del gruppo di esposizione laser devia il raggio laser ad angolo acuto per dirigerlo verso il pannello di rilevazione BD (Figura 3-401b).

Quando lo specchio esagonale gira ad una determinata velocità, il raggio laser illumina la superficie del drum fotosensibile a una data velocità per eliminare le cariche dalla superficie del drum e formare di conseguenza un'immagine latente.

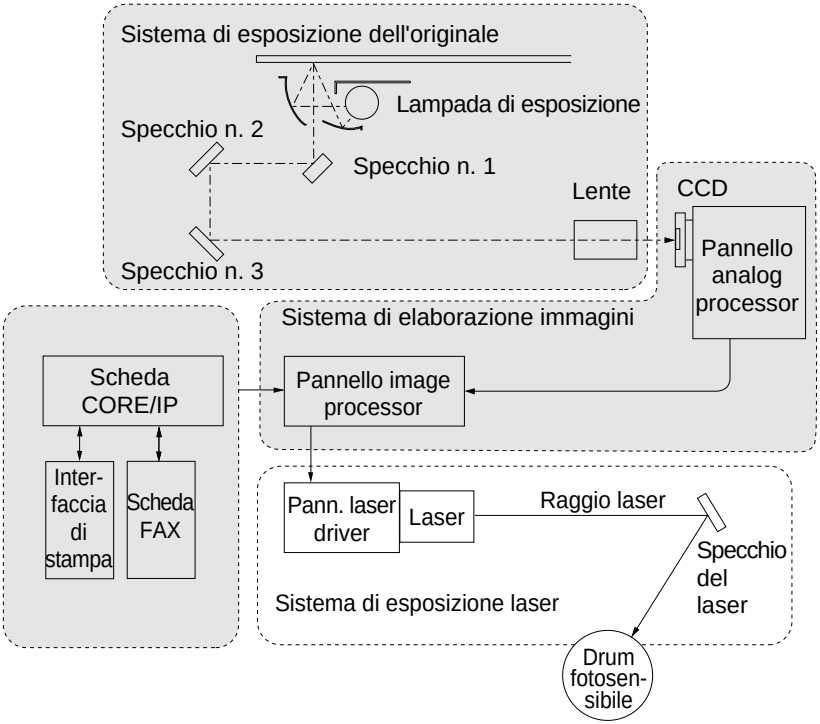

Figura 3-401a

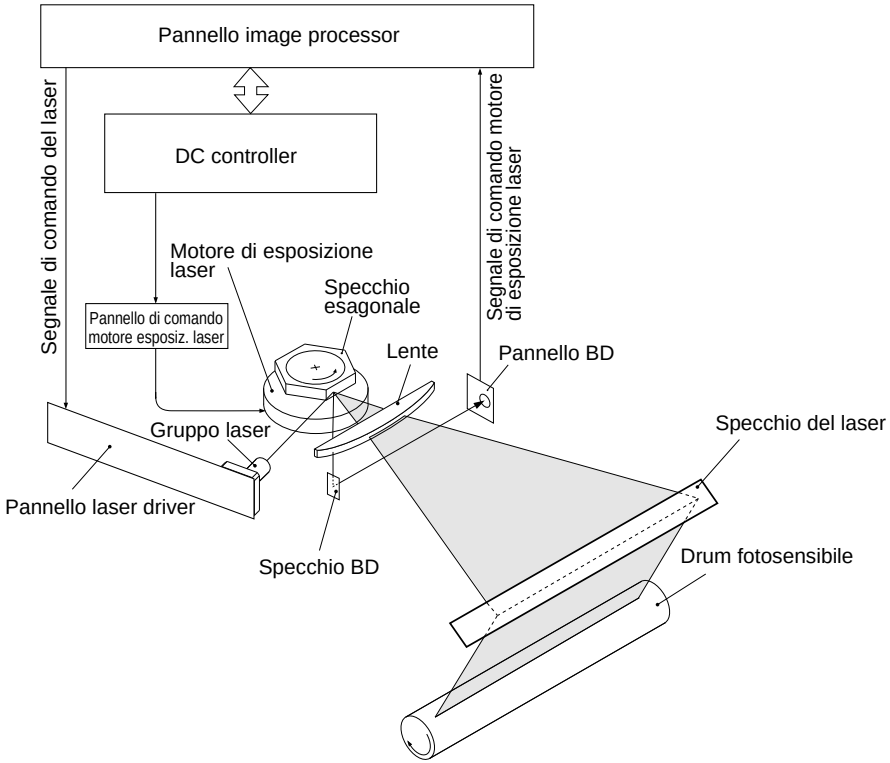

Figura 3-401b

B. Generazione del segnale BD

Affinché la luce del laser venga diretta sul drum fotosensibile, è necessario un segnale di attivazione del laser (sincronizzazione orizzontale). Per generare questo segnale viene utilizzato il segnale di rilevazione del raggio laser (BD).

La copiatrice è progettata per rilevare il bordo del foglio che è stato prelevato per la seconda volta per il secondo passaggio di copiatura quando si utilizza il modo fronte-retro/sovrapposizione. Questa operazione serve a rilevare eventuali differenze tra il lato anteriore e posteriore.

Il risultato viene utilizzato per variare la sincronizzazione di attivazione del laser rispetto al segnale BD, al fine di garantire la riproduzione dell'immagine in una determinata posizione sulle copie. Per maggiori informazioni sulla rilevazione del bordo del foglio, vedere pag. 3-114.

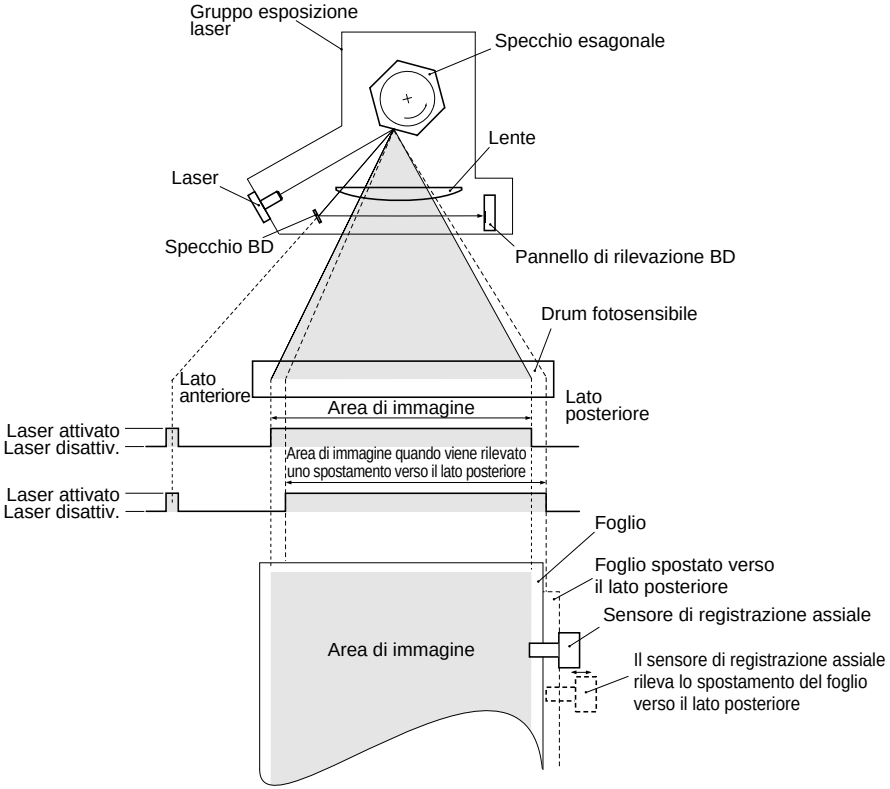

Figura 3-402

C. Circuito di comando del laser

1. Funzionamento

L'intensità del raggio laser (laser a semiconduttore) è influenzata in larga misura dalle variazioni della temperatura ambiente. La copiatrice utilizza un sistema di controllo che varia automaticamente la corrente di attivazione del laser in base alla temperatura ambiente, in modo da garantire un'intensità costante.

Quando si preme il tasto di avvio della copiatura, il pannello image processor invia il segnale di controllo del bias (APCON*) ed il segnale di comando del laser (LSRD) al pannello laser driver per attivare il circuito di controllo del bias ed il circuito corrente costante del pannello laser, generando di conseguenza il raggio laser.

Il raggio laser viene rilevato dal fotodiodo PD incorporato nell'elemento laser e la tensione di uscita viene ritornata al circuito di controllo del bias.

La tensione di uscita viene rilevata e confrontata con la tensione di riferimento generata dal circuito di impostazione dell'intensità del laser, al fine di determinare il valore della corrente di polarizzazione del laser. Questa corrente viene variata continuamente a seconda delle variazioni della temperatura, in modo da avere un'uscita costante (Figura 3-404).

Questa serie di operazioni viene ripetuta per ogni linea di segnale di scansione.

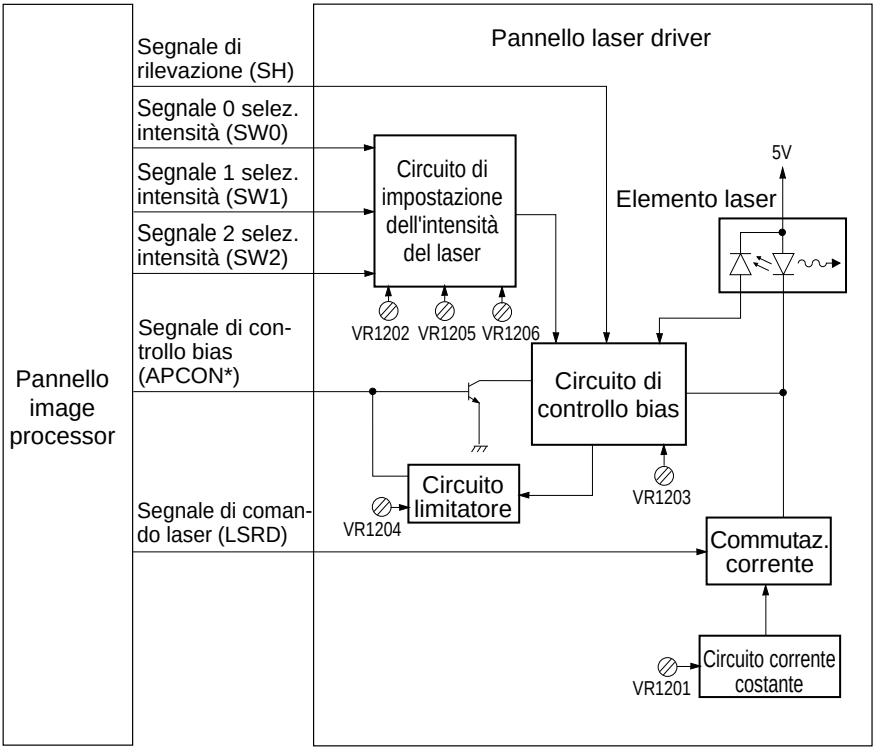

⊘ : Da non regolare sul campo.

Figura 3-403

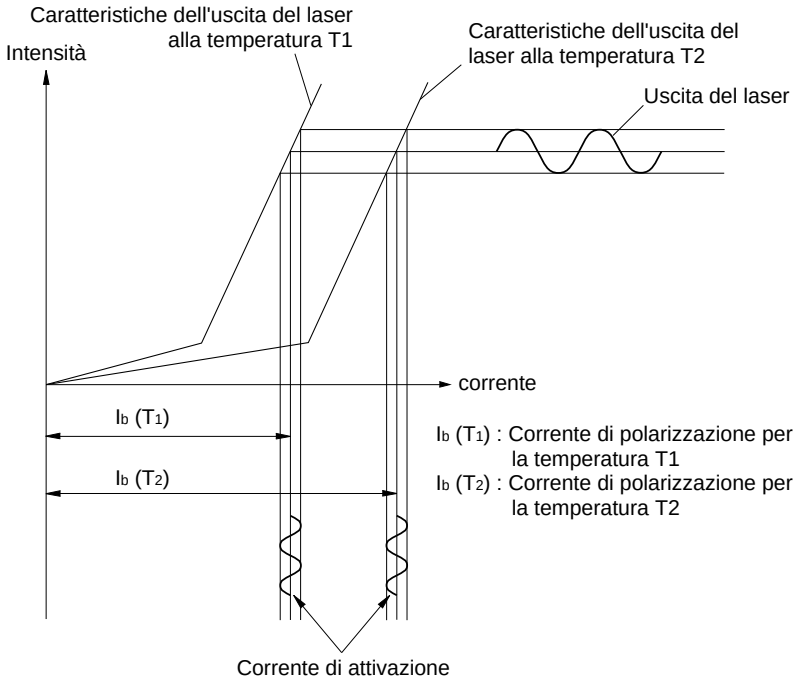

Figura 3-404

2. Commutazione dell'uscita del laser

L'uscita del laser può essere alta, media o bassa, per garantire un'immagine ottimale per il modo selezionato. L'uscita viene commutata dal segnale di selezione intensità 1, 2 o 3 generato dal pannello image processor.

La tabella riportata di seguito indica l'uscita utilizzata per ogni modo di copiatura:

Uscita del laser	Modo
Alta	Modo testo, modo testo/foto
Media	Modo foto, FAX
Bassa	Modo stampa

D. Controllo del motore di esposizione laser

1. Funzionamento

Il motore di esposizione laser entra in funzione in seguito alle istruzioni inviate dal DC controller. L'alimentazione del motore è controllata dal pannello scanner driver.

Il motore di esposizione laser (M3) entra in funzione quando il segnale di comando del motore di esposizione laser (LMD=1) viene inviato dal DC controller al pannello scanner driver. Il segnale di uscita delle celle a effetto di hall viene inviato da M3 per controllare l'alimentazione del motore M3.

La sincronizzazione di alimentazione viene controllata in funzione della frequenza degli impulsi di riferimento per la rotazione (FS) generati dal DC controller, per far sì che il motore giri ad una velocità costante.

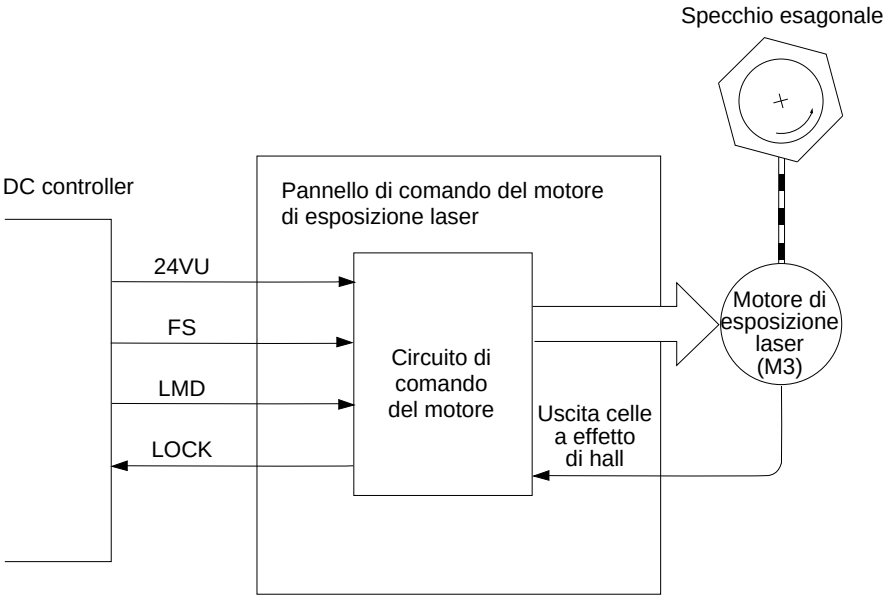

Figura 3-405

2. Attivazione e disattivazione del motore di esposizione laser

Il motore di esposizione laser (M3) inizia a girare in modo diverso a seconda che il modo "tempo di silenziamento del motore" (modo utente) sia impostato ad un valore compreso tra 1 e 9 o sia impostato a 0.

Se è impostato un valore tra 1 e 9, la rotazione ha inizio quando viene eseguita una delle operazioni elencate di seguito durante il periodo di standby:

(1) Pressione di un tasto.
(2) Apertura del coperchio del piano di copiatura o del feeder.
(3) Posizionamento di un originale nel feeder.

Se è impostato 0, la rotazione ha inizio quando si preme il tasto di avvio copiatura.

Il motore di esposizione laser si disattiva secondo quanto impostato nel modo "tempo di silenziamento motore" (se è impostato 0, la rotazione si ferma alla conclusione di 'LSTR').

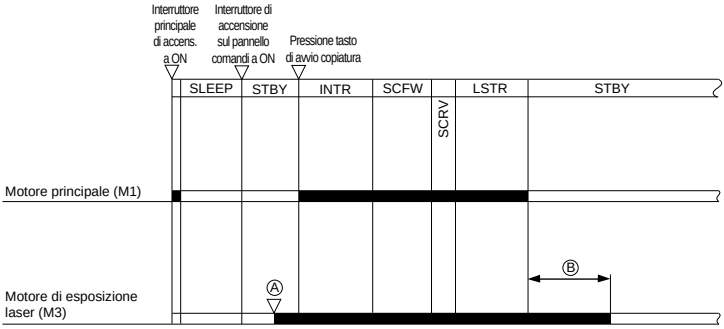

Figura 3-406

(A): Quando è impostato un valore diverso da 0 per il modo "tempo di silenziamento motore" (modo utente), si preme un tasto del pannello comandi, si posiziona un originale nel feeder o si apre il coperchio del piano di copiatura.

(B): Può essere variato nel modo utente (modo "tempo di silenziamento motore"); se è impostato 0, il periodo B viene eliminato.

V. SISTEMA DI FORMAZIONE DELLE IMMAGINI

A. Circuito HVT

Il circuito ad alta tensione associato alla formazione delle immagini fa parte del pannello di alimentazione composto e viene utilizzato per:

- Controllare la carica primaria
- Controllare la carica di trasferimento
- Mantenere ad un livello costante la corrente per l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione
- Controllare la componente c.c. del bias di sviluppo
- Attivare e disattivare la componente c.a. del bias di sviluppo
- Applicare il bias alla guida di trasferimento
- Attivare e disattivare il bias di fissaggio

Oltre al circuito HVT, il pannello di alimentazione composto è dotato di pannello regolatore della lampada e di circuito di alimentazione. Le spiegazioni che seguono trattano esclusivamente il circuito HVT (per avere una descrizione generale del pannello di alimentazione composto, vedere "Alimentazione elettrica").

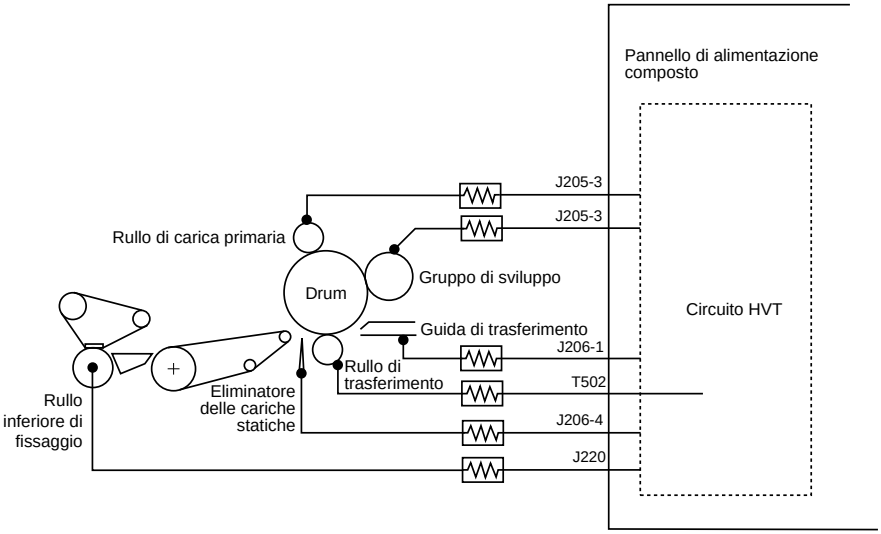

Figura 3-501

■ Sequenza di funzionamento
(uscite relative all'alta tensione)

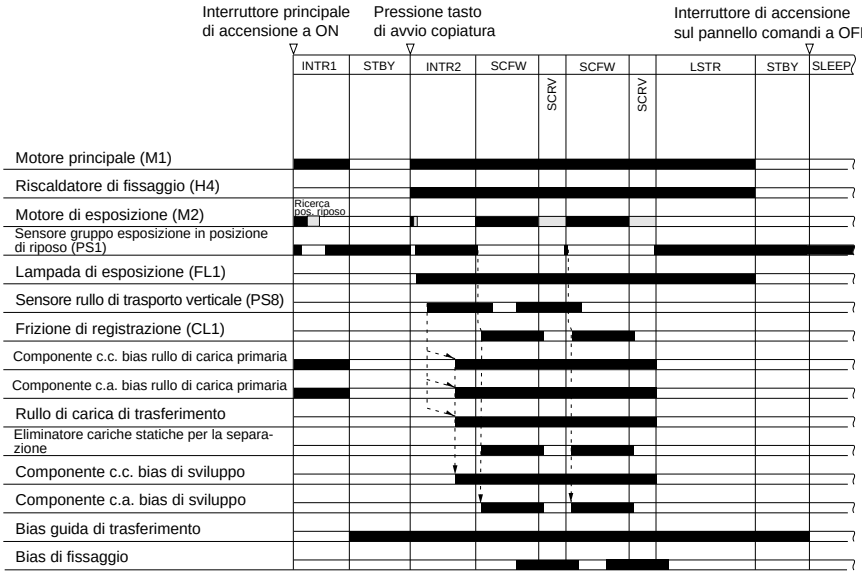

Figura 3-502

B. Controllo del bias del rullo di carica primaria

1. Descrizione

Il bias per il rullo di carica primaria è controllato dal pannello di alimentazione composto sulla base delle istruzioni inviate dal DC controller.

Inoltre, al rullo di carica primaria viene applicata tensione c.a. per mantenere costante la carica.

Le funzioni del pannello di alimentazione composto sono le seguenti:

- Mantenimento di una tensione c.c. costante
- Mantenimento di una tensione c.a. costante

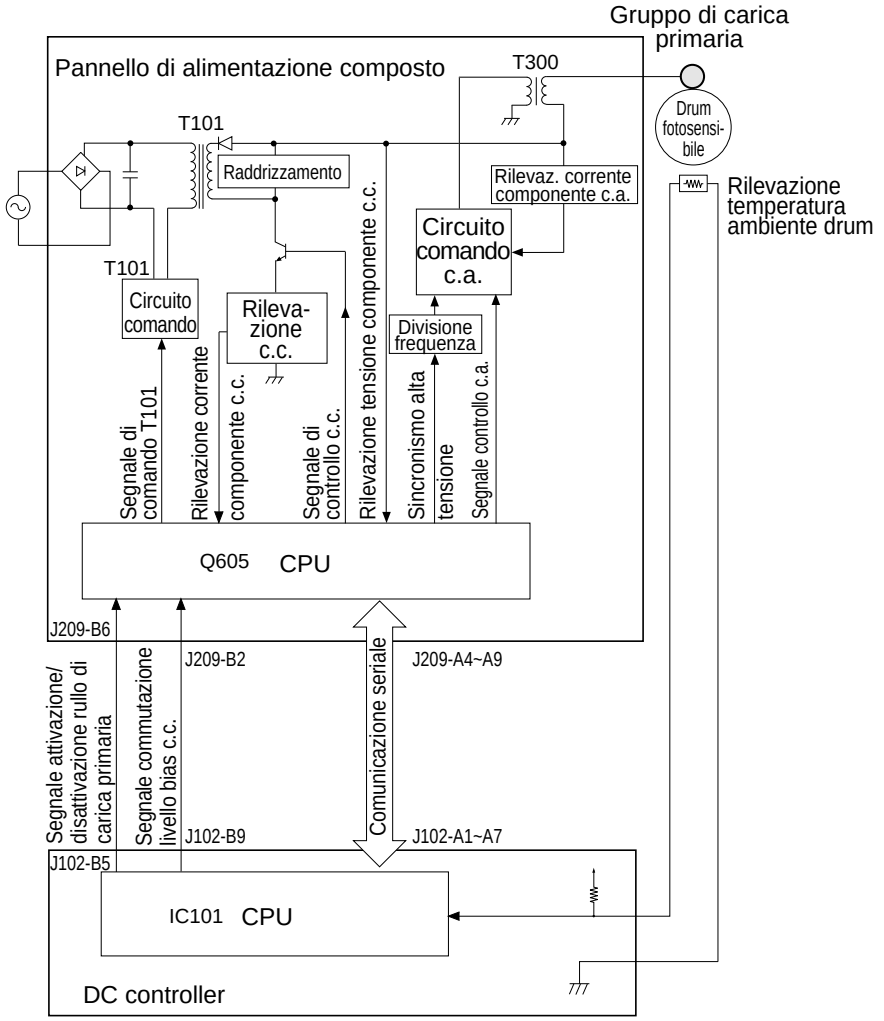

Figura 3-503

2. Disattivazione e attivazione del rullo di carica primaria

Il rullo di carica primaria viene attivato e disattivato dal segnale HVPDC generato dal DC controller.

Il primario del trasformatore principale (T101) del pannello di alimentazione composto è controllato dalla CPU (Q605). Quando il segnale HVPDC viene inviato al pannello di alimentazione composto, la CPU (Q605) genera il segnale di controllo c.c. (PPWM) per attivare il secondario di T101 e di conseguenza applicare tensione c.c. al rullo di carica primaria.

Successivamente, la CPU genera il segnale di controllo c.a. (PAPWM) secondo i dati ottenuti dalla comunicazione seriale con il DC controller. In risposta al segnale, il trasformatore T300 viene azionato per applicare tensione c.a. al rullo di carica primaria.

3. Controllo del bias del rullo di carica primaria

I valori di uscita del bias c.a. e del bias c.c. applicati al rullo di carica primaria vengono controllati dal segnale PDPWM e dal segnale PAPWM generati dalla CPU (Q605) (questi due segnali sono impulsivi).

Per il bias c.c., il valore della tensione di uscita viene ritornato alla CPU (Q605) per variare continuamente il rapporto di rendimento del segnale di controllo c.c. e di conseguenza mantenerlo ad una tensione costante (controllo tensione costante).

Per il bias c.a., invece, il valore di corrente dell'uscita c.a. viene rilevato ed inviato al circuito di comando c.a.

Il circuito di comando c.a. utilizza il segnale di riferimento (segnale di controllo c.a. PAPWM) ed il valore di corrente della componente c.a. per generare i segnali di comando del trasformatore T300 e mantenere costante la corrente della componente c.a.

4. Correzione del potenziale di superficie del drum

Le fluttuazioni del potenziale di superficie del drum che avvengono a causa di variazioni della temperatura all'interno della macchina vengono corrette variando la tensione del bias del rullo di carica primaria. La temperatura all'interno della macchina viene rilevata dal termistore presente sulla piastra posteriore della macchina e i dati della temperatura vengono inviati alla CPU del DC controller.

La CPU del DC contoller esegue gli opportuni calcoli, il cui risultato viene inviato al pannello di alimentazione composto nel modo di comunicazione seriale.

Il pannello di alimentazione composto utilizza questi dati per determinare il bias del rullo di carica primaria (c.c.).

5. Resistenza del drum fotosensibile

Il drum fotosensibile può essere paragonato ad un resistore. La resistenza del drum fotosensibile tende a diminuire nel tempo.

Per rilevare la resistenza, la superficie del drum viene caricata con un potenziale uniforme a una determinata tensione (c.c. + c.a.). La CPU del pannello di alimentazione composto rileva la corrente delle cariche applicate al drum per individuare la resistenza del drum fotosensibile. Il risultato della rilevazione viene convertito in curva per la correzione della densità, che viene utilizzata per eseguire il controllo al fine di garantire immagini di qualità. Questo modo di controllo viene definito "selezione automatica della curva per la correzione della densità" (AGC).

Le rilevazioni vengono effettuate:

- Durante la rotazione iniziale dopo la pressione del tasto di avvio copiatura
- Durante la rotazione iniziale dopo l'apertura/chiusura dello sportello anteriore (tranne che quando lo sportello viene aperto per eliminare un inceppamento)
- Durante la rotazione iniziale dopo l'accensione della macchina tramite l'interruttore sul pannello comandi
- Durante la rotazione finale dopo che sono state prodotte 500 copie/stampe

C. Controllo del bias del rullo di carica di trasferimento

1. Descrizione

La copiatrice impiega il metodo a trasferimento diretto tramite rullo. Al rullo di carica di trasferimento vengono applicati quattro tipi di bias. Di seguito vengono indicate le funzioni dei bias e quando questi vengono applicati.

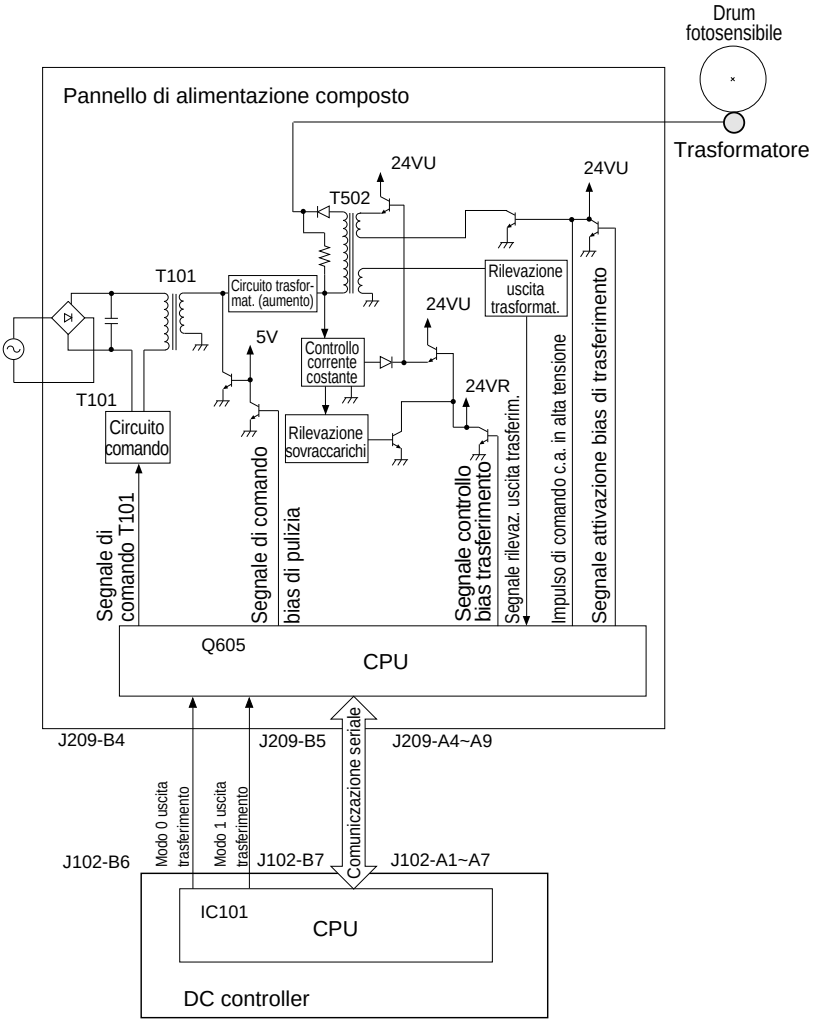

Figura 3-504

a. Bias di trasferimento

Questo bias viene utilizzato per trasferire il toner dal drum fotosensibile al foglio e ha una tensione positiva; vedere Figura 3-505.

b. Bias di pulizia

Dato che la macchina impiega il metodo a trasferimento diretto, il toner presente sul drum fotosensibile porebbe aderire al rullo di carica di trasferimento quando si verifica un inceppamento. In questa eventualità, viene applicata una tensione negativa come indicato di seguito, per trasferire il toner dal rullo di carica di trasferimento al drum fotosensibile:

- Durante la rotazione iniziale dopo la pressione del tasto di avvio copiatura
- Durante parte dell'ultima rotazione
- Durante la pulizia del rullo eseguita nel modo utente (modo 'regolazione/pulizia'; in tal caso, viene pulito contemporaneamente il rullo di carica primaria)

c. Bias di riferimento

A volte, si verificano dei difetti di trasferimento a causa di variazioni delle condizioni ambientali o di variazioni della resistenza del rullo di carica di trasferimento. Per impedire che vengano generate immagini di cattiva qualità a causa di tali variazioni, viene corretto il livello della tensione applicata al rullo di carica di trasferimento.

Il bias di riferimento viene applicato ogni volta che si preme il tasto di avvio copiatura, per correggere il livello della tensione.

d. Distanza tra un foglio e l'altro

Nella copiatura continua, il valore del bias viene diminuito per impedire che il toner presente nell'area tra un foglio e l'altro aderisca al rullo di carica di trasferimento.

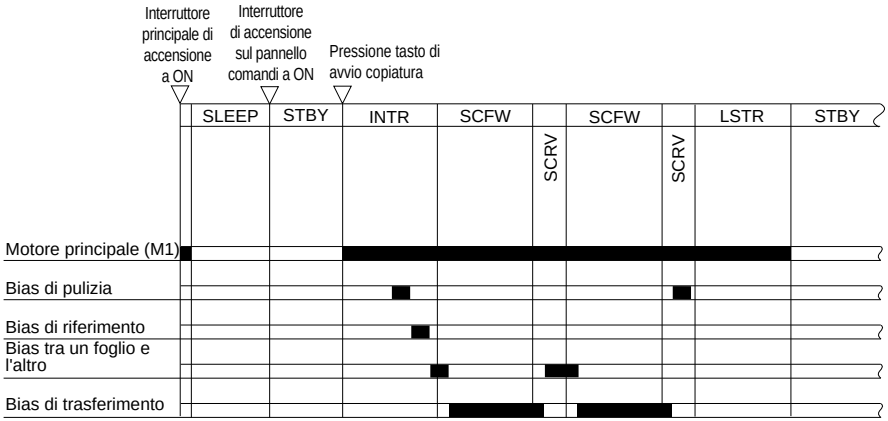

Figura 3-505

2. Controllo del bias del rullo di carica di trasferimento

Il bias del rullo di carica di trasferimento è controllato dalla CPU (Q605) del pannello di alimentaione composto secondo le istruzioni inviate dal DC controller.

a. Commutazione del bias

I bias visti sopra vengono commutati in base alle combinazioni del modo 0 di uscita di trasferimento (HVTM0) e del modo 1 di uscita di trasferimento (HVTM1) del DC controller (vedere Tabella 3-501).

HVTM0	HVTM1	Tipo di bias
0	0	Bias di pulizia
1	0	Bias di trasferimento
0	1	Bias di riferimento
1	1	Bias tra un foglio e l'altro

Tabella 3-501

b. Attivazione e disattivazione del bias di pulizia

Quando il segnale di comando del bias di pulizia (TREVON) del pannello di alimentazione composto va a '1', il secondario del trasformatore principale (T101) si attiva per applicare il bias di pulizia (negativo) al rullo di carica di trasferimento.

Il bias di pulizia viene applicato secondo i tempi determinati dai dati di comunicazione seriale scambiati con il DC controller.

c. Attivazione e disattivazione del bias del rullo di carica di trasferimento

Il bias del rullo di carica di trasferimento viene attivato e disattivato dal segnale di controllo del bias di trasferimento (TFWPWM) e dal segnale di attivazione del bias di trasferimento (TFWON).

Quando il segnale TFWON va a '0', si attiva il trasformatore T502.

3. Regolazione del bias del rullo di carica di trasferimento

Se si riscontrano difetti di immagine dovuti a un bias del rullo di carica di trasferimento errato, è possibile regolare il bias di trasferimento con 'TRN-1', 'TRN-2TS' o 'TRN-2OL' nel modo per assistenza (* 3 *; ADJUST).

I difetti di immagine possono essere:

(1) Presenza di fondo sul margine lungo il secondo bordo del foglio

(2) La densità delle copie aumenta sull'intero foglio ogni 94 intervalli circa quando si eseguono copie a mezze tinte.

Nel caso indicato al punto (1), aumentare il valore; nel caso indicato al punto (2), diminuire il valore.

- Utilizzare TRN-1 per regolare il bias di trasferimento per il primo passaggio di copiatura.
- Utilizzare TRN-2TS per regolare il bias di trasferimento per il secondo passaggio di copiatura nel modo fronte-retro.
- Utilizzare TRN-2OL per regolare il bias di trasferimento per il secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione.

D. Controllo del bias di sviluppo

1. Descrizione

Il circuito mostrato nella Figura 3-506 è il circuito che controlla il bias di sviluppo sul pannello di alimentazione composto. Le funzioni del circuito sono le seguenti:

- Attivazione e disattivazione della componente c.a. del bias di sviluppo.
- Attivazione e disattivazione della componente c.c. del bias di sviluppo.
- Controllo del livello di tensione della componente c.c. del bias di sviluppo.

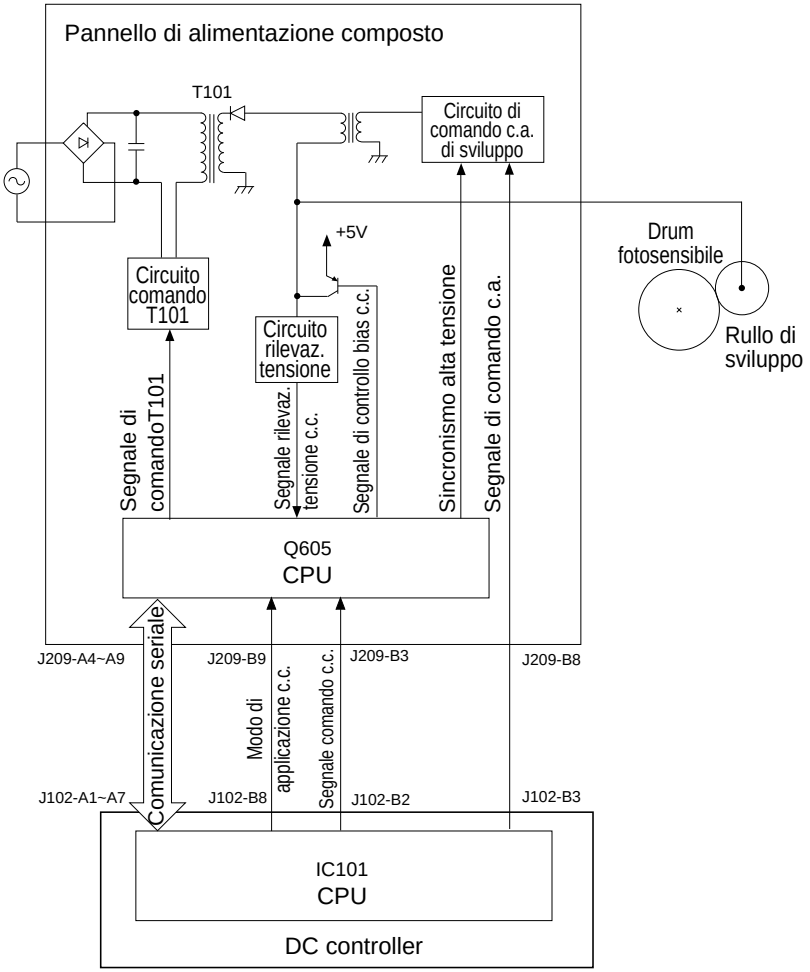

Figura 3-506

2. Attivazione e disattivazione della componente c.c. del bias di sviluppo

La componente c.c. del bias di sviluppo viene attivata e disattivata dal segnale di attivazione/disattivazione del bias c.c. (DCON) generato dal DC controller.

Il primario del trasformatore principale (T101) sul pannello di alimentazione composto è controllato dalla CPU (Q605). Quando il segnale DCON viene inviato al pannello di alimentazione composto, la CPU (Q605) genera il segnale di controllo del bias c.c. (BPWM) per attivare il secondario del trasformatore principale (T101) ed applicare la tensione c.c. al bias di sviluppo.

3. Controllo del livello di tensione della componente c.c. del bias di sviluppo

La CPU (Q605) sul pannello di alimentazione composto riceve la tensione di applicazione dal circuito di rilevazione tensione mentre viene applicata la componente c.c. del bias di sviluppo. In questo modo, il rapporto di rendimento del segnale BPWM viene variato in modo da mantenere costante la tensione c.c. di uscita.

4. Attivazione e disattivazione della componente c.a. del bias di sviluppo

Il circuito di comando c.a. di sviluppo sul pannello di alimentazione composto riceve i segnali di comando dalla CPU (Q605). Quando il segnale di comando c.a. (ACON) viene inviato direttamente dal DC controller al circuito di comando c.a., il trasformatore per la generazione della componente c.a. (T400) si attiva per aggiungere la componente c.a. alla componente c.c. del bias di sviluppo.

Frequenza: 1838 Hz
Tensione: 800 Vp-p

5. Variazione della componente c.c. del bias di sviluppo

La densità dell'immagine durante la copiatura viene regolata variando la curva di correzione della densità (componente c.c. del bias di sviluppo).

Durante la stampa con una funzione di stampa, la densità viene invece regolata mantenendo invariata la curva di correzione della densità e variando la componente c.c. del bias, allo scopo di ottenere una gradazione ottimale.

Per correggere difetti di immagine causati da variazioni delle caratteristiche del drum, viene eseguito il controllo in momenti prestabiliti in base al risultato della rilevazione AGS, al fine di aumentare il bias di sviluppo.

E. Controllo del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione

1. Attivazione e disattivazione del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione

Il segnale di attivazione dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione (SEBON) fa sì che la CPU (Q605) sul pannello di alimentazione composto controlli il circuito di comando del bias dell'eliminatore di cariche per la separazione in modo che applichi tensione all'eliminatore di cariche statiche per la separazione.

2. Controllo del livello della tensione

L'uscita del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione viene rimandata al circuito di comando del bias per mantenere costante la tensione.

3. Commutazione della tensione del bias dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione

Il bias di separazione è diverso per la copiatura del primo e del secondo lato nel modo di copiatura in fronte-retro o in sovrapposizione.

Per commutare la tensione del bias e garantire una corretta separazione, viene utilizzato il segnale 1/2 di comando dell'eliminatore di cariche statiche per la separazione.

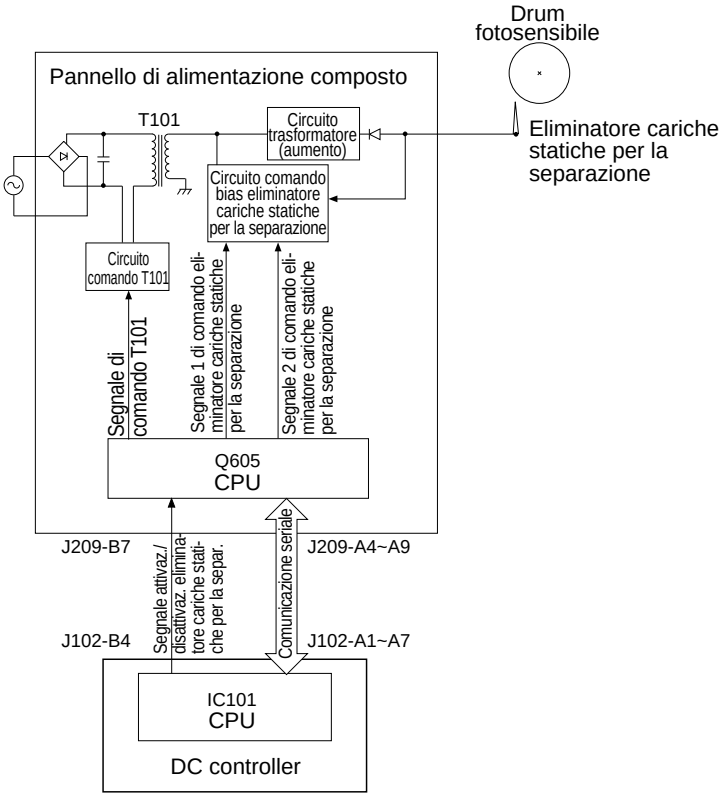

Figura 3-507

F. Controllo del bias della guida di trasferimento/del bias del rullo di fissaggio

1. Bias della guida di trasferimento

Il bias della guida di trasferimento viene utilizzato per impedire che il toner aderisca alla guida di trasferimento. Questo bias ha un potenziale negativo (-600V c.c.), come il toner.

L'applicazione del bias continua finché la macchina rimane accesa.

2. Bias del rullo inferiore di fissaggio

Al nucleo in acciaio del rullo inferiore di fissaggio viene applicata una componente positiva, per impedire effetti offset sul nastro di fissaggio.

Per questo, è presente un terminale sull'albero del rullo inferiore di fissaggio. Se si smonta il rullo inferiore, fare attenzione al suo orientamento in fase di rimontaggio.

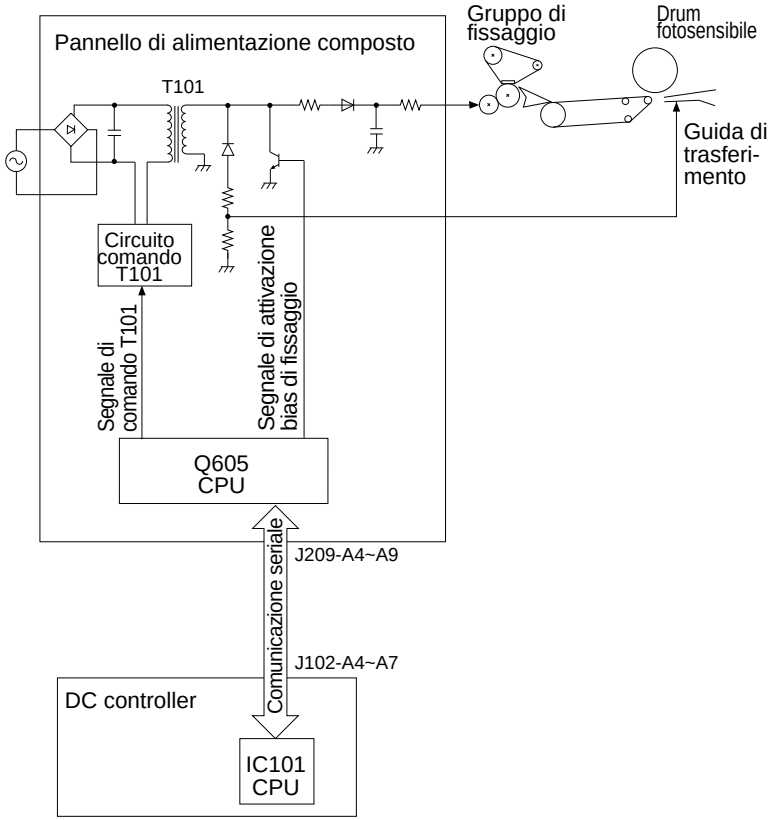

Figura 3-508

G. Gruppo di sviluppo/gruppo di pulizia del drum

1. Descrizione

Il gruppo di sviluppo viene bloccato manualmente tramite la leva.

Il rullo di sviluppo, il miscelatore nel gruppo di sviluppo e la lama di convogliamento posta all'interno del gruppo di pulizia del drum vengono azionati dal motore principale.

Il livello del toner viene rilevato tramite il segnale di mancanza toner (TEP) generato dal sensore del livello del toner (TS1) posto nel gruppo di sviluppo.

Il toner di scarto raccolto dalla lama di pulizia viene trasportato nel serbatoio del gruppo di pulizia ed il sensore del toner di scarto (PS10) si attua quando il serbatoio è pieno.

2. Rilevazione del livello del toner

All'interno del gruppo di sviluppo è presente un sensore del toner (TS1) di tipo a oscillazione che controlla il livello del toner.

L'uscita del sensore del toner è '1' quando il toner nel gruppo di sviluppo supera il livello previsto, in caso contrario è '0'.

La CPU del DC controller rileva l'uscita del sensore del toner quando la frizione di sviluppo (CL4) è attivata. La CPU calcola quindi il periodo di tempo in cui il sensore del toner è rimasto attuato e genera un comando di rifornimento del toner (vedere la Tabella 3-502 e la Figura 3-510).

Risultato	Operazione	Ripristino
Viene rilevata la condizione 1 di mancanza toner se la somma dei periodi di tempo in cui è stata rilevata l'assenza di toner è 20 secondi o più durante gli ultimi due controlli.	Viene eseguito il rifornimento del toner, ma non è possibile usare la funzione di copiatura (sono possibili la ricezione FAX e la stampa).	Il ripristino avviene quando il toner è stato miscelato tenendo attivata la frizione di sviluppo per 6 secondi dopo la pressione dell'interruttore di accensione sul pannello comandi o dopo l'apertura e la chiusura dello sportello anteriore.
Viene rilevata la condizione 2 di mancanza toner se la somma dei periodi di tempo in cui è stata rilevata l'assenza di toner è 160 secondi o più.	Viene eseguito il rifornimento del toner, ma non è possibile usare la funzione di copiatura, FAX e stampa.	Il ripristino avviene quando il toner è stato miscelato dopo aver tenuto attivata la frizione di sviluppo per 30 secondi e dopo che è stata rilevata la presenza di toner in seguito alla pressione dell'interruttore di accensione sul pannello comandi o all'apertura e alla chiusura dello sportello anteriore.

Tabella 3-502

■ Calcolo per la rilevazione del livello del toner

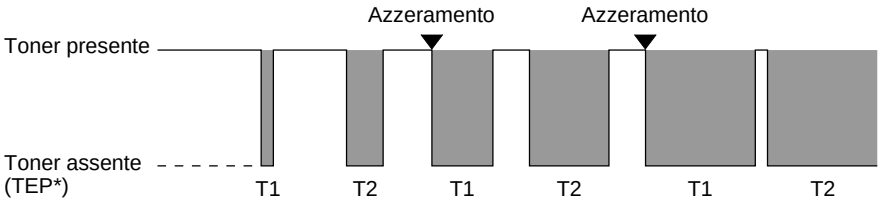

Figura 3-510

Dato che il toner viene mescolato dal miscelatore all'interno del gruppo di sviluppo, gli stati di assenza e di presenza del toner si ripetono agli intervalli indicati nella Figura 3-510.

- L'assenza di toner viene rilevata controllando TEP* solo quando la frizione di sviluppo è attivata (vengono aggiunti i periodi in cui la frizione rimane attivata).
- La somma dei periodi da quando viene generato il segnale di mancanza toner (TEP*) alla fine della generazione del segnale in seguito alla miscelazione del toner viene definita T1.
- La somma dei periodi dall'inizio della generazione del successivo segnale di mancanza toner alla fine della generazione del segnale viene definita T2.
- Le somme vengono poi azzerate e sostituite sommando alternatamente i periodi T1 e T2 successivi.

Sulla base dei risultati dei calcoli visti sopra, l'assenza di toner viene rilevata come segue:

- (T1 + T2) > 20 secondi: condizione 1 di mancanza toner
- (T1) o (T2) > 160 secondi: condizione 2 di mancanza toner

MC-Service

3. Rilevazione del toner di scarto

Il toner di scarto raschiato dalla lama di pulizia viene trasportato verso il lato posteriore del serbatoio del gruppo di pulizia dalla lama di convogliamento del toner di scarto presente nel gruppo di pulizia del drum.

Il limitatore di torsione mostrato nella Figura 3-511 viene spinto contro la lama grazie alla pressione di una molla, per trasmettere il comando di rotazione della lama al motore principale.

Quando il serbatoio del gruppo di pulizia si riempie di toner, la lama di convogliamento del toner di scarto non riesce più a girare ed il limitatore di torsione si sposta in avanti e all'indietro in direzione assiale per spingere l'attuatore del sensore del toner di scarto. In questo modo, il sensore del toner di scarto (PS10) si attua e si rilascia.

Il DC controller controlla l'uscita del sensore del toner di scarto per circa 8 secondi dopo l'attivazione del motore principale. Quando l'uscita del sensore del toner di scarto viene rilevata per dieci volte o più durante tale periodo, il DC controller riconosce che il serbatoio del toner di scarto è pieno.

Quando la macchina è in standby, viene visualizzato il messaggio che indica che il serbatoio del toner di scarto è pieno.

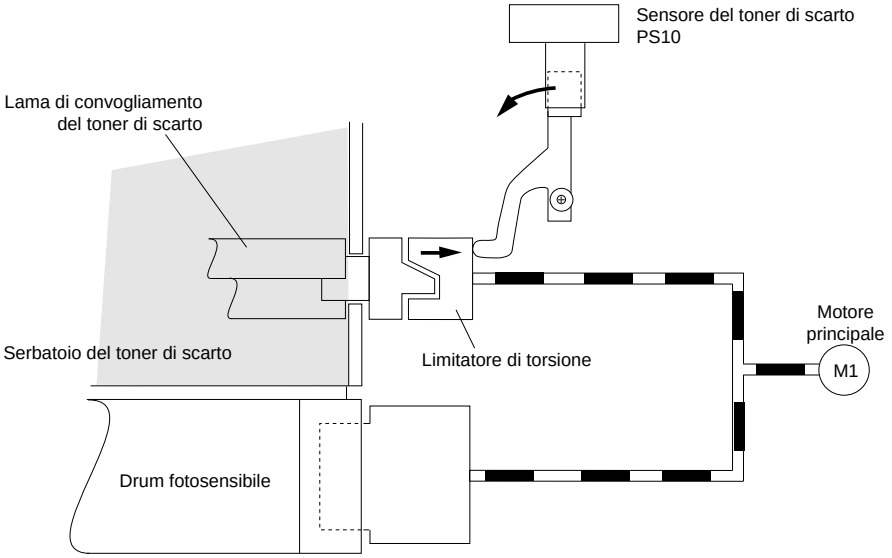

Figura 3-511

H. Sistema di pulizia del rullo di carica primaria

1. Descrizione

La copiatrice è dotata di un sistema che pulisce automaticamente il rullo di carica primaria.

Il solenoide di pulizia del rullo di carica primaria (SL1) si attua durante la rotazione del rullo per spingere il feltrino di pulizia contro il rullo di carica primaria e, contemporaneamente, il rullo di carica primaria viene spostato in avanti e all'indietro in direzione assiale.

Questa pulizia viene eseguita:

- Durante l'ultima rotazione dopo la conclusione dell'operazione di copiatura quando si eseguono 50 o più copie nel modo continuo.
- Durante l'ultima rotazione dopo che sono state eseguite 500 o più copie in totale quando si eseguono max 50 copie.
- Quando viene eseguita la regolazione/pulizia nel modo utente per pulire il rullo (in questo caso, viene applicato un bias di pulizia al rullo di carica di trasferimento e contemporaneamente il rullo viene pulito).

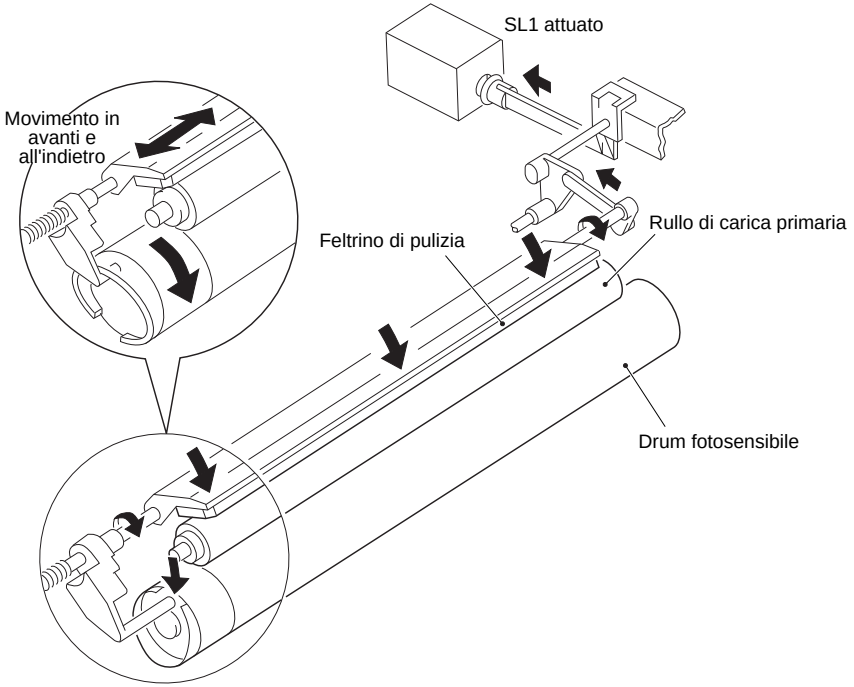

Figura 3-512

I. Rilevazione degli errori del pannello di alimentazione composto

Il pannello di alimentazione composto prevede una funzione di auto-diagnosi che rileva gli errori nell'uscita del pannello e controlla la comunicazione tra il pannello e il DC controller.

I risultati della rilevazione vengono indicati dalla frequenza del lampeggiamento del LED100 del DC controller (vedere pag. 3-75).

Contemporaneamente, i risultati vengono trasmessi al pannello image processor, che visualizza un codice di errore sul display.

Quando viene visualizzato un codice di errore E, accendere e spegnere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione per resettarla. Come descritto più avanti nel manuale, il sistema di rilevazione errori controlla anche gli errori relativi alla lampada di esposizione (il ripristino della macchina dopo che si sono verificati questi errori comporta la sostituzione della lampada di esposizione).

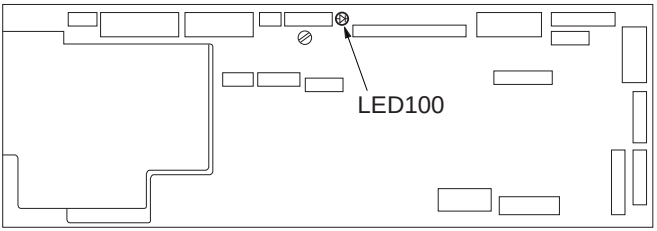

Figura 3-513 DC controller

■ Indicazione dello stato tramite il lampeggiamento del LED

Frequenza del lampeggiamento	Stato	Descrizione
Ad intervalli di 0,5 secondi 	Normale	Il pannello di alimentazione composto funziona normalmente.
Ad intervalli di 2 secondi 	Sovraccarico	Il pannello di alimentazione composto ha rilevato un sovraccarico a causa della compressione di un cavo o di un errore in un carico (uscita +24VR o +24VU).
Ad intervalli di 3 secondi 	Errore controllo bassa tensione quando la macchina è in standby	La differenza tra l'impostazione per l'uscita a +24VR ed il valore di controllo quando la macchina è in standby è eccessiva. Dopo la rilevazione, i dati di errore vengono inviati al DC controller e viene visualizzato 'E803'.
Ad intervalli di 5 secondi 	Errore di comunicazione con il DC controller	Si è verificato un errore di comunicazione tra il DC controller ed il pannello di alimentazione composto e i dati di comunicazione non vengono rinnovati per 8 secondi o più. A volte, però, il LED100 del DC controller potrebbe non lampeggiare o potrebbe non illuminarsi. Viene visualizzato 'E191'.
Ad intervalli di 6 secondi 	Errore di controllo bassa tensione durante la copiatura*	La differenza tra l'impostazione per l'uscita a +24VR ed il valore di controllo effettivo è eccessiva. Dopo la rilevazione, i dati di errore vengono inviati al DC controller e viene visualizzato 'E803'.
Ad intervalli di 8 secondi	Errore di controllo uscita +5,1V	L'uscita +5,1V è al di fuori della gamma specificata. Tutte le uscite del pannello di alimentazione composto vengono interrotte per disattivare tutti gli indicatori del pannello comandi.
Ad intervalli di 10 secondi 	Errore di checksum sul DC controller	La CPU del DC controller ha rilevato un errore di checksum nei dati di comunicazione per due volte consecutive. Tutte le uscite del pannello di alimentazione composto vengono interrotte e viene visualizzato 'E191.

* Può essere riscontrato lo stesso errore se la lampada fluorescente si è deteriorata con l'uso o non si illumina. In questo caso, se il LED lampeggia ad intervalli di 6 secondi, assicurarsi che la superficie interna del vetro intorno ai filamenti alle due estremità della lampada fluorescente non sia annerita.

VI. SISTEMA DI PRESA/TRASPORTO CARTA

A. Descrizione

La copiatrice utilizza il sistema di trasporto centrale, con il quale il foglio segue il percorso al centro del gruppo di presa/trasporto. Il sistema di presa è costituito da due cassetti (superiore, inferiore) e dal bypass.

La carta prelevata da un cassetto o dal bypass è controllata dal rullo di registrazione, che fa sì che il primo bordo del foglio si trovi in corrispondenza del primo bordo dell'immagine sul drum fotosensibile; il foglio viene quindi depositato nel vassoio di consegna.

Il movimento dei fogli è controllato da nove sensori (sette sensori servono a rilevare gli inceppamenti).

La Figura 3-601 mostra la posizione dei sensori (parti elettriche di ingresso), mentre la Figura 3-602 mostra la posizione dei motori, delle frizioni e dei solenoidi (parti elettriche di uscita) (nella figura non è incluso il sistema di comando dei cassetti).

Sigla	Nome	Segnale	Connettore*
PS4	Sensore carta nel bypass	MFPD*	J113-A11
PS5	Sensore di pre-registrazione	PDP1	J113-A5
PS7	Sensore carta dopo il gruppo di fissaggio	PDP3	J109-6
Q1604	Sensore carta nel cassetto superiore	UCSPD*	J114-A10
Q1605	Sensore carta nel cassetto inferiore	LCSPD*	J114-A11
PS8	Sensore carta nel gruppo di trasporto verticale	PDP4	J113-A2
PS11	Sensore del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	PDP5*	J103-2
PS12	Sensore carta in entrata gruppo inferiore di trasporto	PDP6*	J105-B2
PS13	Sensore di consegna	PDP7*	J105-A2

* Connettore nella linea di segnale del DC controller.

Tabella 3-601 Lista dei sensori del sistema di presa/trasporto carta

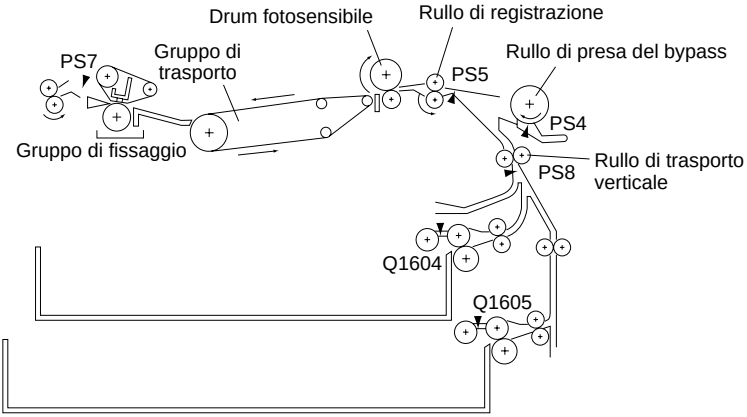

Figura 3-601 Sensori del gruppo di presa/trasporto carta

N.	Nome
CL1	Frizione del rullo di registrazione
CL2	Frizione del rullo del bypass
CL3	Frizione del rullo di trasporto verticale
CL5	Frizione di presa del gruppo inferiore di trasporto
SL4	Solenoide del deflettore del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura
SL5	Solenoide del deflettore carta 1
M1	Motore principale
M6	Motore di comando del rullo di posizionamento
M7	Motore del rullo di entrata del gruppo inferiore di trasporto
M8	Motore del rullo di consegna

Tabella 3-602 Motori, frizioni e solenoidi del sistema di presa/trasporto carta

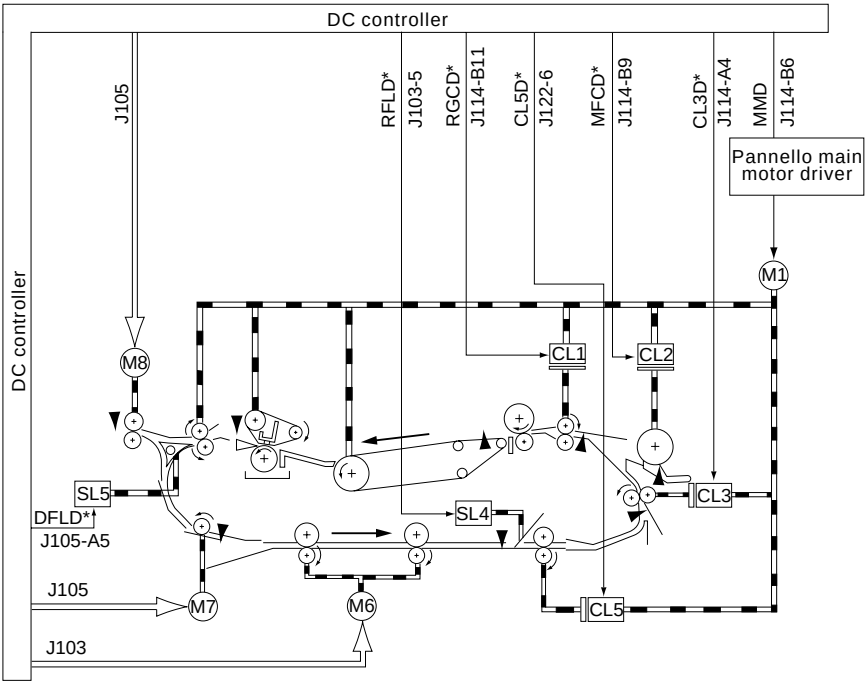

Figura 3-602 Motori, frizioni e solenoidi del sistema di presa/trasporto carta

B. Presa dal cassetto

1. Presa

La carta nel cassetto viene alzata dal sollevatore, in modo che sia a contatto del rullo di presa durante l'operazione di presa.

Il rullo di presa è comandato dal motore di presa del cassetto (M4) e viene abbassato per l'operazione di presa.

Il rullo di presa viene abbassato grazie al movimento di una camme comandata dal motore principale (M1) azionato dal solenoide di abbassamento del rullo di presa (SL2).

Il rullo di trasporto ed il rullo di separazione assicurano che venga prelevato un solo foglio per volta; il foglio viene convogliato verso il gruppo di trasporto e al rullo di registrazione dal rullo 1/2 di trasporto verticale.

Il rullo di trasporto verticale ed il rullo di pre-registrazione sono comandati dal motore principale (M1) azionato dall'attivazione e dalla disattivazione della frizione del rullo di trasporto verticale (CL3).

Il rullo di registrazione è comandato dal motore principale (M1) azionato dalla frizione del rullo di registrazione (CL1).

La Figura 3-603 mostra la posizione delle parti elettriche ed il principio di funzionamento del sistema di comando e la Tabella 3-603 elenca i sensori ed i segnali dei sensori.

Sigla	Nome	Segnale	DC controller
M1	Motore principale	MMD	J114-B6
M4	Motore di presa del cassetto	Nota	J114
CL1	Frizione del rullo di registrazione	RGCD*	J114-B11
CL3	Frizione del rullo di trasporto verticale	CL3D*	J114-A4
SL2	Solenoide di abbassamento del rullo di presa	SL2D*	J114-A5

Nota:
Segnale impulsivo il cui stato (0, 1) non può essere controllato con un tester.

Tabella 3-603 Elenco dei carichi del gruppo di presa dal cassetto

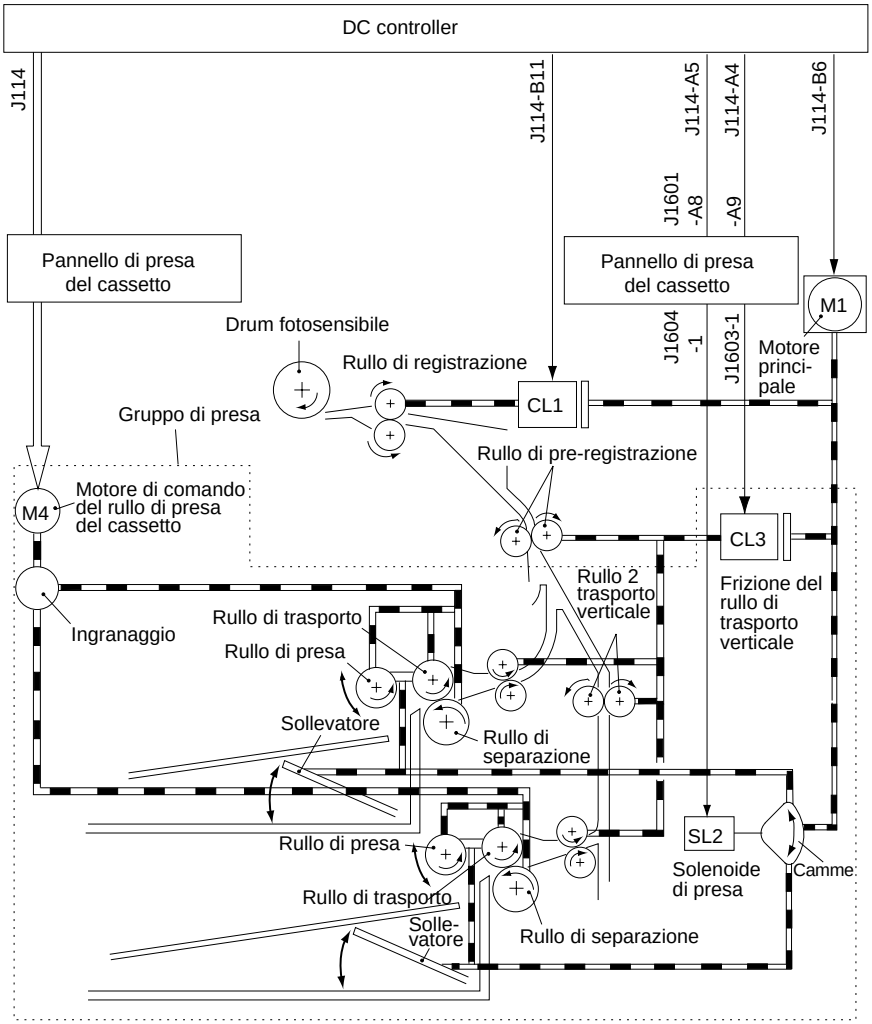

Figura 3-603 Schema del sistema di comando del gruppo di presa

Sigla	Nome	Segnale	Connettore*
Q1604	Sensore carta nel cassetto superiore	UCSPD	J105-10
Q1605	Sensore carta nel cassetto inferiore	LCSPD	J105-11
Q1606	Sensore 0 del livello della carta nel cassetto superiore	1RPD0	J108-1
Q1607	Sensore 1 del livello della carta nel cassetto superiore	1RPD1	J108-2
Q1608	Sensore 0 del livello della carta nel cassetto inferiore	2RPD0	J108-3
Q1609	Sensore 1 del livello della carta nel cassetto inferiore	2RPD1	J108-4

* Connettore nella linea di segnale del DC controller.

Tabella 3-604 Sensori del pannello di presa del cassetto (gruppo di presa)

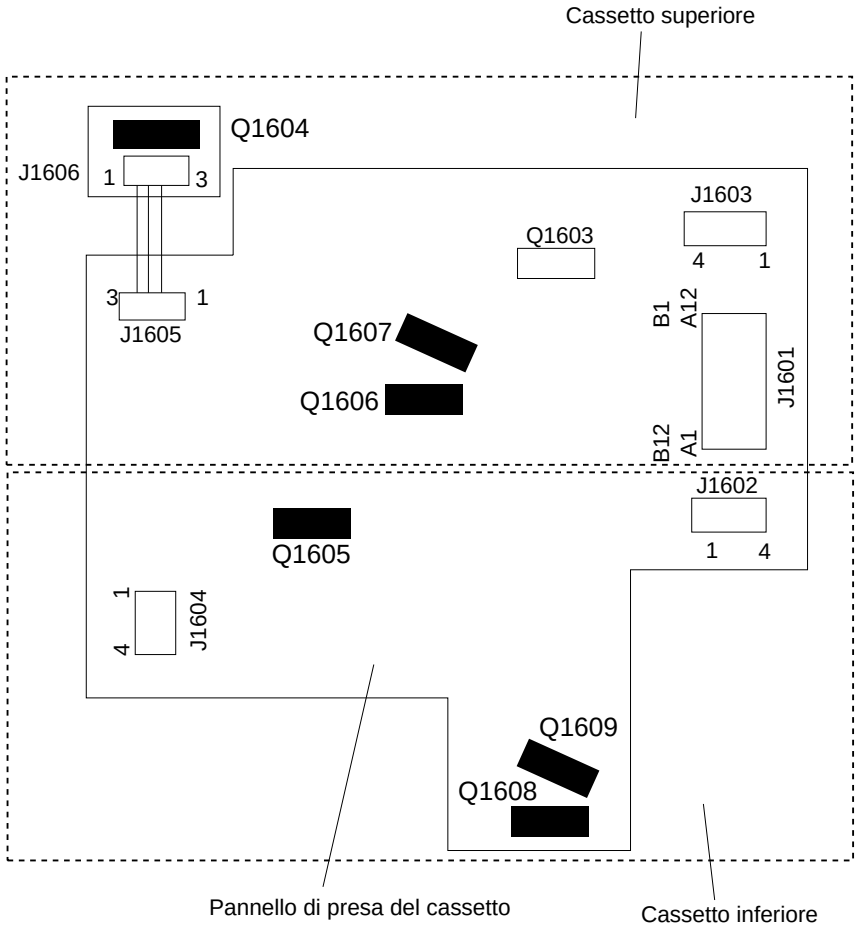

Figura 3-604a Sensori del pannello di presa del cassetto

Nota:
Il sensore Q1603 non viene utilizzato nel gruppo di presa della copiatrice.

2. Sequenza delle operazioni

- Cassetto 1, A4, 2 copie, modo continuo

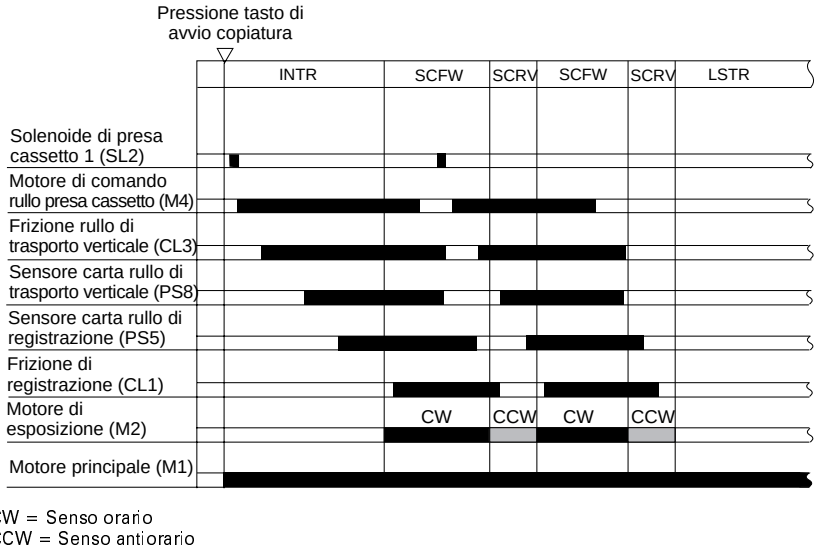

CW = Senso orario
CCW = Senso antiorario

Figura 3-604b Sequenza delle operazioni di presa (cassetto)

3. Sollevatore del cassetto

Quando il cassetto è chiuso, il sollevatore del cassetto viene azionato durante la copiatura per mantenere il livello della carta ad una determinata posizione.

a. Movimento del sollevatore durante la copiatura

La carta viene mantenuta ad una data altezza azionando il sollevatore durante l'operazione di copiatura, come indicato di seguito.

Il movimento del sollevatore inizia quando l'albero del rullo di presa spinge la leva di azionamento del sollevatore per rilasciare la camme.

Il movimento del sollevatore si conclude quando finisce la carta presente nel cassetto.

1) Mano a mano che la carta viene usata, la corsa del rullo di presa aumenta.

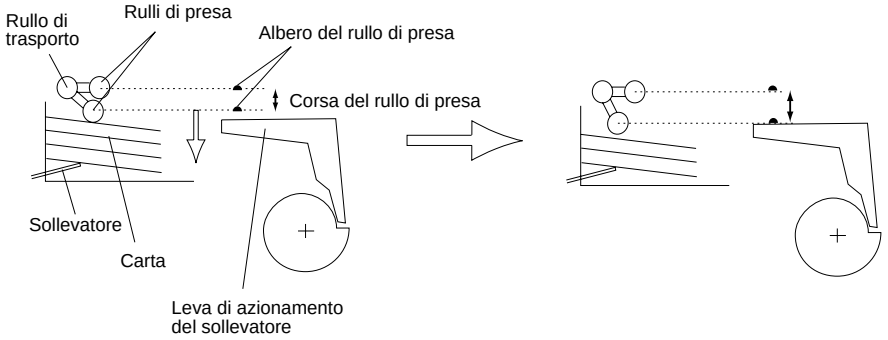

Figura 3-605

2) La carta si abbassa ulteriormente insieme all'albero del rullo di presa e di conseguenza l'albero del rullo di presa spinge la leva di azionamento del sollevatore. Questo movimento rilascia la camme, che inizia a girare.

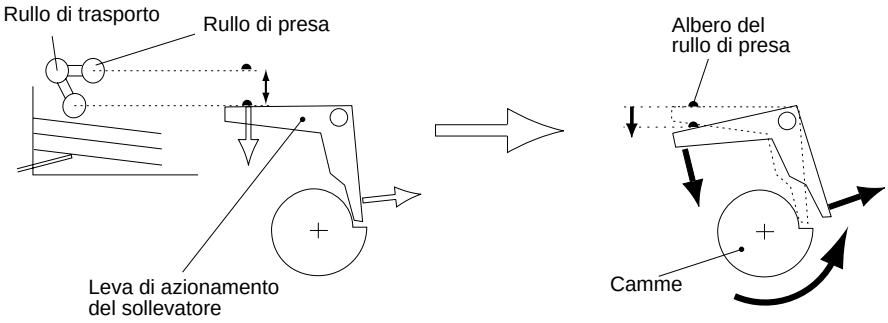

Figura 3-606

3) La rotazione della camme sposta la leva, che alza il sollevatore.

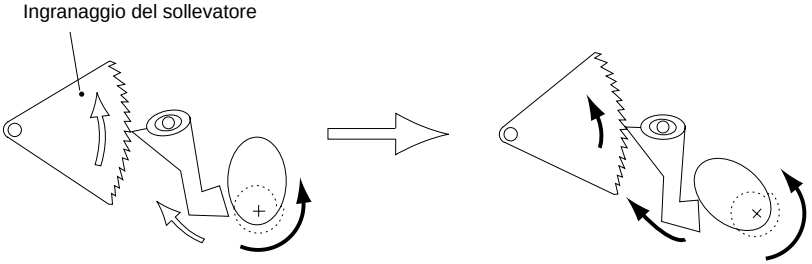

Figura 3-607

4) La carta si alza con il sollevatore; dato che si alza anche l'albero del rullo di presa, la molla tira la leva per bloccare la camme.

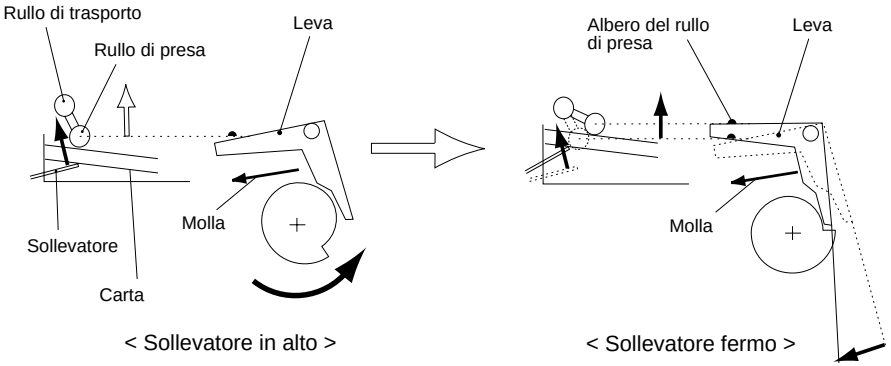

Figura 3-608

b. Sbloccaggio del sollevatore

Il sollevatore viene rilasciato meccanicamente quando si apre il cassetto. Sono presenti due tipi di unghiette, una che alza il sollevatore ed una che lo tiene in posizione. Quando la copiatrice è nello stato di standby, l'ingranaggio del sollevatore viene sostenuto dall'unghietta di trattenimento; quando il cassetto viene aperto, l'unghietta viene sbloccata per permettere l'abbassamento del sollevatore.

Attenzione:
Se l'alimentazione principale viene interrotta durante il movimento verso l'alto del sollevatore, a seconda di quando l'alimentazione viene interrotta l'unghietta che serve ad alzare il sollevatore può tenerlo in posizione rimanendo a contatto dell'ingranaggio. Questa operazione potrebbe non sbloccare completamente il sollevatore, quindi è importante spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale per attivare lo stato di standby. In questa situazione, non si deve estrarre forzatamente il cassetto, altrimenti si possono causare dei danni.

4. Presa dal cassetto

a. Operazione di presa

(1) Il rullo di presa viene fatto girare dal motore di presa del cassetto (M4).

(2) Il motore di presa del cassetto gira in senso orario o antiorario, comandato dal pannello di presa del cassetto. Quando viene prelevata la carta dal cassetto superiore del gruppo di presa, il motore del cassetto gira in senso orario; quando la carta viene prelevata dal cassetto inferiore, il motore gira in senso antiorario.

(3) Riferimento dell'albero del rullo di presa
Quando il cassetto è chiuso, il rullo di presa si abbassa o il sollevatore si alza in funzione della posizione dell'albero del rullo di presa.

b. Controllo

(1) Il rullo di presa viene azionato dal motore di presa (M4) tramite degli ingranaggi. Il motore di presa del cassetto gira in senso orario o antiorario per comandare il cassetto superiore/inferiore.

(2) Quando il motore di presa del cassetto gira in senso orario, la rotazione del motore alza l'ingranaggio 1 per comandare il rullo di presa del cassetto superiore; quando il motore gira in senso antiorario, invece, l'ingranaggio 1 si abbassa per comandare il rullo di presa del cassetto inferiore. La Figura 3-609 mostra il sistema di comando del rullo di presa.

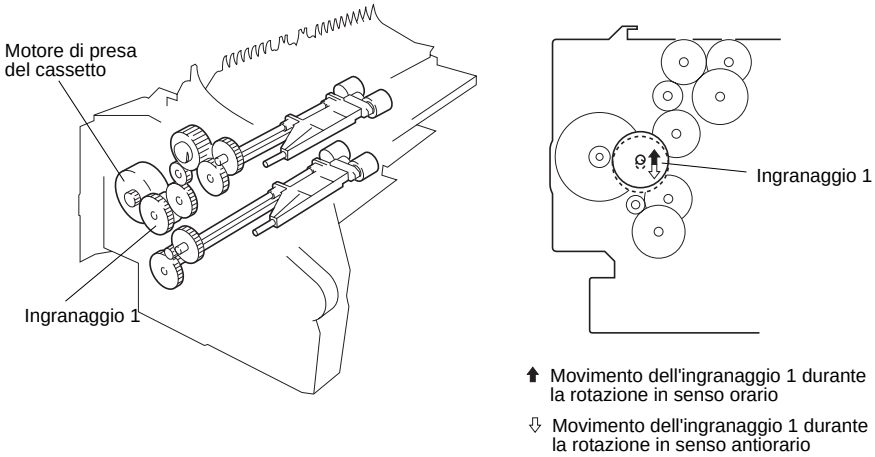

Figura 3-609 Movimento dell'ingranaggio 1 in relazione alla rotazione in senso orario/antiorario del motore di presa del cassetto (M4)

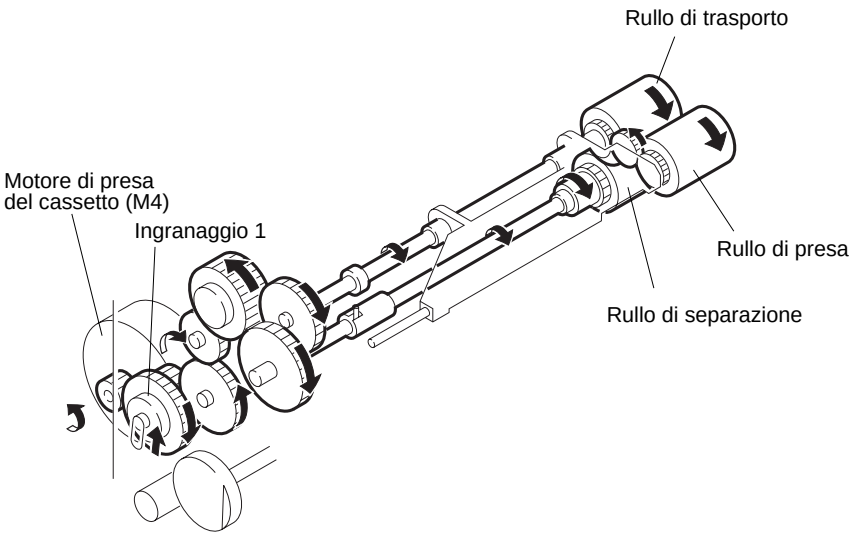

Figura 3-610 Comando per la presa dal cassetto superiore (rotazione in senso orario del motore di presa)

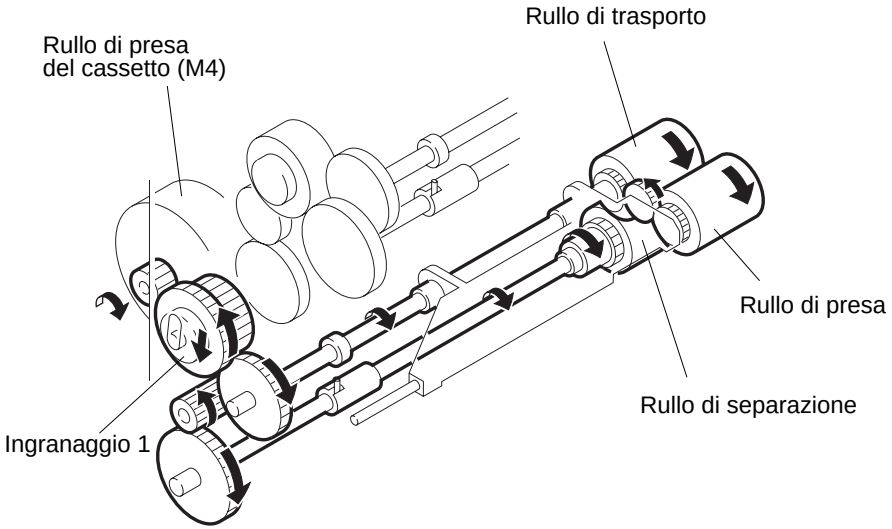

Figura 3-611 Comando per la presa dal cassetto inferiore (rotazione in senso antiorario del motore di presa)

c. Movimento verso l'alto/verso il basso (presa) del rullo di presa

Il rullo di presa ed il rullo di trasporto sono sostenuti da un supporto ed il rullo di presa gira intorno all'albero del rullo di trasporto. Il movimento verso l'alto/verso il basso dell'albero del rullo di presa è comandato dal motore principale (M1) tramite la camme 1 controllata dal solenoide di presa (SL2).

Quando la macchina è in standby, l'albero del rullo di presa si trova in alto. Quando viene prelevato un foglio di carta, avviene quanto segue:

1. Quando il solenoide di presa (SL2) si attua, il motore principale (M1) fa eseguire una singola rotazione alla camme 1.
2. La rotazione della camme fa oscillare la leva di presa.
3. Mentra la leva oscilla, l'albero del rullo di presa si abbassa fino a toccare la carta. Il motore di presa (M4) comanda la presa di un foglio.
4. La rotazione della camme 1 fa alzare l'albero del rullo di presa.

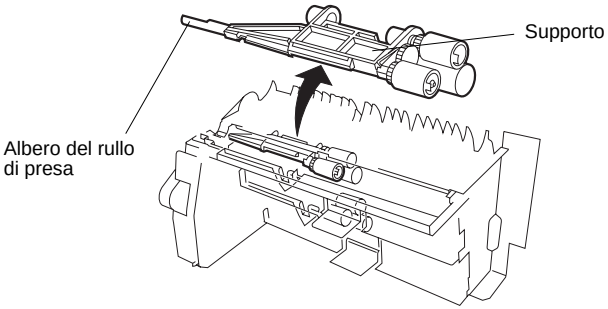

Figura 3-612 Posizione del rullo di presa

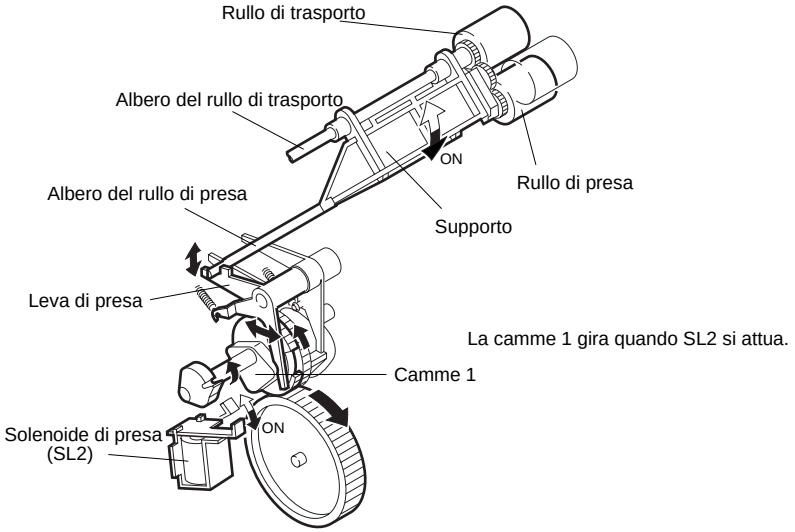

Figura 3-613 Movimento verso l'alto/verso il basso dell'albero del rullo di presa

d. Rilevazione della mancanza di carta nel cassetto

Quando la carta nel cassetto finisce, la leva di rilevazione carta cade nell'apertura del cassetto. Il movimento della leva di rilevazione della mancanza della carta causa l'attuazione del fotointerruttore Q1604 (per il cassetto superiore) o del fotointerruttore Q1605 (per il cassetto inferiore), per segnalare l'assenza di carta. La Figura 3-614 mostra la situazione in cui la carta del cassetto è terminata.

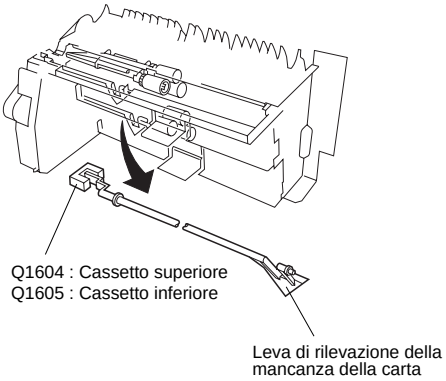

Figura 3-614 Posizione della leva di rilevazione della mancanza della carta

C. Operazioni per lo stato di standby

La copiatrice funziona come segue quando il cassetto viene chiuso o aperto.

1. Spostamento verso l'alto del sollevatore/abbassamento dell'albero del rullo di presa (chiusura del cassetto)

a. Abbassamento dell'albero del rullo di presa

Se il cassetto è installato quando si accende la copiatrice con l'interruttore principale, vengono eseguite le operazioni indicate di seguito per abbassare l'albero del rullo di presa fino a posizionarlo sulla carta:

- L'estremità posteriore del cassetto spinge verso l'interno la leva 1 del gruppo di presa.
- Il motore principale (M1) ed il solenoide di presa (SL2) si attivano in seguito all'attuazione del sensore del formato del cassetto, per far oscillare la leva di presa.

■ L'albero del rullo di presa è controllato dalla leva 1 e dalla leva di presa.

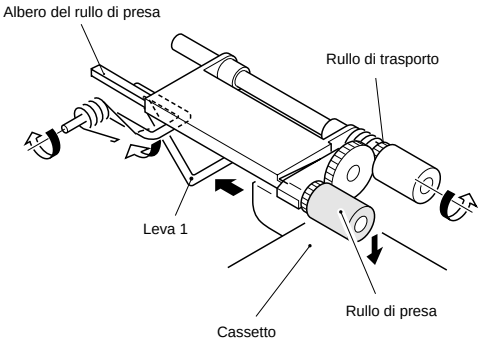

Figura 3-615 Movimento della leva 1 quando il cassetto è chiuso

b. Spostamento verso l'alto del sollevatore

Quando la copiatrice viene accesa con l'interruttore principale di accensione ed il cassetto è chiuso o viene chiuso durante lo stato di standby, l'albero del rullo di presa si abbassa per spingere verso il basso la leva di azionamento del sollevatore.

Quando un'estremità della leva di azionamento del sollevatore viene spinta dall'albero del rullo di presa, il sollevatore si alza, azionato dal motore principale (M1).

Quando l'albero del rullo di presa, che è a contatto della carta, si alza fino ad un determinato punto, il movimento della leva fa sì che l'albero venga portato in alto e si concluda il movimento di ascesa del sollevatore.

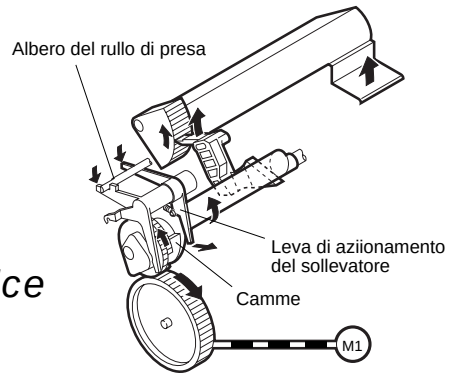

MC-Service

Figura 3-616 Spostamento verso l'alto del sollevatore

2. Sollevamento dell'albero del rullo di presa e sbloccaggio del sollevatore/rullo di separazione (apertura del cassetto)

a. Sollevamento dell'albero del rullo di presa e sbloccaggio del rullo di separazione

- Sollevamento dell'albero del rullo di presa
  Quando il cassetto viene aperto, la molla fa girare la leva 1. La rotazione della leva 1 alza l'albero del rullo di presa, in modo che il rullo di presa non interferisca con il cassetto.

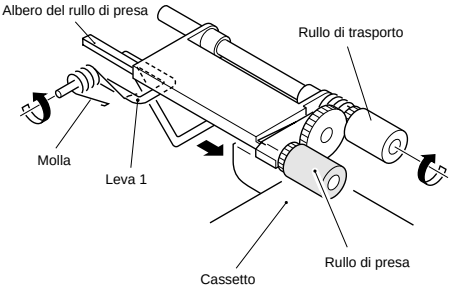

Figura 3-617 Sollevamento del rullo di presa

- Sbloccaggio del rullo di separazione
  Un'estremità della leva 1 è piegata a gomito, per fare in modo che la leva spinga verso il basso il gruppo del rullo di separazione. Dato che la leva 1 gira quando si apre il cassetto, non c'è più pressione tra il rullo di separazione ed il rullo di trasporto, come mostrato nella Figura 3-618.

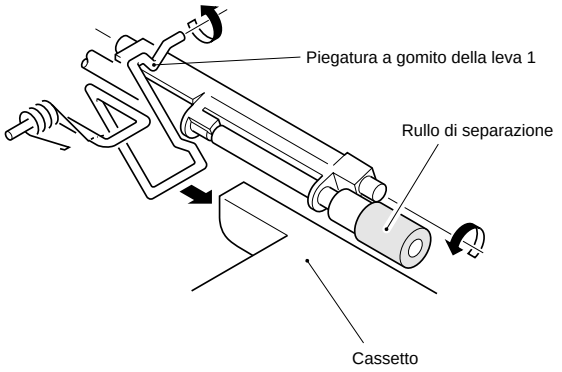

Figura 3-618 Sbloccaggio del rullo di separazione

b. Sbloccaggio del sollevatore

Il sollevatore viene sbloccato quando il cassetto viene aperto durante lo stato di standby.

D. Rilevazione del livello della carta

La copiatrice rileva il livello della carta presente nel cassetto e lo segnala tramite quattro indicatori sul display a sfioramento. Il livello della carta nel cassetto viene controllato facendo riferimento al movimento verso l'alto del sollevatore rilevato quando l'attuatore attua il relativo sensore.

Quando la carta sta per finire, il sollevatore si alza per gradi; quando la carta è terminata, il sensore carta del cassetto (Q1604 per il cassetto superiore) rileva l'assenza di carta.

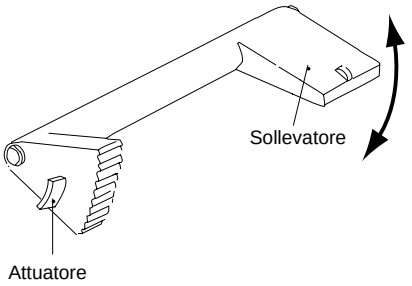

Figura 3-620

	Cassetto pieno di carta	Cassetto vuoto
Stato del sollevatore	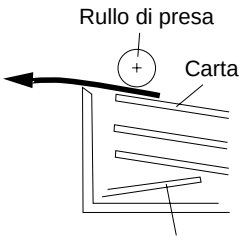	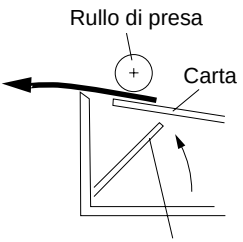
Ingranaggio e sensore del livello della carta	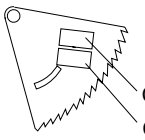 (cassetto superiore)	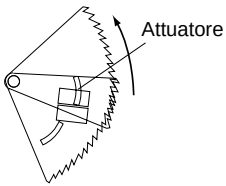 Ingranaggio quando il cassetto è pieno di carta.

Figura 3-621 Rilevazione del livello della carta nel cassetto superiore

La Tabella 3-605 mostra la relazione tra il livello della carta rilevato ed i sensori e gli indicatori del pannello comandi.

Livello	Q1606	Q1607	Indicatore sul pannello comandi
500 fogli	0	0	
	1	0	
	1	1	
0 fogli	0	1	

1: Sensore attuato.
0: Sensore rilasciato.

Tabella 3-605

E. Rilevazione del formato carta

1. Descrizione

Il formato carta viene rilevato dalla CPU della macchina secondo la posizione del selettore impostata dall'utente.

La Figura 3-623 mostra come impostare la configurazione AB o la configurazione in pollici. Sulla base del formato carta rilevato, la macchina determina la distanza che deve essere percorsa dal gruppo di esposizione e l'area illuminata dal laser.

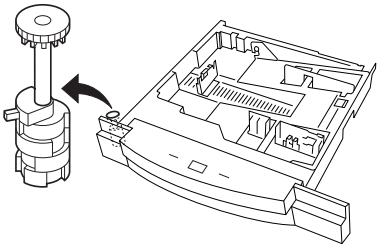

Figura 3-622 Posizione del selettore

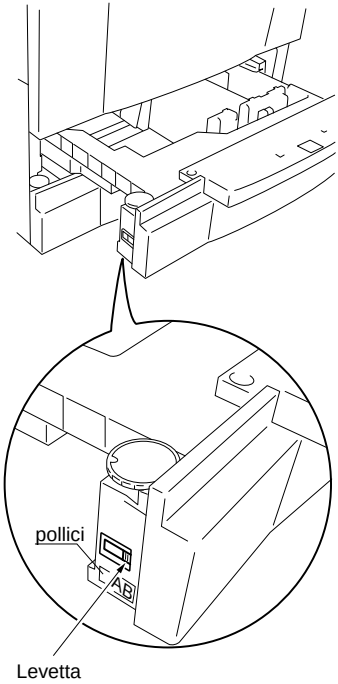

Figura 3-623 Levetta di impostazione AB/pollici

2. Formati carta

Il formato carta viene rilevato dalla CPU della macchina secondo la posizione del selettore impostata dall'utente. La Figura 3-624 mostra l'etichetta incollata sul selettore, mentre la Tabella 3-608 mostra i formati carta utilizzabili.

Configurazione	Cassetto		Direzione di scansione principale (mm)	Direzione di scansione verticale (mm)
AB	A4		210	148
	A5R		148	210
	A4		297	210
	A4R		210	297
	A3		297	420
	B5		257	182
	B5R		182	257
	B4		257	364
	U1	FLSC	216	330
		OFICIO	216	317
		A-OFI	220	340
		E-OFI	220	320
		B-OFI	216	355
		A-LGL	220	340
	U2	FOLIO	210	330
	U3	A-FLS	206	337
	SP-1		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente
	SP-2		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente
	ENV1		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente
Pollici	STMT		216	140
	STMTR		140	216
	LTR		279	216
	A-LTR		280	220
	LTRR		216	279
	A-LTRR		220	280
	LGL		216	356
	11 x 17		279	432
	U4		267	203
	U5		203	267
	U6		203	330
	U7		268	190
	U8		190	268
	SP-3		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente
	SP-4		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente
	ENV2		Impostata dall'utente	Impostata dall'utente

Tabella 3-606 Formati carta

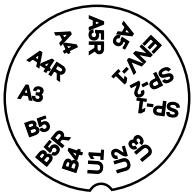

Etichetta dei formati A/B

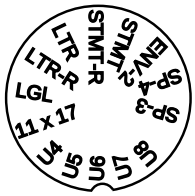

Etichetta dei formati in pollici

Figura 3-624 Etichette per il selettore dei formati carta

Nota 1:
Di seguito vengono riportati i significati dei codici U:

U1.....	FOOLSCAP	U2.....	FOLIO	U8.....	K-LGL (R)
	OFFICIO	U3.....	A-FLS		
	A-OFFICIO	U4.....	G-LTR		
	E-OFFICIO	U5.....	G-LTR (R)		
	B-OFFICIO	U6.....	G-LGL		
	A-LGL	U7.....	K-LGL		

Nota 2:
L'indicazione SP-1/2 (speciale 1/2) si riferisce ai modi che possono essere utilizzati dopo avere registrato nel modo utente i formati standard usati dall'utente. E' possibile selezionare un'icona da visualizzare per rappresentare un cassetto SPECIALE. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il Manuale per l'Operatore.

Nota 3:
L'indicazione ENV 1/2 (buste 1/2) si riferisce ad un modo in cui possono essere registrati cinque tipi di buste. Se nel cassetto superiore non è installato il caricatore di buste opzionale, la macchina non sarà in grado di alimentare le buste.

Tipo	Lato più corto (X) x Lato più lungo (Y)
COM10	104,7 x 241,3 mm
Monarch	98,4 x 190,5 mm
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm
B5	176 x 250 mm

Tabella 3-607 Formati delle buste

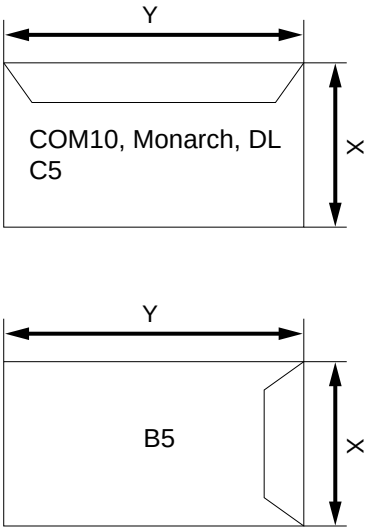

Figura 3-625 Tipi di busta

3. Formato del cassetto

Il cassetto superiore ed il cassetto inferiore hanno un formato diverso. Il cassetto superiore può essere usato per carta di formato B4 o inferiore.

All'interno del cassetto sono presenti delle guide laterali che devono essere regolate manualmente. Dato che sulle guide non è presente un sensore, è necessario posizionare correttamente il selettore carta visto in precedenza.

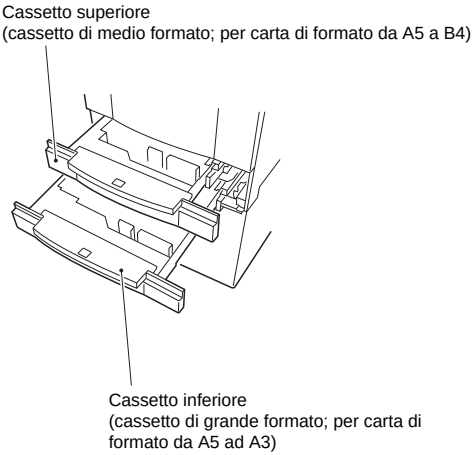

Figura 3-626 Formato del cassetto superiore/inferiore

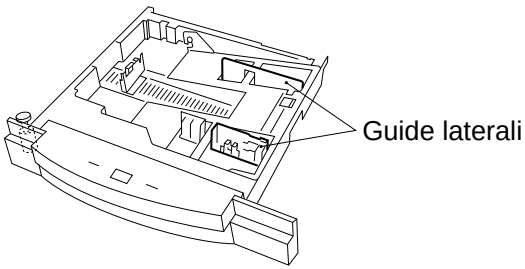

Figura 3-627 Guide laterali

F. Bypass

1. Descrizione

Il bypass preleva in modo continuo i fogli di carta posizionati nel suo vassoio, partendo dal foglio più in alto.

La carta posizionata sul vassoio del bypass viene spinta contro il rullo di presa dalla guida carta. La rotazione del rullo di presa del bypass è comandata dal motore principale (M1) per mezzo della frizione di presa del bypass (CL2).

Il rullo di presa del bypass e l'aletta di separazione fanno in modo che venga prelevato un solo foglio per volta e che il foglio venga trasportato verso il rullo di registrazione. Le operazioni vengono ripetute per ogni presa.

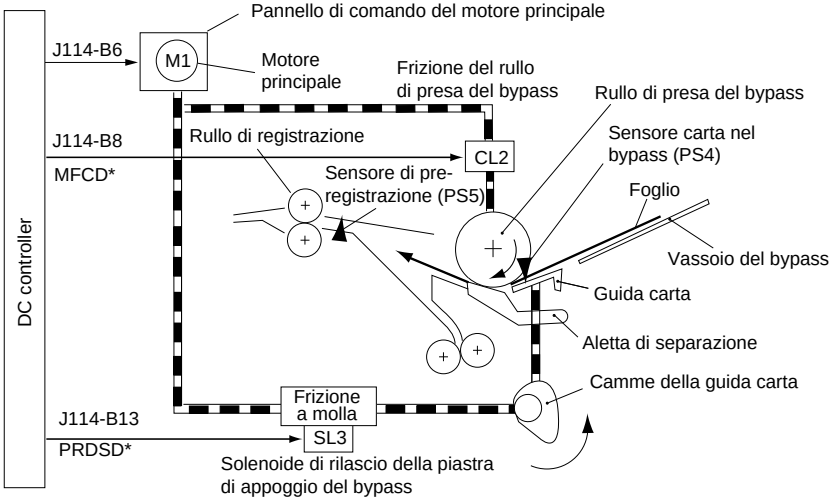

Figura 3-627-1

2. Rilevazione del formato della carta nel bypass

■ Rilevazione della larghezza della carta

La larghezza della carta viene rilevata dal resistore variabile (VR1751) che si muove con lo spostamento delle guide scorrevoli. La posizione delle guide scorrevoli viene registrata quando l'utente posiziona le guide in funzione del formato della carta inserita nel bypass.

■ Registrazione posteriore/anteriore

La registrazione posteriore/anteriore per la presa dal bypass viene effettuata tramite la vite posta sulla guida scorrevole. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il Manuale d'Assistenza.

■ Rilevazione della lunghezza della carta

La lunghezza della carta viene rilevata sulla base del periodo di tempo in cui il sensore di pre-registrazione (PS5) rimane attuato durante la copiatura. Il formato massimo è 432 x 279 mm (11" x 17").

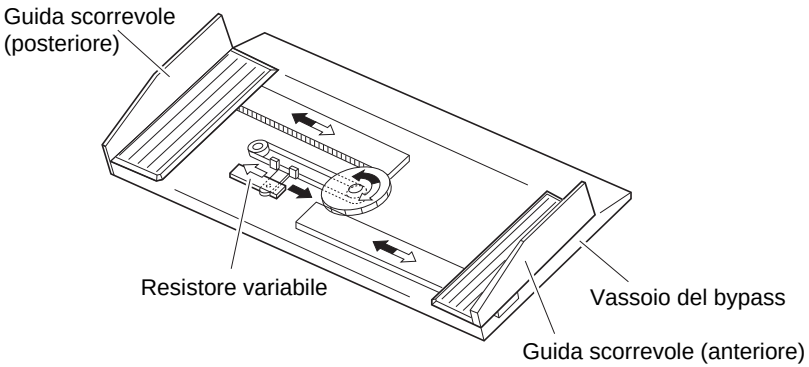

Figura 3-627-2

3. Sequenza delle operazioni di presa (presa dal bypass; A4, 2 copie)

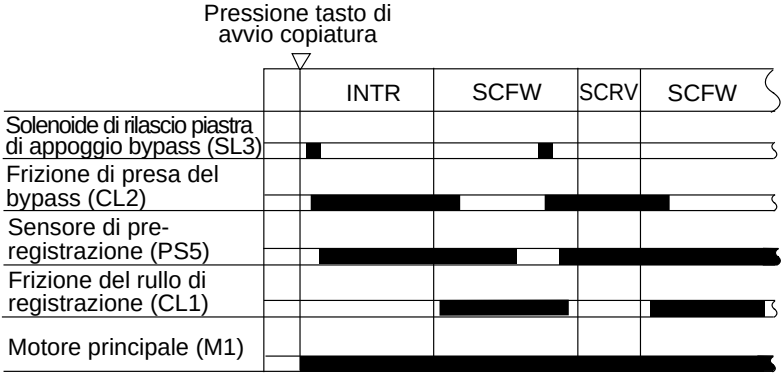

Figura 3-627-3

G. Controllo della frizione del rullo di registrazione

La frizione del rullo di registrazione (CL1) viene utilizzata per far sì che il foglio si fermi in un punto preciso rispetto all'immagine sul drum fotosensibile.

Il momento in cui la frizione di registrazione si attiva può essere variato nel modo per assistenza (* 3 *; RESIST).

Modo selezionato		Distanza	Spostamento (mm)	Foglio sul vassoio di raccolta copie
Da originale a una facciata a copie a una facciata		B	Può essere impostato tra 0 e 20 mm; le figure indicano uno spostamento di 5 mm	
Da originali a una facciata a copie in fronte-retro	Primo passaggio	A		
	Secondo passaggio	B		
Da originali in fronte-retro a copie in fronte-retro	Primo passaggio	A		
	Secondo passaggio	B		
Da originali in fronte-retro a copie a una facciata	Primo passaggio	B		
	Secondo passaggio	B		
Separazione in due pagine (copie a una facciata)	Copiatura prima pagina (sinistra)	B		
	Copiatura seconda pagina (destra)	B		
Separazione in due pagine (copie in fronte-retro)	Copiatura prima pagina (sinistra)	A		
	Copiatura seconda pagina (destra)	B		
Da originali a una facciata a copie in sovrapposizione	Primo passaggio	B		
	Secondo passaggio	B		
Da originali in fronte-retro a copie in sovrapposizione	Primo passaggio	B		
	Secondo passaggio	B		
Separazione in due pagine (copie in sovrapposizione)	Prima pagina (sinistra)	B		
	Seconda pagina (destra)	B		

Foglio
Area di immagine quando si esegue il primo passaggio di copiatura
Area di immagine quando si esegue il secondo passaggio di copiatura
Area D: cancellata dalla lampada di esposizione in bianco

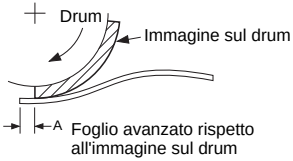

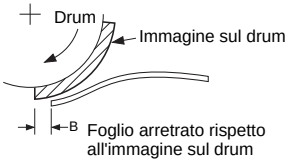

H. Copiatura in sovrapposizione

1. Descrizione

La Figura 3-628-1 mostra il percorso carta per la copiatura in sovrapposizione.

Il foglio passato nel gruppo di fissaggio viene convogliato nel gruppo inferiore di trasporto dal deflettore carta*. Nel gruppo inferiore di trasporto, il rullo di posizionamento deposita il foglio in modo che sia sfalsato rispetto al foglio precedente ed attende il foglio successivo.

Quando viene prelevato per il secondo passaggio di copiatura, il foglio viene consegnato tramite il deflettore 1**.

* Il solenoide del deflettore carta 1 (SL5) si attua per far girare il deflettore 1 in senso antiorario.

** Il solenoide del deflettore carta 1 (SL5) si rilascia in modo che il deflettore carta 1 venga trattenuto dalla molla.

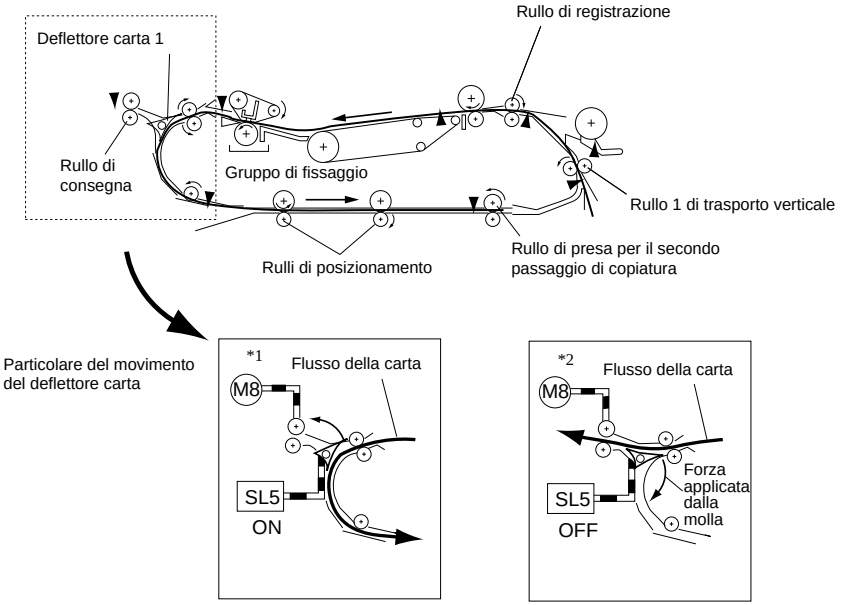

< Convogliamento nel gruppo inferiore di trasporto per la consegna in inversione quando si esegue la copiatura della prima immagine nel modo di sovrapposizione >

< Copiatura del primo lato nel modo di copiatura in fronte-retro quando viene consegnata l'ultima copia >

Figura 3-628-1

2. Sequenza delle operazioni (copiatura in sovrapposizione)

Il foglio viene consegnato o convogliato verso il gruppo inferiore di trasporto variando il percorso di alimentazione tramite il deflettore carta 1.

Il percorso di alimentazione viene variato dall'attuazione e dal rilascio del solenoide del deflettore carta 1 (SL5). Il solenoide SL5 si attua dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo dal superamento del sensore posteriore di fissaggio (PS7) da parte del foglio. La Figura 3-628-2 mostra la sequenza delle operazioni di copiatura in sovrapposizione e la Tabella 3-609 mostra la relazione tra i componenti elettrici e il DC controller.

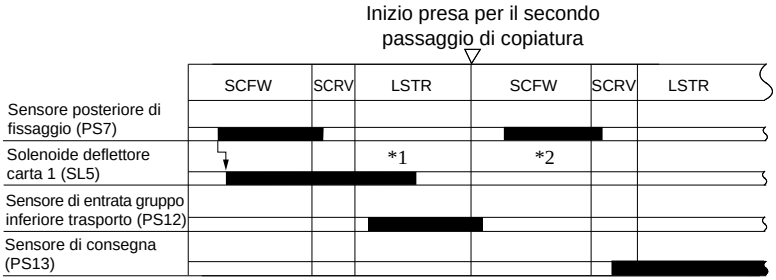

*1 : Foglio convogliato verso il gruppo inferiore di trasporto.
*2 : Foglio convogliato verso il gruppo di consegna.

Figura 3-628-2

Componenti elettrici	Segnale	Segnale	Connettore
Sensore posteriore di fissaggio	PS7	PDP3	J109-6
Solenoide deflettore carta 1	SL5	DFLD*	J105-A5
Sensore di entrata gruppo inferiore di trasporto	PS12	PDP6*	J105-B2
Sensore di consegna	PS13	PDP7*	J105-A2

Connettore nella linea di segnale del DC controller.

Tabella 3-608

I. Copiatura in fronte-retro

1. Descrizione

La Figura 3-629 mostra il percorso carta per la copiatura in fronte-retro.

Per la copiatura del primo lato, il foglio viene trasportato nel gruppo di consegna dopo essere passato nel gruppo di fissaggio. Quando il foglio supera il sensore di consegna (PS7), il rullo di consegna inizia a girare nella direzione opposta dopo un determinato periodo di tempo*. Il motore del rullo di consegna (M8) si attiva dopo un determinato periodo di tempo dal passaggio del foglio sul sensore del gruppo di fissaggio (PS7).

Per la copiatura del secondo lato, il rullo di consegna gira in senso orario**, quindi il foglio viene consegnato.

	Fronte-retro		Sovrapposizione	
	1° lato	2° lato	1° passaggio	2° passaggio
Solenoide deflettore carta 1 (SL5)	OFF	OFF	ON	OFF
Motore del rullo di consegna (M8)	CW ↓ CCW	CW	OFF	CW

CW = senso orario
CCW = senso antiorario

Tabella 3-609

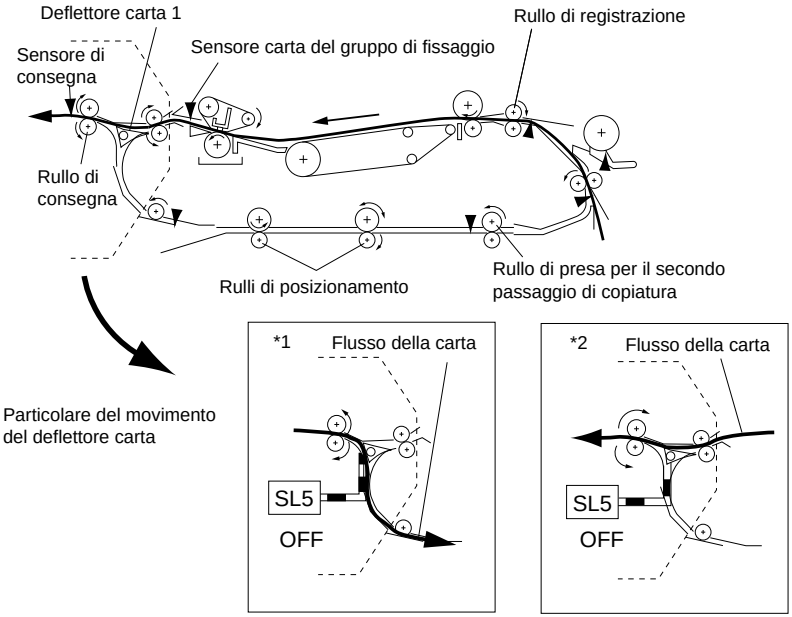

Figura 3-629

2. Sequenza delle operazioni (copiatura in fronte-retro)

Quando si esegue la copiatura del primo lato nel modo di copiatura in fronte-retro, il foglio viene prima trasportato nel gruppo di consegna; dopo un dato periodo di tempo, il rullo di consegna inizia a girare in senso contrario per portare il foglio verso il gruppo inferiore di trasporto.

Il rullo di consegna gira in senso contrario per un certo periodo di tempo dopo che il primo bordo del foglio ha oltrepassato il sensore di consegna. La Figura 3-630 mostra la sequenza delle operazioni di copiatura in fronte-retro.

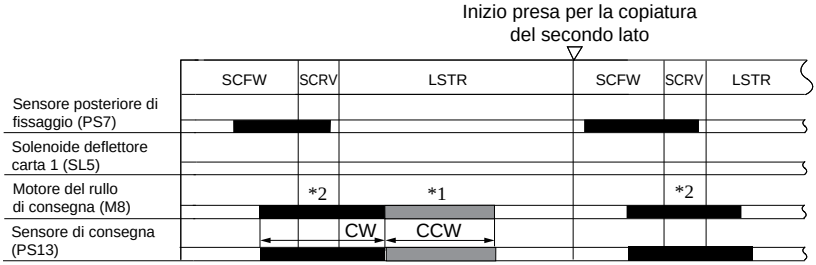

*1 : Foglio convogliato verso il gruppo inferiore di trasporto.
*2 : Foglio convogliato verso il gruppo di consegna.
CW: Senso orario
CCW: Senso antiorario

Figura 3-630

J. Gruppo inferiore di trasporto

1. Descrizione

I fogli trasportati verso il gruppo inferiore di trasporto per la copiatura in fronte-retro/sovrapposizione vengono depositati con uno scostamento l'uno dall'altro e prelevati una seconda volta per il secondo passaggio di copiatura.

I fogli vengono depositati con uno scostamento per impedire che vengano prelevati più fogli contemporaneamente, dato lo spazio limitato.

Nome	Sigla
Motore principale	M1
Motore dei rulli di posizionamento	M6
Motore di entrata gruppo inferiore di trasporto	M7
Sensore 2gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	PS11
Sensore carta in entrata gruppo inferiore di trasporto	PS12
Solenoide di comando del deflettore del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	SL4
Frizione di presa del gruppo inferiore di trasporto	CL5

Tabella 3-610 Nomi dei componenti elettrici

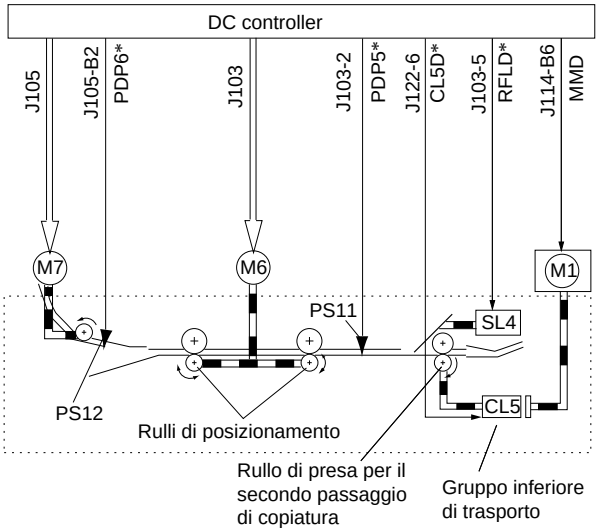

Figura 3-631

Formati	Quantità	Formati carta (mm; direzioni di scansione principale + verticale)
LTR	20	179,40 x 215,90
A4	20	297,00 x 210,00
G-LTR	20	266,70 x 203,20
K-LGL	20	268,00 x 290,00
B5	20	257,00 x 182,00
A5	20	210,00 x 148,50
STMT	20	215,90 x 139,70
Altri*	1	

* AB: A3, A4, A4R, B5R, A5R
Pollici:11x17, LGL, B-OFFI, A-OFFI, A-LGL, AUS-FLS, FOOLSCAP, FOLIO, G-LGL, E-OFFI, OFFICIO, A-LTRR, LTRR, K-LGLR, G-LTRR, A-LTR, STMTR

Tabella 3-611 Formati carta convogliabili dal gruppo inferiore di trasporto

2. Posizionamento

a. Raccolta delle copie con uno scostamento (dopo il primo passaggio di copiatura)

1) Il foglio viene portato nel gruppo inferiore di trasporto, dove forma un arco.



2) I rulli di posizionamento girano in senso orario per portare il foglio oltre il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto.



3) Se il foglio è di formato A4 o superiore, SL4 aziona il deflettore per impedire che il foglio si sposti verso il rullo di presa per il secondo passaggio di copiatura.

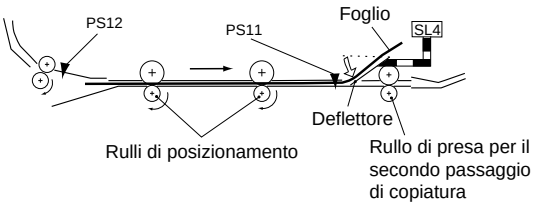

4) I rulli di posizionamento girano in direzione inversa per trasportare e fermare il foglio ad una determinata posizione.

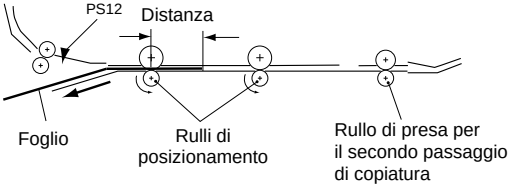

5) Il secondo foglio viene portato verso il gruppo inferiore di trasporto.

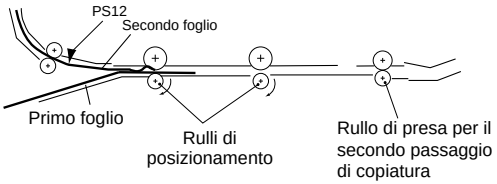

6) Il secondo foglio viene trasportato come il primo foglio.

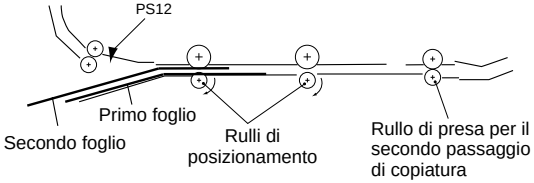

Con la ripetizione delle operazioni descritte sopra, nel gruppo inferiore di trasporto vengono depositati fino a 20 fogli (formato LTR, A4, G-LTR, K-LGL, B5, A5 o STMT).

Nella Figura 3-632 viene riportata la sequenza delle operazioni di raccolta dei fogli con uno scostamento l'uno dall'altro.

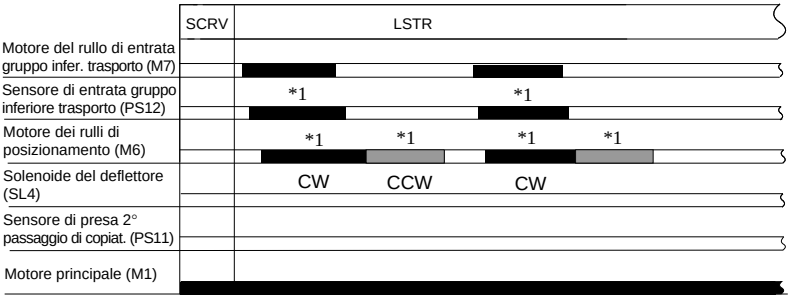

*1: Variabile in funzione della lunghezza della carta.
CW: Senso orario
CCW: Senso antiorario

Figura 3-632 (A4, 2 copie, copiatura diretta, modo fronte-retro/sovrapposizione)

b. Presa per il secondo passaggio di copiatura

I fogli raccolti nel gruppo inferiore di trasporto al termine del primo passaggio di copiatura vengono prelevati dal rullo di presa per il secondo passaggio di copiatura.

1) Quando tutti i fogli sono stati depositati, i rulli di posizionamento iniziano a girare in senso orario ed il primo foglio viene trasportato finché il sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11) ne rileva il primo bordo.

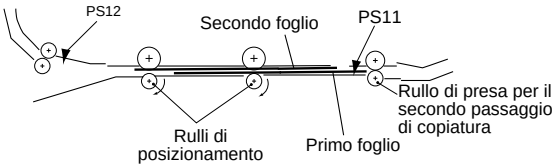

2) Il foglio esegue un movimento continuo; dato che il solenoide del deflettore di presa per il secondo passaggio di copiatura (SL4) si attua dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo dall'attuazione del sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11), solo il primo foglio viene trasportato sul rullo di presa, mentre il secondo foglio ed i fogli successivi passano sul deflettore.

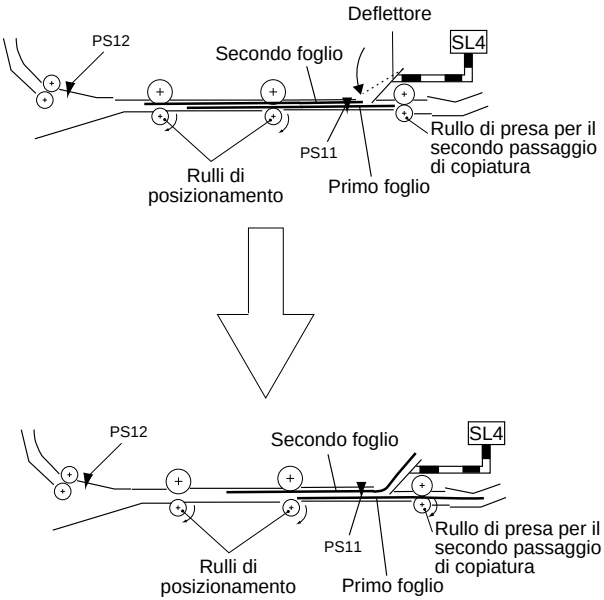

Figura 3-633

3) Quando il secondo bordo del primo foglio oltrepassa il rullo di posizionamento, il rullo inizia a girare in senso contrario per trasportare il foglio in un punto in cui il primo bordo del foglio successivo non raggiunga il sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11).

3. Registrazione posteriore/anteriore

a. Descrizione

- I fogli presenti nel gruppo inferiore di trasporto vengono prelevati senza allineamento per la direzione posteriore/anteriore, di conseguenza è necessario che venga effettuata la rilevazione di un eventuale disallineamento dei fogli durante l'alimentazione. Per i fogli prelevati dal gruppo inferiore di trasporto viene utilizzato il sistema di rilevazione della registrazione posteriore/anteriore.
- Il gruppo di rilevazione della registrazione posteriore/anteriore si trova vicino al gruppo di trasporto verticale ed è costituito dal sensore di registrazione assiale (PS14) e dal motore di registrazione assiale (M9).
- Il motore di registrazione assiale (M9) comanda il sensore di registrazione assiale (PS14); tramite il movimento del sensore di registrazione assiale, viene rilevato il bordo del foglio ed il risultato ottenuto viene impiegato per determinare la posizione per l'esposizione laser.

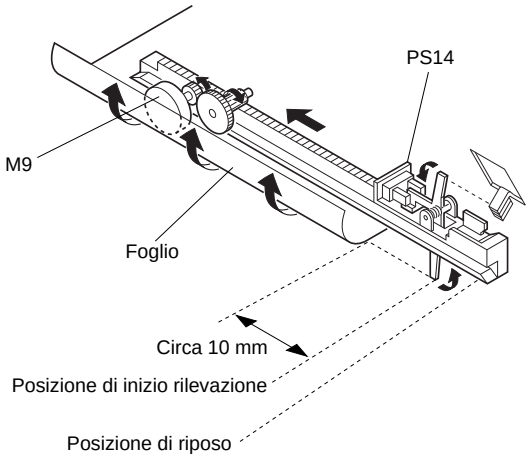

Figura 3-634

b. Funzionamento

La posizione di riposo del sensore di registrazione assiale (PS14) viene controllata quando viene fornita una tensione di 24V c.c. (vale a dire quando lo sportello anteriore viene chiuso dopo l'accensione) ed il movimento del sensore inizia quando il foglio viene raccolto nel gruppo inferiore di trasporto alla posizione di inizio rilevazione.

Quando il foglio prelevato dal gruppo inferiore di trasporto raggiunge il sensore di trasporto verticale (PS8), il motore di registrazione assiale (M9) si attiva ed il sensore di registrazione assiale (PS14) si attua per rilevare il bordo del foglio (la rilevazione avviene ogni volta che viene prelevato un foglio dal gruppo inferiore di trasporto).

La posizione di inizio rilevazione varia per ogni tipo di carta; idealmente, è a circa 10 mm dal bordo del foglio che viene alimentato (i fattori che determinano la posizione di inizio rilevazione sono il formato del cassetto e la posizione della guida scorrevole del bypass).

La Figura 3-635 mostra la sequenza delle operazioni di rilevazione della registrazione posteriore/anteriore.

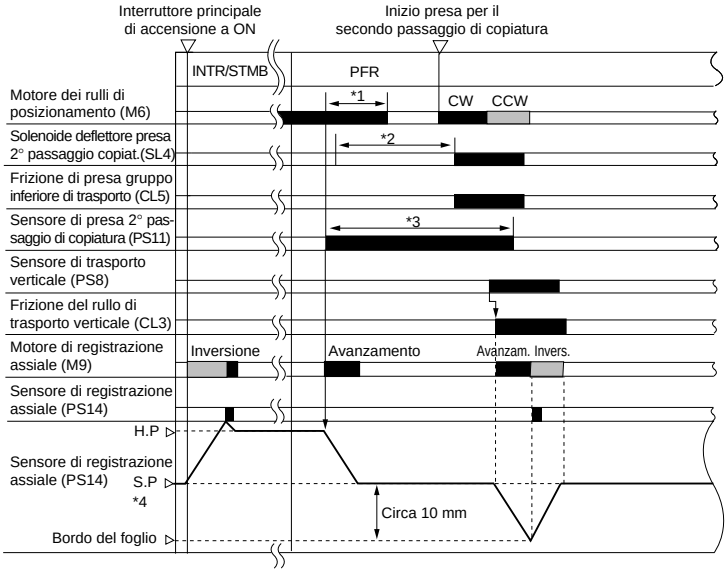

1: Il motore dei rulli di posizionamento può attivarsi/disattivarsi a seconda del numero di copie.
2: Il solenoide del deflettore del gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura può attuarsi a seconda del numero di copie.
3: Il sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura può attuarsi/rilasciarsi durante il posizionamento a seconda del numero di copie.
4: Il bordo del foglio viene rilevato; viene eseguito il controllo quando l'attuatore non attua il sensore.
5: La posizione del bordo del foglio varia a seconda del formato carta, variando SP.
HP: Posizione di riposo del sensore di registrazione assiale.
SP: Posizione di inizio rilevazione del sensore di registrazione assiale.
CW: Senso orario.
CCW: Senso antiorario.

Figura 3-635

La Figura 3-636 e la Tabella 3-612 mostrano i componenti elettrici coinvolti nella rilevazione della registrazione posteriore/anteriore.

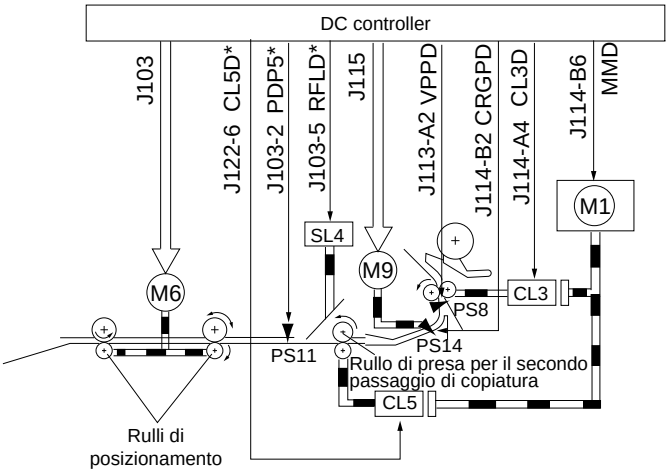

Figura 3-636

	Componenti elettrici
M1	Motore principale
M6	Motore dei rulli di posizionamento
M9	Motore di registrazione assiale
CL3	Frizione di trasporto verticale
CL5	Frizione di presa del gruppo inferiore di trasporto
SL4	Solenoide del deflettore di presa per il secondo passaggio di copiatura
PS8	Sensore di trasporto verticale
PS11	Sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura
PS14	Sensore di registrazione assiale

Tabella 3-612

c. Regolazione della registrazione assiale (modo per assistenza)

Regolare la registrazione assiale con 'RSIDE-SENSHP (quarta videata) di 'ADJUST' nel modo per assistenza (* 3 *) se si nota una differenza nella direzione posteriore/anteriore durante la presa per il secondo passaggio di copiatura nel modo fronte-retro/sovrapposizione.

Con questa regolazione, la posizione del sensore di registrazione assiale memorizzata elettricamente viene variata, spostando la posizione per l'esposizione laser (questa operazione non serve per spostare fisicamente il sensore).

- Se l'immagine risulta spostata verso il lato posteriore, diminuire il valore.

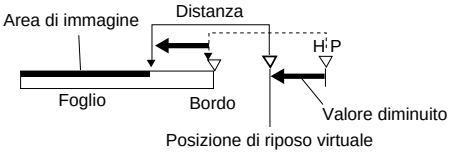

HP: Posizione di riposo

Figura 3-637

- Se l'immagine risulta spostata verso il lato anteriore, aumentare il valore.

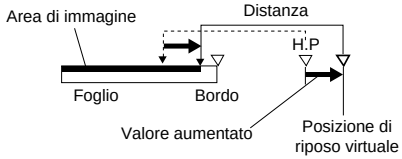

HP: Posizione di riposo

Figura 3-638

K. Gruppo di fissaggio/consegna

1. Descrizione

Il rullo di trascinamento nel gruppo di fissaggio è comandato dal motore principale (M1).

Quando il rullo gira, fa girare il nastro di fissaggio e di conseguenza il rullo inferiore di fissaggio.

Parte della superficie interna del nastro di fissaggio viene riscaldata dal riscaldatore di fissaggio.

La temperatura del riscaldatore di fissaggio è controllata dal termistore (TH1) ed il valore rilevato viene inviato al microprocessore del DC controller sotto forma di segnale di rilevazione della temperatura del riscaldatore di fissaggio (TH1).

In base al segnale TH1, il microprocessore del DC controller varia il segnale di comando del riscaldatore di fissaggio (HTRD) per controllare la temperatura del riscaldatore di fissaggio.

Inoltre, all'estremità posteriore del riscaldatore di fissaggio è presente un termistore (TH2) che rileva eventuali surriscaldamenti.

La macchina è progettata in modo che la pressione tra il nastro ed il rullo inferiore del gruppo di fissaggio venga eliminata aprendo lo sportello anteriore.

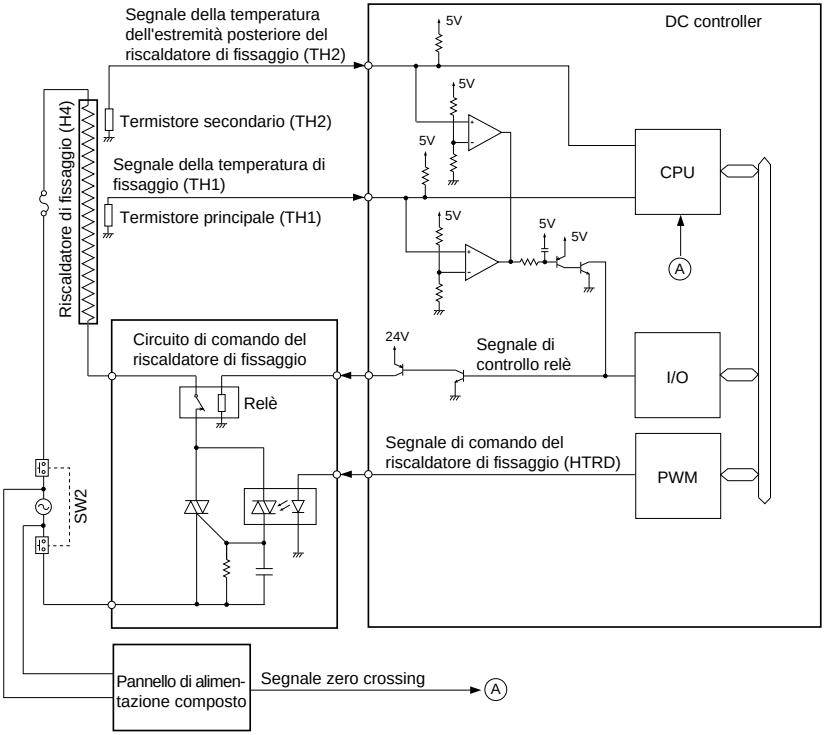

Figura 3-639

2. Controllo della temperatura del riscaldatore di fissaggio

Il riscaldatore di fissaggio si disattiva quando la macchina è in standby. Per evitare che si verifichino difetti di fissaggio a causa della bassa temperatura, viene eseguito uno dei cinque controlli illustrati di seguito. Il tipo di controllo utilizzato dipende dalla temperatura del riscaldatore di fissaggio (uscita del termistore principale TH1) rilevata quando si accende la macchina e dal numero di copie da effettuare.

a. Se la temperatura quando si avvia la copiatura è inferiore a 100°C, viene eseguito uno degli ulteriori cinque controlli possibili, a seconda del numero di copie impostato: ① da 235 a 190°C, ② da 225 a 180°C, ③ da 215 a 180°C, ④ da 250 a 180°C e ⑤ da 195 a 180°C. In genere, viene selezionato il controllo ②, ③ o ④.

■ Controllo ①

Dalla copia 1 alla 4	→ 235°C
Copie 5 e 6	→ 230°C
Dalla copia 7 alla 20	→ 225°C
Dalla copia 21 alla 30	→ 215°C
Dalla copia 31 alla 40	→ 210°C
Dalla copia 41 alla 50	→ 200°C
Dalla copia 51 alla 100	→ 190°C

■ Controllo ②

Dalla copia 1 alla 4	→ 225°C
Copie 5 e 6	→ 220°C
Dalla copia 7 alla 20	→ 215°C
Dalla copia 21 alla 40	→ 210°C
Dalla copia 41 alla 50	→ 190°C
Dalla copia 51 alla 100	→ 180°C

■ Controllo ③

Dalla copia 1 alla 20	→ 215°C
Dalla copia 21 alla 30	→ 210°C
Dalla copia 31 alla 40	→ 200°C
Dalla copia 41 alla 50	→ 190°C
Dalla copia 51 alla 100	→ 180°C

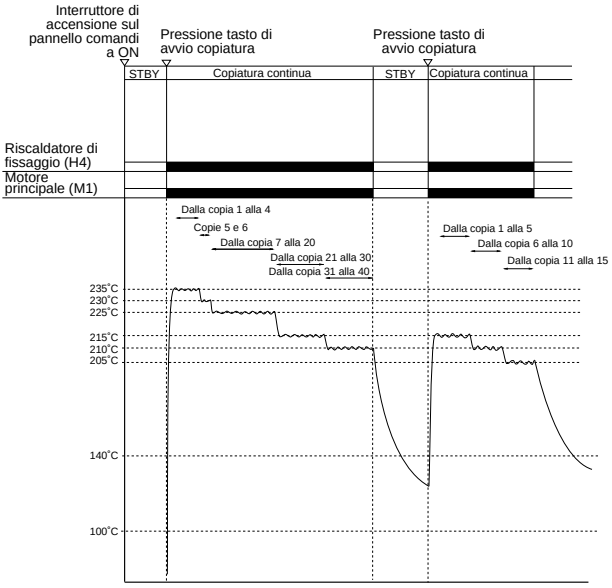

Figura 3-640

■ Controllo ④
Dalla copia 1 alla 30 → 205°C
Dalla copia 31 alla 40 → 200°C
Dalla copia 41 alla 50 → 190°C
Dalla copia 51 alla 100 → 180°C
■ Controllo ⑤
Dalla copia 1 alla 40 → 195°C
Dalla copia 41 alla 50 → 190°C
Dalla copia 51 alla 100 → 180°C

b. Se la temperatura rilevata è 100°C o più e meno di 140°C quando si avvia la copiatura, viene selezionato uno degli ulteriori tre tipi di controllo a seconda del numero di copie impostato: ❶ da 215 a 180°C, ❷ da 205 a 180°C e ❸ da 195 a 180°C.

■ Controllo ❶
Dalla copia 1 alla 5 → 215°C
Dalla copia 6 alla 10 → 210°C
Dalla copia 11 alla 15 → 205°C
Dalla copia 16 alla 20 → 200°C
Dalla copia 21 alla 30 → 195°C
Dalla copia 31 alla 40 → 190°C
Dalla copia 41 alla 50 → 185°C
Dalla copia 51 alla 100 → 180°C
■ Controllo ❷
Dalla copia 1 alla 15 → 205°C
Dalla copia 16 alla 20 → 200°C
Dalla copia 21 alla 30 → 195°C
Dalla copia 31 alla 40 → 190°C
Dalla copia 41 alla 50 → 185°C
Dalla copia 51 alla 100 → 180°C
■ Controllo ❸
Dalla copia 1 alla 30 → 195°C
Dalla copia 31 alla 40 → 190°C
Dalla copia 41 alla 50 → 185°C
Dalla copia 51 alla 100 → 180°C

c. Se la temperatura rilevata è 140°C o più quando si avvia la copiatura, il controllo viene eseguito per mantenere costantemente la temperatura a 180°C.
Dalla copia 1 alla 100 → 180°C

Notare che 'a' (temperatura inferiore a 100°C all'avvio della copiatura) e 'c' (100°C o più e meno di 140°C) vengono sempre associati come segue; per "valore della tabella" si intende il valore indicato sulla tabella del gruppo di fissaggio; le impostazioni scritte sulla tabella possono essere effettuate in 'FILM LAMK' nel modo per assistenza (* 3 *) per selezionare una temperatura di controllo fissaggio specifica.

Valore della tabella	a	b
0	①	❶
1	②	❶
2	③	❷
3	④	❸
4	⑤	❸

Riferimento:
In genere, viene selezionato 1, 2 o 3. Se si notano dei difetti di fissaggio, selezionare una temperatura più alta (valore più basso) nel modo per assistenza; se si verificano effetti offset, selezionare una temperatura più bassa (valore più alto).
Ad esempio, se si notano dei difetti di fissaggio dopo aver selezionato 2, selezionare 1 o 0. Provare prima con 1, poi se necessario selezionare 0.
Se si verificano effetti offset dopo avere selezionato 2, selezionare 3; se il problema non si risolve, selezionare 4.

3. Controllo dell'alimentazione al riscaldatore di fissaggio

La temperatura del riscaldatore di fissaggio viene controllata tramite il controllo dell'alimentazione fornita al riscaldatore di fissaggio.

Il riscaldatore piatto utilizzato come riscaldatore di fissaggio è soggetto a variazioni a causa della sua struttura.

Per questo, è necessario impostare la resistenza nel modo per assistenza (* 3 *) dopo aver sostituito il gruppo di fissaggio in modo che il microprocessore del DC controller esegua i necessari controlli sulla tensione.

Attenzione:
La resistenza del riscaldatore di fissaggio viene impostata in fabbrica nel modo per assistenza; non variarla se non quando si sostituisce il gruppo di fissaggio.

L'alimentazione al riscaldatore di fissaggio è controllata tramite il controllo di fase.

Il microprocessore controlla la sincronizzazione di uscita del segnale di comando del riscaldatore di fissaggio (HTRD) in modo che venga fornita (tramite il controllo di fase) una tensione corretta rispetto alla temperatura di target del riscaldatore di fissaggio.

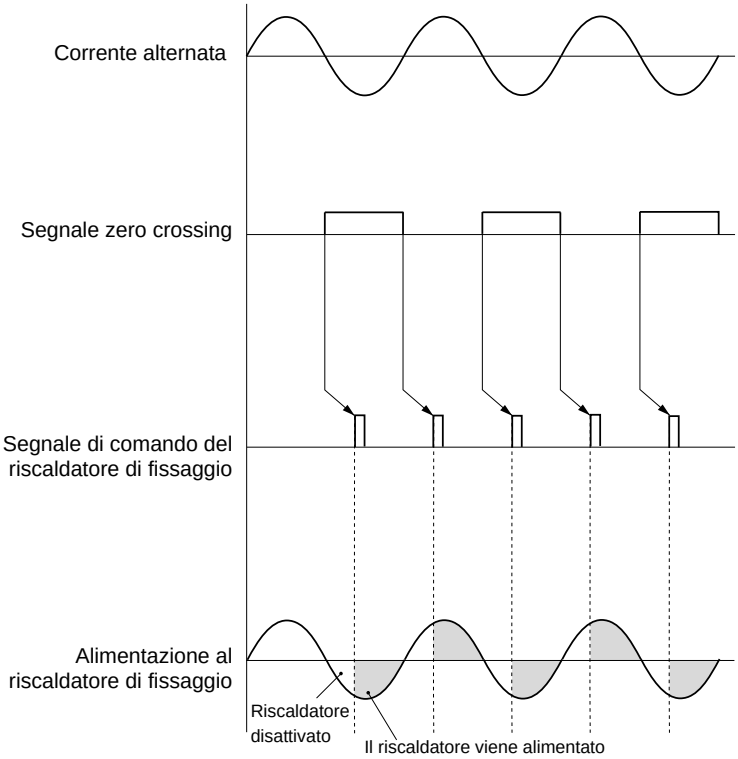

Figura 3-641

4. Rilevazione del surriscaldamento dell'estremità del riscaldatore di fissaggio

All'estremità posteriore del riscaldatore di fissaggio è presente un termistore secondario (TH2) che ne rileva il surriscaldamento.

Il termistore serve ad impedire che il riscaldatore si surriscaldi e di conseguenza che il nastro di fissaggio venga danneggiato quando si esegue la copiatura continua con carta di piccolo formato (B4 o inferiore) (il surriscaldamento si verifica tendenzialmente nelle situazioni in cui il drum non è a contatto del foglio).

Quando l'uscita di TH2 supera i 250°C, la copiatrice aumenta la distanza tra un foglio e l'altro per accelerare la dissipazione del calore del riscaldatore di fissaggio ed impedire che si verifichino surriscaldamenti.

La copiatura prosegue mantenendo questa distanza tra un foglio e l'altro anche dopo che la temperatura di TH2 scende sotto i 250°C.

Se il surriscaldamento continua a verificarsi dopo che la distanza tra un foglio e l'altro è stata aumentata e la temperatura supera i 260°C, il ciclo di copiatura in corso si interrompe e la macchina viene disattivata (codice di errore E001).

5. Sistemi di protezione

Nella macchina sono presenti i seguenti sistemi di protezione contro i malfunzionamenti del riscaldatore di fissaggio:

a. Termistore (TH1, TH2)

1. Il microprocessore del DC controller controlla la tensione del termistore (TH1, TH2); quando il microprocessore rileva un surriscaldamento o una temperatura troppo bassa, interrompe l'alimentazione al riscaldatore e disattiva la copiatrice (codici di errore E000, E001, E002 o E003).
2. Se il circuito di rilevazione della temperatura rileva che l'uscita di TH1 è 250°C o superiore o che l'uscita di TH2 è 260°C per 0,2 secondi o più, viene generato il segnale di rilevazione di un errore nel riscaldatore (HTNG) per disattivare il relè, interrompere l'alimentazione al riscaldatore di fissaggio e disattivare la macchina.

b. Fusibile termico (FU1)

Quando la temperatura rilevata in prossimità del fusibile termico raggiunge i 226°C e la situazione permane per un determinato periodo di tempo, il fusibile termico si brucia per interrompere l'alimentazione al riscaldtore di fissaggio.

c. Circuito di rilevazione dell'attivazione del riscaldatore (solo modello 200V)

Il periodo di tempo in cui non viene generato il segnale di comando del riscaldatore di fissaggio (HTRD) viene controllato e, se viene riscontrato un errore, l'alimentazione viene interrotta (codice di errore E004).

6. Correzione del disallineamento del nastro di fissaggio

a. Descrizione

Con la rotazione, il nastro di fissaggio tende a disallinearsi sul lato anteriore e posteriore. Per correggere questo disallineamento, interviene il sistema di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio.

Il sensore del nastro di fissaggio (PS2) rileva la posizione del nastro di fissaggio. La correzione della posizione del nastro avviene tramite il motore M5.

Attenzione:
Il rullo inferiore si sblocca quando si apre lo sportello anteriore. Se la macchina viene accesa in presenza di questa situazione, il nastro di fissaggio può disallinearsi o il riscaldatore di fissaggio può subire dei danni.
Tenere sempre il rullo bloccato quando si eseguono degli interventi con lo sportello anteriore aperto.

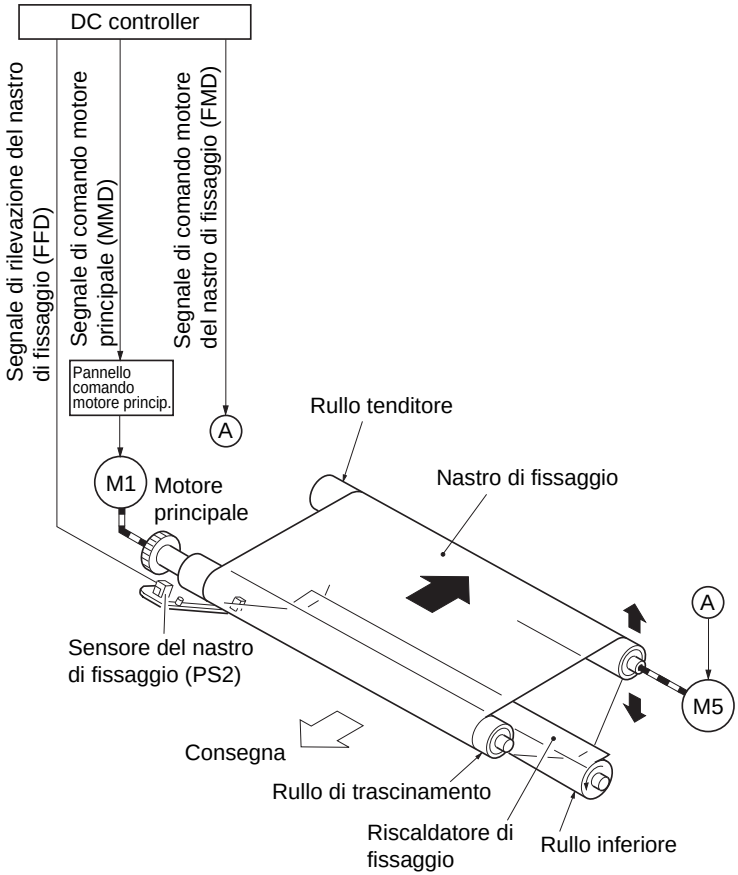

Figura 3-642

Il sensore PS2 posto all'estremità del nastro di fissaggio serve a rilevare la posizione del nastro.

Il lato posteriore (lato vicino al sensore) del nastro di fissaggio è tagliato come mostrato nella Figura 3-643 in modo che il sensore del nastro di fissaggio si attui e rilasci ripetutamente.

In genere, i periodi di attuazione e di rilascio del sensore sono di uguale durata quando il nastro è centrato.

Quando il nastro di fissaggio inizia a spostarsi verso il lato posteriore, il sensore rimane attuato più a lungo di quanto rimanga rilasciato; se il nastro inizia a spostarsi verso il lato anteriore, i periodi di rilascio sono più lunghi di quelli di attuazione (vedere Figura 3-644).

Il DC controller controlla il rapporto tra i periodi di attuazione e di rilascio del sensore per correggere la posizione del nastro di fissaggio.

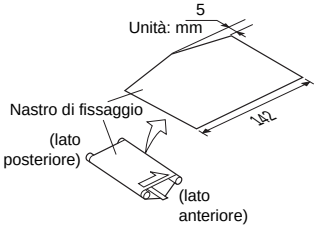

Figura 3-643

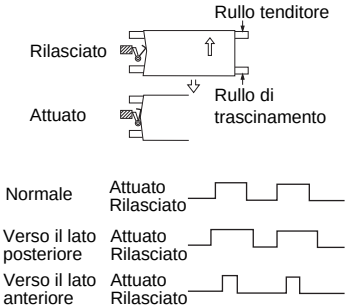

Figura 3-644

Il motore del nastro di fissaggio (M5) viene utilizzato per correggere la posizione del nastro di fissaggio.

Quando viene rilevato un disallineamento del nastro, il DC controller aziona il motore del nastro di fissaggio per spostare verso l'alto e verso il basso il lato posteriore del rullo tenditore e di conseguenza portare al centro il nastro di fissaggio.

Se il nastro di fissaggio risulta disallineato verso il lato posteriore, il rullo tenditore viene abbassato per riportare il nastro verso il lato anteriore.

Se il nastro di fissaggio risulta disallineato verso il lato anteriore, il rullo tenditore viene alzato per riportare il nastro verso il lato posteriore.

Queste operazioni vengono eseguite per il numero di volte necessario pe regolare la posizione del nastro di fissaggio.

Se il nastro di fissaggio risulta disallineato tanto da non poter essere riposizionato correttamente, viene visualizzato 'E007' (vedere il Manuale d'Assistenza).

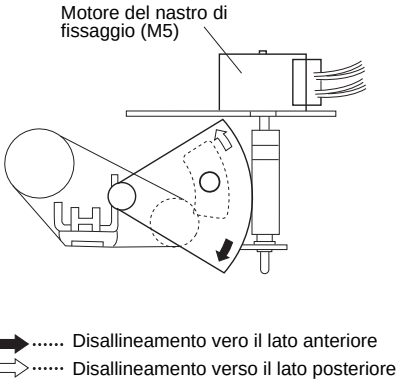

Figura 3-645

b. Controllo del motore del nastro di fissaggio

Il motore del nastro di fissaggio è un motore passo-passo comandato tramite i segnali A, A*, B e B*.

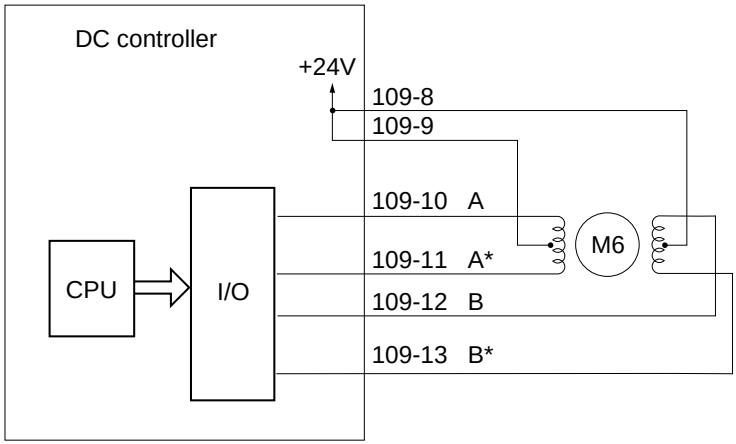

Figura 3-646

7. Bloccaggio del gruppo di fissaggio

Il blocco tra il nastro ed il rullo inferiore del gruppo di fissaggio viene eliminato con l'apertura dello sportello anteriore.

Se si fa funzionare la macchina tenendo aperto lo sportello anteriore per eseguire un intervento di assistenza e di conseguenza con il gruppo di fissaggio sbloccato, il nastro di fissaggio potrebbe disallinearsi. Per questo motivo, è necessario bloccare sempre il gruppo di fissaggio come spiegato di seguito quando si fa funzionare la macchina tenendo aperto lo sportello anteriore.

Per il bloccaggio, utilizzare la spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione che si trova sul lato interno dello sportello anteriore.

Utilizzo dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

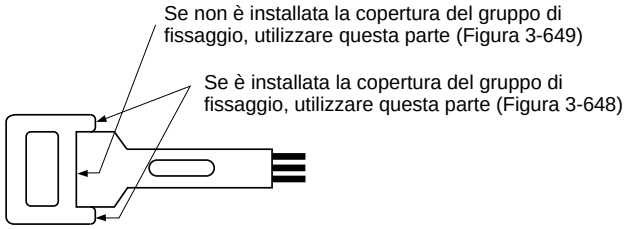

Figura 3-647

(1) Se è installata la copertura del gruppo di fissaggio:
Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione come mostrato in figura e ruotarla di 90° per bloccare il gruppo di fissaggio.

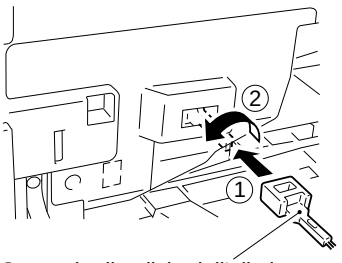

Figura 3-648

(2) Se non è installata la copertura del gruppo di fissaggio:
Tenere il braccio di arresto della camme in modo che sia parallelo alla piastra anteriore della macchina. Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura a destra del braccio di arresto della camme, come mostrato nella figura. Questa operazione blocca il gruppo di fissaggio.

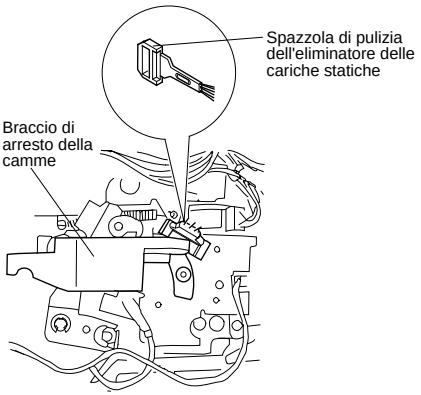

Figura 3-649

L. Gruppo di consegna

1. Descrizione

Con il modo utente/modo per assistenza, è possibile selezionare uno dei due modi di consegna disponibili.

a. Consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso l'alto

Con questo modo, le copie vengono consegnate con il lato su cui è stata riprodotta l'immagine rivolto verso l'alto (ad esempio quando vengono consegnate copie a un lato o copie in fronte-retro dopo la copiatura del secondo lato).

Inizialmente, viene selezionato il modo di consegna con il lato riprodotto rivolto verso l'alto, indipendentemente dal modo di copiatura selezionato.

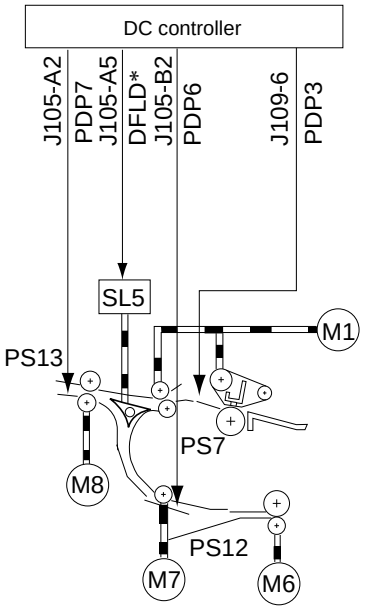

Figura 3-650

b. Consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso il basso

Con questo modo, le copie vengono consegnate con il lato su cui è stata riprodotta l'immagine rivolto verso il basso (ad esempio quando vengono consegnate copie a un lato o copie in fronte-retro dopo la copiatura del secondo lato).

Dopo che il foglio è stato trasportato nel gruppo di fissaggio, il deflettore carta 1 lo convoglia verso il gruppo inferiore di trasporto (gruppo di consegna copie con il lato riprodotto in basso).

Trascorso un determinato periodo di tempo da quando il primo bordo del foglio ha oltrepassato il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (PS12), il rullo di entrata del gruppo inferiore di trasporto inizia a girare in senso contrario per eseguire la consegna dei fogli con il lato riprodotto rivolto verso il basso. La Figura 3-650 e la Tabella 3-613 indicano i componenti elettrici coinvolti nella consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso il basso.

M1	Motore principale
M6	Motore dei rulli di posizionamento
M7	Motore del rullo di entrata del gruppo inferiore di trasporto
M8	Motore del rullo di consegna
SL5	Solenoide del deflettore carta 1
PS7	Sensore posteriore del gruppo di fissaggio
PS12	Sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto
PS13	Sensore di consegna

Tabella 3-613 Componenti elettrici

1) Quando il primo bordo dell'ultima copia raggiunge il sensore carta del gruppo di fissaggio (PS7), il solenoide del deflettore 1 (SL5) si attua per portare il foglio verso il gruppo inferiore di trasporto.

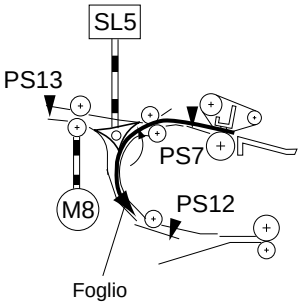

Figura 3-651 Attuazione del solenoide del deflettore carta 1

2) Dopo un determinato periodo di tempo da quando il primo bordo dell'ultima copia raggiunge il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (PS12), il motore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (M7) inizia a girare in senso contrario. Trascoso un dato periodo di tempo, il motore di consegna (M8) entra in funzione per eseguire la consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso il basso (dopo un determinato periodo di tempo da quando il motore del rullo di consegna (M8) si è attivato, il solenoide del deflettore carta 1 (SL5) si rilascia).

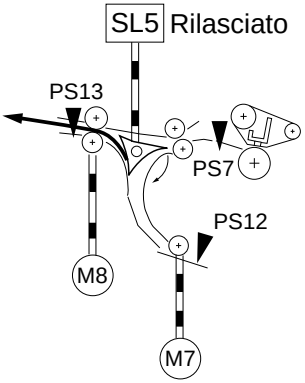

Figura 3-652 Rilascio del solenoide del deflettore carta 1

2. Sequenza delle operazioni

La Figura 3-653 mostra la sequenza delle operazioni coinvolte nella consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso il basso.

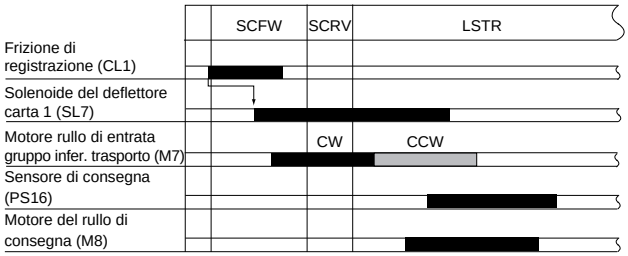

Figura 3-653 Consegna delle copie con il lato riprodotto rivolto verso il basso

Riferimento:
In genere, il solenoide del deflettore carta 1 (SL5) rimane rilasciato. Il solenoide si attua solo quando il foglio viene trasportato dal gruppo di fissaggio al gruppo inferiore di trasporto.

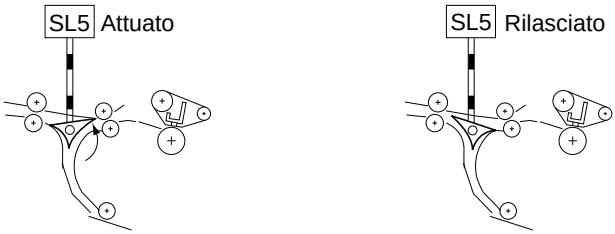

Trasporto del foglio dal gruppo di fissaggio al gruppo inferiore di trasporto

Figura 3-654 Movimento del deflettore carta 1

M. Rilevazione degli inceppamenti

1. Descrizione

Nella copiatrice sono presenti sette sensori carta (Figura 3-655) che servono a controllare lo spostamento del foglio e a rilevare gli inceppamenti.

La presenza/assenza del foglio viene controllata sulla base della presenza/assenza del foglio in corrispondenza dei sensori secondo quanto programmato nel microprocessore del DC controller. Quando il microprocessore rileva un inceppamento, disattiva il motore principale e visualizza il messaggio di inceppamento.

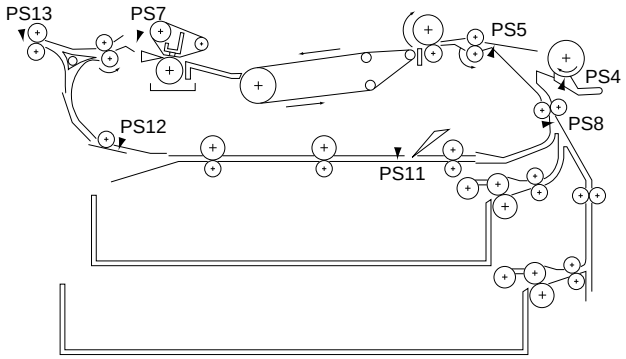

Figura 3-655

	Sensore	Segnale	Connettore*
PS4	Sensore carta nel bypass	MFPD*	J113-A11
PS5	Sensore di pre-registrazione	PDP1	J113-A5
PS7	Sensore posteriore gruppo di fissaggio	PDP3	J109-6
PS8	Sensore gruppo di trasporto verticale	PDP4	J113-A2
PS11	Sensore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	PDP5*	J103-2
PS12	Sensore di entrata gruppo inferiore di trasporto	PDP6*	J105-B2
PS13	Sensore carta nel gruppo di consegna	PDP7*	J105-A2

* Connettore nella linea di segnale del DC controller.

Tabella 3-614

2. Tipi di inceppamento

Il microprocessore rileva gli inceppamenti in presenza delle situazioni indicate di seguito.

a. Inceppamento per ritardo
Il foglio non raggiunge il sensore corretto entro un determinato periodo di tempo (il sensore non si attua).

b. Inceppamento per stazionamento
Il foglio non oltrepassa il sensore corretto entro un determinato periodo di tempo dalla rilevazione del foglio da parte del sensore (il sensore non si rilascia).

c. Inceppamento per rilevazione foglio all'accensione
Il foglio è in corrispondenza di un sensore quando si accende la macchina (il sensore rileva la presenza di un foglio).

Nota:
Viene rilevato come inceppamento anche l'apertura dello sportello anteriore, dello sportello destro, del pannello di consegna o di un cassetto mentre è in corso la copiatura.

3. Sequenza delle operazioni

a. Inceppamento per ritardo alla presa
Viene rilevato un inceppamento quando il foglio non raggiunge il sensore di trasporto verticale (PS8) entro un determinato periodo di tempo dall'attivazione della frizione del gruppo di trasporto verticale (CL3).

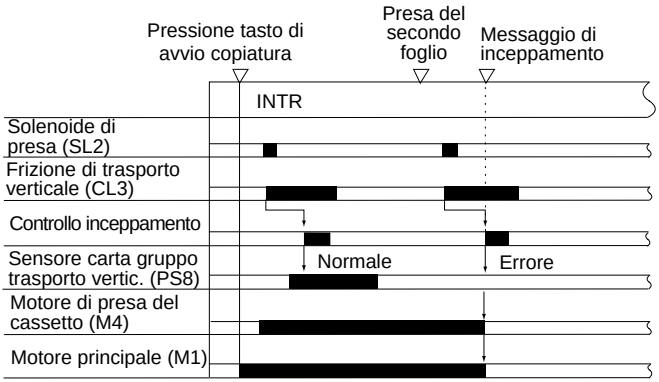

Figura 3-656 Sequenza per l'inceppamento per ritardo alla presa

b. Inceppamento per ritardo al sensore di pre-registrazione (presa dal bypass)

Viene rilevato un inceppamento per ritardo se il foglio non raggiunge il sensore di pre-registrazione (PS5) entro un determinato periodo di tempo dall'attivazione della frizione di presa del bypass (CL2).

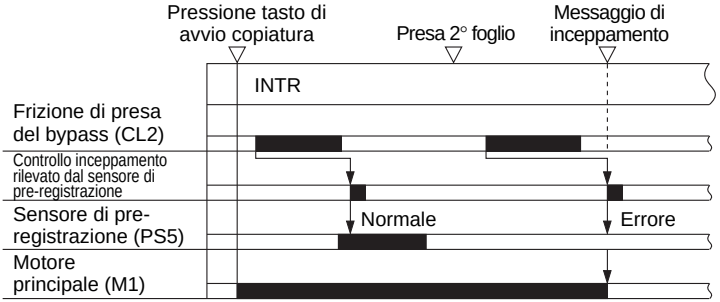

Figura 3-657

c. Inceppamento per ritardo al sensore di pre-registrazione

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore di pre-registrazione (PS5) entro un determinato periodo di tempo dall'attivazione della frizione del rullo di trasporto verticale (CL3).

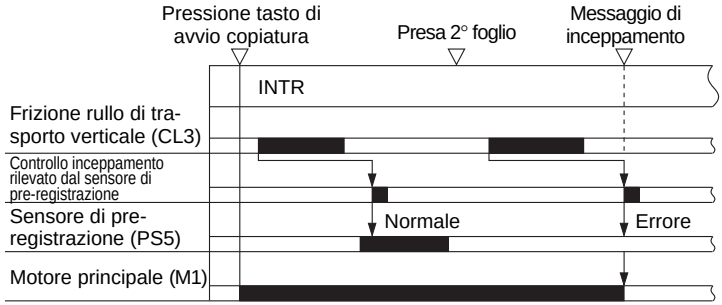

Figura 3-658 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore carta del rullo di pre-registrazione

d. Inceppamento per ritardo al sensore di separazione

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore di separazione (PS6) entro un determinato periodo di tempo dall'attivazione della frizione del rullo di registrazione (CL1).

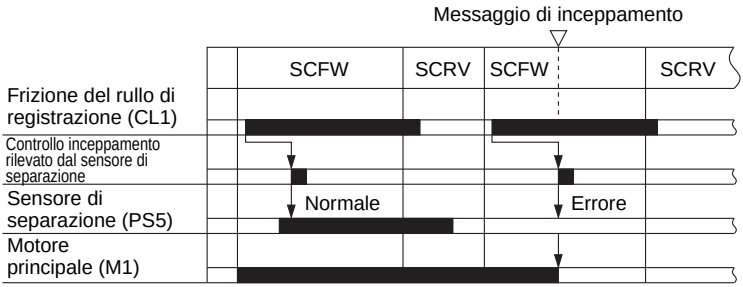

Figura 3-659 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di separazione

e. Inceppamento per ritardo al sensore carta del gruppo di fissaggio

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore posteriore del gruppo di fissaggio (PS7) entro un determinato periodo di tempo dall'attivazione della frizione di registrazione (CL1).

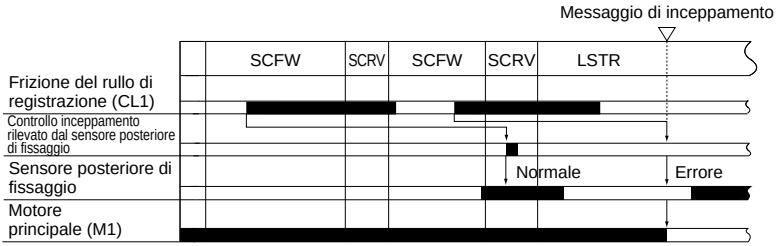

Figura 3-660 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore carta del gruppo di fissaggio

f. Inceppamento per ritardo al sensore di consegna

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore di consegna (PS13) entro un determinato periodo di tempo da quando il foglio ha oltrepassato il sensore posteriore del gruppo di fissaggio (PS7).

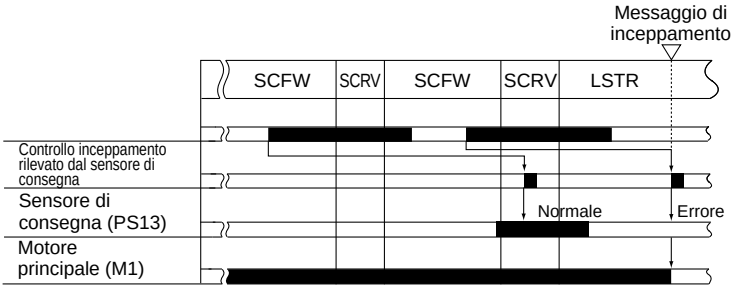

Figura 3-661 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di consegna

g. Inceppamento per stazionamento al sensore di consegna

Viene rilevato un inceppamento per stazionamento quando il foglio non oltrepassa il sensore di consegna entro un determinato periodo di tempo dall'attuazione del sensore di consegna (PS13).

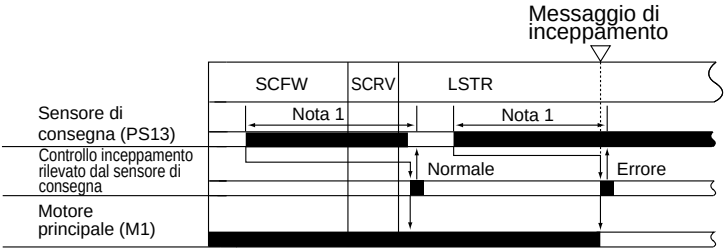

Nota 1 : La distanza varia a seconda della lunghezza della carta.

Figura 3-662 Sequenza per l'inceppamento per stazionamento al sensore di consegna

h. Inceppamento per ritardo al sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (copiatura in sovrapposizione)

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (PS12) entro un determinato periodo di tempo da quando il foglio ha oltrepassato il sensore posteriore del gruppo di fissaggio (PS7).

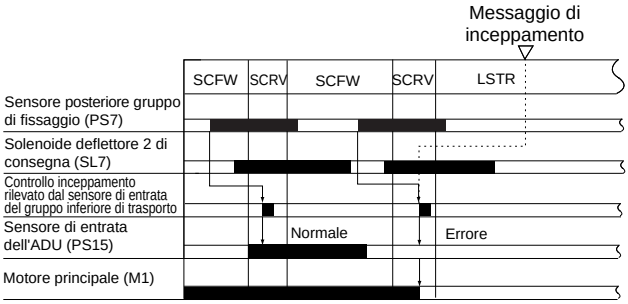

Figura 3-663 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (copiatura in sovrapposizione)

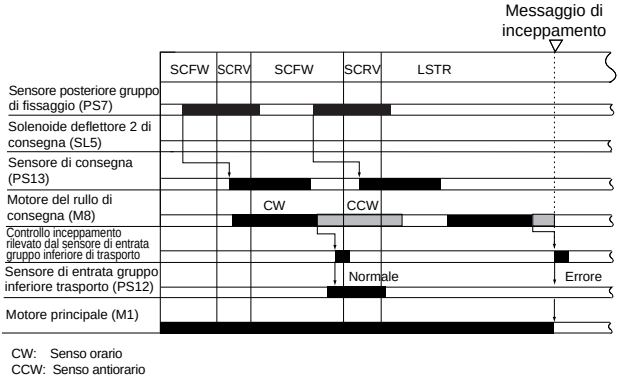

Figura 3-664 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (copiatura in fronte-retro)

i. Inceppamento per ritardo al sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (ADU)

Viene rilevato un inceppamento per ritardo quando il foglio non raggiunge il sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11) entro un determinato periodo di tempo da quando il foglio ha oltrepassato il sensore di entrata del gruppo inferiore di trasporto (PS12).

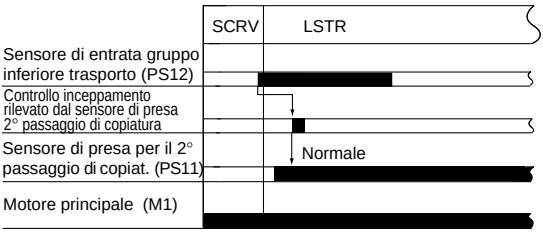

Figura 3-665 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (normale)

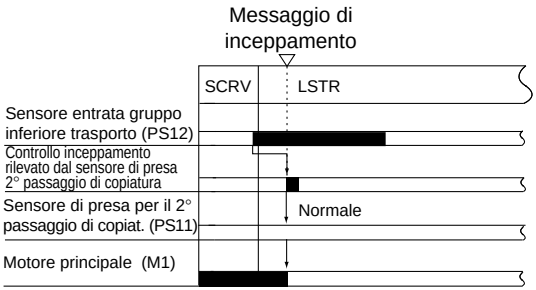

Figura 3-666 Sequenza per l'inceppamento per ritardo al sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (errore)

4. Ultimi inceppamenti riscontrati

La macchina registra gli ultimi inceppamenti che sono stati riscontrati. Questi inceppamenti possono essere controllati nel modo per assistenza.

Vengono registrati in memoria:

- Il numero di copie ancora da effettuare
- Il modo di copiatura selezionato

Tramite i dati registrati in memoria, la copiatrice ripristina il modo di copiatura attivo prima dell'inceppamento ed esegue le copie restanti.

Riferimento:
Se dopo avere eliminato un inceppamento viene visualizzato il messaggio che chiede di riposizionare l'originale e di premere il tasto di avvio copiatura, reinserire nel feeder gli originali con l'orientamento corretto.

VII. VENTOLE

A. Funzioni e descrizione del funzionamento

1. Descrizione

Nella copiatrice sono presenti cinque ventole. Le funzioni delle ventole vengono indicate nella Tabella 3-701.

La Figura 3-701 mostra la posizione delle ventole, mentre la Figura 3-702 indica la sequenza di funzionamento.

N.	Nome	Flusso	Funzione
FM1	Ventola del gruppo di trasporto	Verso l'interno	Tiene in posizione il foglio sul nastro di trasporto.
FM2	Ventola principale	Verso l'esterno	Scarica il calore.
FM3			
FM4	Ventola di raffreddamento del laser	Verso l'esterno	Raffredda il gruppo laser.
FM5	Ventola del gruppo elettrico	Verso l'esterno	Scarica il calore del gruppo elettrico.
FM6	Ventola di raffreddamento del gruppo inferiore di trasporto	Verso l'esterno	Raffredda il foglio nel gruppo inferiore di trasporto.

Tabella 3-701

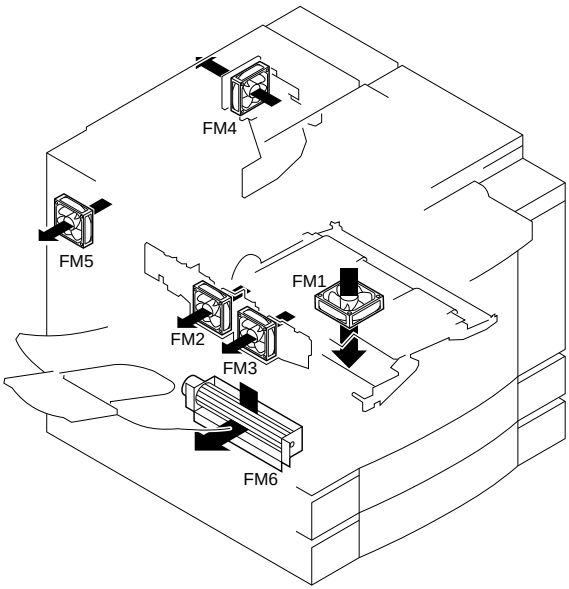

MC-Service **Figura 3-701**

2. Sequenza delle operazioni

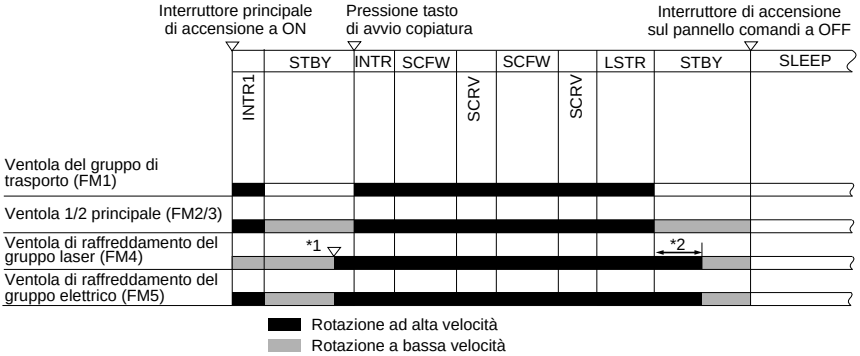

1: Modo "tempo di silenziamento motore" impostato tra 1 e 9 minuti; l'operazione viene eseguita quando:
* Viene premuto un tasto
* Viene posizionato un originale nel feeder
* Viene aperto il coperchio del piano di copiatura o il feeder
2: Variabile a seconda dell'impostazione eseguita per il modo "tempo di silenziamento motore"

Figura 3-702

VIII. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A. Descrizione

La tensione c.c. viene generata dal pannello di alimentazione composto. Questo pannello serve da alimentatore c.c., da gruppo di controllo della lampada di esposizione e da gruppo HVT.

La Figura 3-801 riporta lo schema a blocchi dell'intero pannello di alimentazione composto, mentre le Figure 3-802 e 3-803 riportano la distribuzione dell'alimentazione.

■ Uscite del pannello di alimentazione composto

Tensione di uscita	Tensione di uscita
24VR	24V ±5%
24VU	24V ±10%
+7V	8,75V ±26%
+15V	15V ±5%
-12V	-12V ±5%
5,1V	5,1V ±3%
+5V	5V ±3%

Tabella 3-801

2. Alimentazione con l'interruttore di accensione sul pannello comandi a OFF (SLEEP)

Lo stato in cui l'interruttore di accensione sul pannello comandi è a OFF viene definito "risparmio energetico" (SLEEP). I modi di risparmio energetico sono due: SLEEP 2 (modo di risparmio energetico) e SLEEP 1 (modo di avvio rapido) e vengono selezionati dall'interruttore di risparmio energetico.

a. Modo di risparmio energetico (SLEEP 2)

Nel modo di risparmio energetico, viene alimentata solo la CPU del pannello di alimentazione composto (l'alimentazione necessaria al circuito di alimentazione del sistema quando è installata una scheda quale l'interfaccia di stampa non viene interrotta).

Quando è attivo il modo di risparmio energetico, è possibile ricevere i FAX. Quando arriva un messaggio FAX, la NCU genera il segnale CI. Il segnale CI viene inviato alla CPU del pannello di alimentazione composto tramite la scheda madre del FAX, per attivare il pannello di alimentazione composto ed alimentare i pannelli.

Quando è attivo il modo di risparmio energetico, le funzioni di stampa sono disabilitate (per questo motivo, il software è programmato in modo che non sia possibile attivare il modo di risparmio energetico se è installata l'interfaccia di stampa o è impostata una funzione FAX che si attivi ad un'ora preimpostata).

b. Modo di avvio rapido (SLEEP 1)

Nel modo di avvio rapido, vengono alimentati il pannello image processor e il DC controller (aree bianche nella Figura 3-802). Quando è attivo questo modo, le funzioni FAX e di stampa sono abilitate.

- Alimentazione quando la macchina è in standby

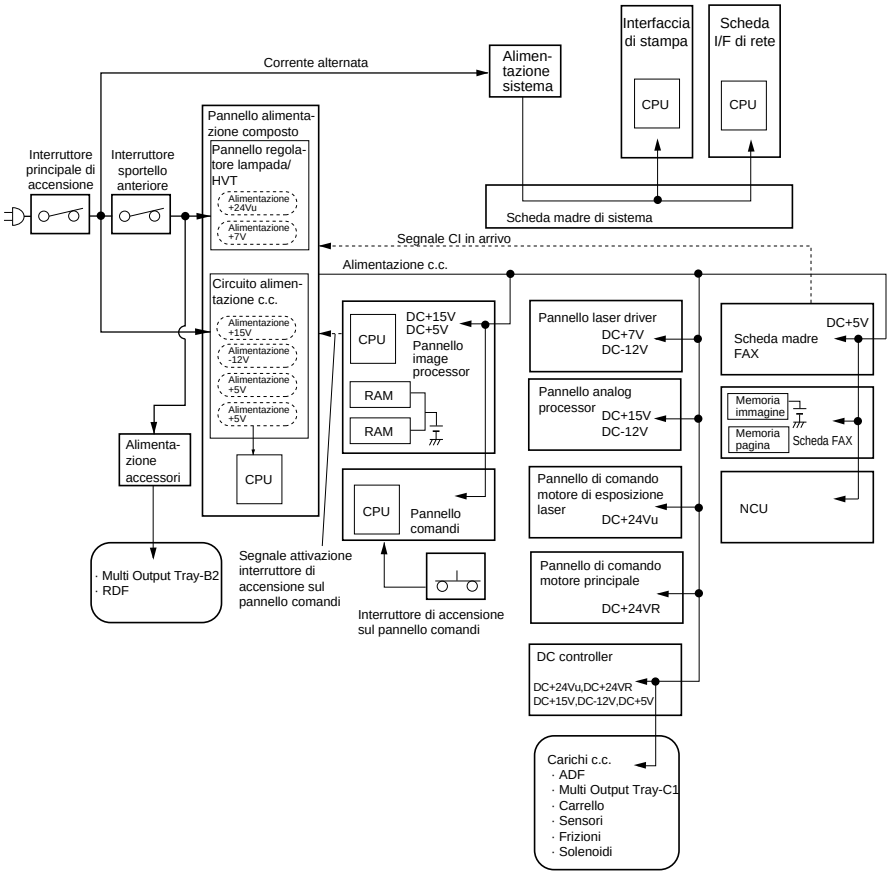

Figura 3-801

- Alimentazione quando la macchina è nel modo di avvio rapido (SLEEP 1)

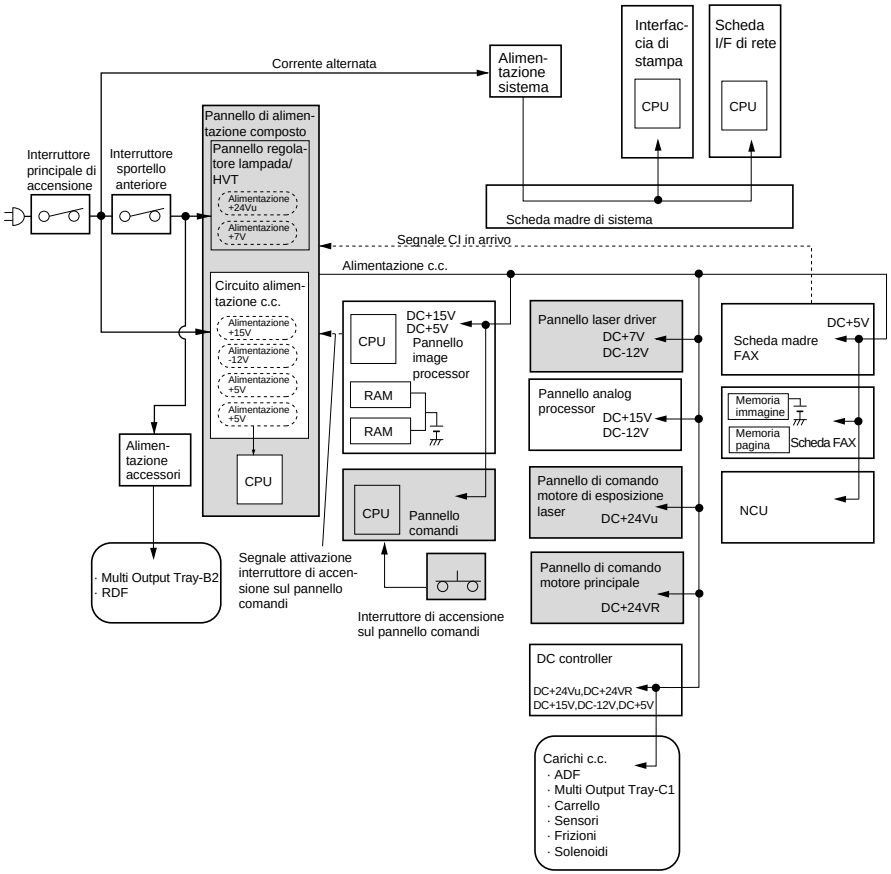

* Le aree indicate in grigio non vengono alimentate.

Figura 3-802

- Alimentazione quando la macchina è nel modo di risparmio energetico (SLEEP 2)

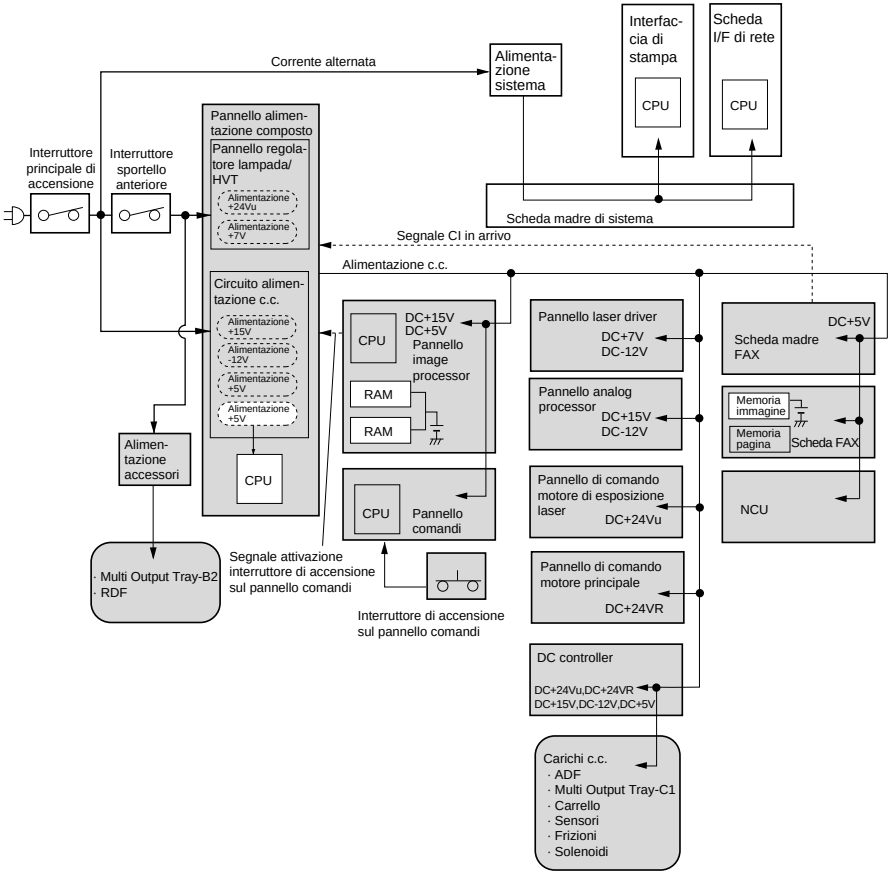

* Le aree indicate in grigio non vengono alimentate.

Figura 3-803

B. Modo SLEEP

1. Descrizione

A seconda del modo di alimentazione, la macchina può essere in uno dei quattro stati indicati di seguito:

- Spegnimento, nel quale l'interruttore principale di accensione è a OFF.
- SLEEP 1, nel quale è attivo il modo di avvio rapido.
- SLEEP 2, nel quale è attivo il modo di risparmio energetico.
- Standby, nel quale la copiatrice è pronta per la copiatura.

La macchina passa da uno stato all'altro come indicato di seguito.

(1) Dallo stato di spegnimento allo stato di standby
- Quando l'interruttore principale di accensione viene portato a ON.

(2) Dallo stato di standby allo stato SLEEP 1
- Quando l'interruttore di accensione sul pannello comandi viene portato a OFF.
- Quando è attivo il modo di spegnimento automatico.
- Quando è attivo il timer settimanale.

(3) Dallo stato SLEEP 1 allo stato di standby
- Quando l'interruttore di accensione sul pannello comandi viene portato a ON.
- Quando il ricevitore è sganciato.

(4) Dallo stato SLEEP 1 allo stato SLEEP 2
In presenza di tutte le condizioni indicate di seguito:
- Quando non ci sono prenotazioni di trasmissione.
- Quando non ci sono prenotazioni impostate.
- Quando non ci sono documenti in arrivo.
- Quando non ci sono documenti in attesa di essere stampati.
- Quando il ricevitore è agganciato.
- Quando non è installata l'interfaccia di stampa.
- Quando l'interruttore di risparmio energetico è posizionato in basso.

(5) Dallo stato SLEEP 2 allo stato SLEEP 1
- Quando viene rilevata una chiamata in arrivo.

(6) Dallo stato SLEEP 2 allo stato di standby
- Quando il ricevitore è sganciato.
- Quando l'interruttore di accensione sul pannello comandi viene portato a ON.
- Quando l'interruttore di risparmio energetico viene portato alla posizione ON (dalla posizione in basso alla posizione in alto).

<table>
<tr><th rowspan="2">Stato</th><th colspan="4">Dispositivo</th><th rowspan="2">Descrizione</th></tr>
<tr><th>CPU pannello di alimentazione composto</th><th>CPU pannello image processor</th><th>Display</th><th>Memoria immagine FAX</th></tr>
<tr><td>Spegnimento</td><td>Nessuna attività</td><td rowspan="2">Nessuna attività</td><td rowspan="3">Nessuna attività</td><td>Alimentata con la batteria</td><td>Nessuna funzione è abilitata.</td></tr>
<tr><td>SLEEP 2</td><td rowspan="3">In funzione</td><td rowspan="4">Alimentata.</td><td>Ricezione FAX abilitata; dopo la ricezione, si attiva lo stato SLEEP 1.</td></tr>
<tr><td>SLEEP 1</td><td rowspan="2">In funzione</td><td>Sono abilitate la trasmissione FAX, la ricezione FAX e la stampa.</td></tr>
<tr><td>Standby</td><td>In funzione</td><td>Sono disponibili tutte le funzioni.</td></tr>
</table>

Tabella 3-802

2. Ciclo degli stati del modo SLEEP

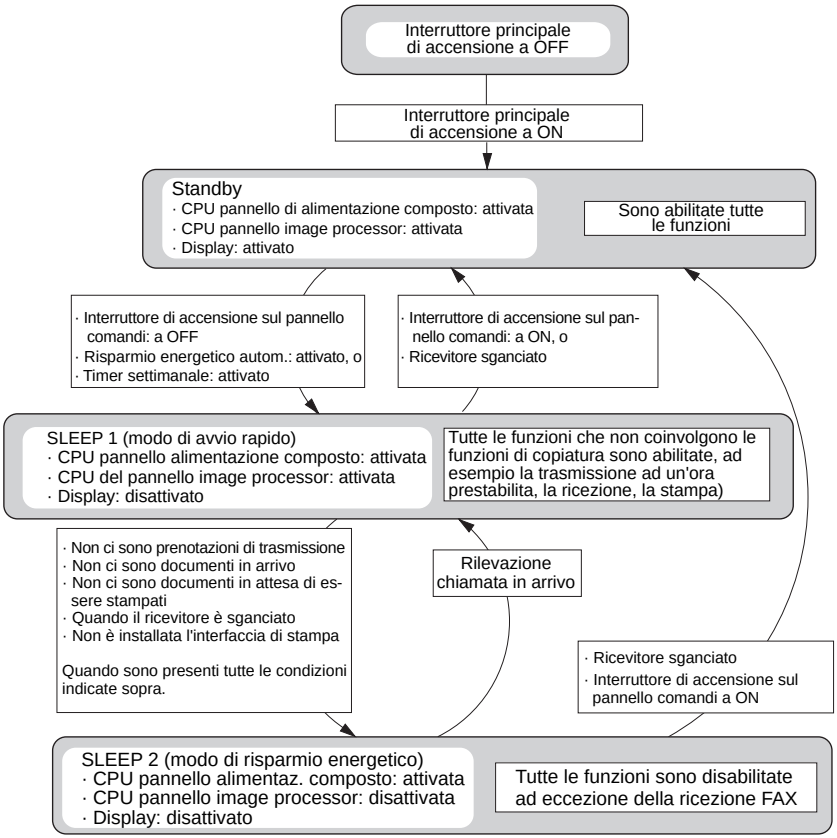

Figura 3-804

Riferimento:

SLEEP 2 (modo di risparmio energetico)

Come visto in precedenza nel manuale, SLEEP 2 (modo di risparmio energetico) è lo stato in cui riceve tensione solo la CPU del pannello di alimentazione composto; quando è attiva la ricezione FAX, il ricevitore è sganciato (compreso un eventuale ricevitore di una linea interna) o si preme l'interruttore di accensione sul pannello comandi, la macchina passa dallo stato SLEEP 2 allo stato SLEEP 1 o allo stato di standby.
Quando la macchina esce dallo stato SLEEP 2, le CPU del DC controller e del pannello image processor vengono inizializzate, comincia la rotazione iniziale (INTR1, rotazione iniziale 1) e la macchina genera uno o due segnali acustici.
Se l'utente desidera disattivare la segnalazione acustica o la rotazione iniziale quando la macchina esce dallo stato SLEEP 2, posizionare l'interruttore di risparmio energetico su SLEEP 1 (in alto).
SLEEP 1 prevede una funzione anti-condensa per le aree intorno al sistema di esposizione, mentre SLEEP 2 non prevede questa funzione.

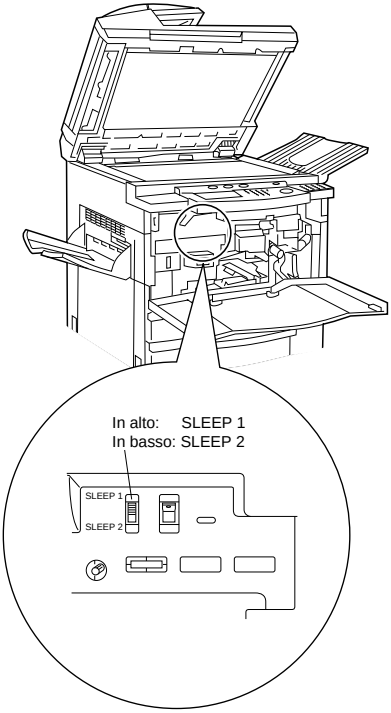

IX. SISTEMA

A. Funzionamento di base

1. Descrizione

La macchina può essere configurata come parte di un sistema con uno dei dispositivi elencati di seguito:

- Scheda FAX
- Interfaccia di stampa
- Multi Output Tray-C1
- Multi Output Tray-B2
- RDF-G1
- ADF-F1
- Scheda SCSI
- Scheda di interfaccia di rete
- Scheda madre FAX*
- Scheda CORE/IP*
- Controller di protocollo**
- Scheda madre di sistema**

* Compresi nel Kit di espansione A1.
** Compresi nel Kit di espansione B1.

2. Copiatura senza interruzioni

In questo modo, i lavori di copiatura, FAX o stampa vengono eseguiti in modo continuo.

Un'immagine da copiare, un'immagine FAX e un'immagine da stampare possono essere riprodotte una dopo l'altra mentre la carta viene alimentata in modo continuo, per eseguire tre tipi di lavori senza interruzione.

Per sfruttare questo modo, deve essere installato il Multi Output Tray-B2 o il Multi Output Tray-C1.



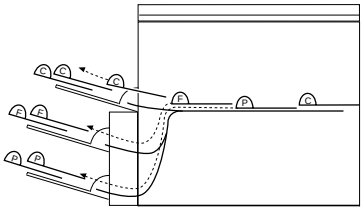

Schema della copiatura senza interruzioni

3. Feeder

a. RDF-G1

La presa dall'RDF-G1 viene eseguita in modo diverso a seconda che si utilizzi la funzione di copiatura o si trasmetta un FAX.

Quando si eseguono delle copie, l'originale più in basso viene prelevato e consegnato nel vassoio porta-originali al termine della copiatura.

Durante la trasmissione FAX, invece, viene prelevato il primo originale in alto, che viene depositato nel vassoio di consegna originali al termine della lettura.

E' possibile selezionare la presa per la trasmissione FAX con 'FAX_DOC_FEED' nel modo per assistenza (* 5 *). Tuttavia, l'ordine delle pagine generate dal FAX ricevente risulterà invertito e la funzione di timbratura non può essere utilizzata.

- Presa degli originali per la copiatura

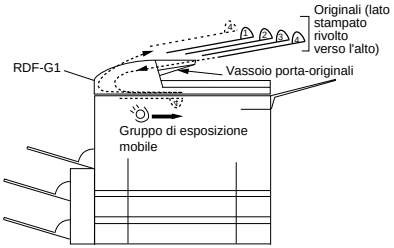

- Presa degli originali per la trasmissione FAX

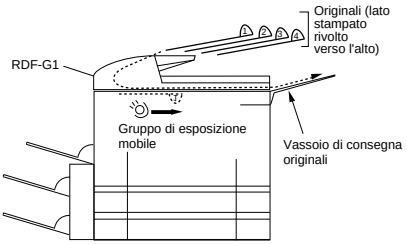

b. ADF-F1

Con l'ADF-F1, l'originale viene letto fermando il gruppo di esposizione ad un punto a circa 20 mm dalla posizione di riposo e la lettura avviene spostando l'originale.

Gli originali devono essere posizionati con il lato da riprodurre rivolto verso il basso e vengono letti a partire dalla prima pagina.

Per mantenere l'ordine di pagina, le copie vengono capovolte prima di essere consegnate (consegna dei fogli con il lato riprodotto rivolto verso il basso). Questo tipo di consegna può essere attivato o disattivato nel modo impostazione (l'impostazione iniziale è SI').

Quando si esegue la copiatura in fronte-retro, la consegna dei fogli con il lato riprodotto rivolto verso il basso non viene eseguita, indipendentemente dalla posizione dello switch.

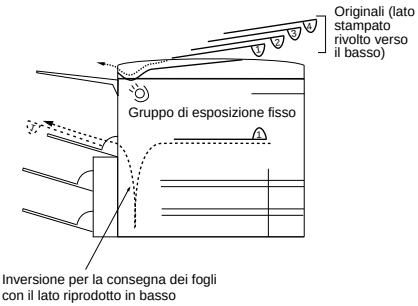

B. Schede/pannelli

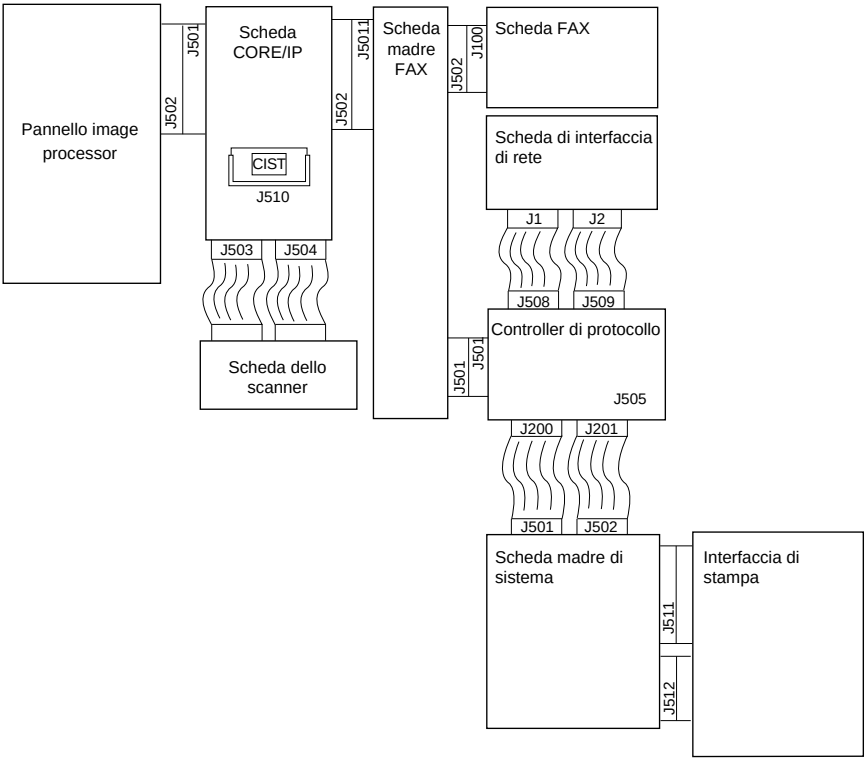

1. Funzioni

Nelle pagine che seguono vengono descritte le funzioni della scheda CORE/IP, del controller di protocollo e della scheda dello scanner.

a. Scheda CORE/IP

La scheda CORE/IP elabora e distribuisce i segnali di immagine.

La scheda distribuisce i segnali di immagine dal pannello image processor alla scheda FAX o al server di immagine. Inoltre, la scheda invia i segnali di immagine da queste schede al pannello image processor.

La scheda elabora i segnali di immagine utilizzando il metodo ED (Error Diffusion, diffusione degli errori), vale a dire con l'elaborazione binaria, la conversione della risoluzione e l'elaborazione del rapporto di riproduzione.

E' possibile installare una scheda CIST dotata della funzione di conversione a 1200 x 600 dpi (scansione principale x scansione verticale) delle immagini di stampa.

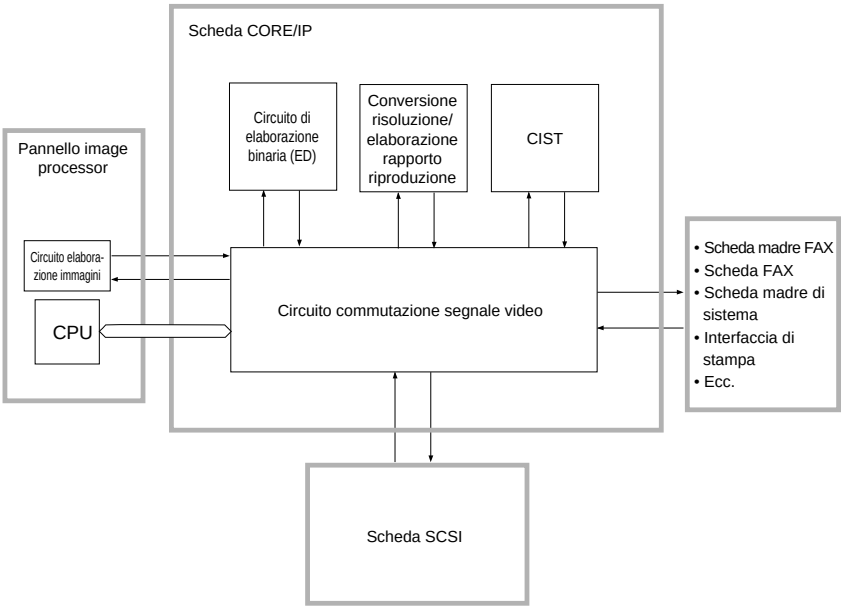

Figura 3-905

b. Controller di protocollo

In termini di unità PDL, l'interfaccia di stampa che può essere installata nella copiatice può essere una scheda PS-PCL, una scheda PCL5e o una scheda PS (kanji). Queste schede possono essere utilizzate insieme al Multi Device Controller e richiedono la conversione dei comandi di stampa e delle sequenze di funzionamento per adattarsi all'ambiente GP215/GP200.

Il controller di protocollo converte i comandi di stampa inviati da un PC per controllare il sistema di stampa della copiatrice e supportare le funzioni di alimentazione multipla specifiche della GP215/GP200 non disponibili nelle configurazioni che comprendono il Multi Device Controller e la GP55/GP30F.

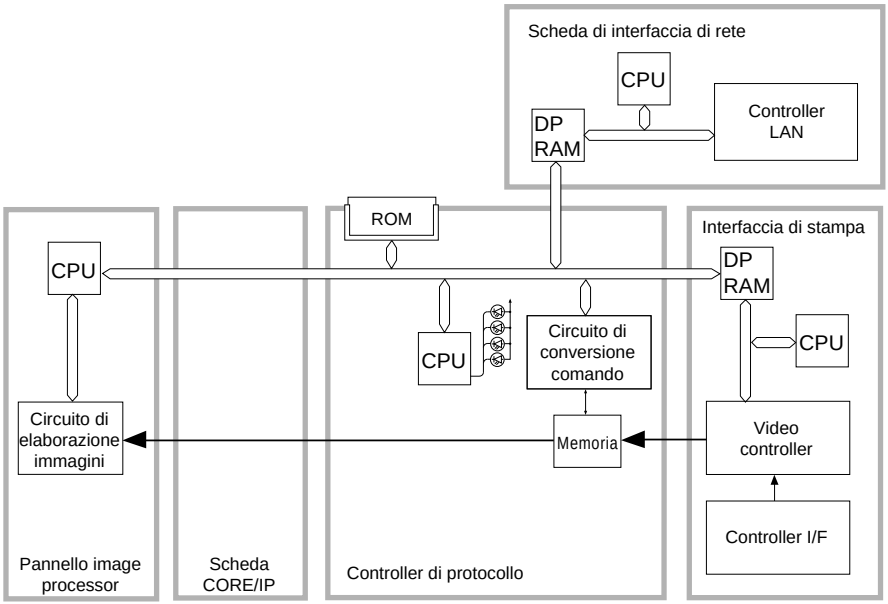

c. Scheda dello scanner

La scheda dello scanner rileva le immagini lette dalla copiatrice per trasmetterle al computer tramite un'interfaccia SCSI. Di seguito vengono riportate le specifiche della scheda:

Interfaccia	SCSI-II
Formato massimo degli originali	A3; 297x420 mm/11"x17" 279x432 mm (la lettura dipende dalla capacità di memoria)
Risoluzione dello scanner	600 dpi
Modo di lettura	Binario a 1 bit (ED) Multivalore a 4 bit (16 gradazioni) Multivalore a 8 bit (256 gradazioni)
Risoluzioni	Da 2400 a 40 dpi

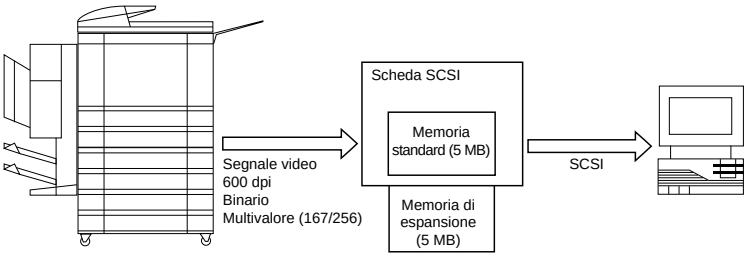

C. Flusso dei segnali di immagine

1. Flusso dei segnali di immagine generati dall'interfaccia di stampa

I dati PDL provenienti dal computer vengono elaborati in immagini di stampa dall'interfaccia di stampa ed inviati al controller di protocollo sotto forma di segnali di immagine.

I segnali di immagine vengono inviati al controller di protocollo, poi alla scheda CORE/IP. Al termine della conversione della risoluzione, i segnali di immagini vengono inviati al pannello image processor per essere stampati.

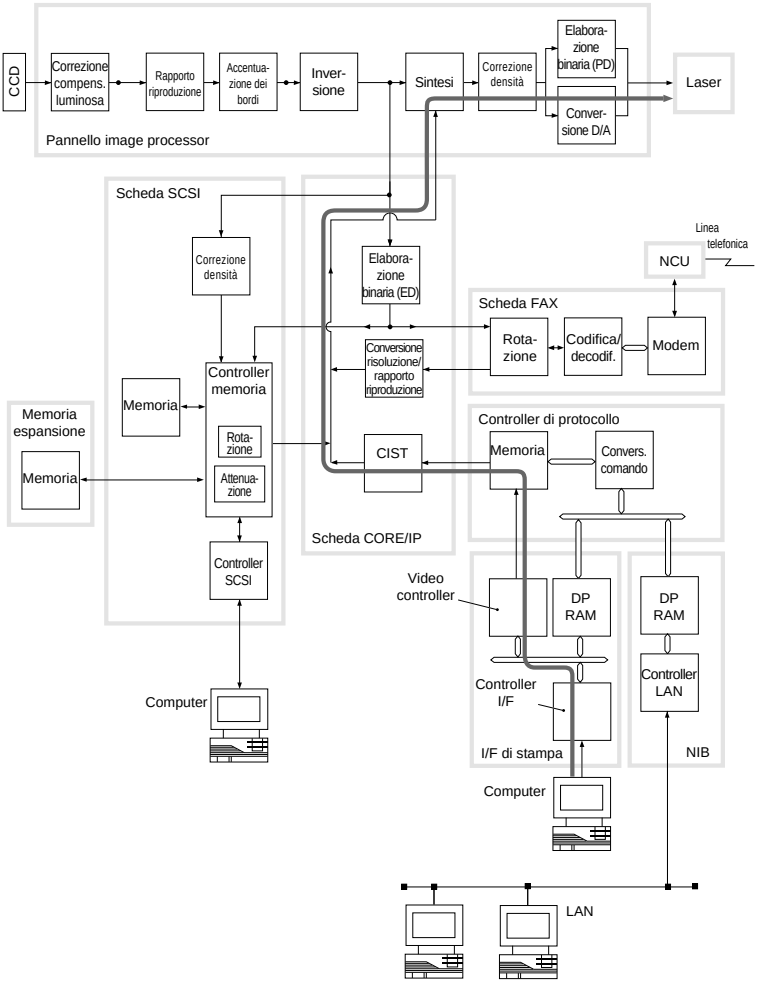

2. Flusso dei segnali di immagine inviati alla scheda dello scanner

a. Lettura modo binario

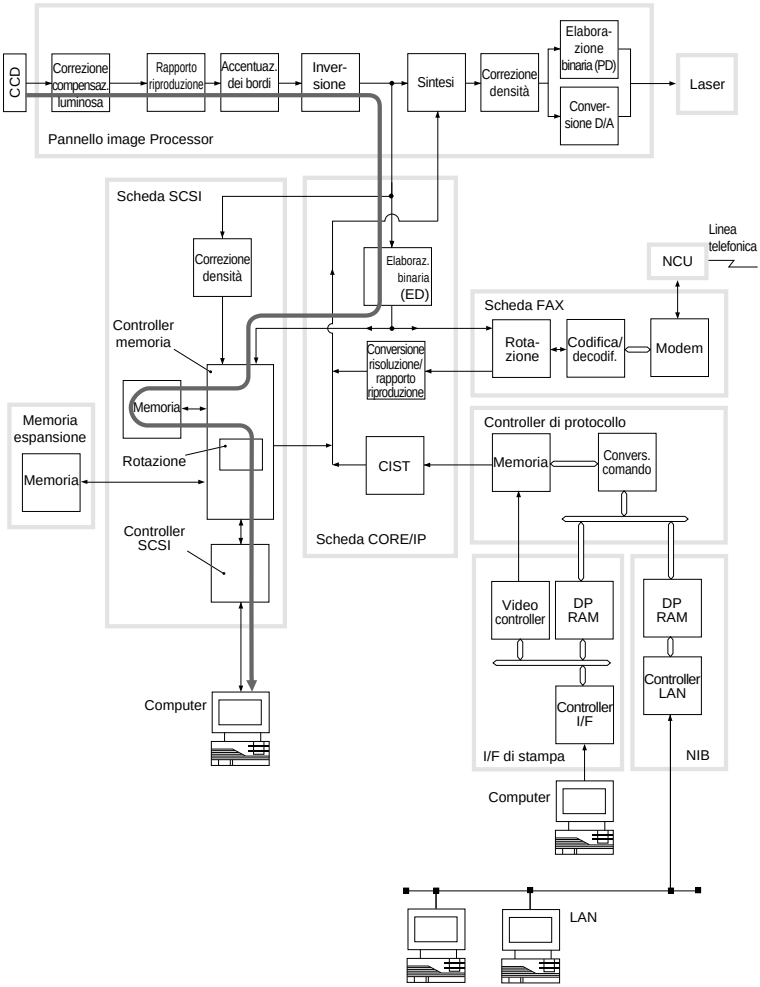

b. Lettura modo multivalore

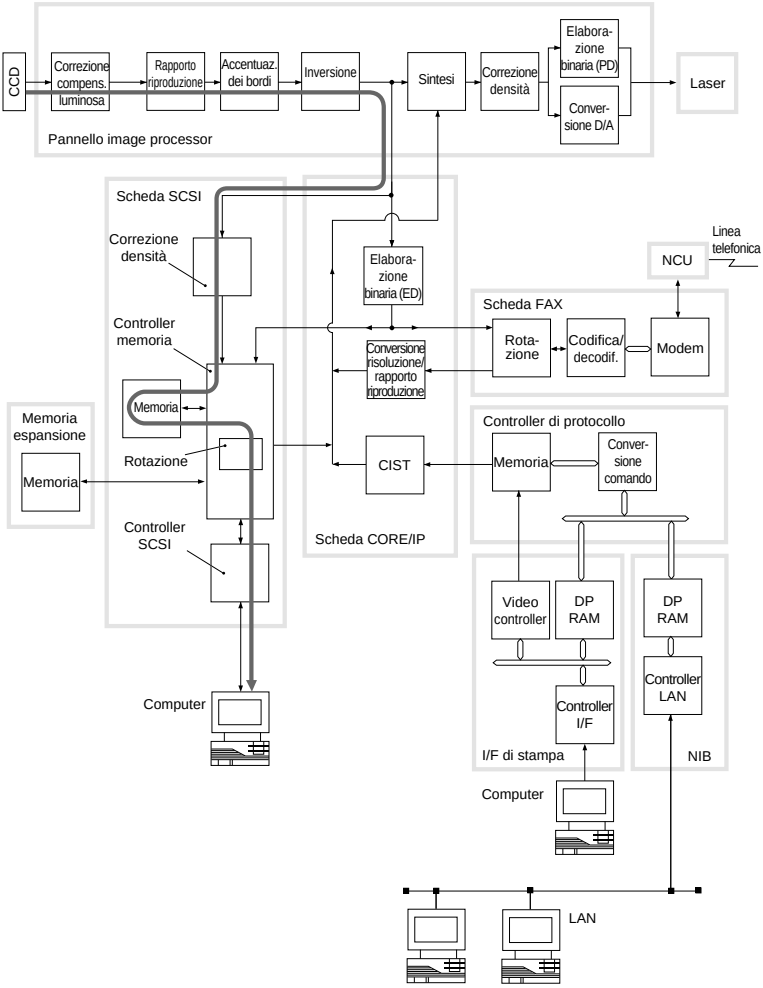

3. Flusso dei segnali di immagine per la scheda di interfaccia di rete

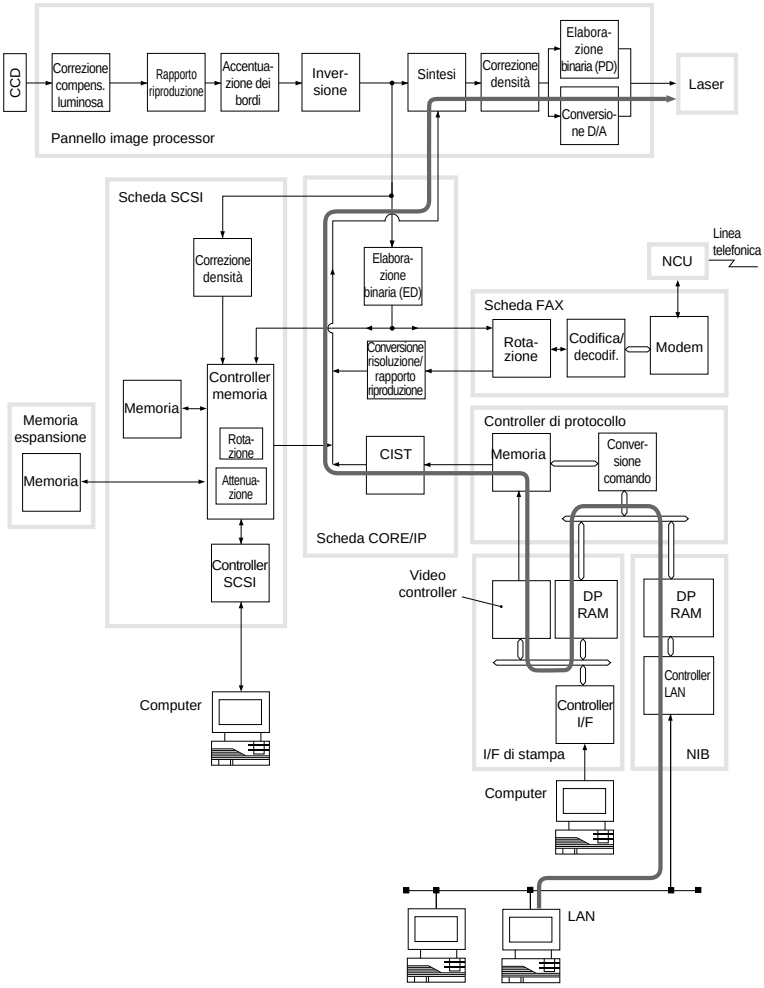

X. MODI PER ASSISTENZA

A. Descrizione

I modi per assistenza della copiatrice sono i seguenti:

Modo	Descrizione
* 1 * DISPLAY	Modo display di controllo • Indica i valori controllati dalla CPU, il tipo di controllo ed il numero di versione della ROM.
* 2 * I/O DISPLAY	Modo visualizzazione I/O • Indica gli elementi controllati dalla CPU o i segnali di ingresso/uscita verso/dagli accessori opzionali.
* 3 * ADJUST	Modo regolazione • Indica le voci regolabili nel modo per assistenza e permette di variare le impostazioni.
* 4 * FUNCTION	Modo funzione • Esegue le operazioni. Indica le voci che possono essere regolate automaticamente tramite l'esecuzione dal display.
* 5 * OPTION	Modo impostazione • Indica le voci che possono essere variate per la manutenzione della macchina o le voci che possono essere variate in base alle esigenze dell'utente.
* 6 * COUNTER	Modo contatore • Indica il numero delle operazioni eseguite con la macchina.
* 7 * ACC	Modo accessori opzionali • Indica le voci relative agli accessori opzionali e permette di variare le impostazioni.
* 8 * FAX	Modo per assistenza del FAX • Indica le voci che possono essere impostate/variate o le funzioni FAX selezionabili dal display.

MC-Service

B. Uso dei modi per assistenza

1. Attivazione dei modi per assistenza

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

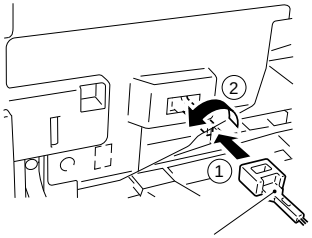

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 3-1001

2) Inserire l'attuatore dell'interruttore dello sportello nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
(Per eseguire un modo particolare, ad esempio 'I/O DISPLAY' mentre è in corso la copiatura, consultare la spiegazione del modo di copiatura utilizzato).

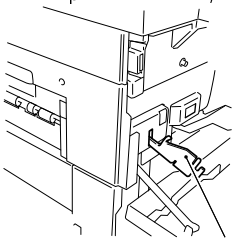

Attuatore dell'interruttore dello sportello

Figura 3-1002

3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$', ad indicare che la macchina è entrata nel modo per assistenza.

4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza (videata iniziale).

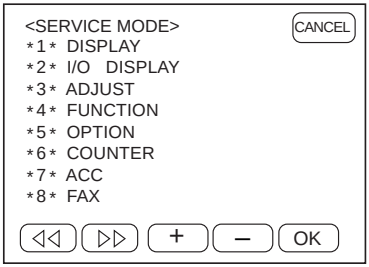

5) Selezionare la voce desiderata. La voce desiderata viene evidenziata.
6) Premere il tasto OK per visualizzare la prima videata della voce selezionata.

2. Tasti

Possono essere utilizzati i seguenti tasti:

[>>]	:	Tasto videata successiva; premere questo tasto per visualizzare la videata successiva.
[<<]	:	Tasto videata precedente; premere questo tasto per visualizzare la videata precedente.
[OK]	:	Tasto OK; premere questo tasto per confermare un'impostazione o per eseguire la voce selezionata.
[CANCEL]	:	Tasto Annulla; premere questo tasto per visualizzare la videata di menu di partenza.
[+]	:	Tasto +; premere questo tasto per passare al livello successivo.
[-]	:	Tasto -; premere questo tasto per passare al livello precedente.

C. Uso dei modi di regolazione e di impostazione

Con i modi di regolazione (* 3 *; ADJUST) e di impostazione (* 5 *; OPTION), le impostazioni variate/selezionate sul pannello comandi vengono registrate nella RAM del pannello image processor e, in base alle impostazioni selezionate, vengono eseguiti la funzione o il controllo relativi (queste impostazioni vengono registrate in modo permanente quando l'interruttore principale di accensione viene portato a OFF e a ON al termine dell'esecuzione.

Le impostazioni standard della fabbrica del modo regolazione (* 3 *; ADJUST) vengono riportate sulla tabella (Figura 3-1003). Ricordarsi di riportare sulla tabella tutte le nuove impostazioni effettuate sul campo. Inoltre, le impostazioni riportate sulla tabella devono essere eseguite ogni volta che si inizializza la RAM.

Quando si sostituisce il pannello image processor o il pannello di alimentazione composto, eseguire le impostazioni riportate sulla rispettiva tabella (questa operazione non deve essere effettuata se è stata sostituita solo la ROM).

MF-A6R				DEV DC OFST				FILM LANK			
MF-A4R				H-ADJ				ABC_TBL			
MF-A4				V-ADJ				STRD_ADJ			
PRI DC (IMG)				REGIST				PPR			
PRI DC (no IMG)				RSIDE-SENSHP				W-PLT			
DVLP DC (IMG)				PVE-OFST				TRNS-1			
DVLP DC (no IMG)				IC-DENS				TRNS-2TS			
TRNS (IMG)				CST-LOOP				TRNS-2OL			
TRNS (no IMG)				MF-LOOP							
PRI AC (IMG)				DENS-ADJ							
PRI AC (no IMG)				ADJ-S							
AGS GAIN				LASER OFF							
AGS OFST				PWM 600 MIN							
PRI DC OFST				PWM 600 MAX							
PRI AC OFST1				PWM 200 MIN							
PRI AC OFST2				PWM 200 MAX							
TRNS OFFST				AE-SLOP							
FL OFST				FIXER_RESIST							

Figura 3-1003 (tabella dei dati di assistenza posta sul lato interno dello sportello anteriore)

P6L	
P6H	
P2L	
P2H	

Figura 3-1004 (tabella dei dati di assistenza sul pannello image processor)

APVC GAIN	
APVC OFST	
PDC OFST	
PAC OFST1	
PAC OFST2	
ATVC OFST	
FL OFST	
DDC OFST	

Figura 3-1005 (tabella dei dati di assistenza sul pannello di alimentazione composto)

D. * 1 * DISPLAY (modo display di controllo)

- Utilizzare questo modo per visualizzare le impostazioni controllate dalla CPU o il tipo di controllo.
- I valori o le impostazioni visualizzate non possono essere modificati.
- Alla pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre alla pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Con la pressione del tasto [CANCEL] viene visualizzata la videata di menu.

1. Indicazione della temperatura (prima videata)

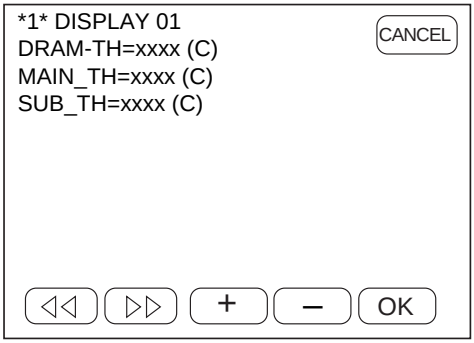

Voce	Descrizione	Note
DRAM_TH	Indica la temperatura rilevata vicino al drum fotosensibile.	Unità: °C
MAIN_TH	Indica la temperatura rilevata al centro del gruppo di fissaggio (uscita del termistore TH1).	Unità: °C
SUB_TH	Indica la temperatura rilevata all'estremità del gruppo di fissaggio (uscita del termistore TH2).	Unità: °C

2. Ultimi inceppamenti (seconda videata)

- Utilizzare questo modo per visualizzare gli ultimi 40 inceppamenti riscontrati (dati di inceppamento). Gli inceppamenti vengono indicati a partire dal più recente.

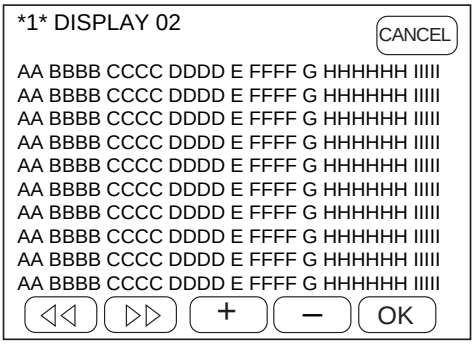

- Premere i tasti [+] o [-] per passare da un livello all'altro (inceppamenti da 11 a 20, da 21 a 30 e da 31 a 40).

Voce	Descrizione	
AA	Inceppamenti dal n. 1 al n. 40 (il numero più alto corrisponde all'inceppamento meno recente).	
BBBB	Giorno in cui è stato riscontrato l'inceppamento Esempio: '0801' = 1 agosto.	
CCCC	Ora in cui è stato riscontrato l'inceppamento	Esempio: '1012' = 10:12. (Indica l'ora in cui la macchina è entrata nello stato di standby dopo l'eliminazione dell'inceppamento).
DDDD	Ora di ripristino	
E	Posizione dell'inceppamento: 0: Copiatrice 1: Feeder 2: Sorter	
FFFF	Codice dell'inceppamento: Prime 2 cifre: Tipo di inceppamento Ultime 2 cifre: Sensore che ha rilevato l'inceppamento (per maggiori informazioni, vedere prossima pagina).	
G	Posizione di presa (vedere prossime pagine).	
HHHHHH	Contatore software di presa	
IIIII	Formato carta	

Esempio 01 0821 1430 1435 0 0101 1 06543 000A4

- 000A4: Inceppamento carta di formato A4
- 06543: Lettura contatore software del dispositivo di alimentazione carta
- 1: Primo cassetto
- 0101: Codice dell'inceppamento (inceppamento per ritardo al sensore di pre-registrazione)
- 0: Ora di ripristino (14:35)
- 1435: Ora in cui è stato riscontrato l'inceppamento (14:30)
- 1430: Giorno in cui è stato riscontrato l'inceppamento (21 agosto)
- 0821: Numero
- 01:

- Il codice di inceppamento è un codice di 4 cifre. Le prime due cifre indicano il tipo di inceppamento, mentre le ultime due cifre indicano il sensore che ha rilevato l'inceppamento. La tabella riportata di seguito indica la classificazione dei codici di inceppamento.

Codice inceppamento FF	FF
Prime due cifre	**Ultime due cifre**
01: ritardo 02: stazionamento 10: rilevazione foglio all'accensione	01: sensore di pre-registrazione (PS5) 02: sensore di trasporto verticale (PS8) 03: sensore di trasporto verticale (carrello; Q1603) 32: sensore di consegna del gruppo di fissaggio (PS7) 33: sensore di consegna (PS13) 34: sensore carta vassoio di consegna 2 (Multi Output Tray-C1; PS17) 35: sensore carta vassoio di consegna 3 (Multi Output Tray-C1; PS18) 61: sensore di entrata Multi Output Tray-C1 (PS12) 63: sensore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)
11: sportello aperto	01: sportello anteriore 02: sportello destro 03: sportello destro del carrello
00: Multi Output Tray/ Feeder	Vedere pag. 3-165

Codici della posizione di presa

Codice	Posizione di presa
1	Cassetto 1
2	Cassetto 2
3	Cassetto 3
4	Cassetto 4
5	Cassetto 5
6	Cassetto 6
8	Bypass
9	Presa per il secondo passaggio di copiatura nel modo fronte-retro/sovrapposizione

Elenco dei codici di inceppamento (relativi alla copiatrice)

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre / Ultime 2 cifre		Sensore: Sensore di pre-registrazione (PS5)	Sensore di trasporto verticale (PS8)	Sensore di trasporto verticale carrello (Q1603)	Sensore di consegna gruppo di fissaggio (PS7)
		01	02	03	32
Ritardo	01	0101	0102	0103	0132
Stazionamento	02	0201	0202	0203	0232
Presenza foglio	10	1001	1002	1003	1032

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre / Ultime 2 cifre		Sensore: Sensore di consegna (PS13)	Sensore vassoio di consegna 2 Multi Output Tray-C1 (PS17)	Sensore vassoio di consegna 3 Multi Output Tray-C1 (PS18)	Sensore di entrata Multi Output Tray-C1 (PS19)
		33	34	35	61
Ritardo	01	0133	0134	0135	0161
Stazionamento	02	0233	0234	0235	0261
Presenza foglio	10	1033	1034	1035	1061

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre / Ultime 2 cifre		Sensore: Sensore di entrata gruppo ADU (PS12)	Sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)
		62	63
Ritardo	01	0162	0163
Stazionamento	02	0262	0263
Presenza foglio	10	1062	1063

Tipo di inceppamento: Prime 2 cifre / Ultime 2 cifre		Sensore: Sportello anteriore	Sportello destro	Sportello destro del carrello
		01	02	03
Sportello aperto	11	1101	1102	1103

Codici di inceppamento relativi a Multi Output Tray-B2/Feeder

Accessorio	Codice inceppamento	Descrizione
Multi Output Tray-B2	0003	Inceppamento per ritardo nel gruppo di alimentazione del sorter
	0004	Inceppamento per stazionamento nel gruppo di alimentazione del sorter
	0006	Inceppamento punti di pinzatura nel sorter
	0007	Inceppamento rilevato all'accensione (sorter)
	0008	Sportello del sorter aperto (carta presente)
	0009	Sportello del sorter aperto (carta assente)
RDF	0001	Originale rimosso
	0002	Inceppamento per ritardo alla registrazione
	0003	Ritardo alla presa
	0005	Ritardo alla registrazione
	0011	Ritardo in inversione 1
	0012	Stazionamento in inversione
	0013	Ritardo in inversione 2
	0020	Presenza carta durante inversione
	0021	Ritardo alla presa in inversione
	0023	Stazionamento alla presa in inversione
	0041	Ritardo alla consegna
	0042	Stazionamento alla consegna
	0081	Apertura durante funzionamento RDF
	0082	Apertura coperchio superiore durante il funzionamento
	0083	Errore ricircolo originali
	0084	Originale trattenuto
	0088	Originale rimasto sul vetro del piano di copiatura
	0089	Errore unghietta di fine plico originali

3. Indicazione di errore/allarme (terza videata)

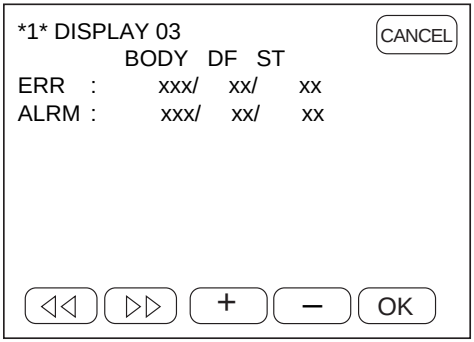

Voce	Descrizione
ERR	Vedere le descrizioni relative all'auto-diagnosi (codice E).
ALRM	Vedere la tabella relativa al tipo di allarme.
BODY	Relativa alla copiatrice.
DF	Relativa al feeder (ADF/RDF).
ST	Relativa al sorter.

- Allarme relativo alla copiatrice

Codice	Descrizione
001	Sostituire il gruppo drum.

- Allarmi relativi all'ADF

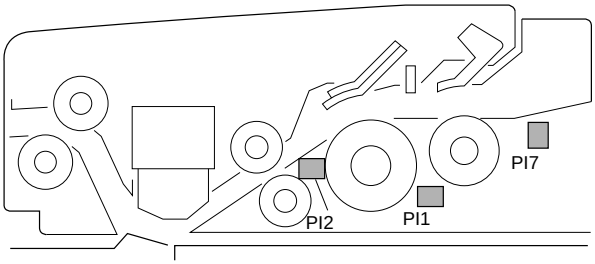

PI1: Sensore degli originali
PI2: Sensore di registrazione
PI7: Sensore della lunghezza degli originali (S)

Problema	Sensore	Condizione	Codice
Ritardo alla separazione	PI1, PI2	Il sensore degli originali (PI1) ed il sensore di registrazione (PI2) non si attuano entro 2 secondi dall'attivazione del motore principale (M1).	02H
Separazione	PI1, PI2	Il sensore degli originali (PI1) ed il sensore di registrazione (PI2) non si attuano 2 secondi dopo l'attivazione del motore principale (M1) (solo per il primo originale).	03H
Numero diverso di originali dopo eliminazione inceppamento	PI7	L'ultimo originale viene rilevato prima dell'alimentazione del numero di originali calcolato dal sistema di ripristino dopo l'inceppamento.	11H
Originale rimosso	PI1	Il sensore degli originali (PI1) si rilascia dopo la presa (non per l'ultimo originale).	13H
Formato dell'originale	PI1, PI7	Il sensore degli originali (PI1) si rilascia come per l'ultimo originale (A5R, A4, B6R, B5, STMTR, LTR), ma l'originale rilevato non è l'ultimo.	14H

- Allarmi relativi all'RDF

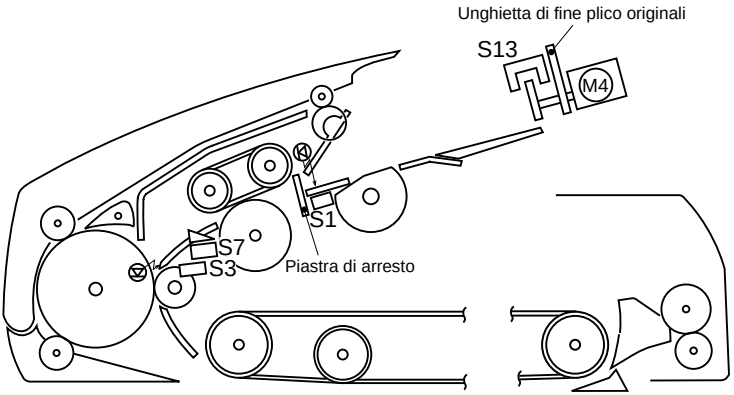

S1: Sensore carta nel vassoio porta-originali
S3: Sensore di registrazione
S7: Sensore di presa
S13:Sensore unghietta di fine plico originali

Tipo	Sensore	Condizione	Operazione eseguita dall'RDF	Codice
Oscillazione a vuoto dell'unghietta di fine plico originali	S13	L'unghietta di fine plico originali ha oscillato a vuoto senza toccare un originale subito dopo che il motore M4 ha iniziato a funzionare.	Si ferma immediatamente dopo la rilevazione.	01H
Errore di presa	S7	Il sensore (S7) non rileva il primo bordo di un originale 1500 ms dopo la presa.	Le cinghie di separazione, il rullo di trasporto ed il rullo di presa si fermano immediatamente. L'RDF si ferma dopo che è stata consegnata la copia dell'originale precedente.	03H

Tipo	Sensore	Condizione	Operazione eseguita dall'RDF	Codice
Sovrapposizione della piastra di arresto	S7	L'originale si è sovrapposto alla piastra di arresto durante il posizionamento.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	05H
Numero diverso di originali dopo l'eliminazione dell'inceppamento	S3	Il numero di originali presenti nel vassoio è variato come segue: Numero di originali copiati > Numero di originali posizionati sul vassoio Vedere Supplemento.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	11H
Numero errato di originali	S3	L'ultimo originale non può essere rilevato perché l'unghietta di fine plico originali non cade nell'apertura del vassoio porta-originali. **Riferimento:** In genere, il vassoio porta-originali può contenere fino a 50 fogli di formato A5, STMT, A4, B5 o LTR oppure 25 fogli di formato A3, B4, 11"x17" o LGL.	Si ferma subito dopo che è stato contato il centesimo originale.	12H
Originale estratto forzatamente	S13	L'unghietta di fine plico originali è caduta nell'apertura del vassoio porta-originali durante l'elaborazione di un originale.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	13H
Formato errato di originale	S3	L'originale prelevato non ha un formato standard.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	14H
Formato errato di originale o originale di formato diverso nel modo di composizione immagini (vedere Nota 1)	S3	(1)L'originale ha un formato non ammesso per il modo di composizione immagini. (2)L'originale ha un formato diverso da quello del primo originale.	Si ferma subito dopo la rilevazione. Vedere Supplemento.	15H
Ripristino non effettuato quando viene variato il modo	—	(1)Quando si esegue il modo FAX senza ripristinare la macchina dopo avere utilizzato il modo di copiatura. (2)Quando si esegue una copia mentre è in corso un'operazione FAX o quando si esegue una copia senza ripristinare.	Si ferma subito dopo la rilevazione.	21H

Nota 1:
Per ripristinare, togliere gli originali dal vassoio porta-originali ed aprire l'RDF.

- Allarme per numero eccessivo di fogli (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
02H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli raccolti durante l'utilizzo del Multi Output Tray ha superato la capienza di uno scomparto.	Si ferma subito dopo la rilevazione del superamento della capienza.	Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.

- Allarme errore parziale (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
10H	Errore parziale	E' stato riscontrato un errore nel motore di trasporto del gruppo scomparti (M2), nel motore di spostamento scomparti (M1), nel motore della barra di guida (M4) o nel motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5); lo stesso tipo di errore è stato riscontrato dopo avere spento e riacceso la copiatrice.	La consegna nel sorter non può essere effettuata, mentre è possibile la consegna nel vassoio.	Nessuna indicazione.	Eliminare la causa del problema, quindi spegnere e riaccendere la copiatrice.

MC-Service

- Allarmi relativi al gruppo di pinzatura (Multi Output Tray-B2)

Codice	Natura	Causa	Operazione	Display	Ripristino
02H	Inceppamento dei punti di pinzatura	• Il sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6) si è attuato. • Il gruppo di pinzatura non è installato correttamente. • Non è possibile eseguire la pinzatura normale.	L'operazione di pinzatura si interrompe.	• Il tasto di pinzatura manuale inizia a lampeggiare. • Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	• Attendere il ripristino automatico della copiatrice (circa 1 secondo dopo il rilascio del sensore di protezione del gruppo di pinzatura). • Aprire e chiudere la copertura del gruppo di pinzatura.
03H	Attivazione del sistema di protezione del gruppo di pinzatura	Il sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6) si è attuato durante la pinzatura.	La pinzatura si interrompe.	Nessuna indicazione	Eliminare la causa dell'attuazione del sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6); attendere che la macchina si ripristini automaticamente (circa 1 secondo dopo il rilascio del sensore di protezione).
05H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli presenti in uno scomparto ha superato il valore massimo (20 fogli) nel modo di fascicolazione-pinzatura.	La fascicolazione viene portata a termine ma le copie non vengono pinzate.	Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
06H	Numero eccessivo di fogli	Il numero di fogli presenti in uno scomparto ha raggiunto il valore massimo (20 fogli) nel modo di fascicolazione-pinzatura.	La macchina funziona normalmente.	Nessuna indicazione.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
07H	Formati carta diversi	Sono stati inseriti nello scomparto fogli di diverso formato.	La fascicolazione viene portata a termine ma le copie non vengono pinzate.	Nessuna indicazione.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
09H	Fogli nello scomparto	Sono rimasti dei fogli nello scomparto.	Viene visualizzato un messaggio se è stato selezionato il modo di fascicolazione-pinzatura, altrimenti la macchina funziona normalmente.	• Il tasto di pinzatura manuale si illumina. • Viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della copiatrice se è stato selezionato il modo di fascicolazione-pinzatura.	Togliere tutti i fogli dallo scomparto.
0AH	Punti di pinzatura terminati	I punti di pinzatura sono terminati.	La pinzatura non è possibile.	Viene visualizzato il messaggio che richiede il caricamento di punti.	Sostituire la cartuccia dei punti di pinzatura.

4. Indicazione 1 del numero di versione (quarta videata)

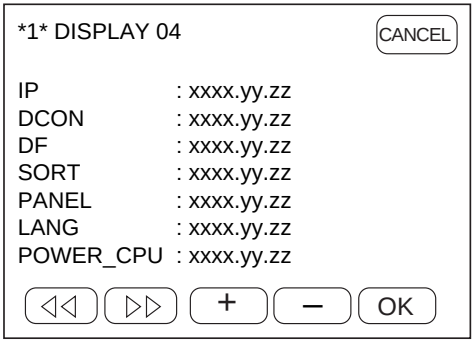

Spiegazione:
xxxx: tipo di software
yy: numero di versione
zz: numero di controllo R&D

Voce	Descrizione
IP	Indica il numero di versione del DIMM ROM del pannello image processor.
DCON	Indica il numero di versione della EPROM (IC103, IC104) del DC controller.
DF	Indica il numero di versione della ROM del controller del feeder (ADF, RDF).
SORT	Indica il numero di versione della ROM del controller del sorter.
PANEL	Indica il numero di versione della ROM della CPU del pannello comandi.
LANG	Lingua COMUNE FINLANDESE GIAPPONESE ITALIANO INGLESE NORVEGESE FRANCESE PORTOGHESE TEDESCO SPAGNOLO DANESE SVEDESE OLANDESE
POWER_CPU	Indica il numero di versione della CPU del pannello di alimentazione composto.

5. Indicazione 2 del numero di versione (quinta videata)

Questa videata viene visualizzata solo quando si installa una scheda di espansione.

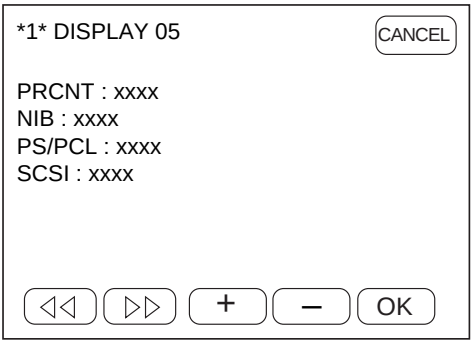

Voce	Descrizione
PRCNT	Indica il numero di versione del controller di protocollo.
NIB	Indica il numero di versione della scheda di interfaccia di rete (Network Interface Board, NIB).
PS/PCL	Indica il numero di versione dell'interfaccia di stampa (PS/PCL).
SCSI	Indica il numero di versione della scheda SCSI.

6. Indicazione dei tasti/dell'editor (sesta videata)

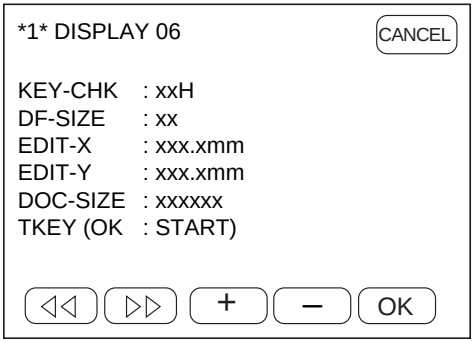

Voce	Descrizione
KEY-CHK	Indica il codice del tasto premuto (ad eccezione del tasto di ripristino) (vedere prossima pagina).
DF-SIZE	Indica il formato dell'originale rilevato dall'ADF o dall'RDF.
EDIT-X EDIT-Y	Indica le coordinate delle impostazioni eseguite dall'editor: EDIT-X: direzione X EDIT-Y: direzione Y
DOC-SIZE	Indica il formato dell'originale rilevato dal sensore del formato dell'originale.
TKEY	Display a sfioramento • Premere 'TKEY' per evidenziare, quindi premere il tasto OK (tutte le indicazioni si spengono). A questo punto, esercitando pressione sul display a sfioramento, l'area viene evidenziata (inversione video). Al termine della verifica, premere il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

Codici di KEY-CHK

Tasto	Codice
Tasto 0	30
Tasto 1	31
Tasto 2	32
Tasto 3	33
Tasto 4	34
Tasto 5	35
Tasto 6	36
Tasto 7	37
Tasto 8	38
Tasto 9	39
Avvio	50
Arresto	51
*	2A
#	23
Azzeramento	3A
Interruzione	53
Guida	54
Modo utente	03

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
1	00
2	01
3	02
4	03
5	04
6	05
7	06
8	07
9	08
10	09
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25
27	26
28	27
29	28
30	29
31	30
32	31
33	32
34	33
35	34
36	35
37	36
38	37
39	38
40	39

Tasto selezione veloce a 1 tasto	Codice
41	40
42	41
43	42
44	43
45	44
46	45
47	46
48	47
49	48
50	49
51	50
52	51
53	52
54	53
55	54
56	55
57	56
58	57
59	58
60	59

7. Indicazione del formato carta

In questa videata viene visualizzato il formato della carta presente nel bypass o nei cassetti e la lettura di ogni sensore di formato carta.

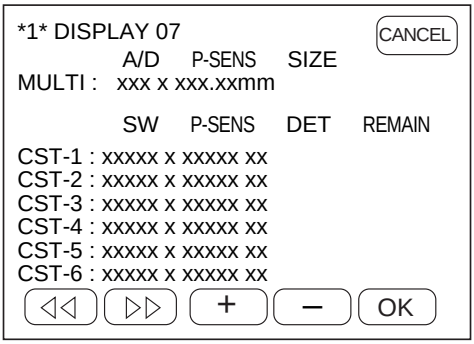

Voce	Descrizione
MULTI	Relativa al bypass.
A/D	Indica l'uscita (analogica) del sensore della larghezza carta nel bypass.
P-SENS	Indica la presenza/l'assenza di carta. 0: carta assente 1: carta presente
SIZE	Indica il valore di ingresso A/D del bypass espresso in mm.
SW	Relativa ad un determinato cassetto (uscita del sensore del formato del cassetto; vedere pag. 3-177.
DET	Indica il formato carta.
REMAIN	Indica il volume di carta presente nel cassetto: 00: pieno (500 fogli) 10: molti fogli 11: pochi fogli (per un'altezza di circa 10 mm) 01: pochi fogli/nessun foglio
CST-1	Cassetto 1
CST-2	Cassetto 2
CST-3	Cassetto 3
CST-4	Cassetto 4
CST-5	Cassetto 5
CST-6	Cassetto 6

Elenco dei formati dei cassetti

Configurazione	Cassetto	Codice cassetto
AB	Cassetto assente	11111
	A5	10010
	A5R	10000
	A4	10001
	A4R	10101
	A3	10100
	B5	10110
	B5R	10111
	B4	10011
	U1: FLSC OFICIO A-OFI E-OFI B-OFI A-LGL	11011
	U2 FOLIO	11010
	U3 A-FLS	11000
	SPECIAL1	11101
	SPECIAL2	11100
	Buste 1	11110
Pollici	Cassetto assente	11111
	STMT	00010
	STMTR	00000
	LTR	00001
	A-LTR	
	LTRR	00101
	A-LTRR	
	LGL	00100
	11x17	00110
	U4 G-LTR	00111
	U5 G-LTRR	00011
	U6 G-LGL	01011
	U7 K-LGL	01010
	U8 K-LGLR	01000
	SPECIAL1	01101
	SPECIAL2	01100
	Buste 2	01110

E. * 2 * I/O DISPLAY (modo visualizzazione I/O)

- Utilizzare questo modo per visualizzare lo stato delle porte di ingresso/uscita della CPU.
- Non è possibile variare i valori/le impostazioni visualizzate.
  Alla pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva; alla pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Con la pressione del tasto [CANCEL] viene visualizzata la videata di menu.

1. Ingressi/uscite del pannello image processor (prima videata)

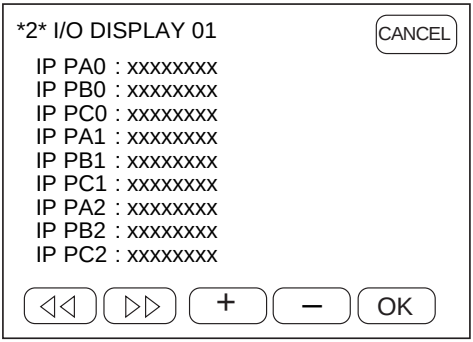

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0 (ingresso)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PB0 (ingresso)	0	Connessione 1 CORE/IP			0: non collegata
	1	Connessione 2 CORE/IP			1: non collegata
	2	Connessione scheda editor			0: collegata
	3	Connessione CCF			0: collegato
	4	Segnale interno pannello			
	5	Interruttore modo risparmio energetico			0: ON
	6	Non utilizzato			
	7	Interruttore principale di accensione			0: ON

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC0 (ingresso)	0	DIP switch			
	1	DIP switch			
	2	DIP switch			
	3	DIP switch			
	4	DIP switch			
	5	DIP switch			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PA1 (uscita)	0	Retro-illuminazione display			1: illuminato
	1	Conteggio CCV			1: conteggio
	2	Interruttore modo risparmio energetico			0: modo risparmio energetico
	3	Segnale interno pannello			0: connessione
	4	DIP switch			
	5	DIP switch			0: ON
	6	DIP switch			
	7	Interruzione			1: ON (comunicazione con DC controller)
PB1 (uscita)	0	Inizio movimento gruppo esposizione			1: attivazione (comunicazione con DC controller)
	1	Attivazione rullo di registrazione			1: attivazione (comunicazione con DC controller)
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
PC1	0				1: ON
	1				1: ON
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
PA2 (uscita)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PB2 (uscita)	0	STOP			Controllo CCD
	1	B/H			Controllo CCD
	2	ABC OFF			Controllo CCD
	3	CS			Controllo CCD
	4	LD/RS			Controllo CCD
	5	CLK			Controllo CCD
	6	SIN/UD			Controllo CCD
	7	PRESCAN			Controllo CCD
PC2 (uscita)	0	Attivazione bias			controllo laser
	1	Interruttore accensione 0			controllo laser
	2	Attivazione pennarello			per scheda di editing
	3	Disattivazione tavola di editing			per scheda di editing
	4	Interruttore 1 di accensione			controllo laser
	5	Commutazione segnale area			1: con scheda di editing installata
	6	Non utilizzato			
	7	Commutazione inversione dopo variazione rapporto riproduzione			

2. Ingressi e uscite del DC controller

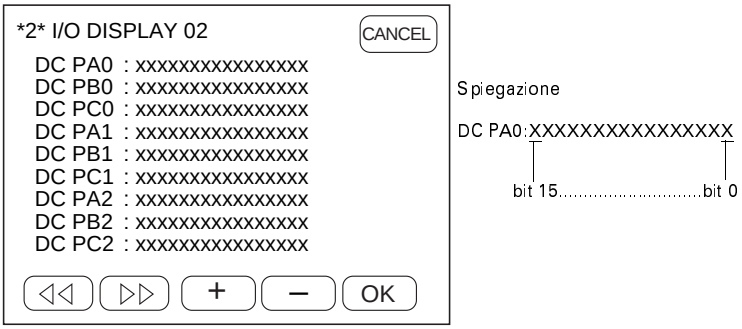

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0 (ingresso)	0		FDD	J109-3	1: rilevazione nastro
	1		CBCC	J113-B9	1: chiuso
	2		MFPD	J113-A11	0: carta presente
	3		PDP1	J113-A5	1: carta presente
	4		—	—	
	5		PDP3	J109-6	1: carta presente
	6		UCSPD	J114-10	1: carta assente
	7		LCSPD	J114-A11	1: carta assente
	8		VPPD	J114-A12	1: carta presente
	9		PDP4	J114-A2	1: carta presente
	10		RDOP	J113-A8	1: sportello destro chiuso
	11		WTDT	J113-B6	0: serbatoio toner di scarto pieno
	12		TEP	J117-7	1: toner presente
	13		MLCK	J114-B7	1: bloccato
	14		LOCK	J112-6	1: bloccato
	15		—	—	
PB0 (ingresso)	0		CSZ10	J110-2	
	1		CSZ11	J110-3	
	2		CSZ12	J110-4	
	3		CSZ13	J110-5	
	4		CSZ14	J110-6	
	5		CSZ20	J110-8	
	6		CSZ21	J110-9	
	7		CSZ22	J110-10	
	8		CSZ23	J110-11	
	9		CSZ24	J110-12	
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC0 (ingresso)	0	Rilevazione carta lato anteriore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura (PS11)	PDP5	J103-2	0: foglio presente
	1	Rilevazione carta in entrata gruppo ADU (PS12)	PDP6	J105-B2	0: foglio presente
	2	Rilevazione carta gruppo consegna (PS13)	PDP7	J105-A2	0: foglio presente
	3	Rilevazione carta scomparto 2		J104-4	
	4	Rilevazione carta scomparto 3		J104-5	
	5	Rilevazione carta entrata scomparto 3		J104-6	
	6	Rilevazione carta registrazione assiale (PS14)	CRGPD	J114-B2	
	7	Rilevazione posizione scomparto 3		J104-7	
	8	ID gruppo inferiore di trasporto	—		1: gruppo inferiore di trasporto installato
	9	ID gruppo di entrata gruppo inferiore di trasporto			1: gruppo entrata gruppo inferiore di trasporto presente.
	10	ID Multi Output Tray-C1			1: Multi Output Tray-C1 collegato
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			
PA1 (uscita)	0	Comando motore principale	MMD	J114-B6	0: in funzione
	1	Comando motore di esposizione laser	RSMD	J112-7	1: in funzione
	2	Comando frizione di registrazione	RGCD	J114-B11	0: attivata
	3	Comando frizione di presa del bypass	MFCD	J114-B9	0: attivata
	4	Comando frizione rullo di trasporto verticale	CL3D	J114-A4	0: attivata
	5	Comando frizione di sviluppo	DVCD	J113-B14	0: attivata
	6	Solenoide abbassamento rullo di presa	SL2D	J114-A5	0: attuato
	7	Solenoide di sbloccaggio piastra di appoggio del bypass	PRDSD	J114-B13	0: attuato
	8	Comando contatore 1	CNT1D	J107-B4	1: conteggio
	9	Comando contatore 2	CNT2D	J107-B6	1: conteggio
	10	Segnale di comunicazione carrello	CHOEN	J106-11	
	11	Comando spostamento scomparto 3		J104-8	
	12	Solenoide deflettore gruppo di presa per il secondo passaggio di copiatura	PFLD	J103-5	0: attuato
	13	Solenoide deflettore 2		J104-9	0: attuato
	14	Solenoide deflettore gruppo di consegna	DFLD	J105-A5	0: attuato
	15	Solenoide deflettore scomparto 3		J104-10	
PB1 (uscita)	0	Comando motore di presa	A	J114-A6	
	1	Comando motore di presa	B	J114-A7	
	2	Comando motore di presa	M0	J114-A8	
	3	Comando motore di presa	M1	J114-A9	
	4	Comando nastro di fissaggio	A	J109-10	
	5	Comando nastro di fissaggio	A*	J109-11	
	6	Comando nastro di fissaggio	B	J109-12	
	7	Comando nastro di fissaggio	B*	J109-13	
	8	Comando registrazione assiale	A	J115-3	
	9	Comando registrazione assiale	A*	J115-4	
	10	Comando registrazione assiale	B	J115-5	
	11	Comando registrazione assiale	B*	J115-6	
	12	Comando ventola del gruppo di trasporto	FFMD	J107-A8	
	13	Comando ventola principale 1		J107-A9	
	14	Comando ventola di raffreddamento del gruppo laser		J113-B3	
	15	Segnale interno pannello	—	—	

MC-Service

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PC1 (uscita)	0	Comando motore di posizionamento	A	J103-6	
	1	Comando motore di posizionamento	A*	J103-7	
	2	Comando motore di posizionamento	B	J103-10	
	3	Comando motore di posizionamento	B*	J103-11	
	4	Comando motore di entrata gruppo ADU	A	J105-B4	
	5	Comando motore di entrata gruppo ADU	A*	J105-B5	
	6	Comando motore di entrata gruppo ADU	B	J105-B8	
	7	Comando motore di entrata gruppo ADU	B*	J105-B9	
	8	Comando motore di inversione per la consegna	A	J105-A6	
	9	Comando motore di inversione per la consegna	A*	J105-A7	
	10	Comando motore di inversione per la consegna	B	J105-A10	
	11	Comando motore di inversione per la consegna	B*	J105-A11	
	12	Motore scomparto 3	A	J104-11	
	13	Motore scomparto 3	A*	J104-12	
	14	Motore scomparto 3	B	J104-13	
	15	Motore scomparto 3	B*	J104-14	
PA2	0	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	1	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	2	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	3	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	4	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	5	Comando motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	6	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	7	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	8	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	9	Segnale di riferimento esposizione (segnale interno pannello)			
	10	Non utilizzato			
	11	Comando frizione di presa per il secondo passaggio di copiatura	CLSD	J122-6	
	12	Comando lampada di preesposizione	PEXP	J107-A12	
	13	Non utilizzato			
	14	Comando relè riscaldatore di fissaggio	HRRD	J107-B9	
	15	Segnale di comunicazione con il pannello image processor		J111-35	

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PB2 (ingresso)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
	8	Non utilizzato			
	9	Non utilizzato			
	10	Non utilizzato			
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			
PC2 (uscita)	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Solenoide pulizia rullo di carica primaria	PCLSD	J113-B2	0: attuato
	4	Comando contatore 3 (modello 115/230V)	CNT3D	J107-B8	1: attivato
	5	Comando ventola del gruppo elettrico (opzionale)		J112-9	
	6	Velocità dimezzata ventola principale 1 (segnale interno pannello)			
	7	Velocità dimezzata ventola del gruppo laser (segnale interno pannello)			
	8	Velocità dimezzata ventola del gruppo elettrico (segnale interno pannello)			
	9	Comando ventola principale 2		J107-B1	
	10	Velocità dimezzata ventola principale (segnale interno pannello)			
	11	Non utilizzato			
	12	Non utilizzato			
	13	Non utilizzato			
	14	Non utilizzato			
	15	Non utilizzato			

3. Porte di ingresso/uscita della CPU del DC controller

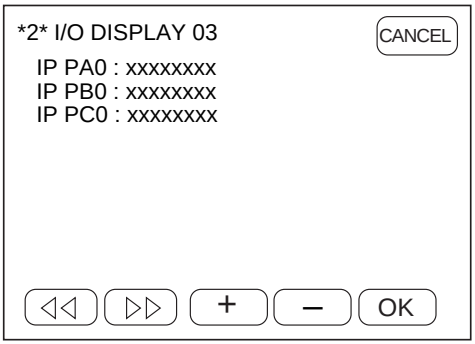

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
PA0	0	Commutazione bias c.c carica primaria	HVPH	J102-B9	
	1	Modo applicazione c.c. bias di sviluppo	HADCH	J102-B8	
	2	Modo 0 uscita trasferimento	HVYM0	J102-B7	
	3	Modo 1 uscita trasferimento	HVTM1	J102-B6	
	4	Attivazione/disattivazione rullo di carica primaria	HVPDC	J102-B5	
	5	Attivazione/disattivazione eliminatore cariche statiche	HVD1	J102-B4	
	6	Clock riferimento motore di esposizione laser	FS	J112-8	
	7	Applicazione c.a. di sviluppo	ACON	J102-B3	
PB0	0	Clock riferimento motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	1	Rotazione in senso orario/antiorario motore di esposizione (segnale interno pannello)			
	2	Segnale di comunicazione pannello di alimentazione composto	ACK	J102-A6	
	3	Zero crossing	ZC	J102-A8	
	4				
	5	Applicazione c.c. di sviluppo	DCON	J102-B2	
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
PC0	0	Segnale di comunicazione pannello di alimentazione composto	REQ	J102-A7	
	1	Non utilizzato			
	2	Rilevazione 0 carta nel cassetto superiore	UCRMN	J122-1	
	3	Rilevazione 1 carta nel cassetto superiore	UCRMN	J122-2	
	4	Rilevazione 0 carta nel cassetto inferiore	LCRMN	J122-3	
	5	Rilevazione 1 carta nel cassetto inferiore	LCRMN	J122-4	
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

4. Ingressi/uscite del gate array del DC controller

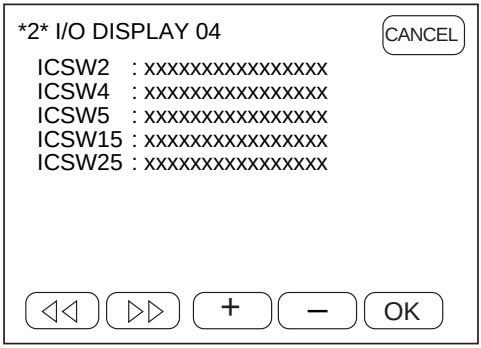

5. Porta 1 di ingresso/uscita del feeder

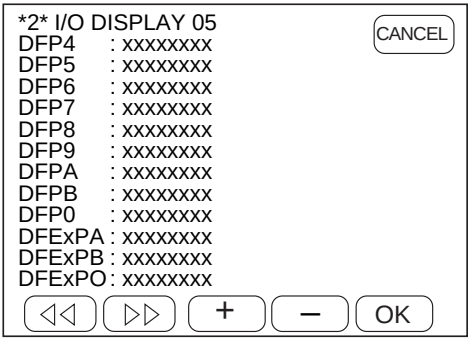

Spiegazione

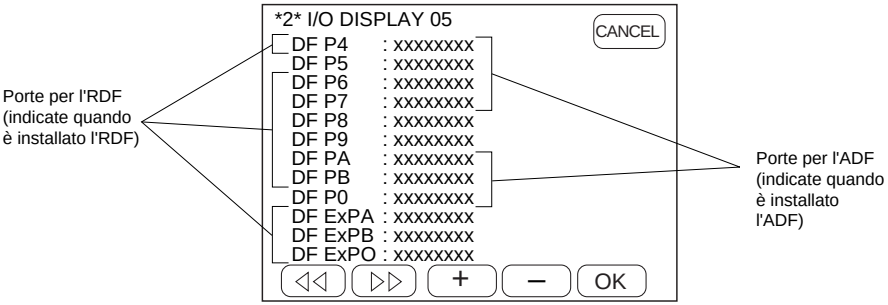

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFP4 (uscita)	0	Solenoide della piastra di arresto (SL1)	STPSL	J5-10	1: attuato
	1	Solenoide del deflettore (SL3)	DFSLD	J4-2	1: attuato
	2	Solenoide di timbratura (SL4)	STSLD	J14-5	1: attuato
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP6	0	Sensore del rullo di presa (S5)	PUSP	J5-2	1: foglio presente
	1	Sensore 1 di consegna (S6)	PSP3	J9-6	1: foglio presente
	2	Sensore di presa (S7)	PDP1	J9-9	1: foglio presente
	3	Non utilizzato			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP7	0	Sensore degli originali (S1)	DEP1	J5-1	1: foglio presente
	1	Sensore di registrazione (S3)	PDP2	J9-20	1: foglio presente
	2	VR di rilevazione larghezza originali	DMPW	J8-8	valore A/D registrato nel modo regolazione
	3	Non utilizzato			
	4	Sensore di inversione (S8)	RVPD	J9-12	1: foglio presente
	5	Sensore 2 di consegna (S12)	PDP4	J8-2	1: foglio presente
	6	Sensore carta nel vassoio porta-originali (LED1)			1: LED illuminato
	7	Sensore di registrazione (LED2)			1: LED illuminato
DFP8	0	Sensore di sincronismo motore del nastro di trasporto (S10)	BMCLK	J9-18	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	1	Sensore di sincronismo motore di trasporto (S9)	FMCLK	J9-15	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	2	Sensore di sincronismo rullo di registrazione (S11)	RRCLK	J5-5	alternatamente 1 e 0 durante la rotazione
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DFP9	0	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	1	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	2	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	3	Non utilizzato			
	4	Segnale di comunicazione con la copiatrice			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFPA	0	Segnale interno pannello			
	1	Non utilizzato			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale di comando motore del nastro di trasporto			1: attivato (segnale interno pannello)
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale di comando motore di trasporto			1: attivato (segnale interno pannello)
	6	Segnale interno pannello			
	7	Motore di presa			1: attivato (segnale interno pannello)
DFPB	0	Segnale interno pannello			1: rotazione in senso orario motore del nastro di trasporto
	1	Segnale interno pannello			1: rotazione in senso orario motore di presa
	2	Segnale interno pannello			
	3	LED rilevazione originali	DSD	J8-4	1: illuminato
	4	Segnale interno pannello			
	5	Freno	BKD	J6-2	1: attivato
	6	Frizione	CLD	J13-2	1: attivata
	7	Solenoide di pressione carta (SL2)	WSLD	J5-12	1: attuato
DF ExPA	0	Pulsante (SW1)	SW1		1: premuto
	1	Pulsante (SW2)	SW2		1: premuto
	2	Pulsante (SW3)	SW3		1: premuto
	3	Sensore di ricircolo (S13)	LDD	J14-1	1: foglio presente
	4	Interruttore coperchio superiore (MS2)	UPCC1	J3-2	1: chiuso
	5	Interruttore di apertura/chiusura dell'RDF (MS1)	RFC	J2-6	1: chiuso
	6	Segnale interno pannello			
	7				
DF ExPB	0	LED (segnale interno pannello)			
	1	LED (segnale interno pannello)			
	2	Non utilizzato			
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			
DF ExPO	0	DIP SW1			1: ON
	1	DIP SW2			1: ON
	2	DIP SW3			1: ON
	3	DIP SW4			1: ON
	4	DIP SW5			1: ON
	5	DIP SW6			1: ON
	6	DIP SW7			1: ON
	7	DIP SW8			1: ON

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFP4	0	Segnale interno pannello			
	1	Sensore di apertura/chiusura ADF (PI6)	ADFC	J4-3	1: ADF chiuso
	2	Sensore degli originali (PI1)	PDP1	J5-12	1: foglio presente
	3	Sensore di registrazione (PI2)	PDP2	J5-9	1: foglio presente
	4	Sensore di apertura/chiusura coperchio (PI3/4)			0: aperto
	5	Sensore di consegna (PI5)	PDP3	J6-6	1: foglio presente
	6	LED1			
	7	LED2			
DFP5	0	LED3			
	1	LED4			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFP6	0	Comando A motore principale			0: segnale interno pannello
	1	Comando A* motore principale			0: segnale interno pannello
	2	Comando B motore principale			0: segnale interno pannello
	3	Comando B* motore principale			0: segnale interno pannello
	4	Controllo corrente al motore			1: segnale interno pannello
	5	Solenoide piastra di arresto (SL1)	SPSLD	J8-1	0: attuato
	6	Solenoide di timbratura (SL2)	SMSLD	J6-7	0: attuato
	7	Segnale interno pannello			
DFP7	0	Segnale primo bordo originali		J2-5	segnale di comunicazione
	1	Segnale interno pannello			
	2	Comando LED degli originali (LED4)			1: illuminato
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFPA	0	DIP SW 1			
	1	DIP SW 2			
	2	DIP SW 3			
	3	DIP SW 4			
	4	DIP SW 5			
	5	DIP SW 6			
	6	Pulsante 2			0: premuto
	7	Pulsante 1			0: premuto

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DFPB	0	Segnale interno pannello			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Segnale interno pannello			
	4	Segnale interno pannello			
	5	Segnale interno pannello			
	6	Segnale interno pannello			
	7	Segnale interno pannello			
DFP0	0	Rilevazione 2 larghezza originali	SW72	J7-2	
	1	Rilevazione 1 larghezza originali	SW71	J7-3	
	2	Rilevazione 3 larghezza originali	SW73	J7-4	
	3	Rilevazione 4 larghezza originali	SW74	J7-5	
	4	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI9)	DLDL	J5-2	
	5	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI8)	DLDM	J5-3	
	6	Rilevazione 1 lunghezza originali (PI7)	DLDS	J5-4	
	7	Segnale interno pannello			

6. Porta 2 di ingresso/uscita del feeder

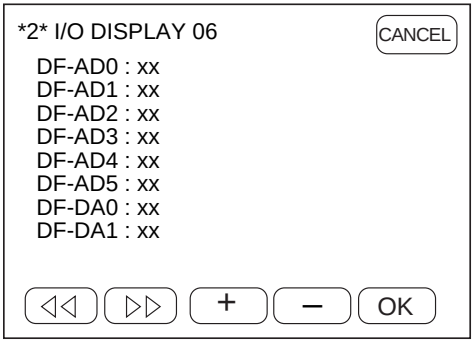

a. Porte di ingresso/uscita dell'RDF

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DF-AD0	Sensore originali (S1)	DEP1	J5-7	In notazione esadecimale.
DF-AD1	Sensore di registrazione (S3)	PDP2	J9-20	In notazione esadecimale.
DF-AD2	VR larghezza originali (VR1)	DMPS	J8-8	In notazione esadecimale.
DF-AD3	Non utilizzato			
DF-AD4	Non utilizzato			
DF-AD5	Non utilizzato			
DF-DA0	Segnale accensione LED1 del sensore del vassoio porta-originali			
DF-DA1	Segnale accensione LED3 sensore di registrazione			

b. Porte di ingresso/uscita dell'ADF

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
DF-AD0	Non utilizzato			
DF-AD1	Non utilizzato			
DF-AD2	Non utilizzato			
DF-AD3	Non utilizzato			
DF-AD4	Non utilizzato			
DF-AD5	Non utilizzato			
DF-DA0	Non utilizzato			
DF-DA1	Non utilizzato			

7. Porta 1 di ingresso/uscita del sorter

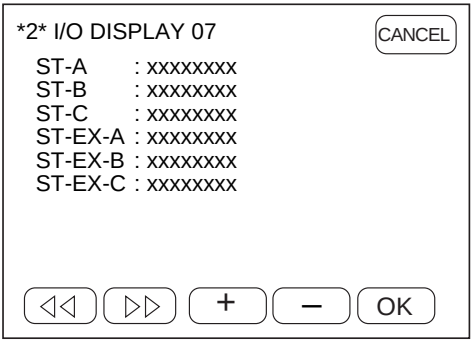

a. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2 (1/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-A	0	Segnale 1 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	1	Segnale 2 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	2	Segnale 3 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	3	Segnale 4 di comando motore della barra di guida			Segnale impulsivo
	4	Segnale di comando motore della barra di guida			1: attivazione motore
	5	Segnale 1 di comando motore del gruppo di pinzatura			1: rotazione senso orario motore
	6	Segnale 2 di comando motore del gruppo di pinzatura			1: rotazione senso anti1orario motore
	7	Segnale di comando motore di movimento del gruppo di pinzatura			1: attivazione motore
ST-B	0	Segnale di comando motore di trasporto del sorter			Segnale impulsivo
	1	Segnale di comando motore di trasporto del vassoio			Segnale impulsivo
	2	Non utilizzato			
	3	Accensione/spegnimento del LED di mancanza punti di pinzatura	STEMP	J9-5	0: acceso
	4	Accensione/spegnimento del LED del gruppo di pinzatura	SPLOK	J9-4	0: acceso
	5	Non utilizzato			
	6	Indicatore presenza carta sul vassoio	TRIND	J15-1	1: acceso
	7	Segnale interno pannello			
ST-C	0	Non utilizzato			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Clock motore di trasporto scomparto (PI2)	BFMC	J8- 2	ingresso impulsivo
	3	Non utilizzato			
	4	Clock motore di trasporto vassoio (PI6)	TFMC	J11-11	ingresso impulsivo
	5	Sensore posizione di riposo camme di sollevamento scomparti (PI1)	LCHP	J8-4	1: camme di sollevamento scomparti in posizione orizzontale
	6	Segnale interno pannello			
	7	Sensore di consegna gruppo scomparti (P3)	BPDY	J9-1	0: rilevazione foglio
ST-EX-A	0	Non utilizzato			
	1	Non utilizzato			
	2	Non utilizzato			
	3	Non utilizzato			
	4	Non utilizzato			
	5	Non utilizzato			
	6	Non utilizzato			
	7	Non utilizzato			

a. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2 (2/2)

Indirizzo	Bit	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-EX-B	0	Rilevazione apertura/chiusura sportello del gruppo di pinzatura (MS5)	SPLON	J17-2	1: aperto
	1	Sensore sorter in posizione (MS3)	TOP	J3-3	1: rilasciato
	2	Sensore di protezione del gruppo di pinzatura (MS6)	SPLSFT	J17-4	1: interruttore di protezione attivato
	3	Sensore posizione del gruppo di pinzatura (PI4)	SPLPD	J17-3	0: in posizione di riposo
	4	Rilevazione posizione del vassoio (PI12)	TRP	J12-7	1: in posizione di riposo
	5	Sensore barra di guida in posizione di riposo (PI5)	GBHP	J4-6	1: in posizione di riposo
	6	Sensore gruppo di pinzatura in posizione di riposo (MS4)	SPUHP	J17-3	1: in posizione di riposo
	7	Sensore posizione di riposo per la pinzatura (MS7)	SPLHP	J7-8	1: in posizione di riposo
ST-EX-C	0	Non utilizzato			
	1	Segnale interno pannello			
	2	Segnale interno pannello			
	3	Rilevazione carta vassoio B (PI11)	TBPD	J12-4	1: carta presente
	4	Rilevazione carta vassoio A (PI10)	TAPD	J12-1	1: carta presente
	5	Rilevazione consegna vassoio B (PI9)	TBP	J11-14	1: carta presente
	6	Rilevazione consegna vassoio A (PI8)	TAP	J11-8	1: carta presente
	7	Sensore ingresso gruppo di trasporto vassoio (PI7)	TFPD	J11-5	1: carta presente

8. Porta 2 di ingresso/uscita del sorter

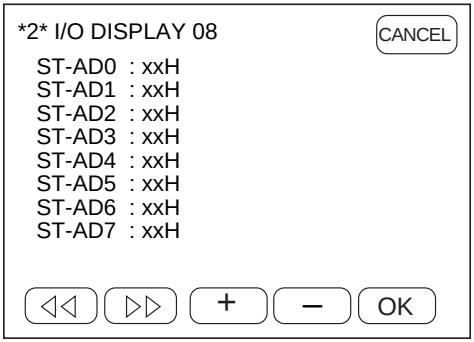

b. Porte di ingresso/uscita del Multi Output Tray-B2

Indirizzo	Indicazione	Segnale	Connettore	Logica
ST-AD0	Controllo 24V			
ST-AD1	Sensore carta nello scomparto (PT1)	BPDN	J4-4	Ingresso analogico
ST-AD2	Non utilizzato			
ST-AD3	Per uso in fabbrica/R&D			
ST-AD4	Tasto di pinzatura	MNSPT	J9-6	0: tasto premuto
ST-AD5	Pulsante (SW2)			0: SW2 premuto
ST-AD6	Pulsante (SW1)			0: SW1 premuto
ST-AD7	Mancanza punti di pinzatura			1: mancanza punti

F. *3* ADJUST (modo regolazione)

- Utilizzare questo modo per regolare con precisione o impostare i dati di backup necessari per le operazioni di copiatura.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare da voce da modificare o da impostare. La voce selezionata viene evidenziata.
- Utilizzare i tasti numerici per impostare i valori numerici.
- Premere il tasto [OK] per confermare l'impostazione.
- Riportare tutte le nuove impostazioni sulla tabella dei dati di assistenza.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

1. Regolazione fine e impostazione della larghezza carta del bypass

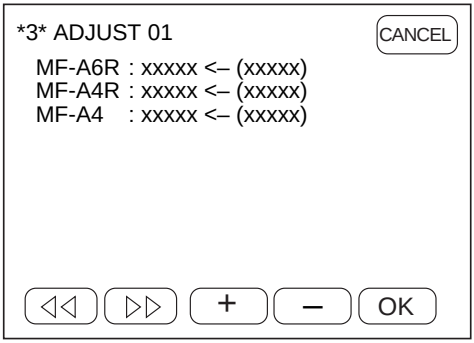

Voce	Descrizione	Note	Impostazioni
	Utilizzata per regolare con precisione o impostare i dati di base della larghezza carta per il bypass.	Se è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	
MF-A6R	MF-A6R: Indica il valore registrato per A6R (105 mm) rilevato dal sensore della larghezza carta del bypass.	Per informazioni su come impostare un nuovo valore dopo aver sostituito il sensore della larghezza carta, consultare il Manuale d'Assistenza a pag. 2-15.	0-65535
MF-A4R	MF-A4R: Indica il valore registrato per A4R (210 mm) rilevato dal sensore della larghezza carta del bypass.		
MF-A4	MF-A4: Indica il valore registrato per A4 (297 mm) rilevato dal sensore carta del bypass.		

2. Rullo di carica primaria/rullo di carica di trasferimento/bias di sviluppo

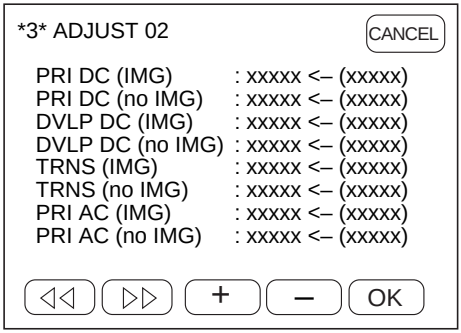

Voce	Descrizione	Note	Impostazioni
PRI DC (IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica primaria presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.	Se è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	0-65535
PRI DC (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica primaria presente tra un foglio e l'altro.		
DVLP DC (IMG)	Indica l'uscita c.c. di sviluppo presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
DVLP DC (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di sviluppo presente tra un foglio e l'altro.		
TRNS (IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica di trasferimento presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
TRNS (no IMG)	Indica l'uscita c.c. di carica di trasferimento presente tra un foglio e l'altro.		
PRI AC (IMG)	Indica l'uscita c.a. di carica primaria presente quando viene eseguita l'esposizione dell'immagine.		
PRI AC (no IMG)	Indica l'uscita c.a. di carica primaria presente tra un foglio e l'altro.		

3. Dati di backup per il pannello di alimentazione composto

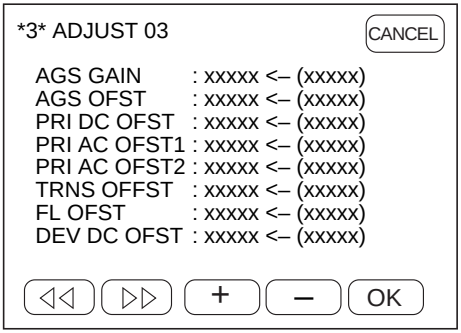

Voce	Descrizione	Tabella*	Note	Impostazioni
AGS GAIN	Indica il guadagno APVC.	APVC GAIN	Se è stato sostituito il pannello di alimentazione composto, impostare il valore scritto sulla tabella del pannello di alimentazione composto (vedere pag. 3-160).	0-255
AGS OFST	Indica l'offset APVC.	APVC OFST		
PRI DC OFST	Indica l'offset c.c. di carica primaria.	PDC OFST		
PRI AC OFST1	Indica l'offset 1 c.a. di carica primaria.	PAC OFST1		
PRI AC OFST2	Indica l'offset 2 c.a. di carica primaria.	PAC OFST2		
TRSN OFFST	Indica l'offset di carica di trasferimento.	ATVC OFST		
FL OFST	Indica l'offset della lampada di esposizione.	FL OFST		
DEV DC OFST	Indica l'offset della componente c.c. del bias di sviluppo.	DDC OFST		

* Tabella dei dati di assistenza; incollata sul pannello di alimentazione composto.

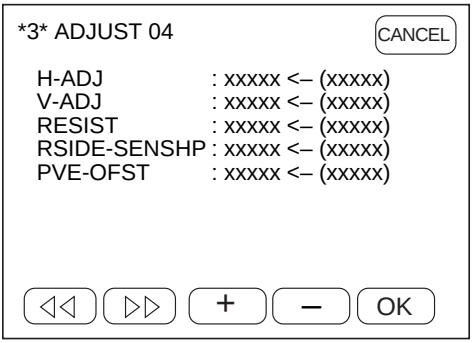

4. Voci relative alla registrazione

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
H-ADJ	Usata per la regolazione fine della posizione di inizio lettura del CCD (direzione di scansione principale; modo libro). 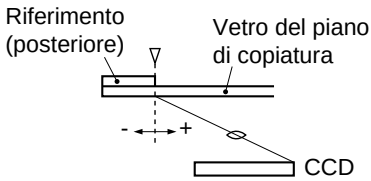 Maggiore è il valore, più la posizione di inizio lettura si sposta verso destra.	0-500	1 mm = 23
V-ADJ	Usata per regolare la posizione di inizio lettura dell'immagine (direzione di scansione verticale). 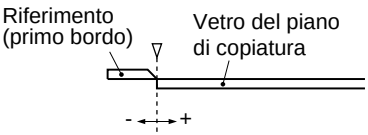 Maggiore è il valore, più la registrazione viene ritardata.	0-1000	1 mm = 23
RESIST	Usata per regolare la sincronizzazione di attivazione della frizione di registrazione (primo bordo).	0-1000	Valore standard: 2,5 ±1,0 mm

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
RSIDE-SENSHP	Usata per eseguire le regolazioni quando le immagini riprodotte su fogli prelevati dal gruppo inferiore di trasporto (secondo passaggio di copiatura nel modo sovrapposizione/fronte-retro) risultano spesso spostate verso il lato posteriore o anteriore. • Se l'immagine è spostata verso il lato posteriore, diminuire il valore (in unità di 23; un'unità equivale a 1 mm). • Se l'immagine è spostata verso il lato anteriore, aumentare il valore (in unità di 23; un'unità equivale a 1 mm).	0-65535 Entro ±46 (23x2) rispetto al valore regolato in fabbrica.	
PVE-OFST	Usata per correggere l'offset (scostamento) dal centro del laser. • Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.	da -200 a +200	

5. Voci relative al gruppo di esposizione, ai cassetti e al laser

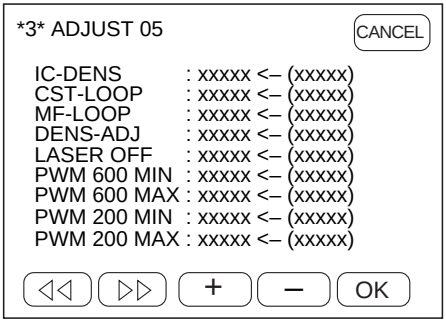

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
IC-DENS	Usata per regolare il livello di riferimento della densità dell'originale nel modo di creazione immagine (quando è installata la Image Editing Board). 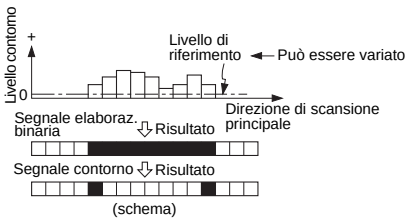 (schema)	50-200	
CST-LOOP	Usata per regolare la partenza del foglio (presa da cassetto; usata in fabbrica).	0-65535	
MF-LOOP	Usata per regolare la partenza carta (presa dal bypass; usata in fabbrica).	0-65535	

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
DENS-ADJ	Usata per eseguire le regolazioni quando l'immagine ha del fondo dopo avere utilizzato la correzione automatica della densità di copiatura. 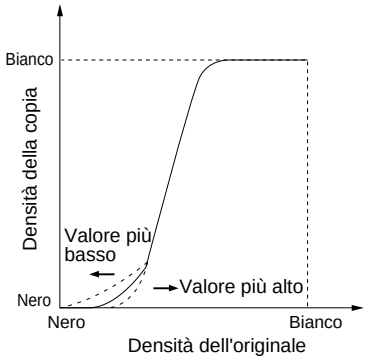 	1-9	
ADJ-S	Usata per la regolazione fine del punto in cui vengono rilevati i dati per la correzione della compensazione luminosa (shading) sulla piastra bianca di riferimento. • Unità: 1/12 mm (circa 0,083 mm). • Se la piastra bianca di riferimento è graffiata, vengono prodotte delle copie con strisce bianche verticali. In tal caso, spostare il punto di rilevazione con ADJ-S. 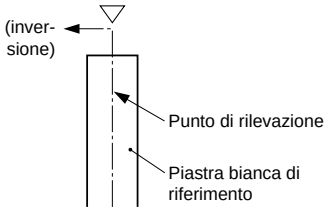 	50-80	
LASER-OFF	Usata per regolare la sincronizzazione di disattivazione del laser (secondo bordo).	0-65535	
PWM 600 MIN PWM 600 MAX PWM 200 MIN PWM 200 MAX	Usata per impostare i valori di base relativi al laser. Tabella sul pannello image processor P6L xx —> Impostare con 'PWM600MIN' P6H xx —> Impostare con 'PWM600MAX' P2L xx —> Impostare con 'PWM200MIN' P2H xx —> Impostre con 'PWM200MAX'	0-65535	Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare i valori scritti sulla tabella del pannello image processor.

6. Modifica delle impostazioni relative all'esposizione automatica (AE) e al gruppo di fissaggio

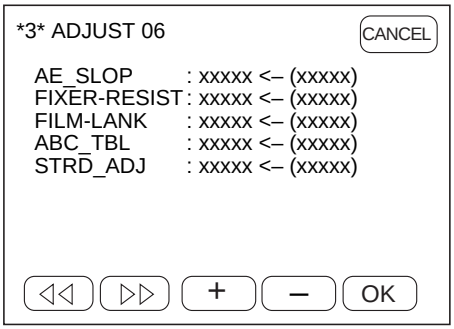

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
AE-SLOP	Durante la copiatura nel modo AE con priorità della qualità dell'immagine, l'immagine potrebbe risultare chiara quando si riproducono particolari tipi di originali. In tal caso, regolare la densità dell'immagine della copia utilizzando questo modo.	1-19	Vedere il Manuale d'Assistenza, pag. 2-21.
FIXER-RESIST	Usata per impostare la resistenza del gruppo di fissaggio. • Se è stato sostituito il gruppo di fissaggio, impostare il valore scritto sulla tabella incollata sul gruppo di fissaggio. 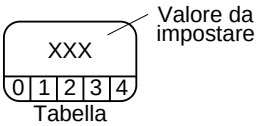		
FILM LANK	Usata per impostare il riferimento per lo spessore del nastro di fissaggio (valore di controllo della temperatura di fissaggio). • Se è stato sostituito il gruppo di fissaggio, impostare il valore scritto sulla tabella incollata sul gruppo di fissaggio. Questa operazione imposta il valore di controllo della temperatura di fissaggio. 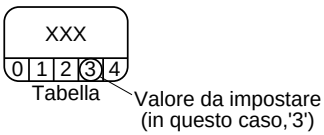	0-4	Impostare un valore maggiore di 1 o 2 unità rispetto al valore registrato se sono presenti strisce lucide verticali su copie completamente nere.

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
ABC_TBL	Usata per diminuire il valore se la densità del testo è eccessivamente bassa (immagine chiara) quando si esegue il modo AE con priorità della velocità.	0-00009	Manuale d'Assistenza, pag. 2-20.
STRD_ADJ	Usata per regolare la posizione di arresto del gruppo di esposizione nel modo di lettura 'stream' dell'ADF-F1. • Eseguire la regolazione se l'immagine è troppo chiara quando si utilizza il modo di lettura 'stream' con l'ADF-F1.	0-140	
AE_LIGHT	Usata per diminuire il valore se lo sfondo dell'originale è eccessivamente scuro quando si utilizza il modo AE con priorità della qualità dell'immagine.	0-40	Manuale d'Assistenza, pag. 2-21.
AE_DARK	Usata per aumentare il valore se la densità del testo è eccessivamente bassa (immagine chiara) quando si esegue il modo AE con priorità della qualità dell'immagine.	0-40	Manuale d'Assistenza, pag. 2-21.

7. Dati di backup per la compensazione luminosa

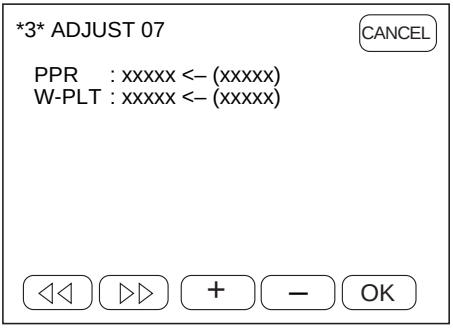

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
PPR	Indica i dati relativi alla carta bianca standard (dati della densità della carta bianca standard).	0-65535	Se è stata inizializzata la RAM o è stato sostituito il pannello image processor, impostare il valore scritto sulla tabella dei dati di assistenza.
W-PLT	Indica i dati relativi alla piastra bianca di riferimento (dati della densità della piastra bianca di riferimento).	0-65535	

8. Regolazione del bias del rullo di carica di trasferimento

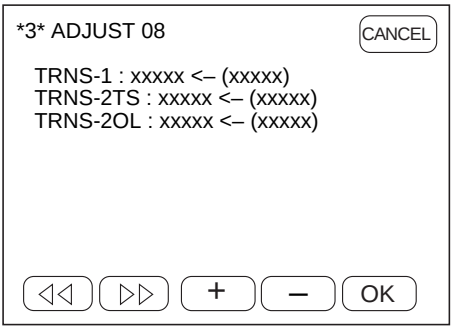

Voce	Descrizione	Impostazioni	Note
TRNS-1	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue il primo passaggio di copiatura.	0-10	Eseguire la regolazione se si riscontrano difetti di immagine dovuti ad un valore errato del bias del rullo di trasferimento. Guida • Se si nota del fondo sul secondo bordo delle copie dovuto a particelle di toner, aumentare il valore. • Se la densità aumenta (la copia si scurisce) ad intervalli di circa 94 mm quando si copia un'immagine a mezzi toni, diminuire il valore.
TRNS-2TS	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.	0-10	
TRNS-2OL	Usata per regolare il bias del rullo di trasferimento quando si esegue il secondo passaggio di copiatura nel modo sovrapposizione.	0-10	

Nota:
Impostare un valore compreso tra 0 e 10; è tuttavia possibile impostare un valore maggiore di 10, che verrà considerato come '5' per il controllo.

G. * 4 * FUNCTION (modo funzione)

- Utilizzare questo modo per far funzionare la macchina con una determinata serie di impostazioni o per eseguire la regolazione automatica (assicurarsi che la macchina sia nel modo di standby prima di eseguire qualsiasi funzione).
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce desiderata. La voce selezionata viene evidenziata sul display.
- Premere il tasto [OK] per eseguire la voce selezionata.
- Premere il tasto [CANCEL] per rivisualizzare la videata di menu.
- Premere il tasto [JUMP] ed un tasto numerico per inserire il numero tra le parentesi (*4* FUNCTION —> ( )); alla pressione successiva del tasto [JUMP], verrà visualizzata la pagina corrispondente al numero inserito.

1. Cancellazione dei codici di errore

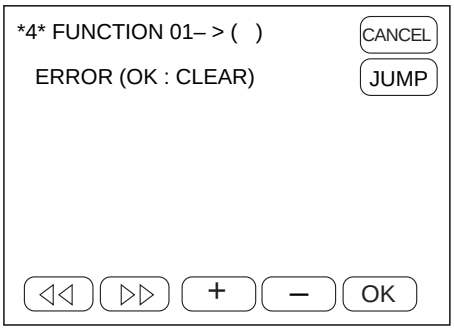

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Cancellazione dei codici E000, E001, E003, E004, E007-01 o E717	Per cancellare un'indicazione di errore, selezionare 'ERROR', premere il tasto [OK], quindi spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.	

2. Miscelazione del toner

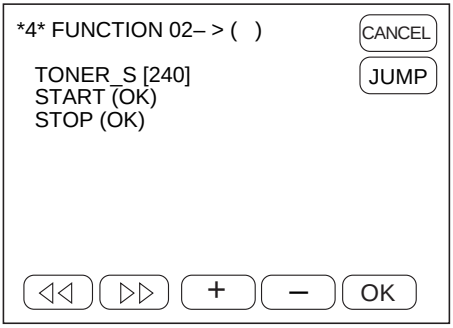

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Miscelazione del toner nel gruppo di sviluppo all'installazione	Selezionare 'START' sul display, quindi premere il tasto [OK] per avviare l'operazione di miscelazione del toner nel gruppo di sviluppo. Contemporaneamente, il valore di 'TONER_S' [240] (secondi) inizia a diminuire. L'operazione si conclude quando viene raggiunto [0]. Per interrompere l'operazione, selezionare 'STOP' sul display e premere il tasto [OK].	

3. Correzione automatica della compensazione luminosa (shading)

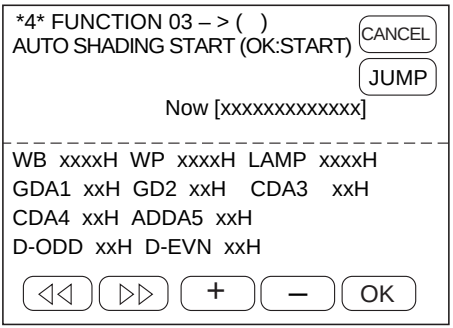

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della compensazione luminosa (per la manutenzione sul campo)	1) Selezionare 'AUTO SHADING START', quindi premere il tasto [OK]. 2) L'operazione è conclusa quando viene visualizzato 'END'.	

Spiegazione del display

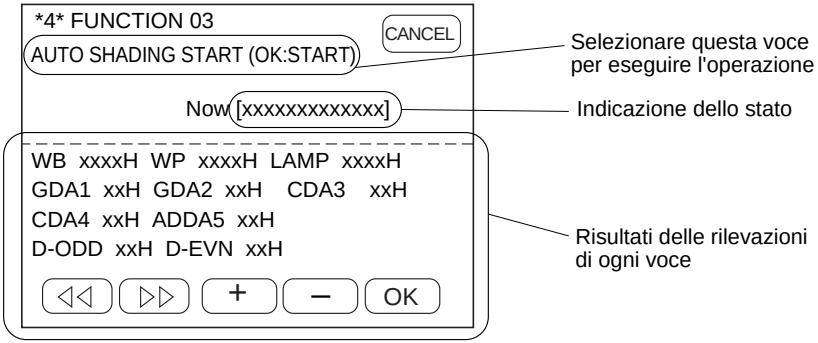

4. Correzione automatica della densità PD

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità 200PWM e alla correzione automatica della densità 600PWM.

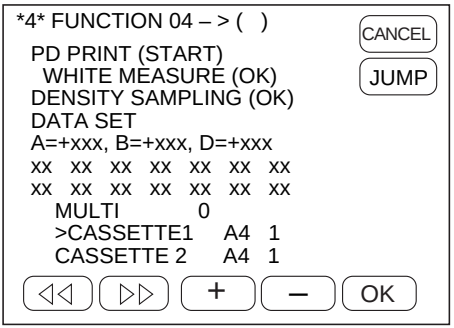

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità PD	1) Selezionare 'PD_PRINT' (la voce viene evidenziata), quindi premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 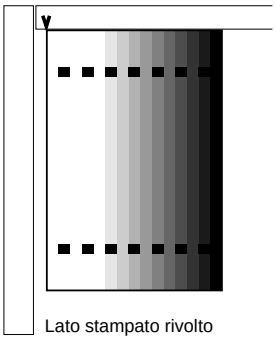 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤50 -40≤B≤40 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-13.

5. Correzione automatica della densità 200PWM

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità PD e alla correzione automatica della densità 600PWM.

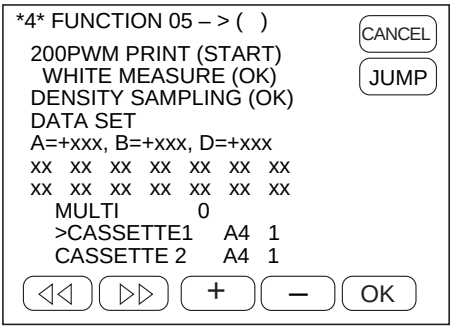

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità 200PWM	1) Selezionare '200PWM PRINT' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 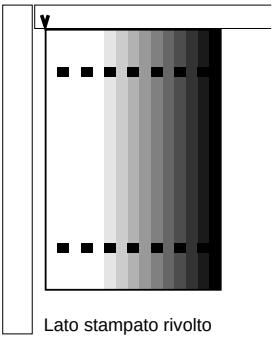 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤50 -40≤B≤40 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-13.

6. Correzione automatica della densità 600PWM

- Questo modo deve essere eseguito insieme alla correzione automatica della densità PD e alla correzione automatica della densità 200PWM.

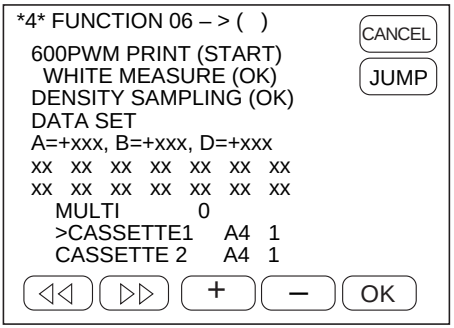

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della densità 600PWM	1) Selezionare '600PWM PRINT' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa a 15 gradazioni. 2) Posizionare un foglio bianco (utilizzare la carta più bianca in possesso dell'utente; non utilizzare carta colorata) sul vetro del piano di copiatura, quindi selezionare 'WHITE MEASURE' e premere OK. • Il gruppo di esposizione esegue una scansione. 3) Sostituire il foglio con il test generato precedentemente, quindi selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere OK. 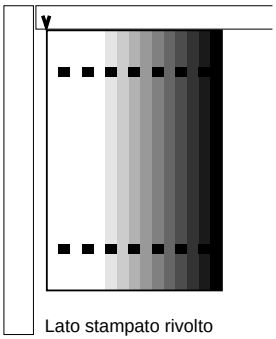 Lato stampato rivolto verso il basso 4) Controllare i valori di A, B e D: 20≤A≤60 -70≤B≤20 0≤D≤8 5) Se i valori corrispondono a quelli indicati, selezionare 'DATA SET' e premere OK.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-13.

MC-Service

7. Registrazione della larghezza della carta per il bypass

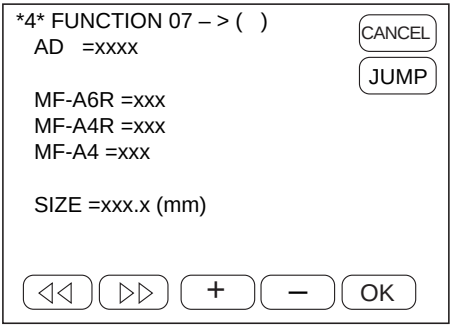

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Registrazione del valore di base della larghezza della carta per il bypass	1) Posizionare un foglio di formato A6R* nel bypass e regolare la guida laterale in corrispondenza di A6R. *A6R si ottiene piegando in quattro un foglio di formato A4 (larghezza 105 mm). 2) Assicurarsi che sul display, accanto a 'AD=', venga visualizzata l'uscita del VR non appena si posiziona la guida laterale in corrispondenza di A6R. Selezionare quindi 'MF-A6R' (la voce viene evidenziata) e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'MF-A6R'. 3) Eseguire la stessa operazione posizionando nel bypass un foglio di formato A4R e regolando la guida laterale in corrispondenza di A4R. 4) Assicurarsi che venga indicato il valore per 'AD', quindi selezionare 'A4R' e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'A4R'. 5) Posizionare quindi nel bypass un foglio di formato A4 e regolare la guida laterale in corrispondenza di A4. 6) Assicurarsi che venga indicato il valore per 'AD', quindi selezionare 'A4' e premere il tasto OK. • Il valore viene registrato in 'A4'. 7) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza. 8) Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-15.

8. Controllo delle indicazioni visualizzate

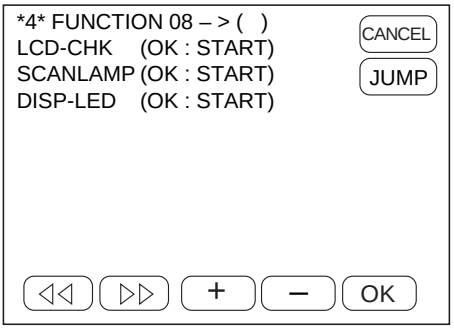

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
LCD-CHK • Rilevazione di punti mancanti sul display	1) Selezionare 'LCD-CHK' (la voce viene evidenziata). 2) Premere il tasto OK. • Il display appare completamente bianco. 3) Esercitare pressione sull'area dove compariva il tasto OK. • Il display diventa completamente nero. 4) Esercitare pressione sull'area dove compariva il tasto OK. • Il display torna normale.	
SCAN_LAMP • Controllo dell'attivazione della lampada di esposizione	1) Selezionare 'SCAN_LAMP'. 2) Premere il tasto OK. • La lampada di esposizione si illumina. 3) Premere il tasto OK. • La lampada di esposizione si spegne.	
DISP-LED • Controllo dei LED del pannello comandi	1) Selezionare 'DISP-LED'. 2) Premere il tasto OK. • I LED del pannello comandi si illuminano. 3) Premere il tasto OK. • I LED del pannello comandi si spengono.	

9. Laser

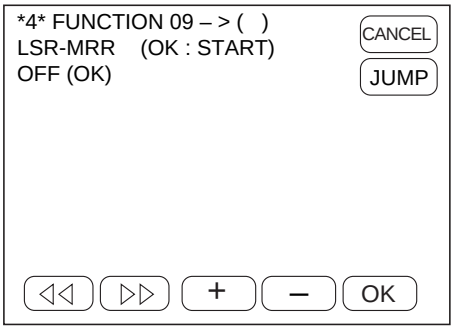

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
LSR-MRR • Controllo del funzionamento del motore di esposizione laser OFF • Arresto del motore	1) Selezionare 'LSR-MMR', quindi premere il tasto OK. • Il motore di esposizione laser inizia a funzionare. 2) Selezionare 'OFF', quindi premere il tasto OK per fermare il motore di esposizione laser.	

10. Test di stampa

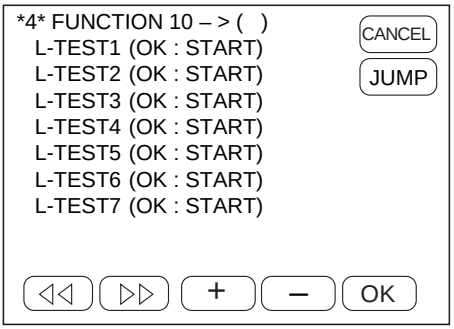

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Stampa del test	Selezionare il test desiderato esercitando pressione sulla voce relativa, quindi premere il tasto OK. L-TEST1: nero L-TEST2: mezzi toni L-TEST3: bianco L-TEST4: 17 gradazioni L-TEST5: griglia L-TEST6: linee verticali L-TEST7: linee orizzontali	

(1) L-TEST1: nero

- Utilizzare questo test per controllare se vengono riprodotte macchie o strisce bianche.
- Se si notano delle macchie bianche, significa che il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sono sporchi.
- Se si notano delle strisce bianche, significa che la compensazione luminosa non viene effettuata correttamente perché la piastra bianca di riferimento è sporca.

(2) L-TEST2: mezzi toni

- Utilizzare questo test per controllare se il trasferimento avviene correttamente, se vengono riprodotte strisce nere o bianche o se la densità non è uniforme.
- Se si riscontra che il trasferimento non avviene correttamente (macchie bianche in verticale), significa che il rullo di carica di trasferimento o l'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sono sporchi.
- Se si notano delle strisce nere, significa che il drum è graffiato o che il rullo di carica primaria è sporco.

(3) L-TEST3: bianco



- Utilizzare questo test per controllare se c'è del fondo sulle copie.
- Se si nota del fondo, significa che il drum fotosensibile, il sistema di sviluppo o il sistema laser sono guasti.

(4) 17 gradazioni

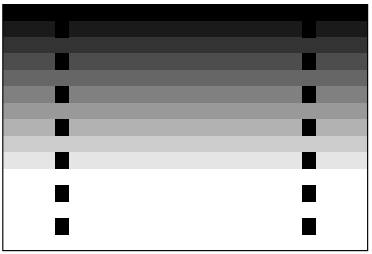

- Utilizzare questo test per controllare le gradazioni e se sulle copie sono presenti del fondo, delle strisce bianche o se la densità (a sinistra/a destra) è irregolare.
- Se le gradazioni non vengono riprodotte correttamente, significa che il sistema laser è guasto.
- Se si nota del fondo, significa che il drum fotosensibile, il gruppo di sviluppo o il sistema laser sono guasti.
- Se si notano delle strisce bianche larghe, significa che il sistema di sviluppo è guasto o che il rullo di carica di trasferimento è sporco. Se si notano delle strisce bianche, significa che la compensazione luminosa non avviene correttamente perché la piastra bianca di riferinento è sporca.
- Se la densità (a sinistra/a destra) è irregolare, significa che il rullo di carica primaria è sporco o che il sistema di sviluppo è guasto.

(5) L-TEST-5: griglia

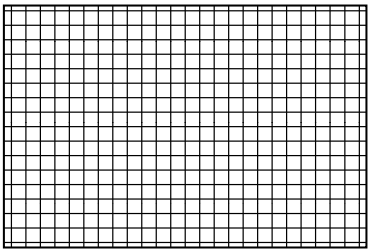

- Utilizzare questo test per controllare se le linee rette e gli angoli vengono riprodotti correttamente.
- Se si notano dei difetti, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

(6) L-TEST6: linee verticali

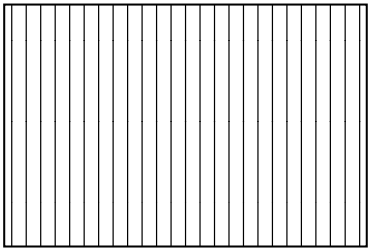

- Utilizzare questo test per controllare le linee rette verticali.
- Se le linee non sono regolari, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

(7) L-TEST7: linee orizzontali

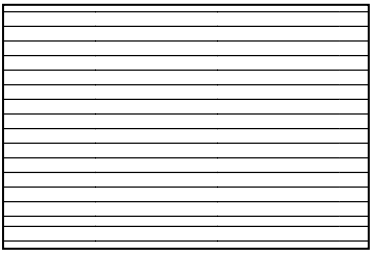

- Utilizzare questo test per controllare le linee rette orizzontali.
- Se le linee sono irregolari, significa che il raggio laser non è regolato correttamente o che la rilevazione del raggio laser non avviene correttamente.

11. Controllo del pannello image processor

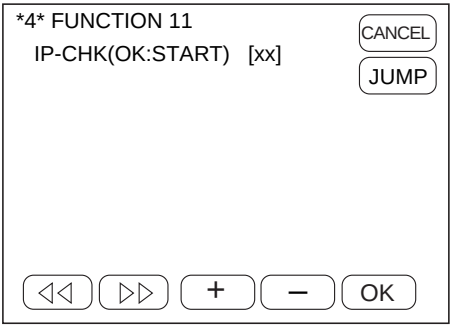

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Controllo del pannello image processor	1) Selezionare 'IP-CHK'. 2) Premere il tasto OK per avviare il controllo del pannello image processor. • Viene visualizzato 'OK' o 'NG'. Se appare 'NG', sostituire il pannello image processor.	

12. Regolazione della compensazione luminosa (per R&D/fabbrica)

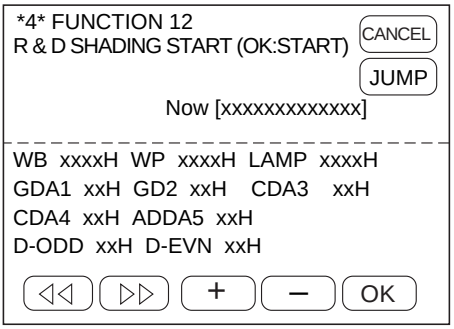

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Correzione automatica della compensazione luminosa (per R&D/ fabbrica)	1) Posizionare un foglio di carta bianca standard sul vetro del piano di copiatura. 2) Selezionare 'AUTO SHADING START' e premere il tasto OK. 3) Quando la copiatrice emette un segnale acustico, premere il tasto OK (viene visualizzato 'LAMP LEVEL' mentre l'intensità della lampada viene regolata). Se la macchina non emette un segnale acustico, girare il VR1 sul DC controller finché viene generato il segnale, quindi premere il tasto OK. 4) L'operazione si conclude quando viene visualizzato 'END'.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-17.

Spiegazione del display

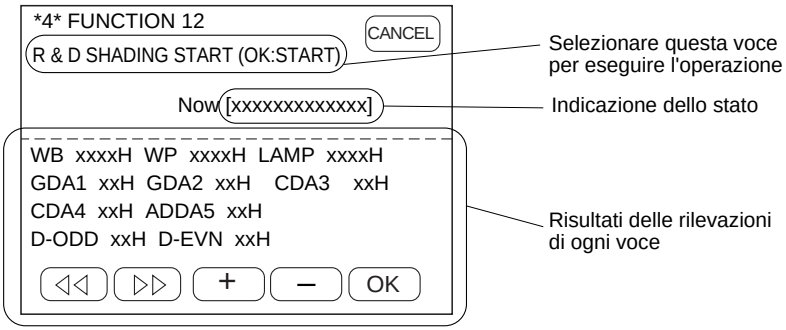

13. Modo di caricamento (aggiornamento della FLASH ROM)

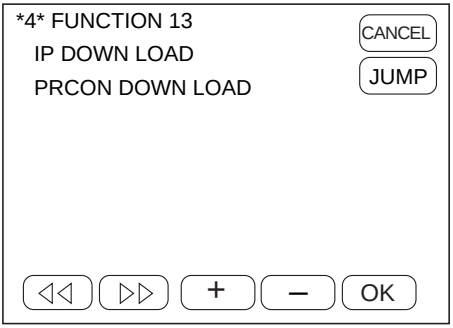

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Modo di aggiornamento della FLASH ROM IP DOWNLOAD: • Aggiornamento della FLASH ROM del pannello image processor PRCON DOWNLOAD: • Aggiornamento della FLASH ROM del controller di protocollo	1) Eseguire le seguenti operazioni preliminari: (1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale. (2) Aprire lo sportello anteriore e togliere la copertura del connettore per gli interventi di assistenza, quindi collegare la copiatrice ad un PC utilizzando un cavo di interfaccia RS232C. (3) Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio, quindi accendere la copiatrice con l'interruttore principale. (4) Premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *; selezionare 'FUNCTION (*4*)' per visualizzare la videata di caricamento. 2) Selezionare 'IP DOWNLOAD' o 'PRCON DOWNLOAD' e premere il tasto OK. • L'alimentazione viene tolta. Riaccendere la macchina. • Viene visualizzata la videata riportata di seguito, che indica che il sistema è pronto per il caricamento: IP FDIMM download program 3) Eseguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del PC.	Manuale d'Assistenza, pag. 2-18.

14. Regolazione del nastro di fissaggio

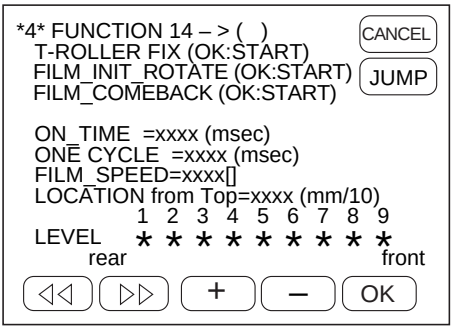

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
T-ROLLER FIX • Modo di bloccaggio del rullo tenditore del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione per regolare meccanicamente la pressione del rullo di trascinamento del nastro di fissaggio). Eseguire questa funzione durante la regolazione dopo la sostituzione del nastro di fissaggio.	Con questo modo, il nastro di fissaggio viene fatto girare a vuoto tenendo fermo il rullo tenditore, dopo avere riportato il nastro alla posizione corretta (come con la funzione FILM_COMEBACK). Mentre il nastro di fissaggio gira a vuoto, viene rilevata la velocità del disallineamento sul lato anteriore/posteriore ed il risultato viene visualizzato accanto a 'FILM SPEED'.	
FILM_INIT_ROTATE • Modo di rotazione iniziale del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione dopo aver sostituito il nastro o il gruppo di fissaggio)	Con questo modo, il nastro di fissaggio si ferma automaticamente ad una determinata posizione e la posizione viene indicata accanto a 'LOCATION from Top' e a 'LEVEL' durante la rotazione.	
FILM_COMEBACK • Modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio (utilizzare questa funzione se viene indicato 'E007' quando il nastro di fissaggio si è disallineato)	Con questo modo, il nastro viene riposizionato correttamente. L'operazione si conclude quando il nastro è tornato alla posizione corretta o dopo che è trascorso un determinato intervallo di tempo (quando la gamma di regolazione approssimativa non viene viene raggiunta entro 30 secondi oppure quando la gamma di regolazione fine non viene raggiunta entro 60 secondi).	
ON-TIME	Indica il periodo di tempo in cui il sensore del nastro di fissaggio è rimasto attuato.	
ONE CYCLE	Indica il tempo impiegato dal nastro di fissaggio per eseguire una rotazione.	
FILM_SPEED	Indica la velocità del nastro di fissaggio che è stata rilevata.	
LOCATION from Top	Indica la distanza tra l'estremità posteriore del nastro di fissaggio ed il taglio a V.	
LEVEL	Indica la posizione del nastro di fissaggio (ottimale: 4 o 5).	

15. Rilevazione della resistenza del drum

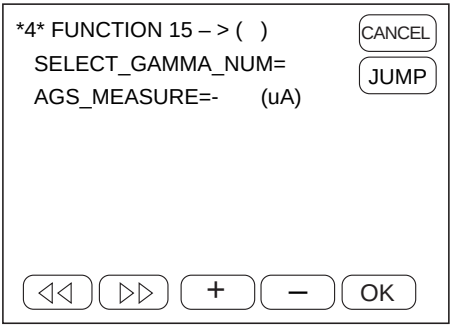

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Rilevazione della resistenza del drum fotosensibile	1) Visualizzare la videata e premere il tasto di avvio copiatura. • La resistenza del drum fotosensibile viene rilevata e visualizzata. • Eseguire questo modo prima di impostare '0' per 'AGS NON' in 'OPTION' del modo per assistenza (*5*), in modo che il valore possa essere utilizzato come riferimento. • Per maggiori chiarimenti, vedere la figura riportata sotto.	
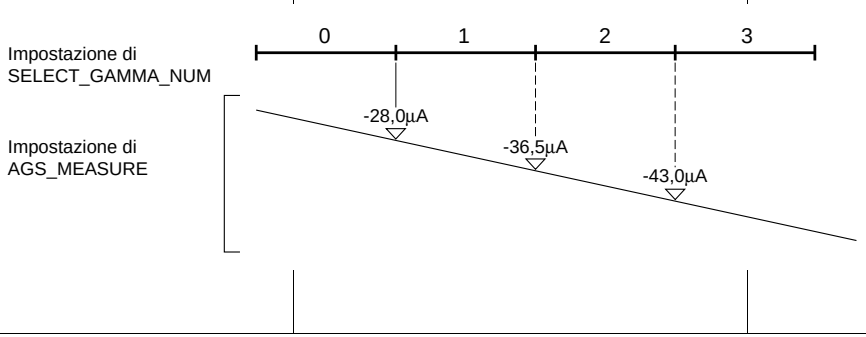		

16. Cancellazione dell'indicazione degli ultimi inceppamenti

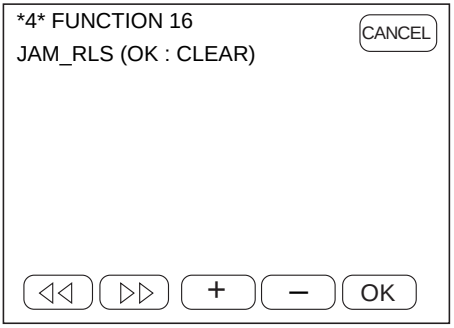

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Cancellazione dell'indicazione degli ultimi inceppamenti	Utilizzare questo modo per cancellare tutti gli ultimi 40 inceppamenti visualizzati in 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*). Selezionare 'JAM_RLS', quindi premere il tasto OK.	

17. Inizializzazione della memoria (RAM)

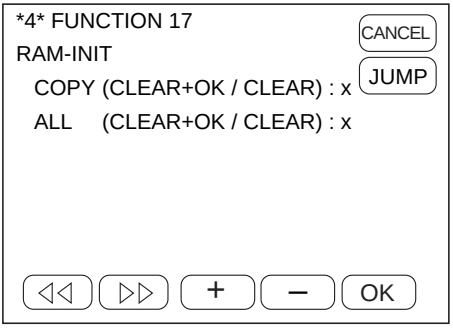

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Inizializzazione della RAM	Selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto di azzeramento ed il tasto OK. COPY: Selezionare questa voce per riportare ai valori iniziali i dati necessari per il modo per assistenza della copiatrice (*3*, *5*, *6*) e i diversi modi di copiatura. ALL: Selezionare questa voce per inizializzare tutti i dati indicati sopra (con l'esecuzione di questa funzione, vengono inizializzati i dati di backup delle funzioni FAX e di copiatura).	

MC-Service

18. Stampa dei parametri

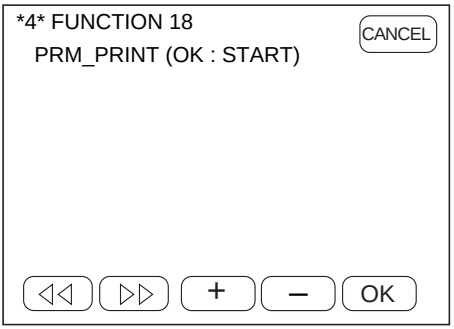

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Utilizzare questa voce per stampare il contenuto dei modi per assistenza *3*, *5* e *6*. Per usare questa funzione deve essere installata una scheda FAX	Selezionare 'PRM_PRINT', quindi premere il tasto OK. *3*:ADJUST *5*:OPTION *6*:COUNTER La macchina deve essere dotata delle funzioni FAX.	

H. * 5 * OPTION (modo impostazione)

- Utilizzare questo modo per impostare/modificare le impostazioni della macchina (specifiche).
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce desiderata. La voce selezionata viene evidenziata.
- Impostare i valori con i tasti numerici.
- Premere il tasto [OK] per registrare in modo permanente i valori impostati.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.

1. Impostazione del limite del numero di copie e del modo di inclinazione/spegnimento automatico

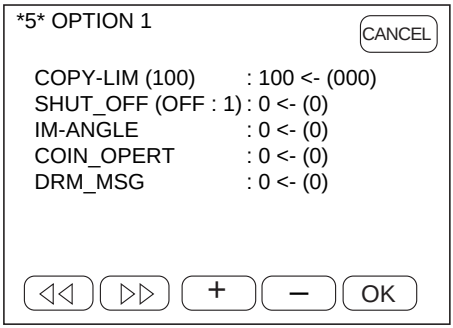

Voce	Funzione	Descrizione
COPY-LIM	Usata per variare il limite massimo del numero di copie.	E' possibile impostare un valore tra 1 e 100 (copie).
SHUT_OFF	Usata per attivare/disattivare la funzione di risparmio energetico.	La funzione di spegnimento automatico può essere disattivata in modo che si attivi la funzione di risparmio energetico.
IM-ANGLE	Usata per impostare il modo immagine inclinata.	Le immagini riprodotte nel modo di inclinazione potrebbero risultare frastagliate. In tal caso, cambiare l'impostazione da '0' a '1'.
COIN_OPERT	Attivazione della funzione di copie a pagamento.	Selezionare '1' per attivare la funzione di copie a pagamento.
DRM_MSG	Attivazione o disattivazione della visualizzazione del messaggio che richiede la sostituzione del drum.	0: Il messaggio di sostituzione del drum non viene visualizzato (impostazione standard per il modello 230V). 1: Il messaggio di sostituzione del drum viene visualizzato (impostazione standard nel modello 120V).

2. Impostazione della velocità di trasmissione, della curva di correzione della densità del drum e del modo carta pesante

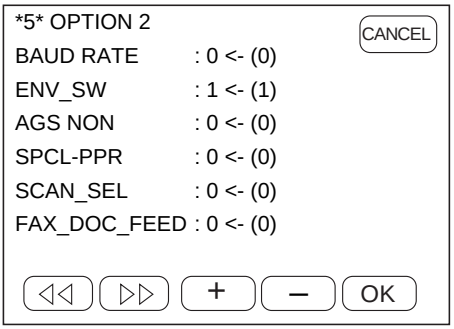

Voce	Funzione	Descrizione
BAUD RATE	Usata per variare la velocità di comunicazione dell'interfaccia RS232C per eseguire interventi di assistenza.	0: 19200 baud 1: 9600 baud
ENV_SW	Impostare '1' se è stato selezionato un cassetto che serve esclusivamente per l'alimentazione delle buste. Questa voce determina se la macchina deve riconoscere o meno un cassetto per le buste.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di ENV., il cassetto non viene identificato come cassetto per le buste. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di ENV., il cassetto viene identificato come cassetto per le buste. Impostazione standard: 1
AGS NON	Usata per specificare se la curva di correzione della densità deve essere modificata sulla base dei risultati della rilevazione della resistenza del drum fotosensibile.	0: la curva di correzione della densità deve essere variata in base ai risultati della rilevazione della resistenza del drum fotosensibile. 1: la curva di correzione della densità non deve essere variata. **Guida** Se i risultati delle regolazioni eseguite secondo la procedura di regolazione di base dell'immagine non sono buoni, utilizzare la quindicesima videata (* 4 *). Se il valore indicato è molto diverso dal valore di target, impostare a '1' la voce in questo modo per avere immagini corrette. Tuttavia, questo problema potrebbe essere causato da un guasto nel pannello image processor, nel DC controller o nel pannello di alimentazione composto.

Voce	Funzione	Descrizione
SPCL-PPR	Usata per variare il modo carta pesante.	0: il modo carta pesante rimane disattivato. 1: cambiando la temperatura di fissaggio, il modo carta pesante è abilitato. 2: la temperatura di fissaggio viene variata in modo che possa essere utilizzata carta con una grammatura maggiore di quella supportata con l'impostazione '1'. Tuttavia, per '1' e '2', è necessario registrare l'icona per il cassetto speciale utilizzando le funzioni aggiuntive (terza icona della fila centrale).
SCAN_SEL	Usata quando parti di immagine non vengono riprodotte nella direzione di scansione principale su carta di grande formato quando si utilizza il feeder e si copia un originale di formato non standard.	0: modo di copiatura normale. 7: priorità modo carta* *La stampa con riferimento al centro impedisce che parti di immagine non vengano riprodotte.
FAX_DOC_FEED	Usata per variare l'ordine di lettura per gli originali FAX alimentati dall'RDF-G1.	0: la prima pagina in alto degli originali viene prelevata, letta per prima e consegnata a destra. 1: l'ultima pagina in basso degli originali viene prelevata, letta per prima e riportata nel vassoio porta-originali (come avviene con la copiatura).

3. Impostazione del modo di visualizzazione del cassetto U1 (cassetto universale 1)

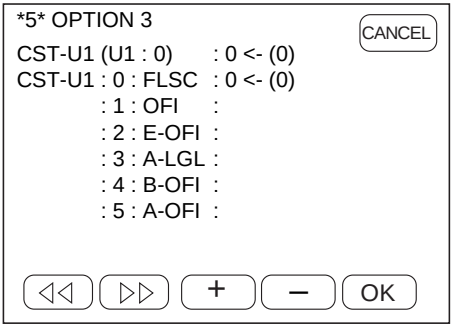

Voce	Funzione	Descrizione
CST-U1	Usata per selezionare o disattivare la visualizzazione del formato della carta nel cassetto U.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di U1, sul display viene visualizzato 'U1'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di U1, sul display viene visualizzata una delle abbreviazioni indicate di seguito del formato carta.
CST-U1 : 0:FLSC 1:OFI 2:E-OFI 3:A-LGL 4:B-OFI 5:A-OFI	Usata per specificare il nome (abbreviato) della carta nel cassetto U1.	Se si imposta '1' per la voce precedente, è possibile selezionare uno dei formati indicati di seguito in modo che venga visualizzato sul display. 0: 'FLSC', che indica FOOLSCAP. 1: 'OFI', che indica OFICIO. 2: 'E-OFI', che indica ECUADORIAN OFICIO. 3: 'A-LGL', che indica ARGENTINE LEGAL. 4: 'B-OFI', che indica BOLIVIAN OFICIO. 5: 'A-OFI', che indica ARGENTINE OFICIO.

4. Impostazione del modo di visualizzazione dei cassetti da U2 a U8 (cassetti universali da 2 a 8)

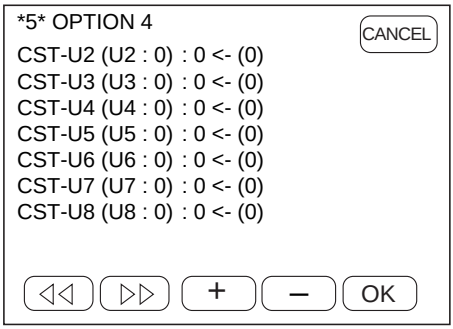

Voce	Funzione	Descrizione
CST-U2 CST-U3 CST-U4 CST-U5 CST-U6 CST-U7 CST-U8	Usata per selezionare o disattivare la visualizzazione del formato della carta nel cassetto U.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di un'indicazione tra U2 e U8, sul display viene visualizzato 'U2-U8'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di un'indicazione tra U2 e U8, sul display viene visualizzata una delle abbreviazioni indicate di seguito del formato carta: Carta / Indicazione U2: FOLIO / FOLIO U3: A- FLS / FLS U4: G-LTR / LTR U5: G-LTRR / LTRR U6: G-LGL / LGL U7: K-LGL / LGL U8: K-LGLR / LGLR

5. Impostazione del modo di visualizzazione del cassetto LTR/LTRR

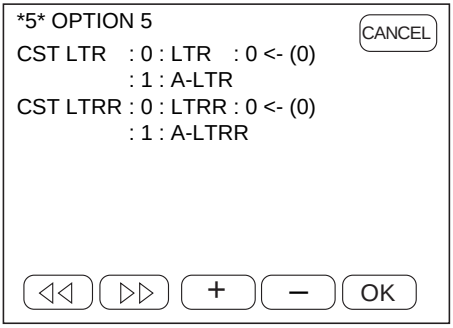

Voce	Funzione	Descrizione
CST-LTR	Usata per selezionare il nome che deve essere visualizzato per il cassetto di formato LTR.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di 'LTR', sul display viene visualizzato 'LTR'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di 'LTR', sul display viene visualizzato 'A-LTR', che indica il formato ARGENTINE LETTER.
CST-LTRR	Usata per selezionare il nome che deve essere visualizzato per il cassetto di formato LTRR.	0: se il selettore del formato carta del cassetto è posizionato in corrispondenza di 'LTRR', sul display viene visualizzato 'LTRR'. 1: se il selettore del formato carta del cassetto è impostato in corrispondenza di 'LTRR', sul display viene visualizzato 'A-LTRR', che indica il formato ARGENTINE LETTER-R.

I. * 6 * COUNTER (modo contatore)

- Utilizzare questo modo per visualizzare quante volte la macchina ha eseguito determinate operazioni.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedemte.
- Premere il tasto [CANCEL] per rivisualizzare la videata di menu.
- Per azzerare il numero di copie, selezionare la voce deisderata e premere il tasto OK.
  Quando viene visualizzato un riquadro di dialogo che richiede se si desidera azzerare il contatore, premere il tasto OK per portare la lettura a '0'.

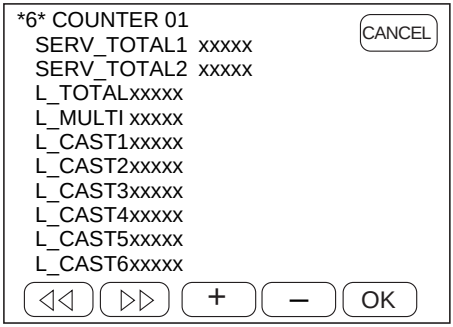

Indicazione	Descrizione
SERV_TOTAL 1	Indica il numero totale di copie eseguite durante l'assistenza (contatore 1).
SERV_TOTAL 2	Indica il numero totale di copie eseguite durante l'assistenza (contatore 2).
L_TOTAL	Indica il numero di copie/stampe di grande formato.
L_MULTI	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il bypass.
L_CAST1	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 1.
L_CAST2	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 2.
L_CAST3	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 3.
L- CAST4	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 4.
L_CAST5	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 5.
L_CAST6	Indica il numero di copie di grande formato eseguite con il cassetto 6.

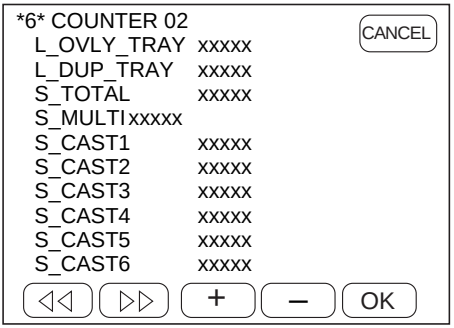

Indicazione	Descrizione
L_OVLY_TRAY	Indica il numero totale di copie di grande formato prelevate per il secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione.
L_DUP_TRAY	Indica il numero di copie di grande formato prelevate per la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.
S_TOTAL	Indica il numero di copie/stampe di piccolo formato.
S_MULTI	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il bypass.
S_CAST1	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 1.
S_CAST2	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 2.
S_CAST3	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 3.
S_CAST4	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 4.
S_CAST5	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 5.
S_CAST6	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite con il cassetto 6.

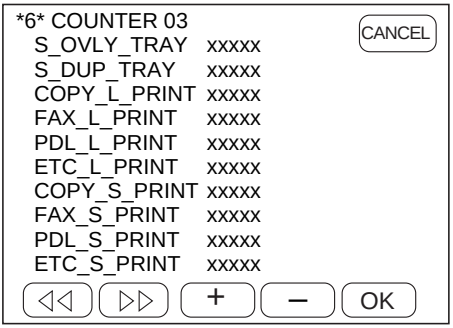

Indicazione	Descrizione
S_OVLY_TRAY	Indica il numero totale di copie di piccolo formato prelevate per il secondo passaggio di copiatura nel modo di sovrapposizione.
S_DUP_TRAY	Indica il numero di copie di piccolo formato prelevate per la copiatura del secondo lato nel modo fronte-retro.
COPY_L_PRINT	Indica il numero di copie di grande formato.
FAX_L_PRINT	Indica il numero di FAX/stampe di grande formato.
PDL_L_PRINT	Indica il numero di stampe di grande formato eseguite con la stampante.
ETC_L_PRINT	Indica il numero di copie di grande formato eseguite da un altro sistema.
COPY_S_PRINT	Indica il numero di copie di piccolo formato.
FAX_S_PRINT	Indica il numero di FAX di piccolo formato.
PDL_S_PRINT	Indica il numero di stampe di piccolo formato eseguite con la stampante.
ETC_S_PRINT	Indica il numero di copie di piccolo formato eseguite da un altro sistema.

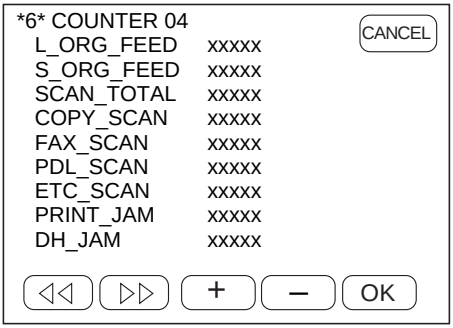

Indicazione	Descrizione
L_ORG_FEED	Indica il numero totale di originali di grande formato che sono stati prelevati.
S_ORG_FEED	Indica il numero di originali di piccolo formato che sono stati prelevati.
SCAN_TOTAL	Indica il numero totale di scansioni effettuate.
COPY_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo copiatrice.
FAX_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo FAX.
PDL_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate nel modo stampante.
ETC_SCAN	Indica il numero totale di scansioni effettuate da un altro sistema.
PRINT_JAM	Indica il numero totale di stampe inceppate.
DH_JAM	Indica il numero totale di inceppamenti nel feeder.

MC-Service

J. * 7 * ACC (modo accessori opzionali)

- Utilizzare questo modo per modificare/impostare le voci relative agli accessori opzionali.
- Con la pressione del tasto [> >] viene visualizzata la videata successiva, mentre con la pressione del tasto [< <] viene visualizzata la videata precedente.
- Selezionare la voce da modificare/impostare. La voce selezionata viene evidenziata.
- Utilizzare i tasti numeri per impostare i valori numerici.
- Premere il tasto [OK] per registrare in modo permanente il valore impostato.
- Al termine, spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

1. Regolazione della posizione di arresto degli originali per l'RDF

- Questa videata viene visualizzata solo se è installato l'RDF.

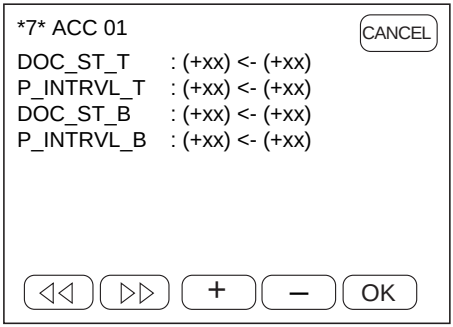

Voce	Funzione	Descrizione
DOC_ST_T	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione superiore.	
P_INTRVL_T	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione superiore nel modo '2 in 1'.	
DOC_ST_B	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione inferiore.	
P_INTRVL_B	Usata per regolare la posizione di arresto degli originali per la presa per la separazione inferiore nel modo '2 in 1'.	

Quando si seleziona questo modo, i fogli posizionati nel vassoio porta-originali dell'RDF vengono prelevati e portati sul vetro del piano di copiatura. Controllare come gli originali vengono posizionati sul vetro del piano di copiatura ed eseguire le necessarie regolazioni se la posizione non è corretta.

■ **Regolazioni**

1) Attivare il modo per assistenza.
2) Selezionare la voce desiderata.
   - La voce selezionata viene evidenziata.
3) Posizionare il foglio sul vassoio porta-originali dell'RDF come indicato di seguito:
   - Per 'DOC_ST_T' o 'DOC_ST_B', usare un foglio di formato A3.
   - Per 'P_INTRVL-T' o 'P-INTRVL-B', usare due fogli di formato A4.
4) Eseguire l'impostazione usando i tasti numerici.
   - Per 'DOC_ST_T', o 'DOC_ST_B':
     Un valore più alto causa lo spostamento verso il secondo bordo.
     Un valore più basso causa uno spostamento verso il primo bordo.
   - Per 'P_INTRVL_T' o 'P_INTRVL_B':
     Un valore più alto aumenta la distanza tra un foglio e l'altro.
     Un valore più basso diminuisce la distanza tra un foglio e l'altro.
5) Premere il tasto OK.
   - Il foglio presente nel vassoio porta-originali viene prelevato e posizionato sul vetro del piano di copiatura.
6) Aprire lentamente l'RDF e controllare la posizione del foglio sul vetro del piano di copiatura, quindi chiudere l'RDF senza togliere il foglio (la figura riportata sotto indica i valori standard).

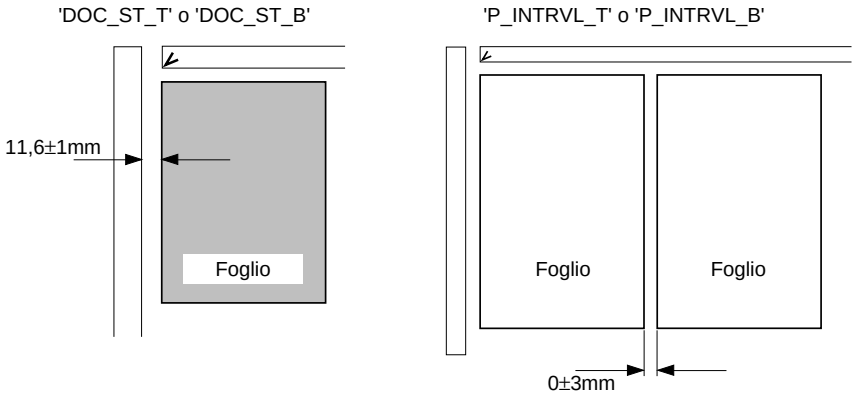

7) Premere il tasto OK.
   - Il foglio presente sul vetro del piano di copiatura viene consegnato nel vassoio porta-originali dell'RDF (per 'DOC_ST_T' e 'P_INTRVL_T', il foglio viene consegnato nel vassoio di consegna dell'RDF).
8) Per terminare, premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

2. Regolazione dei sensori dell'RDF/Pulizia delle cinghie di separazione

- Questa videata viene visualizzata solo se è installato l'RDF.

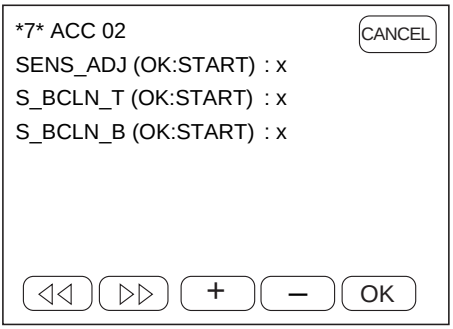

Voce	Funzione	Descrizione
SENS_ADJ	Usata per eseguire la regolazione automatica della sensibilità dei sensori dell'RDF. • Sensore degli originali (S1) • Sensore di registrazione (S3)	1) Selezionare 'SENS_ADJ'. 2) Senza posizionare originali nel vassoio porta-originali dell'RDF, premere il tasto OK. • Viene visualizzato '1' per 'SENS_ADJ', per indicare che è in corso la regolazione automatica. • Se '1' rimane visualizzato per 30 secondi o più, il sensore del vassoio porta-originali (S1), il sensore di registrazione (S3) o il controller dell'RDF potrebbero essere guasti. 3) Quando viene visualizzato '0' per 'SENS_ADJ' per indicare che la regolazione si è conclusa, premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza. (Questa regolazione è analoga all'uso di SW3 del controller dell'RDF).
S_BCLN_T	Usata per eseguire la pulizia delle cinghie di separazione per la separazione superiore.	1) Selezionare la voce 'S_BCLN_T' o 'S_BCLN_B'. 2) Posizionare nel vassoio dell'RDF un foglio il cui centro è stato inumidito con alcool. 3) Premere il tasto OK. • Il foglio viene prelevato e le cinghie di separazione vengono fatte girare a vuoto. 4) Premere il tasto OK per concludere l'operazione. 5) Aprire il coperchio superiore dell'RDF e togliere il foglio, quindi chiudere il coperchio dell'RDF. Questa regolazione è analoga all'uso dello switch 6 del DIPS1 del controller dell'RDF.
S_BCLN_B	Usata per pulire le cinghie di separazione per la separazione inferiore.	

3. Regolazione dell'ADF

- Questa videta viene visualizzata solo se è installato l'ADF.

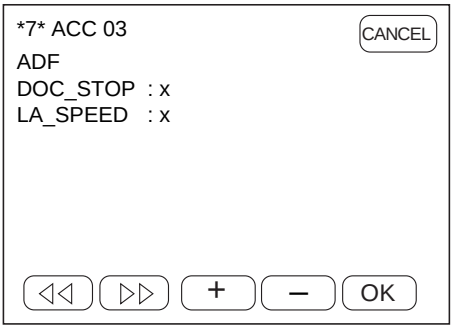

Voce	Funzione	Descrizione
DOC_STOP	Usata per regolare la posizione di arresto dell'originale per l'ADF.	Confrontare le copie eseguite da un originale posizionato sul vetro del piano di copiatura con le copie eseguite con l'ADF; utilizzare questa voce per correggere la registrazione del primo bordo (la regolazione è analoga alla regolazione della registrazione del primo bordo dell'originale con SW3 del controller dell'ADF). • Più alto è il valore impostato, maggiore sarà l'area non riprodotta.
LA_SPEED	Usata per regolare la velocità di alimentazione degli originali.	Maggiore è il valore impostato, più alta sarà la velocità di alimentazione e maggiore sarà la contrazione dell'immagine nella direzione di alimentazione. Minore è il valore, più bassa sarà la velocità di alimentazione e maggiore sarà l'espansione dell'immagine nella direzione di alimentazione.

K. Sistema elettrico

1	Quando si sostituiscono i componenti principali

Voce	Modo per assistenza	Operazioni
Prima di sostituire il pannello image processor	* 4 * PRM_PRNT (solo se la macchina è dotata delle funzioni FAX)	1) Stampare tutti i dati di registrazione (selezione veloce a un tasto, selezione veloce codificata, elenco dei dati utente, ecc.; solo se la macchina è dotata delle funzioni FAX). 2) Se la macchina è dotata delle funzioni FAX, eseguire 'PRM_PRNT' (*4*) e prendere nota delle impostazioni nel modo utente e negli altri modi. • Con l'esecuzione del modo vengono stampate le impostazioni/i valori di 'ADJUST' (*3*), 'OPTION' (*5*) e 'COUNTER' (*6*). Se la macchina non è dotata delle funzioni FAX, non è possibile eseguire 'PRM_PRNT' (*4*).
Dopo aver sostituito il pannello image processor	*4* Inizializzazione RAM *3* (Impostare il valore scritto sulla tabella) • Tabella dei dati di assistenza sullo sportello anteriore • Tabella sul pannello image processor • Tabella sul pannello di alimentazione della copiatrice *4* Correzione automatica della compensazione luminosa *4* Correzione automatica della densità PD *4* Correzione automatica della densità 200PWM *4* Correzione automatica della densità 600PWM	1) Sostituire il pannello image processor. 2) Eseguire la funzione di inizializzazione della RAM nel modo per assistenza (*4*). 3) Avviare il modo per assistenza (*3*) ed impostare il valore riportato sulla tabella dei dati di assistenza. 4) Impostare i valori riportati sulla tabella del pannello image processor per le voci indicate di seguito (*3*): • 600PWM MIN • 600 PWM MAX • 200PWM MIN • 200PWM MAX 5) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*). 6) Eseguire la correzione automatica della densità PD, la correzione automatica della densità 200PWM e la correzione automatica della densità 600PWM nel modo per assistenza. 7) Eseguire le impostazioni in OPTION (*5*) e nel modo utente.

Voce	Modo per assistenza	Operazioni
Pannello di alimentazione composto Gruppo di esposizione laser Gruppo laser	*3* (Impostare i valori scritti sulla tabella) *4* Correzione automatica della compensazione luminosa *4* Correzione automatica della densità PD *4* Correzione automatica della densità 200PWM *4* Correzione automatica della densità 600PWM	1) Impostare i valori scritti sulla tabella del pannello di alimentazione composto (terza videata nel modo per assistenza *3*). 2) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*). 3) Eseguire la correzione automatica della densità PD (*4*), la correzione automatica della densità 200PWM e la correzione automatica della densità 600PWM.
Gruppo CCD Pannello alalog processor	*4* Correzione automatica della compensazione luminosa	Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa nel modo per assistenza (*4*).
Lampada di esposizione DC controller Piastra bianca di riferimento	*4* Correzione automatica della compensazione luminosa (per uso in fabbrica/R&D)	Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa per l'uso in fabbrica/R&D nel modo per assistenza (*4*).
Gruppo di fissaggio	*3* FIXER-RESIST *3* FILM LANK *4* FILM_COMEBACK	1) Impostare i valori scritti sulla tabella del gruppo di fissaggio ('FIXER-RESIST' e 'FILM_LANK' nel modo per assistenza *3*). 2) Eseguire 'FILM_COMEBACK' (quattordicesima videata di 'FUNCTION'). 2-1) Premere il tasto 'OK' sul display. 2-2) Assicurarsi che venga visualizzato 'OK' dopo 'RUNNING' e che il valore di 'LEVEL' sia '5' o un valore vicino a '5'. Se altermine dell'operazione non viene visualizzato 'OK' ma 'NG', osservare il nastro di fissaggio per rilevare eventuali danni ed eseguire un'altra volta il modo. Se come risultato viene visualizzato 'OK', spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale senza toccare i tasti del pannello comandi.

2	Correzione automatica della compensazione luminosa

- Sono disponibili due tipi di correzione automatica della compensazione luminosa: uno per gli interventi di assistenza e uno riservato alla fabbrica/R&D (terza videata di *4*).
- Con la correzione automatica della compensazione luminosa, vengono rilevati i vari dati ed i risultati relativi vengono registrati nella RAM del pannello image processor (i dati registrati vengono utilizzati come valore di target per la correzione della compensazione luminosa eseguita prima della copiatura).
- Utilizzare questo modo nelle seguenti situazioni:
  - Quando si sostituisce il pannello image processor.
  - Dopo aver eseguito 'RAM-INIT' nel modo per assistenza (*4*).
  - Prima di eseguire la correzione automatica della densità di copiatura nel modo per assistenza (*4*).
  - Dopo aver sostituito il pannello di alimentazione composto.
  - Dopo aver sostituito il gruppo laser.
  - Dopo aver sostituito il gruppo CCD.
  - Dopo aver sostituito il pannello analog processor.

■ **Operazione**

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

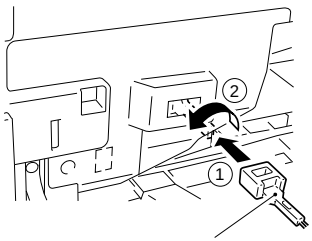

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 3-1006

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

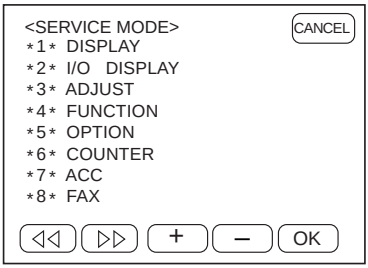

Figura 3-1007

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la terza videata.

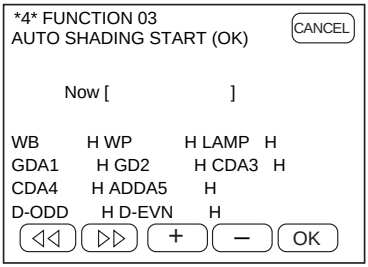

Figura 3-1008

7) Selezionare 'AUTO SHADING START', quindi premere il tasto OK.
   - Viene eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa.
8) Dopo un breve intervallo, viene visualizzato 'Now [END]', che indica la conclusione della correzione.

3	Correzione automatica della densità di copiatura

- Sono disponibili tre tipi di correzione automatica della densità di copiatura: eseguire i tre tipi di correzione in sequenza (prima di eseguire questo modo, deve essere eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa).
  (1) Correzione automatica della densità PD.
  (2) Correzione automatica della densità 200PWM.
  (3) Correzione automatica della densità 600PWM.
- Questo modo viene eseguito per correggere:
  (1) Le caratteristiche del laser.
  (2) Il bias di sviluppo.
- Eseguire questo modo nelle seguenti situazioni:
  - Quando si sostituisce il gruppo laser.
  - Quando si sostituisce il pannello di alimentazione della copiatrice.
  - Quando si riscontrano difetti di immagine.
  - Quando si sostituisce il pannello image processor.

■ **Operazione**

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

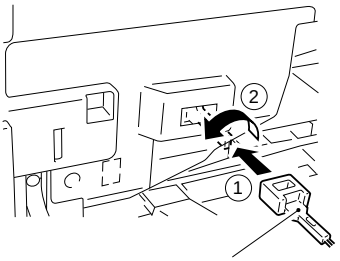

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 3-1009

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

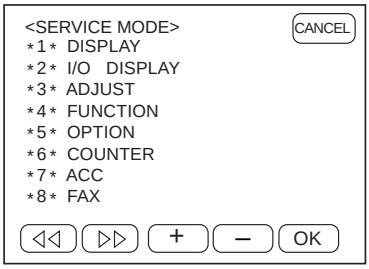

Figura 3-1010

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la terza videata.
7) Eseguire la correzione automatica della compensazione luminosa (vedere la descrizione relativa).
8) Quando si conclude la correzione automatica della compensazione luminosa, premere una volta il tasto di ripristino.
9) Tenendo aperto il coperchio del feeder o del piano di copiatura, eseguire due copie nere.
10) Assicurarsi che sia visualizzato '$' nell'angolo superiore sinistro del display, quindi premere il tasto * una volta.
    - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza (se non compare '$', premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *).
11) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK.
12) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di correzione automatica della densità PD (quarta videata).

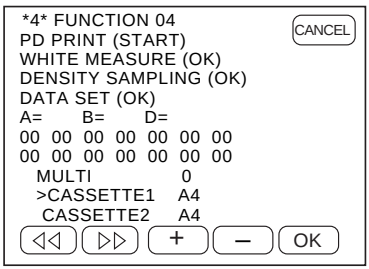

Figura 3-1011

13) Selezionare 'MULTI', 'CASSETTE1' o 'CASSETTE2'.
(Selezionare la voce desiderata posizionando il cursore in corrispondenza della voce).
14) Generare un test di stampa PD (selezionare 'PD PRINT' e premere il tasto di avvio copiatura).
- Il test stampato verrà utilizzato più avanti.

15) Posizionare 5-10 fogli bianchi sul vetro del piano di copiatura e chiudere il feeder o il coperchio del piano di copiatura.

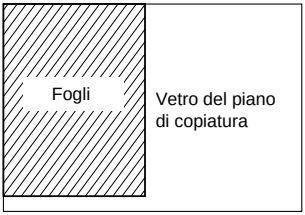

Figura 3-1012

16) Selezionare 'WHITE MEASURE' e premere il tasto OK.
- Il gruppo di esposizione avanza per leggere i fogli bianchi.

17) Togliere i fogli bianchi dal piano di copiatura e posizionare sul vetro del piano di copiatura il test stampato al punto 14), allineandolo al simbolo V nell'angolo superiore sinistro.
(Il test deve essere posizionato esattamente come indicato, altrimenti non potrà essere effettuata una corretta regolazione).

■ Posizionamento del test

Se si posiziona il test invertendo l'orientamento (sinistra/destra), l'immagine risulta molto chiara.

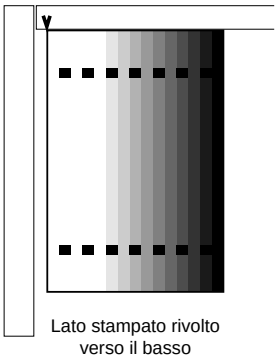

Figura 3-1013

18) Selezionare 'DENSITY SAMPLING' e premere il tasto OK.
- Il gruppo di esposizione esegue 13 scansioni.

19) Al termine, assicurarsi che i valori di A, B e D visualizzati corrispondano a quanto segue.
Se i valori fossero diversi, ripetere l'operazione a partire dal punto 7) perché la regolazione non è stata effettuata in modo corretto.

Riferimento:
A, B e D sono valori approssimativi in modo che sia possibile ottenere immagini ottimali anche se i valori sono fuori gamma; se le immagini sono buone, non è necessario ricercare il possibile guasto.
- Per PD e 200PWM
  $20 \leq A \leq 50$
  $-40 \leq B \leq 40$
  $0 \leq D \leq 8$
- Per 600PWM
  $20 \leq A \leq 60$
  $-70 \leq B \leq 20$
  $0 \leq D \leq 8$

20) Controllare quanto sopra e selezionare 'DATA SET', quindi premere il tasto OK.
- Questa procedura imposta i valori in A, B e D che sono stati rilevati.

21) Premere il tasto [> >] ed eseguire la regolazione automatica della densità 200PWM.
(Seguire la stessa procedura partendo dal punto 9) per eseguire il modo).
22) Quando si conclude la regolazione automatica della densità 200PWM, eseguire la correzione automatica della densità 600PWM.
(Seguire la stessa procedura partendo dal punto 9) per eseguire il modo).
23) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.

Se i valori per A, B e D sono diversi da quelli indicati dopo avere eseguito diverse volte la correzione automatica della densità di copiatura e inoltre non si riescono ad ottenere immagini ottimali, ricercare il possibile guasto tra quanto sotto indicato.

■ Possibili guasti

- Gruppo drum
- Lampada di esposizione
- Gruppo laser
- Pannello di alimentazione composto
- Pannello analog processor
- Pannello image processor

4	Registrazione dei valori di base della larghezza della carta per il bypass

Quando si sostituisce il VR di rilevazione della larghezza della carta per il bypass, è necessario registrare i valori di base della larghezza carta.

1) Sostituire il VR di rilevazione della larghezza della carta.
2) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore della cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.
3) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
4) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
5) Premere due volte il tasto *.
6) Selezionare 'FUNCTION' (*4*), quindi premere il tasto OK.
7) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di registrazione dei valori di base della larghezza della carta per il bypass.

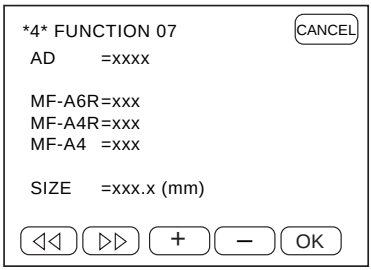

Figura 3-1014

8) Posizionare della carta di formato A6 nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A6R.

Nota:
Il formato A6 si ottiene piegando in quattro un foglio di formato A4; la larghezza è 105 mm.

9) Quando la guida laterale è posizionata in corrispondenza di A6R, accanto a 'AD=' viene visualizzato il valore di uscita del VR. Dopo avere controllato il valore, selezionare 'MF-A6R' e premere il tasto OK.
   - Il valore viene registrato in 'MF-A6R'.
10) Seguendo la stessa procedura, inserire della carta di formato A4R nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A4R.
11) Assicurarsi che sia visualizzato il valore di 'AD', quindi selezionare 'A4R' e premere il tasto OK.
    - Il valore viene registrato in 'A4R'.
12) Posizionare carta di formato A4 nel bypass e posizionare la guida laterale in corrispondenza di A4.
13) Assicurarsi che sia indicato il valore di 'AD', quindi selezionare 'A4' e premere il tasto OK.
    - Il valore viene registrato in 'A4'.
14) Premere due volte il tasto di ripristino per uscire del modo per assistenza.
15) Spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale.

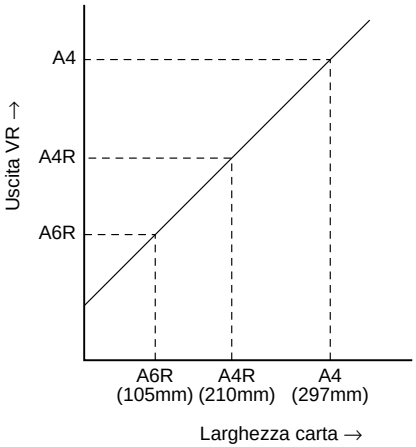

Figura 3-1015

5	Correzione automatica della compensazione luminosa

- Sono disponibili due tipi di correzione della compensazione luminosa: uno per gli interventi di assistenza e uno riservato alla fabbrica/R&D.
- Con la correzione della compensazione luminosa, vengono rilevati i vari dati ed i risultati relativi vengono registrati nella RAM del pannello image processor (i dati registrati vengono utilizzati come valore di target per la correzione della compensazione luminosa eseguita prima della copiatura).
- Utilizzare il modo (per uso in fabbrica/R&D) nelle seguenti situazioni:
  - Dopo aver sostituito la piastra bianca di riferimento.
  - Dopo aver sostituito la lampada di esposizione.
  - Dopo aver sostituito il DC controller.

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nell'apertura di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.

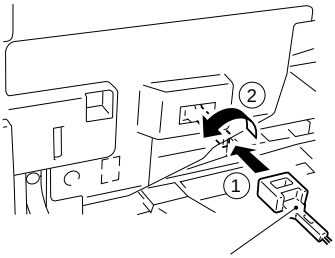

Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione

Figura 3-1016

2) Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
3) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.
   - Nell'angolo superiore sinistro del display viene visualizzato '$'.
4) Premere due volte il tasto *.
   - Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.

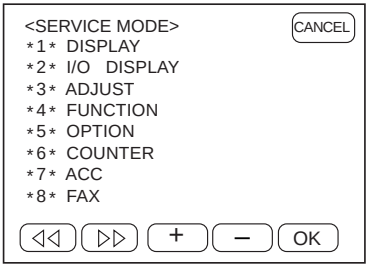

Figura 3-1017

5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) sulla videata del menu, quindi premere il tasto OK.
6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la dodicesima videata.

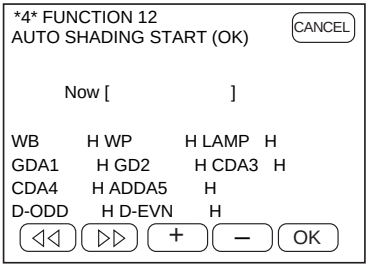

Figura 3-1018

7) Posizionare 5-10 fogli bianchi (FY9-3004) sul vetro del piano di copiatura.

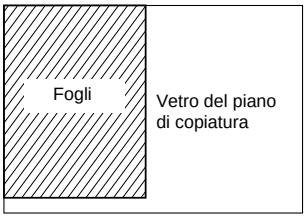

Figura 3-1019

8) Selezionare 'AUTO SHADING START' e premere il tasto OK.
   - Viene eseguita la correzione automatica della compensazione luminosa.
9) Durante la regolazione della lampada (quando viene visualizzato 'LAMP LEVEL'), la copiatrice emette un segnale acustico; premere il tasto OK quando il segnale acustico si interrompe.
   - Se la macchina non emette un segnale acustico, togliere il pannello posteriore e girare il VR1 del DC controller finché il segnale viene generato, quindi premere il tasto OK.
     Se, dopo avere girato completamente verso destra il VR1, non viene generato un segnale acustico, premere il tasto OK tenendo in quella posizione il VR1.

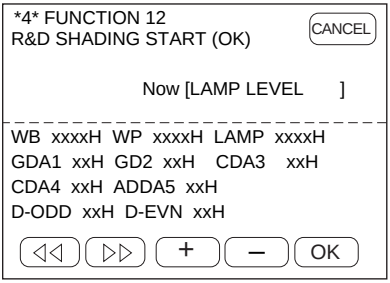

Figura 3-1020

10) Dopo un breve intervallo, viene visualizzato 'Now [END]', che indica la conclusione della correzione automatica della compensazione luminosa.

6	Aggiornamento

- Sostituire il DIMM ROM sul pannello image processor o aggiornare il modulo eseguendo il caricamento indicato di seguito.
- Con il caricamento (downloading), il DIMM ROM viene aggiornato; per eseguire l'aggiornamento, è necessario sostituire le seguenti ROM:
  - IC103 (DC controller)
  - IC104 (DC controller)

a. Sostituzione del DIMM ROM

1. Rimozione del DIMM ROM

1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.
2) Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
3) Togliere il vetro del piano di copiatura, la copertura della lente e la copertura IP.
4) Aprire l'unghietta come mostrato nella figura e contemporaneamente sollevare il DIMM ROM per estrarlo.

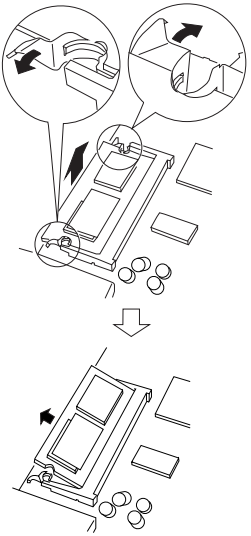

Figura 3-1021

2. Installazione del DIMM ROM

1) Inserire il DIMM ROM nell'apertura tenendolo inclinato come mostrato nella figura.

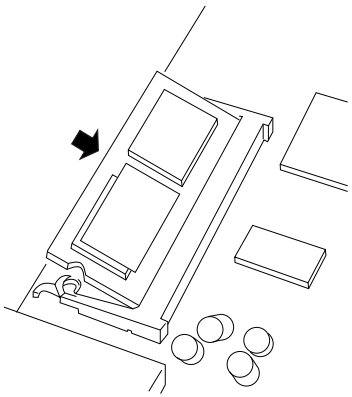

Figura 3-1022

2) Abbassare il DIMM ROM.
   - Abbassare il modulo seguendo la direzione indicata dalla freccia finché si blocca in posizione con uno scatto.

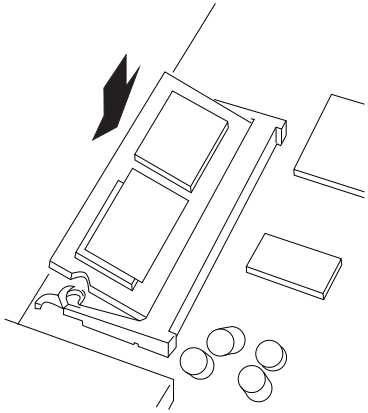

Figura 3-1023

3) Installare i pannelli rimossi e collegare il cavo di alimentazione alla presa, quindi accendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

b. Caricamento

■ Parti utilizzate

- PC (devono essere già stati installati il programma di utilità per l'aggiornamento ed il nuovo programma da scrivere nel DIMM ROM).
- Cavo RS232C

■ Caricamento

1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.
2) Aprire lo sportello anteriore e togliere la copertura del connettore per gli interventi di assistenza; collegare la copiatrice al PC con un cavo RS232C.

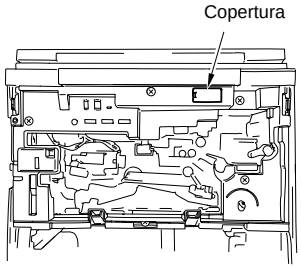

Figura 3-1024

3) Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio ed inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello.
4) Accendere la copiatrice con l'interruttore principale, quindi premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *.
5) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK.

6) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di caricamento.

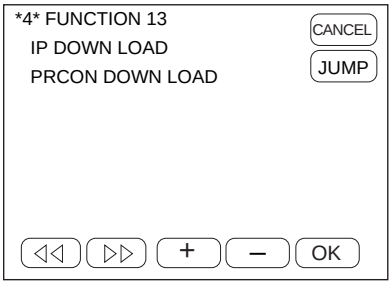

Figura 3-1025

7) Selezionare 'IP DOWNLOAD' e premere il tasto OK.
   - Con la pressione del tasto OK, l'alimentazione viene interrotta. Riaccendere la macchina.
   - Quando la macchina si riavvia, viene visualizzata la videata che indica che è attivo il modo di caricamento.

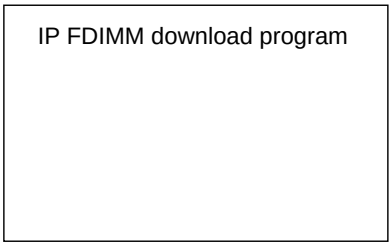

MC-Service

7	Regolazione dell'esposizione automatica (AE)

Il modo AE (regolazione automatica dell'esposizione) può essere impostato con la priorità della velocità o con la priorità della qualità dell'immagine. Ognuno di questi modi può essere regolato nel modo per assistenza. Di seguito vengono riportati i concetti usati per i due modi:

1. Priorità della velocità

Utilizzare 'ABC_TBL' di 'ADJUST' nel modo per assistenza (*3*).

- Minore è il valore impostato per 'ABC_TBL', più scuro risulterà il testo (gamma da 1 a 9).
- Maggiore è il valore impostato per 'ABC_TBL', più chiaro risulterà il testo (gamma da 1 a 9). (Impostazione della fabbrica: 3)

Con la regolazione viene variata la curva di correzione della densità.

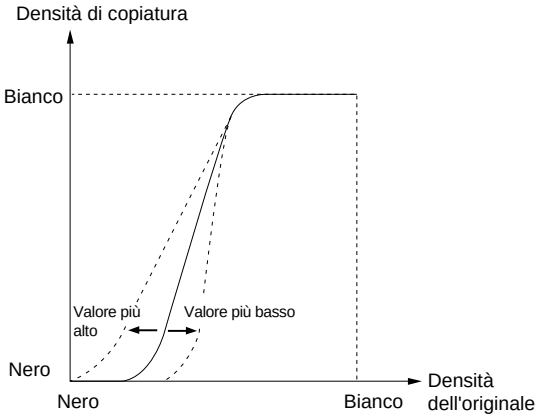

Figura 3-1026

2. Priorità della qualità dell'immagine

a. AE_SLOP

Per la priorità della qualità dell'immagine viene selezionata una tabella basata sullo studio dell'istogramma della densità dell'originale preparato durante la scansione preliminare.

Il livello di riferimento che distingue i dati di testo (nero) dai dati di sfondo (bianco) può essere regolato con 'AE_SLOP' nel modo per assistenza (ADJUST; *3*).

'AE_SLOP': Maggiore è il valore, più scura risulterà l'immagine (gamma da 1 a 19) (parte sinistra della Figura 3-1027).

b. AE_LIGHT/AE_DARK

La tabella AE selezionata come risultato della scansione preliminare può essere corretta in base alle esigenze dell'utente.

AE_LIGHT: Maggiore è il valore impostato, più accentuato risulterà lo sfondo dell'originale; minore è il valore impostato, più attenuato risulterà lo sfondo dell'originale; gamma impostabile: da 0 a 40; valore standard: 20 (parte superiore destra della Figura 3-1027).

AE_DARK: Maggiore è il valore impostato, più cospicuo risulterà il nero; minore è il valore impostato, meno cospicuo risulterà il nero; gamma impostabile: da 0 a 40; valore standard: 20 (Figura 3-1027).

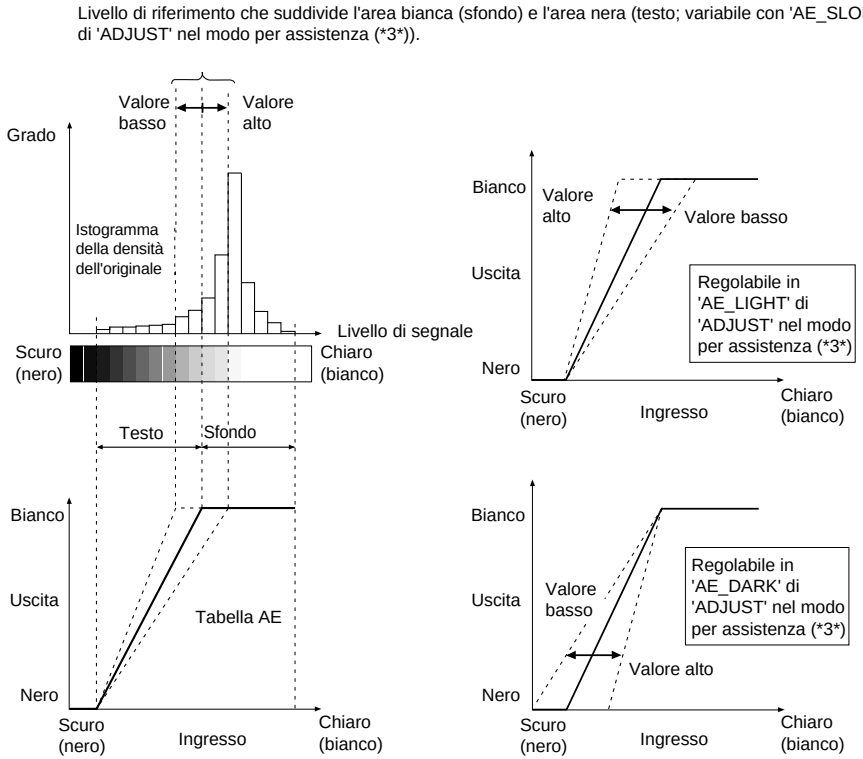

Figura 3-1027

8 Controllo dei fotointerruttori

I fotointerruttori della copiatrice possono essere controllati con un tester oppure tramite il modo per assistenza.

1. Uso del tester

1) Portare il tester sulla scala 12V c.c.
2) Collegare il puntale del tester a GND (0V c.c.) del DC controller.
3) Eseguire i controlli indicati.

2. Uso del modo per assistenza

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'attuatore nell'interruttore dello sportello, quindi inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.
2) Premere il pulsante del modo per assistenza.
3) Premere due volte il tasto * e selezionare 'I/O DISPLAY' (*2*), quindi premere il tasto OK.
4) Premere il tasto [> >] per selezionare la videata che contiene l'indirizzo desiderato.

N.	PS1		PS2		PS3	
Nome	Sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (SCHP)		Sensore del nastro di fissaggio (FFD)		Sensore di apertura/chiusura del coperchio del piano di copiatura (CBCC)	
Puntale del tester	J107-A2		J109-3		J113-B9	
Modo per assistenza	—		DC PA0-bit0		DC PA0-bit1	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Allontanare il gruppo di esposizione dalla posizione di riposo quando la macchina è in standby		Spostare manualmente l'attuatore quando la macchina è in standby.		Aprire/chiudere il coperchio del piano di copiatura quando la macchina è in standby.	
	Gruppo di esposizione in posizione di riposo.	Gruppo di esposizione non in posizione di riposo.	Attuatore presente.	Attuatore assente.	Coperchio del piano di copiatura chiuso.	Coperchio del piano di copiatura aperto.
Visualizzazione	—	—	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS4		PS5		PS6	
Nome	Sensore carta nel bypass (MFPD)		Sensore di pre-registrazione (PDP1)		Sensore di consegna del gruppo di fissaggio (PDP3)	
Puntale del tester	J113-A11		J113-A5		J109-6	
Modo per assistenza	DC PA0-bit2		DC PA0-bit3		DC PA0-bit5	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Posizionare della carta nel vassoio del bypass quando la macchina è in standby		Aprire lo sportello destro quando la macchina è in standby e posizionare un foglio sul sensore di pre-registrazione.		Posizionare un foglio sul sensore di consegna quando la macchina è in standby.	
	Carta non posizionata.	Carta posizionata.	Foglio non sul sensore.	Foglio sul sensore.	Foglio non sul sensore.	Foglio sul sensore.
Visualizzazione	1	0	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS8		PS9		PS10	
Nome	Sensore di trasporto verticale (PDP4)		Sensore di apertura/chiusura sportello destro (RDOP)		Sensore del toner di scarto (STDT)	
Puntale del tester	J113-A2		J113-A8		J113-B6	
Modo per assistenza	DC PA0-bit9		DC PA0-bit10		DC PA0-bit11	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Alzare l'attuatore di PS8 quando la macchina è in standby		Aprire lo sportello destro quando la macchina è in standby.		Spostare l'attuatore quando la macchina è in standby.	
	Attuatore sollevato.	Attuatore alla posizione iniziale.	Sportello destro chiuso.	Sportello destro aperto.	Attuatore presente.	Attuatore assente.
Visualizzazione	1	—	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS11		PS12		PS13	
Nome	Sensore di presa per il secondo passaggio di copiatura (PDP5)		Sensore di entrata gruppo ADU (PDP6)		Sensore di consegna (PDP7)	
Puntale del tester	J103-2		J105-B2		J105-A2	
Modo per assistenza	DC PC0-bit0		DC PC0-bit1		DC PC0-bit2	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Spostare l'attuatore di PS11 quando la macchina è in standby		Spostare l'attuatore di PS12 quando la macchina è in standby.		Spostare l'attuatore di PS13 quando la macchina è in standby.	
	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).	Attuatore abbassato (piastra attuatrice presente).	Attuatore sollevato (piastra attuatrice assente).
Visualizzazione	1	0	1	0	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V	Circa 5V	Circa 0V

N.	PS14	
Nome	Sensore di registrazione assiale (CPGPD)	
Puntale del tester	J114-B2	
Modo per assistenza	DC PC0-bit6	
Eseguire i controlli; situazione normale se corrispondente a quanto indicato	Aprire lo sportello destro ed inserire un foglio nel percorso di presa per il secondo passaggio di copiatura quando la macchina è in standby, quindi spostare il foglio verso il lato posteriore.	
	Prima di spostare il foglio verso il lato posteriore.	Quando il foglio viene spostato verso il lato posteriore.
Visualizzazione	1	0
Lettura del tester	Circa 5V	Circa 0V

9	Isolamento dei guasti dei pannelli (difetto dell'immagine stampata)

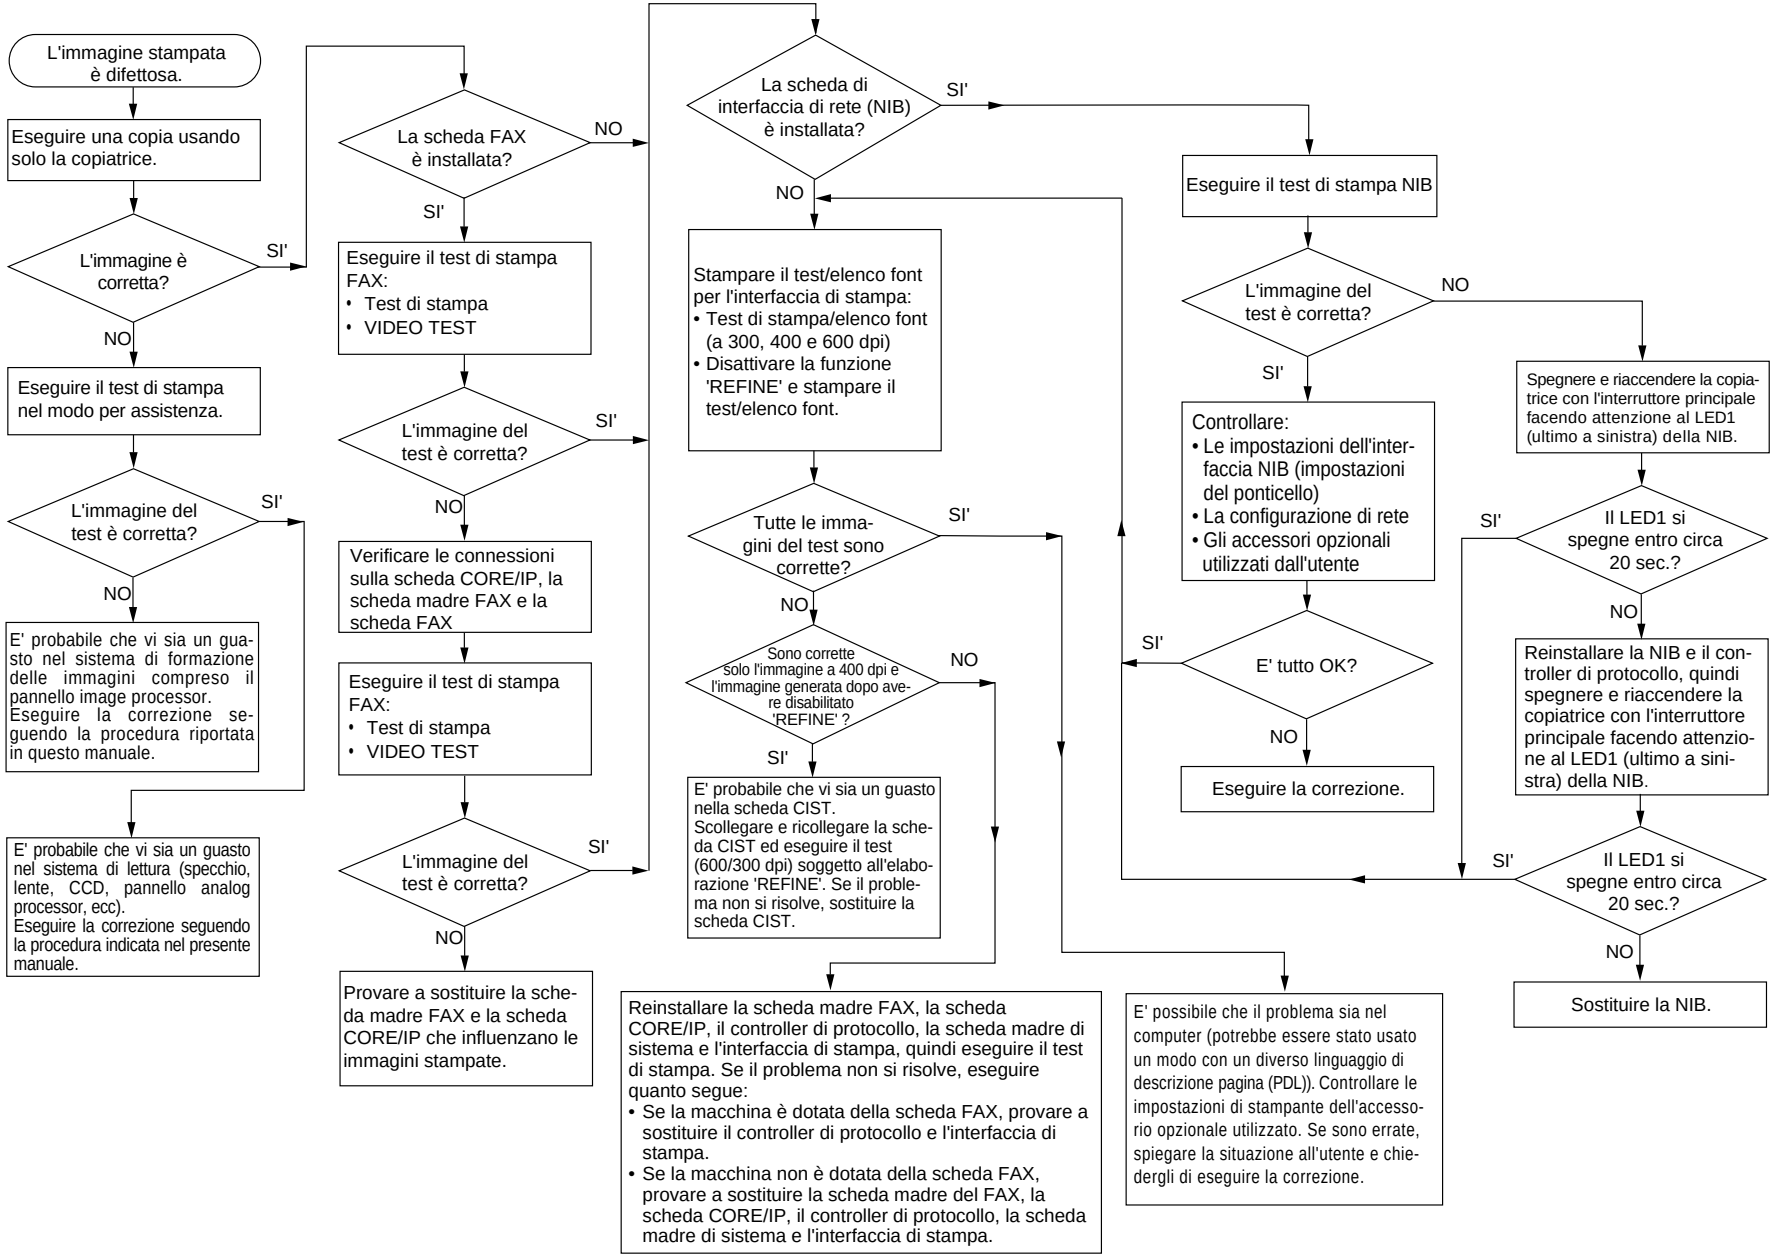

10	Isolamento dei guasti dei pannelli (difetto dell'immagine FAX)

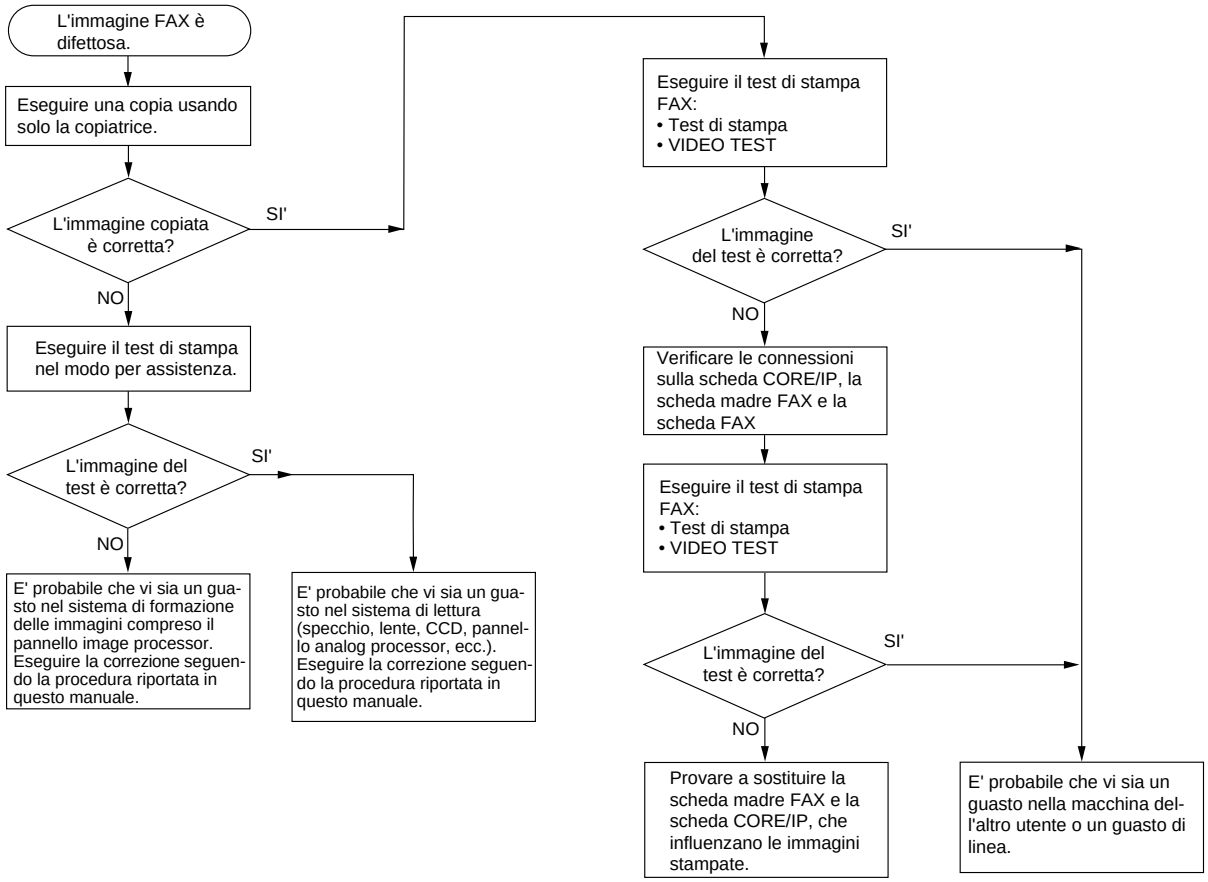

11	Test di stampa

- Test di stampa del pannello image processor

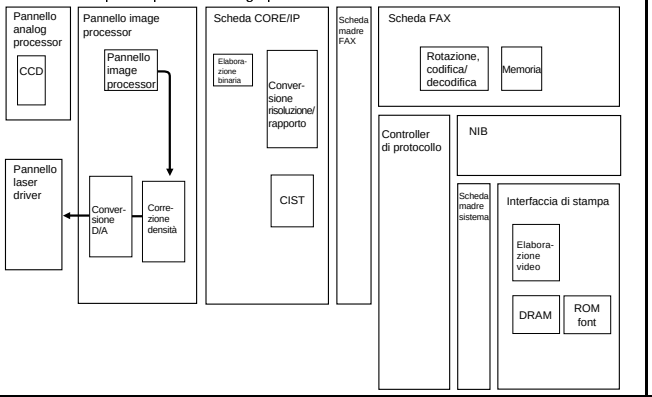

- Test di stampa della scheda FAX

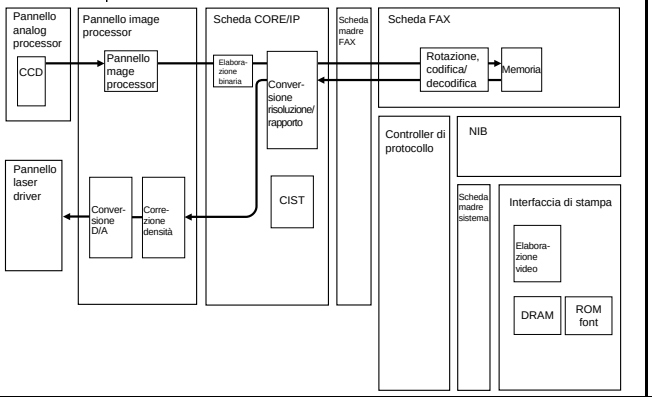

- Test video della scheda FAX

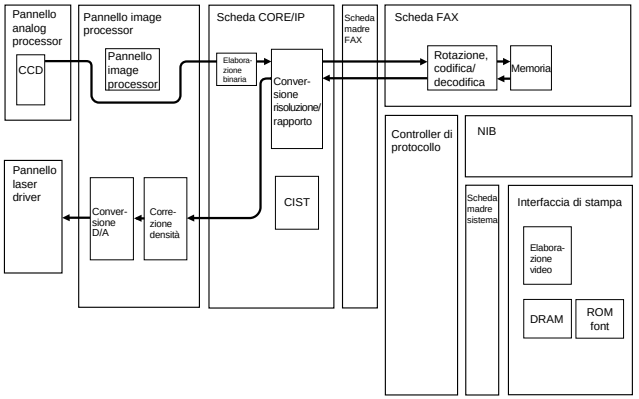

- Test di stampa della scheda FAX

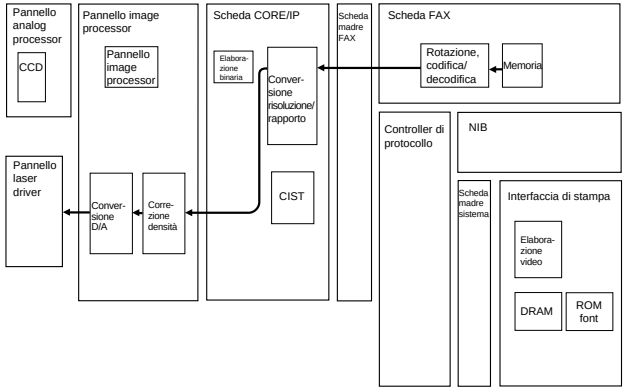

- Test di stampa dell'interfaccia di stampa (600/300 dpi)

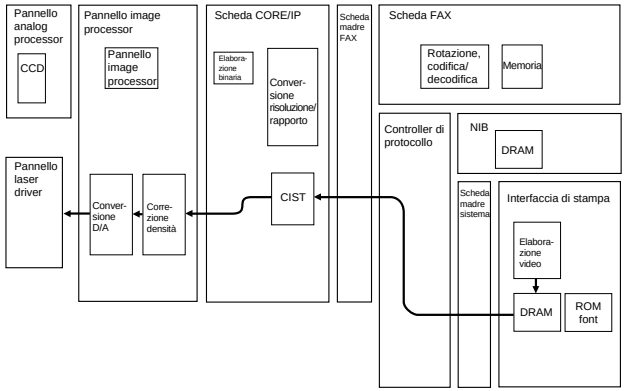

- Test di stampa dell'interfaccia di stampa (400 dpi o CIST disabilitata)

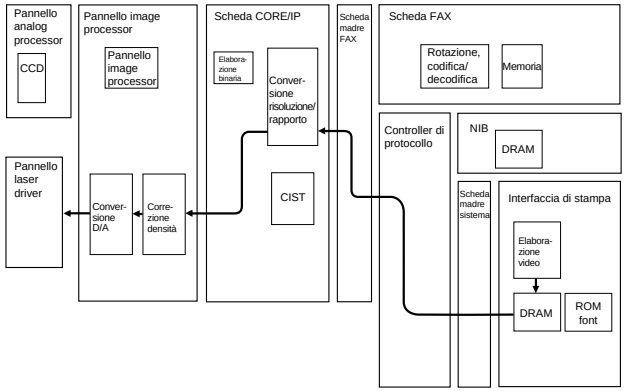

- Elenco font dell'interfaccia di stampa (600/300 dpi)

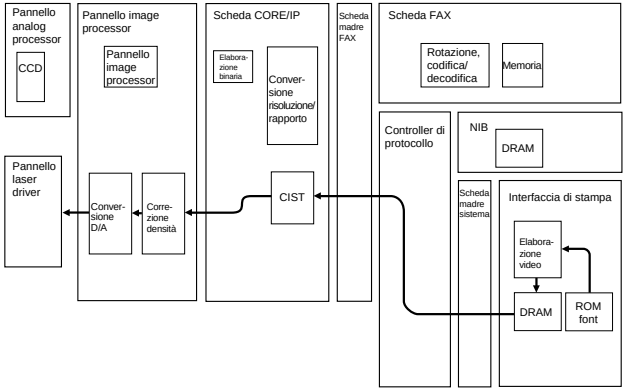

- Elenco font dell'interfaccia di stampa (400 dpi o CIST disabilitata)

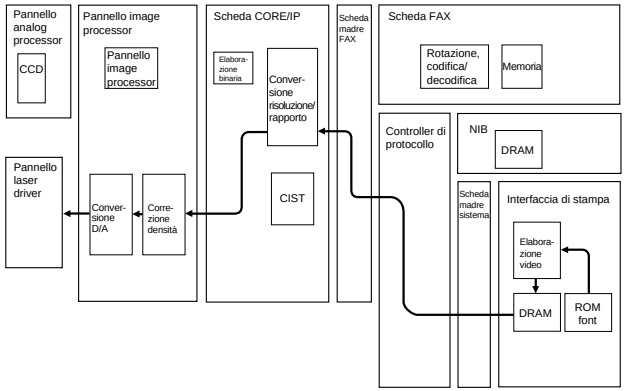

- Test di stampa della scheda di interfaccia di rete

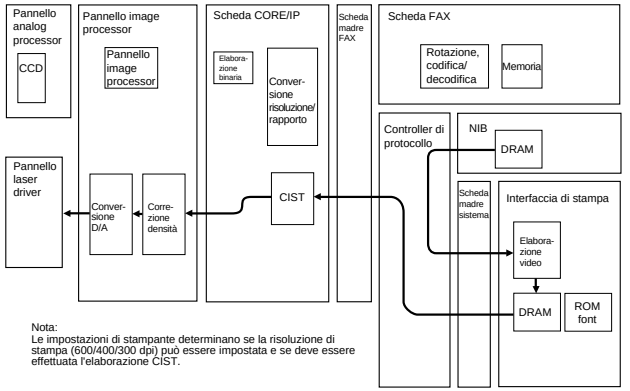

Nota:
Le impostazioni di stampante determinano se la risoluzione di stampa (600/400/300 dpi) può essere impostata e se deve essere effettuata l'elaborazione CIST.

XI. AUTO-DIAGNOSI

La copiatrice è dotata di un sistema di auto-diagnosi che controlla lo stato della macchina (in particolare lo stato dei sensori) e visualizza un codice quando viene rilevato un errore.

A. Copiatrice

Codice	Causa principale	Descrizione
E000	La temperatura di fissaggio non aumenta. • Termistore (TH1; contatti, linea interrotta) • Pannello di comando del riscaldatore (guasto) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 50°C per 200 ms 1 secondo dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 90°C per 200 ms 2 secondi dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura inferiore a 90°C per 200 ms 4 secondi dopo che è stata applicata tensione al riscaldatore.
E001	La temperatura di fissaggio aumenta eccessivamente. • Termistore (TH1, TH2; cortocircuito) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura superiore a 250°C per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura superiore a 260°C per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura superiore alla temperatura corretta di 30°C o più per 200 ms durante la copiatura. • Il termistore (TH1, TH2) rileva un aumento della temperatura di 40°C o più durante lo stato di standby. • Il termistore principale (TH1) rileva un aumento della temperatura di 100°C o più in 1 secondo. • Il termistore principale (TH1) rileva un aumento della temperatura di 100°C o più in 1 secondo.
E002	La tempertura di fissaggio non raggiunge il valore corretto. • Termistore (TH1, TH2; non collegato, contatti, linea interrotta) • Riscaldatore di fissaggio (linea interrotta, guasto) • Circuito di comando del riscaldatore di fissaggio (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 105°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 90°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 120°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 105°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 120°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 105°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 135°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 120°C. • Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms 1 secondo dopo aver rilevato una temperatura di 135°C.

Codice	Causa principale	Descrizione
E003	La temperatura di fissaggio si abbassa eccessivamente. • Termistore (TH1, TH2; non collegato, contatti, linea interrotta) • Riscaldatore di fissaggio (linea interrotta, guasto) • Circuito di comando del riscaldatore di fissaggio (guasto) • DC controller (guasto)	• Il termistore principale (TH1) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 150°C. • Il termistore secondario (TH2) rileva una temperatura inferiore a 150°C per 200 ms dopo aver rilevato una temperatura di 150°C.
E007	Il nastro di fissaggio si è disallineato. • Nastro di fissaggio (posizione errata, danneggiato) • Rullo tenditore (posizione errata, funzionamento anomalo) • Motore del nastro di fissaggio (guasto) • Sensore del nastro di fissaggio (guasto)	• L'uscita del sensore del nastro di fissaggio rimane a '1' o a '0' per 2,1 secondi o più.
E007-01	Il nastro di fissaggio è completamente disallineato. • Nastro di fissaggio (sistema di correzione guasto)	• Il disallineamento non viene corretto dopo che è stato eseguito il modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio che si attiva quando l'alimentazione principale viene interrotta e ridata in seguito a 'E007'.
E010	Il motore principale non si blocca. • Motore principale (M1; guasto) • DC controller (guasto)	• Il motore principale non si blocca per 10 secondi dopo che si è attivato. • Il valore non è entro la gamma ammessa ed il motore principale non si blocca per 3 secondi.
E030	Il contatore totale non funziona. • Contatore totale (CNT1, CNT2; linea interrotta) • DC controller (guasto)	• Viene eseguito un controllo subito prima che il contatore di attivi e disattivi (la situazione è normale se il segnale di comando del contatore è '0' quando il contatore si attiva).
E031	Il contatore opzionale non funziona. • Contatore opzionale (CNT3; linea interrotta) • DC controller (guasto)	• Viene eseguito un controllo subito prima che il contatore si attivi e disattivi (la situazione è normale se il segnale di comando del contatore è '0' quando il contatore si attiva).
E032	Il contatore del controller dei dati di copiatura è guasto. • Comunicazione (dati contatore tra il controller dei dati di copiatura e la copiatrice) • DC controller (guasto)	• I dati non vengono rilevati dal controller dei dati di copiatura entro un determinato periodo di tempo dalla generazione del segnale di inizio copiatura.
E051	Il sistema di rilevazione della posizione di riposo per la registrazione assiale non funziona. • Sensore di registrazione assiale (PS14; guasto) • Motore di registrazione assiale (M9; guasto) • DC controller (guasto)	• La posizione di riposo non viene rilevata dopo la generazione del segnale di comando della registrazione assiale.

Codice	Causa principale	Descrizione
E064	L'uscita in alta tensione (carica primaria, carica di trasferimento, sviluppo) non è corretta. • Pannello di alimentazione composto (guasto) • DC controller (guasto) • Cablaggio (errato; cortocircuito, linea interrotta)	• La differenza tra il segnale di controllo dell'alta tensione e l'uscita effettiva in alta tensione è superiore al valore corretto. • E' presente un errore nell'uscita nel bias del rullo di carica primaria, del rullo di carica di trasferimento o di sviluppo.
E100	Si è verificato un errore BD. • Gruppo laser (guasto) • Pannello BD (guasto) • Pannello laser driver (guasto) • Pannello image processor (guasto)	• Il segnale BD non viene generato entro 2 secondi dall'attivazione del laser. • E' presente un errore nel ciclo del segnale BD.
E110	Il motore di esposizione laser non si blocca. • Motore di esposizione laser (M3; guasto) • Pannello di comando del gruppo di esposizione laser (guasto) • DC controller (guasto)	• Non viene raggiunta la velocità corretta dopo la generazione del segnale di comando del motore di esposizione laser. • La velocità cambia dopo avere raggiunto un valore specifico.
E190	Errore RAM.	
E191	Si è verificato un errore nella comunicazione seriale tra DC controller e pannello di alimentazione composto.	• I dati di comunicazione non vengono aggiornati per 8 secondi o più. • Il checksum dei dati di comunicazione è diverso per tre volte di fila.
E202 • Nessun codice visualizzato • Tasti del pannello comandi disabilitati.	La posizione di riposo del gruppo di esposizione non può essere rilevata. • Sensore gruppo di esposizione in posizione di riposo (PS1; guasto) • Motore di esposizione (guasto) • DC controller (guasto)	• Il gruppo di esposizione non torna alla posizione di riposo dopo che ha iniziato a spostarsi.
E220	• Lampada di esposizione (attivazione anomala) • Lampada di esposizione (guasta) • Pannello di alimentazione composto (guasto) • DC controller (guasto)	• L'attivazione della lampada è stata rilevata durante lo stato di standby. • La disattivazione della lampada è stata rilevata durante la copiatura.
E240	Si è verificato un errore di comunicazione con il DC controller. • DC controller (guasto) • Pannello image processor (guasto)	• E' stato rilevato un errore di comunicazione tra il DC controller ed il pannello image processor.

Codice	Causa principale	Descrizione
E243	Si è verificato un errore di comunicazione con il pannello comandi. • CPU del pannello comandi (errore) • Pannello image processor (guasto)	E' stato rilevato un errore di comunicazione tra la CPU del pannello comandi ed il pannello image processor.
E261	E' presente un errore nel segnale zero crossing. • Frequenza dell'alimentazione (fluttuazione) • Pannello di alimentazione composto (guasto)	Gli intervalli dei segnali zero crossing non sono compresi nella gamma corretta.
E301	L'intensità della lampada di esposizione non è regolata correttamente. • Sensore di intensità (guasto) • Lampada di esposizione (guasta) • DC controller (guasto)	
E710	Si è verificato un errore di comunicazione IPC.	BS non va a '1' per 3 secondi.
E711	Si è verificato un errore di comunicazione IPC.	DT è stato scritto nel registro di errore per quattro volte.
E712	Si è verificato un errore di comunicazione con il feeder.	La comunicazione si è interrotta.
E713	Si è verificato un errore IC (sorter).	La comunicazione si è interrotta.
E716	Si è verificato un errore di comunicazione con il carrello.	La comunicazione si è interrotta.
E717	Si è verificato un errore di comunicazione con il controller dei dati di copiatura.	La comunicazione si è interrotta.
E803	Si è verificato un errore nella tensione di uscita del pannello di alimentazione composto. Le due estremità della lampada fluorescente si sono anneriti per deterioramento.	E' presente un errore nella tensione di uscita (+24Vu o +24VR) del pannello di alimentazione composto.

Operazioni da effettuare dopo che è stato visualizzato un codice di errore

- Quando si attiva la funzione di auto-diagnosi e viene visualizzato un codice di errore, è possibile resettare la macchina spegnendola e riaccendendola.
  Questo ripristino non funziona per i codici E000, E001, E002, E003, E004, E007-01 e E717; questo serve ad impedire che l'utente resetti la copiatrice in quanto questa operazione potrebbe causare danni alla macchina.

Ripristino:

1) Attivare il modo per assistenza premendo il pulsante del modo per assistenza e premendo due volte il tasto *.
2) Selezionare 'FUNCTION' e premere il tasto OK.
3) Selezionare 'ERROR' e premere il tasto OK.

- Questa operazione interrompe e ripristina l'alimentazione.
- Quando si verifica l'errore 'E202', i tasti del pannello comandi sono disabilitati e non viene visualizzato un codice di errore; in questo caso, utilizzare 'ERR' di 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*).
- Quando si verifica l'errore 'E007', lo spegnimento e la riaccensione della copiatrice con l'interruttore principale attivano il modo di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio ('FILM_COMEBACK' nel modo per assistenza *4*) ed il conseguente ripristino della macchina dopo che il nastro è stato riportato alla posizione corretta.
  Se il nastro non viene riposizionato correttamente dopo che è stato eseguito il modo di correzione del disallineamento, viene visualizzato 'E007-01'. In questo caso, sostituire il gruppo di fissaggio o eseguire le operazioni del caso, riportare il nastro alla posizione corretta ed eseguire 'ERROR' nel modo per assistenza (*4*).
  Tenere presente che 'E007-01' viene indicato come 'E007' senza le ultime due cifre in 'ERR' di 'DISPLAY' nel modo per assistenza (*1*).
  Dopo che il nastro è stato riposizionato correttamente con 'FILM_COMEBACK', spegnere e riaccendere la copiatrice con l'interruttore principale senza toccare alcun tasto.

B. Auto-diagnosi dell'RDF-G1

Codice	Causa principale	Descrizione
E400	• Comunicazione dei dati con la copiatrice (errore)	• La comunicazione viene controllata costantemente. Viene rilevato questo errore quando la comunicazione è assente per 5 secondi o più.
E401	• Motore di presa (M1; mancata rotazione) • Sensore del rullo di presa (S5; guasto)	• Sull'albero del motore di presa (M1) è presente un'aletta. La rotazione di M1 viene controllata facendo riferimento all'attuazione del sensore del rullo di presa (S5) da parte dell'aletta. Viene rilevato questo errore se il sensore S5 non si attua e rilascia due volte o più in un secondo.
E402	• Motore del nastro di trasporto (M3; mancata rotazione) • Sensore di sincronismo del motore del nastro di trasporto (S10; guasto)	• Il numero degli impulsi di sincronismo del motore del nastro di trasporto generati entro 200 ms è inferiore al valore previsto.
E403	• Motore di trasporto (M2; mancata rotazione) • Sensore di sincronismo del motore di trasporto (S9; guasto)	• Il numero degli impulsi di sincronismo del motore di trasporto generati in 200 ms è inferiore al valore previsto.
E411	• Sensore carta nel vassoio porta-originali (S1; guasto) • Sensore di registrazione (S3; guasto)	• L'uscita del sensore è 2,3V o più in assenza di carta.

C. Auto-diagnosi dell'ADF-F1

Codice	Causa principale	Descrizione
E422	• Comunicazione dei dati con la copiatrice (errore)	• La comunicazione con la copiatrice si è interrotta per 5 secondi o più durante lo stato di standby. • La comunicazione con la copiatrice si è interrotta per 0,5 secondi o più durante il funzionamento.

Attenzione:
1. Portare a OFF una volta l'interruttore principale di accensione della copiatrice se si è attivato il sistema di auto-diagnosi.
2. Per eseguire delle copie quando l'RDF è guasto, aprire l'RDF e posizionare gli originali sul vetro del piano di copiatura.

D. Auto-diagnosi del carrello

Codice	Causa principale	Descrizione
E716	E' presente un errore relativo al carrello. • Controller del carrello (guasto) • Connettore (contatto) • Alimentazione 24V (errore)	L'IC di comunicazione (Q101) del controller del carrello è guasto.
E901	• Motore del carrello (M20; guasto) • Controller del carrello (guasto)	• La velocità di rotazione non raggiunge un determinato valore entro 10 secondi dall'attivazione del motore del carrello. • La velocità di rotazione non corrisponde a un determinato valore per 3 secondi o più durante la rotazione del motore.

E. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-C1

Codice	Causa principale	Descrizione
E422	Il sensore della posizione di riposo del vassoio mobile non funziona.	• Il segnale di rilevazione della posizione di riposo non viene generato entro 5 secondi durante la ricerca della posizione di riposo del vassoio mobile.

F. Auto-diagnosi del Multi Output Tray-B2

Codice	Causa principale	Descrizione
E500	La CPU (Q7) del controller del vassoio o l'IC di comunicazione (Q11) non funzionano correttamente.	Si è verificato un errore di comunicazione tra Multi Output Tray e copiatrice.
E510	• Il motore di trasporto del gruppo scomparti (M2) non funziona. • Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del gruppo scomparti (PI2) è guasto.	Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del gruppo scomparti (PI2) non riceve i segnali di sincronismo 4,0 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di trasporto del gruppo scomparti (BFMD).
E515	• Il motore di trasporto del vassoio (M6) non funziona. • Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del vassoio (PI6) è guasto.	Il sensore di sincronismo del motore di trasporto del vassoio (PI6) non riceve i segnali di sincronismo per 1 secondo o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di trasporto del vassoio (TFMD).
E521	• Il motore di spostamento del vassoio (M7) non funziona. • Il sensore della posizione del vassoio (PI12) è guasto.	Il sensore della posizione del vassoio (PI12) non si attua o rilascia 2,5 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore di spostamento del vassoio.
E530	Il motore della barra di guida (M4) non funziona.	Il sensore barra di guida in posizione di riposo (PI5) non si attua o rilascia 2,5 secondi o più dopo la generazione del segnale di comando del motore della barra di guida.

MC-Service

Codice	Causa principale	Descrizione
E531	• Il motore della pinzatrice (M3) non funziona. • Il motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5) non funziona.	• Lo stato del sensore della posizione di riposo per la pinzatura (MS7) non cambia entro 1 secondo dalla generazione del segnale di rotazione in senso orario del motore della pinzatrice (M3) e lo stato del sensore non cambia entro 1 secondo dalla generazione successiva del segnale di rotazione in senso antiorario del motore della pinzatrice. • Il sensore della posizione della pinzatrice (PI4) non si rilascia entro 1 secondo dalla generazione del segnale del motore di movimento del gruppo di pinzatura (M5).
E540	• Il motore di spostamento scomparti (M1) non funziona.	• Il sensore della posizione di riposo della camme di sollevamento scomparti (PI1) non si rilascia entro 1 secondo dalla generazione del segnale di comando del motore di spostamento scomparti. • PI1 non si attua entro 1 secondo dal suo rilascio.
E713	L'IC (Q7) del controller del vassoio o l'IC di comunicazione (Q11) non funzionano correttaente.	Si è verificato un errore di comunicazione tra Multi Output Tray e copiatrice.

Operazioni da effettuare quando si verifica un errore

1 Sul display dei messaggi della copiatrice viene visualizzato il messaggio che chiede di spegnere e riaccendere la macchina.
2 Dopo che la macchina è stata spenta e riaccesa, l'errore viene cancellato se i risultati dell'autodiagnosi sono buoni (se viene riscontrato un errore, viene visualizzato un codice di errore).

Utilizzo della copiatrice quando viene visualizzato un codice di errore relativo al Multi Output Tray

1 Viene visualizzato 'E5XX' o 'E713'.
2 E' possibile eseguire delle copie scollegando il Multi Output Tray*.
3 Viene visualizzato un messaggio se si seleziona un modo che richiede l'uso del Multi Output Tray.
* Causare il rilascio del sensore di collegamento (MS3; alimentazione dalla copiatrice); non è necessario scollegare il connettore di comunicazione che collega il Multi Output Tray alla copiatrice.

MEMO

CAPITOLO 4

SISTEMA MECCANICO

Questo capitolo descrive le caratteristiche meccaniche della macchina e spiega come smontare e rimontare le parti che la compongono.

Quando si eseguono operazioni di smontaggio e rimontaggio, tenere presente quanto segue:

1. ⚠ Prima di iniziare a smontare o a rimontare le parti, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro.
2. Se non indicato espressamente, le fasi di rimontaggio sono in ordine inverso rispetto a quelle di smontaggio.
3. Raggruppare le viti a seconda del tipo (lunghezza e diametro) e dell'area a cui appartengono.
4. Le viti di fissaggio dei fili di terra e dei varistori sono dotate di rondella per garantire la continuità elettrica. Assicurarsi che la rondella sia presente in fase di rimontaggio.
5. Se possibile, evitare di far funzionare la macchina quando una delle sue parti non è installata.
6. Durante gli interventi, non rimuovere le viti bloccate con la vernice.

I. OPERAZIONI PRELIMINARI/NOTE 4-1
A. Interruttore principale di accensione e altro 4-1
B. Cablaggi 4-2
II. PARTI ESTERNE 4-3
A. Pannelli esterni 4-3
B. Pannello interno 4-4
C. Pannello comandi 4-6
D. Ventole 4-7
III. SISTEMA DI COMANDO 4-8
A. Gruppo di comando del gruppo di esposizione 4-8
B. Gruppo di comando del gruppo di fissaggio 4-13
C. Gruppo di bloccaggio del motore di entrata dell'ADU 4-14
D. Gruppo del motore del rullo di posizionamento 4-14
E. Gruppo di comando per la presa 4-15
IV. SISTEMA DI PRESA 4-18
A. Gruppo di presa 4-18
B. Bypass 4-20
C. Gruppo di trasporto 4-21
D. Gruppo inferiore di trasporto 4-23
E. Gruppo del rullo di registrazione 4-23
F. Gruppo di consegna 4-24
V. SISTEMA DI ESPOSIZIONE 4-27
A. Sistema di illuminazione 4-27
B. Gruppo CCD 4-28
C. Pannello IP 4-29
D. Gruppo di esposizione laser 4-30
VI. SISTEMA DI SVILUPPO 4-32
A. Gruppo di sviluppo 4-32
VII. SISTEMA DI FISSAGGIO 4-34
A. Gruppo di fissaggio 4-34
VIII. SISTEMA ELETTRICO 4-37
A. DC controller 4-37
B. Pannello di alimentazione composto 4-37
C. Sostituzione del DIMM ROM (pannello image processor) 4-38

I. OPERAZIONI PRELIMINARI/NOTE

A. Interruttore principale di accensione e altro

Prima di iniziare qualsiasi operazione di smontaggio o riassemblaggio, spegnere la copiatrice dall'interruttore principale e scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Inoltre, tenere presente quanto segue:

1. La batteria ausiliaria inizia a funzionare (scarica) quando l'interruttore principale di accensione viene portato a OFF per far sì che le immagini FAX non vengano cancellate dalla memoria.
   Per utilizzare il meno possibile la batteria, concludere qualsiasi intervento eseguito con l'interruttore principale a OFF entro un'ora da quando è stato iniziato (la macchina deve rimanere alimentata per almeno una settimana dopo l'installazione).
2. E' possibile controllare se è presente un'immagine FAX in memoria osservando l'indicatore delle trasmissioni/ricezioni in memoria posto sul pannello comandi.
   L'indicatore è illuminato quando è presente un'immagine FAX nella memoria. In tal caso, stampare l'immagine, quindi portare a OFF l'interruttore principale di accensione e scollegare il cavo di alimentazione.
3. Alcuni gruppi continuano a ricevere tensione anche dopo lo spegnimento della macchina con l'interruttore sul pannello comandi. Ricordare che la macchina deve essere spenta con l'interruttore principale.
4. Ricordare inoltre che quando si apre lo sportello anteriore la macchina continua a ricevere tensione finché l'interruttore sul pannello comandi e l'interruttore principale rimangono a ON.

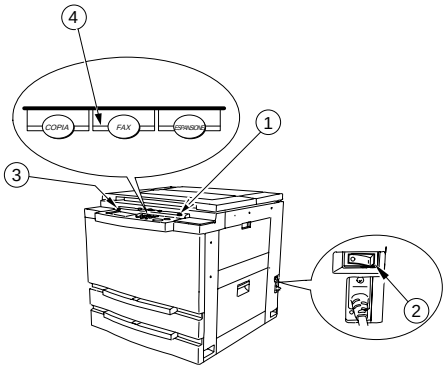

(1) Interruttore di accensione sul pannello comandi
(2) Interruttore principale di accensione
(3) Indicatore di accensione (interruttore principale)
(4) Indicatore delle trasmissioni/ricezioni in memoria

Figura 4-101

B. Cablaggi

Fare attenzione a non comprimere i fili quando si utilizza il ferma-cavi quadrato.

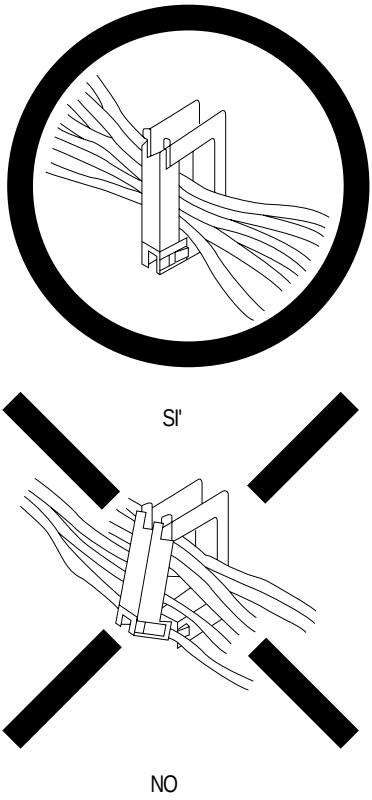

Figura 4-102

I. PARTI ESTERNE

A. Pannelli esterni

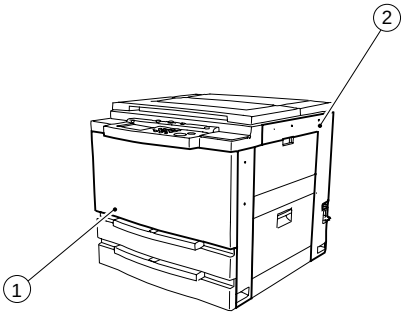

(1) Sportello anteriore
(2) Pannello destro

Figura 4-201

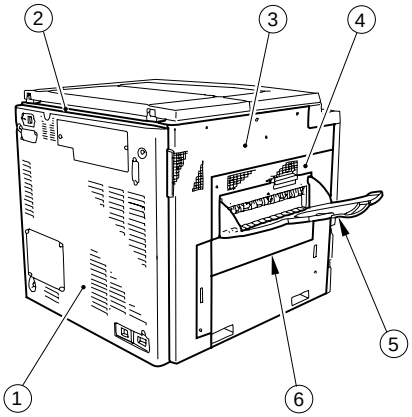

(1) Pannello posteriore
(2) Pannello posteriore superiore
(3) Pannello sinistro
(4) Pannello del gruppo di consegna
(5) Vassoio di consegna
(6) Pannello inferiore del gruppo di consegna

Figura 4-202

Nota:
Rimuovere i pannelli per eseguire la pulizia, i controlli o le riparazioni all'interno della copiatrice.
I coperchi o i pannelli che possono essere rimossi semplicemente togliendo le rispettive viti di fissaggio non sono inclusi nelle procedure spiegate di seguito.

1. Rimozione del pannello destro

Saltare le operazioni dei punti 4) e 5) se non è presente il pannello inferiore destro.

1) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
2) Aprire lo sportello anteriore.
3) Estrarre il cassetto.
4) Togliere la vite (1) dalla copertura del gruppo di trasporto verticale.

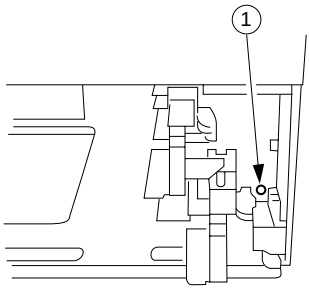

Figura 4-203

5) Tirando il pannello inferiore destro (2) dal centro, sbloccare il gancio e rimuovere il pannello inferiore destro.

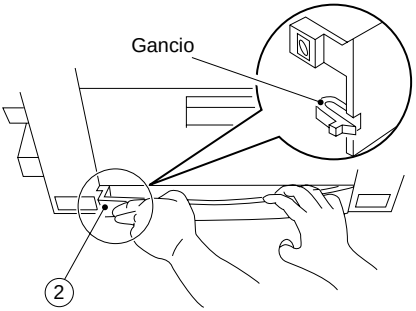

Figura 4-204

6) Aprire il vassoio del bypass.
7) Togliere le quattro viti (3) e rimuovere il pannello destro (4).

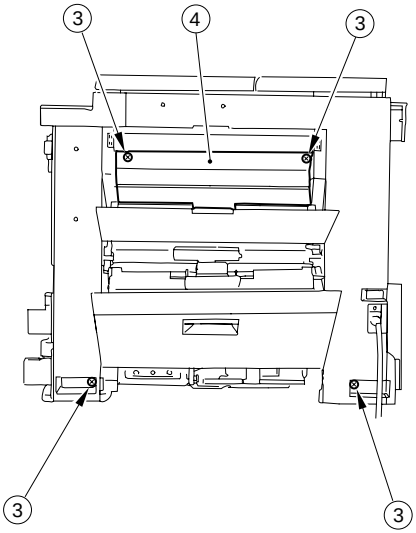

Figura 4-205

B. Pannello interno

1) Togliere la vite (1) ed aprire lo sportello anteriore, quindi ruotare e sfilare i due perni (2) dalla cerniera per rimuovere lo sportello anteriore.

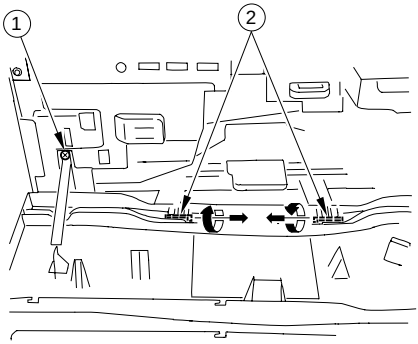

Figura 4-206

2) Togliere la vite (4) e rimuovere la copertura del gruppo di fissaggio (3).

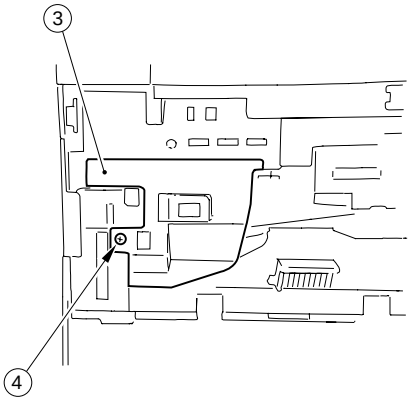

Figura 4-207

3) Spostare la leva (5) per sbloccare il gruppo di sviluppo, quindi togliere la manopola (6) dal gruppo drum per rimuovere il gruppo drum.
4) Riportare alla posizione originale la leva (5) per bloccare il gruppo di sviluppo.

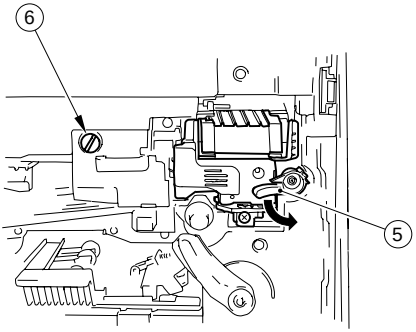

Figura 4-208

5) Sbloccare il gruppo di trasporto e togliere la leva (7) (1 anello di tenuta (8)) e la manopola del rullo di registrazione (9).

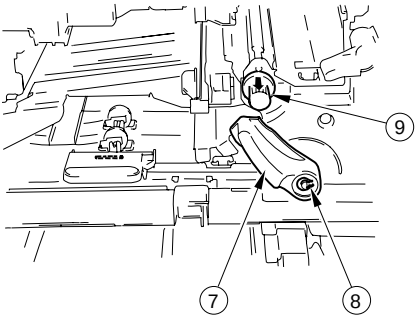

Figura 4-209

6) Estrarre il cassetto superiore.
7) Togliere le cinque viti (10) e rimuovere il pannello interno.

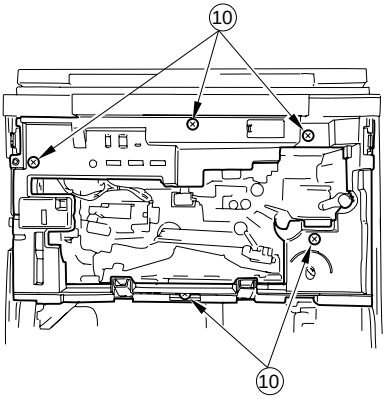

Figura 4-210

C. Pannello comandi

1. Rimozione del pannello comandi

1) Rimuovere il pannello interno.
2) Togliere la vite e scollegare il connettore RS232C.
3) Togliere la vite (2) e rimuovere il controller del gruppo di fissaggio (1).

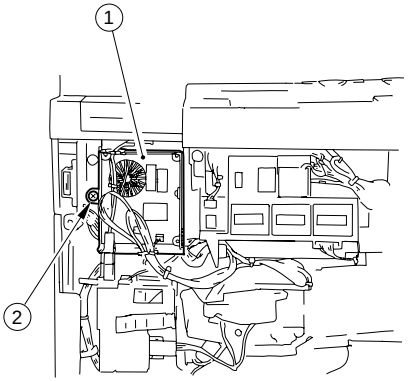

Figura 4-211

4) Togliere la vite e rimuovere la piastrina per il magnete dal lato superiore del pannello comandi.
5) Togliere le quattro viti (4), quindi rimuovere il pannello comandi (3) e capovolgerlo.

Attenzione:
Quando si rimuove e si capovolge il pannello comandi, fare attenzione ai quattro connettori collegati al pannello comandi.

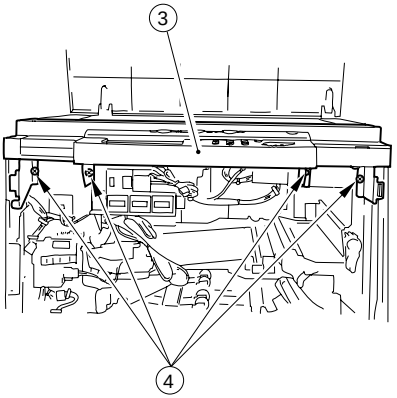

Figura 4-212

6) Scollegare i quattro connettori.

D. Ventole

1. Rimozione della ventola di aspirazione calore del gruppo di fissaggio

1) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
2) Togliere la vite e rimuovere il pannello sinistro (sbloccare i quattro ganci del pannello sinistro).
3) Scollegare i due connettori (1), togliere le due viti (2) e sbloccare i tre ganci (3) per rimuovere la ventola del gruppo di fissaggio.

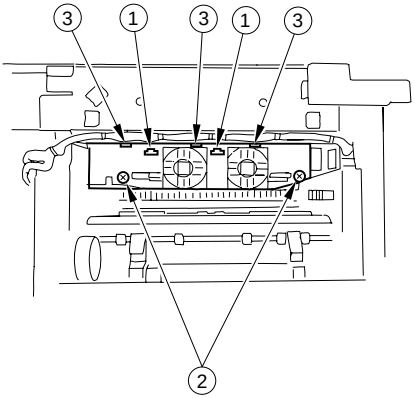

Figura 4-213

2. Ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione

1) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
2) Scollegare il connettore (1) e rimuovere la fascetta ferma-fili, quindi sbloccare i due ganci (2) (sinistro, destro) e rimuovere la ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione (3).

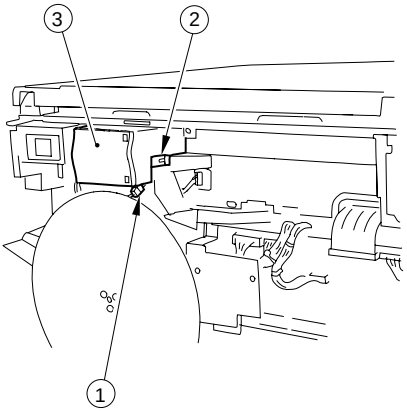

Figura 4-214

III. SISTEMA DI COMANDO

A. Gruppo di comando del gruppo di esposizione

1. Rimozione del motore di comando del gruppo di esposizione

1) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
2) Togliere le tre viti e rimuovere il volano.
3) Togliere le quattro viti (2) e la molla (3), quindi rimuovere il motore di comando del gruppo di esposizione (1).

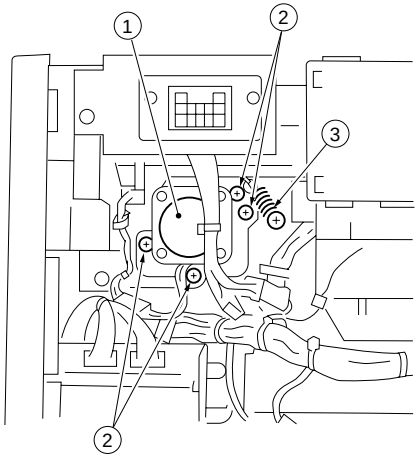

Figura 4-301

2. Rimozione del cavo del gruppo di esposizione

1) Rimuovere:
   - Il vetro del piano di copiatura
   - Il pannello comandi
   - I pannelli posteriore, posteriore superiore, destro e sinistro
2) Togliere le piastrine metalliche (1) (anteriore, posteriore) del cavo del gruppo di esposizione.

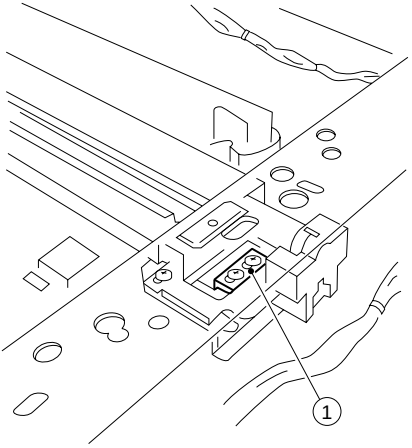

Figura 4-302

3) Togliere le due viti (3) e sbloccare il fermo della molla del cavo (2) (anteriore, posteriore).

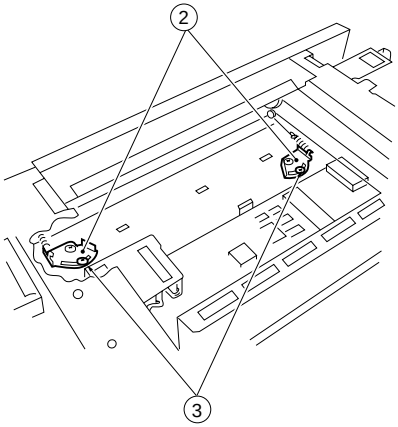

Figura 4-303

4) Allentare le viti di fissaggio (4) e togliere il cavo (lato anteriore e posteriore).

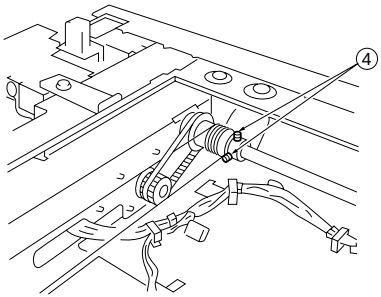

Figura 4-304

3. Montaggio del cavo del gruppo di esposizione

Nota:
Per eseguire questa operazione, preparare quanto segue:
1. Attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi (FY9-3009-040)
2. Molletta (FY9-3010-000)

Eseguire le operazioni seguendo la sequenza riportata nella Figura 4-305.

1) Inserire la sfera in acciaio nel foro (1) ed avvolgere il cavo per 3,5 giri dall'esterno all'interno e per 6 giri dall'interno verso l'esterno (lato anteriore e posteriore).
2) Bloccare il cavo con l'apposita molletta.
3) Inserire gli attrezzi per il posizionamento dei carrelli degli specchi (2) (vedere pag. 4-11).
4) Eseguire le operazioni indicate ai punti (3), (4), (5) e (6).
5) Svitare e stringere la vite (7) della puleggia in modo che la tensione del cavo di esposizione sia uniforme.
6) Fissare il carrello dello specchio n. 1 e la piastrina metallica del cavo del gruppo di esposizione (8).
7) Fissare il supporto della molla del cavo in modo che la molla abbia una lunghezza di 32 ±1 mm (9).

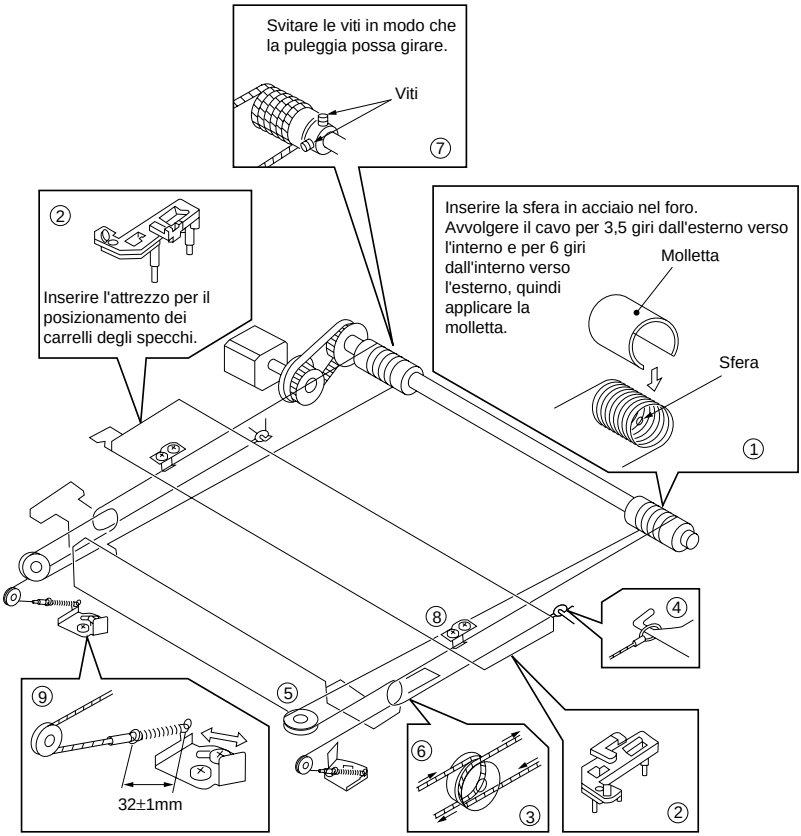

Figura 4-305

4. Preparazione dell'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi

Utilizzare l'attrezzo FY9-3009-040 cambiando la posizione dei perni.
Le figure riportate di seguito mostrano l'ordine corretto; (1), (2) e (3) indicano le posizioni dei perni, mentre (A), (B) e (C) indicano i perni.

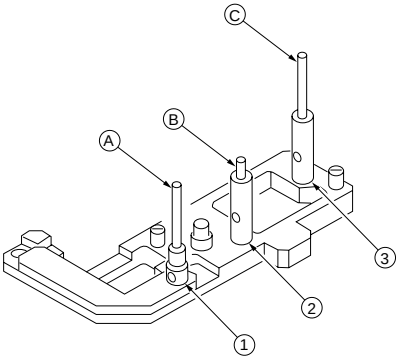

Figura 4-306 (FY9-3009-040)

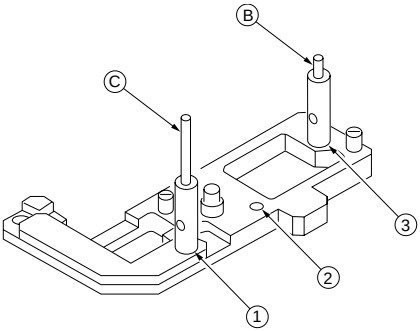

Figura 4-307 (attrezzo preparato per il lato anteriore della macchina)

1) Posizionare i perni dell'attrezzo come indicato, per poterlo utilizzare con questa macchina.

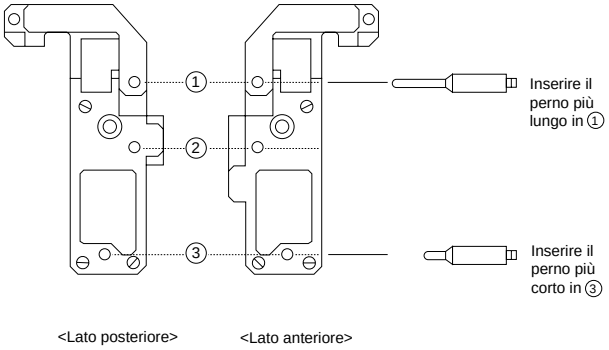

Figura 4-308

Nota:
Il perno (A) dell'attrezzo FY9-3009-040 non viene utilizzato.

5. Variazione della posizione dei carrelli degli specchi (percorso ottico dello specchio n. 1 e n. 2/specchio n. 3)

1) Preparare l'attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi.
2) Spostare il carrello dello specchio n. 1 in avanti per posizionarlo in modo che il foro della piastra laterale superiore anteriore si trovi in corrispondenza del foro del gruppo scorrevole del carrello dello specchio n. 1 e del carrello dello specchio n. 2 (eseguire la stessa operazione per la piastra laterale posteriore).
3) Inserire l'attrezzo sul carrello dello specchio n. 1 e sul carrello dello specchio n. 2 (lato anteriore e posteriore).

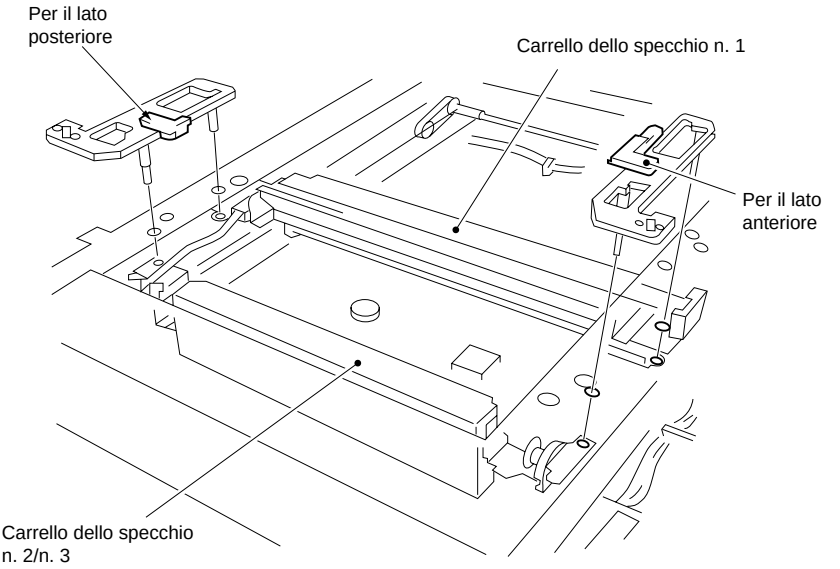

Figura 4-309

4) Stringere la vite di bloccaggio della puleggia.
5) Togliere l'attrezzo.

B. Gruppo di comando del gruppo di fissaggio

1. Rimozione del gruppo di comando del gruppo di fissaggio

1) Staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
2) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
3) Togliere le tre viti e rimuovere il volano.
4) Togliere le due viti e staccare tutti i connettori, quindi rimuovere il DC controller.
5) Sbloccare il tenditore (2) e togliere la cinghia del gruppo di fissaggio (1).

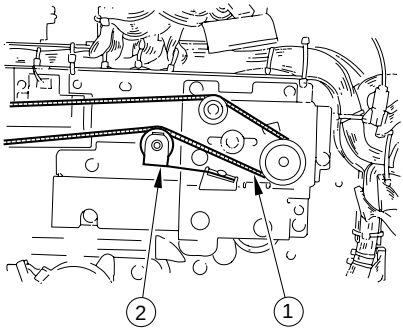

Figura 4-310

5) Togliere le due viti e rimuovere il supporto del connettore (3) posto nell'angolo inferiore destro sul lato posteriore della copiatrice.
6) Togliere le due viti (5) e staccare tutti i connettori, quindi rimuovere il pannello di alimentazione composto (4).

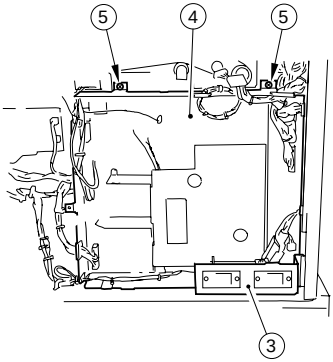

Figura 4-311

7) Togliere le sette viti (7) e rimuovere il gruppo di comando del gruppo di fissaggio (6).

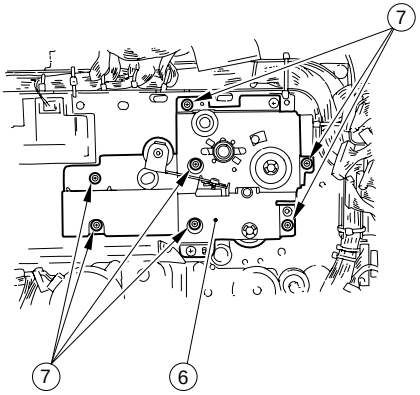

Figura 4-312

C. Gruppo di bloccaggio del motore di entrata dell'ADU

1. Rimozione del gruppo di bloccaggio del motore di entrata dell'ADU

1) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa e rimuovere:
   - Il pannello posteriore (4 viti)
   - Il volano (3 viti)
   - Il supporto del connettore
   - Il DC controller (2 viti, tutti i connettori)
   - Il pannello di alimentazione composto (2 viti, tutti i connettori)
2) Togliere le due viti (2) e staccare il connettore (3), quindi rimuovere il motore di entrata dell'ADU (1).

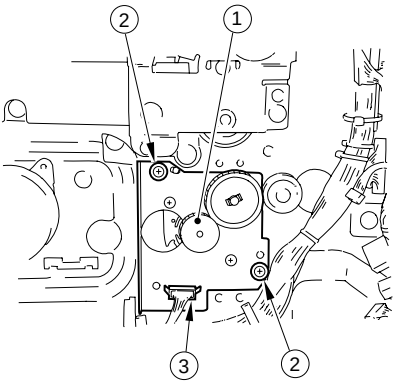

Figura 4-313

D. Gruppo del motore del rullo di posizionamento

1. Rimozione del gruppo del motore del rullo di posizionamento

1) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa e rimuovere:
   - Il pannello posteriore (4 viti)
   - Il volano (3 viti)
   - Il supporto del connettore
   - Il DC controller (2 viti, tutti i connettori)
   - Il pannello di alimentazione composto (2 viti, tutti i connettori)
2) Togliere le tre viti (2) e scollegare i due connettori (3), quindi rimuovere il gruppo del motore del rullo di posizionamento (1).

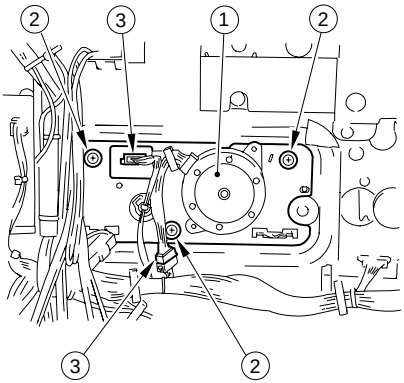

Figura 4-314

E. Gruppo di comando per la presa

1. Rimozione del motore principale

1) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa e rimuovere:
   - Il pannello posteriore (4 viti)
   - Il volano (3 viti)
2) Togliere le quattro viti (2) e staccare i due connettori (3), quindi rimuovere il motore principale (1).

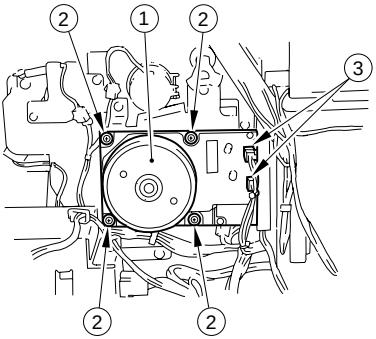

Figura 4-315

2. Rimozione del gruppo di comando per la presa

1) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro e rimuovere:
   - Il pannello posteriore (4 viti)
   - Il volano (3 viti)
   - La ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione (gancio, connettore)
2) Togliere il gruppo di presa (vedere pag. 4-18).
3) Liberare la cinghia (1).

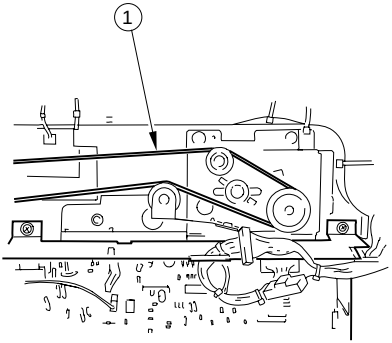

Figura 4-316

4) Togliere la fascetta ferma-fili (2), i due cavi ad alta tensione (3) ed il supporto del cavo di alimentazione (4) (2 viti).

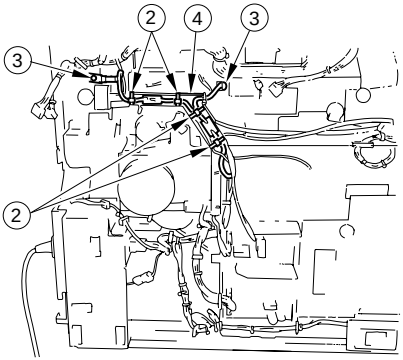

Figura 4-317

5) Staccare i sette connettori (5).
6) Togliere la frizione del rullo di registrazione (6).
7) Togliere le quattro viti (8) e rimuovere il gruppo di comando per la presa.

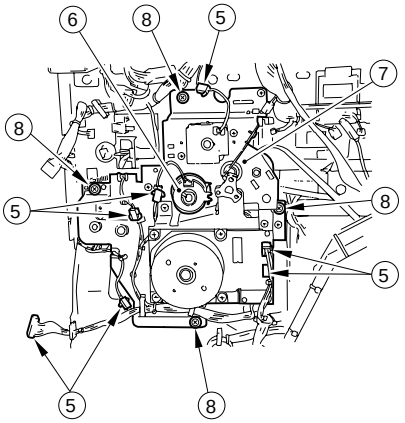

Figura 4-318

3. Gruppo di trasporto verticale

1) Rimuovere:
   - Il gruppo di presa (pag. 4-18)
   - Il gruppo di comando per la presa (pag. 4-15)
2) Togliere i due rullini e staccare il connettore, quindi rimuovere il bypass.
3) Togliere le due viti (1) dal lato posteriore della macchina.

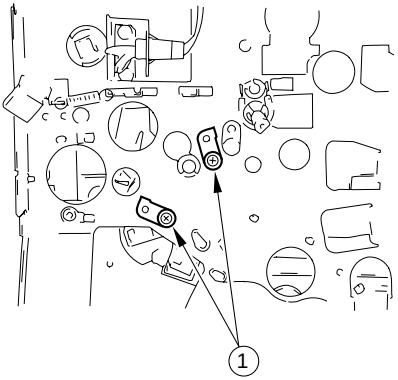

Figura 4-319

4) Sbloccare la leva del gruppo di trasporto e togliere le tre viti per rimuovere la leva ed il gruppo di bloccaggio del gruppo di trasporto.
5) Togliere la vite (2), la vite di messa a terra (3) e l'anello ad E (4).

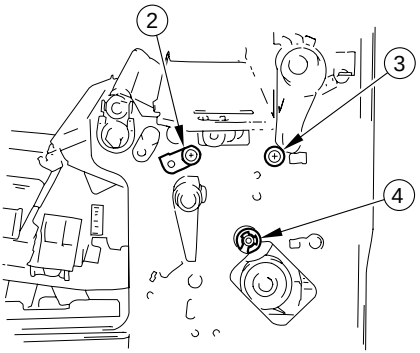

Figura 4-320

6) Staccare il connettore (6) e rimuovere il gruppo di trasporto verticale (5).

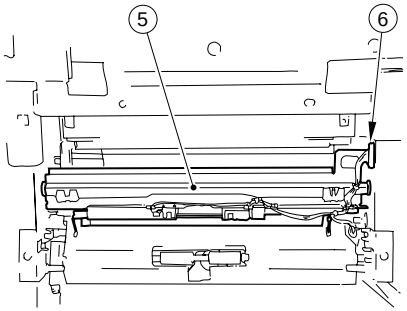

Figura 4-321

4. Motore di registrazione assiale

1) Rimuovere:
   - Il gruppo di presa (pag. 4-18)
   - Il gruppo di comando per la presa (pag. 4-15)
   - Il gruppo di trasporto verticale (pag. 4-16)
2) Togliere le due viti (2) e scollegare i due connettori (3), quindi rimuovere il motore di registrazione assiale (1).

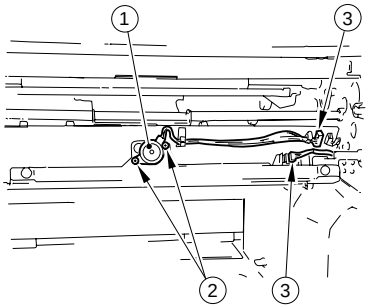

Figura 4-322

5. Frizione di sviluppo

1) Togliere il pannello posteriore (4 viti), il volano (3 viti) e il ferma-fili (cavo ad alta tensione).
2) Togliere le due viti (2) e scollegare il connettore (3), quindi togliere la frizione di sviluppo (1).

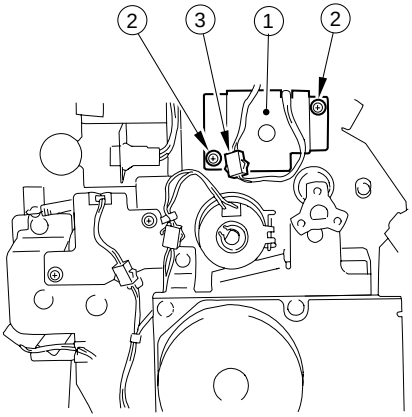

Figura 4-323

6. Frizione multipla

1) Togliere il pannello posteriore (4 viti) ed il volano (3 viti).
2) Togliere le due viti (2) e scollegare il connettore (3), quindi rimuovere la frizione multipla (1).

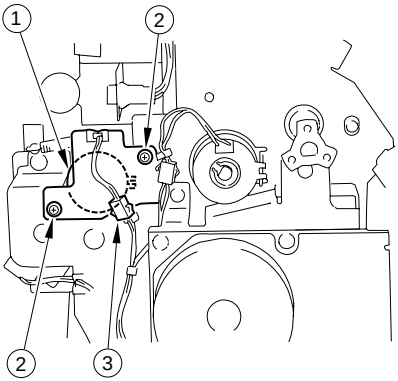

Figura 4-324

IV. SISTEMA DI PRESA

A. Gruppo di presa

1. Rimozione del gruppo di presa

1) Estrarre il cassetto dalla copiatrice.
2) Togliere il pannello destro.
3) Sfilare il rullino (1) della copertura del Multi Output Tray.
4) Liberare la cinghietta dello sportello destro (2) dal gancio, quindi rimuovere lo sportello destro.

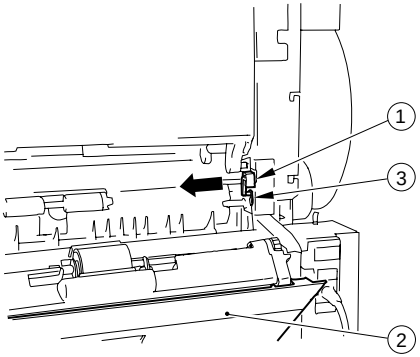

Figura 4-401

5) Staccare il connettore (4) del gruppo di presa e togliere la vite di messa a terra (5).
6) Togliere le quattro viti (7) e rimuovere il gruppo di presa (6).

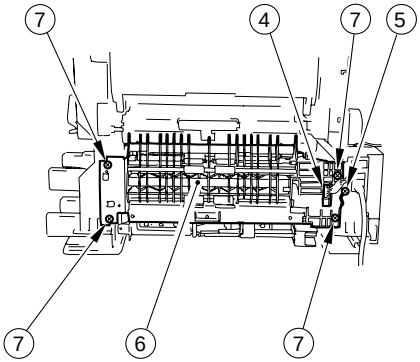

Figura 4-402

2. Rimozione del rullo di presa/ trasporto/separazione

1) Estrarre il cassetto.
2) Tenendo il perno (1) mostrato nella figura sfilare ciascun rullo tirandolo nella direzione assiale.

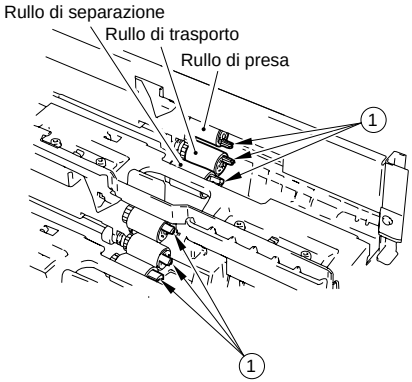

Figura 4-403

3. Installazione del rullo di presa/ trasporto/separazione

1) Tenendo il perno, spingere finché si sente uno scatto.

4. Regolazione della registrazione posteriore/anteriore

Assicurarsi che il margine sulle copie, sul lato anteriore dell'immagine, sia 2,5 ±1,5 mm (eseguire delle copie utilizzando tutti i cassetti).

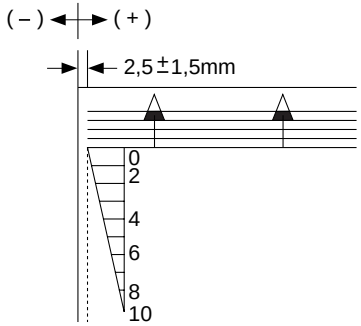

Figura 4-404

Se il margine non corrisponde a quanto indicato, eseguire le seguenti operazioni:

1) Estrarre il cassetto dal vano da regolare.
2) Togliere le due viti (2) e rimuovere il supporto del gruppo di registrazione assiale (1).

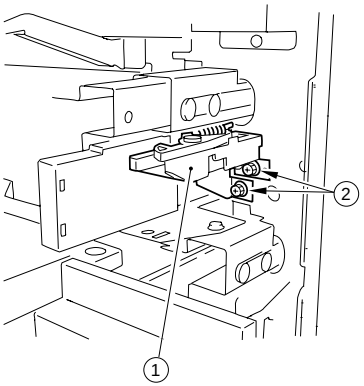

Figura 4-405

3) Svitare la vite e spostare la piastra di registrazione assiale verso il lato anteriore/posteriore fino ad ottenere la distanza corretta.

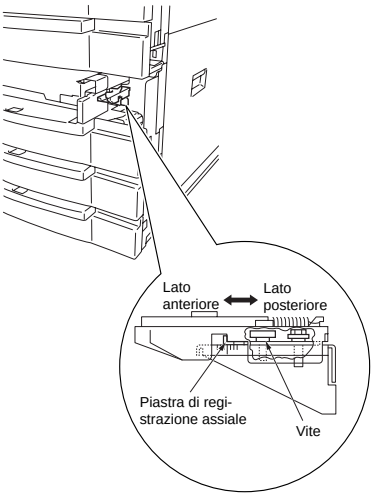

Figura 4-406

Nota:
Regolare la piastra di registrazione assiale posizionando il lato interno della 'L' della piastra in corrispondenza della tacca corretta.

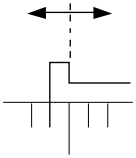

B. Bypass

1. Rimozione del bypass

1) Aprire il bypass (1) ed inserire un cacciavite a taglio largo nel lato superiore (2) della copertura del connettore, quindi girare il cacciavite per rimuovere la copertura. Staccare quindi il connettore.

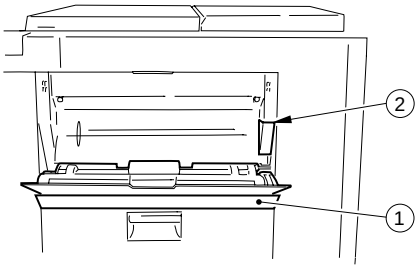

Figura 4-407

2) Chiudere il bypass ed aprire lo sportello destro, quindi sfilare i rullini (3) dal lato sinistro e destro.

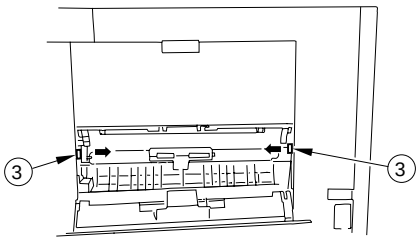

Figura 4-408

3) Rimuovere il bypass.

Riferimento:
Quando si installa la copertura del connettore del bypass, per prima cosa posizionare il lato superiore, quindi spingere il lato inferiore verso l'interno.

2. Rimozione del rullo di presa del bypass

1) Sfilare i rullini del bypass.
2) Sfilare la cinghietta dal gancio e rimuovere lo sportello destro (1).

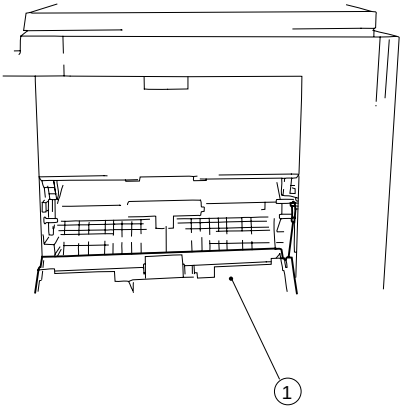

Figura 4-409

3) Togliere la boccola a scatto (2) e spostare l'albero del rullo (3) nella direzione indicata dalla freccia.
4) Togliere l'anello di tenuta (4) ed il rullo di presa del bypass (5).

Attenzione:
Fare attenzione al perno sul lato posteriore del rullo di presa.

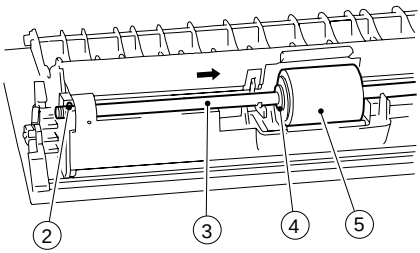

Figura 4-410

3. Rimozione dell'aletta di separazione

1) Rimuovere lo sportello destro.
2) Togliere il rullo di presa del bypass.
3) Spingendo l'estremità (1) dello sportello destro verso A, tirare verso B il lato posteriore della copertura dell'aletta di separazione (2).

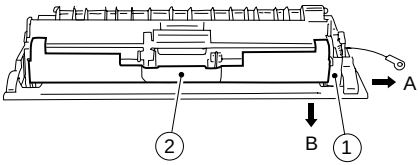

Figura 4-411

4) Togliere la piastra di fissaggio dell'aletta di separazione (3) sbloccando il gancio (4).

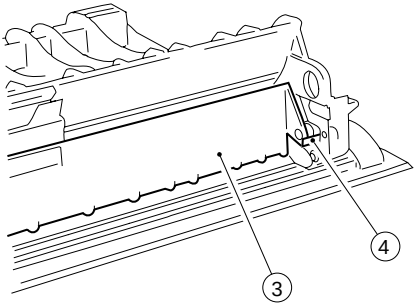

Figura 4-412

C. Gruppo di trasporto

1. Rimozione del gruppo di trasporto

1) Aprire lo sportello anteriore e togliere il pannello interno del gruppo di fissaggio, quindi togliere il gruppo di fissaggio (4 connettori, 1 vite, 1 vite di messa a terra).
2) Rimuovere il gruppo drum.
3) Staccare il connettore (1) e togliere la vite di messa a terra (2).
4) Togliere la vite e rimuovere la piastra di posizionamento del gruppo di trasporto (3), quindi estrarre il gruppo di trasporto (4) dal lato anteriore.

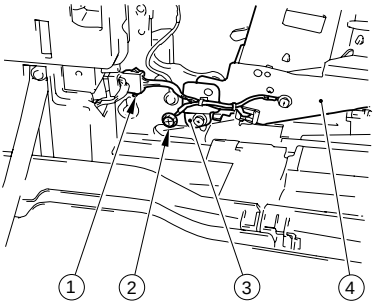

Figura 4-413

2. Rimozione della ventola del gruppo di trasporto

1) Togliere il gruppo di trasporto.
2) Togliere la vite e rimuovere il gruppo del rullo di carica di trasferimento dal gruppo di trasporto.
3) Togliere le tre boccole (1) e l'ingranaggio (2) sbloccando i ganci.
4) Togliere la vite (3) e rimuovere l'eliminatore delle cariche statiche.
5) Rimuovere la ventola del gruppo di trasporto (4) dal supporto seguendo la direzione indicata dalla freccia.

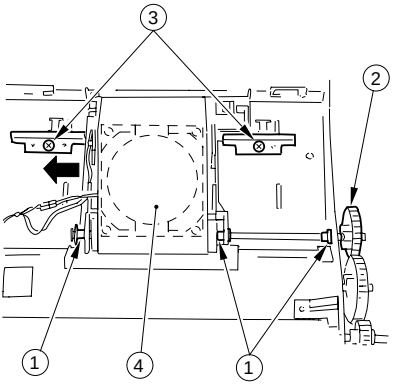

Figura 4-414

6) Staccare il connettore (5) e rimuovere il tappeto di alimentazione (6) spostandolo lateralmente.

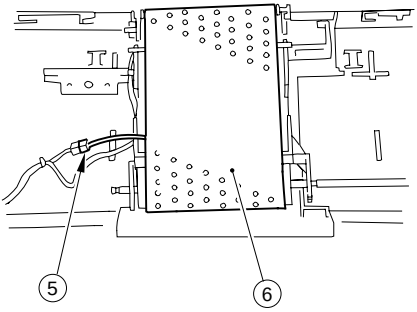

Figura 4-415

7) Sbloccare il gruppo di aggancio (8) della copertura della ventola del gruppo di trasporto (7) utilizzando un cacciavite a taglio piccolo.
8) Rimuovere la ventola del gruppo di trasporto (9).

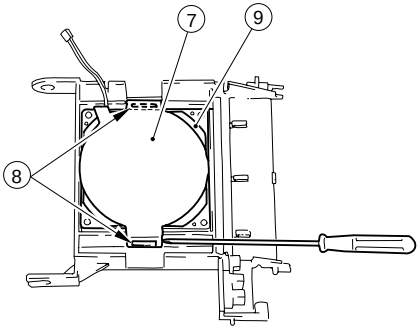

Figura 4-416

D. Gruppo inferiore di trasporto

1) Togliere il pannello interno ed il supporto del gruppo di presa.
2) Bloccare il gruppo di trasporto.
3) Togliere le due viti (2) e rimuovere il supporto (destro) dello sportello anteriore (1).

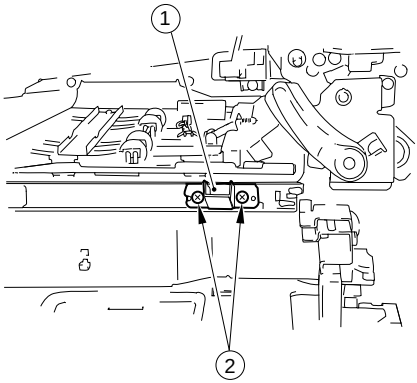

Figura 4-417

4) Togliere le tre viti (3) e rimuovere il gruppo inferiore di trasporto.
5) Staccare il connettore del gruppo inferiore di trasporto (4) e rimuovere il gruppo inferiore di trasporto (5).

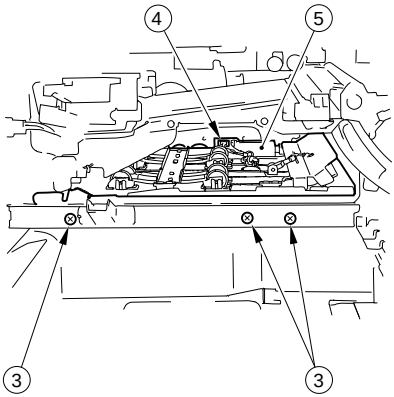

Figura 4-418

E. Gruppo del rullo di registrazione

1. Rimozione del rullo di registrazione

1) Rimuovere:
   - Il DC controller
   - La guida dei cablaggi
   - Il supporto dell'alimentatore
   - Il gruppo di comando
   - Il gruppo di sviluppo
   - Il gruppo drum
2) Togliere la vite (1), la molla (2) e i due anelli ad E (3) dal lato posteriore della macchina.

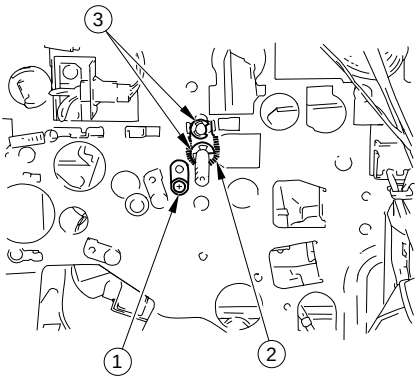

Figura 4-419

3) Togliere la vite (4), la molla (5) e i due anelli ad E (6) dal lato anteriore della macchina.

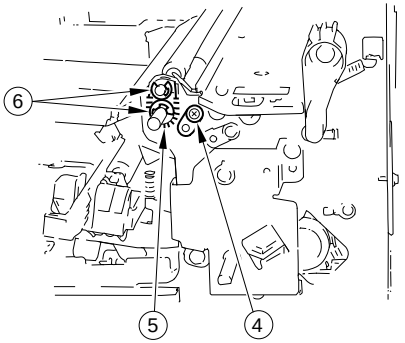

Figura 4-420

4) Togliere il gruppo della guida di trasferimento.
5) Togliere il rullo di registrazione.

F. Gruppo di consegna

1. Rimozione del pannello inferiore del gruppo di consegna

1) Spegnere la copiatrice e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
2) Aprire lo sportello anteriore.
3) Aprire il gruppo di consegna e rimuovere la copertura del connettore del gruppo di consegna facendo leva con un dito.

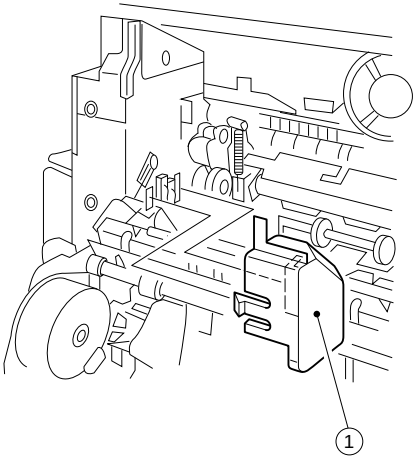

Figura 4-421

4) Sbloccare i ganci (3) del pannello inferiore del gruppo di consegna (2).

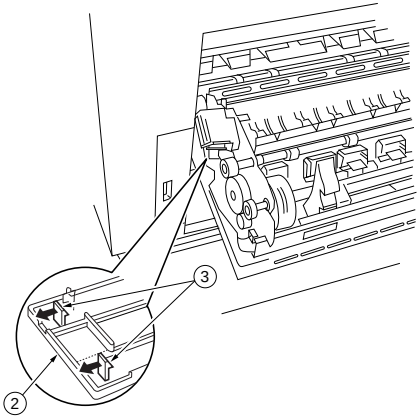

Figura 4-422

MC-Service

5) Chiudere il gruppo di consegna e rimuovere il pannello inferiore del gruppo di consegna.

Attenzione:
Il pannello inferiore del gruppo di consegna non può essere rimosso se non si chiude il gruppo di consegna. Chiudere il gruppo di consegna dopo avere sbloccato i ganci.

2. Rimozione del gruppo di consegna

1) Staccare il connettore.
2) Aprire il gruppo di consegna e togliere la vite (2) per rimuovere il cavo (lato posteriore, lato anteriore).

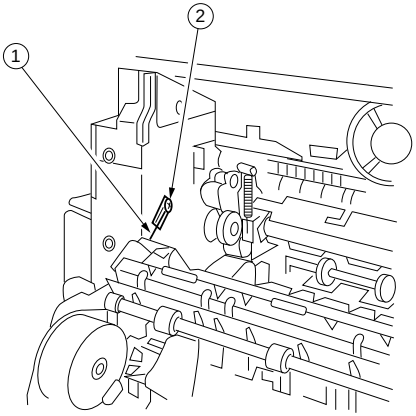

Figura 4-423

3) Estrarre il distanziatore (1) dal lato destro del gruppo di consegna.

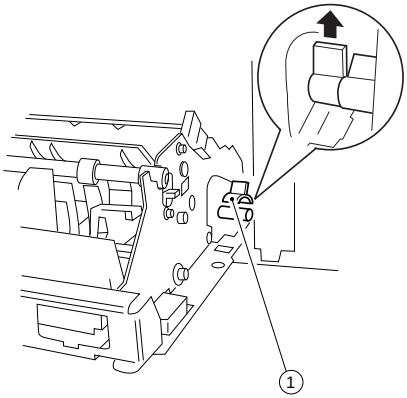

Figura 4-424

4) Sbloccare la boccola (1) spostandola verso sinistra.

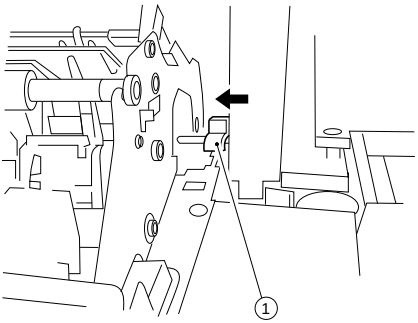

Figura 4-425

5) Spostare il gruppo di consegna verso destra e sbloccare prima il lato sinistro poi il lato destro per rimuoverlo.

3. Installazione e posizionamento del solenoide del deflettore carta 1 (SL5)

1) Rimuovere il gruppo di consegna.
2) Appoggiare su un piano il gruppo di consegna, in posizione verticale.
3) Spingere verso l'interno il nucleo in acciaio del solenoide del deflettore carta 1 (SL5).
4) Svitare la vite di regolazione per ottenere una distanza di 0,2 mm tra l'anello ad E del nucleo e la struttura del solenoide.
5) Installare il gruppo di consegna per concludere la regolazione.

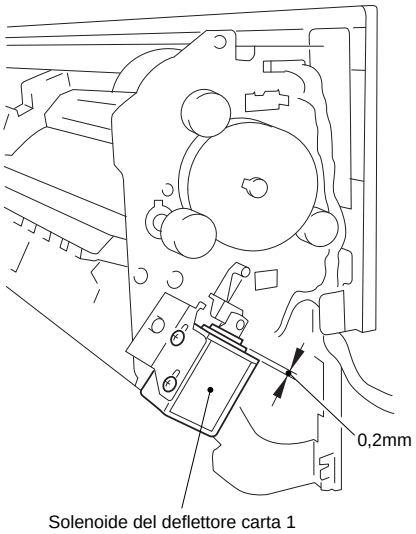

Figura 4-426

V. SISTEMA DI ESPOSIZIONE

A. Sistema di illuminazione

1. Rimozione della lampada di esposizione

Attenzione:
1. Prima di iniziare, attendere che la superficie della lampada di esposizione si sia raffreddata.
2. Non lasciare impronte sulla superficie della lampada di esposizione (in particolare, sul lato trasparente).
3. Se la lampada fosse sporca, pulirla a secco.

1) Staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
2) Rimuovere il vetro del piano di copiatura.

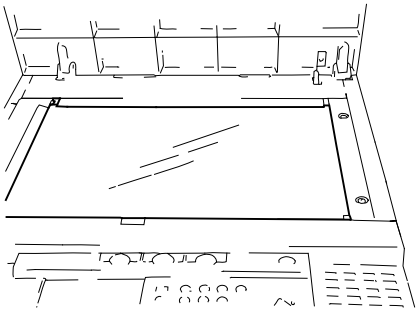

Figura 4-501

3) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
4) Rimuovere il feeder o il coperchio del piano di copiatura, quindi togliere le due viti e rimuovere il pannello posteriore superiore.
5) Staccare il connettore e sbloccare il gruppo di aggancio (3), quindi rimuovere la ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione (2).

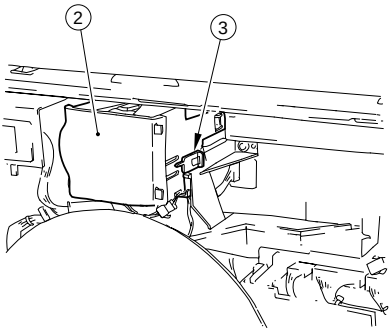

Figura 4-503

6) Spostare il carrello dello specchio n. 1 in modo che sia posizionato come mostrato nella figura guardando la macchina dal lato posteriore.
7) Togliere la vite e rimuovere la copertura della lampada fluorescente (4), quindi estrarre la lampada di esposizione.

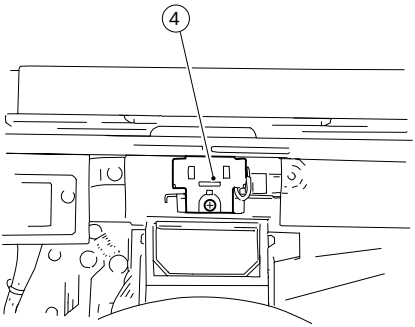

Figura 4-504

Attenzione:
La lampada di esposizione deve essere installata con un orientamento ben preciso. Per installare la lampada, seguire le precauzioni indicate di seguito:
1. Il nome del produttore deve essere rivolto verso il lato posteriore della macchina.
2. Il lato trasparente della lampada deve essere rivolto verso il riflettore.
3. Non toccare il lato trasparente della lampada.

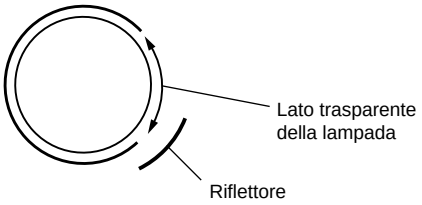

Figura 4-505

8) Eseguire 'R&D SHADING' (dodicesima videata) nel modo per assistenza (*3*; ADJUST) (compensazione luminosa per R&D/fabbrica).

B. Gruppo CCD

1. Rimozione del gruppo CCD

1) Staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
2) Togliere il vetro del piano di copiatura.
3) Togliere la copertura del gruppo CCD (1).

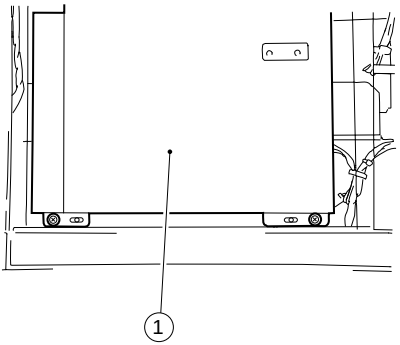

Figura 4-506

4) Togliere la vite e rimuovere il sensore del formato degli originali (2) per tenerlo lontano dal gruppo CCD.

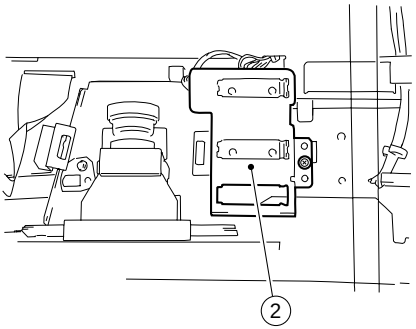

Figura 4-507

5) Togliere la vite e rimuovere le mollette del gruppo CCD (3); scollegare il connettore (4) e rimuovere il cavo piatto (5) per poter rimuovere il gruppo CCD.

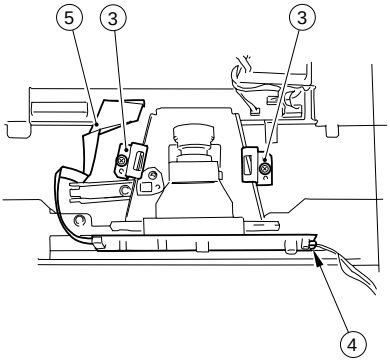

Figura 4-508

Attenzione:
Non togliere le viti bloccate con la vernice; in particolare, le viti (6) non devono essere mai rimosse.

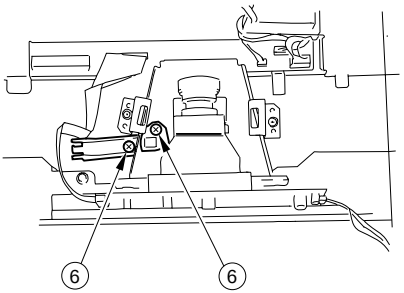

Figura 4-509

C. Pannello IP

1. Rimozione del pannello IP

1) Togliere il vetro del piano di copiatura e la copertura del gruppo CCD.
2) Riportare il carrello dello specchio n. 1 alla posizione di riposo.
3) Togliere le quattro viti (2) e spostare in avanti la copertura dell'IP (1), quindi rimuovere la copertura sollevando per primo il lato posteriore.

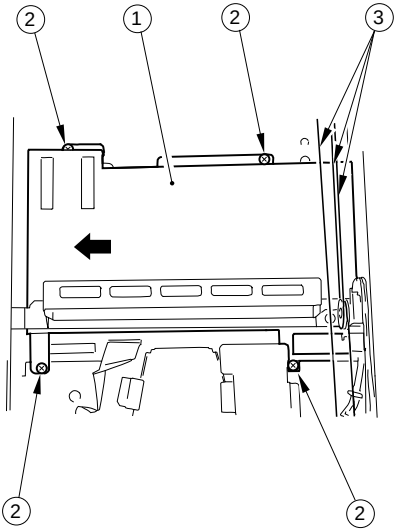

Figura 4-510

4) Togliere la vite e rimuovere il sensore del formato degli originali (4), quindi staccare il cavo piatto e tutti i connettori del pannello IP (5).

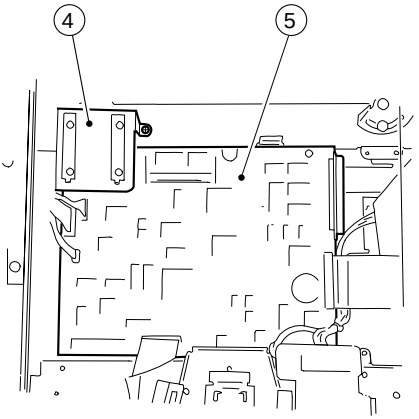

Figura 4-511

5) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello IP.

D. Gruppo di esposizione laser

1. Rimozione del condotto 1 della ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione

1) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
2) Togliere la ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione.
3) Togliere le tre viti e rimuovere il volano.
4) Togliere la guida del cavo sbloccando il gruppo di aggancio.
5) Togliere le due viti (2) e rimuovere il condotto 1 della ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione (1) spostandolo verso sinistra.

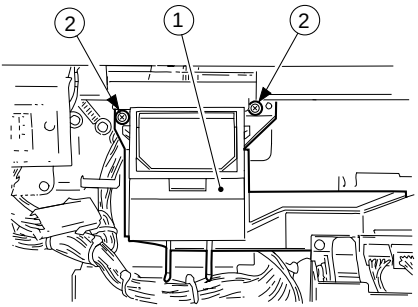

Figura 4-512

2. Rimozione del gruppo di esposizione laser

1) Togliere il pannello posteriore e rimuovere il condotto della ventola di raffreddamento del gruppo di esposizione.
2) Togliere il vetro del piano di copiatura, la copertura del gruppo CCD, la copertura dell'IP ed il pannello IP.
3) Togliere il condotto 2 della ventola (1) spostandolo verso il lato posteriore.

4) Togliere la guida del cavo (2) ed il gruppo di aggancio (3).

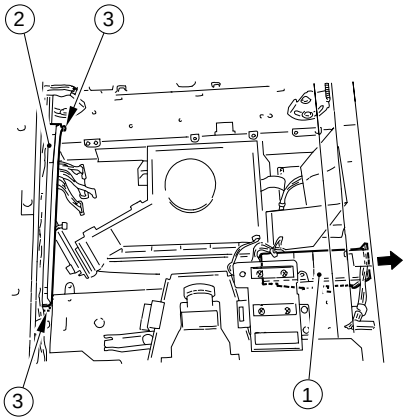

Figura 4-513

5) Togliere il cavo (4) e le cinque viti (5) e scollegare il connettore (6), quindi rimuovere il gruppo di esposizione laser (7).

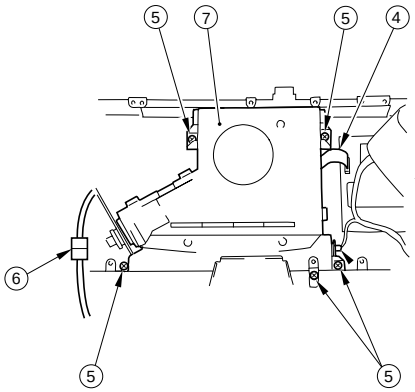

Figura 4-514

3. Rimozione del pannello BD

1) Rimuovere il gruppo di esposizione laser.
2) Togliere le due viti M2 e rimuovere il pannello BD (1).

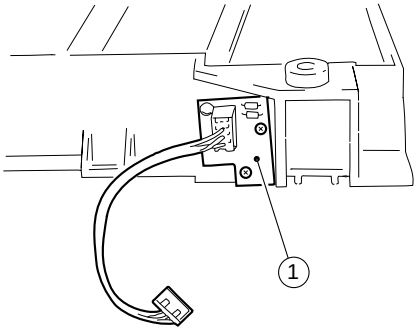

Figura 4-515

4. Gruppo di comando del laser

1) Rimuovere il gruppo di esposizione laser.
2) Togliere le due viti M3 (2) e rimuovere il gruppo di comando del laser (1).

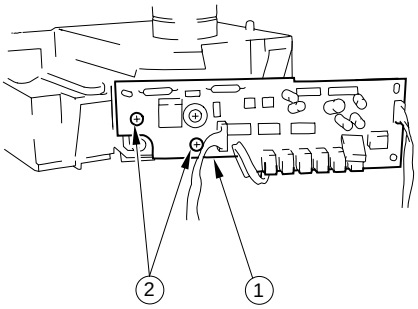

Figura 4-516

VI. SISTEMA DI SVILUPPO

A. Gruppo di sviluppo

1. Rimozione del gruppo di sviluppo

1) Aprire lo sportello anteriore.
2) Spostare la leva di sbloccaggio del gruppo di sviluppo (1) e togliere la vite (2), quindi rimuovere il fermo del gruppo di sviluppo.

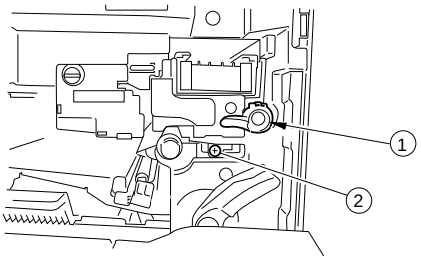

Figura 4-601

3) Tenendo l'impugnatura del gruppo di sviluppo, tirare in avanti il gruppo di sviluppo sostenendolo dal lato inferiore.

Attenzione:
1. Tenere il gruppo di sviluppo in modo da non esercitare pressione sul rullo di sviluppo, altrimenti il toner potrebbe aderire al rullo.
2. Dopo avere installato il gruppo di sviluppo, montare il fermo del gruppo di sviluppo.
3. La distanza tra il cilindro e la lama viene regolata in fabbrica con strumenti di precisione. Non modificarla sul campo.

2. Rimozione del sensore del toner

1) Sfilare il gruppo di sviluppo.
2) Togliere la vite (2) e sbloccare il gancio (3), quindi rimuovere l'impugnatura (1) del gruppo di sviluppo.

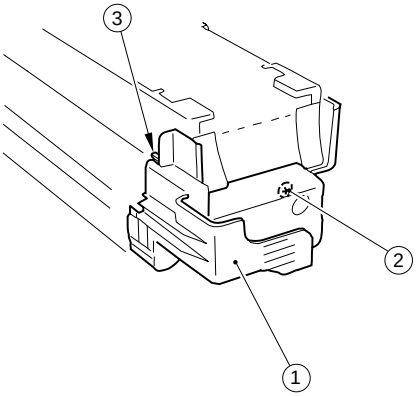

Figura 4-602

3) Togliere le due viti (4) e staccare il connettore (5), quindi rimuovere il sensore del toner.

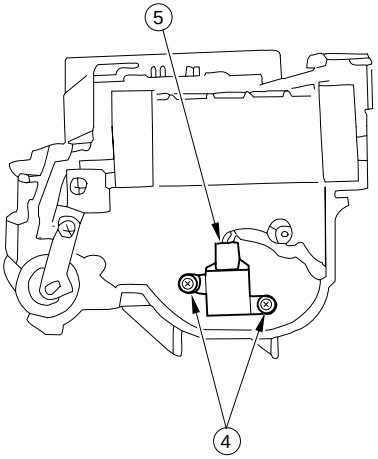

Figura 4-603

3. Supporto della lama

1) Togliere le due viti (2) e sbloccare i quattro ganci (3), quindi rimuovere la copertura (1) del gruppo di sviluppo.

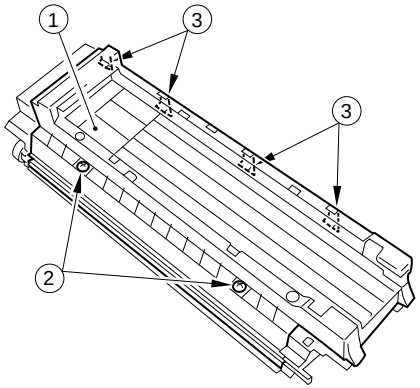

Figura 4-604

2) Togliere le due viti (5) e rimuovere il supporto della lama (4).

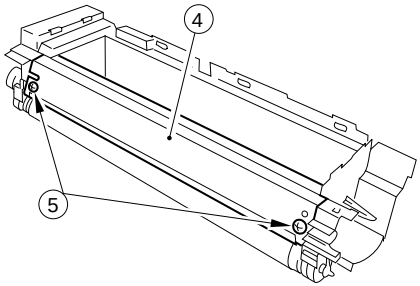

Figura 4-605

VII. SISTEMA DI FISSAGGIO

A. Gruppo di fissaggio

1. Unghiette di separazione

1) Aprire il pannello di consegna.
2) Togliere la vite (3) e rimuovere la piastrina (2) del gruppo delle unghiette di separazione (1).
3) Rimuovere le unghiette di separazione spostandole verso destra.

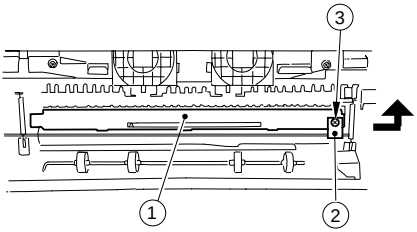

Figura 4-701

4) Girare l'unghietta di separazione in modo che la parte sporgente quadrata (5) si trovi in corrispondenza della rientranza (6).

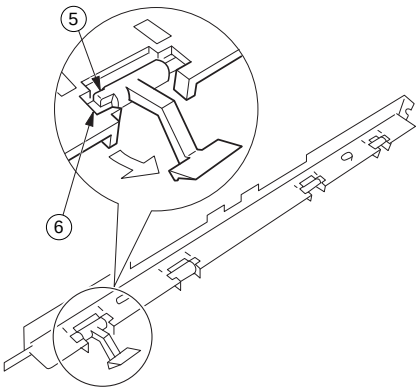

Figura 4-702

5) Muovere l'unghietta come indicato nella figura e sfilarla alzando per prima l'estremità opposta alla parte sporgente quadrata.

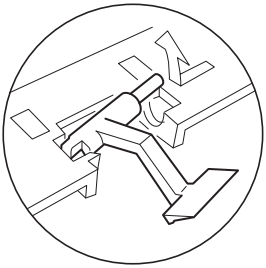

Figura 4-703

2. Rimozione del gruppo di fissaggio

1) Aprire il pannello di consegna.
2) Togliere la vite e rimuovere il pannello interno del gruppo di fissaggio (1).

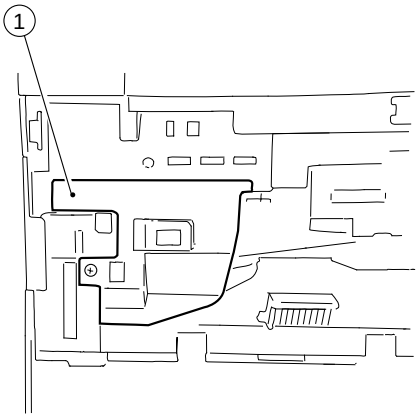

Figura 4-704

3) Staccare i quattro connettori (2), togiere la vite (3) e la vite di messa a terra (4), quindi estrarre il gruppo di fissaggio.

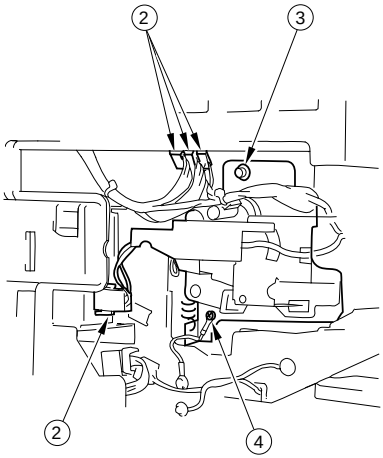

Figura 4-705

3. Rimozione della guida superiore di fissaggio (sensore posteriore di fissaggio)

1) Estrarre il gruppo di fissaggio.
2) Spingere il gruppo di aggancio (1) e spostare verso il lato posteriore la guida superiore di fissaggio (2) per rimuoverla.

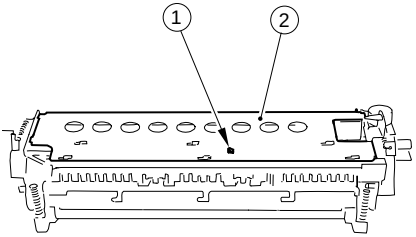

Figura 4-706

4. Rimozione del rullo di pulizia

1) Estrarre il gruppo di fissaggio.
2) Togliere le due viti (1) e rimuovere il rullo di pulizia (2).

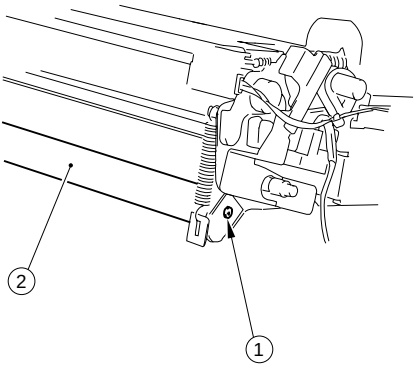

Figura 4-707

5. Rimozione del rullo inferiore di fissaggio

1) Estrarre il gruppo di fissaggio.
2) Togliere la molla (1).

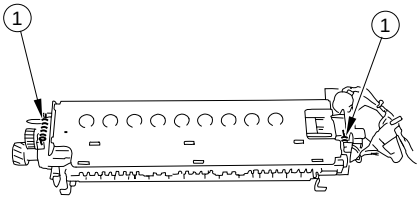

Figura 4-708

3) Togliere l'anello ad E (3) e la leva (2) sul lato anteriore.

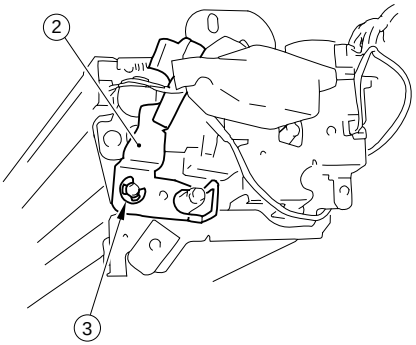

Figura 4-709

4) Togliere l'anello ad E (6) e rimuovere la leva (5) sul lato posteriore.

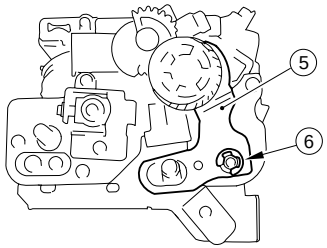

Figura 4-710

5) Togliere le due molle (7).

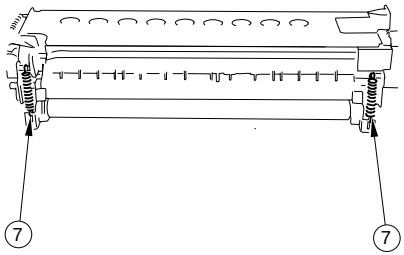

Figura 4-711

6) Togliere le unghiette di separazione.
7) Togliere il rullo inferiore di fissaggio.

Attenzione:
L'albero del rullo inferiore di fissaggio è a contatto dell'elettrodo (lato posteriore della macchina) e ha un preciso orientamento. Installare il rullo come indicato di seguito.

- Il lato con la parte sporgente deve essere rivolto verso il lato posteriore della macchina.

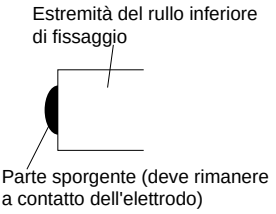

Figura 4-712 Lato posteriore dell'estremità dell'albero (lato elettrodo)

Figura 4-713 (lato anteriore dell'estremità dell'albero)

MC-Service

NOTE SULLA SOSTITUZIONE DEL NASTRO DI FISSAGGIO

Se il nastro di fissaggio è danneggiato, sostituirlo seguendo la procedura riportata sotto, quindi eseguire le opportune regolazioni.

	Operazione	Procedura
1	Sostituzione del nastro di fissaggio	• Estrarre il gruppo di fissaggio dalla copiatrice. • Rimuovere il gruppo superiore di fissaggio. • Sostituire il nastro di fissaggio.
2	Regolazioni nel modo per assistenza	Eseguire 'T-ROLLER FIX' dalla videata 14 di FUNCTION (*4*).

- Attrezzi e parti da utilizzare
  Punta per tracciare, cacciavite a croce, pinze, cacciavite a taglio, attrezzo per lo sbloccaggio del nastro di fissaggio (FY9-3025-000), nastro di fissaggio (FB2-2282-000).

B. Sostituzione del nastro di fissaggio

1. Rimozione del gruppo di fissaggio

1) Aprire lo sportello anteriore.
2) Aprire lo sportello di consegna.
3) Abbassare la leva di sbloccaggio del gruppo di trasporto per liberare il gruppo di trasporto.
4) Togliere la vite e rimuovere il pannello anteriore del gruppo di fissaggio.
5) Tagliare la fascetta ferma-fili e scollegare il connettore, quindi togliere le tre viti ed estrarre il gruppo di fissaggio dalla copiatrice.

2. Rimozione del gruppo superiore di fissaggio

Attenzione:
1. Fare attenzione a non toccare la superficie del nastro di fissaggio. Se necessario, proteggere il nastro con un foglio di carta.
2. Quando si sostituisce il nastro di fissaggio, fare attenzione a non danneggiare il riscaldatore, i rulli ed il nastro di fissaggio.
3. Non toccare le viti bloccate con la vernice.

1) Staccare la molla (lato anteriore e posteriore) della leva di sbloccaggio.

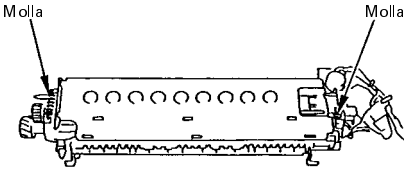

Figura 4-714

2) Togliere l'anello ad E e la rondella dal lato anteriore del gruppo di fissaggio, quindi rimuovere la leva di sbloccaggio.

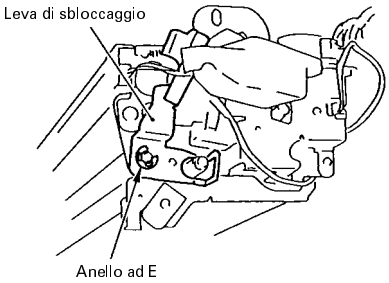

Figura 4-715

3) Togliere l'anello ad E e la rondella dal lato posteriore del gruppo di fissaggio, quindi rimuovere la leva di sbloccaggio.

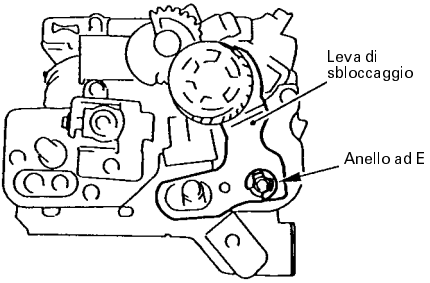

Figura 4-716

4) Togliere la molla del gruppo superiore/inferiore di fissaggio.

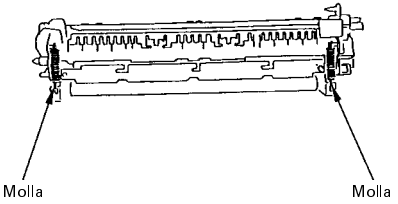

Figura 4-717

5) Aprire il gruppo superiore di fissaggio.

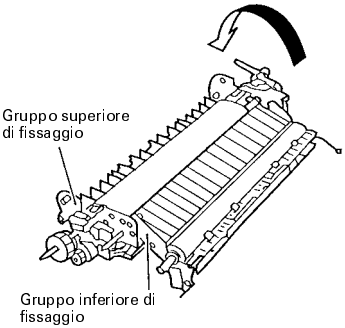

Figura 4-718

6) Togliere le due viti dal lato posteriore del gruppo superiore di fissaggio, quindi spostare il gruppo superiore di fissaggio per separarlo dal gruppo inferiore di fissaggio.

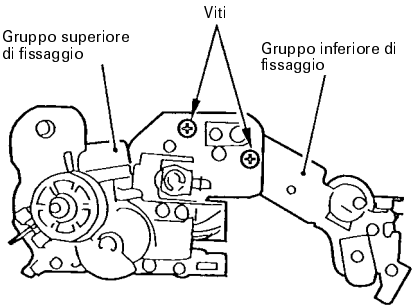

Figura 4-719

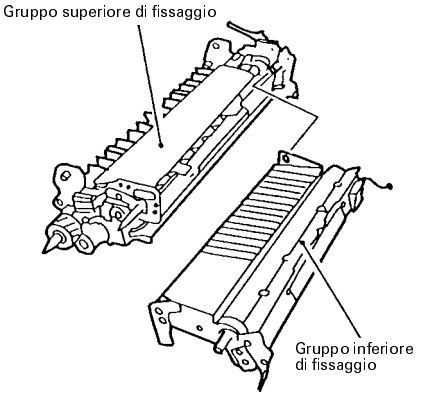

Figura 4-720

3. Rimozione del nastro di fissaggio

1) Scollegare il connettore del gruppo di consegna e rimuovere la guida superiore di consegna del gruppo di fissaggio.

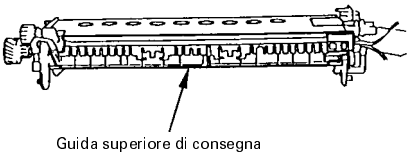

Figura 4-721

2) Svitare la vite anteriore del connettore del riscaldatore.
3) Togliere le tre viti e rimuovere il motore di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio, quindi scollegare il connettore del riscaldatore.

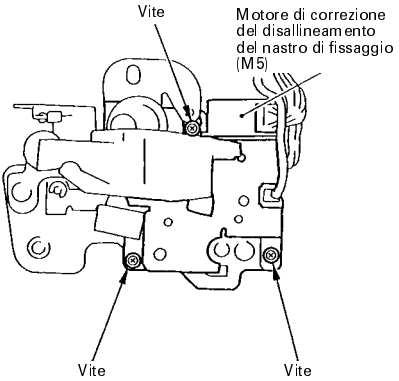

Figura 4-722

4) Togliere le tre viti e rimuovere la guida dei fili.

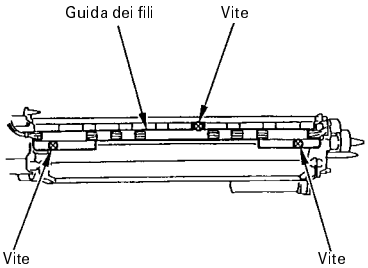

Figura 4-723

5) Togliere l'anello ad E, la camme e la boccola.
6) Togliere l'anello ad E e la rondella dal rullo di trascinamento, quindi sbloccare l'albero.

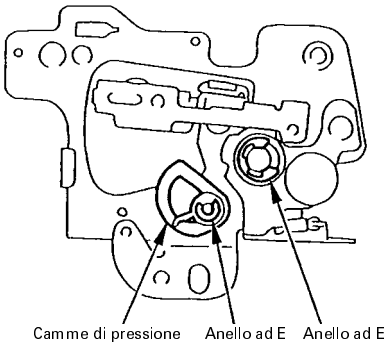

Figura 4-724

7) Applicare l'attrezzo per il rilascio della pressione al braccio dell'albero tenditore sul lato anteriore.

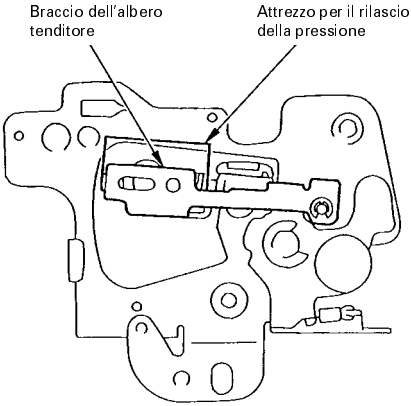

Figura 4-725 Gruppo di fissaggio (lato anteriore)

8) Applicare l'attrezzo per il rilascio della pressione al braccio dell'albero tenditore sul lato posteriore.

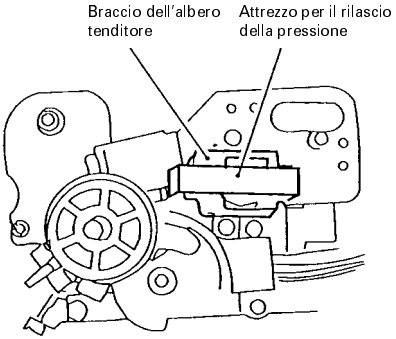

Figura 4-726 Gruppo di fissaggio (lato posteriore)

9) Togliere l'anello ad E e rimuovere il braccio dell'albero tenditore.

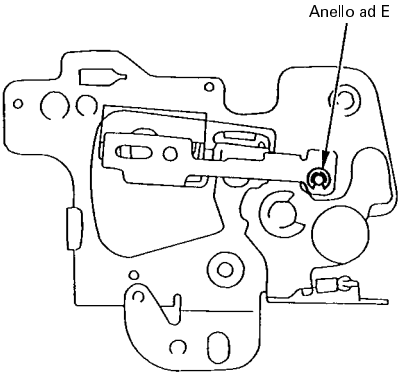

Figura 4-727

10) Togliere la vite e rimuovere con attenzione il gruppo superiore di fissaggio.

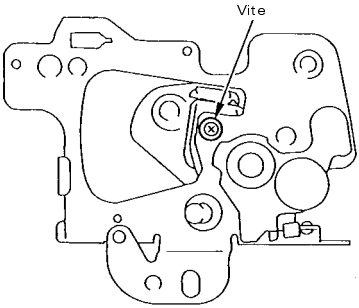

Figura 4-728

11) Applicare l'attrezzo per il rilascio della pressione sul braccio dell'albero tenditore sul lato anteriore.

Attenzione:
Non toccare la superficie del riscaldatore di fissaggio.

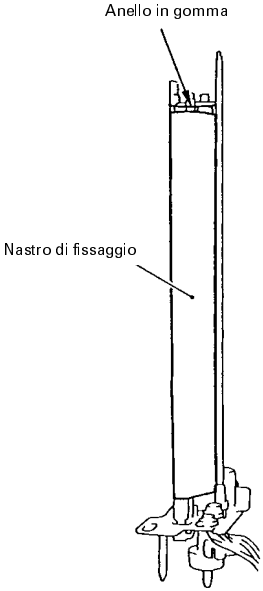

Figura 4-729

Riferimento:
Se non si ha a disposizione l'attrezzo per il rilascio della pressione, provare a spingere la parte indicata nella figura quando si estrae il nastro di fissaggio.

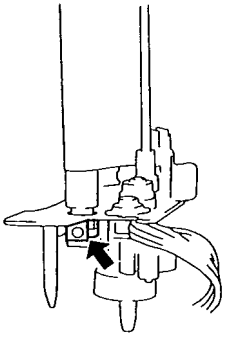

Figura 4-730

4. Installazione del nastro di fissaggio

Attenzione:
1. Il nastro di fissaggio ha un orientamento preciso. Installarlo in modo che l'estremità con il lato semitrasparente sia sul lato posteriore (inserire per prima l'estremità con il lato semitrasparente).
2. Non toccare la superficie del nastro di fissaggio o il riscaldatore di fissaggio.

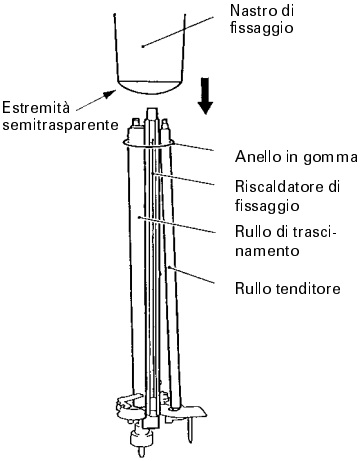

Figura 4-731

1) Togliere l'anello in gomma ed allineare l'estremità non semitrasparente del nastro di fissaggio al contrassegno intermedio al centro del supporto del riscaldatore.

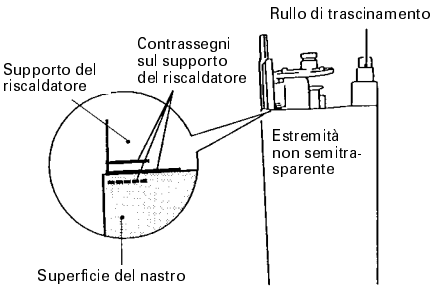

Figura 4-732

2) Installare il nastro di fissaggio eseguendo in ordine inverso le operazioni di rimozione (Figura 4-728).
   - n. 1 vite
   - rullo di trascinamento (boccola, rondella, anello ad E)
3) Installare il braccio dell'albero tenditore (Figura 4-727)
   - n. 1 anello ad E
4) Controllare la posizione del nastro di fissaggio allineato al supporto del riscaldatore al punto 2); se errata, eseguire le necessarie regolazioni fino ad allineare l'estremità del nastro di fissaggio al contrassegno più lungo sul supporto del riscaldatore.

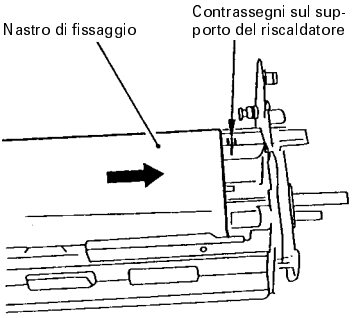

Figura 4-733

5) Togliere l'attrezzo per il rilascio della pressione (lato anteriore, lato posteriore).
6) Installare la camme di pressione (Figura 4-724).
7) Installare la guida dei fili utilizzando tre viti (Figura 4-723).

Attenzione:
Assicurarsi che la guida non comprima i fili.

8) Installare il motore di correzione del disallineamento del nastro di fissaggio (M5). Assicurarsi che il perno indicato nella figura si trovi nel foro lungo del braccio di oscillazione.

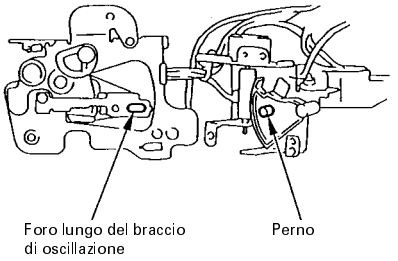

Figura 4-734

9) Installare il terminale del riscaldatore utilizzando una vite.
10) Controllare quanto segue:
La molla con il gancio più grande serve per il gruppo superiore di fissaggio, mentre quella con il gancio più piccolo serve per la leva di sbloccaggio.
- Molla della leva di sbloccaggio (con gancio più piccolo; Figura 4-723)
Nota: La molla nera deve essere sul lato posteriore.

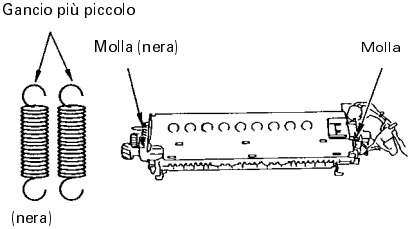

Figura 4-735

- Molla del gruppo superiore di fissaggio (con gancio più grande; Figura 4-717)

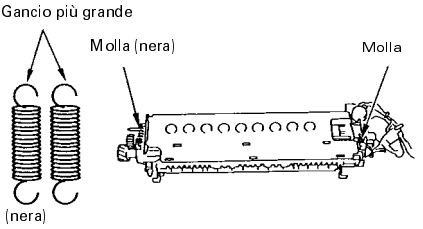

Figura 4-736

11) Installare il gruppo superiore di fissaggio ed il gruppo inferiore di fissaggio (Figura 4-736).
- n. 2 viti
- n. 2 molle
12) Installare la leva di sbloccaggio sul lato anteriore e posteriore (Figura 4-735).
- rondella
- anello ad E
- n. 2 molle per parte

C. Regolazioni nel modo per assistenza

1) Aprire lo sportello anteriore ed inserire l'impugnatura della spazzola dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio.
2) Inserire l'attuatore nell'interruttore dello sportello.
3) Accendere la copiatrice con l'interruttore principale.
4) Premere il pulsante del modo per assitenza per attivare il modo per assistenza.
5) Utilizzando la videata 14 (FUNCTION; *4*), selezionare 'T-ROLLER FIX', quindi premere il tasto OK. Di seguito vengono riportate le regolazioni da effettuare alla conclusione di 'T-ROLLER-FIX'.

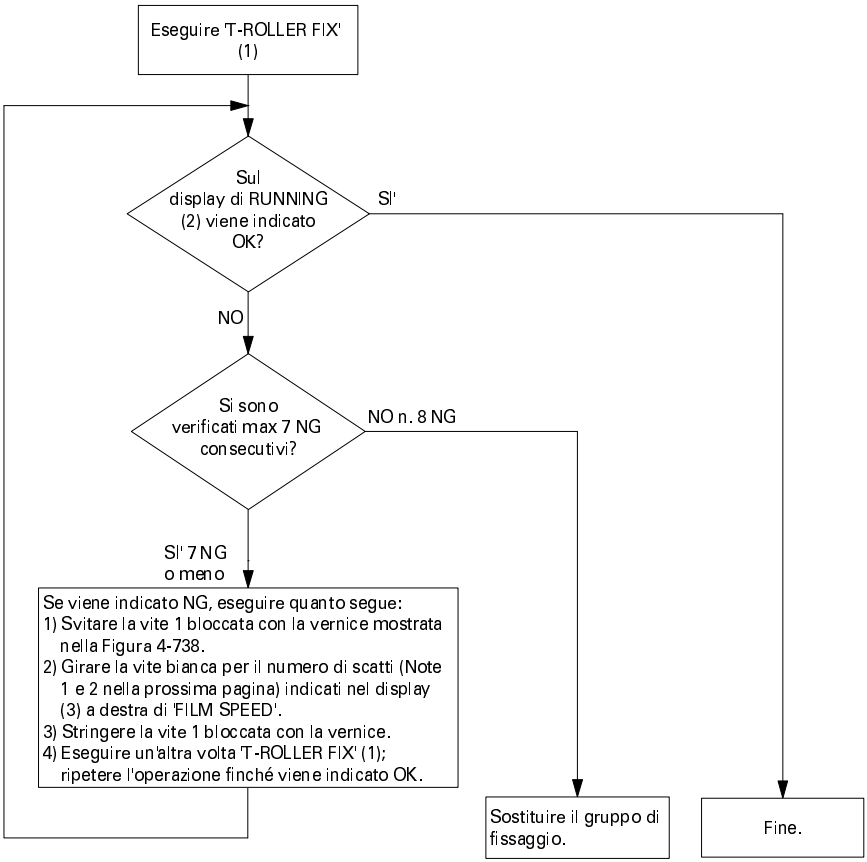

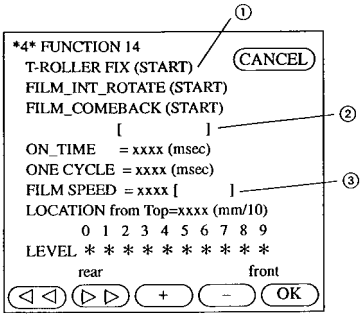

Figura 4-737 Videata del modo per assistenza

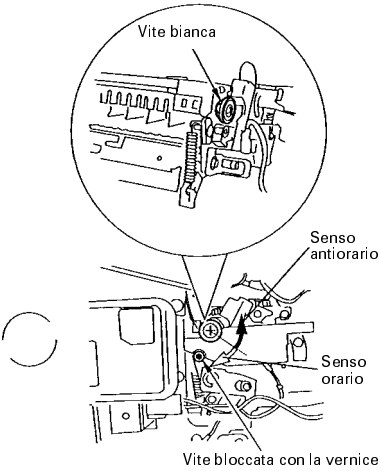

Figura 4-738 Gruppo di fissaggio

- Nota 1
  La regolazione si conclude quando viene indicato OK nella videata RUNNING (2) alla conclusione di 'T-ROLLER FIX' (1).
  Se viene indicato NG, utilizzare il valore di 'CW' e 'CCW' a destra di FILM SPEED (3).
  CW: Senso orario
  CCW: Senso antiorario
- Nota 2
  A seconda del valore indicato per 'CW' e 'CCW' a destra di FILM SPEED (3), girare la vite bianca (Figura 4-738) per il numero di scatti indicati.
  Esempio 1: Se il numero indicato tra parentesi per FILM SPEED (3) è CW '5', girare la vite bianca in senso orario per cinque scatti (Figura 4-738).
  Esempio 2: Se il numero indicato tra parentesi per FILM SPEED (3) è CW '4', girare la vite bianca in senso orario per quattro scatti.

VIII. SISTEMA ELETTRICO

A. DC controller

1. Rimozione del DC controller

1) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
2) Togliere le quattro viti e rimuovere il pannello posteriore.
3) Togliere le due viti (1) e scollegare tutti i connettori, quindi rimuovere il DC controller (2).

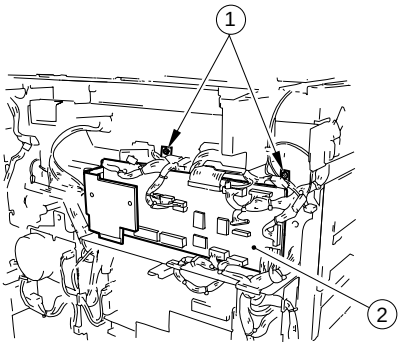

Figura 4-801

B. Pannello di alimentazione composto

1. Rimozione del pannello di alimentazione composto

1) Rimuovere il DC controller.
2) Togliere le due viti e rimuovere il supporto del connettore (1).
3) Togliere le quattro viti (3) e staccare tutti i connettori, quindi rimuovere il pannello di alimentazione composto.

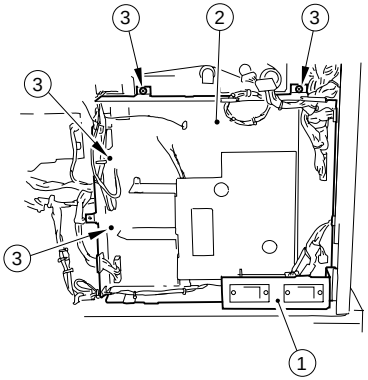

Figura 4-802

2. Rimozione del pannello del display e del pannello della CPU

1) Staccare il connettore (1) e togliere le sei viti (2), quindi rimuovere il supporto del pannello comandi (3).

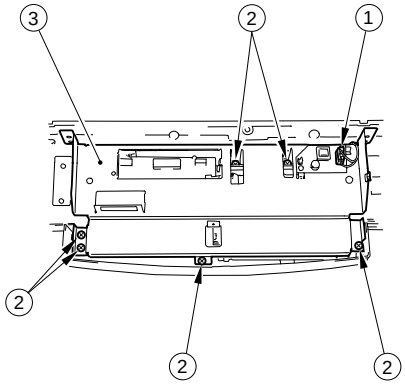

Figura 4-803

2) Togliere le quattro viti e i tre cavi piatti, quindi rimuovere il pannello del display (4).
3) Togliere le due viti e rimuovere il pannello dell'interruttore (5), quindi togliere le quattro viti e i due cavi piatti. Rimuovere il pannello della CPU (6).

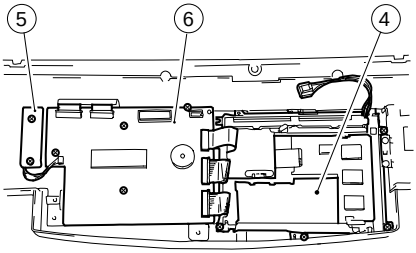

Figura 4-804

C. Sostituzione del DIMM ROM (pannello image processor)

1. Rimozione del DIMM ROM

1) Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.
2) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3) Togliere il vetro del piano di copiatura, la copertura della lente e la copertura dell'IP.
4) Aprire l'unghietta e contemporaneamente sollevare il DIMM ROM per rimuoverlo.

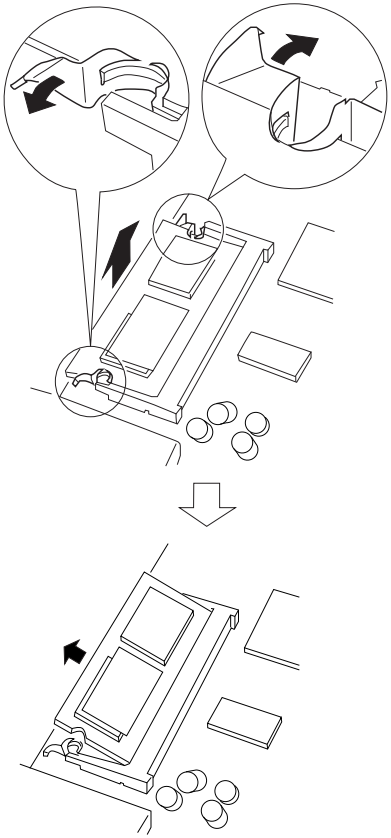

Figura 4-805

2. Installazione del DIMM ROM

1) Inserire il DIMM ROM tenendolo inclinato come mostrato nella figura.

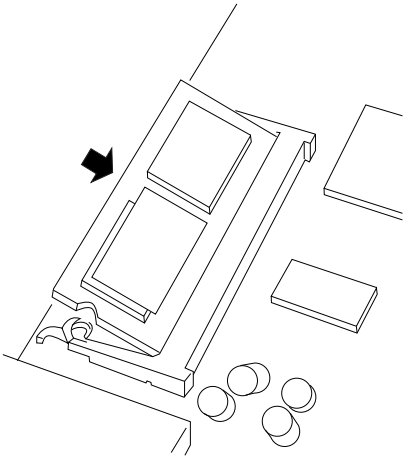

Figura 4-806

2) Abbassare il DIMM ROM.
   - Abbassare il DIMM ROM seguendo la direzione indicata dalla freccia. Il DIMM ROM è in posizione quando si sente uno scatto.

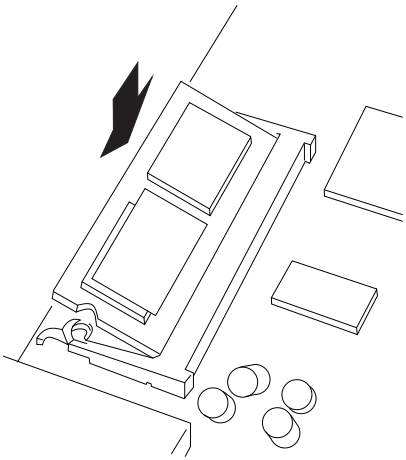

Figura 4-807

3) Installare i pannelli rimossi, collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa ed accendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.

MEMO

CAPITOLO 5

INSTALLAZIONE

MC-Service

I. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE 5-1
II. DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE 5-3
A. Disimballaggio 5-4
B. Rifornimento di toner 5-6
C. Miscelazione del toner 5-8
D. Installazione del gruppo drum 5-10
E. Installazione del cassetto 5-14
F. Installazione del feeder 5-16
G. Modo di impostazione delle specifiche della macchina (* 5 *) 5-18
H. Impostazioni FAX (per le macchine dotate delle funzioni FAX) 5-19
I. Controllo della qualità delle immagini copiate 5-24
III. SPOSTAMENTO DELLA COPIATRICE 5-30
IV. INSTALLAZIONE DELLA CONTROL CARD V 5-31
V. CONTROLLER DEI DATI DI COPIATURA A1 5-34

I. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Tenere presente quanto indicato di seguito per la scelta del luogo di installazione. Se possibile, effettuare un'ispezione presso il cliente prima della spedizione della macchina.

a. Deve essere presente una presa di corrente della tensione corretta.
b. La temperatura ambiente deve essere compresa tra i 7,5 e i 32,5°C e l'umidità tra il 5 e l'85%. La macchina non deve essere installata in prossimità di rubinetti d'acqua, caldaie, umidificatori e frigoriferi.
c. Non installare la macchina in luoghi dove vengono sprigionate fiamme libere o esalazioni d'ammoniaca. Evitare l'esposizione ai raggi diretti del sole. Se questo non fosse possibile, consigliare all'utente di montare delle tende alle finestre.
d. Il locale deve essere ben aerato.
e. I piedini della copiatrice devono tutti toccare il piano di appoggio, che deve essere perfettamente orizzontale.
f. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la copiatrice e le pareti, in modo da avere spazio sufficiente per accedere alla macchina (vedere prossima pagina).
g. Il terminale della linea telefonica deve essere di tipo modulare.
   - In caso contrario, è necessario sostituire il terminale con un terminale di tipo modulare.

■ Spazio necessario per poter eseguire gli interventi di assistenza

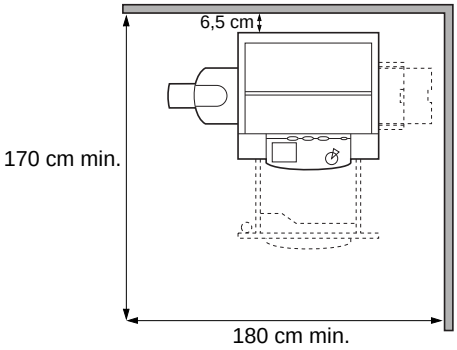

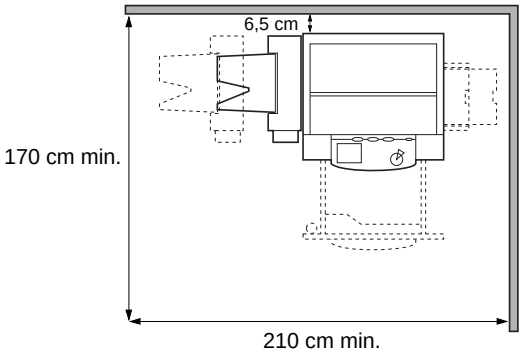

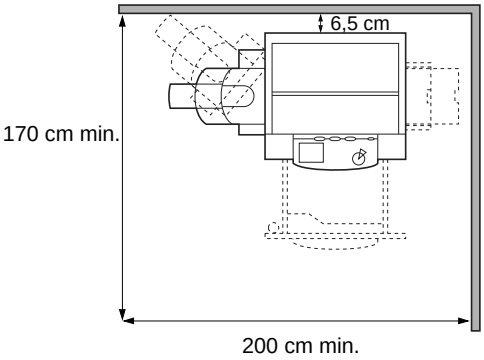

II. DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE

Quando un oggetto metallico viene portato da un luogo freddo ad un luogo caldo, sulla sua superficie si forma della condensa. La condensa nella copiatrice porta alla generazione di copie bianche.

Quando la copiatrice viene portata in un ambiente più caldo di quello di origine, non disimballarla prima che sia passata almeno un'ora da quando è stata portata nel luogo di installazione, in modo che si adatti alle nuove condizioni ambientali.

A. Disimballaggio

N.	Operazione	Note
1	Disimballare la copiatrice e togliere le coperture in plastica. • Se si deve installare il carrello, disimballarlo.	
2	Tenendo la macchina dalle apposite impugnature, sollevarla ed appoggiarla sul carrello (questa operazione deve essere effettuata da quattro persone). (Le figure riportate a lato mostrato la copiatrice con l'RDF).	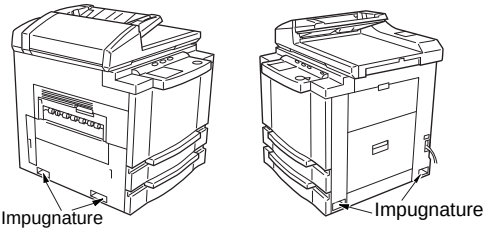
3	Aprire la scatola in cartone presente nell'imballo ed estrarre il contenuto.	Assicurarsi che siano presenti tutte le parti elencate di seguito: • Vassoio di raccolta copie • Manuale per l'Operatore (3 manuali se la macchina è dotata delle funzioni FAX, altrimenti 2 manuali) • Filo di terra • Gruppo drum • Toner • Pannello inferiore destro • Etichetta dei formati del cassetto (all'interno del cassetto) • Etichetta dei tasti di selezione veloce a un tasto (se la macchina è dotata delle funzioni FAX) • Cavo modulare (se la macchina è dotata delle funzioni FAX) • Vassoio di consegna originali (se la configurazione standard prevede l'ADF o l'RDF) • Cerniera del vassoio (solo RDF) • Copertura della cerniera del vassoio (solo RDF)
4 5	Togliere la vite di fissaggio del gruppo di esposizione sul pannello laterale sinistro della copiatrice. Aprire il cassetto e togliere i materiali di imballo.	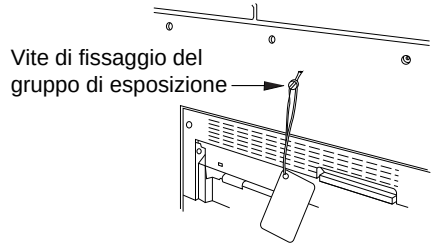

N.	Operazione	Note
6	Aprire lo sportello anteriore.	
7	Ruotare la leva di sbloccaggio del gruppo di trasporto per sbloccare il gruppo.	Leva di bloccaggio del gruppo di sviluppo 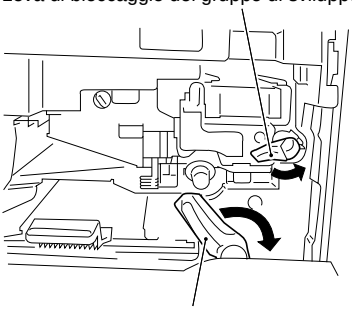 Leva di sbloccaggio del gruppo di trasporto
8	Ruotare la leva di bloccaggio del gruppo di sviluppo nella direzione indicata dalla freccia.	
9	Togliere la vite mostrata nella figura. • La vite rimossa servirà per l'installazione del gruppo drum.	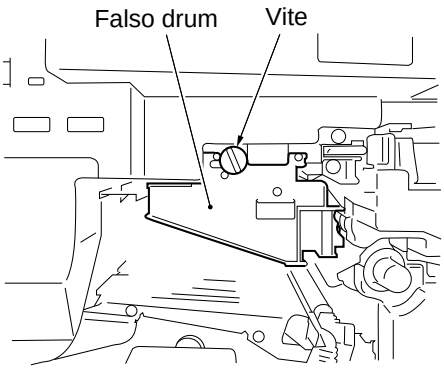
10	Tirare in avanti il falso drum per rimuoverlo. • Gettare il falso drum.	

B. Rifornimento del toner

N.	Operazione	Note
1	Impugnare la maniglia color avorio e tirare completamente in avanti il gruppo di sviluppo.	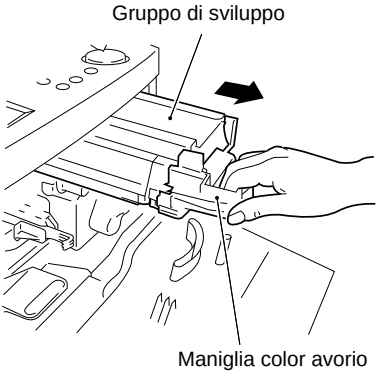
2	Scuotere diverse volte la cartuccia del toner.	
3	Posizionare la cartuccia del toner sul gruppo di sviluppo e spingerla verso il basso finché si stacca l'impugnatura di apertura. • La cartuccia si blocca sul gruppo di sviluppo e l'impugnatura della cartuccia si stacca.	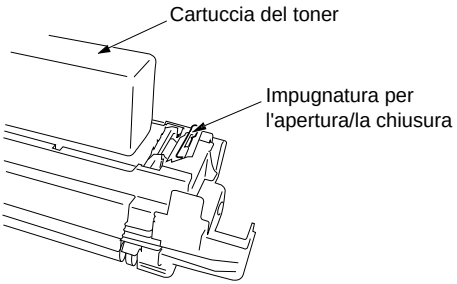
4	Tenendo ferma la cartuccia, tirare completamente in avanti l'impugnatura.	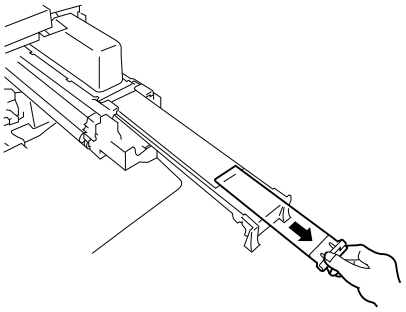

N.	Operazione	Note
5	Battere leggermente con le dita sulla cartuccia in modo che tutto il toner cada nel gruppo di sviluppo.	
6	Spingere la copertura nera del gruppo di sviluppo verso l'interno, per riportarla alla posizione originale. • La cartuccia si sblocca.	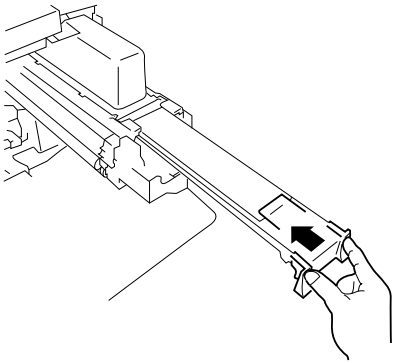
7	Togliere la cartuccia del toner.	
8	Spingere completamente verso l'interno della copiatrice il gruppo di sviluppo.	
9	Ruotare la leva di bloccaggio del gruppo di sviluppo nella direzione indicata dalla freccia per bloccare il gruppo.	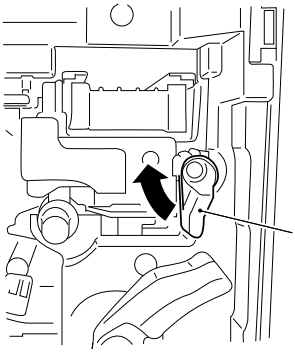

C. Miscelazione del toner

N.	Operazione	Note
1	Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo della leva di sbloccaggio del gruppo di fissaggio per bloccare il gruppo di fissaggio.	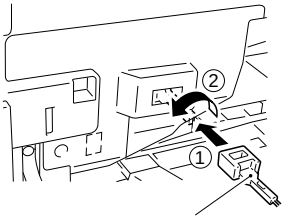 Spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione
2	Inserire l'attuatore nel gruppo dell'interruttore dello sportello ed attivare l'interruttore.	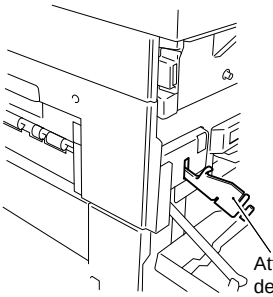 Attuatore dell'interruttore dello sportello
3	Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa a muro.	La tensione della presa di corrente deve corrispondere a quanto indicato nelle specifiche.
4	Accendere la copiatrice con l'interruttore principale di accensione.	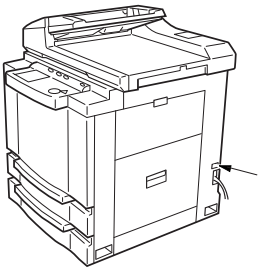 Interruttore principale di accensione

N.	Operazione	Note
5	Eseguire il modo per assistenza come indicato di seguito: 1) Premere il pulsante del modo per assistenza. 2) Assicurarsi che sia visualizzato '$' nell'angolo superiore sinistro del display, quindi premere due volte il tasto *. 3) Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK. 4) Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata della funzione di miscelazione del toner. 5) Selezionare 'START' sulla videata e premere il tasto OK. • Il toner viene mescolato. • Installare il vassoio di raccolta copie mentre è in corso la miscelazione del toner.	Videata della funzione di miscelazione del toner 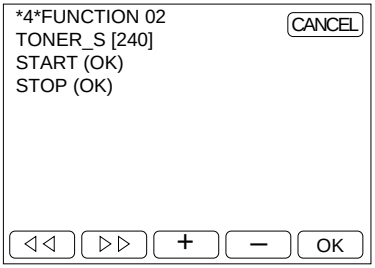 La miscelazione del toner impiega 240 secondi (4 minuti). L'operazione si conclude automaticamente.

D. Installazione del gruppo drum

N.	Operazione	Note
1	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.	
2	Sbloccare il gruppo di sviluppo con l'apposita leva.	
3	Rimuovere l'eliminatore delle cariche statiche e pulire con la spazzola speciale di pulizia. Al termine della pulizia, reinserire l'eliminatore delle cariche statiche (l'eliminatore si blocca in posizione con uno scatto).	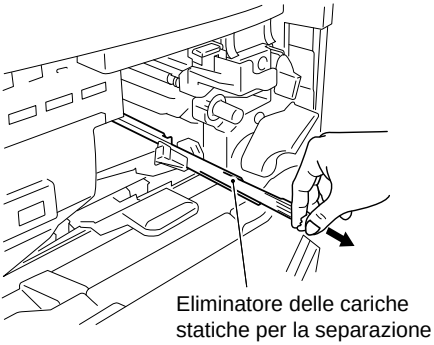
4	Togliere il vetro anti-polvere e pulirlo con della carta senza sfilacciamenti, quindi reinstallare il vetro.	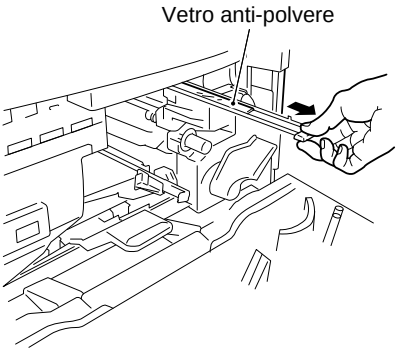

■ Modello 120V (per il modello 230V, vedere pag. 5-12)

N.	Operazione	Note
5	Disimballare il gruppo drum e togliere i due blocchi del rullo di carica primaria senza rimuovere la copertura del drum. • Non togliere la copertura del drum, per evitare che il drum venga danneggiato. • Per evitare danni, tenere il drum dalla parte centrale per estrarlo dalla scatola.	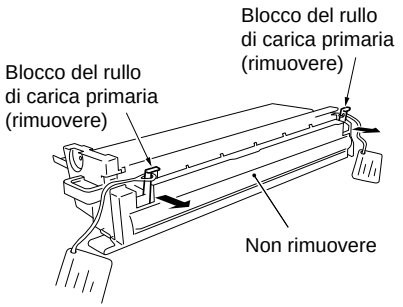
6	Assicurarsi che il gruppo di sviluppo sia sbloccato quindi, senza togliere la copertura del drum, inserire lentamente il gruppo drum lungo la guida.	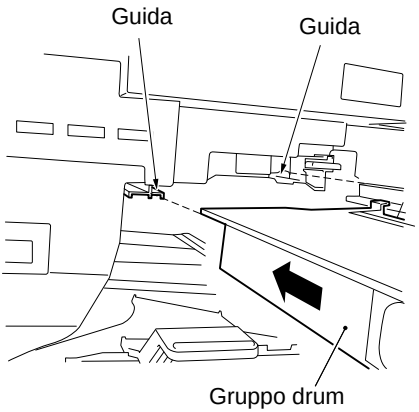 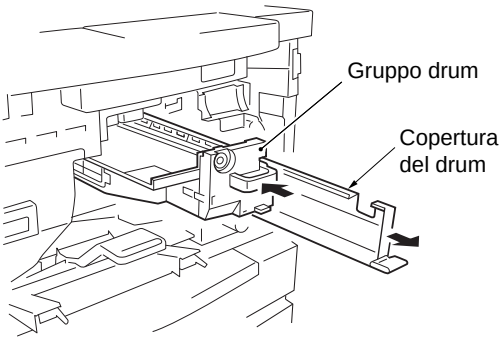

■ Modello 230V

N.	Operazione	Note
5	Disimballare il gruppo drum e togliere i due blocchi del rullo di carica primaria. • Per evitare danni, tenere il drum dalla parte centrale per estrarlo dalla scatola.	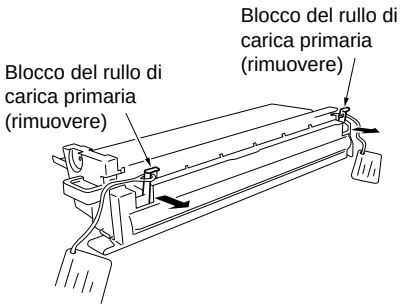
6	Assicurarsi che il gruppo di sviluppo sia sbloccato, quindi inserire lentamente il gruppo drum lungo la guida.	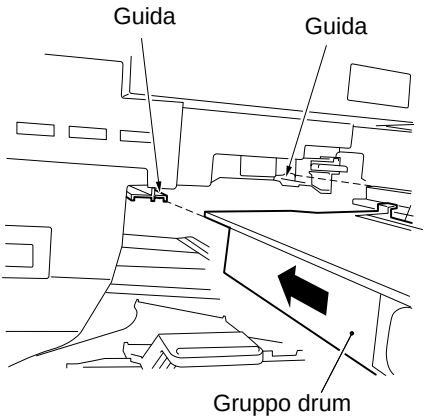

N.	Operazione	Note
7	Bloccare il gruppo drum con la vite tolta precedentemente.	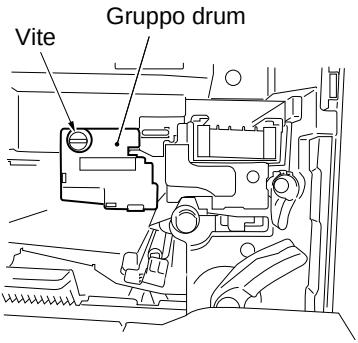
8	Riportare i dati sulla tabella ed incollarla sul pannello anteriore del gruppo drum.	
9	• Bloccare il gruppo di sviluppo ruotando l'apposita leva. • Bloccare il gruppo di trasporto.	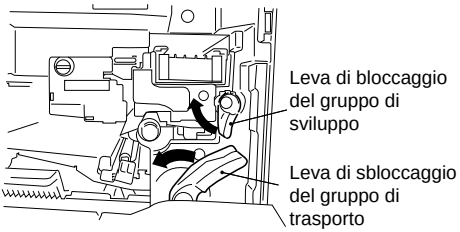

E. Installazione del cassetto

N.	Operazione	Note
1	Estrarre il cassetto.	
2	Chiedere all'utente qual è il tipo di carta che usa più frequentemente. Selezionare quindi la configurazione A/B o pollici con l'apposita levetta. Ogni cassetto ha una levetta di selezione della configurazione della carta. Impostare tutte le levette sul tipo di configurazione corretto. Se si varia la posizione della levetta, è necessario cambiare anche l'impostazione del selettore dei formati carta come spiegato nella prossima fase.	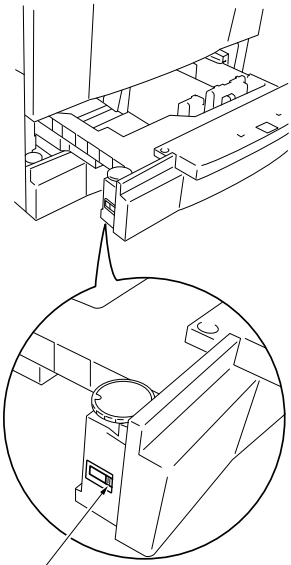
3	Incollare l'etichetta sul selettore dei formati carta (il taglio sull'etichetta deve combaciare con la rientranza del selettore). **Nota:** L'etichetta può essere per la configurazione A/B o la configurazione in pollici. Utilizzare il tipo di etichetta corretto per il tipo di carta che l'utente vuole usare.	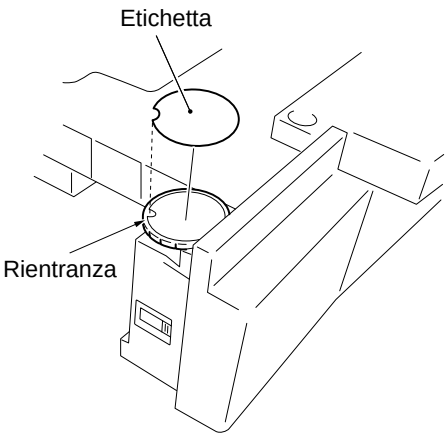

N.	Operazione	Note
4	Tenendo la leva della guida della larghezza carta e della guida della lunghezza carta come mostrato nella figura, spostare le guide in corrispondenza dell'indicazione del formato carta desiderato.	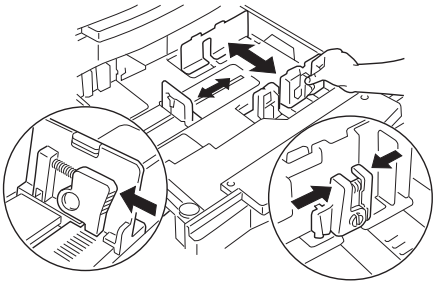
5	Posizionare il selettore del formato carta in corrispondenza del formato carta corretto.	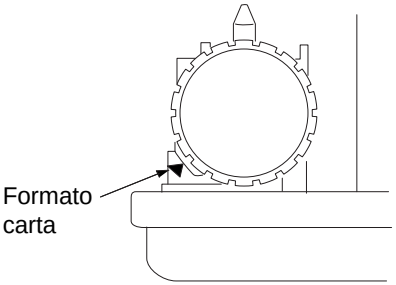
6	Incollare l'etichetta del formato carta del cassetto come indicato nella figura. • Tenere presente che il cassetto centrale non può contenere carta di formato A3 o 11x17.	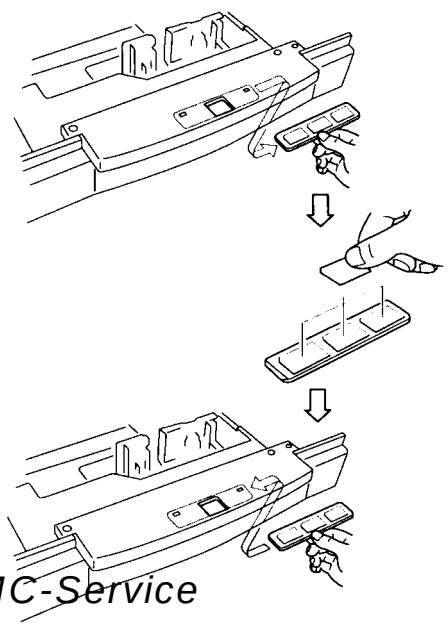
7	Inserire della carta nel cassetto.	

MC-Service

F. Installazione del feeder

N.	Operazione	Note
1	Montare il timbro.	
	■ RDF-G1 Aprire il pannello di consegna dell'RDF. Togliere il cappuccio del timbro ed installare il timbro. Non toccare il lato superiore del timbro. Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro dalle mani, lavare immediatamente con acqua.	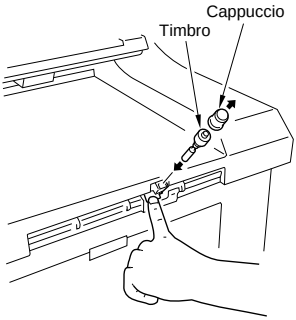
	■ ADF-F1 Aprire il coperchio dell'ADF e togliere il foglio protettivo dal gruppo di separazione. Rimuovere il cappuccio del timbro. Non toccare il lato superiore del timbro. Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro dalle mani, lavare immediatamente con acqua.	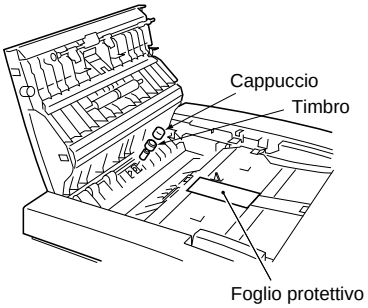

N.	Operazione	Note
2	Installare il vassoio di consegna originali.	
	■ RDF-G1 Usare due viti.	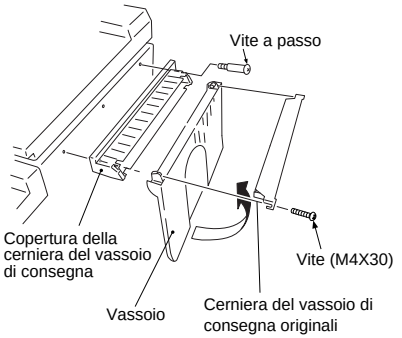
	■ ADF-F1 Usare due viti.	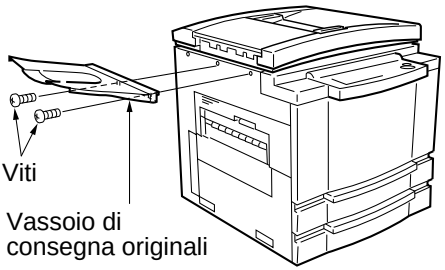
3	Collegare il cavo di segnale dell'RDF o dell'ADF alla copiatrice.	

G. Modo di impostazione delle specifiche della macchina (*5*)

N.	Operazione	Note
1	Accendere la copiatrice con l'interruttore principale.	
2	Premere il tasto del modo utente ed impostare: • Data • Ora	
3	Premere il pulsante del modo per assistenza e premere due volte il tasto *.	• Viene visualizzato '$' nell'angolo superiore sinistro del display e viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza.
4	Selezionare 'OPTION' (*5*) e premere il tasto OK.	
5	Selezionare la voce da impostare.	Esempio: COPY-LIM: limite massimo del numero di copie. SHUT-OFF: attivazione/disattivazione del modo di risparmio energia. CST-U1: impostazione della visualizzazione del formato carta del cassetto di formato U.
6	Se la macchina è dotata delle funzioni FAX, passare a "H. Impostazioni FAX". In caso contrario, passare a "I. Controllo della qualità delle immagini copiate".	

H. Impostazioni FAX (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

1. Azzeramento

N.	Operazione	Note
1	Premere 'Cancel' per visualizzare la videata del menu dei modi per assistenza.	
2	Selezionare 'FAX (*8*) e premere il tasto OK.	
3	Selezionare '#8 CLEAR' e premere il tasto OK.	
4	Selezionare 'ALL' e premere il tasto OK.	
5	Spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.	

2. Collegamento alla linea telefonica (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

N.	Operazione	Note
1	Collegare il cavo modulare al connettore modulare di linea sul retro della macchina.	• Il connettore modulare superiore serve per la linea telefonica.
2	Collegare l'altra estremità del cavo modulare al connettore modulare della linea telefonica.	

3. Impostazione del tipo di selezione (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

N.	Operazione	Note
1	Accendere la copiatrice con l'interruttore principale.	
2	Premere il tasto del modo utente e selezionare 'IMPOSTAZIONI PERSONALIZ. FAX' sulla videata che è stata visualizzata.	
3	Selezionare 'IMPOSTAZIONI UTENTE'. • Viene visualizzata la videata delle impostazioni di base per la registrazione.	
4	Premere il tasto freccia verso il basso per visualizzare la videata 2/3, quindi premere 'TIPO LINEA TEL.'.	
5	Selezionare il tipo di linea telefonica corretto e premere il tasto OK.	• 20 pps • 10 pps • Selezione tonale
6	Premere diverse volte il tasto 'CHIUDI' per rivisualizzare la videata standard.	

4. Regolazione del livello di trasmissione (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

N.	Operazione	Note
1	Attivare il modo per assistenza del FAX.	Attivazione del modo per assistenza del FAX 1) Assicurarsi che l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sia inserita nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio. Inoltre, assicurarsi che l'interruttore dello sportello sia attuato. 2) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola. 3) Premere due volte il tasto *. • Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza. 4) Selezionare '*8* FAX' e premere il tasto OK. • Viene visualizzata la videata di menu.
2	Selezionare '#2 MENU' e premere il tasto OK.	
3	Selezionare 'ATT (P)' per visualizzare la videata di impostazione valore. Selezionare la voce desiderata ed impostare il valore utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto OK.	
4	• Per passare alla regolazione NL, eseguire l'operazione del punto 3 della regolazione NL nella prossima pagina. • Se non si desidera passare alla regolazione NL, premere il tasto 'Cancel' e premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.	

5. Regolazione NL (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

N.	Operazione	Note
1	Attivare il modo per assistenza del FAX.	Attivazione del modo per assistenza del FAX 1) Assicurarsi che l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione sia inserita nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio. Inoltre, assicurarsi che l'interruttore dello sportello sia attuato. 2) Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola. 3) Premere due volte il tasto *. • Viene visualizzata la videata del menu dei modi per assistenza. 4) Selezionare '*8* FAX' e premere il tasto OK. • Viene visualizzata la videata di menu.
2	Selezionare '#2 MENU' e premere il tasto OK.	
3	Selezionare 'NLEQ'. Quando viene visualizzata la videata di impostazione dell'attivazione/della disattivazione, selezionare 'ON' o 'OFF' (la voce selezionata viene evidenziata).	
4	Premere il tasto OK.	
5	Premere il tasto 'Cancel' e premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.	

6. Test di comunicazione (per le macchine dotate delle funzioni FAX)

N.	Operazione	Note
1	Rimuovere la spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche e l'attuatore dell'interruttore, quindi chiudere lo sportello anteriore.	
2	Eseguire un test di stampa per assicurarsi che le immagini siano corrette.	Esecuzione del test di stampa 1) Premere il tasto FAX per selezionare la videata FAX standard. 2) Premere il tasto FUNZIONI SPECIALI. 3) Premere il tasto TEST DI STAMPA, posizionare un originale e premere il tasto OK.
3	Eseguire i test di comunicazione per controllare il funzionamento della macchina e la qualità delle immagini.	

I. Controllo della qualità delle immagini copiate

N.	Operazione	Note
1	Se è attivo il modo per assistenza, premere due volte il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza.	Se lo sportello anteriore è aperto, estrarre l'attuatore dell'interruttore dallo sportello e togliere la spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche per la separazione, quindi chiudere lo sportello anteriore.
2	Se la copiatrice non è installata su un carrello, installare il pannello inferiore destro come spiegato, quindi estrarre i cassetti superiore ed inferiore ed applicare e stringere la vite mostrata nella figura.	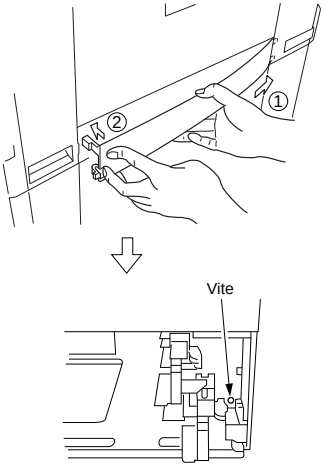
3	Eseguire delle copie del Test Sheet NA-3 e controllare il risultato.	■ Immagini ottimali Testo: Lo sfondo bianco non deve avere fondo. Testo/Foto: N. 10 deve essere appena visibile e lo sfondo bianco non deve avere fondo. Foto: Lo sfondo bianco non deve avere fondo (ignorare un eventuale effetto moiré sulle strisce a mezzi toni).
4	Pulire l'area intorno alla macchina e compilare il rapportino di lavoro.	

Attenzione:
Eseguire le seguenti regolazioni (regolazione della compensazione luminosa e regolazione automatica della densità) solo se le immagini non sono di buona qualità.

1. Regolazione della compensazione luminosa

N.	Operazione	Note
1	Attivare il modo per assistenza ed eseguire la compensazione luminosa.	Attivare il modo per assistenza • Aprire lo sportello anteriore. • Inserire l'impugnatura della spazzola di pulizia dell'eliminatore delle cariche statiche nel gruppo di sbloccaggio del gruppo di fissaggio. • Attivare l'interruttore dello sportello con l'attuatore.
	Premere il pulsante del modo per assistenza con una chiave a brugola.	
	Premere due volte il tasto *.	
	Selezionare 'FUNCTION' (*4*) quindi premere il tasto OK.	
	Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata relativa alla compensazione luminosa.	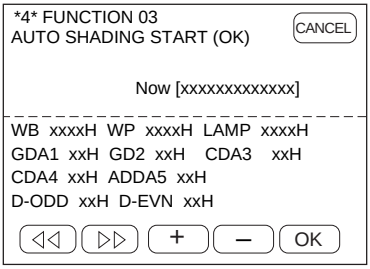
	Selezionare 'AUTO SHADING START'.	
	Premere il tasto OK. • Viene eseguita la compensazione luminosa. • L'operazione si conclude quando viene visualizzato 'Now [End]'.	

2. Regolazione automatica della densità

N.	Operazione	Note
1	Eseguire la regolazione automatica della densità. • Eseguire 'PD', '200PWM" e '600PWM'.	
	Premere una volta il tasto di ripristino per uscire dal modo per assistenza. • Viene visualizzato '$' nell'angolo superiore sinistro del display.	
	Tenendo il feeder o il coperchio del piano di copiatura aperto per circa 45°, eseguire due copie di formato A4 completamente nere.	
	Premere due volte il tasto *.	
	Selezionare 'FUNCTION' (*4*) e premere il tasto OK.	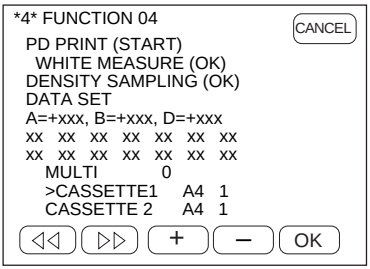
	Premere il tasto [> >] per visualizzare la videta di regolazione automatica della densità PD.	
	Chiudere per metà lo sportello anteriore e selezionare 'PD PRINT', quindi premere il tasto di avvio copiatura. • Viene generato un test di stampa, che verrà utilizzato successivamente.	

N.	Operazione	Note
1	Regolazione automatica della densità	
	Posizionare un foglio bianco (di formato A4/LTR o maggiore; non usare carta per copiatrici a colori; usare la carta più bianca in possesso dell'utente) sul vetro del piano di copiatura. Chiudere quindi il feeder o il coperchio del piano di copiatura.	
	Selezionare 'WHITE MEASURE' e premere il tasto OK.	Il gruppo di esposizione esegue una scansione.
	Posizionare il test sul vetro del piano di copiatura come indicato e chiudere il feeder o il coperchio del piano di copiatura. Selezionare 'DENSITY MEASURE' e premere il tasto OK. • Il gruppo di esposizione esegue 13 scansioni.	Posizionare il test in corrispondenza del simbolo V nell'angolo superiore sinistro del vetro del piano di copiatura (se il foglio non viene posizionato correttamente, la regolazione potrebbe non essere precisa). Posizionare il foglio come indicato di seguito: 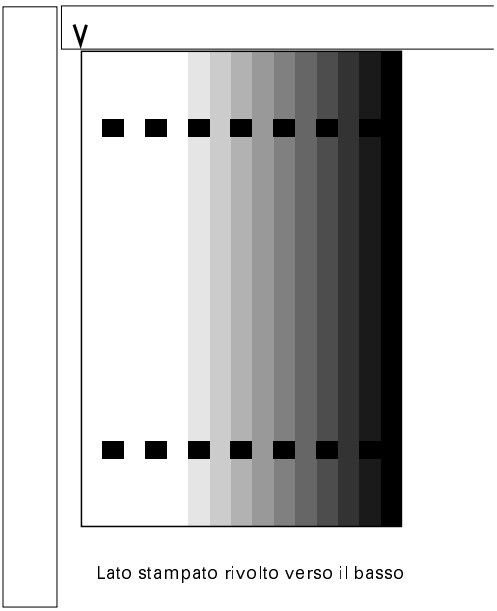 Lato stampato rivolto verso il basso
	Dopo avere eseguito 'DENSITY MEASURE', assicurarsi che il valore di 'A', 'B' e 'D' corrisponda a quanto indicato di seguito: PD e 200PWM: $20 \leq A \leq 50$ $-40 \leq B \leq 40$ $0 \leq D \leq 8$ 600PWM: $20 \leq A \leq 60$ $-70 \leq B \leq 20$ $0 \leq D \leq 8$ Se i valori sono corretti, selezionare 'SET' e premere il tasto OK. • L'operazione riportata sopra conclude la regolazione automatica della densità PD; eseguire la regolazione automatica della densità 200PWM.	

N.	Operazione	Note
2	Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di regolazione automatica della densità 200PWM.	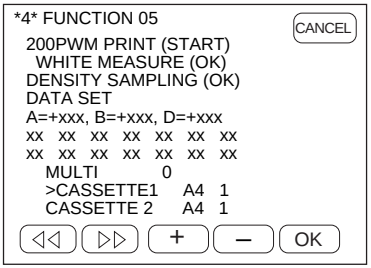
3	Eseguire la regolazione automatica della densità 200PWM. • La procedura è analoga a quella per la regolazione della densità PD.	
4	Premere il tasto [> >] per visualizzare la videata di regolazione automatica della densità 600PWM.	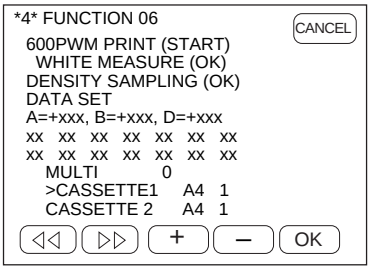
5	Eseguire la regolazione automatica della densità 600PWM. • La procedura è analoga a quella per la regolazione della densità PD.	
6	Premere due volte il tasto di ripristino.	
7	Posizionare il Test Sheet (NA-3) sul vetro del piano di copiatura e chiudere per metà lo sportello anteriore. Eseguire delle copie alla densità 5 nel modo testo, testo/foto e foto. • Eseguire le copie con l'alimentazione da tutti i cassetti e dal bypass.	■ Immagine ottimale • Per il modo testo, lo sfondo bianco non deve avere fondo. • Per il modo testo/foto, il n. 10 deve essere appena visibile e lo sfondo bianco non deve avere fondo. • Per il modo foto, lo sfondo bianco non deve avere fondo (ignorare un eventuale effetto moiré sulle strisce a mezzi toni.

Al termine dell'installazione, installare gli accessori opzionali (sorter, ecc.).

■ Come maneggiare il drum fotosensibile dopo l'installazione

Il drum fotosensibile è estremamente sensibile alla luce; la sola esposizione alla luce artificiale può causare la produzione di copie con macchie bianche o strisce nere. Per evitare inconvenienti, tenere presente quanto segue:

- Cercare di non impiegare più di 5 minuti per estrarre i fogli inceppati nella macchina.
- Quando si estrae dalla copiatrice il drum per eseguire degli interventi di assistenza, avvolgerlo in un foglio di carta e riporlo in un luogo buio.
- Non toccare la superficie del drum fotosensibile.
- Se la superficie del drum fotosensibile è sporca, pulirla con un panno morbido su cui è stato versato del toner (non usare carta, carta senza sfilacciamenti o altri materiali).
- Non pulire a secco il drum e non usare solventi.

MC-Service

III. SPOSTAMENTO DELLA COPIATRICE

Prima di trasportare la macchina con un mezzo di trasporto, eseguire quanto segue:

1. Note

Se la copiatrice è installata sul carrello e deve essere trasportata da un locale all'altro, non sollevare la copiatrice usando le maniglie, per non separare la macchina dal carrello. Sollevare invece il carrello insieme alla macchina.

Fase	Operazione	Controlli	Note
1	Rimuovere il gruppo drum.	Riporre il drum in una scatola.	
2	Bloccare il gruppo di esposizione.		
3	Fissare con del nastro adesivo i gruppi di carica e la leva di sbloccaggio del gruppo di trasporto per proteggerli dalle vibrazioni.		
4	Fissare con del nastro adesivo lo sportello anteriore e lo sportello di consegna.		
5	Posizionare un foglio di formato A3 sul vetro del piano di copiatura e fissare il coperchio (o il feeder) con del nastro adesivo.		

3. Come separare la copiatrice dal carrello

Fase	Operazione	Controlli	Note
1	Aprire il pannello destro del carrello e sbloccare la guida (spostare verso destra) che unisce il carrello alla copiatrice.		
2	Tenendo la copiatrice dalle maniglie, sollevarla in modo che i perni del carrello si sfilino dai fori della copiatrice (l'operazione deve essere eseguita da due persone).		
3	Appoggiare la copiatrice sul pavimento o su un piano.		

IV. INSTALLAZIONE DELLA CONTROL CARD V

Attenzione:
Assicurarsi che l'indicatore delle trasmissioni/ricezioni in memoria sia spento prima di spegnere la copiatrice con l'interruttore principale.

1. Rimozione del pannello comandi

1) Rimuovere le parti elencate di seguito in modo che sia possibile smontare il pannello interno:
   - Sportello anteriore
   - Copertura del gruppo di fissaggio
   - Gruppo drum (sbloccare il gruppo di sviluppo)
   - Leva del gruppo di trasporto
   - Manopola del rullo di registrazione
   - Cassetto superiore
2) Togliere le cinque viti e togliere il pannello interno.
3) Togliere le parti elencate di seguito in modo che sia possibile smontare il pannello comandi:
   - Controller del gruppo di fissaggio (1 vite)
   - Piastrina del magnete sul lato superiore del pannello comandi (1 vite)
   - Connettore RS232C (1 vite)
4) Togliere le quattro viti e scollegare i quattro connettori, quindi rimuovere il pannello comandi e capovolgerlo.

2. Prima di installare la Control Card

1) Togliere la copertura dell'apertura della Control Card (1).

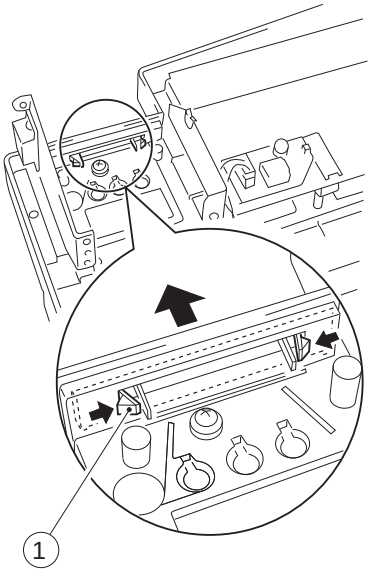

Figura 5-401

2) Togliere la vite (2).

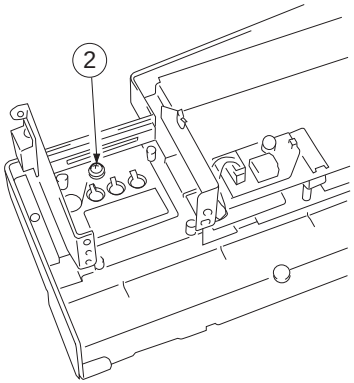

Figura 5-402

3) Togliere il foglio di protezione dal display della Control Card V.

3. Installazione della Control Card

1) Fissare la Control Card (1) sul pannello comandi tramite quattro viti (2).

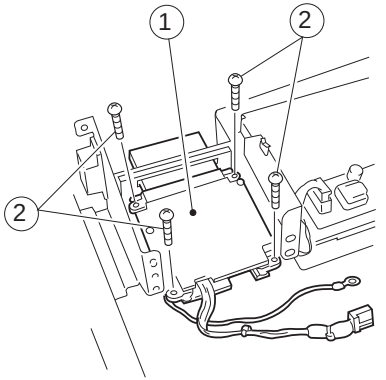

Figura 5-403

Nota 1:
Provare ad inserire e ad estrarre una scheda e fissare la Control Card quando la scheda può essere inserita ed estratta senza problemi.

Nota 2:
Assicurarsi che il connettore (3) per la stampante sia centrato rispetto al foro.

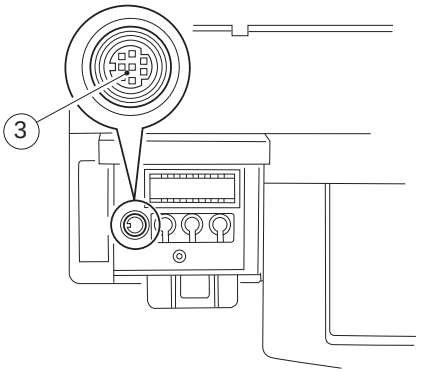

Figura 5-404

2) Installare il filo di terra (4) della Control Card V facendo attenzione a non comprimere i fili.
3) Installare il pannello comandi sulla copiatrice.
4) Installare il controller del gruppo di fissaggio (5).
Bloccare il filo di terra (6) della Control Card V stringendo la vite.

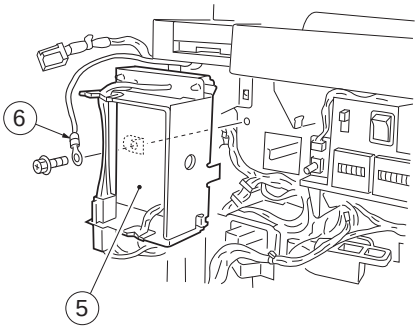

Figura 5-405

5) Tagliare la fascetta ferma-fili (7) mostrata nella figura e scollegare il connettore con il ponte (8).

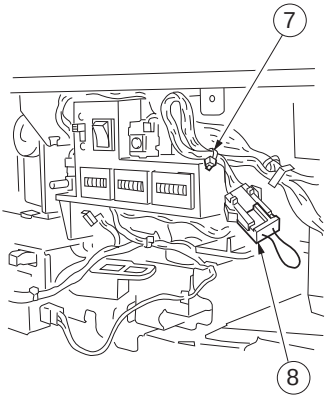

Figura 5-406

6) Infilare il connettore 4P (9) della copiatrice nel fermacavi quadrato (10) della piastra laterale del pannello comandi.
7) Collegare il connettore 4P (11) della Control Card V al connettore 4P della copiatrice.

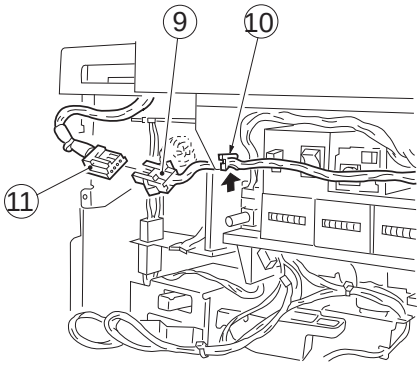

Figura 5-407

8) Inserire la piastrina trasparente (12) nell'apertura del pannello comandi (usata per il display della Control Card V).

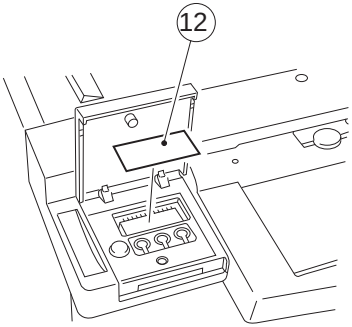

Figura 5-408

9) Staccare la pellicola protettiva dalla piastrina del pannello comandi della Control Card V.
10) Incollare l'etichetta (13) sul pannello comandi della copiatrice.

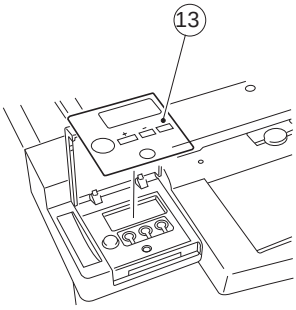

Figura 5-409

11) Montare il foglio dei modi di memoria e la piastrina trasparente.
12) Accendere la copiatrice e controllare se la Control Card V funziona correttamente.

V. CONTROLLER DEI DATI DI COPIATURA A1

1) Togliere le due viti (2) e rimuovere il pannello superiore (1).

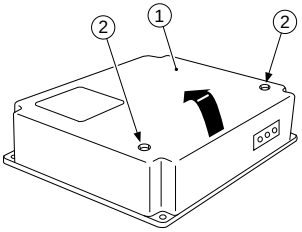

Figura 5-501

2) Impostare il DIP switch (SW1, SW5) del controller dei dati di copiatura A1 in base alle esigenze dell'utente.

2-1) Impostare il DIP switch (SW1-4) in funzione del tipo di copiatrice.

2-2) Per poter utilizzare la funzione di controllo di gruppo, impostare lo switch 2 del DIP switch (SW5) in funzione del formato carta.
Per utilizzare carta di tipo AB (A3, A4, B4, B5), portare lo switch a OFF.
Per utilizzare carta con formato in pollici (11x17, LTR, LGL, STMT), portare lo switch a ON.

	Switch	Posizione	Funzione	Note
SW1	1-3	OFF	Per il funzionamento normale.	
	4	ON	Per la comunicazione IPC.	CLC700/800, NP6750, NP6016, Serie GP
		OFF	Per la comunicazione seriale.	NP6030, NP6060, NP8530, NP9800
	5	ON	Per utilizzare un dispositivo di controllo centrale.	E' necessario che sia installata la scheda di interfaccia B1.
		OFF	Per il funzionamento normale o per il controllo remoto con un modem disponibile in commercio.	E' necessario un modem e la scheda di interfaccia B1 per il controllo remoto via modem.
	6	ON	Per inizializzare la RAM.	
		OFF	Per il funzionamento normale.	
SW5	1	ON	Per la regolazione in fabbrica.	
		OFF	Per il funzionamento normale.	
	2	ON	Per il controllo della carta di formato in pollici (11x17, LTR, LGL, STMT).	Per selezionare un formato carta diverso, utilizzare il modo per assistenza. Vedere il punto 10) di 3. "Controllo del funzionamento".
		OFF	Per il controllo della carta di configurazione AB (A3, A4, B4, B5).	
	3	ON	Per il modo per assistenza.	
		OFF	Per il funzionamento normale.	
	4	ON	Per il controllo di gruppo.	*1 Vedere Nota.
		OFF	Per non utilizzare il controllo di gruppo.	
	5, 6	OFF	Non utilizzato.	

Nota:
Se deve essere utilizzata la Control Card V o se deve essere utilizzato il controllo remoto solo con il controller dei dati di copiatura A1, impostare a OFF lo switch 4 del DIP switch (SW5).

Tabella 5-501

2-3) Se non si vuole utilizzare il controllo di gruppo, portare a OFF lo switch 4 del DIP switch (SW5).
Per collegare la scheda di interfaccia B1, la scheda di controllo comunicazioni A1 o la scheda di interfaccia A1, consultare la parte che tratta l'impostazione delle schede nella relativa procedura di installazione.

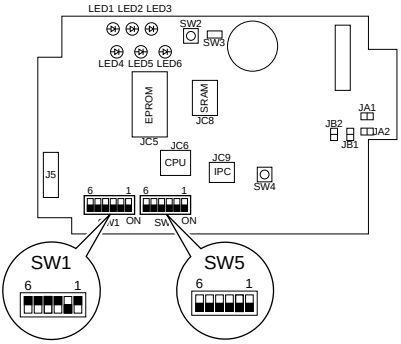

Figura 5-502

3) Impostare i connettori con il ponte (JA1, A2, JB1, JB2) del controller dei dati di copiatura A1 in base alle esigenze dell'utente.

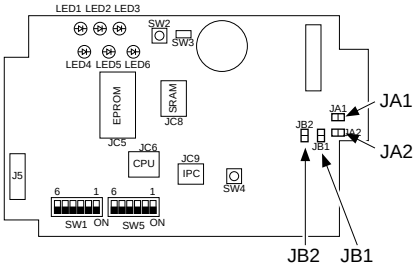

Figura 5-503

A: Per collegare la scheda di controllo comunicazioni A1 o la scheda di interfaccia B1 (è necessario l'alimentatore A1):

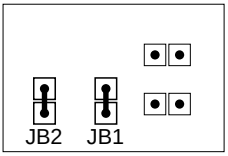

Figura 5-504

B: Se non si vuole collegare la scheda di controllo comunicazioni A1 o la scheda di interfaccia B1 (non è necessario l'alimentatore A1):

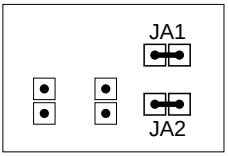

Figura 5-505

2. Installazione sulla copiatrice

Quando si installa il controller dei dati di copiatura A1, tenere presente quanto segue:

1. Seguire le leggi e le norme vigenti.
2. Prima di eseguire l'operazione, assicurarsi che la copiatrice sia stata installata correttamente.
3. Durante le operazioni, la spina del cavo di alimentazione deve rimanere scollegata.
4. Suddividere le viti a seconda del tipo (lunghezza, diametro) e della posizione.
5. Preparare i dati di impostazione relativi all'unità sul computer utilizzato (solo per il controllo remoto).

1) Togliere le quattro viti (2) e la piastrina (1) sul pannello posteriore della copiatrice.

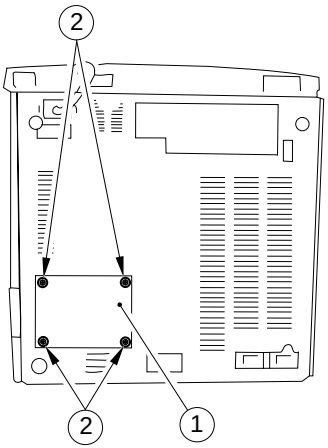

Figura 5-506

2) Tagliare la fascetta (3) e collegare il connettore 8P (4) dell'unità al connettore 8P (5) della copiatrice.

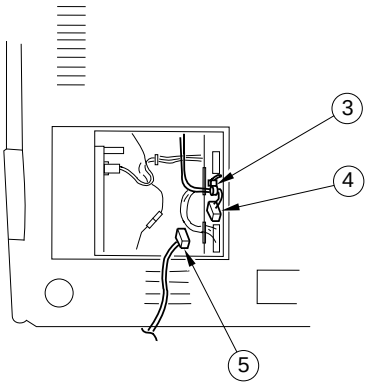

Figura 5-507

3) Fissare l'unità (6) sul pannello posteriore della copiatrice utilizzando quattro viti (7).

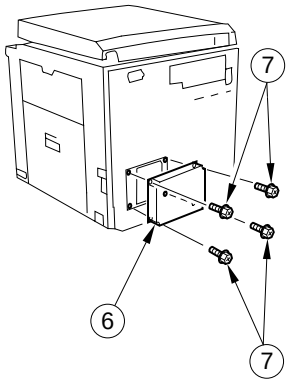

Figura 5-508

3. Controllo del funzionamento

1) Se non si collega la scheda di controllo delle comunicazioni A1 o la scheda di interfaccia B1 (non è necessario l'alimentatore A1), passare al punto 4).
Collegare il connettore (1) dell'alimentatore A1 al connettore (2) del controller dei dati di copiatura A1 come indicato.
Assicurarsi che il cavo sia nella scanalatura della scheda.

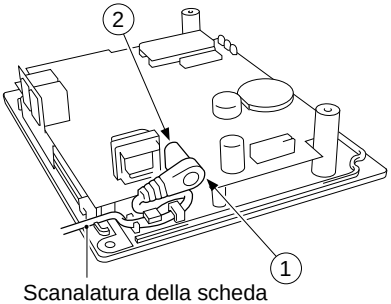

Figura 5-509

2) Collegare l'alimentatore A1 alla spina di alimentazione ed assicurarsi che il LED1 del controller dei dati di copiatura A1 si illumini.

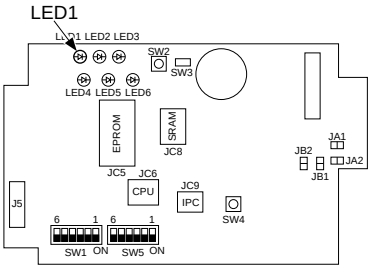

Figura 5-510

3) Accendere la copiatrice con l'interruttore principale ed assicurarsi che il LED2 del controller dei dati di copiatura A1 lampeggi. Eseguire una copia e controllare se il LED3 lampeggia durante la copiatura.

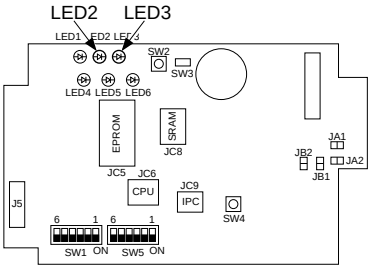

Figura 5-511

4) Per collegare la scheda di controllo comunicazioni A1 o la scheda di interfaccia B1 (è necessario l'alimentatore A1), passare al punto 5).
Accendere la copiatrice con l'interruttore principale ed assicurarsi che il LED1 si accenda e che il LED2 lampeggi.
Eseguire una copia ed assicurarsi che il LED3 lampeggi durante la copiatura.

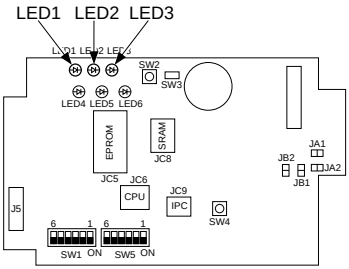

Figura 5-512

5) Se non si vuole utilizzare il controllo di gruppo, passare al punto 11).
Se si vuole utilizzare il controllo di gruppo, selezionare il metodo di impostazione, il tipo di controllo ed il formato carta in funzione delle esigenze dell'utente.
Impostare a ON lo switch 3 del DIP switch (SW5) sul controller dei dati di copiatura.

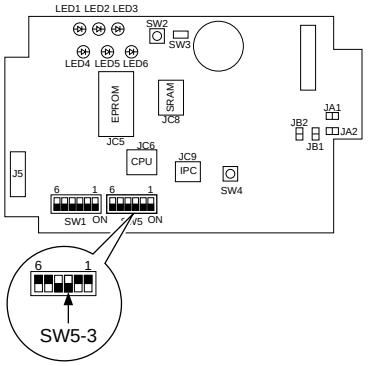

Figura 5-513

6) Collegare il connettore (3) del tastierino A1 al connettore J3 (4) del controller dei dati di copiatura A1.

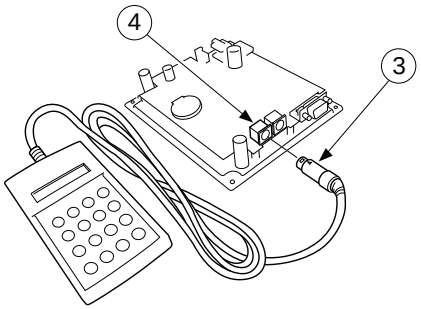

Figura 5-514

7) Premere il pulsante (SW2) del controller dei dati di copiatura A1 per attivare il modo per assistenza.

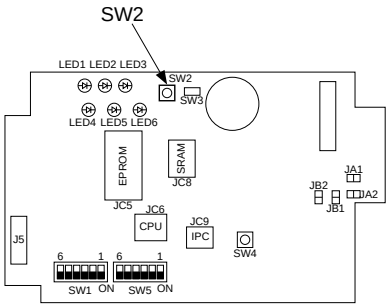

Figura 5-515

8) Eseguire le impostazioni come segue:
8-1) Selezionare l'impostazione della scheda/dell'ID con il tastierino A1 (inizialmente: impostazione della scheda).
8-2) Per passare dall'impostazione della scheda all'impostazione dell'ID, eseguire le seguenti operazioni utilizzando il tastierino A1.
Per passare dall'impostazione dell'ID all'impostazione della scheda (è necessario il lettore A1), passare al punto 8-4).
Viene visualizzato [MANAGE=CARD).
8-3) Premere il tasto [2] ed il tasto [ENT].
Viene visualizzato [MANAGE=ID].
8-4) Per passare all'impostazione della scheda, premere il tasto [1] dopo che è stato visualizzato [MANAGE=ID], quindi premere il tasto [ENT].
Viene visualizzato [MANAGE=CARD].

Codice	Metodo di impostazione
1	Scheda
2	ID

Tabella 5-502

MC-Service

Attenzione:

1. Se è stato impostato a OFF lo switch 4 del DIP switch (SW5) del controller dei dati di copiatura A1, il controllo di gruppo non viene eseguito e viene visualizzato quanto segue:



Figura 5-516

2. Se è stata utilizzata la copiatrice per l'impostazione dell'ID (usando la memoria della copiatrice), i numeri ID registrati possono essere utilizzati con il controller dei dati di copiatura A1 eseguendo quanto segue:

a) Impostare il DIP switch (SW1) del controller dei dati di copiatura A1 come segue:

	Switch	Posizione
SW1	1, 2	ON
	3	OFF

Tabella 5-503

b) Premere SW4 del controller dei dati di copiatura A1.
Il LED5 si illumina momentaneamente in seguito alla pressione di SW4.

c) Il LED5 si illumina quando i dati sono stati prelevati.
Se i dati non possono essere prelevati, il LED5 inizia a lampeggiare; in questo caso, premere SW4 un'altra volta e controllare se il LED5 inizia a lampeggiare.
La copiatrice non può consegnare fogli mentre i dati vengono prelevati.

d) Impostare il DIP switch (SW1) del controller dei dati di copiatura A1 come indicato (il LED5 rimane spento).

	Switch	Posizione
SW1	1, 2, 3	OFF

Tabella 5-504

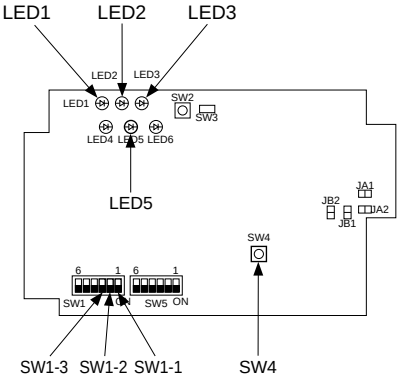

Figura 5-517

9) Selezionare il tipo di controllo corretto come indicato di seguito:
9-1) Impostare il tipo di controllo utilizzando il tastierino A1.
Premere il tasto freccia verso l'alto o freccia verso il basso in modo che venga visualizzato [FORMAT=1].
9-2) Impostare il numero del tipo di controllo in base al tipo di copiatrice e alle esigenze dell'utente, facendo riferimento alla Tabella 5-505.

N.	N. di gruppi	Formato carta	Modo
1	3000	5	—
2	1000	5	Un lato/fronte-retro
3	1000	5	Un colore/2 colori/4 colori

Tabella 5-505

9-3) Per selezionare '3' per il tipo di controllo:
1. Viene visualizzato [FORMAT=1]. Dato che l'impostazione iniziale è '1', cambiare il numero del tipo di controllo in '3'.
Premere il tasto [3].
Per cancellare il valore impostato, premere il tasto [C] e digitare un'altra volta il numero.
2. Quando viene visualizzato [FORMAT=3_], premere il tasto [ESC].
3. Viene visualizzato [FORMAT=3_] ed il cursore lampeggia per un certo intervallo di tempo mentre è in corso la formattazione. Quando il cursore smette di lampeggiare, significa che il tipo di controllo è stato impostato (in questo caso, a '3').

Attenzione:
Quando si imposta un nuovo numero del tipo di controllo, il prezzo unitario, il limite massimo, la lettura del contatore ed il numero ID vengono cancellati, quindi devono essere reimpostati.

10) Impostare il formato carta per il controllo come indicato di seguito:
10-1) Variare il formato carta per il controllo utilizzando il DIP switch del controller dei dati di copiatura A1 ed il tastierino A1.
Per continuare ad utilizzare il formato già impostato, passare al punto 11).
10-2) Premere il tasto freccia verso il basso o freccia verso l'alto per visualizzare i vari formati carta ('OTH' non viene visualizzato perché non può essere variato).

Esempio 1:
1. Viene visualizzato [SIZE 1 =A3].
2. Premere il tasto freccia verso il basso.
3. Viene visualizzato [SIZE 2 =A4].
4. Premere il tasto freccia verso il basso.
5. Viene visualizzato [SIZE 3 =B4].
6. Premere il tasto freccia verso il basso.
7. Viene visualizzato [SIZE 4 =B5].
8. Premere il tasto freccia verso l'alto.
9. Viene visualizzato [SIZE 3 =B4].
10. Premere il tasto freccia verso l'alto.
11. Viene visualizzato [SIZE 2 =A4].

Esempio 2: Impostazione di LGL da B4 per il formato carta 3
1. Premere il tasto freccia verso il basso o freccia verso l'alto per visualizzare [SIZE 3 =B4].
2. Individuare sulla tabella dei codici di conversione (Tabella 5-506) il formato per LGL e premere 1 e 3.
3. Viene visualizzato [SIZE 3 =13).
4. Premere il tasto [ENT].
5. Viene visualizzato [SIZE 3 =LGL]. L'operazione è conclusa.

Attenzione:
1. Per i formati 1-4, non è possibile impostare lo stesso codice di formato carta.
2. La lettura del contatore non viene azzerata variando il formato.

10-3) Controllare il codice di conversione.

Formato	Codice	Formato	Codice
B5	1	Postcard (Giapp.)	1
FOOLS	2	U LARGE 2	2
A4	3	GLTR	3
B4	5	10x8	5
A3	7	GLGL	7
U SMALL (US)	8	KLGL	8
STMT	9	OFFICIO	9
U LARGE (UL)	10	EOFFICIO	10
LTR	11	AOFFICIO	11
LGL	13	BOFFICIO	13
LDR (11x17)	15	ALTR	15
A5	17	ALGL	17
AFOOLS	18	12x18	18
A6	19	B3	19
FOLIO	21	A2	21
COMPUTER	23	17x22	23
U SMALL 2	24	18x24	24

Tabella 5-506

11) Controllare le impostazioni del DIP switch.
11-2) Portare a OFF lo switch 3 del DIP switch (SW5) del controller dei dati di copiatura A1.
11-2) Premere il tasto freccia verso il basso o freccia verso l'alto per visualizzare l'impostazione del DIP switch (SW1, SW5) del controller dei dati di copiatura A1.

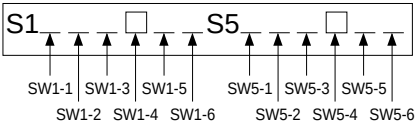

Figura 5-518

11-3) Controllare l'impostazione del DIP switch (SW1, SW5) del controller dei dati di copiatura A1 (vedere Tabella 3-1).

- Se l'impostazione è errata:
  Tornare alla fase di impostazione della scheda e ripetere le operazioni del caso.
- Per impostare come accessorio opzionale la scheda di interfaccia B1, la scheda di interfaccia A1 o la scheda di controllo delle comunicazioni A1, consultare la procesura di installazione della scheda in questione.

11-4) Premere SW2.

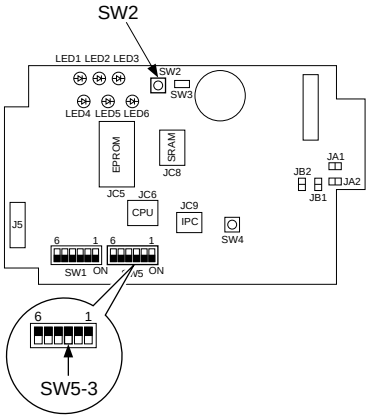

Figura 5-519

11-5) Assicurarsi che l'indicazione del tastierino A1 corrisponda a quanto riportato sotto e scollegare il tastierino A1.



Figura 5-520

12) Incollare l'etichetta delle impostazioni dello switch sul pannello superiore (5) e riportare le impostazioni sull'etichetta.

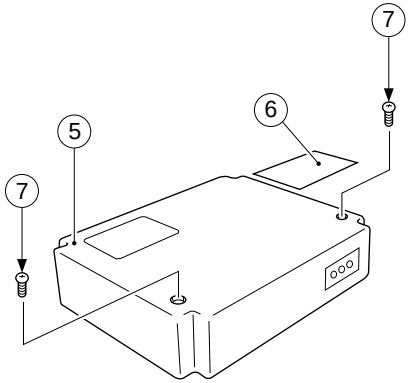

Figura 5-521

13) Fissare il pannello superiore con due viti (7). Durante l'operazione, assicurarsi che il cavo dell'alimentatore sia fissato sulla guida all'interno dell'unità e non sia compresso dal pannello superiore.
14) Per installare la stampante A1 della Control Card, collegarla al connettore (J4) del controller dei dati di copiatura A1 (se necessario, utilizzare un cavo di deviazione).

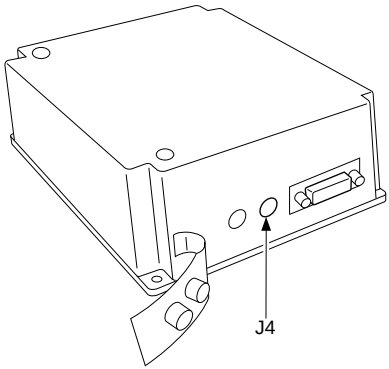

Figura 5-522

15) Se il cavo è all'interno del controller dei dati di copiatura A1 per l'intera lunghezza, concludere il lavoro.
Incollare il reggi-cavo (8) nell'angolo inferiore destro del pannello posteriore della copiatrice.

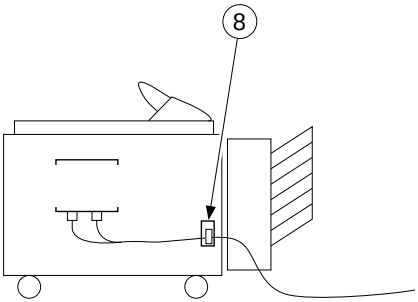

Figura 5-523

16) Fissare sul reggi-cavo il cavo collegato al controller dei dati di copiatura A1.
17) Assicurarsi che il cavo non sia compresso dalle ruote della copiatrice o dal sorter.

CAPITOLO 6

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

I. PARTI DA SOSTITUIRE PERIODICAMENTE 6-1
II. PARTI SOGGETTE AD USURA 6-1
III. MANUTENZIONE PERIODICA 6-2
IV. TABELLA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA 6-4

I. PARTI DA SOSTITUIRE PERIODICAMENTE

La macchina non prevede parti che devono essere sostituite periodicamente.

II. PARTI SOGGETTE AD USURA

Alcune parti della macchina possono consumarsi e danneggiarsi. In tal caso, procedere alla sostituzione.

N.	Nome	Rif.	Quant.	Durata (n. copie)	Note
1	Lower fixing separation claw	FB1-7275-000	4	100.000	
2	Separation static eliminator	FF5-4467-000	1	100.000	
3	Fixing assembly	FG5-6261-000	1	200.000	100V
		FG5-6325-000	1	200.000	120V
		FG5-6326-000	1	200.000	230V
4	(fixing cleaning roller)	FB3-3068-000	1	200.000	Incluso nel gruppo di fissaggio
5	(lower fixing roller)	FB3-3064-000	1	200.000	Incluso nel gruppo di fissaggio
6	Scanning lamp	FH7-3314-000	1	200.000	
7	Transfer charging roller	FF5-4565-000	1	200.000	
8	Pick-up/feeding roller	FF5-4552-000	4	100.000	Numero effettivo di copie
9	Separation roller	RF5-1426-000	2	200.000	Numero effettivo di copie
10	Manual feed separation pad	FC1-9022-030	1	200.000	
11	Pre-exposure lamp	FG5-6297-000	1	200.000	
12	Developing cylinder	FG5-6222-000	1	400.000	100V
		FG5-8705-000	1	400.000	120V, 230V

MC-Service

III. MANUTENZIONE PERIODICA

Note:
1. Eseguire la manutenzione periodica ogni 100.000 copie.
2. Controllare la scheda tecnica prima di ogni visita e portare con sè le eventuali parti da sostituire.

Fase	Operazione	Controlli	Note
1	Contattare l'operatore della copiatrice.	Verificare le condizioni generali della macchina.	
2	Prendere nota della lettura del contatore.	Controllare se vengono prodotte copie che presentano dei difetti.	
3	Eseguire delle copie di prova.	Controllare: a. La densità delle immagini b. La presenza di fondo c. La nitidezza dei caratteri d. Il margine sul primo bordo e. Il fissaggio, la registrazione e se vengono prodotte copie macchiate sul retro f. Il funzionamento del contatore	**Nota:** Valori standard: 2,5 ±1,0 mm
4	Pulire il gruppo ottico: • Riflettore della lampada di esposizione • Lente • Specchi n. 1, n. 2 e n. 3 • Vetro anti-polvere • Piastra bianca di riferimento		Utilizzare una spazzola a soffietto; se lo sporco fosse troppo tenace, usare alcool. Pulire a secco la piastra bianca di riferimento.
5	Pulire la guida di trasferimento: • Guida di trasferimento (superiore/inferiore) • Guida del gruppo di carica di trasferimento		Rimuovere il gruppo drum.
6	Pulire il gruppo di separazione/trasporto: • Eliminatore delle cariche statiche per la separazione • Tappeto di alimentazione		
7	Pulire il gruppo di fissaggio/consegna: • Guida di entrata del gruppo di fissaggio • Unghietta inferiore di separazione		
8	Eseguire la manutenzione periodica (pag. 6-4) in base al numero di copie effettuate.		

Fase	Operazione	Controlli	Note
9	Pulire il vetro del piano di copiatura.		
10	Eseguire delle copie di prova.		
11	Eseguire le regolazioni indicate nella procedura di base per la regolazione dell'immagine.		
12	Eseguire delle copie campione.		
13	Riordinare le copie campione e pulire l'area intorno alla copiatrice.		
14	Prendere nota del valore del contatore.		
15	Compilare il rapportino di lavoro e informare l'operatore sui risultati della visita.		

IV. TABELLA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA

Attenzione:
Non usare solventi o olii diversi da quelli indicati.

∞: pulire •: sostituire x: lubrificare Ⓡ: regolare Ⓒ: controllare

Gruppo	Parte	Manutenzione	Note
		Ogni 100.0000 copie	
Gruppo di comando del gruppo di esposizione	Guida	x	Lubrificare
Gruppo di trasporto	Tappeto di alimentazione	∞	
	Base del gruppo di trasporto	∞	
	Guida di trasferimento	∞	
Gruppo ottico	Riflettore della lampada di esposizione	∞	
	Specchi dal n. 1 al n. 3	∞	
	Lente	∞	
	Sensore del formato degli originali	∞	
	Vetro anti-polvere	∞	
Gruppo di sviluppo	Rullino	∞	
Gruppo di fissaggio	Guida di entrata del gruppo di fissaggio	∞	
	Unghietta inferiore di separazione	•	

APPENDICE

A. GENERAL TIMING CHART A-1
B. SIGNALS AND ABBREVIATIONS A-2
C. GENERAL CIRCUIT DIAGRAM A-3
D. DC CONTROLLER CIRCUIT DIAGRAM A-7
E. ANALOG PROCESSOR CIRCUIT DIAGRAM A-20
F. LASER DRIVER CIRCUIT DIAGRAM A-24
G. PICK-UP UNIT CIRCUIT DIAGRAM A-26
H. CASSETTE SIZE DETECTION CIRCUIT DIAGRAM A-27
I. FIXING DRIVER CIRCUIT DIAGRAM A-28
J. COMPOSITE POWER SUPPLY CIRCUIT DIAGRAM A-29
K. TABELLA DEGLI ATTREZZI SPECIALI A-37
L. TABELLA DEI SOLVENTI E DEI LUBRIFICANTI A-38

A. GENERAL TIMING CHART

• copier mode, A4, cassette 1, 3 copies

General Timing Chart

• copier mode, A4, cassette 1, 3 copies

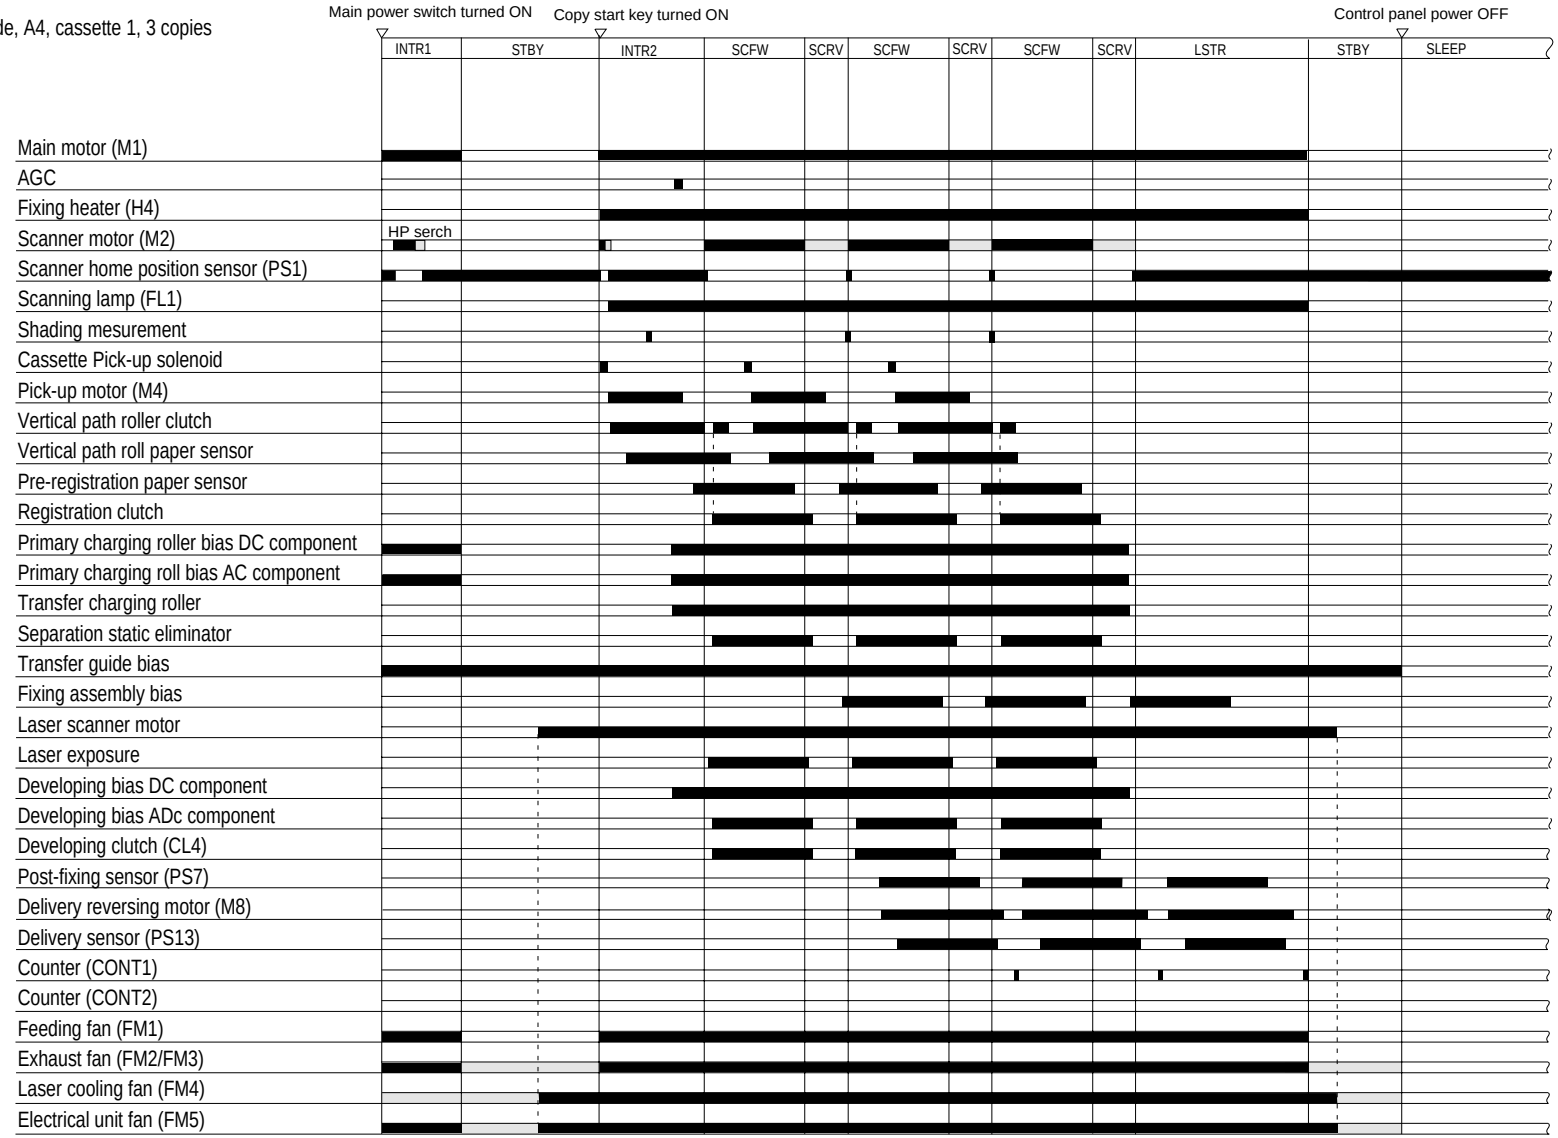

B. SIGNALS AND ABBREVIATIONS

1. Signals

1RPD0	UPPER CASETTE PAPER DETECTION 0 signal
1RPD1	UPPER CASETTE PAPER DETECTION 1 signal
2RPD0	LOWER CASETTE PAPER DETECTION 0 signal
3RPD1	LOWER CASETTE PAPER DETECTION 1 signal
ACON	AC DEVELOPING BIAS DRIVE command
APCON	AUTO POWER CONTROL ON command
ASCNTP	ASSIST COUNTER PULSE signal
ASRXD	ASSIST RECEPTION DATA signal
ASTDX	ASSIST TRANSMISSION DATA signal
BD	BEAM DETECT signal
BKLTON	BACK LIGHT ON signal
CBCC	COPYBOARD COVER CLOSED signal
CCV CONNECT	CONTROL CARD CONNECT signal
CCV COUNT	CONTROL CARD COUNTER PULSE signal
CI	CALLING INDICATOR signal
CL3D	VERTICAL PATH ROLLER CLUTCH 3 DRIVE command
CL5D	ROLLER CLUTCH 5 DRIVE command
CNT1D	COUNTER DRIVE 1 command
CNT2D	COUNTER DRIVE 2 command
CNT3D	COUNTER DRIVE 3 command
CS10_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 0
CS11_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 1
CS12_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 2
CS13_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 3
CS14_D	UPPER CASETTE SIZE DETECTION signal 4
CS20_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 0
CS21_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 1
CS22_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 2
CS23_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 3
CS24_D	LOWER CASETTE SIZE DETECTION signal 4
DCH	DC DEVELOPING BIAS DRIVE command
DCON	DC DEVELOPING BIAS DRIVE command
DFLD	DELIVERY DEFLECTION SOLENOID DRIVE signal
DSZ1	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 1
DSZ2	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 2
DSZ3	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 3
DSZ4	DOCUMENT SIZE DETECTION signal 4
DVCD	DEVELOPING CLUTCH DRIVE signal
FFD	FIXING FILM DETECTION command
FL_S	FLUORESCENT LAMP INTENSITY signal
FLPRTH	FLUORESCENT LAMP PRE THERMISTOR signal
FLPWM	FLUORESCENT LAMP PWM DRIVE command
FLTH	FLUORESCENT LAMP THERMISTOR signal
FMD 1	FAN1 (FM1) DRIVE command
FMD 2	EXHAUST FAN2 (FM2) DRIVE command
FMD 3	EXHAUST FAN3 (FM3) DRIVE command
FMD 4	FAN4 (FM4) DRIVE command
FMD 5	FAN5 (FM5) DRIVE command
FMD 6	FAN6 (FM6) DRIVE command
FS	FS signal
HTNG	HEATER NG signal
HTRD	HEATER DRIVE command
HVTM0	HIGH VOLTAGE TRANSFER MODE 0
HVTM1	HIGH VOLTAGE TRANSFER MODE 1
LCSPD	LOWER CASETTE PAPER DETECTION signal
LED ON	PILOT LED DRIVE command
LMD	LAZER SCANNER MOTOR DRIVE command
LOCK	LAZER SCANNER MOTOR LOCK signal
LOW DETECT	ONE TOUCH DIAL LOW DETECTION signal
LSRD	LASER DRIVE command
MFCK	MULTIFEEDER CLUTCH DRIVE signal
MFPD	MULTIFEEDER PAPER DETECTION signal
MFPW	MULTIFEEDER PAPER WIDTH signal
MMCK	MAIN MOTOR CLOCK signal
MMD	MAIN MOTOR DRIVE command
MRSD	MULTIFEED ROLLER SOLENOID DRIVE command
PCSD	PRIMARY CHARGING ROLLER CLEANING SOLENOID DRIVE command
PDP1	PAPER DETECTION signal 1
PDP3	PAPER DETECTION signal 3
PDP4	VERTICAL PATH PAPER DETECTION signal 4
PDP5	PAPER DETECTION signal 5
PDP6	PAPER DETECTION signal 6
PDP7	PAPER DETECTION signal 7
PEXP	PRE-CONDITIONING EXPOSURE LAMP LIT command
RDOD	RIGHT DOOR OPEN DETECTION signal
RFLD	REPICK UP ROLLER SECTION SOLENOID DRIVE signal
RGCD	REGIST CLUTCH DRIVE signal
RTEMP	DRUM TEMPERATURE DETECTION signal
SCHP	SCANNER HOME POSITION signal
SEBON	SEPARATION STATIC ELIMINATOR ON command
SH	SAMPLE HOLD signal
SL2D	SOLENOID DRIVE signal 2
SRGPD	SIDE REGISTRATION PAPER DETECTION signal
SW ON	ANTI-CONDENSATION HEATER SWITCH DRIVE command
SW0	LIGHT INTENSITY SW0
SW1	LIGHT INTENSITY SW1
TEP	TONER EMPTY signal
TH1	FIXING THERMISTOR 1 signal
TH2	FIXING THERMISTOR 2 signal
UCSPD	UPPER CASETTE PAPER DETECTION signal
UP DETECT	ONT TOUCH DIAL UP DETECTION signal
VPPD	CASETTE CERTICAL PATH PAPER DETECTION signal
WTDT	WASTE TONER DETECTION signal

MC-Service

General Circuit Diagram (1/4)

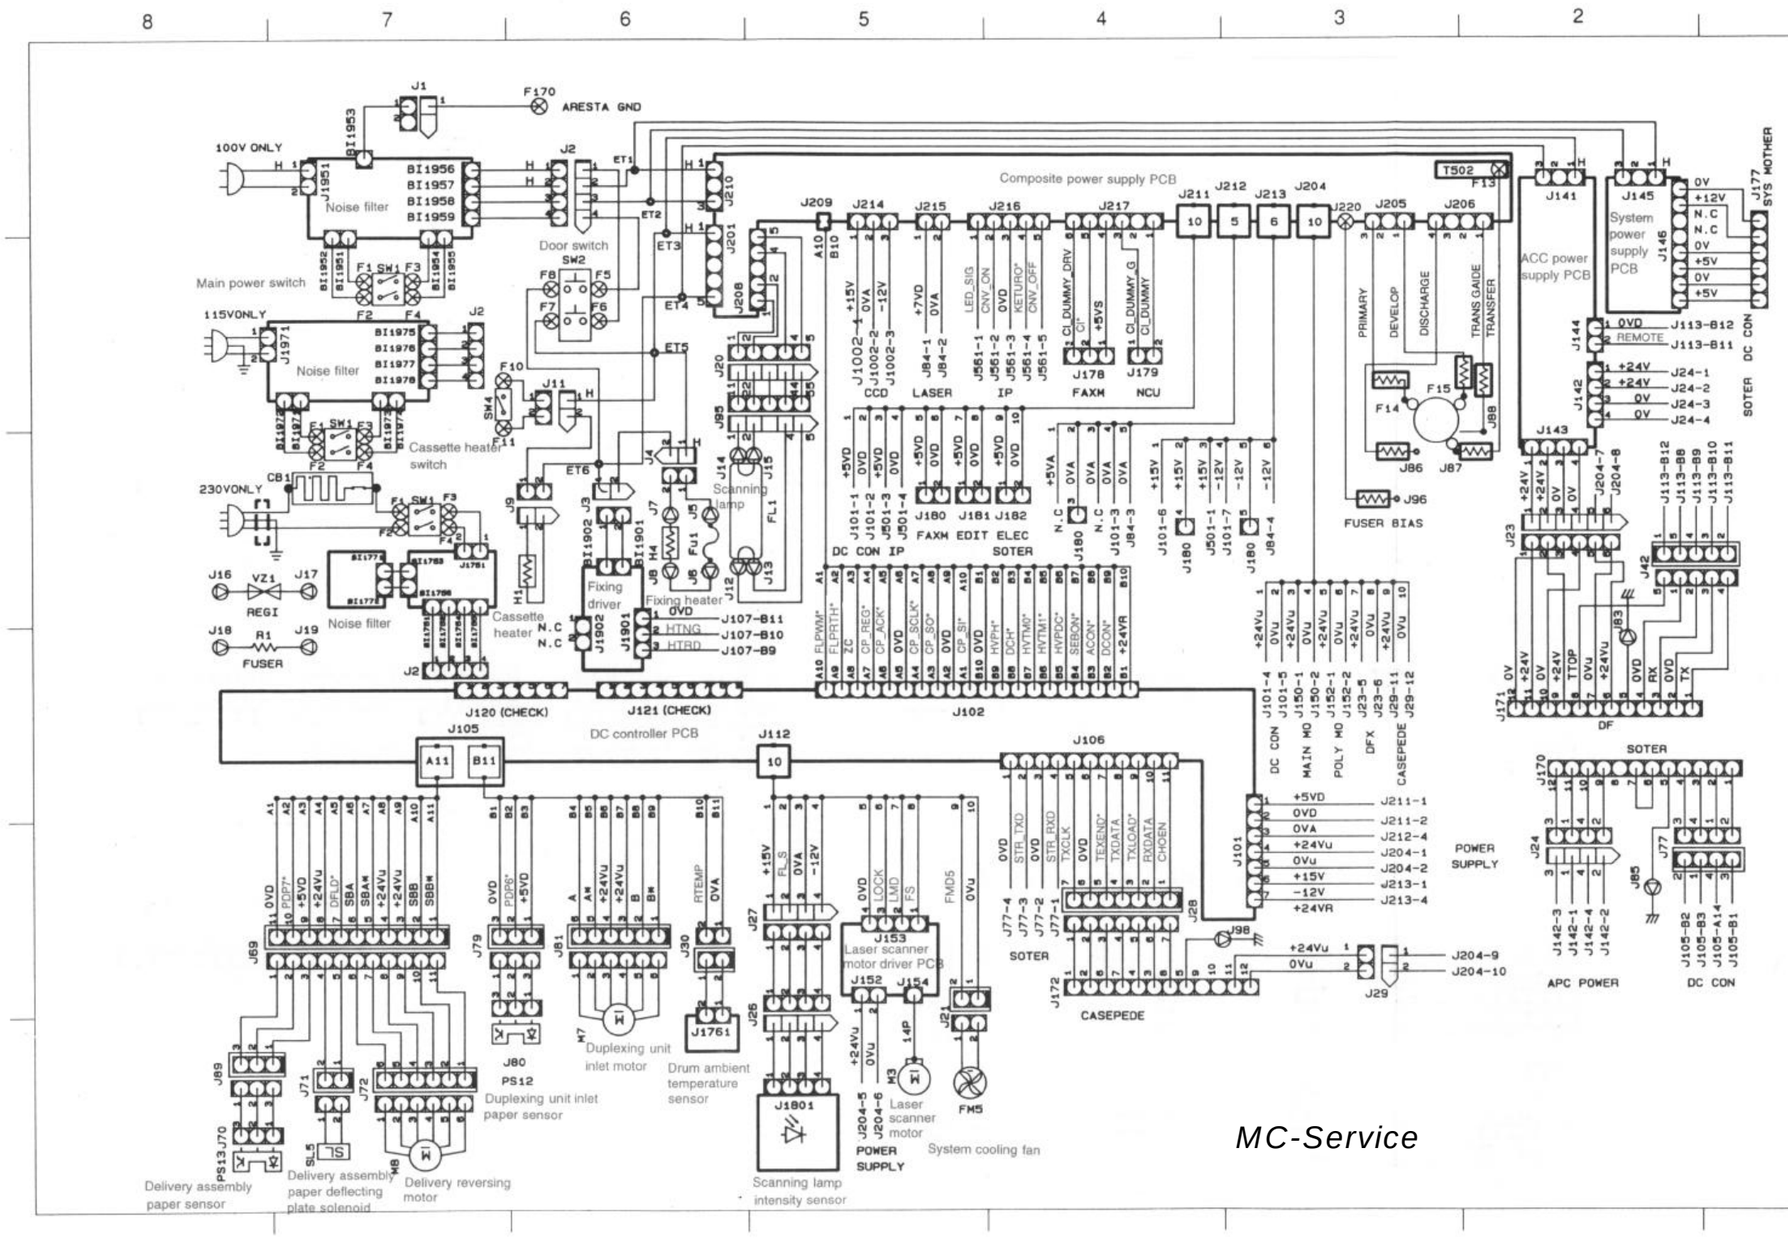

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

General Circuit Diagram (2/4)

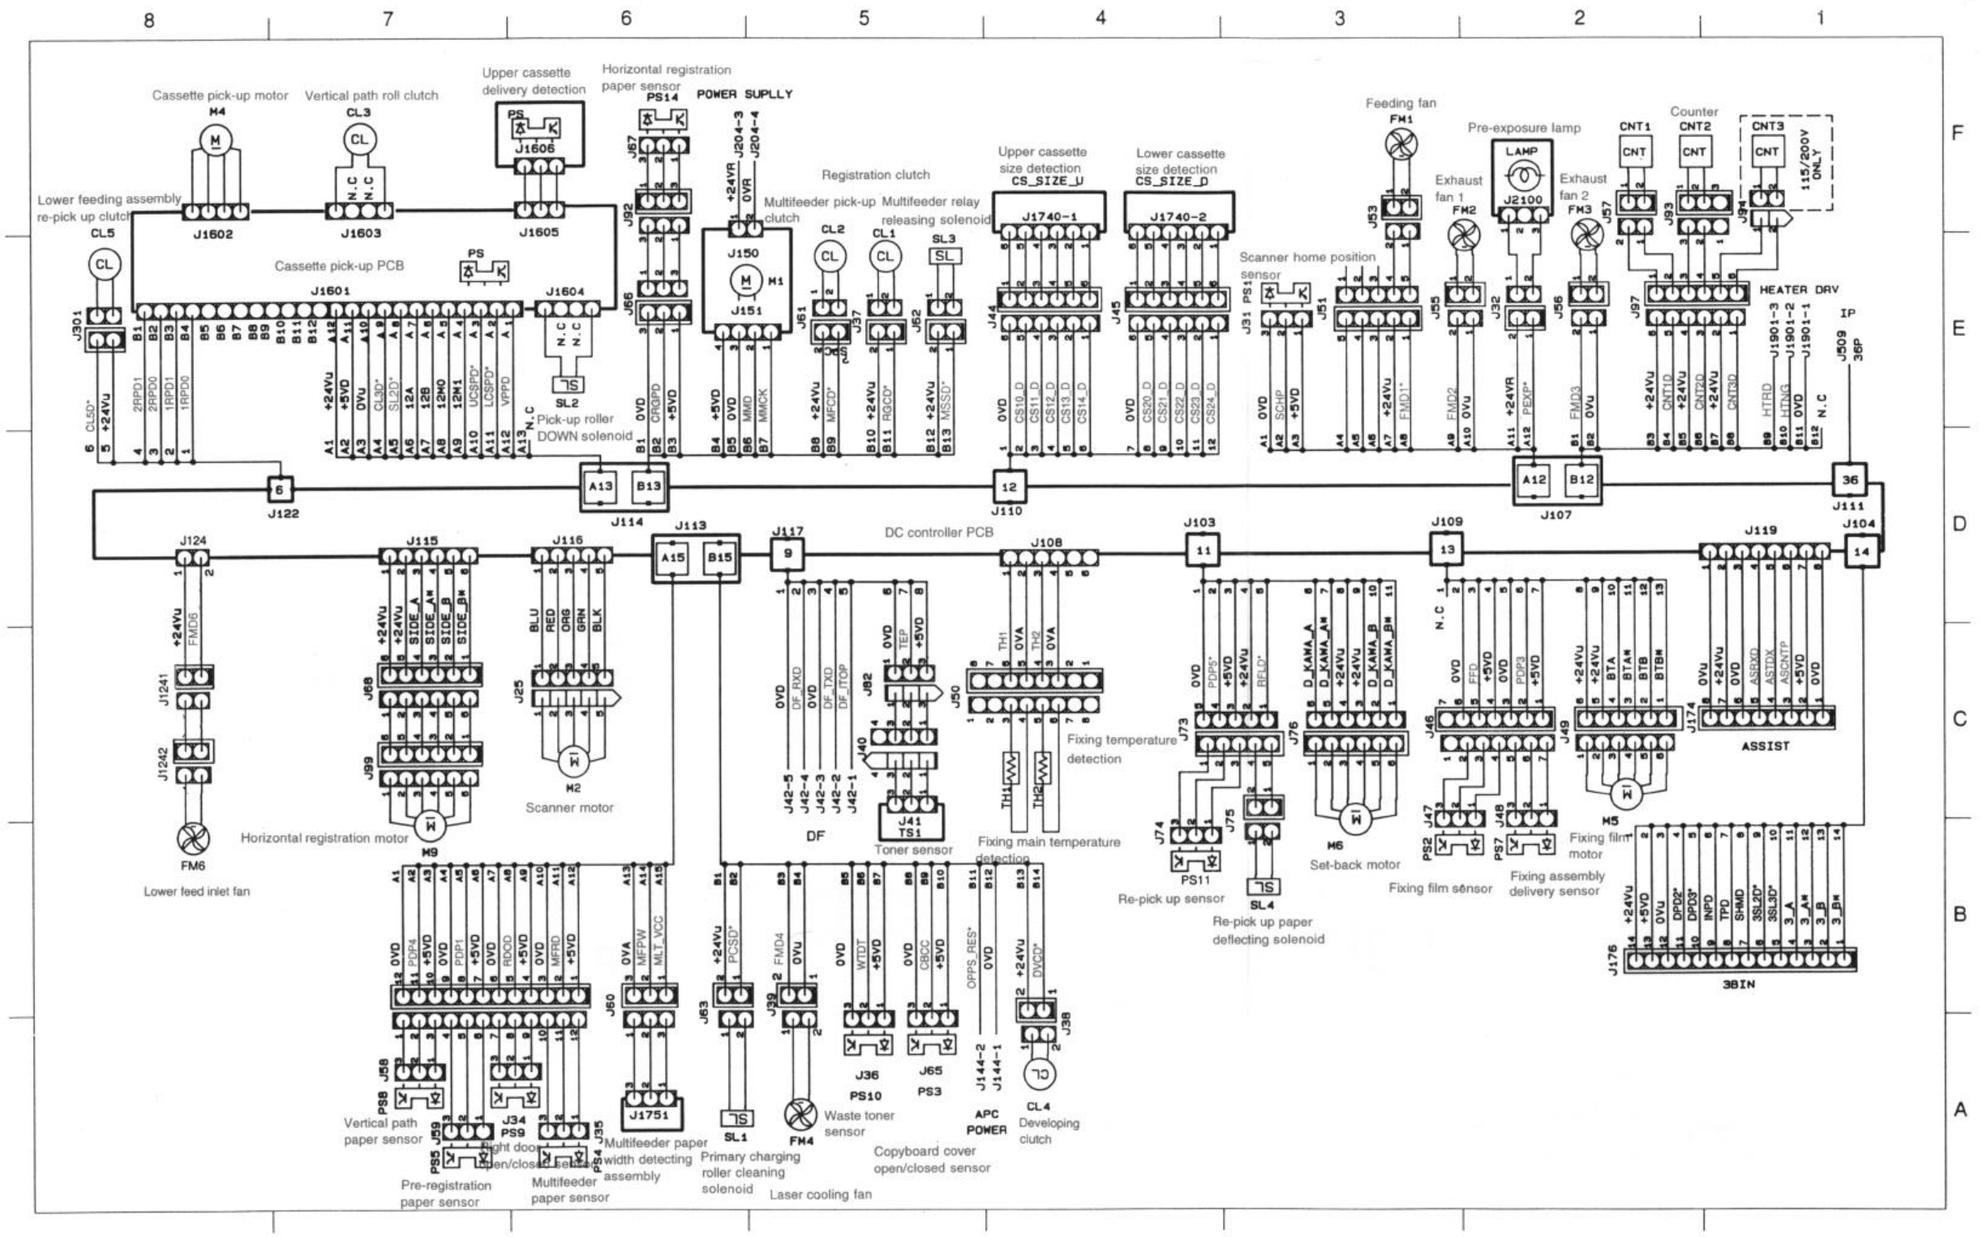

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

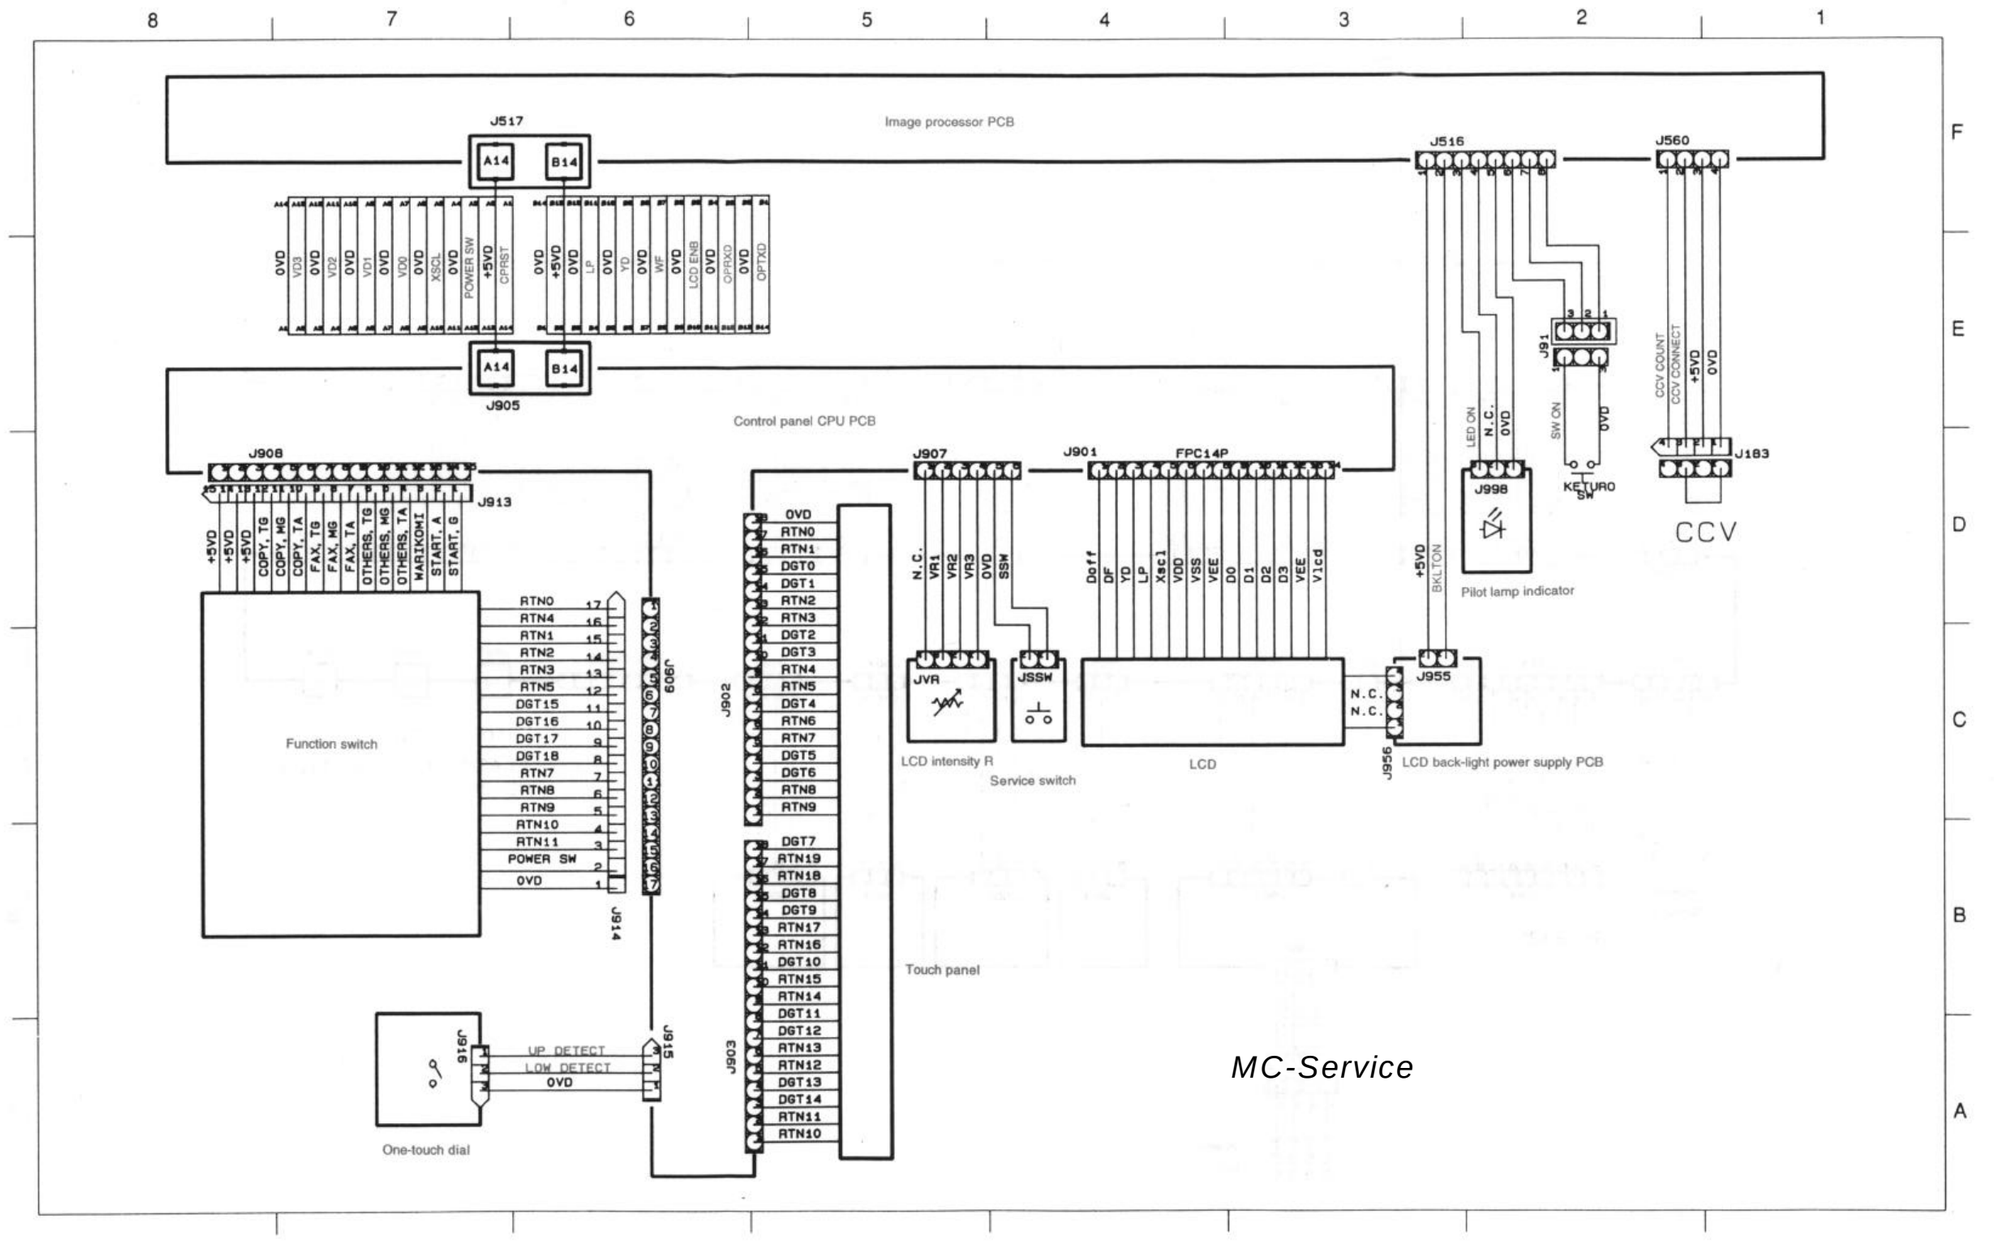

MC-Service

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

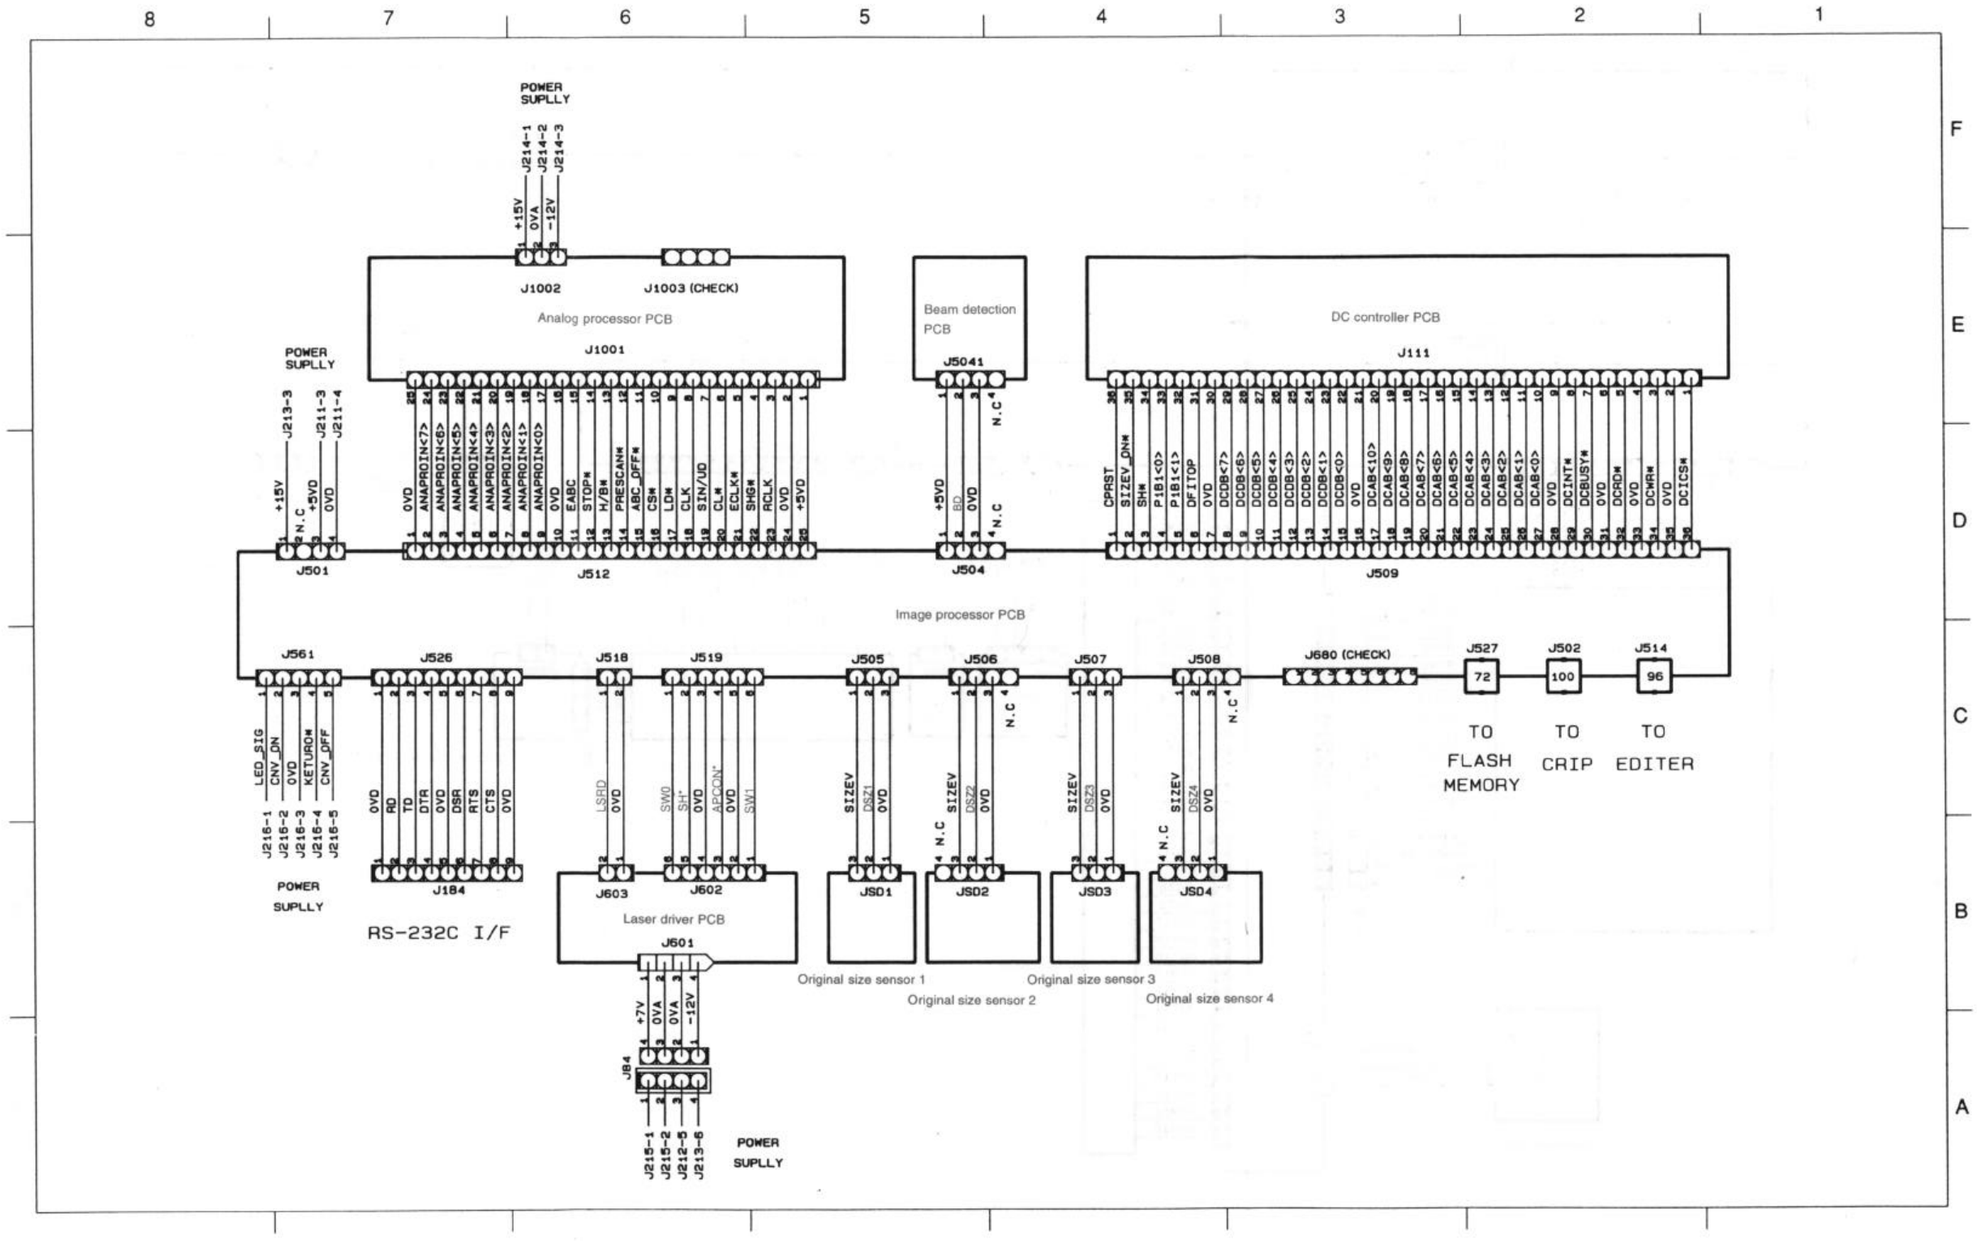

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

CANON GP215/200 REV.0 JULY 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

D. DC CONTROLLER CIRCUIT DIAGRAM

DC Controller Circuit Diagram (1/13)

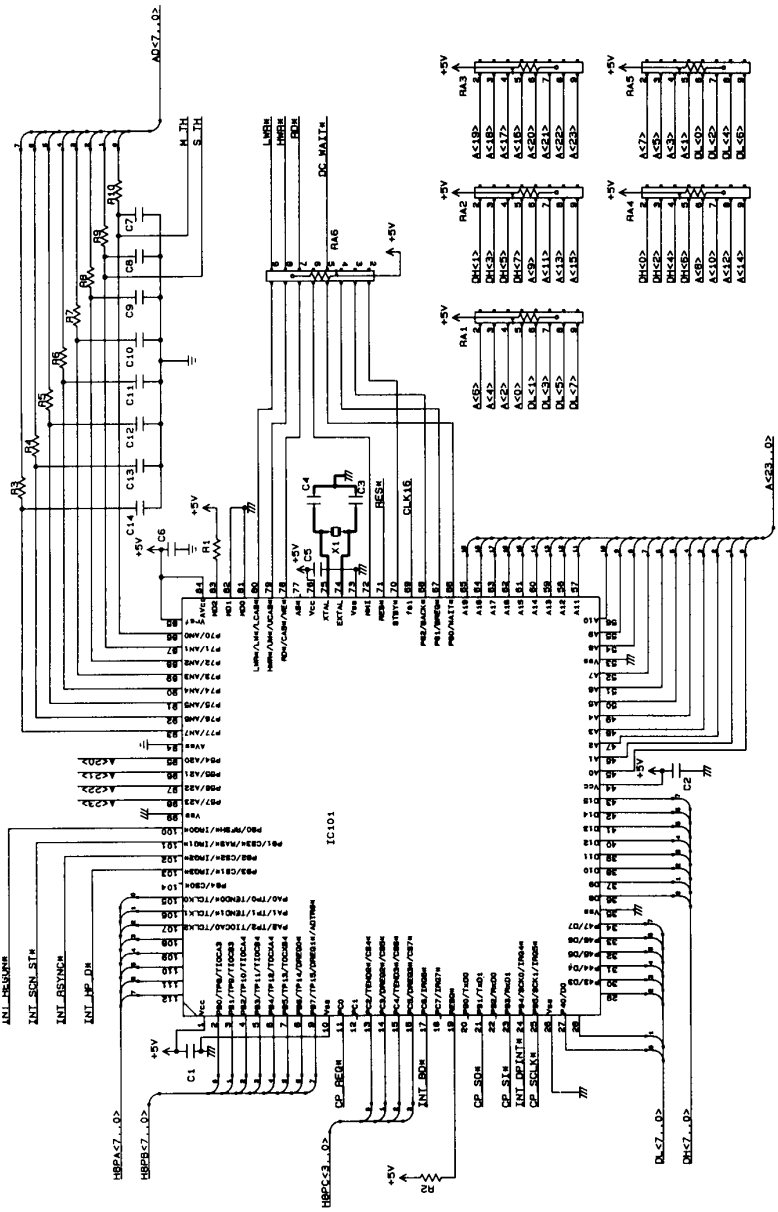

DC Controller Circuit Diagram (2/13)

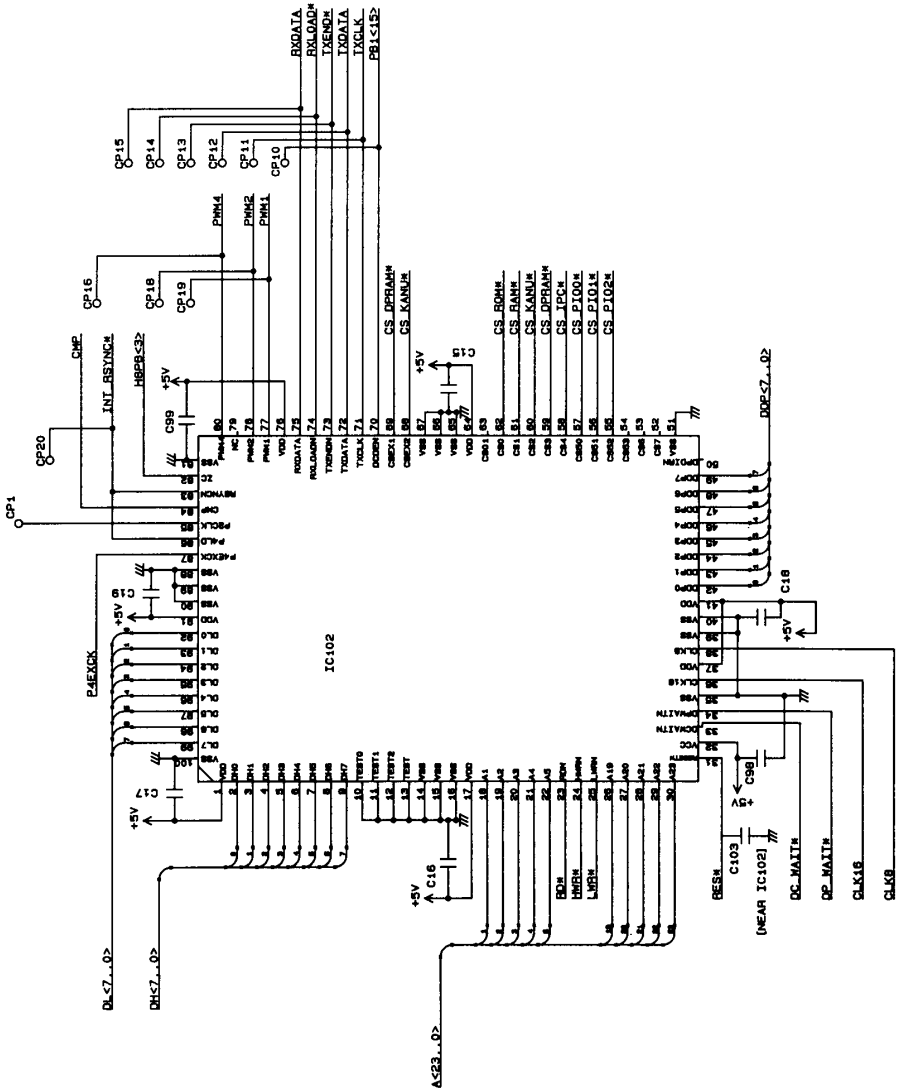

DC Controller Circuit Diagram (3/13)

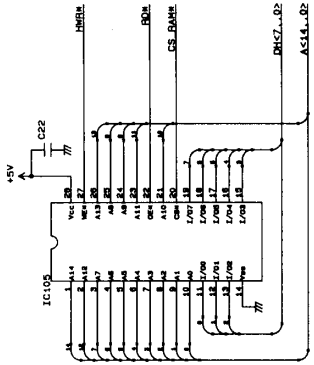

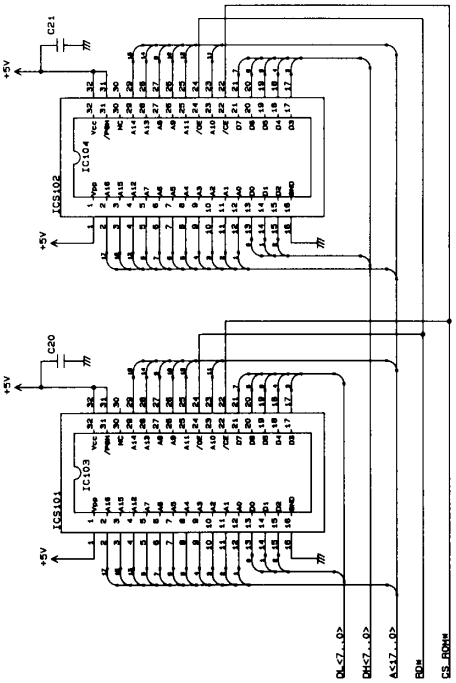

DC Controller Circuit Diagram (4/13)

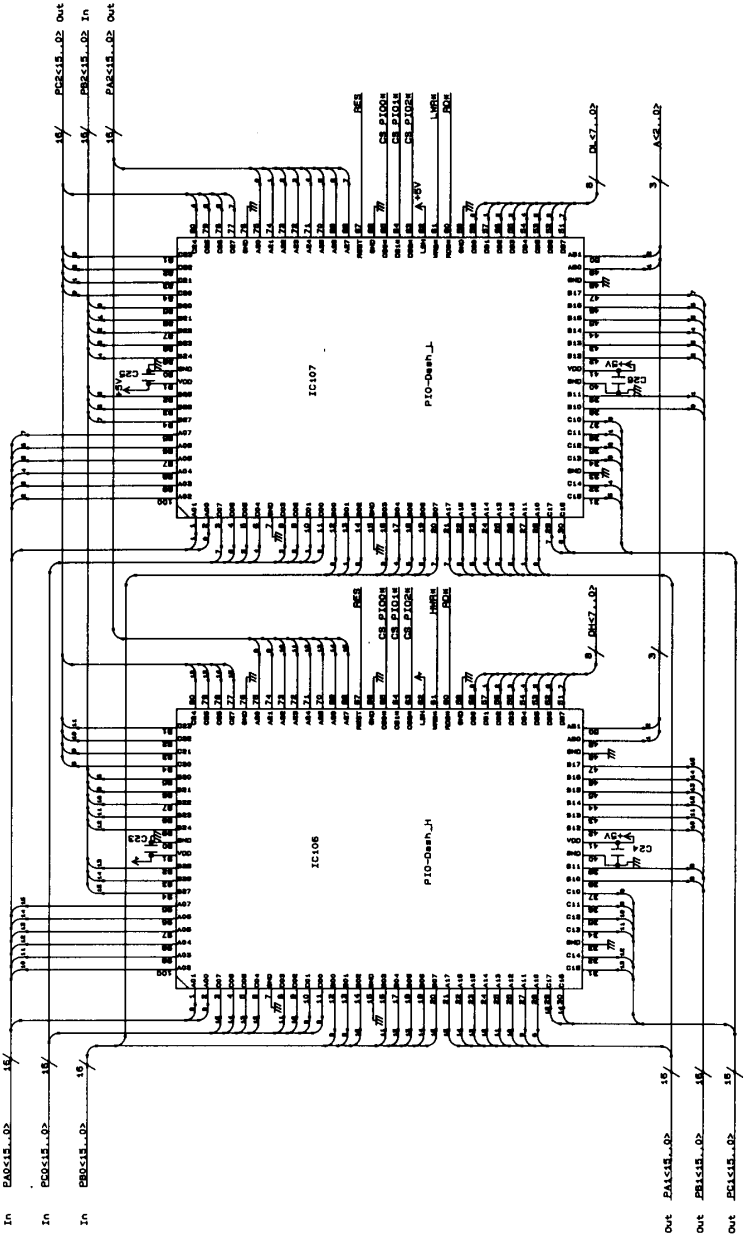

DC Controller Circuit Diagram (5/13)

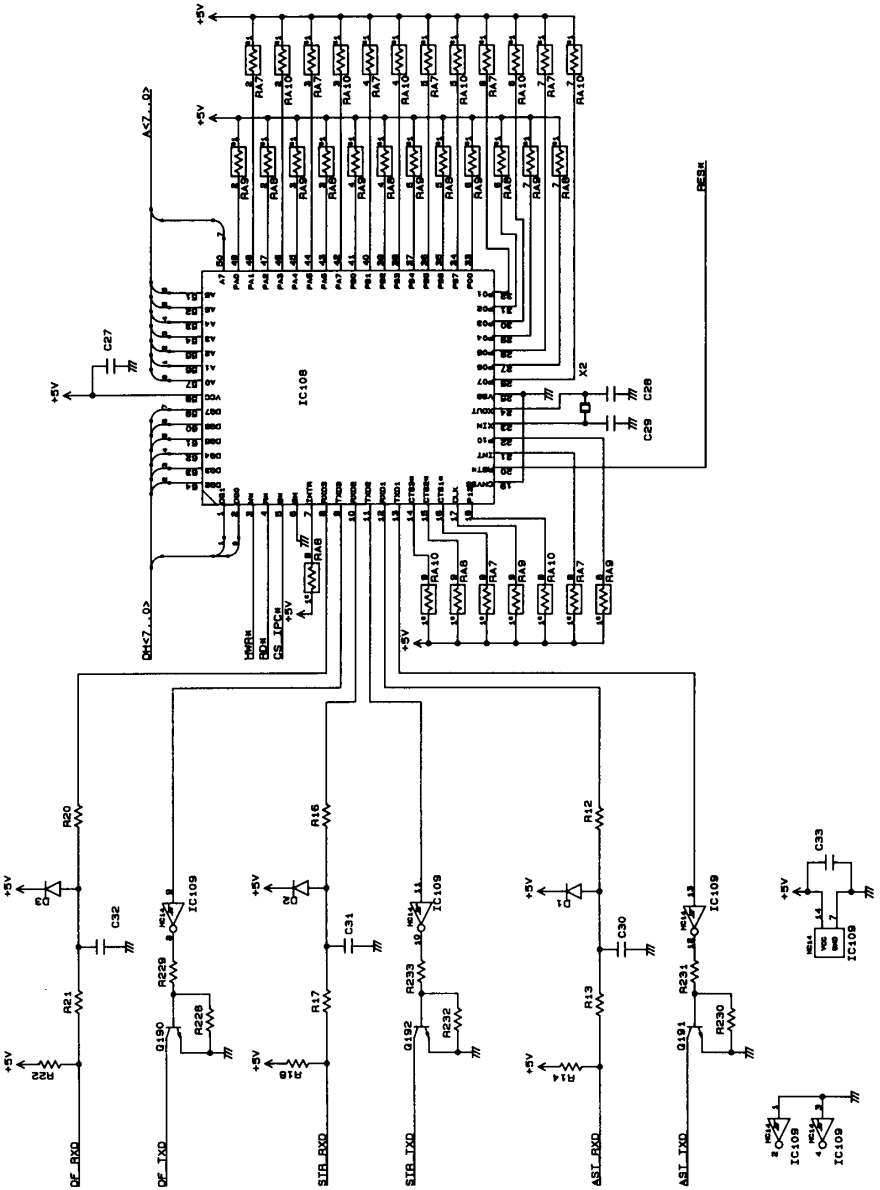

MC-Service

DC Controller Circuit Diagram (6/13)

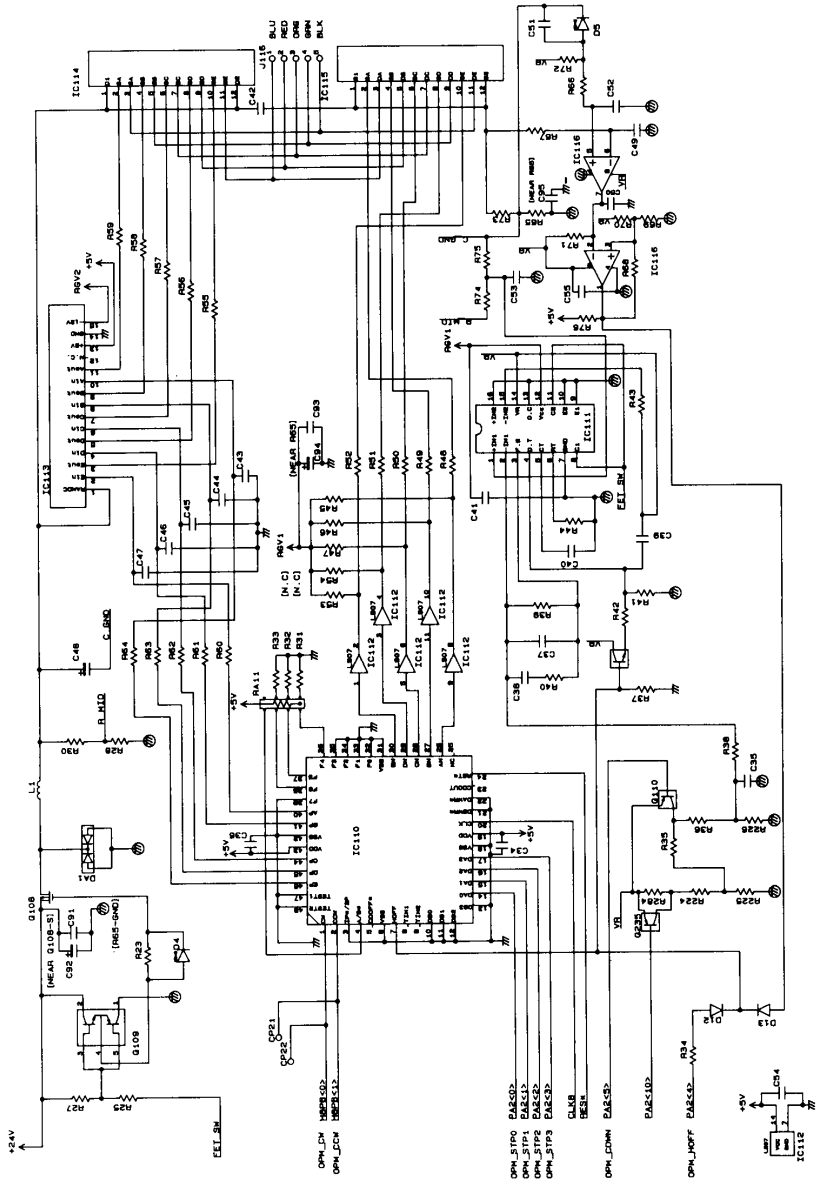

DC Controller Circuit Diagram (7/13)

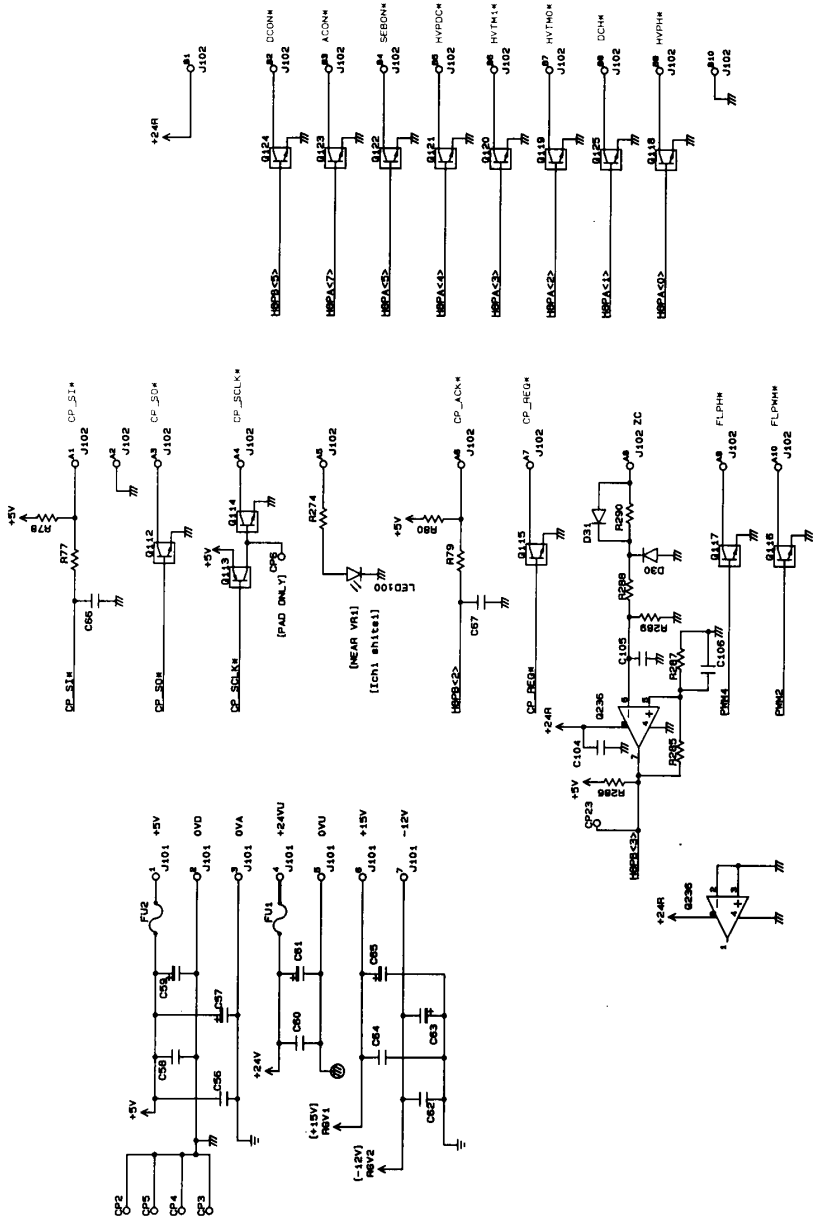

DC Controller Circuit Diagram (8/13)

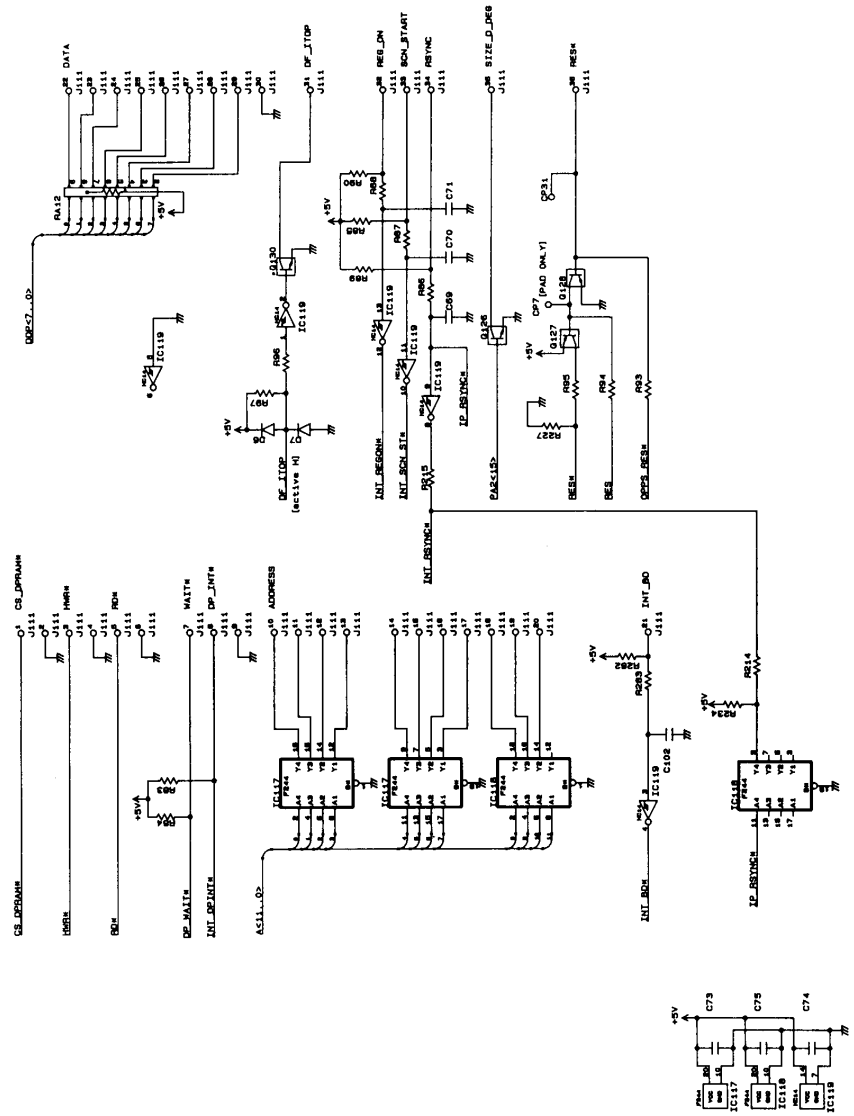

DC Controller Circuit Diagram (9/13)

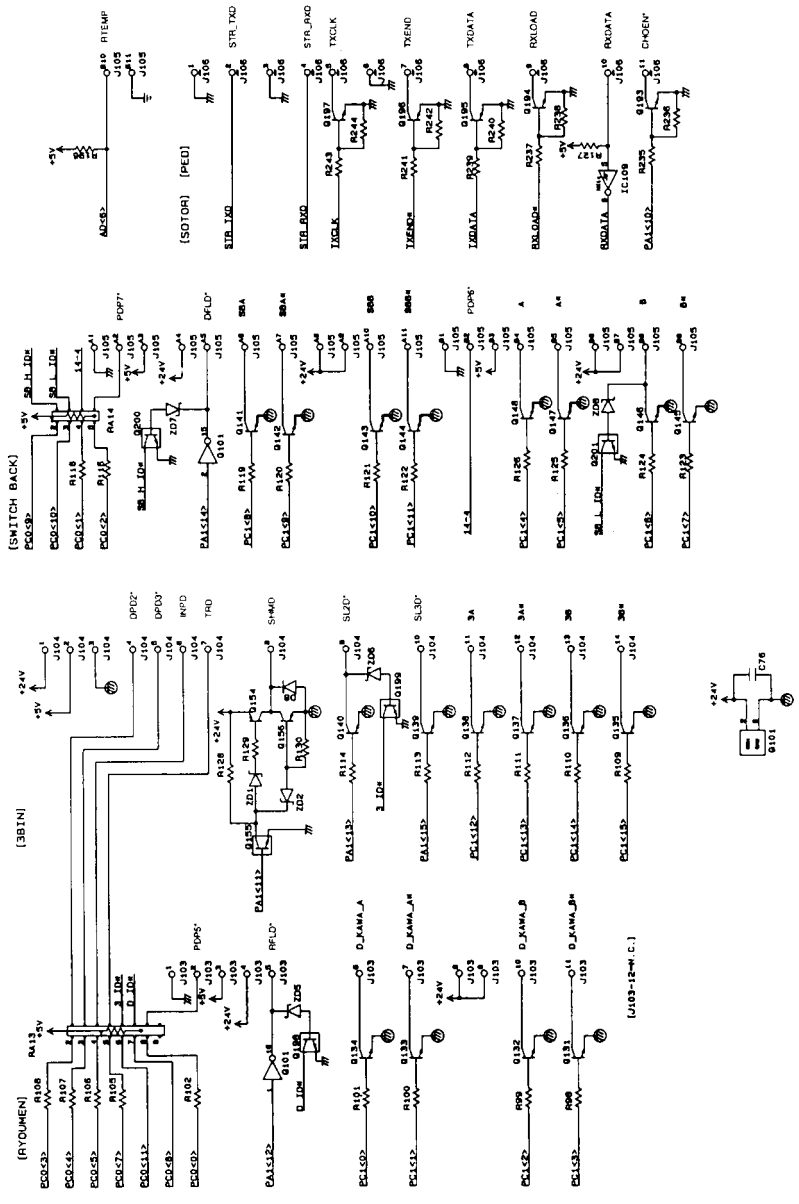

DC Controller Circuit Diagram (10/13)

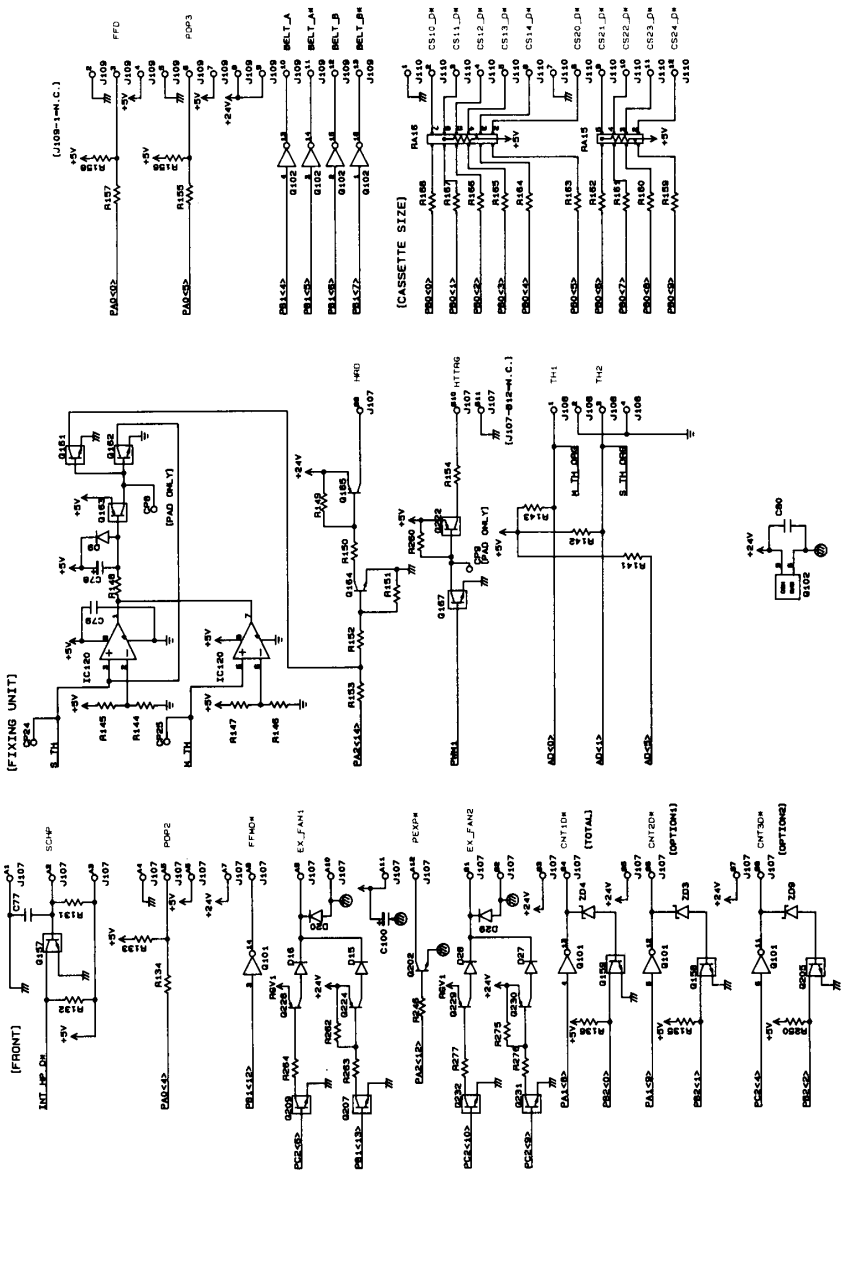

DC Controller Circuit Diagram (11/13)

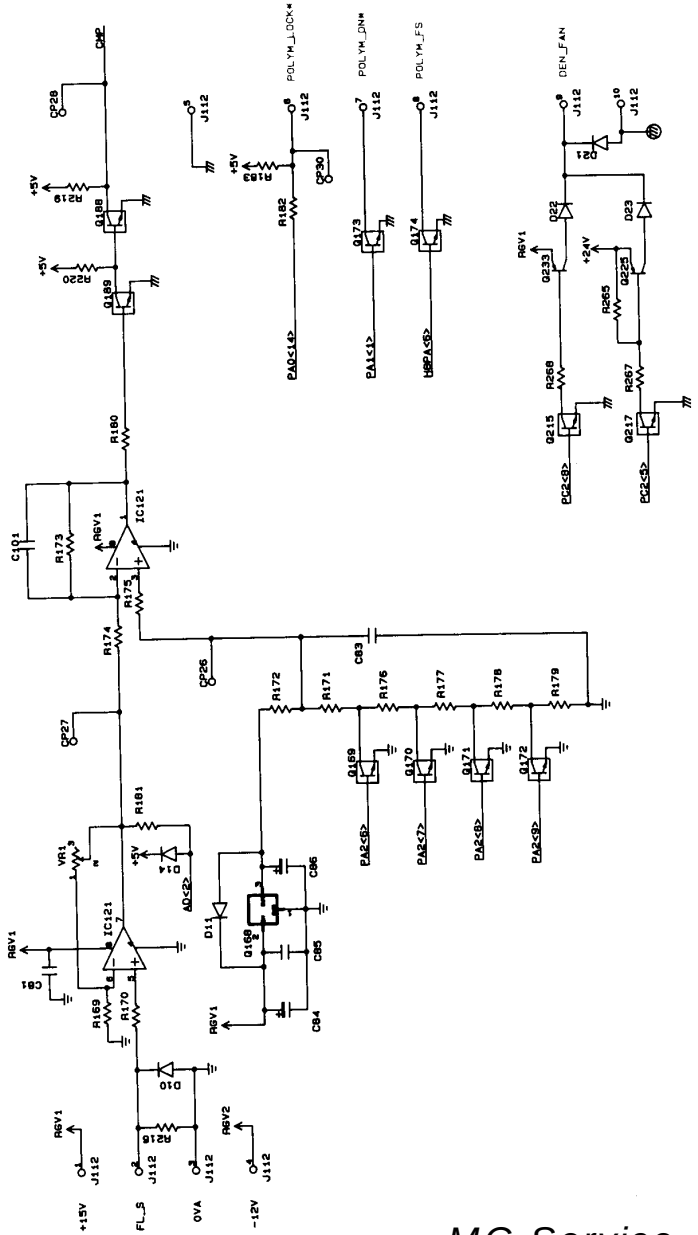

MC-Service

DC Controller Circuit Diagram (12/13)

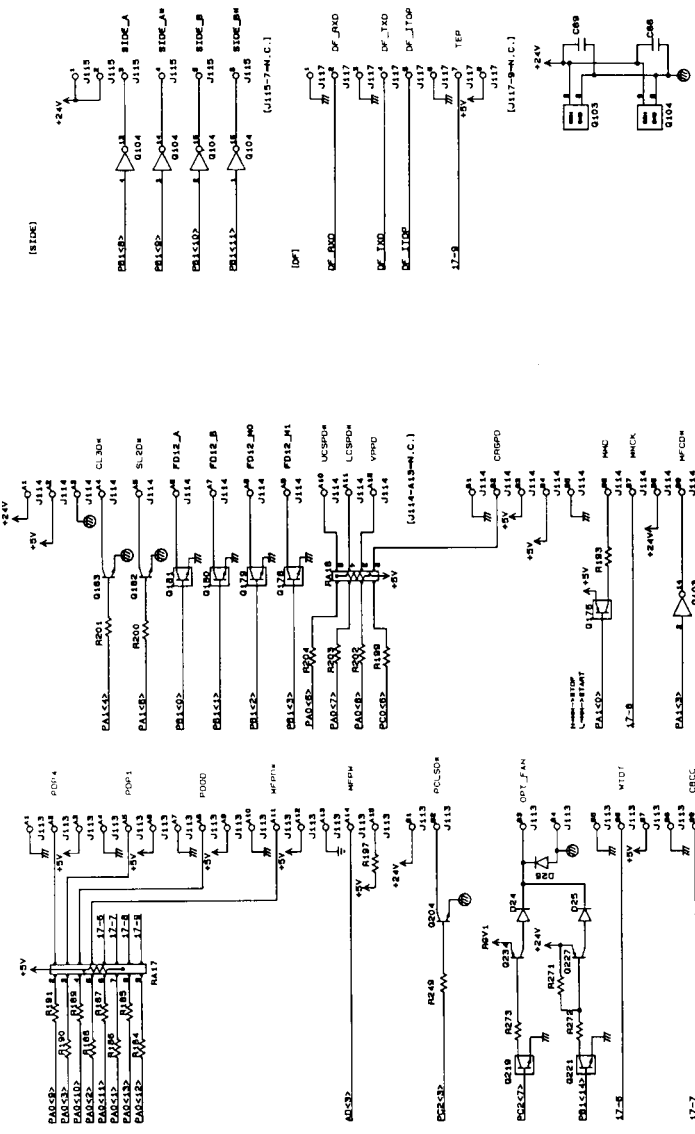

DC Controller Circuit Diagram (13/13)

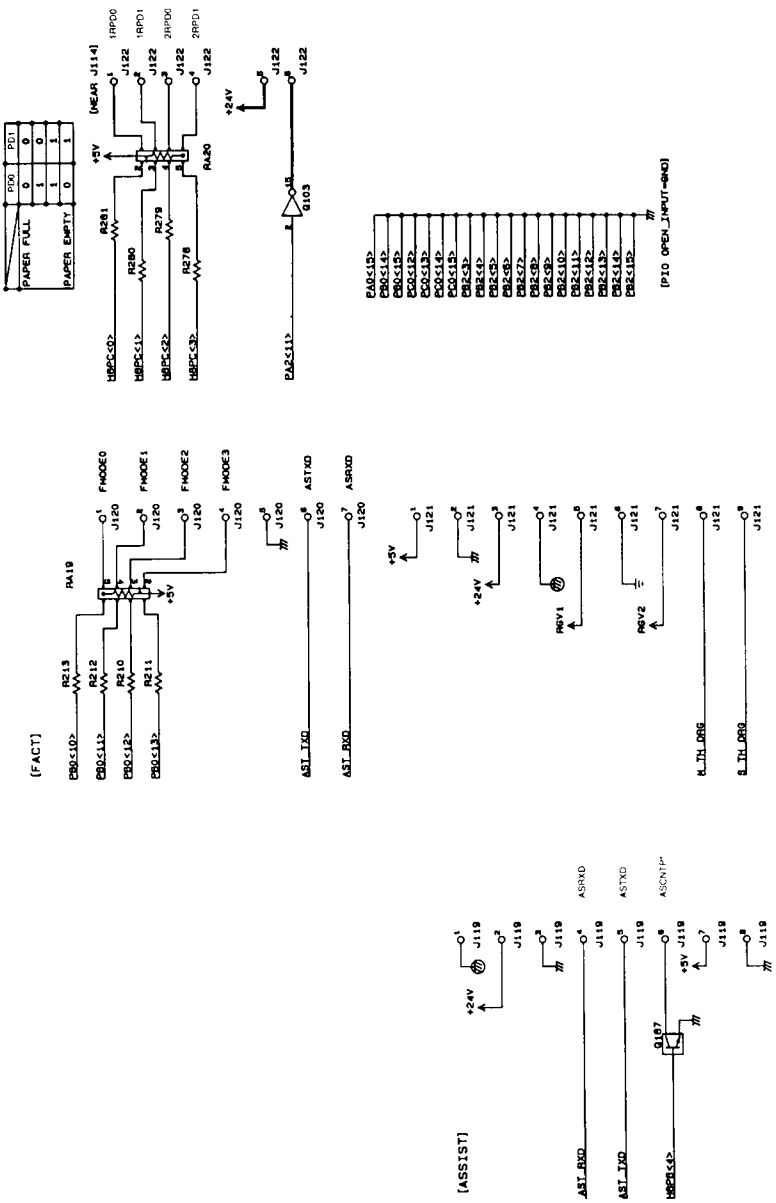

E. ANALOG PROCESSOR CIRCUIT DIAGRAM

Analog Processor Circuit Diagram (1/4)

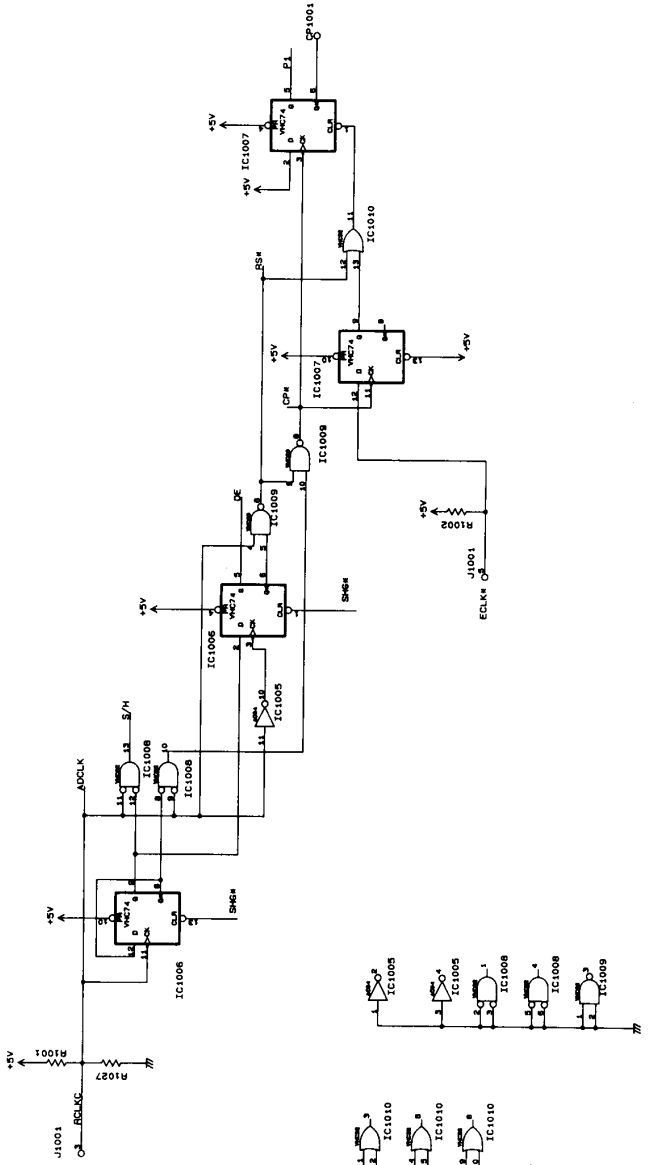

MC-Service

Analog Processor Circuit Diagram (2/4)

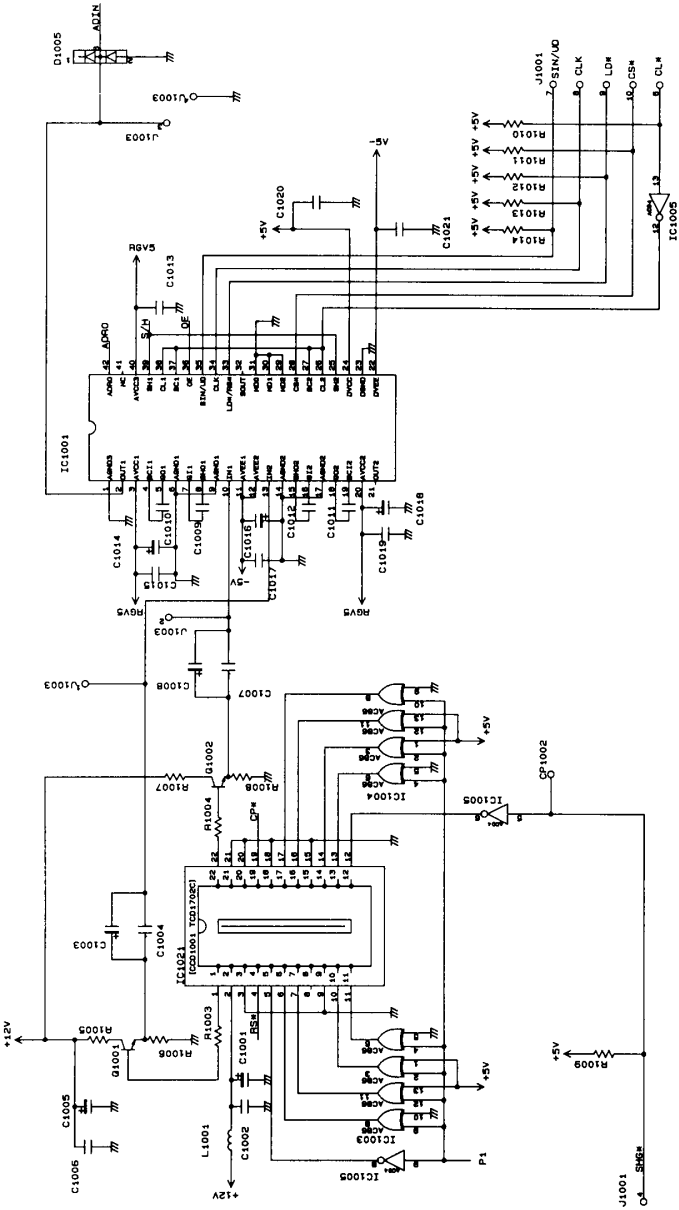

Analog Processor Circuit Diagram (3/4)

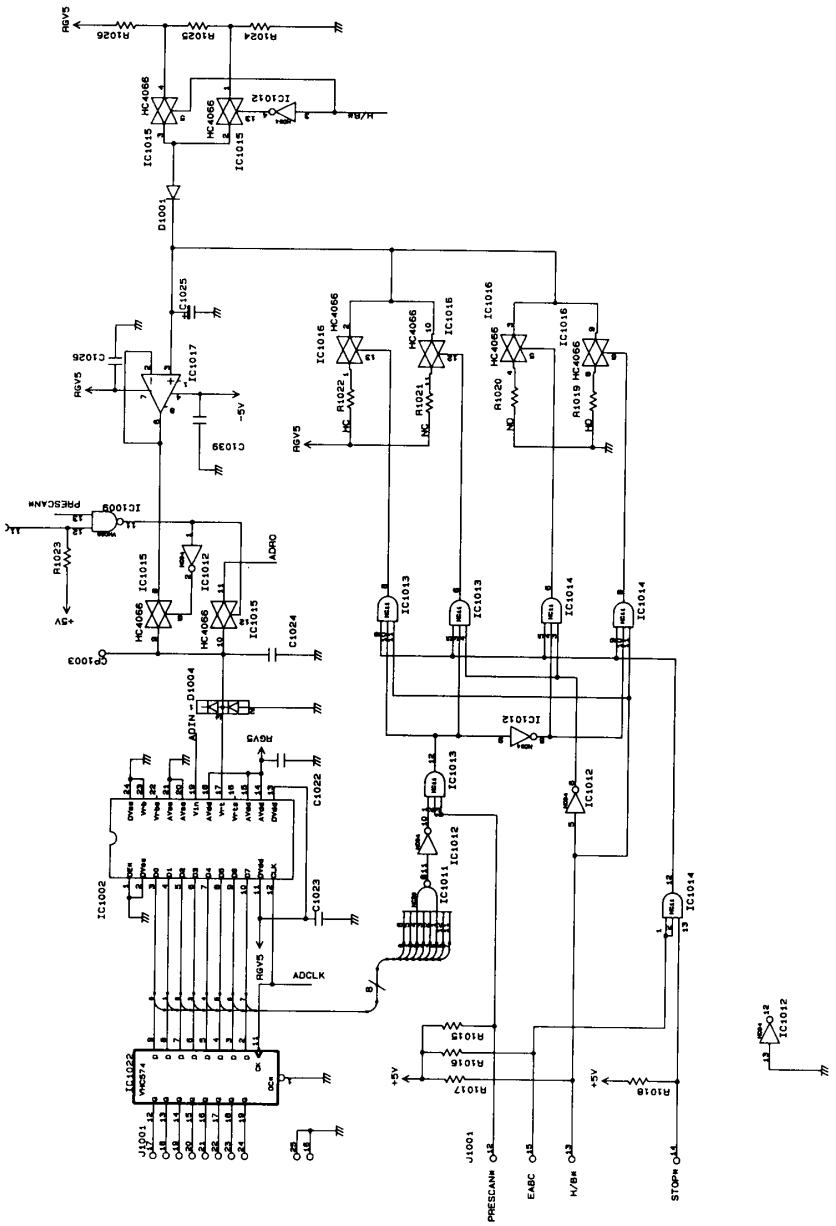

Analog Processor Circuit Diagram (4/4)

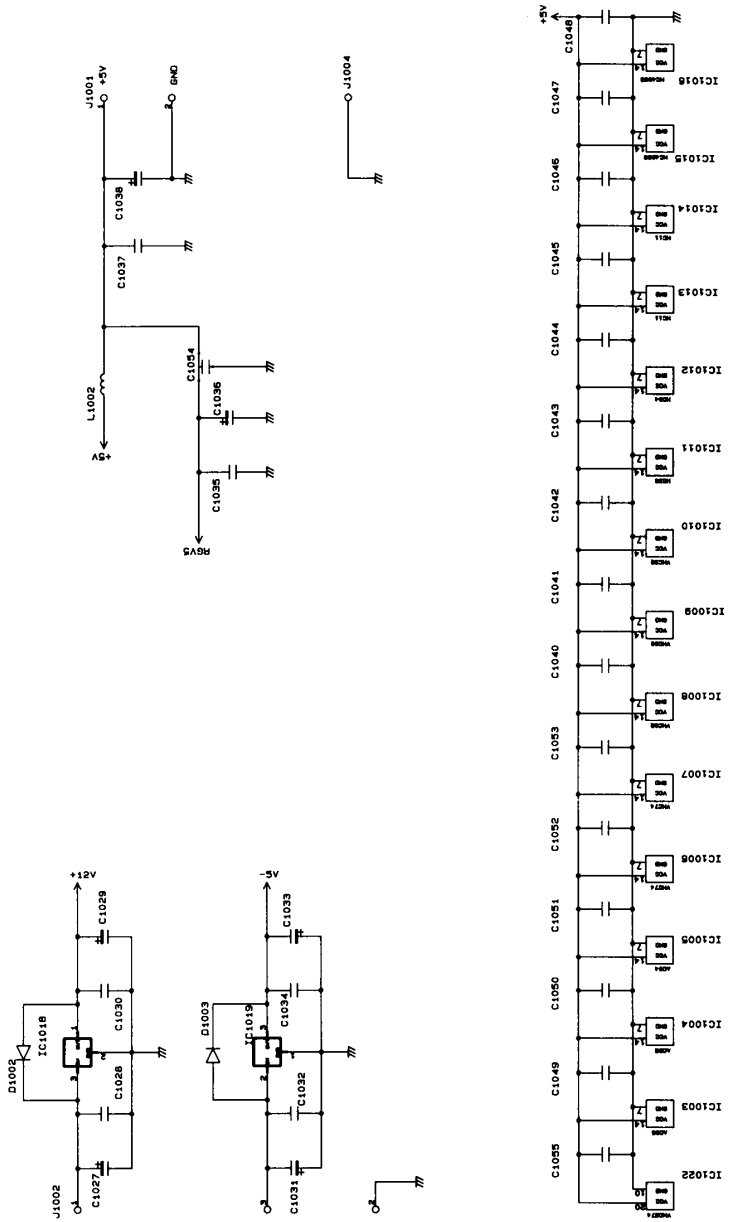

MC-Service

F. LASER DRIVER CIRCUIT DIAGRAM

Laser Driver Circuit Diagram (1/2)

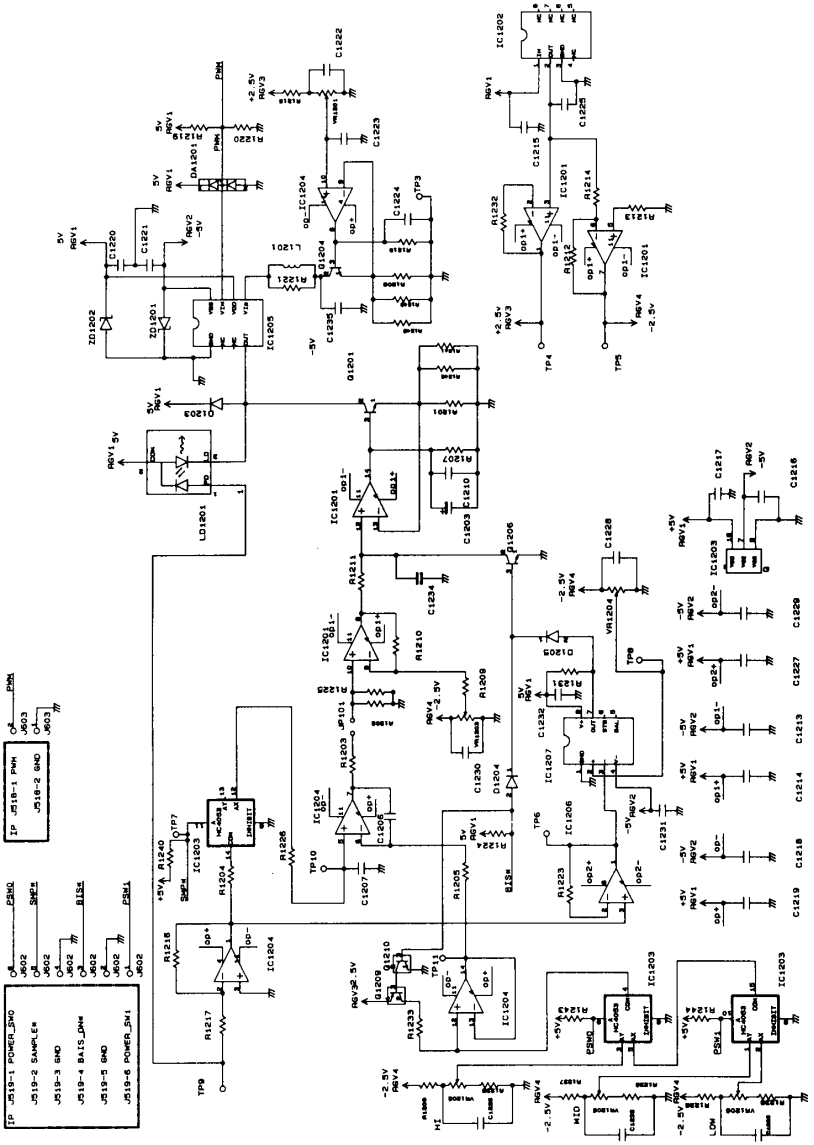

Laser Driver Circuit Diagram (2/2)

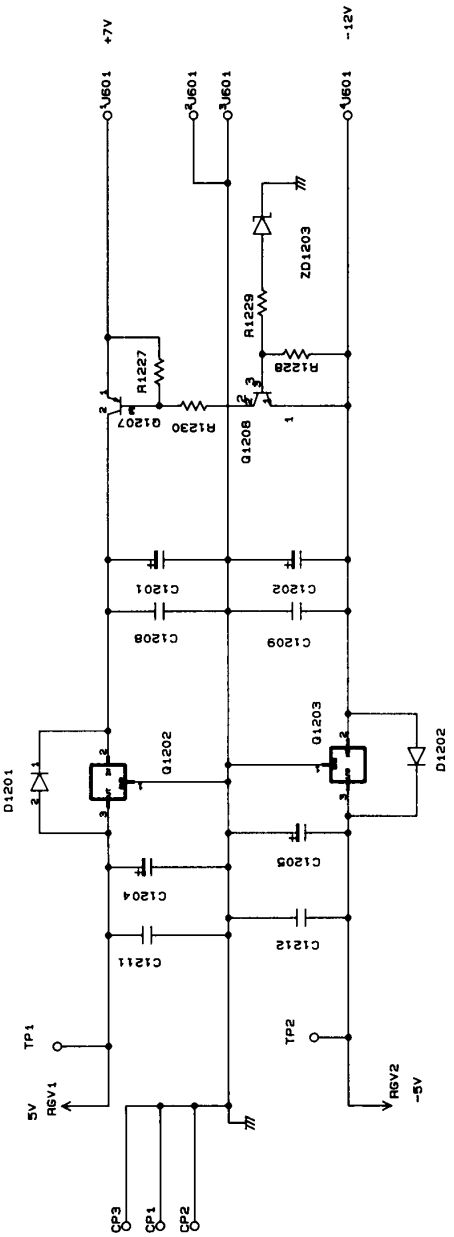

G. PICK-UP UNIT CIRCUIT DIAGRAM

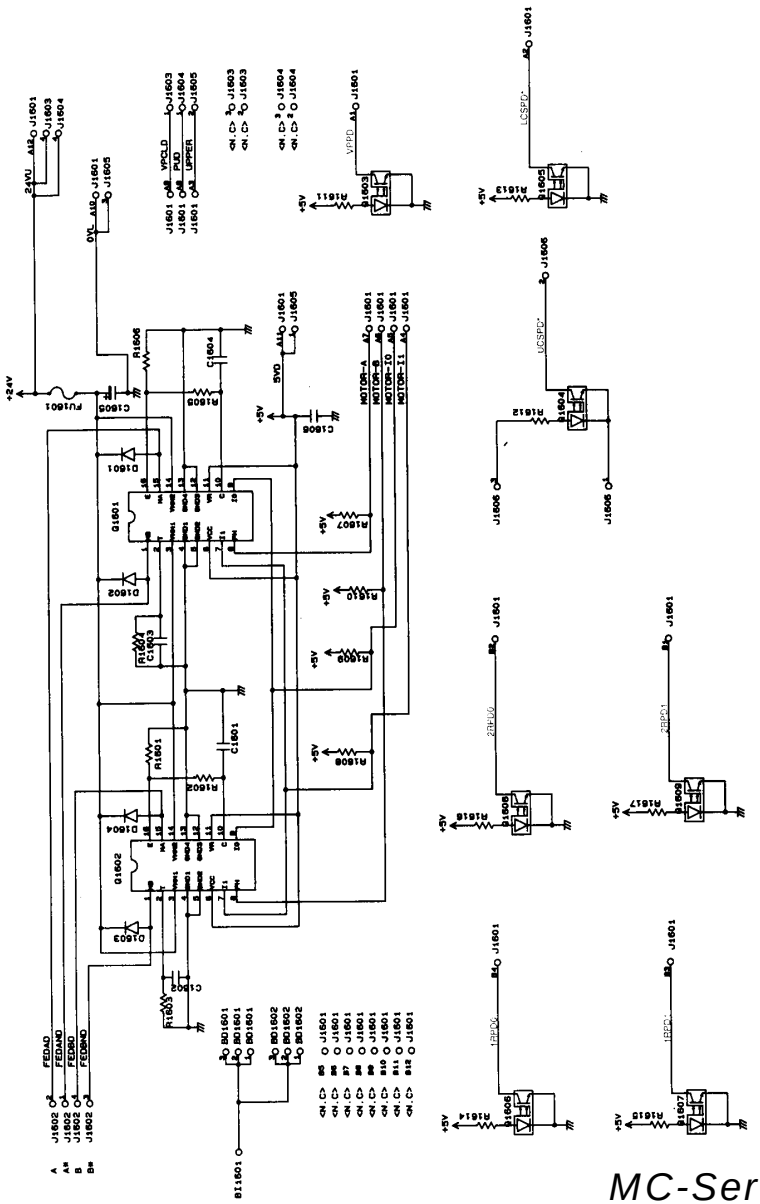

MC-Service

H. CASSETTE SIZE DETECTION CIRCUIT DIAGRAM

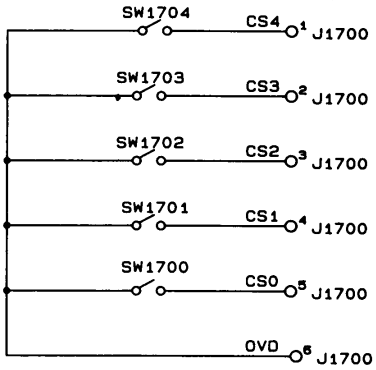

I. FIXING DRIVER CIRCUIT DIAGRAM

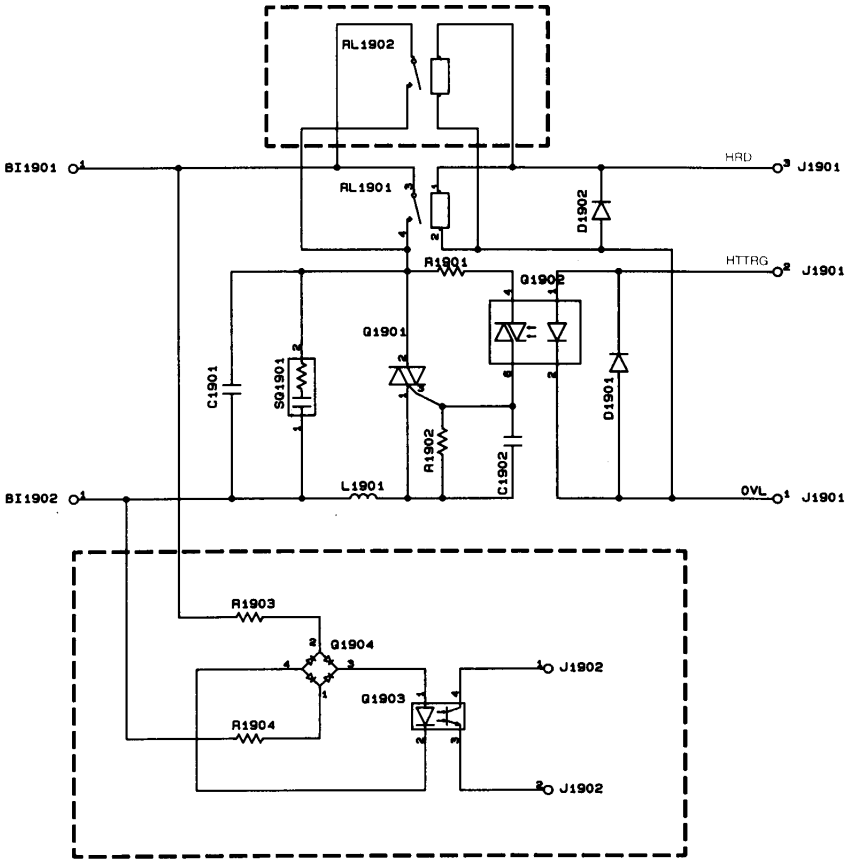

J. COMPOSITE POWER SUPPLY CIRCUIT DIAGRAM

Composite Power Supply Circuit Diagram (1/8)

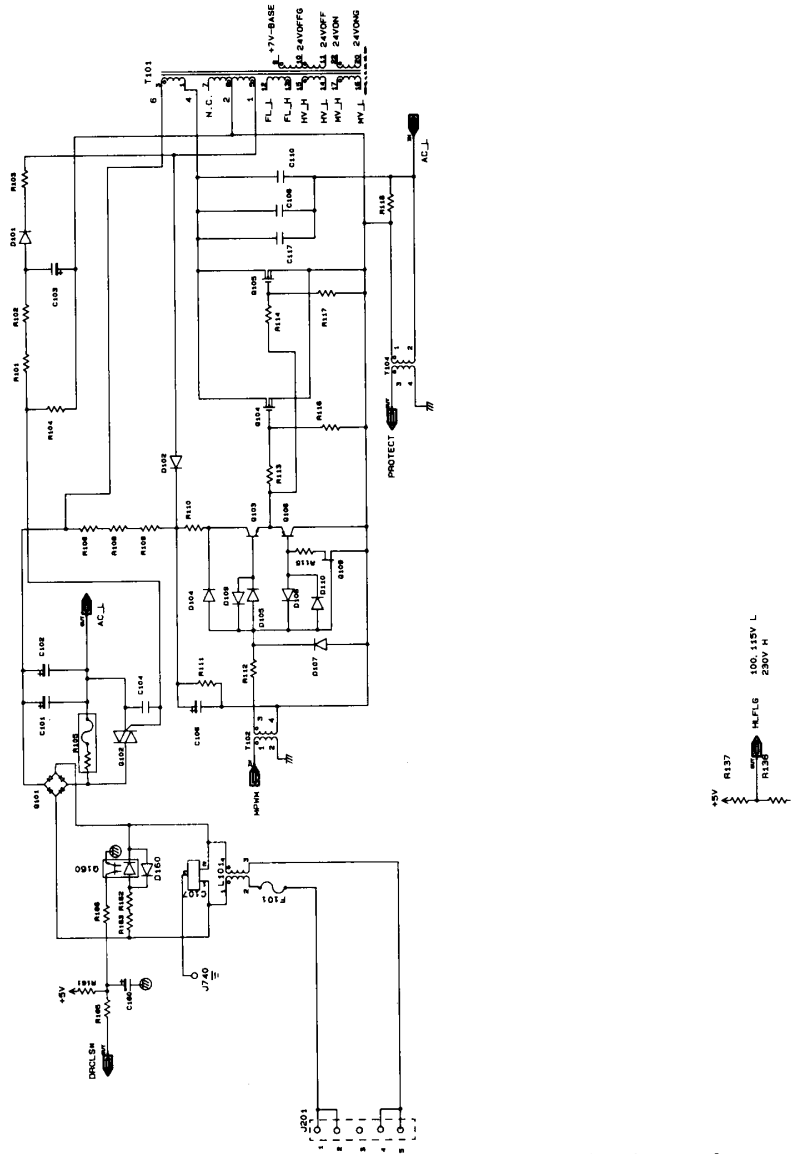

MC-Service

Composite Power Supply Circuit Diagram (2/8)

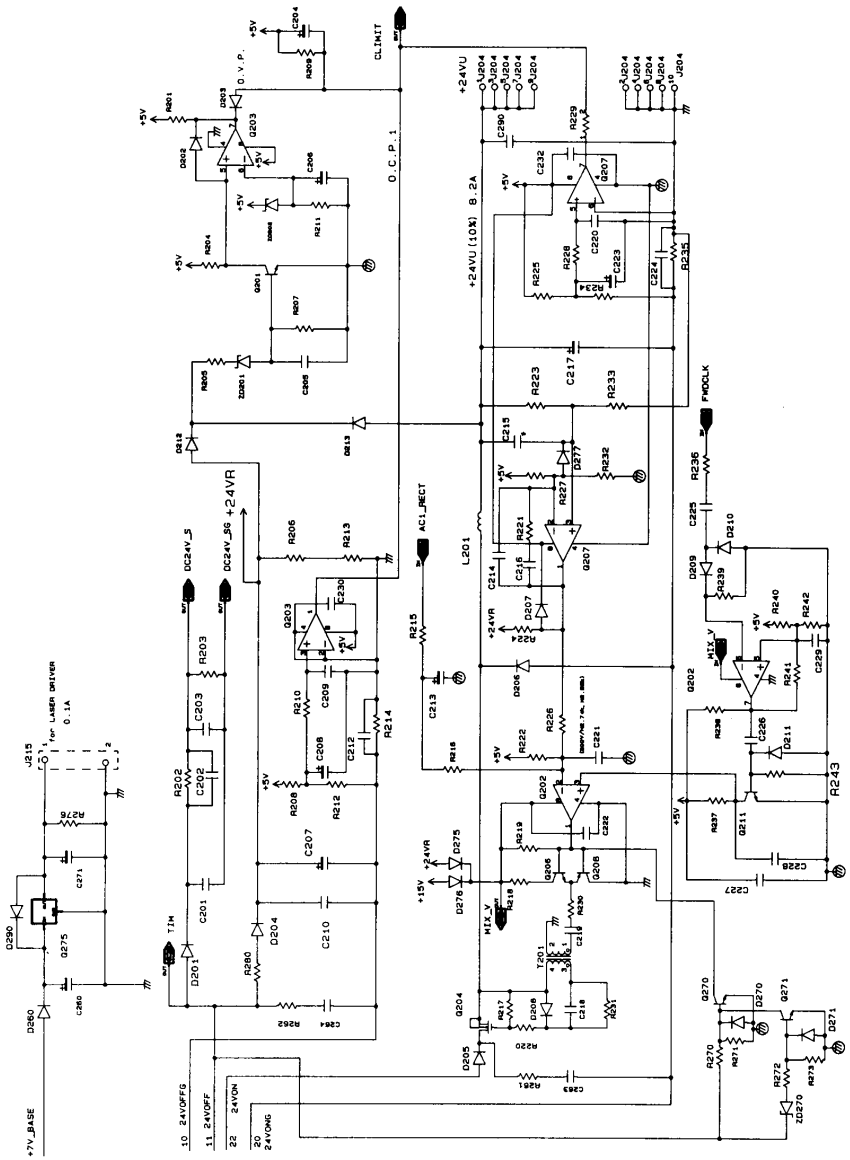

Composite Power Supply Circuit Diagram (3/8)

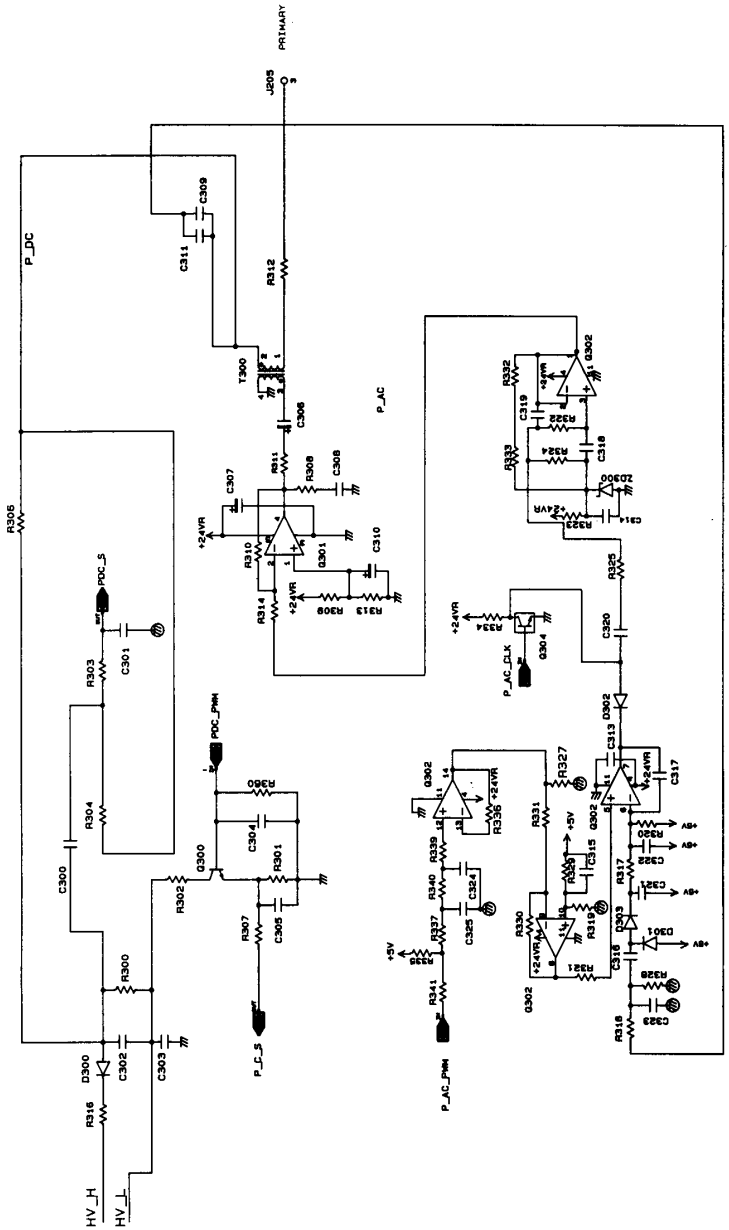

Composite Power Supply Circuit Diagram (4/8)

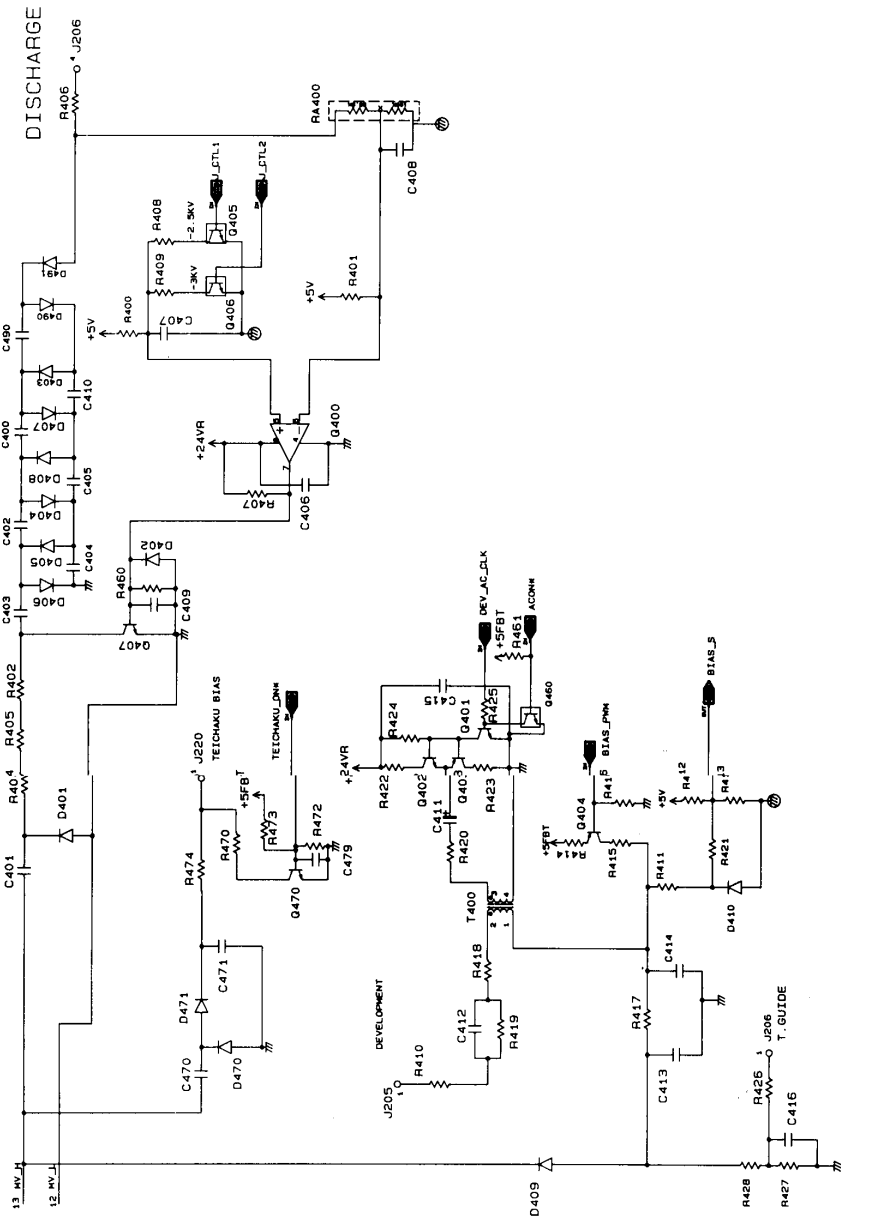

MC-Service

Composite Power Supply Circuit Diagram (5/8)

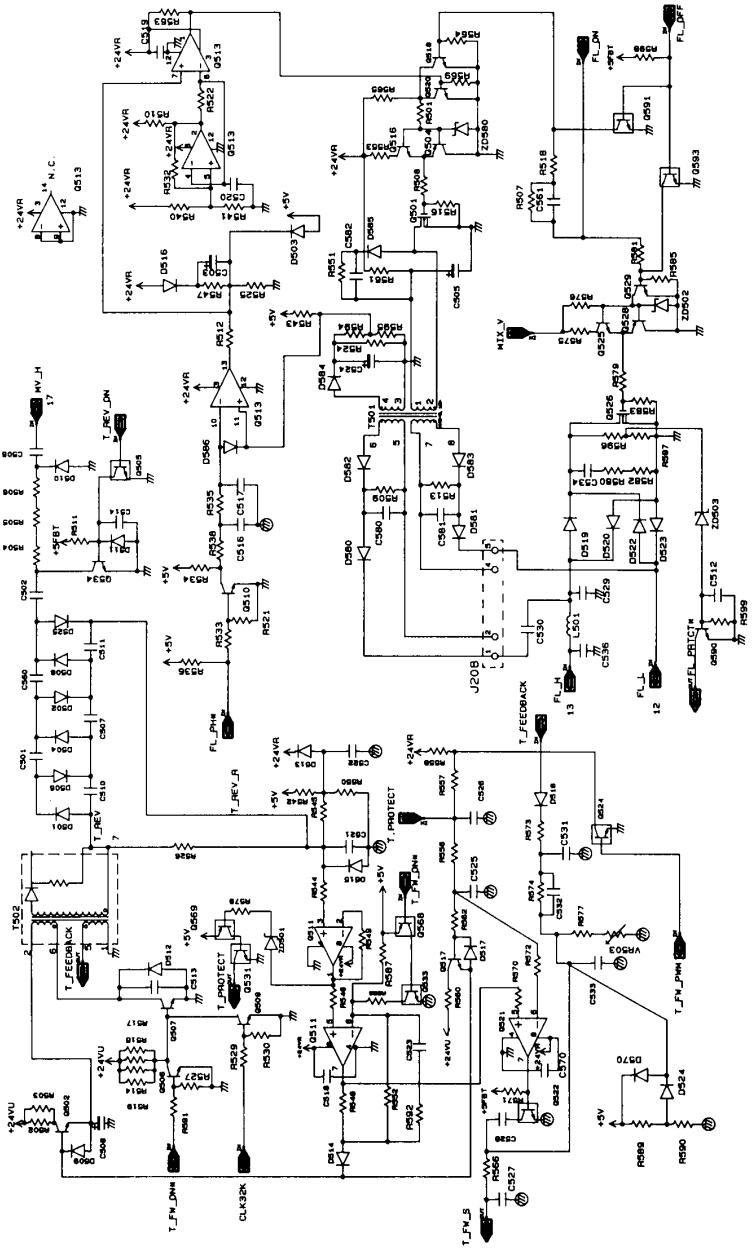

Composite Power Supply Circuit Diagram (6/8)

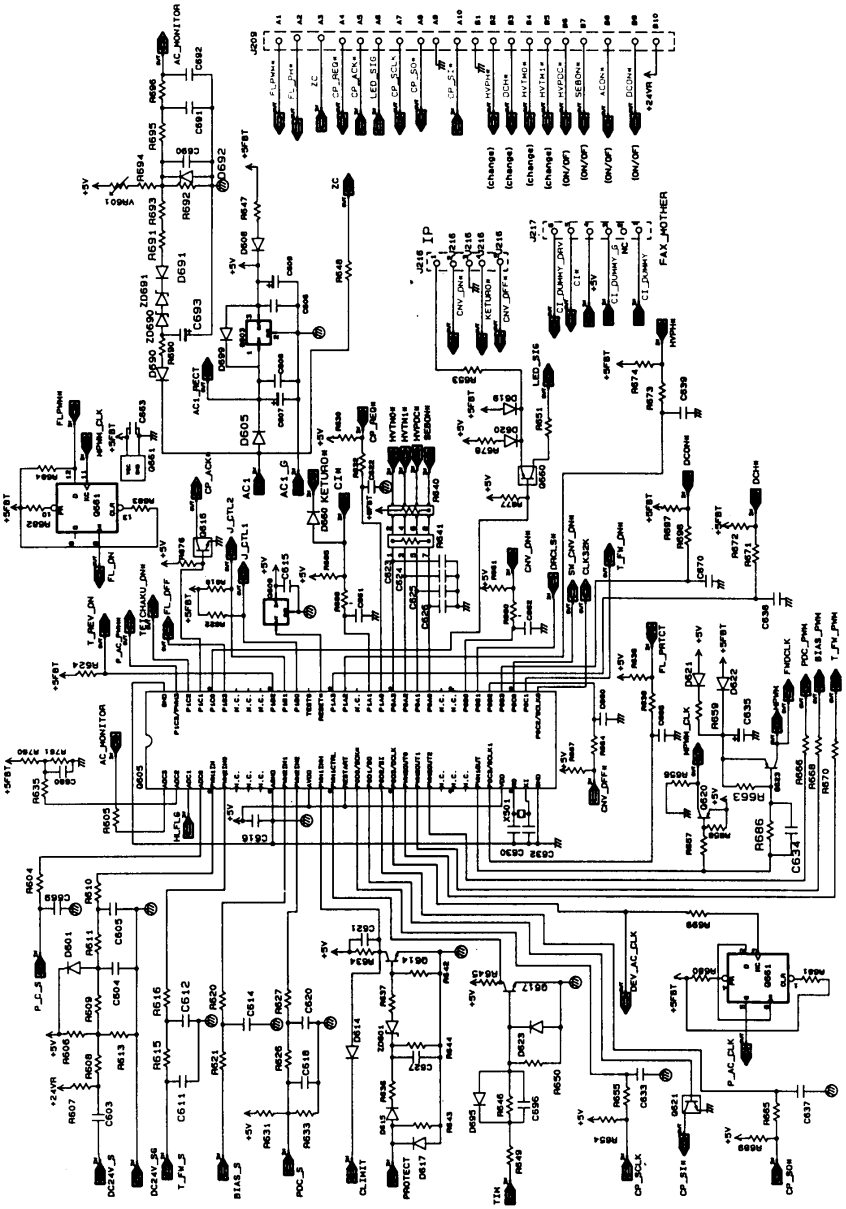

Composite Power Supply Circuit Diagram (7/8)

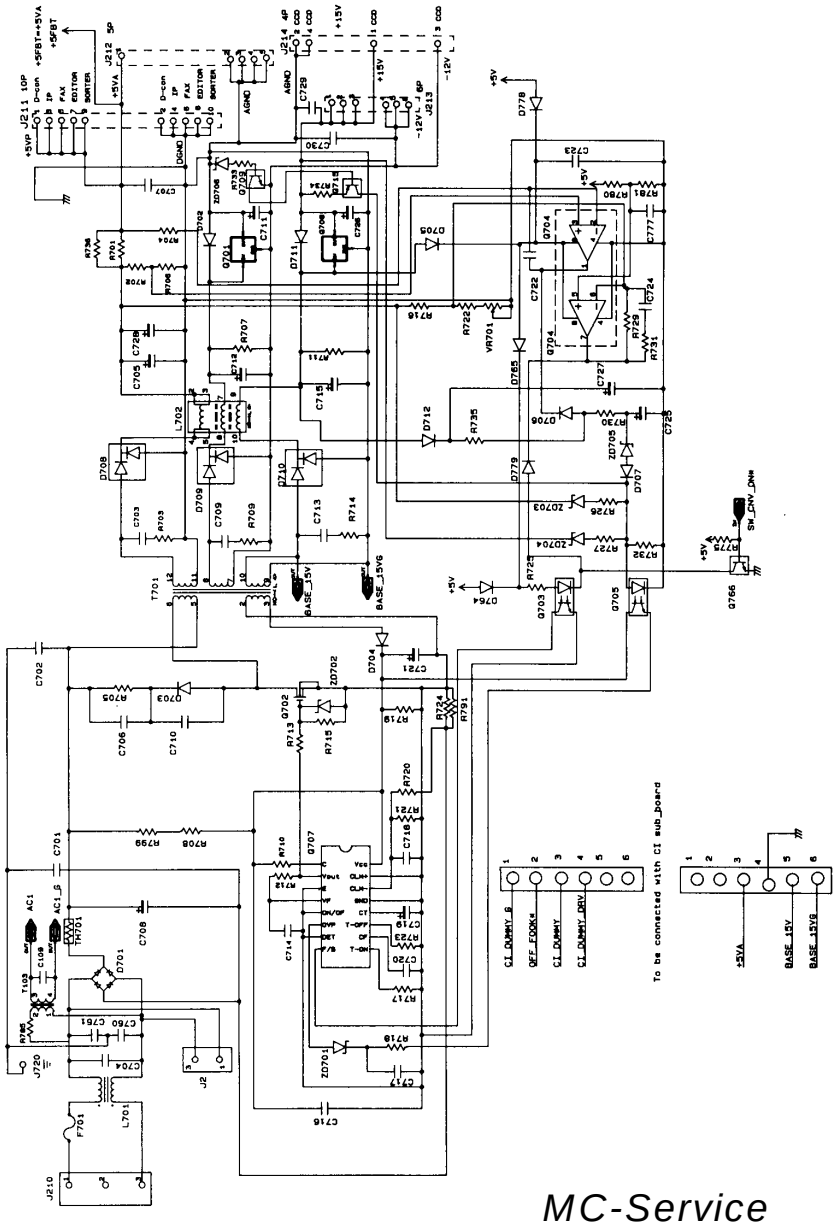
J211 10P
+5VP
D-con
IP
FAX
EDITOR
SCANNER
J212 SP
+5VBT
+5VA
J214 4P
AGND
+15V
-12V
J213
C730
C723
C707
C711
C708
C705
C728
C715
C712
C713
C714
C722
C724
C727
C725
C729
C731
C721
C716
C717
C718
C719
C720
C723
C726
C732
C733
C734
C735
C736
C737
C738
C739
C740
C741
C742
C743
C744
C745
C746
C747
C748
C749
C750
C751
C752
C753
C754
C755
C756
C757
C758
C759
C760
C761
R701
R702
R703
R704
R705
R706
R707
R708
R709
R710
R711
R712
R713
R714
R715
R716
R717
R718
R719
R720
R721
R722
R723
R724
R725
R726
R727
R728
R729
R730
R731
R732
R733
R734
R735
R736
R737
R738
R739
R740
R741
R742
R743
R744
R745
R746
R747
R748
R749
R750
R751
R752
R753
R754
R755
R756
R757
R758
R759
R760
R761
R762
R763
R764
R765
R766
R767
R768
R769
R770
R771
R772
R773
R774
R775
R776
R777
D701
D702
D703
D704
D705
D706
D707
D708
D709
D710
D711
D712
D713
D714
D715
D716
D717
D718
D719
D720
D721
D722
D723
D724
D725
D726
D727
D728
D729
D730
D731
D732
D733
D734
D735
D736
D737
D738
D739
D740
D741
D742
D743
D744
D745
D746
D747
D748
D749
D750
D751
D752
D753
D754
D755
D756
D757
D758
D759
D760
D761
D762
D763
D764
D765
D766
D767
D768
D769
D770
D771
D772
D773
D774
D775
D776
D777
D778
D779
D780
D781
ZD701
ZD702
ZD703
ZD704
ZD705
ZD706
ZD707
ZD708
VR701
L701
L702
T701
T103
F701
TH701
Q701
Q702
Q703
Q704
Q705
Q706
Q707
Q708
Q709
Q710
Q711
Q712
Q713
Q714
Q715
Q716
Q717
Q718
Q719
Q720
Q721
Q722
Q723
Q724
Q725
Q726
Q727
Q728
Q729
Q730
Q731
Q732
Q733
Q734
Q735
Q736
Q737
Q738
Q739
Q740

Composite Power Supply Circuit Diagram (8/8)

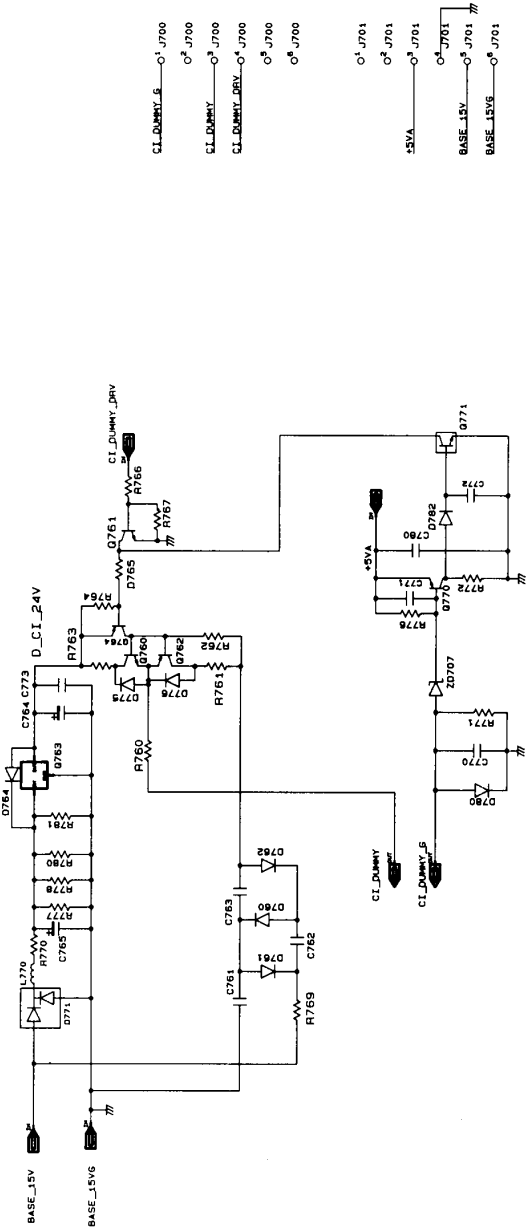

K. TABELLA DEGLI ATTREZZI SPECIALI

La tabella riportata di seguito è una lista degli attrezzi speciali che vengono utilizzati, insieme alla serie standard di attrezzi, per la manutenzione della copiatrice.

N.	Nome	N. rif.	Aspetto	Codice*	Note
1	Tester digitale	FY9-2002-000	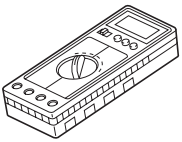	A	Per controllare la potenza del laser
2	Attuatore dell'interruttore dello sportello	TKN-0093	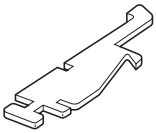	A	
3	Attrezzo per il posizionamento dei carrelli degli specchi (anteriore, posteriore)	FY9-3009-040	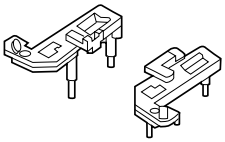	B	Per la regolazione della distanza tra i carrelli degli specchi n. 1 e n. 2
4	Test Sheet NA-3	FY9-9196-000	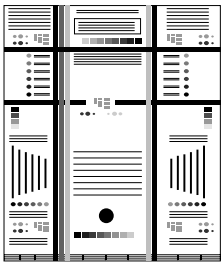	A	Usato per regolare/controllare le immagini
5	Carta bianca standard	FY9-3004-000	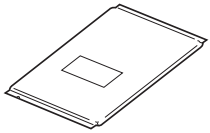	B	Per la correzione della compensazione luminosa (confezioni da 20 fogli)

*** Codice**

A. Ogni tecnico deve averne uno con sè

B. Ogni gruppo di cinque tecnici deve averne uno

C. In ogni centro di assistenza deve esserne disponibile uno

L. TABELLA DEI SOLVENTI E DEGLI OLII

N.	Nome	Utilizzo	Composizione	Descrizione
1	Alcool etilico (etanolo) Alcool isopropilico (isopropanolo)	Pulizia: vetro del piano di copiatura, specchi, ecc.	C_2H_5O $(CHZ_3)_2CHOH$	• Infiammabile • Acquistare localmente • Può essere usato anche alcool isopropilico
2	MEK	Pulizia: parti in metallo, macchie di olio o toner	$CH_3.CO.C_2H_5$ Metiletilchetone	• Infiammabile • Acquistare localmente
3	Grasso resistente alle alte temperature	Lubrificazione: gruppi di comando del gruppo di fissaggio	Sapone al litio (famiglia degli olii minerali) Bisolfato di molibdeno	CK-0427 (confezioni da 500 g) (Può essere usato grasso equivalente, purché sia in grado di sopportare una temperatura di 200°C per periodi di tempo prolungati)
4	Lubrificante (a bassa viscosità)	Lubrificazione: guida del gruppo di esposizione, ecc.	Olio minerale (famiglia della paraffina)	• ISO VG 68 Oil CK-0451 (100 cc) • MOBIL Vactraoil N. 2
5	Lubrificante (a bassa viscosità)	Lubrificazione: cuscinetto del rullo di presa (FS2-1005-000)	Olio minerale (famiglia della paraffina)	• ISO VG 220 Oil CK-0524 (100 cc)
6	Lubrificante	Lubrificazione: parti di comando e di contatto	Olio ai siliconi	CK-0551 (20 g)

MC-Service

Canon